


Handledning till export från MagiCAD Heating och Ventilation


1. Öppna MagiCAD. Klicka på *Bill of Materials*.

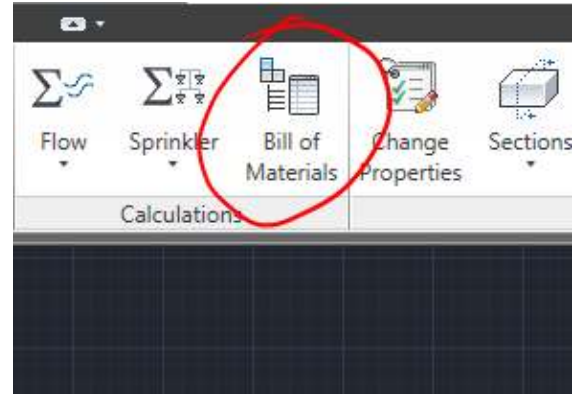


2. Välj vad som ska exporteras:

- *System groups*
- *Area*
- *Systems*
- *Criteria*

Om man väljer flera ritningar kommer man vid importen i sektionsdata att få mängderna uppdelade per plan, namngivna enligt vad som framgår i *Project Management – Storeys* för det aktuella projektet.

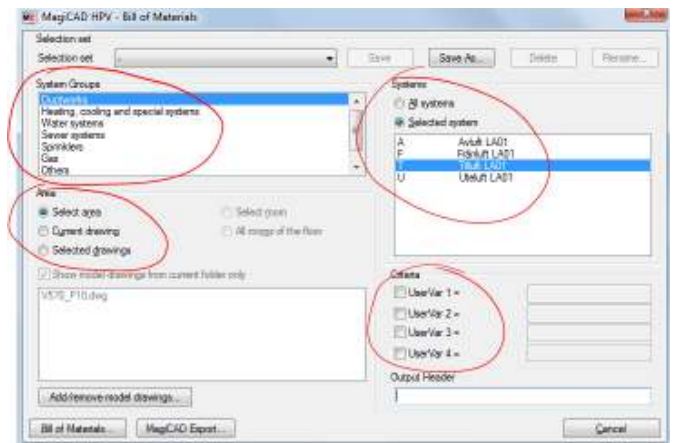


3. Klicka på *MagiCAD Export*.

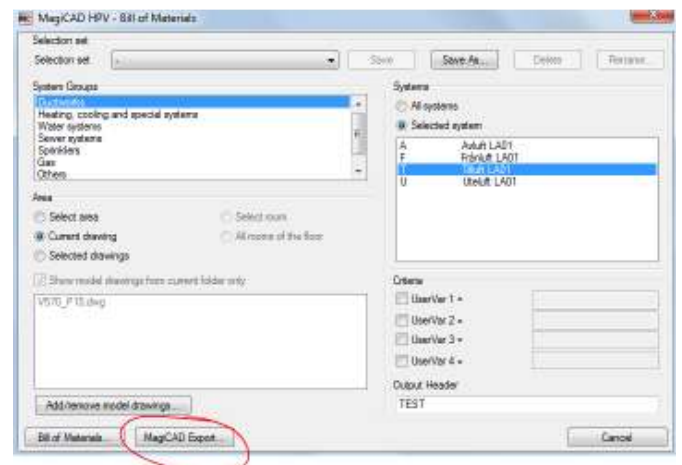

4. Nu kan du välja vad du vill ha med i exportfilen genom att välja i rullistan *Selected conf:*


- Apparater och ledningar i rörsystem
- Apparater, ledningar och isolering i rörsystem
- Don och kanaler
- Don, kanaler och isolering
- Isolering för rörledningar
- Isolering för kanaler

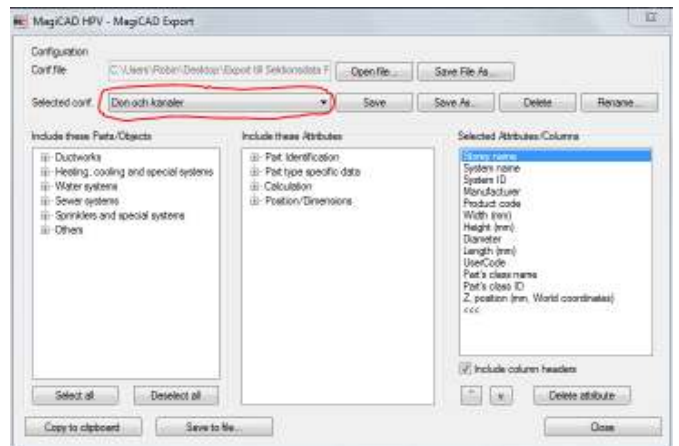

5. [Detta steg hoppas oftast över]

Du kan också välja ut vilka delar som ska exporteras genom att bocka i och ur rutorna under *Include these parts/objects*.

När du klickar på *Close* kan du välja att spara inställningarna.

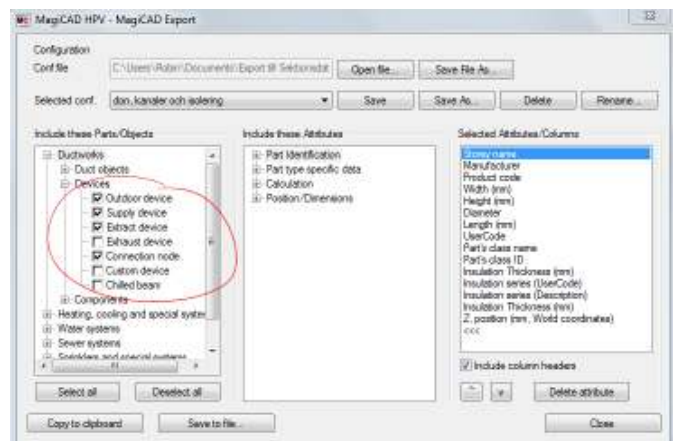

6. Klicka på *Save to file* och välj en plats för txt-filen.

