



Bedienungsanleitung



GARDENLINE®

4-STÖCKIGES GEWÄCHSHAUSS



DE

Importiert durch:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

SERVICECENTER

803549

DE +49 631 3428 555

garantie.aldi-sued.de







MODELL:
803549

III/11/2021

3
JAHRE
GARANTIE

v1 Dok./Rev.-Nr. 198487_20201014_DE

Lieferumfang

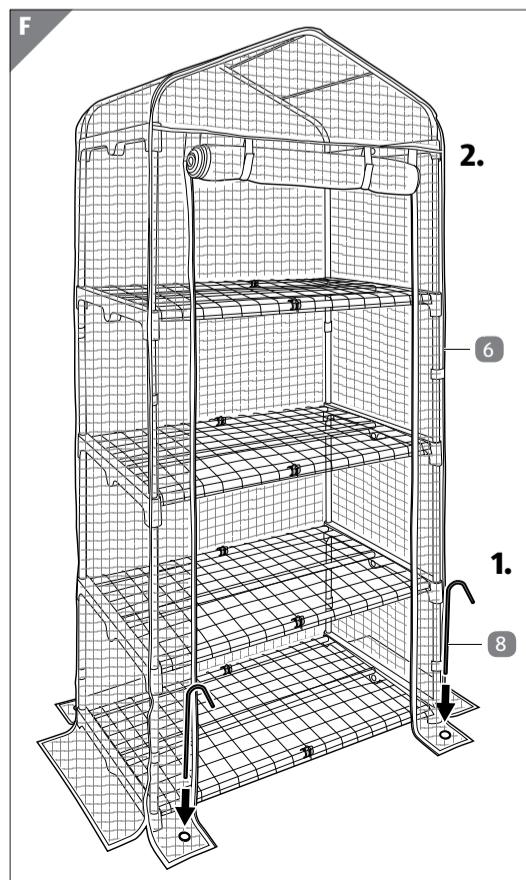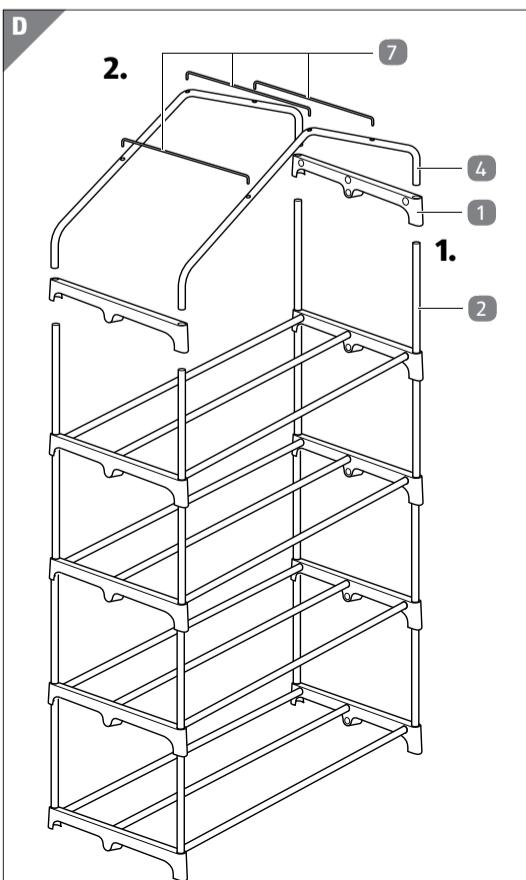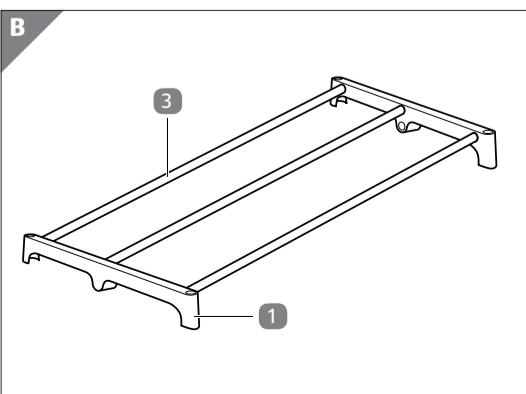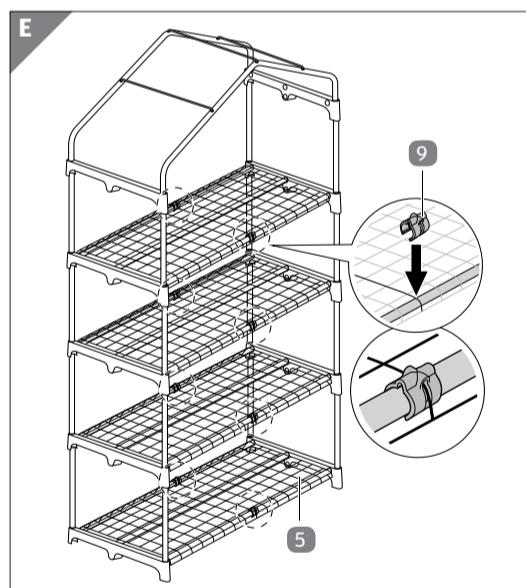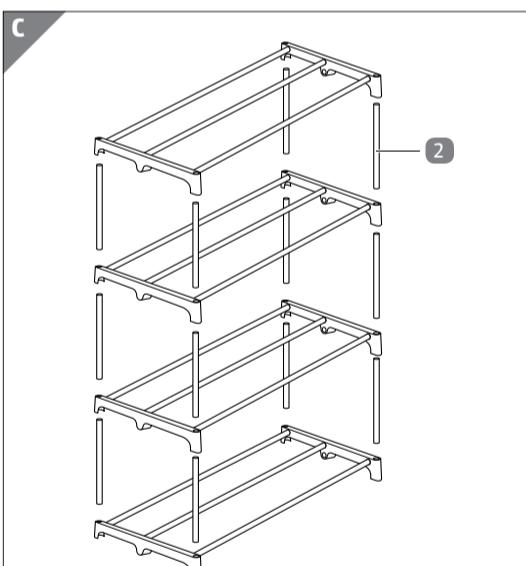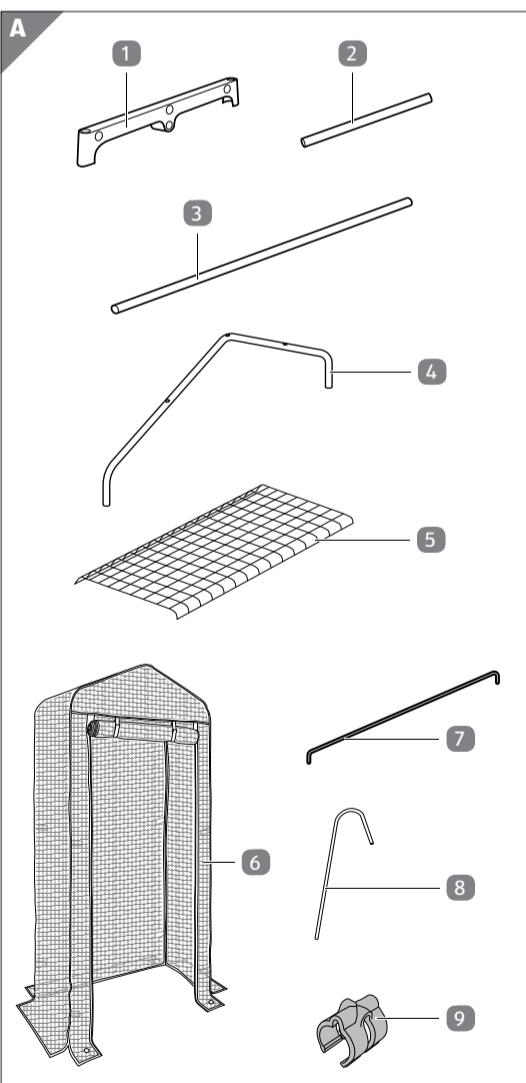

Komponenten

- 1 Traverse, 10x
- 2 Vertikaler Holm, 16x
- 3 Horizontaler Holm, 12x
- 4 Dachbogen, 2x
- 5 Regalboden, 4x
- 6 Überzug
- 7 Stabilisator, 3x
- 8 Erdnagel, 4x
- 9 Regalbodenclip, 8x

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem 4-stöckigen Gewächshaus (im Folgenden „Gewächshaus“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Aufbau und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gewächshaus verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gewächshaus führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landespezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Gewächshaus an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gewächshaus ist ausschließlich zum Aufziehen von Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Gewächshaus ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Gewächshaus nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Symbolerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gewächshaus oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemäße Verwendung oder Montage des Gewächshauses kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie beim Montieren des Gewächshauses darauf, wo Sie Ihre Finger und Hände platzieren. Sie können sich versehentlich die Finger und/oder Hände einklemmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewächshaus nur von kompetenten Personen montiert wird.
- Montieren Sie das Gewächshaus nicht bei starkem Wind oder bei schlechtem Wetter.
- Stellen Sie das Gewächshaus nur auf einer flachen, ebenen und stabilen Oberfläche auf. Andernfalls kann es umkippen und Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie das Gewächshaus nur dann, wenn es ordnungsgemäß montiert wurde.
- Entfernen Sie immer alle Gegenstände aus dem Gewächshaus, bevor Sie es transportieren.
- Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf das Gewächshaus, damit es nicht umkippen kann.
- Lagern Sie das Gewächshaus nie so, dass es umkippen oder aus einer erhöhten Position herunterfallen kann.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, und lassen Sie sie nicht mit dem Gewächshaus spielen. Das Gewächshaus ist kein Klettergerüst oder Spielzeug.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gewächshaus, lehnen Sie sich nicht daran an, und springen Sie nicht darauf. Verwenden Sie das Gewächshaus nicht als Aufstiegshilfe oder Trittstufe.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Verwenden Sie das Gewächshaus nicht als Schutz vor extremem Wetter.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gewächshaus kann zu Beschädigungen des Gewächshauses führen.

- Stellen Sie das Gewächshaus nicht an einer Stelle auf, an der es starkem Wind ausgesetzt ist.

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gewächshaus stabil ist.
- Entfernen Sie im Winter regelmäßig angesammelten Schnee vom Gewächshaus.
- Überschreiten Sie nicht die Tragkraft von 10 kg pro Regalboden.
- Platzieren Sie das Gewächshaus nie auf oder in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen.
- Zünden Sie im Gewächshaus kein Feuer an.
- Verwenden Sie das Gewächshaus nicht, wenn es gerissen, deformiert oder gebrochen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungen sicher sind.
- Üben Sie keinerlei Druck auf das Gewächshaus aus. Das Gewächshaus kann aus dem Gleichgewicht geraten und umkippen.
- Bestücken Sie das Gewächshaus von der unteren Ebene aufwärts mit Pflanzen, damit es stabil ist.

Erstgebrauch

Gewächshaus und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gewächshaus schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

Wenn die Tür des Überzugs offen und aufgewickelt ist, kann sie mit den vorhandenen Klettverschlüssen in der offenen Stellung fixiert werden (siehe Schritt 2 in Abb. F).

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Eine unsachgemäße Reinigung des Gewächshauses kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten, keine scharfen oder metallischen Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.

1. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gewächshaus.
2. Wischen Sie das Gewächshaus mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckige Flecken zu entfernen.
3. Lassen Sie anschließend alle Teile vollständig trocknen.

- Bewahren Sie das Gewächshaus so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

Technische Daten

Modell: 803549

Gewicht: 4,7 kg
(+/- 5 %)

Abmessungen
(B × T × H): Ca. 0,7 × 0,51 × 1,6 m

Max. Tragfähigkeit (pro Regalboden): 10 kg

Produktcode: 803549

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungsmaterialien zur Entsorgung richtig trennen.

Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonnen und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Gewächshaus immer an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gewächshaus vor direkter Sonneneinstrahlung.

Gewächshaus entsorgen

- Entsorgen Sie das Gewächshaus in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften.

1. Nehmen Sie das Gewächshaus aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
3. Prüfen Sie, ob das Gewächshaus oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Gewächshaus nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die gesamte Kunststoffumhüllung.
2. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Gewächshauses wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Montage



Stellen Sie sicher, dass der Rahmen fest ineinander gesteckt und der Reißverschluss der Tür offen ist, wenn Sie den Überzug anbringen. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.

1. Verbinden Sie zwei Traversen 1 mit drei horizontalen Holmen 3, sodass eine Ebene entsteht (siehe Abb. B). Wiederholen Sie diesen Schritt, um insgesamt vier Ebenen zu montieren.
 - Das zusätzliche Verbindungsloch in der Mitte der Traverse kann zum Anbringen eines zusätzlichen Holms (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Aufhängen verwendet werden.

Damit ist das Gewächshaus vollständig montiert (siehe Abb. F). Wenn Sie den Überzug zusätzlich sichern möchten, stecken Sie einen Erdnagel 8 durch die einzelnen Ösen unten am Überzug. Drücken Sie alle Erdnägel fest in den Boden (siehe Schritt 1 in Abb. F).