

KA00205



**Brugermanual**  
**descon<sup>®</sup> dos sm**  
med stepmotor  
**Art.-nr.: 13000**




Læs betjeningsvejledningen, inden  
apparatet tages i brug!

Opbevares til fremtidig brug!



## descon® dos sm – kort vejledning

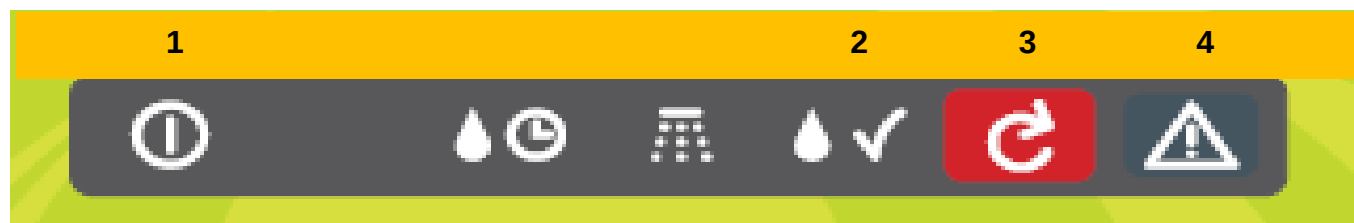

- |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 LED drift (grøn)</p> <p>2 LED</p> <p>3 Knap Til/Fra</p> <p>4 LED fejl (rød)</p> | <p>Blinker, når driftsspænding er tilsluttet, men ingen dosering i gang. Lyser ved "Pumpe til", dosering i gang</p> <p>Lyser; blinker, når dosering er i gang</p> <p>Dobbeltklik for at starte eller afbryde</p> <p>F.eks. lækageovervågning har reageret (pumpeslange utæt)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indstilling af ydelse



Potentiometer P1: Indstilling af omdrejningstal 0 til 100

Potentiometer P2: Finindstilling 0 til 10 o/min

BEMÆRK: Pumpeydelsen afhænger af:

- 1) anvendt slangesæt
- 2) indstilling på P1/P2

### Reservedele – pumpeslange monteret på slangeholder = pumpeslangesæt

|       |                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13201 | DLS 10000 / PS 140 – 4,8x1,6 PH, slange d = 8,0 mm, 120 – 10000 ml/h, til descon® dos / farvemærkning: <b>RØD</b> |
| 13202 | DLS 4000 / PS 138 – 3,2x1,6 PH, slange d = 6,4 mm, 50 – 4000 ml/h, til descon® dos / farvemærkning: <b>GRØN</b>   |
| 13203 | DLS 3000 / PS 138 – 2,4x1,6 PH, slange d = 5,6 mm, 25 - 3000 ml/h, til descon® dos / farvemærkning: <b>GUL</b>    |
| 13204 | DLS 1000 / PS 138 – 1,6x1,6 PH, slange d = 4,8 mm, 15 - 1000 ml/h, til descon® dos / farvemærkning: <b>SORT</b>   |
| 13205 | DLS 240 / PS 138 – 0,8x1,6 PH, slange d = 4,0 mm, 5 - 240 ml/h, til descon® dos / farvemærkning: <b>BLÅ</b>       |

## descon<sup>®</sup> dos sm – fejl, årsager og afhjælpning

| Fejl                      | Årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpen kører ikke         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ingen nettilslutning</li> <li>● Forkert netspænding</li> <li>● Strømsvigt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kontrollér spændingsforsyningen</li> <li>☞ Send pumpen til reparation på fabrikken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Intet krav fra måleapparatet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kontrollér måle- og reguleringsapparatet, aktivér doseringen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Beholder tom, beholderalarm har reageret</li> <li>● Intet krav fra måleapparatet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Skift beholder</li> <li>☞ Kontrollér måle- og reguleringsapparatet: Dosering aktiveret?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Pumpen suger ikke         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utæt sugeledning</li> <li>● Sugeledning for lang eller tværsnit for lille</li> <li>● Sugeledning tilstoppet</li> <li>● Fodventil defekt eller ikke lodret i beholderen</li> <li>● Knæk på sugeledningen</li> <li>● Krystalliske aflejringer i sugeledningen</li> <li>● Pumpeslange revnet eller defekt (slitage)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Udskift eller tætn sugeledningen</li> <li>☞ Kontrollér fabrikkens specifikationer</li> <li>☞ Gennemskyl eller udskift sugeledningen</li> <li>☞ Hæng sugeledningen højere op</li> <li>☞ Før sugeledningen korrekt, kontrollér den for skader</li> <li>☞ Rens ledningen</li> <li>☞ Udskift</li> </ul> |
| Ingen dosering            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Doseringsventil tilstoppet</li> <li>● Doseringsledning tilstoppet</li> <li>● Doseringsledning utæt</li> <li>● Modtryk på doseringsstedet for stort</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kontrollér for ovennævnte fejl</li> <li>☞ Kontrollér og rengør evt. doseringssted</li> <li>☞ Kontrollér og udskift evt. doseringsledningen</li> <li>☞ Kontrollér trykket i hele anlægget (maks. 1,5 bar)</li> </ul>                                                                                 |
| Pumpen kører for langsomt | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Overtemperaturbeskyttelsen er udløst, pumpens indre temperatur har overskredet 70 °C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Lad pumpen køle af, find årsagen til problemet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED fejl blinker          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Beholder tom, beholderalarm har reageret</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Fyld beholderen op, eller udskift den</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LED fejl lyser            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lækageovervågning har reageret</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Rengør og tør pumpehuset, fjern væsker under rotor-/slangesættet, rens lækageovervågningens metalkontakter. Sluk og tænd igen for pumpen</li> </ul>                                                                                                                                                 |

Din forhandler:

VS:2020-07-16