

3 v 1

Přívěs
Sportovní kočárek - Buggy
Vycházkový kočárek - Walker

Návod k použití

ČESKY

Croozer Kid Plus for 1
Croozer Kid Plus for 2

Croozer Kid for 1
Croozer Kid for 2



CROOZER[®]

TIRÁŽ

Vydavatel: Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Köln
Deutschland

Všechna práva týkající se tohoto návodu zůstávají výhradně u firmy Croozer GmbH.

Texty, údaje a zobrazení v tomto návodu se nesmí kopírovat, šířit nebo neoprávněně používat za účelem reklamy nebo sdělovat jiným.

Další návody pro používání tohoto vozidla je možné objednat u firmy Croozer GmbH nebo stáhnout na adrese www.croozer.com. Tento návod byl vyhotoven s velkou pečlivostí. Pokud byste i přesto měli zjistit chyby, jsme vděční za každou odpovídající připomínku.

Koncepce, text, grafická úprava a redakce:
Dipl.-Ing. W. Piontek, www.technik-transparent.de

Fotografie: W. Piontek a Croozer GmbH


Obsah

Popis	2	Přizpůsobení hlavové opěrky	33
Croozer Kid Plus	2	Přeprava zavazadla	34
Croozer Kid	4	Použití osvětlení	36
Co je Croozer Kid Plus a Croozer Kid?	6	Zvláštnosti odpružení vozíku Croozer Kid Plus	36
Na co jsou Croozer Kid Plus a Croozer Kid určeny?	6	Zvláštnosti jízdy s přívěsným vozíkem za jízdní kolo	37
K čemu se Croozer Kid Plus a Croozer Kid nesmějí používat?	6	Zvláštnosti při používání jako Buggy nebo Walker	39
Označení polohy a konvence	6	Transport vozíku Croozer	41
Zohledněné normy	6	Kontrola a údržba vozíku Croozer	42
Materiály bez škodlivin	6	Intervaly kontroly	42
Bezpečnostní upozornění	7	Intervaly údržby	42
Symbols a upozornění	7	Kontrola oje, spojky, soupravy Walker a Buggy	43
Tento návod je nutno si pročíst a dodržovat!	7	Kontrola textilní nastavby	43
Pro koho je Croozer Kid Plus nebo Croozer Kid vhodný?	7	Údržba oběžných kol	43
Požadavky na řidiče tažného jízdního kola	7	Kontrola tlaku vzduchu a pneumatik	43
Požadavky na tažné jízdní kolo	7	Údržba válcové vložky zámku hlavice oje	43
Zákonná ustanovení o přepravě dětí	8	Údržba os oběžných kol	44
Než vyjedete	8	Chování při nehodě	44
Jízda s vozíkem Croozer	8	Čištění, ošetřování a skladování vozíku Croozer Kid Plus	45
Croozer jako Walker	9	Jak mám pečovat o vozík Croozer Kid Plus?	45
Uložení a přeprava	9	Jak mám uložit vozík Croozer?	45
Montáž, údržba a uvedení do provozu	9	Konečné odstavení a likvidace vozíku Croozer	46
První montáž a instalace vozíku Croozer	10	Technické údaje	47
Zkontrolujte stav při dodání	10	Další příslušenství	48
Rozložení vozíku Croozer	11	Certifikovaná bezpečnost	49
Montování nárazníku a reflektorů	12	Prohlášení o poskytnutí záruky	50
Kontrola a nastavení zajišťovacích brzd Croozer Kid Plus	14	Pomoc při problémech	50
Kontrola a nastavení zajišťovacích brzd	15	Specializovaný obchod	50
Montáž a demontáž oběžných kol	16		
Montáž a demontáž tlačného madla, osvětlení, záchytného popruhu a bezpečnostního pásu	17		
Montáž vozíku Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo	19		
Montáž a demontáž oje	19		
Montáž spojky nápravy na tažné jízdní kolo	20		
Připevnění bezpečnostního praporku	23		
Montáž vozíku Croozer jako Buggy	24		
Montáž kolečka Buggy	24		
Montáž vozíku Croozer jako Walker	25		
Montáž konzoly kola	25		
Montáž kolečka Walker	26		
Použití záchytného popruhu	27		
Na cestě s vozíkem Croozer	28		
Zatažení a uvolnění zajišťovací brzdy	28		
Otevření a zavření krytu	29		
Nastupování a vystupování	29		
Připojení vozíku Croozer k tažnému jízdnímu kolu	30		
Odpojení vozíku Croozer od tažného jízdního kola	31		
Připoutání a odpoutání dítěte	32		
Přizpůsobení bezpečnostního pásu tělesné výšce	33		


Popis

Croozer Kid Plus

Co je kde?

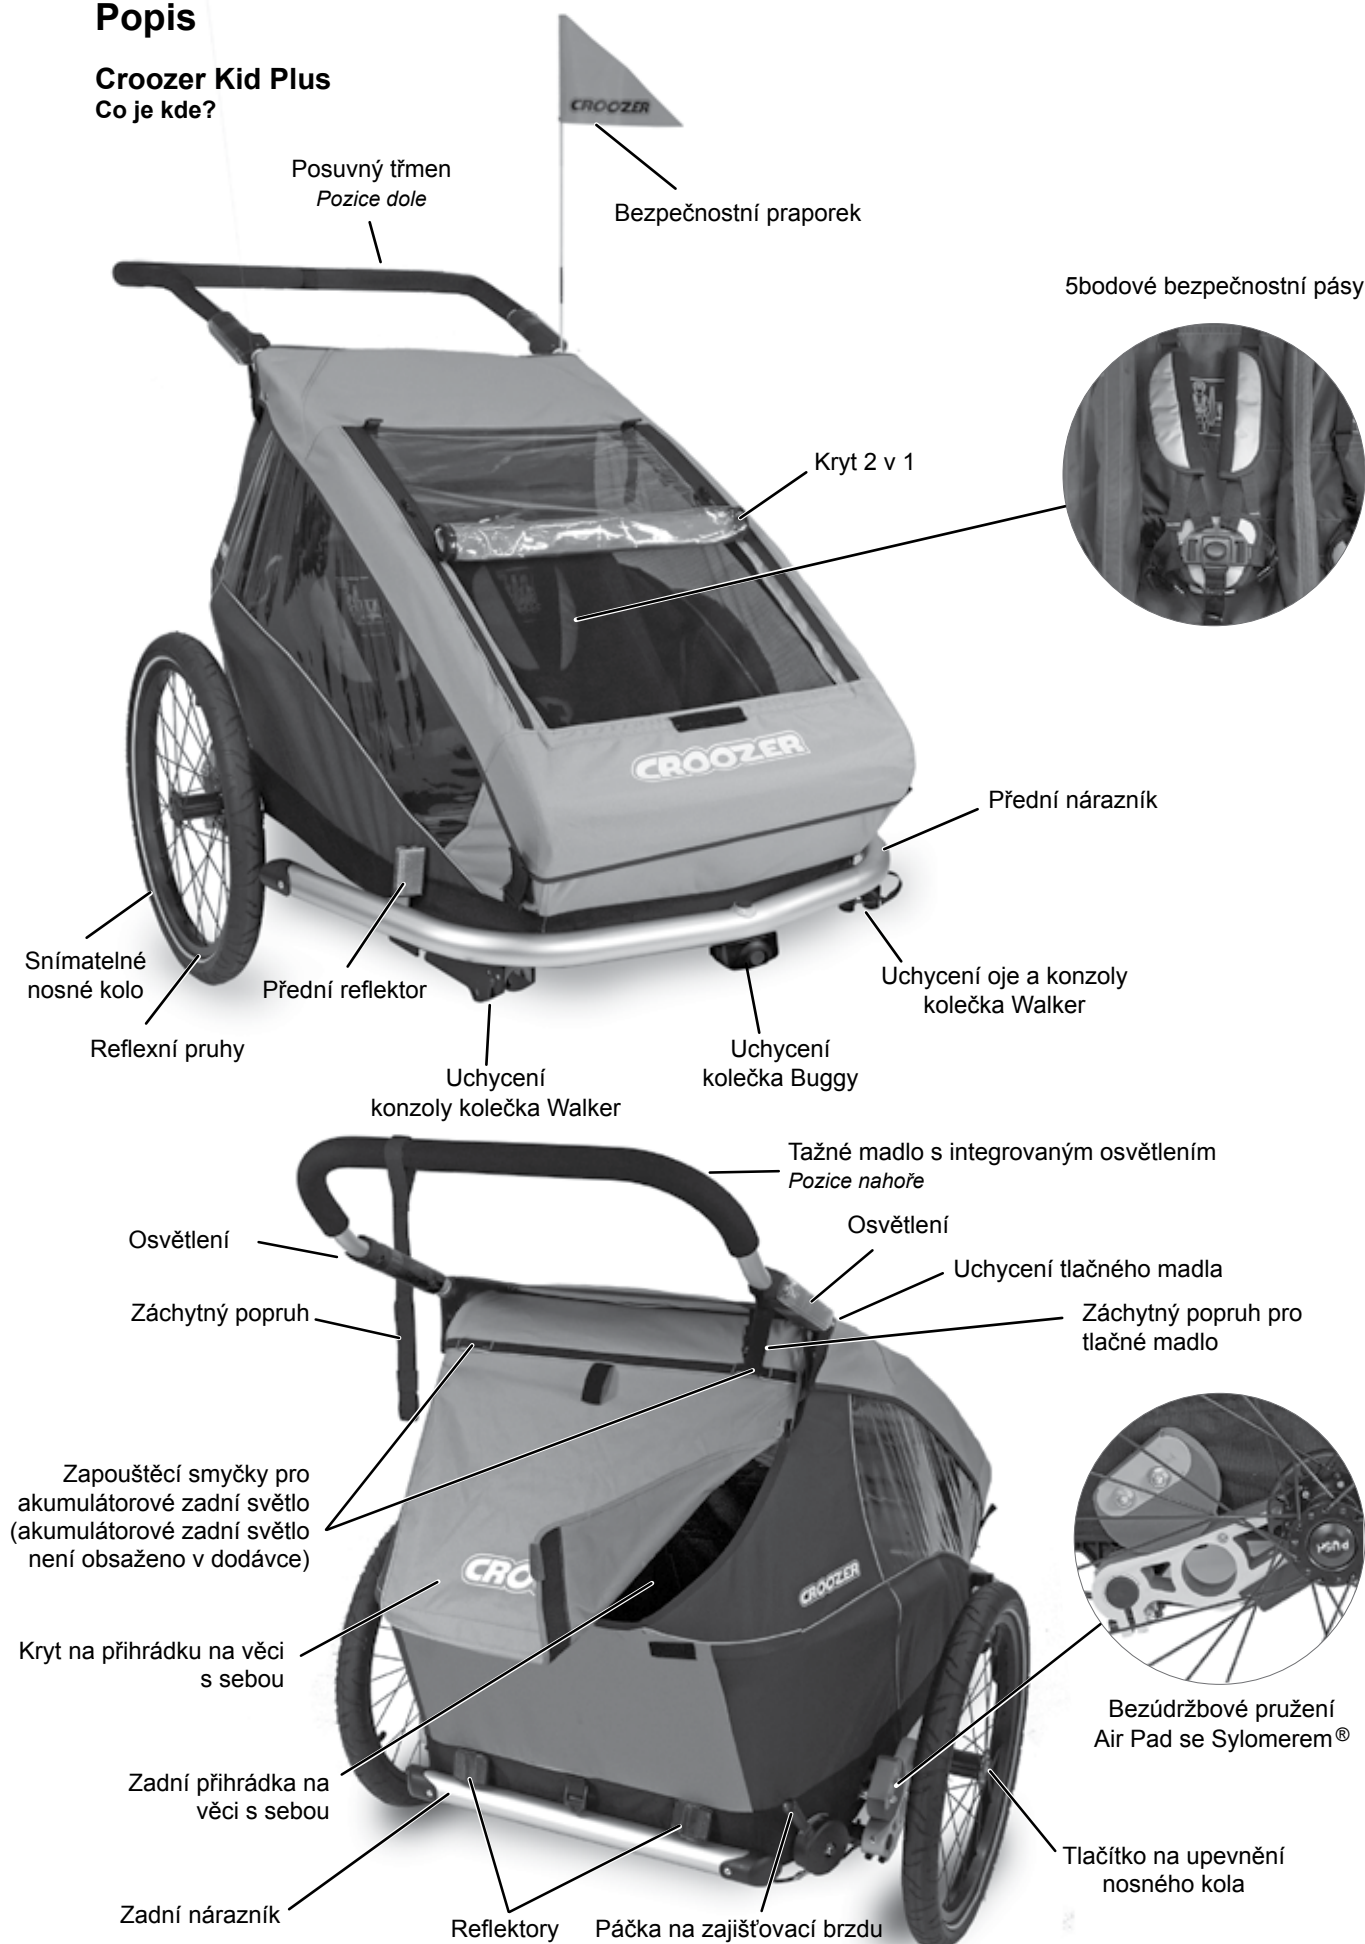

System 3 v 1

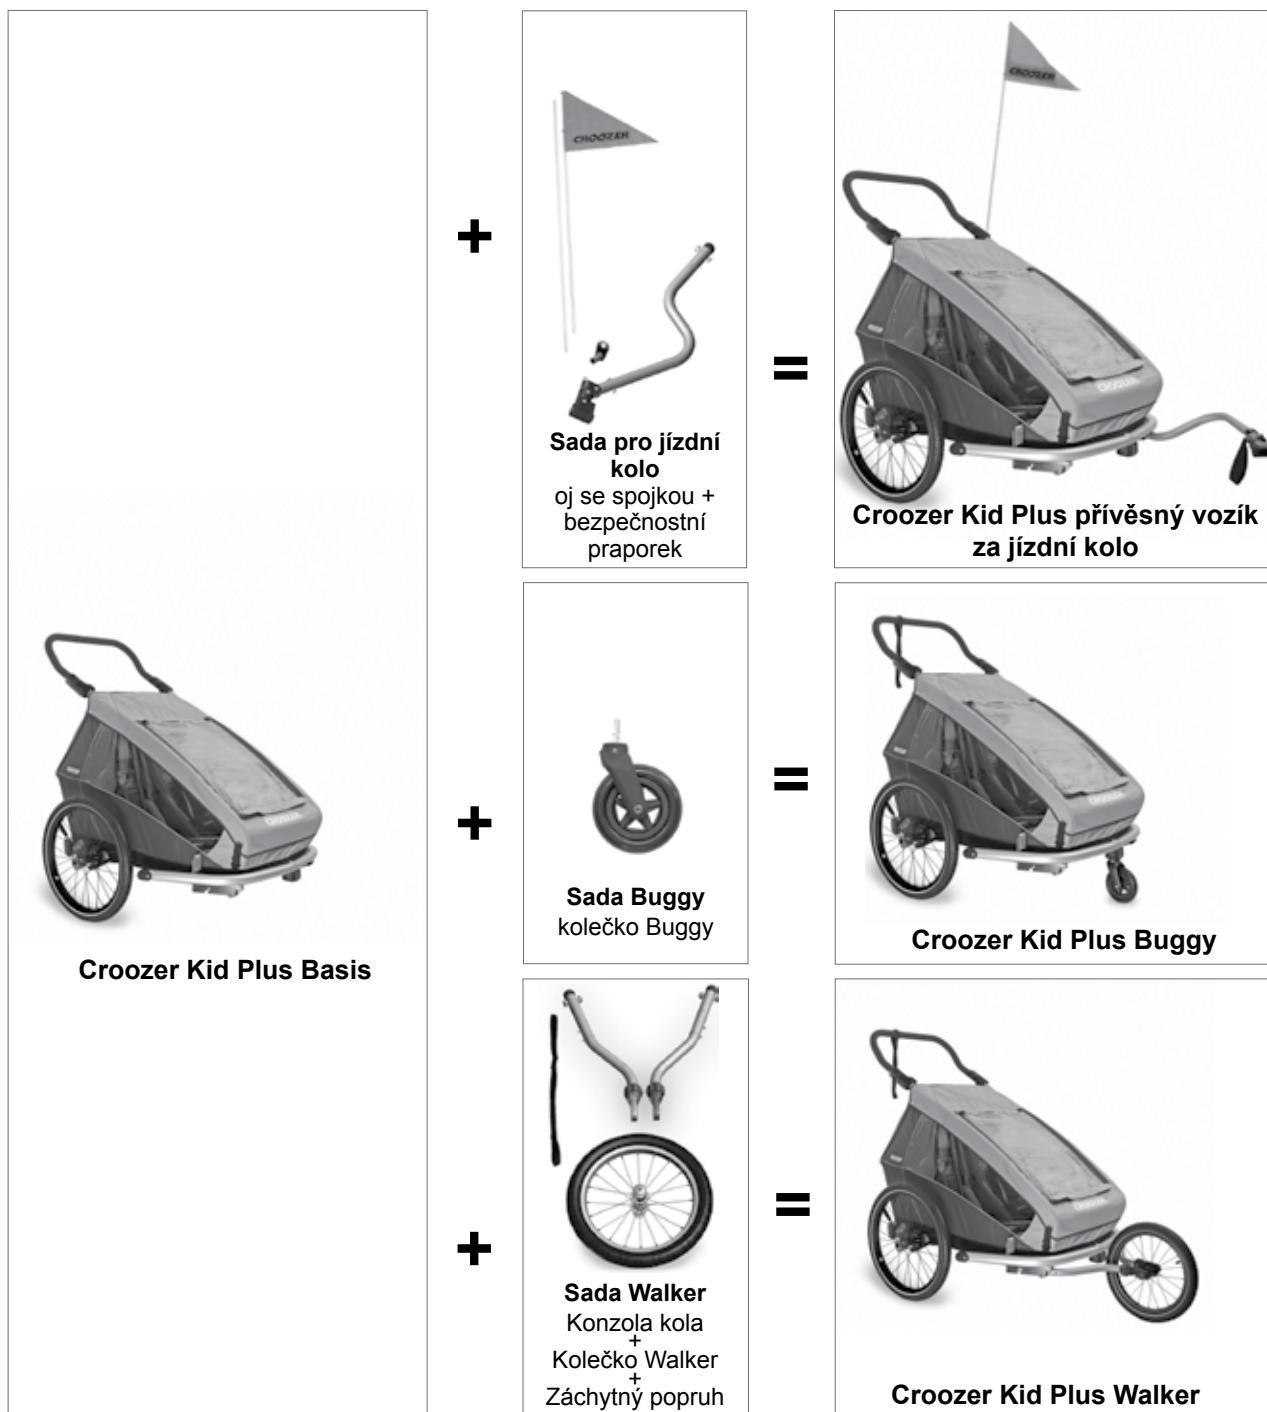

Bezpečnostní systémy

Bezpečnostní systém Click & Crooz

jednoduše zasunout, automatická aretace, uvolnění stisknutím tlačítka

pro spojkou



pro tlačné madlo




pro kolečko Buggy




Kulový zajišťovací kolík (magnetický)

na uchycení oje a konzoly kolečka Walker

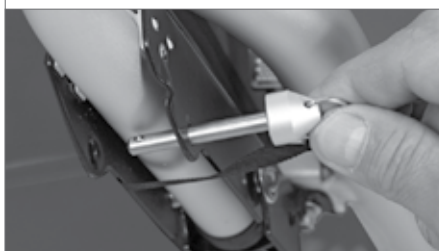


Croozer Kid

Co je kde?

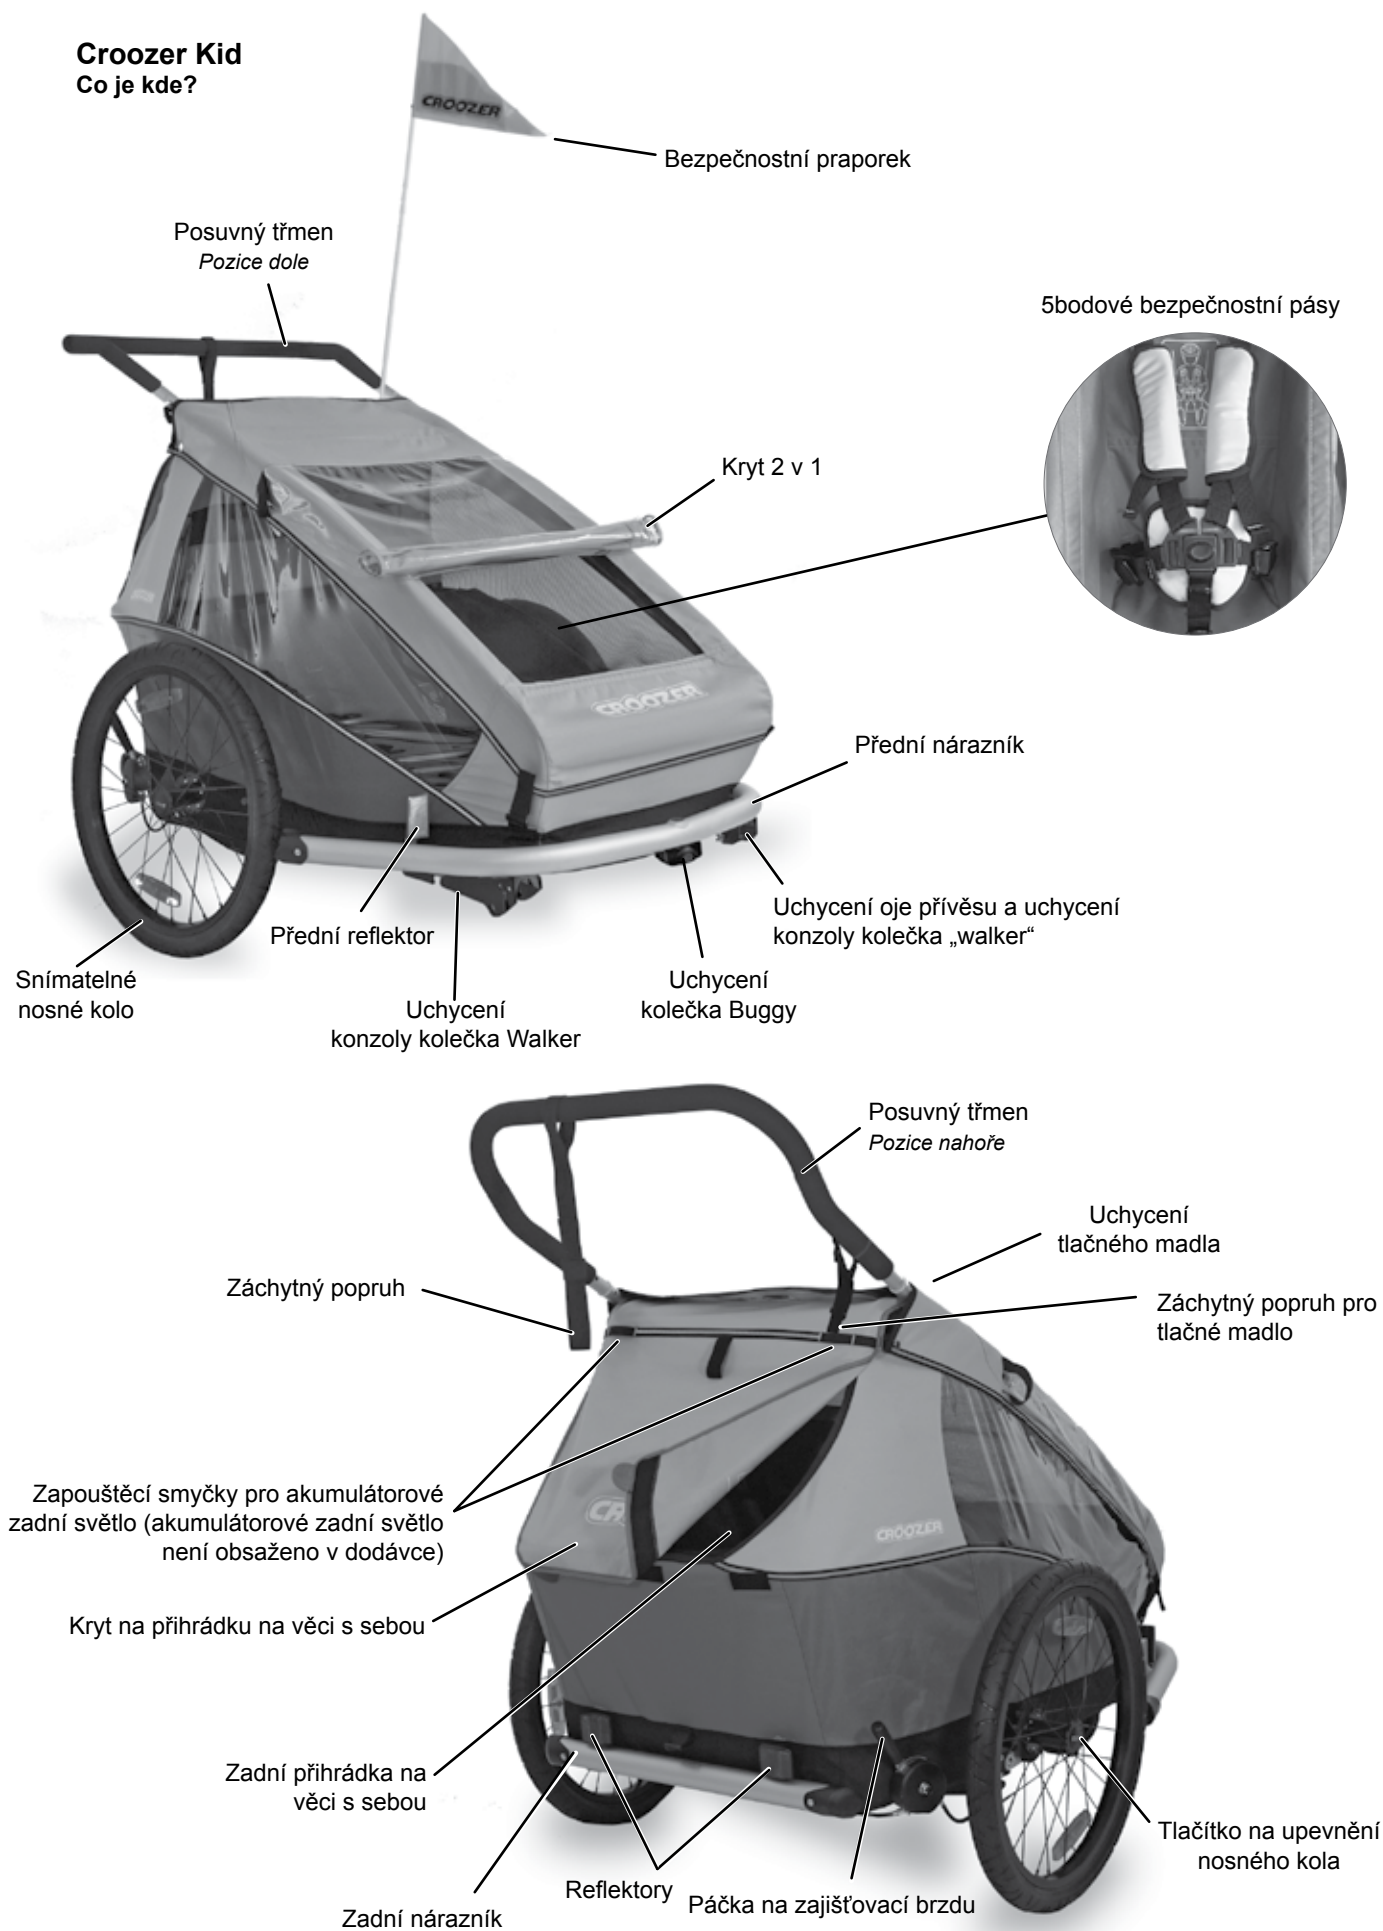

System 3 v 1

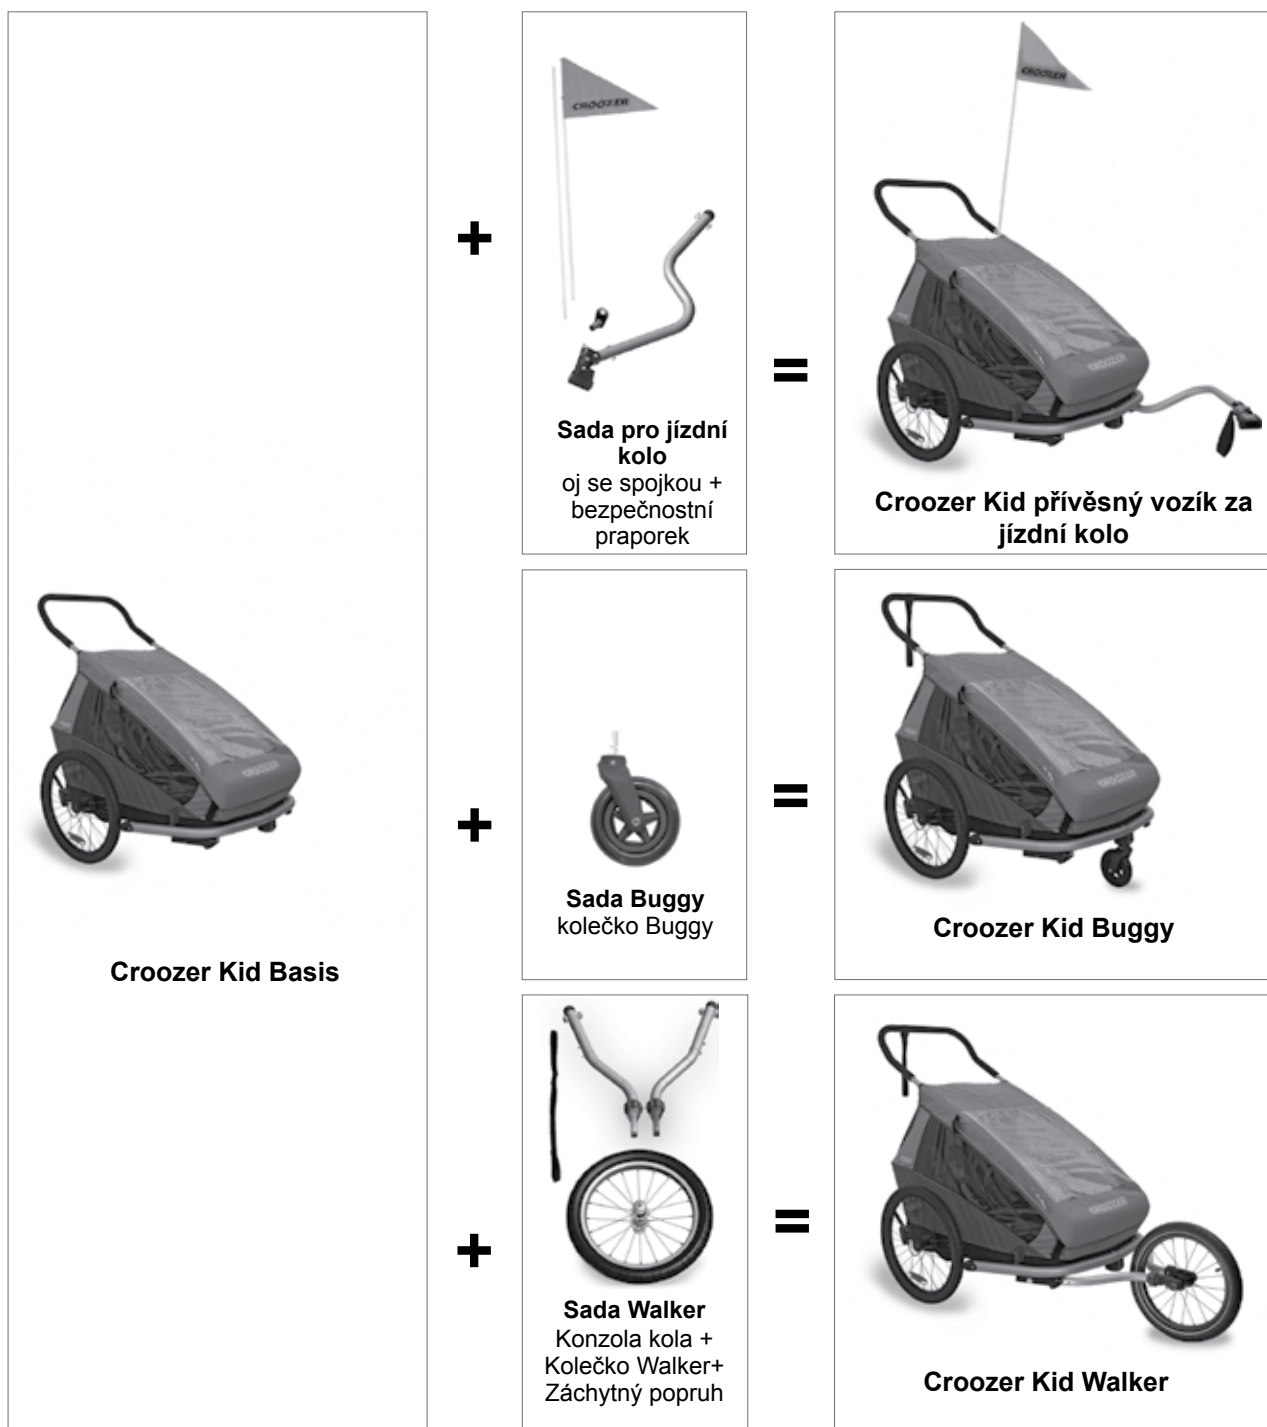

Bezpečnostní systémy

Bezpečnostní systém Click & Crooz

jednoduše zasunout, automatická aretace, uvolnění stisknutím tlačítka

pro spojkou



pro tlačné madlo




pro kolečko Buggy



Kulový zajišťovací kolík (magnetický)

na uchycení oje a konzoly kolečka Walker

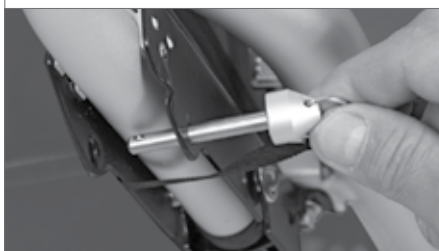

Co je Croozer Kid Plus a Croozer Kid?

Croozer Kid Plus nebo Croozer Kid Plus je vozítko k převážení dětí. Skládá se ze základny, kterou lze rozšířením několika hmaty přestavět na přívěsný vozík za jízdní kolo, na Buggy nebo Walker. Tímto způsobem lze nahradit celý vozový park, protože s vozíkem Croozer můžete jezdit na kole, jít na procházku, dělat turistiku nebo walking.

Na co jsou Croozer Kid Plus a Croozer Kid určeny?

Croozer je určen za dodržení tohoto návodu na soukromé používání ve dne na ulicích a zpevněných cestách pro přepravu dětí, jako přívěsný vozík za jízdní kolo, Buggy nebo jako Walker. Děti, které se přepravují, musí být schopny samostatně sedět a nesmějí být mladší nebo starší než je níže uvedený věk. Pokud nemohou samostatně sedět, je nutné použít dětskou sedačku Croozer Baby. Kromě toho se smí věci s sebou transportovat pouze v přihrádce, která je k tomu určena za dodržení povoleného zatížení z následující tabulky. Věci s sebou musí být zabezpečeny proti posunutí. Děti jimi v žádném případě nesmějí být ohroženy.

Maximální naložení* (dítě + věci s sebou)	
Croozer Kid Plus/Kid for 1	35 kg, max. 1 dítě
Croozer Kid Plus/Kid for 2	45 kg, max. 2 děti
z toho zadní přihrádka na věci s sebou	max. 5 kg
z toho taška na tlačné madlo	max. 2 kg
Minimální věk dětí	
bez dětského sedátka Baby	6 měsíců (pokud může dítě sedět samostatně)
v dětském sedátku Baby (příslušenství)	1 měsíc
Maximální věk dětí	
bez dětského sedátka Baby	6 let
v dětském sedátku Baby (příslušenství)	10 měsíce
Maximální výška dětí	
	117 cm
Zatížení na oji	
	3 až 8 kg
* Údaje platí jen tehdy, pokud minimální zatížení není nižší než 3 kg a není překročeno maximální zatížení 8 kg. Viz strana 35.	

Pokud se Croozer používá jako přívěs při špatných viditelných podmínkách, při stmívání nebo v noci, musí být vybaven osvětlením podle zákonů a pravidel silničního provozu dané země, ve které se používá. Croozer Kid Plus má v tlačném madlu integrované osvětlení. Croozer Kid je možné dodatečně vybavit osvětlením pro tlačné madlo. Oba modely Croozer se smí dodatečně odborně doplnit pouze náhradními díly nebo příslušenstvím firmy Croozer GmbH.

K čemu se Croozer Kid Plus a Croozer Kid nesmějí používat?

Jakékoliv použití, které není uvedeno v předchozí části, není povoleno. Croozer se nesmí používat k přepravě dětí spolu se zvířaty. Croozer se nesmí používat jako přívěs pro přepravu nákladu. Walker a Buggy se nesmějí používat při joggingu nebo skatingu. Více informací na straně 9. Živnostenské používání, přetížení, příliš vysoké rychlosti, nečasné odstranění nedostatků a používání na nebezpečných cestách nejsou dovoleny. Zabudování dětských sedaček a přepravování dětských vozítek a předmětů na tlačném madlu kromě tašky na tlačné madlo nabízené firmou Croozer GmbH jako příslušenství nejsou povoleny.

Croozer se nesmí připojovat za motorizovaná vozidla jako např. motorizovaná kola nebo mopedy. To platí také pro kola s elektrickým pohonem, která mohou jet rychleji než 25 km/h. Spojka nápravy se nesmí montovat na kola s elektrickým pohonem zadního kola, výjimkou je povolení výrobce. Za škody, které by mohly být způsobeny nedodržením těchto podmínek, nepřebírá firma Croozer GmbH žádnou záruku.

Označení polohy a konvence

Označení polohy „vpravo“ a „vlevo“ se v tomto návodu, pokud není uvedeno jinak, uvádí vždy ve směru chodu. Pro zjednodušení se v tomto návodu hovoří většinou o jednom dítěti. U Croozer Kid Plus a Croozer Kid for 2 jsou míněny dvě děti, u Croozer Kid Plus a Croozer Kid for 1 je míněno jedno dítě.

Tento návod k obsluze platí pro Croozer Kid Plus stejně jako pro Croozer Kid. Na místech, která platí pro oba modely, se pro zjednodušení hovoří pouze o vozíku Croozer a Croozer Kid Plus je názorně zobrazen. Na místech, kde se oba modely odlišují, jsou oba modely popsány odděleně a označeny následovně:

Croozer Kid Plus

Croozer Kid

Většina fotografií a grafických zobrazení v tomto návodu představuje z důvodů přehlednosti dvousedadlo. Popisy platí ale stejně tak pro jednomístné provedení a vztahují se u něj pouze na jedno sedadlo.

Zohledněné normy

Byly zohledněny následující normy:
EN 15918:2011 a A1: 2013, EN 1888:2012

Materiály bez škodlivin

Materiály používané u Croozer Kid Plus a Croozer Kid nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví vašich dětí. Byly zkontrolovány a certifikovány podle aktuálních chemických a mechanických kritérií kontroly sdružení TÜV Rheinland.



Bezpečnostní upozornění

Symbols a upozornění



NEBEZPEČÍ!

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo smrti, pokud se nedodrží odpovídající požadavky k úkonům.



VAROVÁNÍ!

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo smrti, pokud se nedodrží odpovídající požadavky k úkonům.



UPOZORNĚNÍ!

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést k lehkým poraněním, pokud se nedodrží odpovídající požadavky k úkonům.

OZNÁMENÍ!

Toto varování upozorňuje na hrozící poškození vozíku Croozer nebo prostředí, pokud se nedodrží odpovídající požadavky k úkonům.

Tip: Tady jeden tip k zacházení s vozíkem Croozer.

Tento návod je nutno si pročíst a dodržovat!

Tento návod obsahuje informace, které jsou pro bezpečnost při přepravě dětí velice důležité. Proto si celý návod pečlivě přečtete a dbejte přesně na veškeré pokyny. Pokud by bylo něco nejasného, obraťte se na svého prodejce Croozer. Uchovávejte tento návod pro případné pozdější použití. Předějte tento návod dále, pokud Croozer prodáte nebo dáte dál. Dbejte také na návod tažného jízdního kola.

Pro koho je Croozer Kid Plus nebo Croozer Kid vhodný?

Croozer je vhodný pro děti od cca 6 měsíců do cca 6 let a do maximální výšky 117 cm. Děti, které jsou přepravovány, musí být schopné samostatně sedět. U dětí, které ještě samostatně sedět neumí, není ještě svalstvo dostatečně vyvinuto. Při přepravě hrozí poškození zdraví. Tyto děti se smějí přepravovat pouze v sedátku pro kojence, které je možné zakoupit jako příslušenství. Croozer Kid Plus a Croozer Kid „for 2“ jsou vhodné pro maximálně dvě děti, Croozer Kid Plus a Croozer Kid „for 1“ jsou určeny pouze pro jedno dítě.

Požadavky na řidiče tažného jízdního kola

Minimální věk řidiče tažného kola je ve většině zemí 16 let. Informujte se v případě pochybností o zákonných ustanoveních daného státu nebo oblasti, ve kterém/které chcete Croozer používat.

Požadavky na tažné jízdní kolo

Tažné jízdní kolo musí být ze strany výrobce povoleno k tažení přívěsu, musí se nacházet ve vynikajícím technickém stavu a být vybaveno účinnými brzdami. Zadní kolo tažného jízdního kola musí být vybaveno účinnou ochranou proti střikání. Jinak by mohlo být dítě zraněno vymrštěnými kamínky nebo jinými předměty. K tažení přívěsu za jízdní kola se nesmějí používat žádná motorizovaná vozidla. Výjimku tvoří elektrokola (pedelec), jejichž pohon svalovou silou podporuje elektromotor a která právně platí jako jízdní kola. Nejsou dovolena elektrokola (E-bike), jejichž rychlost přesahuje 25 km/h. Aby se zaručilo bezpečné vystupování a nastupování, mělo by být tažné jízdní kolo vybaveno stabilními postranními stojany.

Informujte se v případě pochybností o zákonných požadavcích na tažné jízdní kolo daného státu nebo oblasti, ve kterém/které chcete Croozer používat.

Croozer se smí připojit pouze za tažná jízdní kola se zadním kolem s pneumatikou velikosti 26 až 29 coulů (559 až 635 mm). Tyto údaje se nacházejí na boční straně zadního kola. Například údaj 42-622 znamená 42 mm šířka a 622 mm (tedy 28 coulů) průměr pneumatiky.

Zákonná ustanovení o přepravě dětí

Dodržujte zákonná ustanovení o přepravě dětí V některých zemích není přeprava dětí v přívěsech za jízdními koly dovolena nebo podléhá věkovému omezení. Informujte se v případě pochybností o zákonných ustanoveních daného státu nebo oblasti, ve kterém/které chcete Croozer používat.

Než vyjedete ...

Seznamte se s vozíkem Croozer, než v něm budete přepravovat děti. Před první cestou doporučuje firma Croozer GmbH zkušební jízdu bez dítěte, ale se zátěží odpovídající hmotnosti dítěte v klidném terénu bez dopravy. Je možné například naplnit baťoh a připoutat ho k sedadlu. Tak je možné se seznámit s jízdním chováním a rozměry přívěsného vozíku.

Připoutání dětí

Dítě je nutno ve vozíku Croozer vždy připoutat. Dodržujte pokyny, které jsou zde pro správné připoutání bezpečnostních pásů uvedeny. Nepřipoutané nebo nesprávně připoutané dítě by se mohlo při nehodách nebo prudkém brzdění nebezpečně zranit.

Povinnost dohledu

Nenechte své dítě nikdy ve vozíku Croozer bez dohledu. Dbejte na dostatečné větrání a příjemnou teplotu. Dbejte na to, aby se vaše dítě cítilo ve vozíku Croozer dobře.

Použití tlačného madla

Nechte tlačné madlo namontované na Croozer. V případě převrácení funguje jako ochranný oblouk.

Nebezpečí sevření

Při rozkládání a skládání vozíku Croozer hrozí na pohyblivých částech rámu a zablokování nástavce nebezpečí sevření prstů a rukou.

Jízda s vozíkem Croozer

Před každou jízdou zkontrolujte:

- Jsou oběžná kola aretována?
- Je zablokování nástavce aretováno?
- Jsou všechny bezpečnostní elementy správně nasunuty a zabezpečeny? Žádné zajišťovací kolíky nesmí volně viset dolů.
- Je tlak v pneumatikách správný? Minimální a maximální tlak vzduchu je uveden na straně pneumatiky a nesmí být nižší nebo vyšší než uvedené mezní hodnoty. (viz také strana 43) Nepoužívejte žádné pneumatické kompresory, např. na čerpacích stanicích. Hadice nebo pneumatiky by mohly prasknout.

Použití zajišťovací brzdy

Během nastupování a vystupování dítěte je nutno použít zajišťovací brzdou, aby se Croozer nemohl dát samovolně do pohybu.

Jízdy v zatáčkách

Do zatáček vjíždějte pouze rychlostí kroku. Především u elektrokol se rychlost často podceňuje. Přívěs by mohl být odstředivou silou vynesena ze zatáčky a mohl by se převrátit, což by mohlo vést k nehodám s ohrožením života.

Jízda na trasách se spádem

Snižte při jízdě v klesání vždy svou rychlost. Příliš vysokou rychlostí by se mohl přívěs vymrštit, což by mohlo vést ke zraněním a ohrožení života.

Nájezd na hranu obrubníku a nerovnosti

Pokud najedete pouze s jedním kolem přívěsu kola na obrubník nebo jinou nerovnost, mohl by se vymrštit a převrátit, což může vést k nehodám se zraněními a ohrožením života. Zvláště prázdný přívěs se lehce převrátí. Najíždějte proto na takové překážky velmi pomalu a opatrně. Nejezděte nikdy na schody nebo pojízdné schody.

Nebezpečí zranění rotujícími díly

Dbejte na to, aby dítě nezasáhlo do oběžných kol vozíku Croozer nebo do zadního kola tažného jízdního kola. Při zásahu do pohybujících se oběžných kol mohou vzniknout těžká zranění.

Používejte kryt

Zavírejte při jízdách s přívěsem vždy síť nebo kryt. Tak zabráníte tomu, že proudem vzduchu za jízdy vletí hmyz do očí dítěte nebo vymrštné kamínky od zadního kola tlačného jízdního kola způsobí zranění dítěte. Fóliové okno a látkový potah vozíku Croozer poskytují jen malou ochranu proti UV záření. Chraňte své dítě před zářením slunce stejně jako ve volné přírodě.

Bud'te viditelní pro jiné

Aby Croozer jako přívěsný vozík za jízdním kolem lépe viděli i jiní účastníci provozu, je nutno vždy připevnit bezpečnostní praporek.

Převážení věcí

Nikdy netransportujte zavazadla spolu s dítětem na sedadle nebo v nožní části. Zavazadlo musí být dobře upevněno v zadní přihrádce na věci, aby se během jízdy neposunulo. Nezajištěná zavazadla a přílišné zatížení mění jízdní vlastnosti vozíku Croozer, který pak lze obtížněji ovládat. Kromě toho mohou převážené předměty narážet do opěrky sedátka a dítě zranit. Nikdy nepřevázejte ve vozíku Croozer zvířata společně s dětmi.

Neupevňujte žádná břemena jako tašky (kromě tašky na tlačném madlu), dětské kočárky atd. na tlačné madlo. Ty ovlivňují stabilitu a jízdní vlastnosti vozíku Croozer, což může vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

Používejte záchytný popruh a bezpečnostní popruh pro tlačné madlo

Záchytný popruh používaný pro provoz Buggy a Walker musí být vždy připevněn na tlačném madlu. V provozu jízdního kola s přívěsem je záchytný popruh uložen pod krytem úložného prostoru uvnitř.

Přídavný bezpečnostní pás pro tlačné madlo musí být vždy nainstalován. Pokud by tlačné madlo nebylo správně upevněno, mohlo by se při pohybu Croozeru uvolnit. Bezpečnostní pás zajišťuje, že se to nestane.

Croozer jako Walker

Croozer se soupravou Walker je certifikačním místem GS (přezkoušená bezpečnost) posuzován jako otevřený kočárek, který se smí používat pouze při joggování, pokud má provozní brzdu, kterou lze ručně ovládat. Proto je společnost Croozer GmbH povinná uvést toto varování v tomto znění.

Na základě bezpečnostní kabinky Croozer a nízkému těžišti považuje Croozer GmbH jogging s Croozerm také bez provozní brzdy za nezávadný. I přes bezpečnostní kabinku je používání Croozeru při inline bruslení výslovně zakázáno. V tomto případě nepřijímá Croozer GmbH žádnou záruku za škody na majetku nebo zdraví.

Uložení a přeprava

Croozer nesmí být ani ve složeném stavu přepravován na střeše vozidla.

Nepoužívejte Croozer při teplotě pod -20°C a také ho neukládejte při takových teplotách. Foliová okna se mohou rozbít.

Montáž, údržba a uvedení do provozu**První montáž a předání**

Pokud jste Croozer zakoupili v místním obchodě, měl by prodejce namontovat přední nárazník a reflektory. Při zakoupení v zásilkovém obchodě doporučujeme nechat provést první montáž v odborném servisu. Kromě toho je prodejce povinen předat zákazníkovi veškeré důležité informace o použití vozíku Croozer. Autorizovaného odborného prodejce vozíku Croozer najdete na www.croozer.com.

Technický stav

Croozer se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu a je nutno pravidelně kontrolovat poškození na kolech, oji, spojce, rámu, struktuře látky, bezpečnostních prvcích, bezpečnostních pásech a příslušenství k sadě Walker a Buggy. Případná poškození je nutno nechat opravit odborně, nejlépe v servisu.

Intervaly údržby a úkony, které jsou uvedeny v kapitole Údržba, je nutno v každém případě dodržet a provést. Jízda s vozíkem Croozer, který by nebyl technicky v bezvadném stavu, může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Odborná montáž a oprava

Croozer musí být odborně smontován. Postupujte podle pokynů ke správné montáži v tomto návodu. Pokud byste měli nějaké pochybnosti, obraťte se prosím na odborného prodejce. Opravy se smějí provádět pouze odborně s použitím originálních dílů, pokud možno v odborném servisu. Neodbornou montáží nebo opravami mohou vzniknout nehody se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Vhodné příslušenství a originální náhradní díly

Používejte pouze příslušenství a originální náhradní díly povolené firmou Croozer GmbH. Pouze ty jsou ve spojení s vozíkem Croozer bezpečné. V případě pochybností se obraťte na odborného prodejce. Použití nepovoleného příslušenství nebo nevhodných náhradních dílů vede k nehodám se životu nebezpečnými zraněními. Za takto vzniklé škody nepřijímá společnost Croozer GmbH žádnou záruku.

Změny a přestavby

Z bezpečnostních důvodů se nesmějí na vozíku Croozer provádět žádné přestavby nebo změny.

Nesmějí se montovat žádné přídavné díly jako další nosič zavazadel atd. Nesmějí se používat žádné autosedačky, sedadla nebo opěrky na sedadla, které nejsou povoleny firmou Croozer GmbH. Nesmějí být zabudovány žádné elektrické pohony. Provádění přestaveb a změn může vést k nehodám s ohrožením života. Přestavby nebo změny na vozidle vedou k zániku záruky. Za škody nepřijímá společnost Croozer GmbH žádnou záruku.

První montáž a instalace vozíku Croozer

Pokud jste Croozer zakoupili v místním obchodě, měl by prodejce namontovat přední nárazník a přední reflektory. Při zakoupení v zásilkovém obchodě doporučujeme nechat provést první montáž v odborném servisu. Kromě toho je prodejce povinen předat zákazníkovi veškeré důležité informace o použití vozíku Croozer. Pokud se tak stalo, můžete některé kroky v této kapitole přeskočit.

Pokud jste Croozer takto nepřevzali, pak si ho nechte od odborného prodejce smontovat nebo postupujte následovně. Je k tomu nutné nářadí.



VAROVÁNÍ!

Croozer musí být odborně smontován! Neodbornou montáží nebo opravami mohou vzniknout nehody se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Zkontrolujte stav při dodání



Croozer bude dodán v krabici. Aby byla krabice co možná nejmenší, je Croozer složen. Jsou přiloženy všechny díly, které lze sejmut. Navíc se demontují přední nárazníky a přední reflektory.

1. Odstraňte všechny fólie, do kterých je Croozer zabalen a jednotlivé díly. Součásti obalu pak předejte k recyklaci. Krabici si uschovejte např. pro pozdější přepravu.
2. Oddělte např. nožem nebo nůžkami oba pásy, pomocí kterých je rám vozíku Croozer upevněn.
3. Vyjměte z vnitřku vozíku Croozer veškeré jednotlivé díly.

Mezi těmito díly se nachází


- přední nárazník (1),
- balení s předními reflektory, upevňovacím materiálem a dvěma spojkami nápravy (2),
- uzavírací oj se třemi klíči a jednou spojkou nápravy (3),
- dvě oběžná kola (4),
- bezpečnostní praporek (5),
- dvě konzoly kolečka Walker (6),
- kolečko Walker (7),
- kolečko Buggy (8),
- záchytný popruh (9),
- tlačné madlo (10),
- bezpečnostní pás na tlačném madlu (11) (je upevněn na zadní části Croozeru).

Croozer rozviňte, než budete tyto díly montovat.

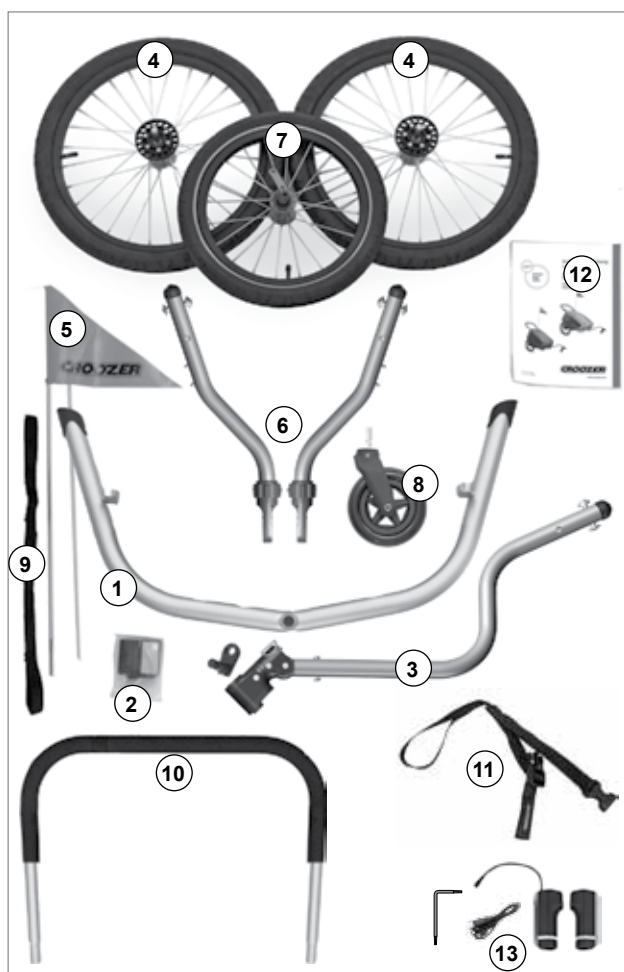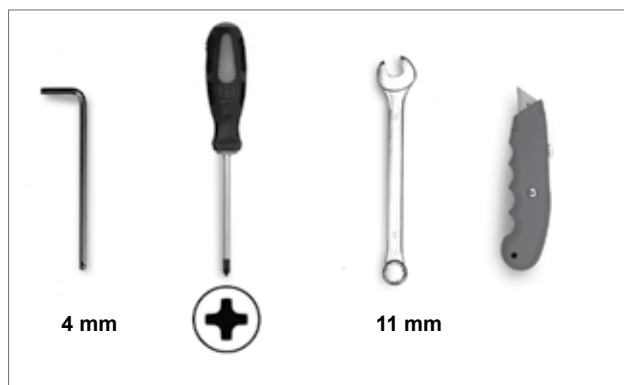


Rozložení vozíku Croozer

1. Uvolněte bezpečnostní pásek pro přepravu (1) na zadní části vozíku Croozer.
2. Uložte pásek (2) do kapsy pod krytem, která je na to určena.

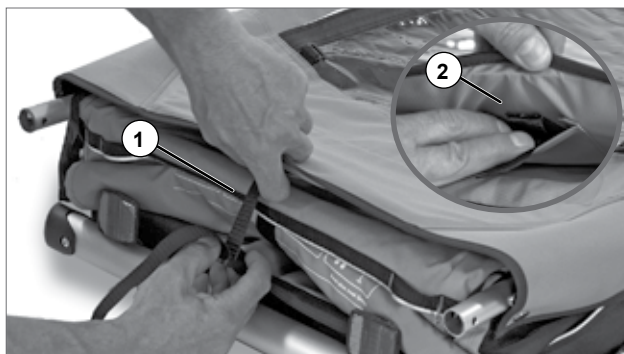

3. Držte rám vozíku Croozer pevně jednou rukou a vytáhněte druhou nástavec nahoru.

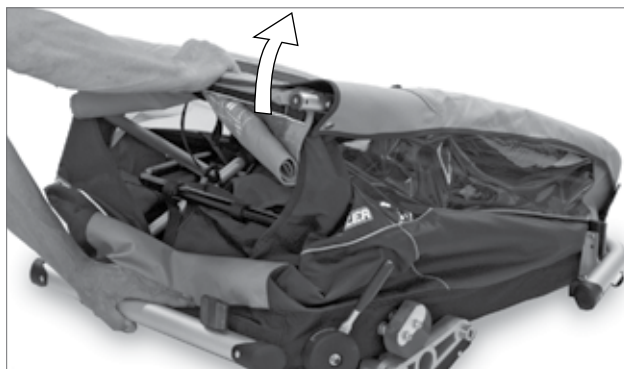

4. Přidržte pevně horní trubku rámu a zatáhněte sedací rám pomalu a opatrně dozadu tak, aby blokovací čepy (4) obou zablokování nástavce (3) slyšitelně zapadnou do otvorů (5) trubky rámu.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí pohmoždění! Dbejte na to, abyste se rukama nebo prsty nedostali mezi rám sedadla vozíku Croozer nebo do zablokování nástavce. Při nedodržení může dojít k bolestivým zraněním.

OZNÁMENÍ!

Vytáhněte rám sedadla pomalu a opatrně dozadu, abyste předešli poškození trubek rámu a zablokování nástavce.

Tip: U nového vozíku Croozer musíte vydat více síly, protože látka ještě není vytažena a klade odpor.

5. Zkontrolujte, jestli jsou obě zablokování nástavce skutečně uzavřené. Podstavec sedadla nesmí při tlaku povolít.







VAROVÁNÍ!

Při jízdě s nesprávně aretovanými zablokováními nástavce se může Croozer neočekávaně sklopit, což může vést k těžkým zraněním dítěte!

6. Při sklopení vozíku Croozer postupujte obráceně. Posuňte nejprve červené posuvné tlačítko (6) na obou zablokováních nástavce (3) dozadu a natočte zablokování dovnitř.

OZNÁMENÍ!

Když skládáte přívěsný vozík, odstraňte nejprve bezpečnostní praporek. Tyč praporku by se mohla zlomit,

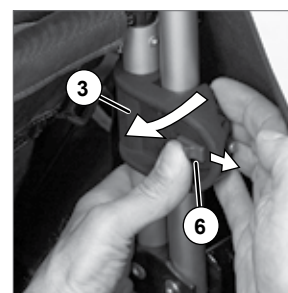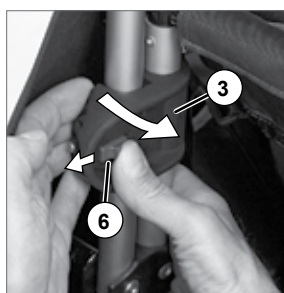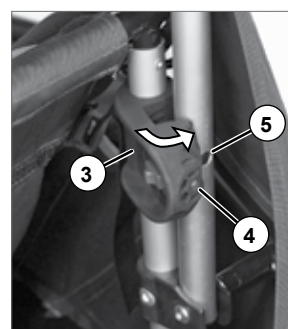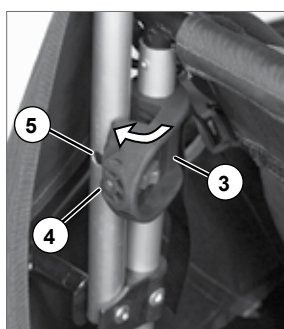

Montování nárazníku a reflektorů



Na základě určené velikosti balení se Croozer dodává bez namontovaných nárazníků a bez namontovaných předních reflektorů. Tyto díly jsou přiložené k balení a je nutno je odborně namontovat.

Stav a objem dodávky

V krabici se kromě vozíku Croozer nacházejí následující díly:


- nárazník (1)
- balení s:
 - dvěma krátkými šrouby s vnitřním šestihranem 1/4" s podložkami a samopojistnými maticemi (2),
 - dva dlouhé šrouby s vnitřním šestihranem 1/4" (3) s gumovými podložkami (4), dva přední reflektory (5) se šrouby (6) a druhou spojkou nápravy (7), kterou je možné namontovat na druhé tažné jízdní kolo.

K montáži je zapotřebí rozvidlený klíč s otvorem klíče 11 mm (7/16"), šroubovák s křížovou drážkou a šroub s vnitřním šestihranem s otvorem klíče 4 mm (5/32").

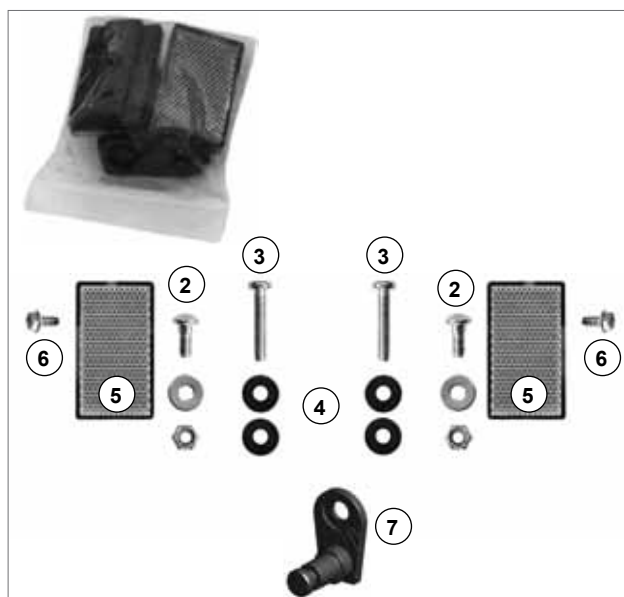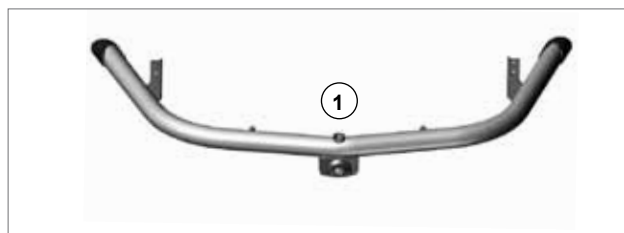



Montáž předních reflektorů

1. Držte jeden z reflektorů (5) na držáku nárazníku tak, aby čep (8) v reflektoru zapadl do spodního otvoru.
2. Nasuňte jeden šroub (6) do horního otvoru v držáku a našroubujte pevně reflektor (5) pomocí šroubováku s křížovou drážkou (9).
3. Našroubujte druhý přední reflektor stejným způsobem na jiný držák na nárazníku.

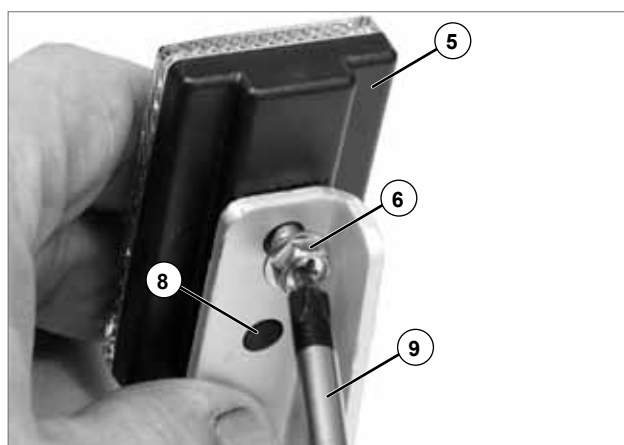

Montáž nárazníku

1. Zasuňte oba dlouhé šrouby s vnitřním šestihranem (3) zevnitř skrz otvor v přední trubce rámu vozíku Croozer.
2. Nasuňte pryžové kotouče (4) zvenku na šrouby s vnitřním šestihranem, které jste předtím zasunuli.
3. Položte nárazník (1) na upevňovací plechy na stranách vozíku Croozer, tak aby otvory ležely nad sebou.
4. Našroubujte oba dlouhé šrouby s vnitřním šestihranem (3) do závitových pouzder v nárazníku (1) nejprve pevně rukou.
5. Zasuňte krátké šrouby s vnitřním šestihranem (2) do otvoru v nárazníku (1) a upevňovacím plechu.
6. Zasuňte podložku zespoda na šroub, který jste předtím prostrčili a našroubujte pevně rukou samopojistnou matici na šroub.
7. Stejným způsobem našroubujte pevně druhou stranu nárazníku (1) na upevňovací plech.
8. Vyrovnajte nárazník (1) a našroubujte všechny šrouby s klíčem na šestihran 4 mm (5/32") a rozvidleným klíčem 11 mm (7/16").

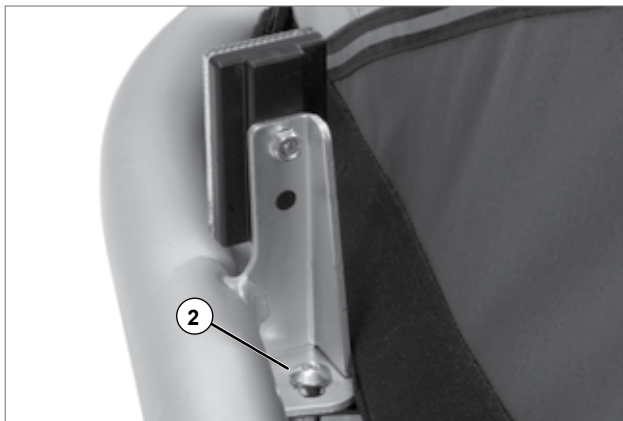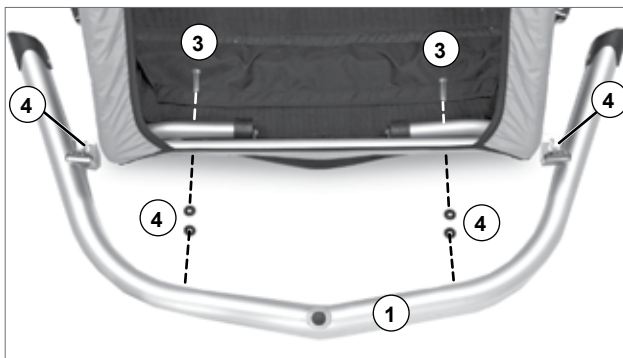

Kontrola a nastavení zajišťovacích brzd Croozer Kid Plus

Aby zajišťovací brzdy fungovaly bezvadně, je nutno jejich funkčnost zkontrolovat a případně nastavit. Pro kontrolu a nastavení je nutno obě oběžná kola demontovat.








VAROVÁNÍ!

Zajišťovací brzdy musí být správně nastaveny! Nesprávně nastavené zajišťovací brzdy mohou vést k tomu, že se zastavený Croozer Kid Plus nechtěně dá do pohybu, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

1. Demontujte obě oběžná kola, pokud byla předtím namontována.
2. Vytáhněte brzdovou páčku (1) až k dorážce. Kolíky (2 a 4) na obou stranách vozíku Croozer se vysunou z brzdových těles.
3. Změřte měřítkem, jak daleko vyčnívají kolíky z brzdových těles. Zajišťovací brzda je správně nastavena, pokud kolíky vyčnívají cca 11 až 12 mm.

Nastavení je nutné, pokud kolíky vyčnívají méně než 11 mm.

4. Pokud kolík (4) na levé straně vozíku Croozer vyčnívá méně než 11 mm z brzdového tělesa, pak otáčejte stavěcím šroubem (5) na brzdové páce tak dlouho proti směru hodinových ručiček, až kolík vyčnívá 11 až 12 mm.
5. Pokud kolík (2) na levé straně vozíku Croozer vyčnívá méně než 11 mm z brzdového tělesa, pak otáčejte stavěcím šroubem (3) na brzdové páce tak dlouho proti směru hodinových ručiček, až kolík vyčnívá 11 až 12 mm.
6. Namontujte nakonec oběžná kola a vyzkoušejte funkci zajišťovacích brzd tak, že zatáhnete brzdovou páčku dozadu a pokusíte se s vozíkem Croozer pohybovat lehce dopředu nebo dozadu. S vozíkem Croozer nesmí být možné pohybovat.

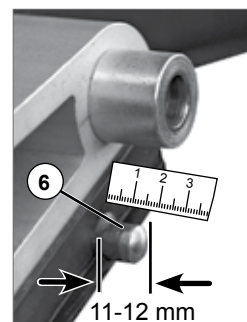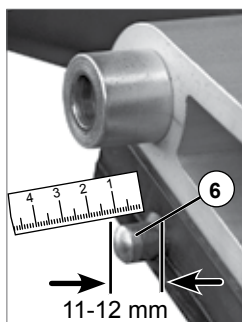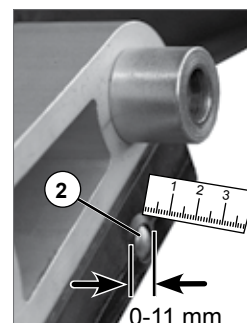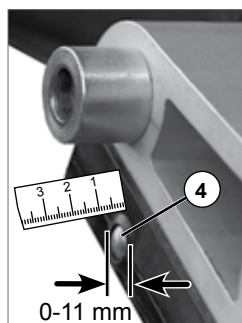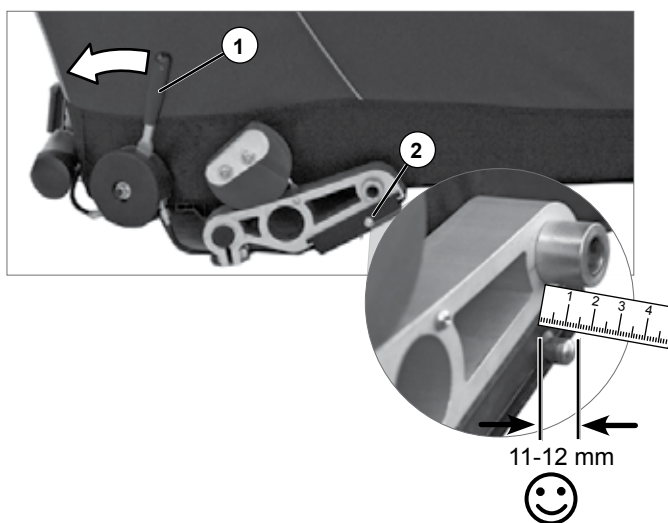

Kontrola a nastavení zajišťovacích brzd

Aby zajišťovací brzdy fungovaly bezvadně, je nutno jejich funkčnost zkontrolovat a případně nastavit.




VAROVÁNÍ!

Zajišťovací brzdy musí být správně nastaveny! Nesprávně nastavené zajišťovací brzdy mohou vést k tomu, že se zastavený Croozer nechtěně dá do pohybu, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

1. Vytáhněte brzdovou páčku (1) až k dorážce. Brzdové čepy (2 a 3) na obou stranách vozíku Croozer se pohybují nahoru a zasahují do dělicích kruhů (4) oběžných kol. Pro lepší přehled je obrázek vpravo znázorněn bez oběžného kola.

Tip: Eventuálně je nutné posunout Croozer kousek dopředu nebo dozadu, aby brzdové čepy mohly zasahovat do dělicích kruhů.

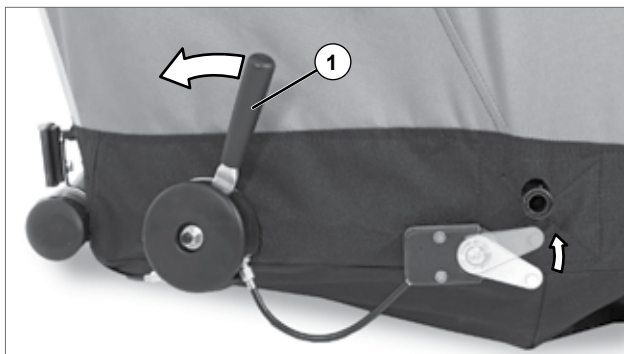


2. Pokud by brzdové čepy (2 a 3) na jedné nebo na obou stranách vozíku Croozer nezasahovaly plně do dělicích kruhů (4) oběžných kol, pak je nutné je nastavit.

3. Pokud nezasahuje brzdový čep (2) na levé straně vozíku Croozer plně do dělicího kruhu (4), pak otáčejte stavěcí šroub (5) na brzdové páce proti směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nezasahuje brzdový čep (2) plně do dělicího kruhu (4).

4. Pokud nezasahuje brzdový čep (3) na levé straně vozíku Croozer plně do dělicího kruhu (4), pak otáčejte stavěcí šroub (6) na brzdové páce proti směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nezasahuje brzdový čep (3) plně do dělicího kruhu (4).


5. Vyzkoušejte nakonec funkci zajišťovací brzdy tak, že zatáhnete brzdovou páčku dozadu a pokusíte se s vozíkem Croozer pohybovat lehce dopředu nebo dozadu. S vozíkem Croozer nesmí být možné pohybovat.

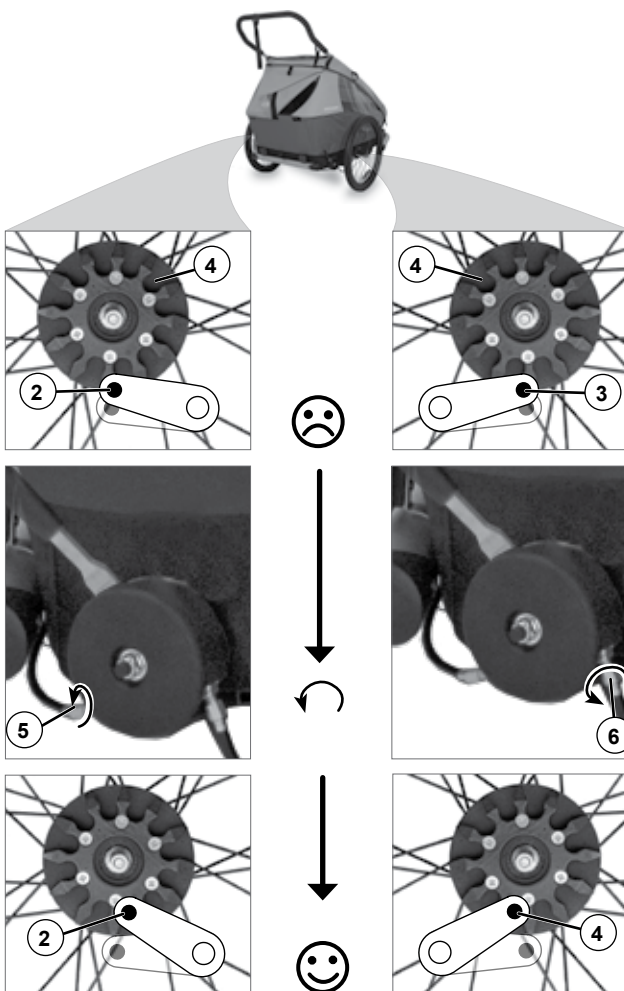

Montáž a demontáž oběžných kol

Oběžná kola vozíku Croozer jsou vybavena nápravami s tlačítkem. Stlačením protiprašné čepičky (1) na náboji kola se uvolní zajišťovací kuličky (2), které blokují oběžná kola. Proto je možné oběžná kola namontovat a vymontovat pouze se stisknutou protiprašnou čepičkou.

1. Zajišťovací brzda musí být uvolněna. Posuňte brzdovou páčku (3) dopředu, pokud by zajišťovací brzda měla být zatažena.

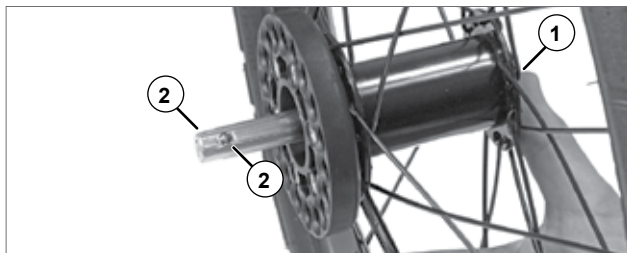


2. Nadzdvihněte jednou rukou zadní část vozíku Croozer.
3. Stiskněte protiprašnou čepičku (1) na náboji kola s nápisem „PUSH“.
4. Posuňte nápravu (4) zcela dovnitř oběžného kola do uchycení (5) kyvné páčky vozítku Croozer Kid Plus nebo do rámu vozítku Croozer a pusťte protiprašnou čepičku.
5. Pokuste se vytáhnout oběžné kolo, aniž byste protiprašnou čepičku stlačili. Tak vyzkoušíte, jestli je oběžné kolo správně zablokováno. Nesmí být možné ho vytáhnout.
6. Namontujte druhé oběžné kolo stejným způsobem.



VAROVÁNÍ!

Zkontrolujte po montáži zablokování zasunutím a vytáhnutím obou oběžných kol! Oběžná kola se nesmějí vytahovat bez stlačení protiprašné čepičky. Oběžná kola, která nejsou plně zablokována, se mohou při jízdě uvolnit, což by mohlo vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

7. Zkontrolujte poté funkčnost zajišťovací brzdy tak, že stisknete páčku (3) dozadu. Ani jedno z kol nesmí být možné otočit.
8. Napumpujte obě pneumatiky před prvním použitím. Minimální a maximální tlak vzduchu je uveden na straně pneumatiky a nesmí být nižší nebo vyšší než uvedené mezní hodnoty. Nepoužívejte žádné pneumatické kompresory, např. na čerpacích stanicích. Hadice nebo pneumatiky by mohly prasknout.
9. Pro demontáž oběžných kol postupujte v opačném pořadí. Stiskněte protiprašnou čepičku (1) a vytáhněte oběžné kolo.

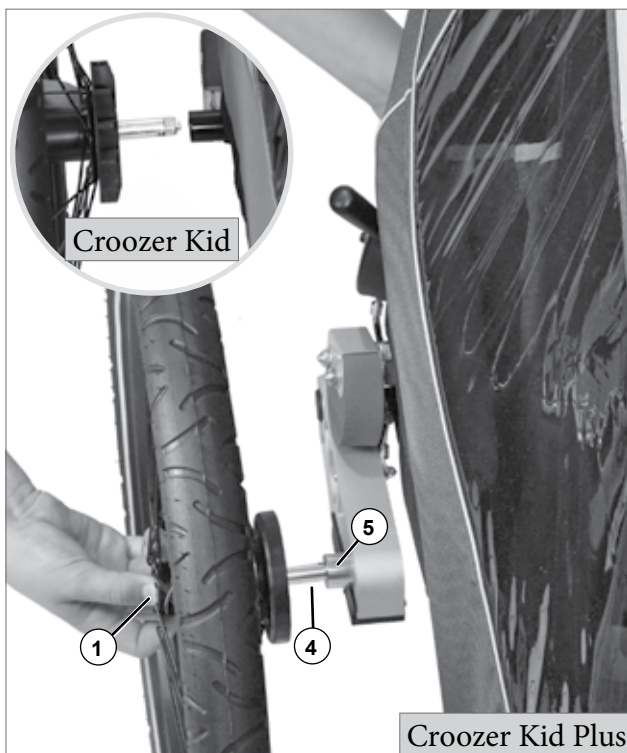

Montáž a demontáž tlačného madla, osvětlení, záchytného popruhu a bezpečnostního pásu

Montáž tlačného madla, osvětlení a záchytného popruhu

Tažné madlo splňuje dvě funkce: Při provozu jako Buggy nebo Walker se používá k posouvání vozíku Croozer. Je možné ho namontovat do dvou poloh, a tak přizpůsobit používání větších nebo menších osob. Pokud by mělo dojít k nepravděpodobnému úrazu s převrácením, chrání tlačné madlo jako ochranný oblouk. Tažné madlo je z důvodu montáže originálního osvětlení vozíku Croozer Click & Flash již opatřen zabudovaným kabelem. U vozítka Croozer Kid Plus je osvětlení Click & Flash součástí dodávky a je nutno ho případně namontovat. U vozítka Croozer Kid je možné osvětlení (příslušenství) dodatečně zabudovat.

1. Namontujte případně napřed originální osvětlení Croozer Click & Flash na tlačné madlo. (dodáno u vozítka Croozer Kid Plus nebo jako příslušenství pro Croozer Kid). Dbejte přitom na zvláštní návod k obsluze.
2. Rozhodněte se, jestli chcete tlačné madlo namontovat s prohnutím nahoru (2) nebo dolů (3).
3. Přetáhněte menší smyčku dodaného záchytného popruhu (4) přes tlačné madlo a zasuňte oba konce tlačného madla zároveň do horní trubky rámu tak, aby byly viditelné a slyšitelně zapadly.

Tip: Protože jsou díly ještě nové, může tlačné madlo při prvním zavedení ještě poněkud váznout. Pomůže zde trochu silikonového spreje.



VAROVÁNÍ!

Tažné madlo musí být vždy aretován. Mohl by se jinak při posunutí uvolnit, což by mohlo způsobit, že by se Croozer dal neúmyslně do pohybu, což by mohlo vést ke smrtelným zraněním.






VAROVÁNÍ!

Tažné madlo musí zůstat na vozíku Croozer namontované i při provozu jako přívěsný vozík za jízdní kolo. Pokud by se přívěs převrátil, působí jako ochranný oblouk a pomůže zabránit zraněním.

Tip: Spodní konec záchytného popruhu můžete uložit vzadu v prostoru pro zavazadla

4. Pro demontáž tlačného madla postupujte v opačném pořadí. Stiskněte tlačítka (5) na obou stranách tlačného madla nebo osvětlení a vytáhněte tlačné madlo.

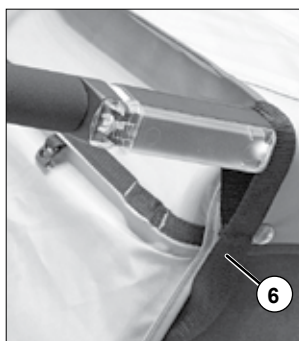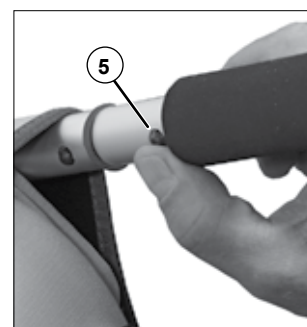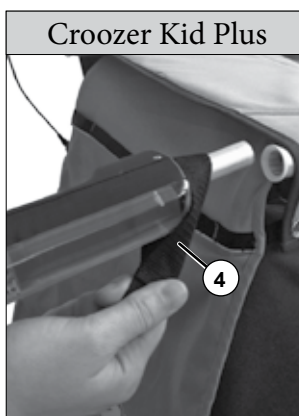

Montáž bezpečnostního pásu pro tlačné madlo

Pokud by tlačné madlo nebylo správně upevněno, mohlo by se při pohybu Croozeru uvolnit. Bezpečnostní pás zajišťuje, že se to nestane.

1. Bezpečnostní pás na tlačném madlu (1) je při vyexponování upevněn na zadní části Croozeru
2. Otevřete zasouvací sponu bezpečnostního pásu, vytáhněte konec smyčky na zadní části Croozeru a položte bezpečnostní pás kolem tlačného madla: U vozíku Croozer Kid do mezery mezi polstrováním (2), u vozíku Croozer Kid Plus před osvětlením (3). Proveďte konec se zasouvací sponou smyčkou.
2. Utáhněte takto vzniklou smyčku bezpečnostního pásu.







3. Protáhněte zasouvací sponu smyčkou v zadní části Croozeru a spojte oba díly zasouvací spony. Obě musí viditelně a slyšitelně zaklapnout.

5. Utáhněte pevně bezpečnostní pás tak, že zatáhnete za konec pásu.



VAROVÁNÍ!

Netlačte nikdy Croozer aniž byste nezajistili tlačné madlo bezpečnostním pásem! Tak se tlačné madlo nemůže odpojit během jízdy od Croozeru. Nedodržování může vést k nehodám s ohrožením života.

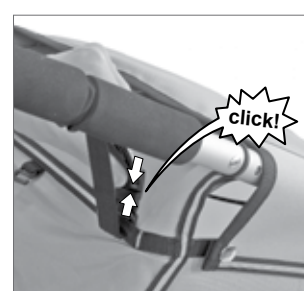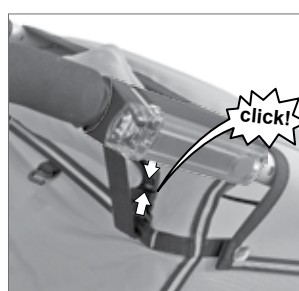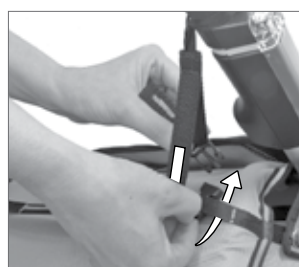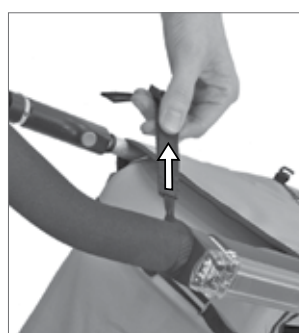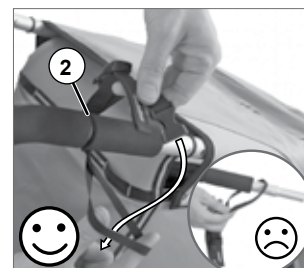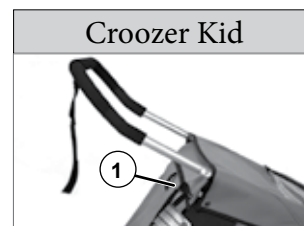

Montáž vozíku Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo

Pokud se na Croozer montuje kolečko Buggy nebo sada Walker, demontujte nejprve tyto elementy a zasuňte zajišťovací kolíky do otvorů, které jsou pro to určeny.

OZNÁMENÍ!


Nenechte zajišťovací kolíky nikdy volně viset! Mohly by se odtrhnout a poškodit části vozidla.

Montáž a demontáž oje

Oj se montuje na levé straně vozíku Croozer ve směru jízdy.

Tip: Abyste se s nejprve s montáží seznámili, doporučujeme nejprve nazvednout Croozer vpředu, převrátit dozadu a opřít o tlačné madlo. Dbejte na to, aby plocha pod vozíkem Croozer byla čistá a hladká, aby se látková konstrukce neznečistila nebo nepoškodila. Později, až se seznámíte s montáží, bude stačit Croozer jen vpředu lehce zvednout.


1. Zvedněte Croozer vpředu nebo ho převraťte dozadu.
2. Vytáhněte zajišťovací kolík (1).
3. Podržte oj (2) v úhlu cca 45° k uchycení oje (3). Otvor (4) v oji musí směřovat nahoru.
4. Zaveděte čep (5) oje do vodící drážky uchycení oje a lehce jej zasuňte.
5. Zatlačte oj nahoru do uchycení oje, dokud nebude čep (5) oje zcela zasunut do vodící drážky.

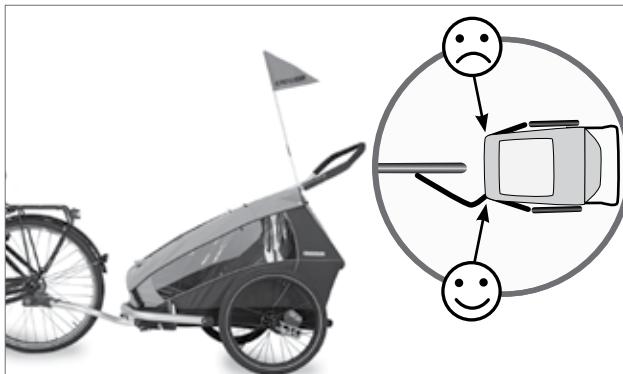

OZNÁMENÍ!

Dbejte na to, aby se pásek zajišťovacího kolíku neskrýpнул! Mohl by se tak poškodit.

6. Zasuňte zajišťovací kolík (1) až na doraz oběma otvory do uchycení oje. Hlava zajišťovacího kolíku je magnetická a drží na uchycení oje.

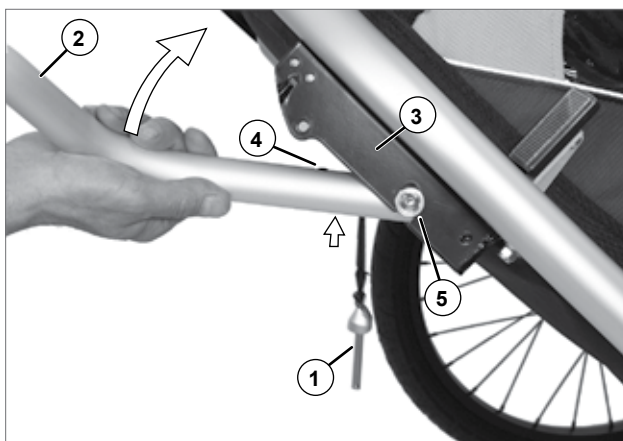


VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že je zajišťovací kolík zasunut v obou otvorech až na doraz a nemůže se sám uvolnit! Pokud nebude bezpečnostní kolík správně zasunut, může se oj během jízdy uvolnit, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

7. Při demontáži oje postupujte obráceně.

OZNÁMENÍ!

Po demontáži oje nenechávejte nikdy viset volný zajišťovací kolík dolů! Mohly by se odtrhnout a poškodit části vozidla.

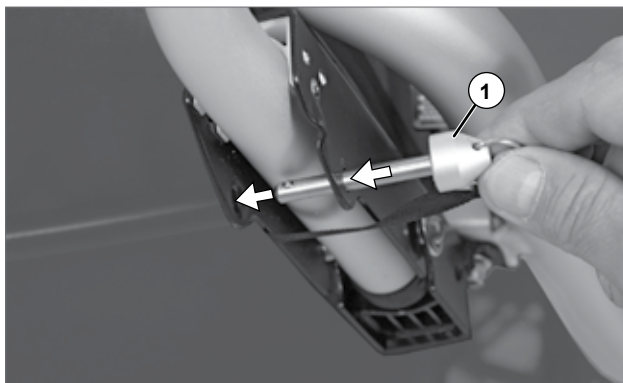

Montáž spojky nápravy na tažné jízdní kolo

Spojka se montuje vždy na levé straně tažného jízdního kola ve směru jízdy. Skládá se ze dvou částí: z hlavice oje (1), která je připevněna na oji, a spojky nápravy (2), která je namontována na ose zadního náboje kola.

Než namontujete spojku nápravy, musíte zkontrolovat, jestli je vaše jízdní kolo vhodné pro provoz s přívěsem. Podívejte se do návodu k obsluze kola, informujte se u výrobce nebo se zeptejte odborného prodejce kol.



VAROVÁNÍ!

Tažné jízdní kolo musí být vhodné pro provoz s přívěsem. Jízda s přívěsným vozíkem za jízdním kolem, které k tomu není určeno, může vést ke zlomení rámu nebo jiným problémům s materiálem. Důsledkem může dojít ke zraněním, která jsou životu nebezpečná.

Pokud si skutečně nebudete jisti, jak odborně připevnit spojku nápravy, obraťte se na odborný servis.



VAROVÁNÍ!

Spojka nápravy musí být namontována odborně. Nesprávně namontovaná spojka nápravy se může během jízdy uvolnit a vést ke zraněním, která jsou životu nebezpečná.

Montáž spojky nápravy na tažném jízdním kole s rychloupínačem

Tip: Pokud vaše kolo není vybaveno běžnými rychloupínači, ale výsuvnými čepy kola s páčkou rychloupínače, je nutno je nahradit výsuvnými čepy, které jsou součástí příslušenství vozíku Croozer. Jako příslušenství jsou k dostání ještě další osy spojky.






Upínací páčka rychloupínače se musí nacházet na pravé straně jízdního kola ve směru jízdy. Pokud se nachází na levé straně, musíte rychloupínač vyjmout a z pravé strany zabudovat. Postupujte podle informací v návodu k obsluze nebo vyhledejte odborný servis.

1. Zvedněte páčku rychloupínače (1) na zadním kole tažného jízdního kola nebo uvolněte šroub s vnitřním šestihranem (5 mm) podle verze osy rychloupínače. Často je směr pohybu upínací páčky označen nápisem „OPEN“ (otevřít).
2. Vyšroubujte axiální matici (2) rychloupínače proti směru hodinových ručiček. Pozor, pod ní se nachází malá pružina, která by mohla vyskočit.
3. Nasadte spojku nápravy (3) na osu rychloupínače, aniž byste odstranili pružinu.
4. Našroubujte přítužnou matici (2) ve směru hodinových ručiček minimálně pěti plnými otáčkami na závit osy rychloupínače.




VAROVÁNÍ!

Při méně než pěti plných otáčkách není zajištěna žádná dostatečná svěrná síla, což může vést ke zraněním se smrtelnými následky. Osa rychloupínače je v takovém případě příliš krátká a je nutno ji nahradit. Obraťte se na servis.

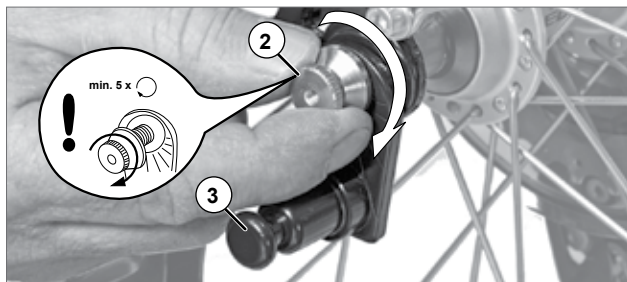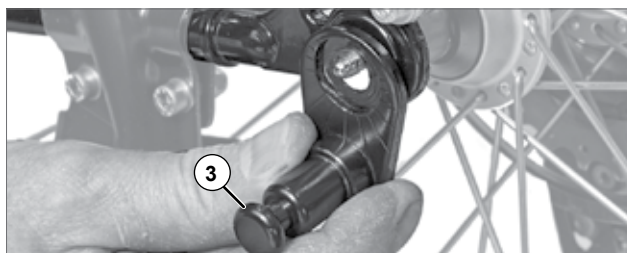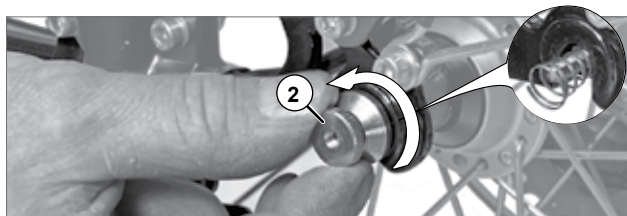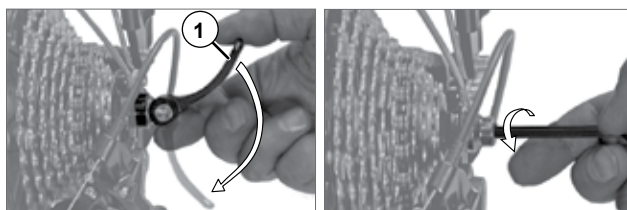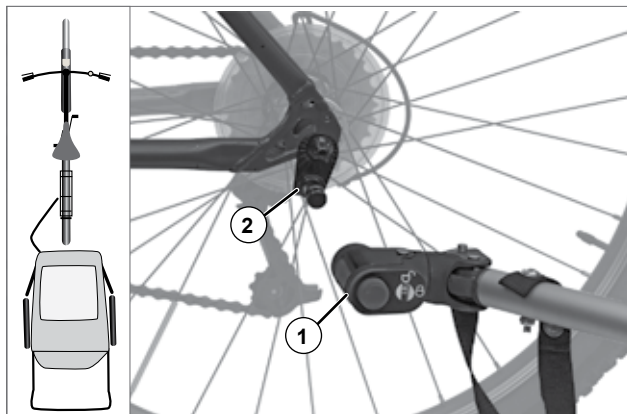

5. Vyrovnajte zadní kolo a uzavřete upínací páčku rychloupínače nebo utáhněte šroub s vnitřním šestihranem podle verze osy rychloupínače. Často je směr pohybu upínací páčky označen nápisem „CLOSE“ (zavřít). Vyvinutou sílu je nutno přibližně od poloviny dráhy zvýšit. V poslední části krátce před koncovou pozicí lze s upínací páčkou hýbat jen stěží. V koncové pozici musí páčka probíhat paralelně k rámu a nesmí odstávat.

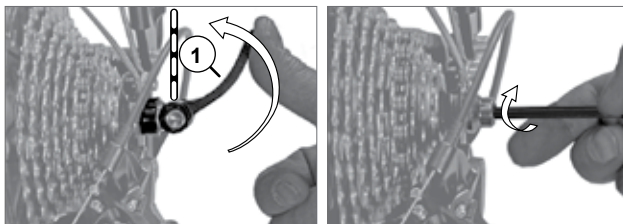

6. Zkontrolujte, jestli je rychloupínač skutečně pevně zavřen tak, že zkusíte uzavřený rychloupínač otočit kolem vlastní osy.

Pokud by bylo možné rychloupínač otočit, není svěrná síla dostatečná. Otevřete upínací páčku a zašroubujte axiální matici o půl otáčky ve směru hodinových ručiček. Opakujte kroky 5 a 6.


Pokud by nebylo možno upínací páčku zcela zavřít, otevřete ji a zašroubujte axiální matici o půl otáčky proti směru hodinových ručiček. Opakujte kroky 5 a 6. Dbejte na to, aby axiální matice byla našroubována minimálně pěti otáčkami na závit osy rychloupínače.



VAROVÁNÍ!

Při méně než pěti plných otáčkách není zajištěna žádná dostatečná svěrná síla, což může vést ke zraněním se smrtelnými následky. Osa rychloupínače je v takovém případě příliš krátká a je nutno ji nahradit. Je možné ji získat jako příslušenství. Obrátte se na servis.

Tip: Pokud by nebylo žádné místo pro montáž spojky nápravy nebo pokud by závit osy byl příliš krátký, můžete použít také rychloupínač s integrovanou spojkou Click & Crooz, který lze obdržet jako příslušenství a který nahradí stávající osu rychloupínače.

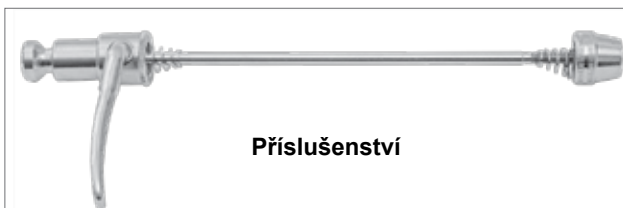

7. Zkuste nakonec zadním kolem pohybovat do konců, abyste se přesvědčili, že jsou správně upevněná.



VAROVÁNÍ!

Zadní kolo je nutno po montáži spojky nápravy správně upevnit. Nesprávně upevněné zadní kolo může při jízdě vést k nehodám se ke zraněním, která jsou životu nebezpečná. Postupujte podle návodu k obsluze svého taženého jízdního kola. Existuje mnoho různých os. Obrátte se v případě pochybností na odborný servis.

Montáž vozíku Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo

Montáž spojky nápravy na jízdním kole s plným hřídelem.

1. Vyšroubujte axiální matici (1) na levé straně zadního kola proti směru hodinových ručiček.



VAROVÁNÍ!

Zde umístěnou pojistnou podložku (2) nesmíte v žádném případě odstranit. Zabraňuje, aby se zadní kolo protáčelo na koncích. Jízda bez pojistné podložky může vést k nehodám s ohrožením života.

2. Nasaďte spojku nápravy (3) na osu, aniž byste odstranili pojistnou podložku.
3. Našroubujte přítužnou matici (1) minimálně pěti plnými otáčkami na závit osy plného hřídele.



VAROVÁNÍ!

Při méně než pěti plných otáčkách není zajištěna žádná dostatečná svěrná síla, což může vést ke zraněním se smrtelnými následky. Spojka nápravy se nesmí namontovat! Obrátte se na servis.






4. Vyrovnajte zadní kolo a utáhněte axiální matici utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze. Přidržíte přitom pevně spojku nápravy.
5. Zkuste nakonec zadním kolem pohybovat do konců, abyste se přesvědčili, že jsou správně upevněná.



VAROVÁNÍ!

Zadní kolo je nutno po montáži spojky nápravy správně upevnit. Nesprávně upevněné zadní kolo může při jízdě vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná. Postupujte podle návodu k obsluze svého taženého jízdního kola. Obrátte se v případě pochybností na odborný servis.

Tip: Pokud by nebylo žádné místo pro montáž spojky nápravy nebo pokud by závit osy byl příliš krátký, můžete použít také rychloupínač s integrovanou spojkou Click & Crooz, který lze obdržet jako příslušenství a který nahradí stávající osu rychloupínače.

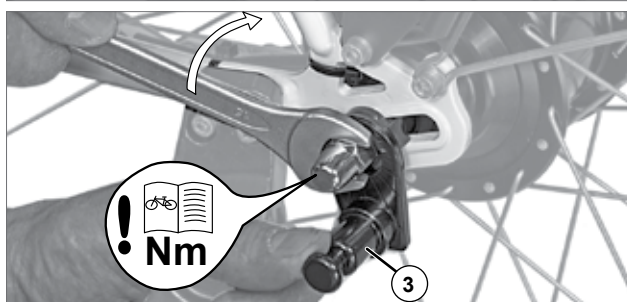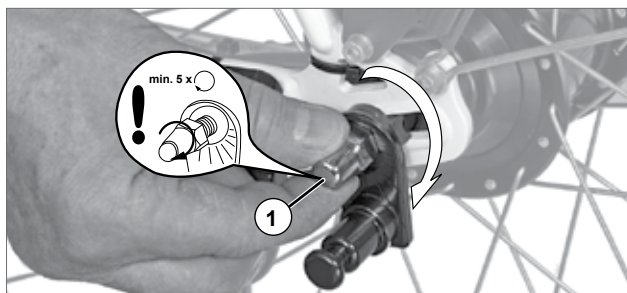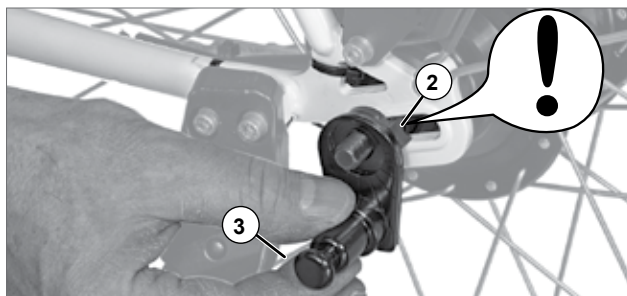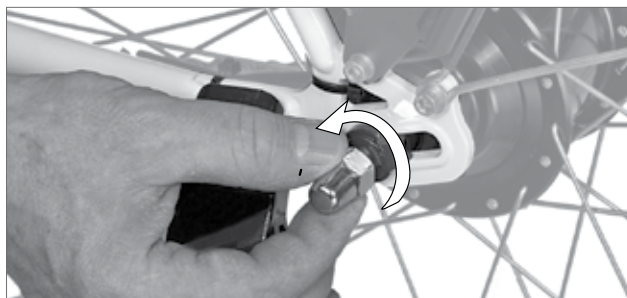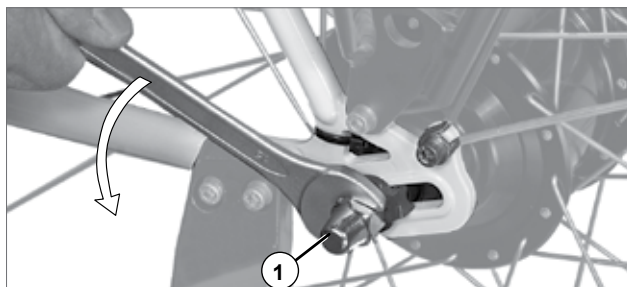

Příslušenství



Přípevnění bezpečnostního praporeku

Aby ostatní účastníci provozu mohli Croozer lépe vidět, měli byste vždy používat dodaný bezpečnostní praporek. Tím zvýšíte svoji bezpečnost i bezpečnost svého dítěte.

Bezpečnostní praporek se vsune do látkového tunelu, který je upevněný na levé trubce rámu.

1. Zasuňte obě části tyče (1) do sebe.
2. Zasuňte tyč do mezery potahu na tlačném madlu (2).
3. Zaveďte tyč bezpečnostního praporeku do látkového tunelu (3) na trubce rámu.




VAROVÁNÍ!

Když používáte Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo, musí být bezpečnostní praporek vždy namontován. Bez bezpečnostního praporeku by Croozer mohl být v silničním provozu lehce přehlédnut, což by mohlo vést ke zraněním se smrtelnými následky.

OZNÁMENÍ!

Když skládáte přívěsný vozík, odstraňte nejprve bezpečnostní praporek. Tyč praporeku by se mohla zlomit,

Tip: Pokud byste používali Croozer v zemích s provozem vlevo, měli byste připevnit bezpečnostní praporek na pravé straně vozíku Croozer. Látkový tunel je možné lehce odstranit a připevnit suchým zipem na pravé trubce rámu.

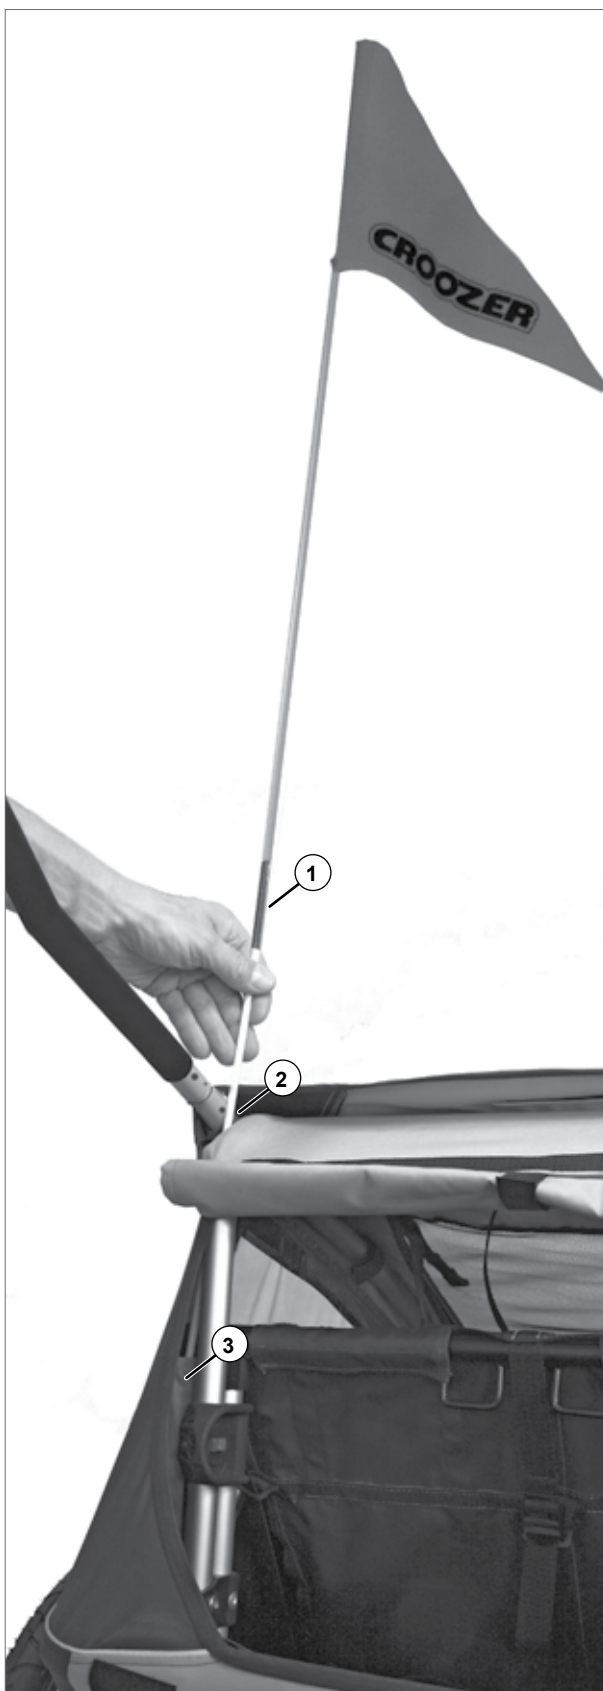

Montáž vozíku Croozer jako Buggy

Pokud se na Croozer montuje oj nebo sada Walker, demontujte nejprve tyto elementy a zasuňte zajišťovací kolíky do otvorů, které jsou pro to určeny.

OZNÁMENÍ!

Nenechte zajišťovací kolíky nikdy volně viset! Mohly by se odtrhnout a poškodit části vozidla.

Montáž kolečka Buggy

Tip: Abyste se s nejprve s montáží seznámili, doporučujeme nejprve nazvednout Croozer vpředu, převrátit dozadu a opřít o tažné madlo. Dbejte na to, aby plocha pod vozíkem Croozer byla čistá a hladká, aby se látková konstrukce neznečistila nebo nepoškodila. Později, až se seznámíte s montáží, bude stačit Croozer jen vpředu lehce zvednout.

1. Zvedněte Croozer vpředu nebo ho převraťte dozadu.
2. Zasuňte kolečko Buggy (1) do uchycení (2) až na slyšitelný a citelný doraz.



UPOZORNĚNÍ!

Ujistěte se, že kolečko Buggy správně zapadlo a nemůže se samo od sebe uvolnit! Pokud kolečko Buggy správně nezapadne, může se během jízdy uvolnit, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

3. Pro demontáž kolečka Buggy stiskněte tlačítko (3) a kolečko Buggy vytáhněte.




UPOZORNĚNÍ!

Nejezděte nikdy s namontovaným kolečkem Buggy, když používáte Croozer jako přívěsný vozík za tažné jízdní kolo! Kolečko Buggy by mohlo narazit na překážky, což by mohlo vést ke zraněním s ohrožením života.

OZNÁMENÍ!

Pro provoz s jízdním kolem, je nutno kolečko Buggy bezpodmínečně vyjmout. Kolečko Buggy by mohlo při jízdě narazit na překážky a zlomit se.

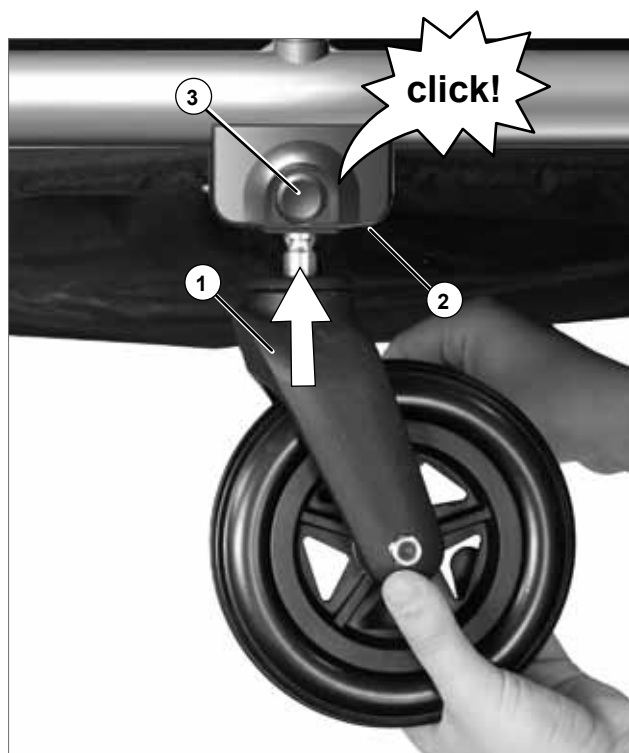

Montáž vozíku Croozer jako Walker

Pokud se na Croozer montuje oj nebo kolečko Buggy, demontujte nejprve tyto elementy.

Montáž konzoly kola

Sada Walker se skládá ze dvou konzol kola, kolečka Walker, posuvným třmenem a záchytného popruhu. Obě konzoly kola se montují podobně jako oj. Konzola se montuje na oji na levém uchycení oje ve směru jízdy, druhá na pravém uchycení konzoly kola ve směru jízdy.

Tip: Abyste se s nejprve s montáží seznámili, doporučujeme nejprve nazvednout Croozer vpředu, převrátit dozadu a opřít o tažné madlo. Dbejte na to, aby plocha pod vozíkem Croozer byla čistá a hladká, aby se látková konstrukce neznečistila nebo nepoškodila. Později, až se seznámíte s montáží, bude stačit Croozer jen vpředu lehce zvednout.

1. Zvedněte Croozer vpředu nebo ho převraťte dozadu.

2. Vytáhněte zajišťovací kolík (1). Odstraňte stejným způsobem zajišťovací kolík na protilehlém uchycení pro konzolu kola.

Tip: Položte konzolu kola tak, aby prohnutí konzol kola směřovala dovnitř a otvor (4) v levé konzole kola směřoval nahoru.

3. Přidržte levou konzolu (2) ve směru jízdy v úhlu cca 45° k uchycení oje.

4. Zaveďte čep (3) oje levé konzoly kola do vodící drážky uchycení oje a lehce jej zasuňte.

5. Zatlačte oj nahoru do uchycení oje, dokud nebude čep (3) oje zcela zasunut do vodící drážky uchycení oje.

6. Přitiskněte konzolu kola pevně proti uchycení oje.

OZNÁMENÍ!

Dbejte na to, aby se pásek zajišťovacího kolíku neskrýpnul! Mohl by se tak poškodit.

7. Zasuňte zajišťovací kolík (1) až na doraz do horního otvoru uchycení oje. Hlava zajišťovacího kolíku je magnetická a drží na uchycení oje.



8. Namontujte pravou konzolu stejným způsobem.



VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že jsou zajišťovací kolíky zasunuty až na doraz a nemohou se sami uvolnit! Pokud nebudou bezpečnostní kolíky správně zasunuty, mohou se konzoly kola během jízdy uvolnit, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

9. Při demontáži konzoly kola postupujte obráceně.

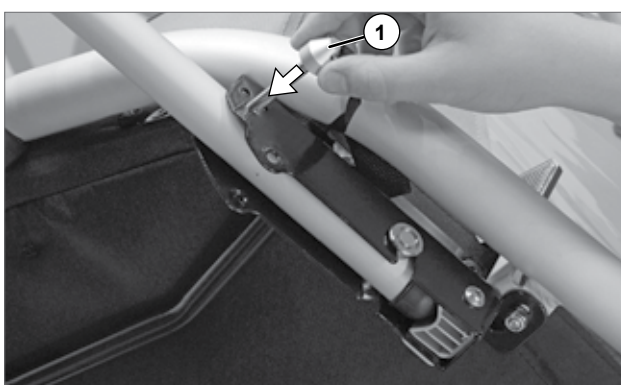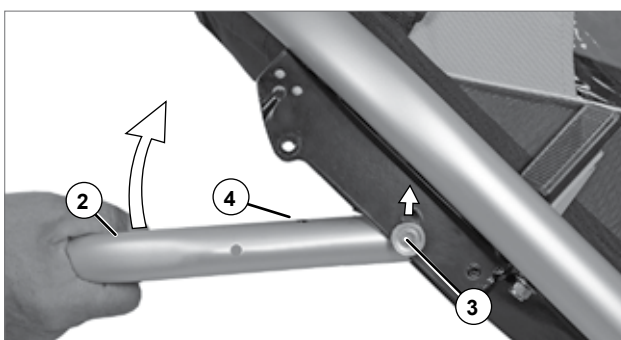

Montáž kolečka Walker

1. Postavte kolečko Walker (1) pod konce (2) konzol kola a přitiskněte konce na osu (3) kolečka Walker, až obě strany viditelně a slyšitelně zapadnou.
2. Pohybuje nakonec kolečkem Walker sem a tam, abyste zajistili, že správně zapadlo.



VAROVÁNÍ!

Kolečko Walker a konzoly kola musí být po montáži správně upevněny. Jízda se soupravou Walker, která by nebyla správně upevněna, může vést k nehodám se smrtelnými zraněními. Obráťte se v případě pochybností na odborný servis.

Tip: Lehký pohyb zasunutého kolečka Walkeru sem a tam je přesto možný. To ale nijak nesnižuje bezpečnost nebo přímý směr.






VAROVÁNÍ!

Croozer se soupravou Walker není povolen pro běh nebo inline bruslení. Běh nebo inline bruslení s kočárkem Walker může vést k nehodám se smrtelnými zraněními.

Croozer se soupravou Walker je certifikačním místem GS posuzován jako otevřený kočárek, který se smí používat pouze joggování, pokud má provozní brzdu, kterou lze ručně ovládat. Proto je společnost Croozer GmbH povinná toto varování v tomto znění vydat. Na základě bezpečnostní kabinky a díky nízkému těžišti považuje společnost Croozer GmbH běh s Croozerem i bez provozní brzdy za bezpečný. I přes bezpečnostní kabinku zůstává používání Croozeru při inline bruslení výslovně zakázáno. V tomto případě nepřijímá Croozer GmbH žádnou záruku za škody na majetku nebo zdraví.

Tip: Pokud by Walker nejel přesně dopředu, je možné stopu kočárku Walker otočením nastavovacích kroužků (4) na koncích aretovat.

3. Při demontáži soupravy Walker postupujte obráceně. Stiskněte tlačítka (5) na obou koncích a vyjměte kolečko Walker směrem dolů.

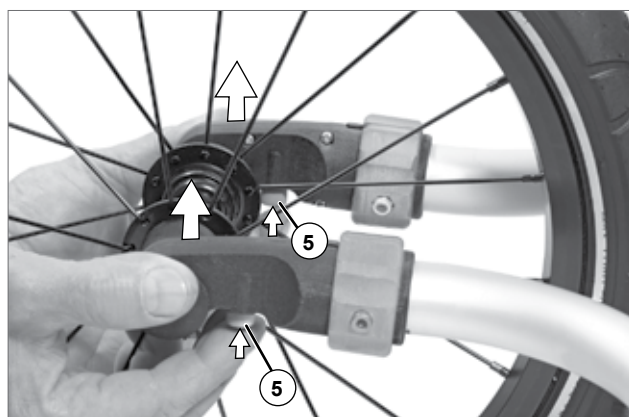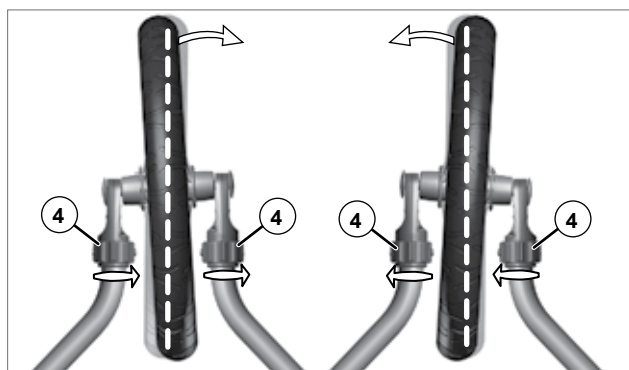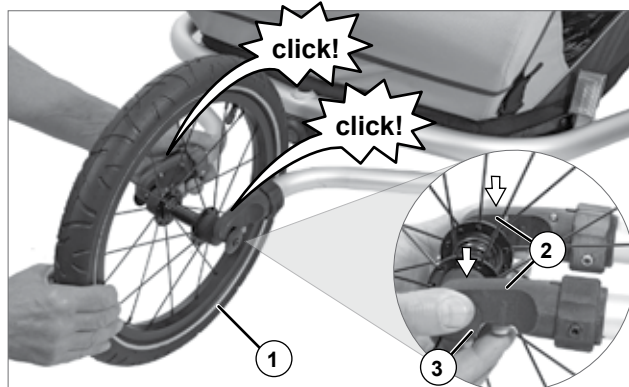

Použití záchytného popruhu

Aby Croozer při posouvání na cestách se spádem nemohl nedopatřením vyklouznout z rukou a odjet, měli byste si vždy otočit kolem zápěstí záchytný popruh (1) a přizpůsobit velikost smyčky pomocí gumičky (2) svému zápěstí.

Záchytný popruh se zpravidla montuje již spolu s posuvným třmenem. Zkontrolujte pro jistotu, jestli je záchytný popruh skutečně namontován. Pokud by namontován nebyl, proveďte instalaci podle návodu v kapitole „Montáž a demontáž záchytného popruhu“ na straně 17.



VAROVÁNÍ!

Když tlačíte Walker, dejte si záchytný popruh vždy kolem zápěstí! Tažné madlo kočárku Walker by vám mohl vyklouznout z rukou a odjet, což by mohlo vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Na cestě s vozíkem Croozer

Zatažení a uvolnění zajišťovací brzdy

Zajišťovací brzda zabraňuje neúmyslnému rozjetí vozíku Croozer při zastavení. Není vhodná k zabrzdění jedoucího vozíku Croozer. Zatahněte zajišťovací brzdu vždy tehdy, když:

- Walker nebo Buggy odstavíte
- necháváte vystoupit nebo nastoupit své dítě při používání jako Walker, Buggy nebo přívěsný vozík za jízdní kolo
- Croozer složíte, aby se nerozjel

Zajišťovací brzda se zajišť páčkou, která se nachází na pravé straně zadní části vozíku Croozer a působí na obě oběžná kola.

1. Pro zatažení zajišťovací brzdy vytáhněte páčku (1) dozadu.
2. Zatahněte Croozer lehce dopředu a zpět, abyste zkontrolovali, že se nemůže rozjet.
3. Uvolněte zajišťovací brzdu tak, že páčku (1) stisknete vpředu až na doraz. S vozíkem Croozer je možné opět pohybovat.





VAROVÁNÍ!

Zatáhněte po odstavení vozíku Croozer a při nastupování a vystupování dětí vždy zajišťovací brzdu. Vyzkoušejte lehkým pohybem vpřed a vzad, že se Croozer nemůže rozjet. Nezajištěný Croozer by se mohl při odstavení, a způsobit tak nehody s těžkým poraněním, nebo se rozjet při vystupování nebo nastupování rozjet, což by mohlo vést k těžkému poranění dítěte.

OZNÁMENÍ!

Neobsluhujte zajišťovací brzdu nikdy nohou! Mohla by se poškodit brzdící mechanika.

Nejezděte nikdy se zataženou zajišťovací brzdou! Mohla by se poškodit brzdící mechanika a pneumatiky.

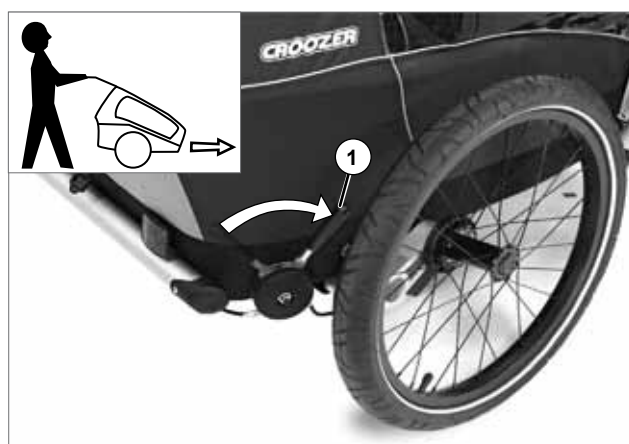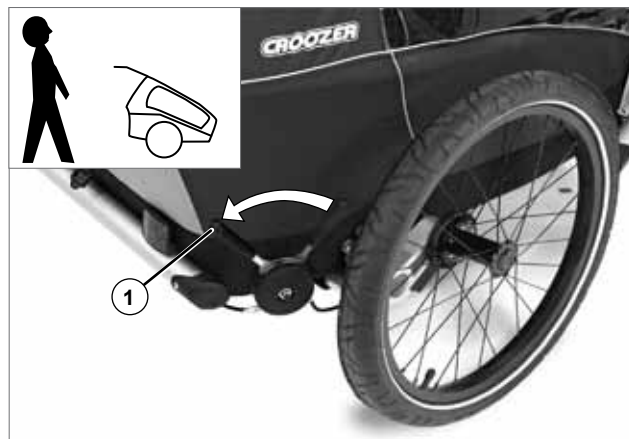

Otevření a zavření krytu

Kryt 2 v 1 se skládá z průhledné fólie (1), která chrání před větrem a lehkým deštěm a sítí, která se nachází pod ní (2).

Ve srolovaném stavu je možné síťku připevnit samotnou nebo společně s průhlednou fólií suchými zipy (3) dole na rám. Průhledná fólie je připevněna zipy (5) k síťce. Průhlednou fólii je možné zarolovat samotnou nebo společně se sítí a připevnit na pryžová poutka s háčky (4).

Ve srolovaném stavu je možné síťku připevnit samotnou nebo společně s průhlednou fólií suchými zipy (3) dole na rám. Průhlednou fólii je možné zarolovat samotnou nebo společně se sítí a připevnit na pryžová poutka s háčky (4).



VAROVÁNÍ!

Zavírejte při jízdách s přívěsem vždy síť nebo kryt! Tak zabráníte tomu, že proudem vzduchu za jízdy vletí hmyz do očí dítěte nebo vymrštěné kamínky od zadního kola tažného jízdního kola způsobí zranění dítěte.

Tip: Při silnějším dešti doporučujeme použít navíc kryt proti dešti, který lze zakoupit jako příslušenství.



UPOZORNĚNÍ!

Materiál vozíku Croozer poskytuje díky hustotě tkaniny a povrstvení ochranu proti UV záření podobně jako oblečení. Neposkytuje speciální UV ochranu. Fóliové okno neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření. Při silném slunečním záření by mohlo dojít k úpalu. Proto doporučujeme chránit děti při slunečním svitu vždy slunečním krémem a oblečením s dlouhým rukávem, stejně, jako když jsou venku.


Nastupování a vystupování

Dbejte na to, aby byl Croozer při nastupování a vystupování vždy zabezpečen zajišťovací brzdou proti rozjetí. Pokud používáte Croozer jako přívěs, je navíc důležité, aby vaše kolo stálo bezpečně a stabilně a nemohlo se převrátit.

1. Otevřete kryt, srolujte ho nahoru a upevněte pryžovými poutky a háčky (4).
2. Nechte své dítě nastupovat ze strany, která je odvrácená od dopravy, v provozu jako přívěsný vozík za jízdní kolo nejlépe ve směru jízdy vpravo, aby dítě nemuselo nastupovat přes oj. Pomozte svému dítěti při nastupování a vystupování.

OZNÁMENÍ!

Nenechte své dítě nikdy sedět nebo stát na konzolách kol! Mohly by se tím poškodit.

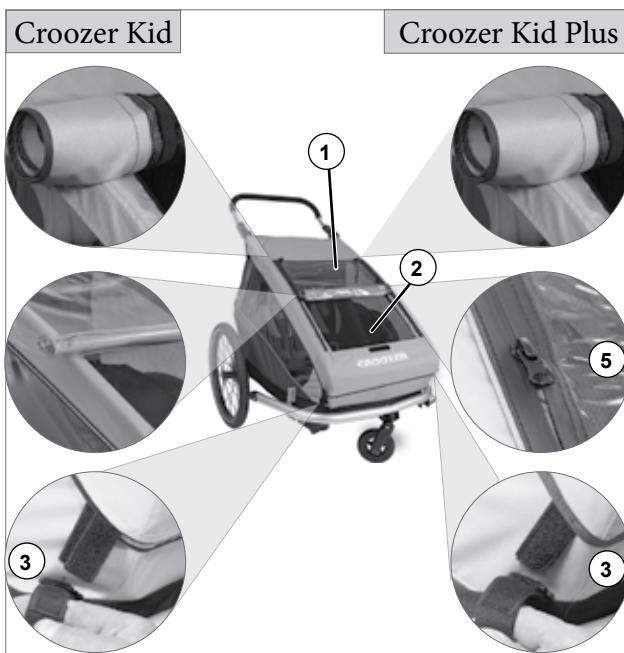

Připojení vozíku Croozer k tažnému jízdnímu kolu



VAROVÁNÍ!

Ověřte, zda je tažné jízdní kolo k tahání přívěsných vozíků výrobcem schválené! Tahání přívěsných vozíků nevhodným tažným jízdním kolem může vést k prasknutí rámu a k nehodám, které mohou ohrozit život.

Připojování by se mělo zásadně provádět bez dětí v přívěsném vozíku.

1. Nadzvedněte oj vozíku Croozer a nasuňte hlavici oje (1) až na doraz na spojku nápravy namontovanou na jízdním kole (2). Spojka nápravy musí viditelně a slyšitelně zapadnout do hlavice oje. Lehce za ni zatáhněte, abyste se přesvědčili, že spojka nápravy zapadla.
2. Stiskněte hlavici (3) na straně hlavice oje a vytáhněte kolík (4) bezpečnostního záchytného popruhu z otvoru.
3. Zaveďte bezpečnostní záchytný popruh (5) a zasuňte kolík (4) zpět do otvoru, až slyšitelně zapadne. Lehce za ni zatáhněte, abyste se přesvědčili, že kolík zapadl. Dejte pozor, aby se bezpečnostní záchytný popruh (5) nemohl zamotat do drátů nebo kotoučových brzd.



VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že je spojka nápravy v hlavici oje správně aretována. Pokud nebude správně aretována, může se Croozer během jízdy odpojit od tažného jízdního kola, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.



VAROVÁNÍ!




Nejezděte nikdy, aniž byste nezabezpečili oj bezpečnostním záchytným popruhem! Pokud by se Croozer uvolnil od tažného jízdního kola, zůstane přívěs stále ještě spojen s jízdním kolem. Nedodržování může vést k nehodám s ohrožením života.



UPOZORNĚNÍ!

Nejezděte nikdy s namontovaným kolečkem Buggy, když používáte Croozer jako přívěsný vozík za tažné jízdní kolo! Kolečko Buggy by mohlo narazit na překážky, což by mohlo vést ke zraněním s ohrožením života.

4. Aby se zabránilo krádeži nebo nepovolenému odpojení vozíku Croozer od tažného jízdního kola, je hlavice oje vybavena zámkem. Vozík Croozer je tedy možno připojit pevně za tažné jízdní kolo.

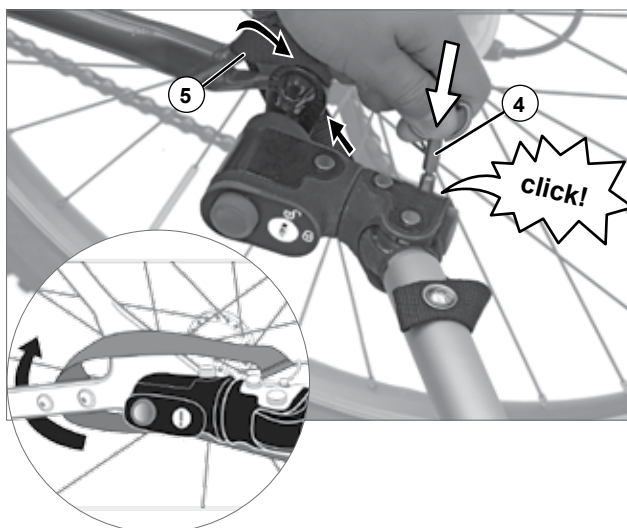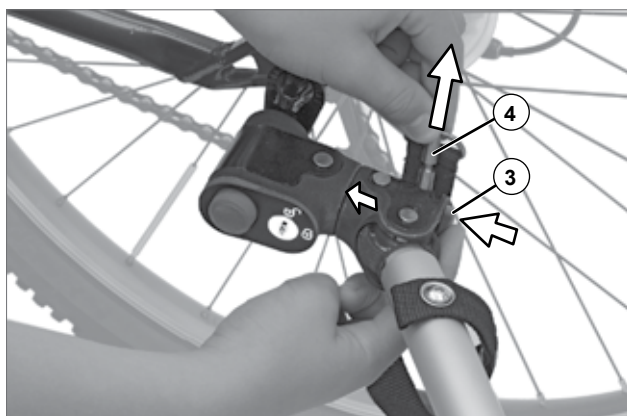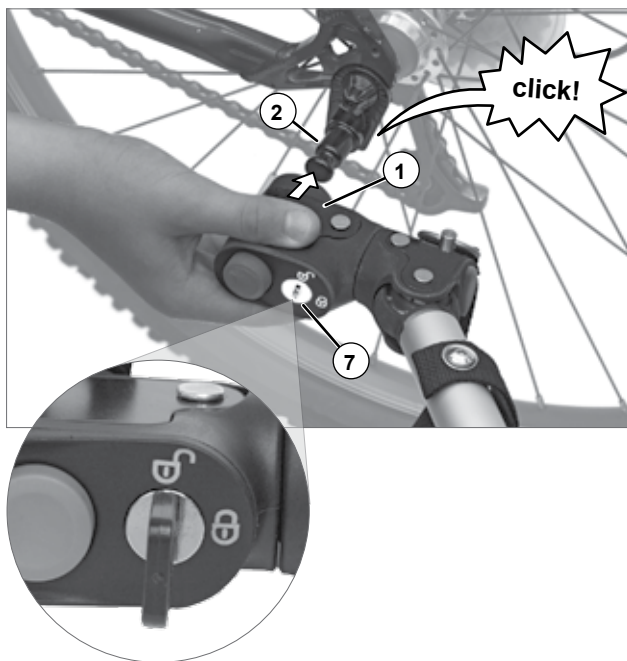

- Zavřít:** Zasuňte klíč do zámku, otočte klíč do vodorovné polohy a vysuňte ho.
- Otevření:** Zasuňte klíč do zámku, otočte klíč do svislé polohy a vysuňte ho.

OZNÁMENÍ!

Nenechte klíč nikdy zasunutý v zámku během jízdy. Klíč by se mohl zlomit.

OZNÁMENÍ!

Pouhé uzavření vozíku Croozer na zámek v hlavici oje ještě neposkytuje žádnou trvalou ochranu proti krádeži. Uzamkněte tažné jízdní kolo a vozík Croozer navíc připevněte zámkem na pevné předměty jako lampy apod.

Tip: V objemu dodávky se nacházejí tři klíče. Pokud byste potřebovali další klíče, můžete je nechat přidělat. (šablona Silca č. LS11).

Tip: Pokud by válcová vložka zámku šla po nějaké době ztížka, použijte na namazání výlučně strojní olej nebo spreje na zámek. Obyčejný řetězový olej nebo tuk přitahuje příliš mnoho nečistot a v zámku houstne nebo ho zalepí.

Odpojení vozíku Croozer od tažného jízdního kola


1. Při odpojení postupujte obráceně. Otevřete zámek v hlavici oje (7), uvolněte bezpečnostní záchytný popruh (5) a zasuňte kolík (4) zpátky do otvoru. Stiskněte tlačítko (6) a stáhněte hlavici oje (1) ze spojky nápravy (2).



otevřeno



uzavřeno

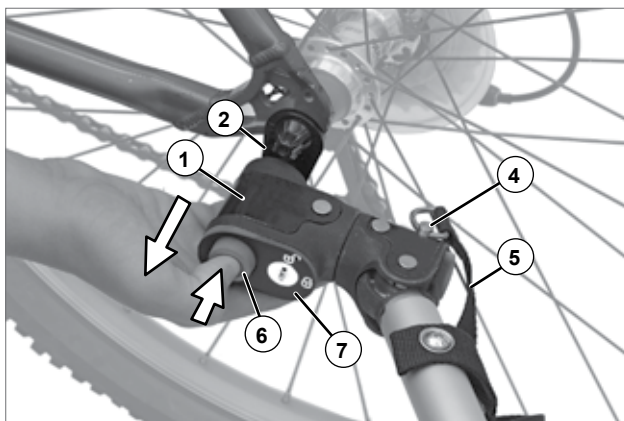

Připoutání a odpoutání dítěte

5bodový systém bezpečnostního pásu obsahuje jeden ramenní pás (1), jeden pánevní pás (2) a jeden tříslový pás (3), který je spojen s břišním polstrováním (4) a centrálním uzávěrem (6). Oba ramenní pásy (1) a pánevní pásy (2) jsou spojeny dohromady zástrčkami (5), které se zastrčí do centrálního uzávěru (6). Polstrování kolem ramenních a pánevních pásů zajistí větší pohodlí.



VAROVÁNÍ!

Nepřepravujte nikdy kojence mladší 6 měsíců nebo děti, které ještě neumějí samy sedět, bez originální dětské sedačky Croozer v tomto vozíku. Sedadla a bezpečnostní pásy byly koncipovány pro děti do 117 cm. Kojenec by mohl v nebezpečných situacích proklouznout pod bezpečnostními pásy a utrpět životu nebezpečná zranění.

Tip: Používejte pro kojence mezi jedním a deseti měsíci originální Croozer dětskou sedačku, kterou lze zakoupit jako příslušenství.

Otevřít pásy

1. Stiskněte tlačítko (8) na centrálním uzávěru, aby se uvolnila zásuvka (5) pro uvolnění zástrček ramenního a pánevního pásu.
2. Nechte tříslový pás (3) s břišním polstrováním (4) viset dolů do prostoru pro nohy a položte oba ramenní a pánevní pásy (1 a 2) ze středu napřed ke stranám sedadla tak, abyste mohli dítě pohodlně posadit na sedadlo.

Připoutání dítěte

1. Posadte dítě při rozepnutých bezpečnostních pásech na sedadlo.
2. Ved'te ramenní a pánevní pás (1 a 2) přes paže dítěte stejně jako u batohu.
3. Ved'te tříslový pás (3) s břišním polstrováním (4) mezi nohama dítěte směrem nahoru k trupu.
4. Zastrčte obě zástrčky (5) do centrálního uzávěru (6). Obě zástrčky musí viditelně a slyšitelně zaklapnout.



VAROVÁNÍ!

Dítě vždy připoutávejte! Dítě by jinak v nebezpečných situacích mohlo utrpět životu nebezpečná poranění.





VAROVÁNÍ!

Příliš volně nastavené bezpečnostní pásy nebo nesprávně zapnuté spony mohou při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním dítěte.



Odpoutání dítěte

1. Stiskněte tlačítko (8) v centrálním uzávěru. Obě zástrčky (5) ramenního a pánevního pásu se uvolní ze centrálního uzávěru.

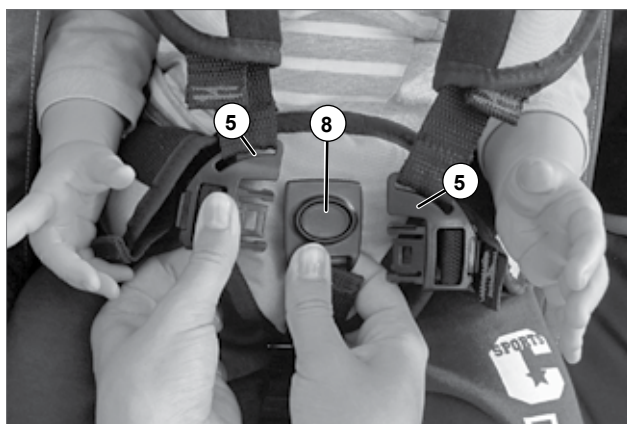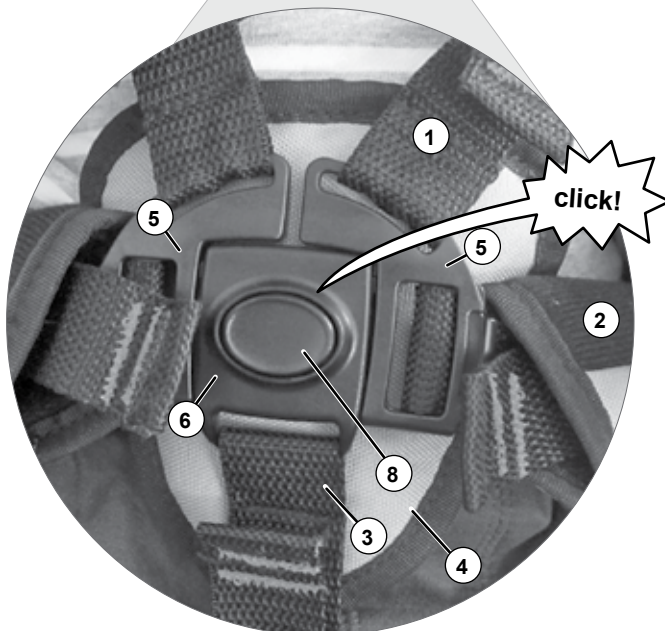

Přizpůsobení bezpečnostního pásu tělesné výšce

1. Posadte dítě při rozepnutých bezpečnostních pásech na sedadlo.
2. Výšku ramenních pásů nastavíte tak, že posunete tříbodovou sponu (1) směrem nahoru nebo dolů. Kvůli přehlednosti je obrázek vpravo znázorněn bez dítěte a bez polstrování ramenního pásu.
3. Pokud to délka pásů dovolí, dítě připoutejte.
4. Délku ramenních pásů zkrátíte tak, že zatáhnete za konce (3) ramenních pásů (pod polstrováním ramenních pásů). Pásky prodloužíte tak, že přezku (4) zvednete a zatáhnete za ramenní pásky.
5. Délku pánevních pásů zkrátíte tak, že zatáhnete za konce (5) pánevních pásů. Pásky prodloužíte tak, že přezku (pod polstrováním pánevního pásu) zvednete a zatáhnete za pánevní pás.
6. Délku tříslového pásu zkrátíte tak, že zatáhnete za jeho konce (6). Pás prodloužíte tak, že přezku (7) zvednete a zatáhnete za tříslový pás.
7. Nastavte bezpečnostní pásky tak, aby jimi bylo dítě bezpečně drženo, avšak ne tak silně, aby se zařezávaly.

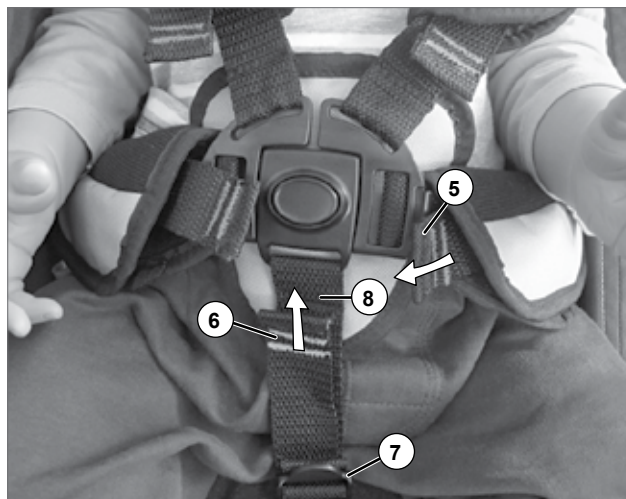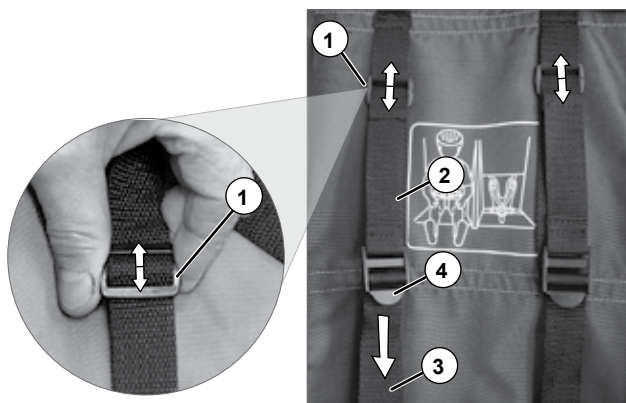

VAROVÁNÍ!

Vzdálenost mezi ramenními a pánevními pásky a tělem dítěte by měla být co nejmenší, aby bylo dítě optimálně přidržováno v sedadle. Je-li vzdálenost příliš velká, nemůže být dítě dostatečně přidržováno v sedadle, což může při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním. Je-li vzdálenost příliš malá, mohou se bezpečnostní pásky případně zařezávat do těla dítěte.

Přizpůsobení hlavové opěrky

Na horním konci opěradla se nacházejí upínací pásky, k nimž se připevňují hlavové opěrky (9). Lze je výškově přizpůsobit tělesné výšce dítěte.

1. Odtáhněte hlavovou opěrku (9).
2. Stlačte ji na potřebnou výšku na upínací pásky.

Tip: Je-li při použití přilby hlava dítěte tlačena příliš dopředu, můžete hlavovou opěrku odstranit.



Přeprava zavazadla

Naložení a zavazadlové přihrádky

Abyste s sebou mohli vzít navíc ještě nějaké zavazadlo, má Croozer za sedadlem velkou zavazadlovou přihrádku (1) s vnitřní kapsou, která se zavírá na suchý zip (2), a do níž můžete uložit kolečko Buggy, když je nepotřebujete. Ve vnitřním prostoru naleznete kromě sedadel dvě síťové kapsy (3) na menší předměty jako láhev na pití, dudlík, sluneční brýle atd.

Tip: Navíc doporučujeme pro provoz jako Walker nebo Buggy brašnu na tažné madlo, kterou lze zakoupit jako příslušenství.

Dbejte na následující hmotnostní limity, které platí pro vozík Croozer Kid Plus:

Maximální naložení* (dítě + věci s sebou)	
Croozer Kid Plus/Kid for 1	35 kg max. 1 dítě
Croozer Kid Plus/Kid for 2	45 kg max. 2 děti
z toho zadní přihrádka na věci s sebou	max. 5 kg
z toho taška na tažné madlo	max. 2 kg
* Údaje platí jen tehdy, pokud minimální zatížení není nižší než 3 kg a není překročeno maximální zatížení 8 kg. Viz strana 35.	



VAROVÁNÍ!

V žádném případě nesmíte vozík Croozer přetížít! Jízdní vlastnosti přetíženého vozíku Croozer se mohou změnit a vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.



VAROVÁNÍ!

Nikdy netransportujte zavazadla spolu s dítětem na sedadle nebo oblasti nohou! Zavazadla ve vozíku Croozer Kid Plus by se mohla sesmeknout a zranit dítě v přivěsném vozíku.



VAROVÁNÍ!

Zavazadla v zadní zavazadlové přihrádce musí být vždy zajištěná proti sklouznutí. Nezajištěná zavazadla změní jízdní vlastnosti vozíku Croozer Kid Plus, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná. Kromě toho mohou nezajištěná zavazadla při brzdění narážet na opěradlo a zranit děti v přivěsném vozíku.



Rozložení hmotnosti a zatížení na oji

Zatížení na spojce přívěsného vozíku se musí pro bezpečné jízdní chování pohybovat mezi 3 až 8 kg a souvisí s optimálním rozložením hmotnosti.


Leží-li těžiště příliš daleko vpředu, je spojka příliš silně zatížena. Leží-li těžiště příliš daleko vzadu, hrozí především v zatáčkách ztráta trakce na zadním kole tažného jízdního kola. Leží-li těžiště příliš bočně, může se přívěsný vozík v zatáčkách rychleji převrhnout. Zkontrolujte zatížení na oji předtím, než použijete Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo.

Abyste si byli jisti, použijte osobní váhu a postupujte následovně:

1. Postavte osobní váhu vedle oje naloženého a nepřipojeného přívěsného vozíku.
2. Postavte se na osobní váhu a poznamenejte si svou hmotnost.
3. Zvedněte tažnou tyč za spojku cca 30 cm nad podlahu.
4. Zobrazená hmotnost musí být nyní o 3 až 8 kg vyšší než vaše vlastní hmotnost.

**VAROVÁNÍ!**

Přívěsný vozík nesmíte v žádném případě přetížít a zatížení oje nesmí být nižší nebo vyšší než 3 až 8 kg! Dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti. Jinak se mohou jízdní vlastnosti nepříznivě změnit a vést k nehodám k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

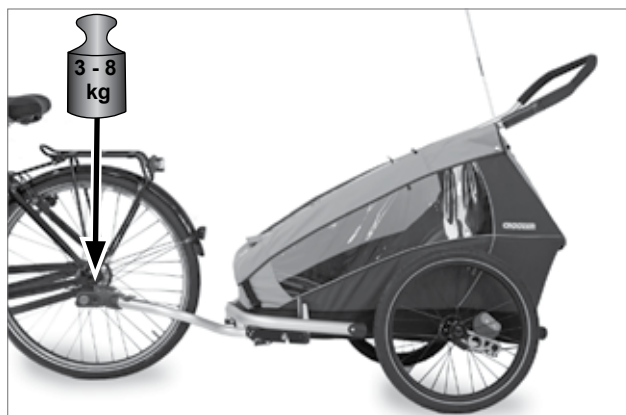**VAROVÁNÍ!**

Neupevňujte žádná břemena jako tašky (kromě tašky na tlačném madlu), dětské kočárky atd. na tlačné madlo! Ty ovlivňují stabilitu a jízdní vlastnosti vozíku, což může vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

Použití osvětlení

Pokud byste chtěli Croozer používat jako přívěsný vozík za jízdní kolo při špatné viditelnosti, za soumraku nebo ve tmě, musí být vybaven osvětlovacím zařízením.

Croozer Kid Plus je vybaven originálním osvětlením Croozer Click & Flash (1) integrovaným na tažném madlu.

Croozer Kid je možné vybavit originálním osvětlením Click & Flash pro Croozer, které lze připevnit na tažné madlo. Kabel pro toto osvětlení je již zabudován v tažném madlu.

Zapnutí a vypnutí osvětlení

Postupujte podle zvláštního návodu k obsluze

Nabíjení baterie osvětlení na tažném madlu

Postupujte podle zvláštního návodu k obsluze

Jako osvětlení jiných výrobců jsou vhodné např. světla na LED baterie.

Koncová světla se u jednomístného a dvoumístného provedení připojují vlevo u pravosměrného provozu (nebo vpravo u levosměrného provozu) na pásek (2) nahoře na zadní části.

U dvousedadlového provedení je navíc upevněno vlevo u pravosměrného provozu (nebo vpravo u levosměrného provozu) dopředu svítící bílé světlo.



VAROVÁNÍ!


Nejezděte nikdy při špatné viditelnosti, za soumraku nebo za tmy bez osvětlení přívěsného vozíku! Ostatní účastníci provozu by vás mohli přehlédnout, což může vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

Zvláštnosti odpružení vozíku Croozer Kid Plus

Pro větší pohodlí je Croozer Kid Plus vybaven odpružením Air Pad s materiálem Sylomer® (1).

Pružení Croozer AirPad® je velice inovativní, protože se automaticky přizpůsobí hmotnosti vašich dětí. Není proto ani příliš tvrdé ani příliš měkké jako u jiných pružení, které je nutno nastavit. Nerovnosti jsou efektivně vyrovnány, a nedojde proto k rozhoupání přívěsu za kolo. Odpružení není nutno udržovat a funguje stejně dobře jak v chladu tak v horku.

Tip: Barva Sylomer® Air Pads se může lehce změnit, když působí sluneční záření. Nemá ale žádný vliv na funkci odpružení.

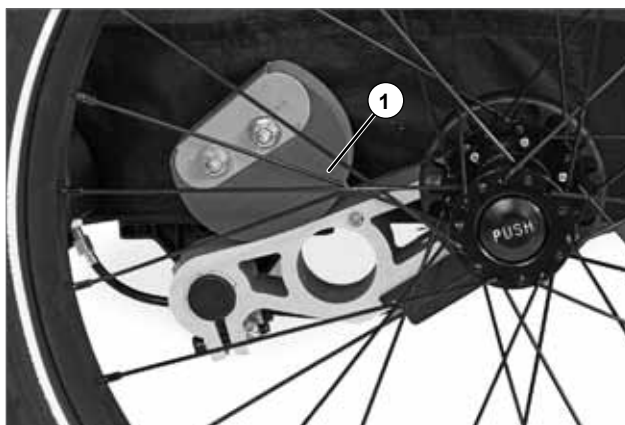

Zvláštnosti jízdy s přívěsným vozíkem za jízdní kolo

Rychlost

Nikdy nepřekračujte nejvyšší rychlost 25 km/h (15 mph). V zatáčkách smíte jet nejvýše krokem. Především u elektrokol, kde je zapotřebí méně svalové síly, se rychlost často podceňuje.



VAROVÁNÍ!

Při příliš rychlé jízdě by mohl přívěsný vozík vyjet ze stopy a dokonce se převrátit, což by mohlo vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

Náklad

Řiďte se údaji o povoleném nákladu. Dodržujte zatížení oje od 3 do 8 kg. Viz kapitola „Přeprava zavazadla“ na straně 35.



VAROVÁNÍ!

V žádném případě nesmíte vozík Croozer přetížít! Jízdní vlastnosti přetíženého vozíku Croozer se mohou změnit a vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Povinnost dohledu



VAROVÁNÍ!

Nenechávejte nikdy, ani krátkodobě, dítě v přívěsném vozíku bez dozoru! Ve vaší nepřítomnosti by mohlo dojít k neočekávaným, životu nebezpečným situacím.

Tipy k tažnému jízdnímu kolu


- Při táhnutí vozíku Croozer doporučujeme použít kolo s řazením převodových stupňů. Čím více stupňů, tím jemnější je přechod od stupně ke stupni. Tak bude rozjíždění, jízda se stoupáním a proti větru jednodušší.
- Dvě na sobě nezávisle účinkující pevné brzdy, které dobře fungují i za mokra, jsou nutností, neboť musí zastavovat „přídavnou hmotnost“ soupravy.
- Aby bylo možné bezpečné a pohodlné nastupování a vystupování, je potřebný stabilní a bezpečný zadní stojánek nebo stojánek se dvěma nožkami. Nevhodné jsou jednoohé stojánky namontované uprostřed jízdního kola, neboť hmotnost přívěsného vozíku brání bezpečnému stání jízdního kola. Nechte si poradit od odborného prodejce.
- Doporučujeme na tažné jízdní kolo namontovat zpětné zrcátko. Tak uvidíte nejen na dítě v přívěsném vozíku, nýbrž i na provoz za vámi a můžete odpovídajícím způsobem reagovat. Předvídejte vždy za jízdy.
- Tažné jízdní kolo by mělo být na zadním kole opatřeno dlouhým blatníkem s ochranou proti stříkání. Tím zabráníte znečištění vnitřku a vnějšku přívěsného vozíku a zranění dítěte vymrštěnými kamínky apod.

Tipy pro jízdu s přívěsným vozíkem a dětmi

- Jízdní chování jízdního kola se s naloženým přívěsným vozíkem změní, zvláště rozjíždění, brzdění a jízda do zatáček a jízda ze svahu. Seznamte se s vozíkem Croozer, než v něm budete přepravovat děti. Před první cestou doporučujeme zkušební jízdu bez dítěte, ale se zátěží odpovídající hmotnosti dítěte v klidném terénu bez dopravy. Je možné například naplnit baťoh a připoutat ho k sedadlu. Tak je možné se seznámit s jízdním chováním a rozměry přívěsného vozíku.
- Bezpečnostní praporek na dlouhé svislé tyči slouží k tomu, abyste byli v silničním provozu lépe vidět. Proto

vždy jezděte s namontovaným bezpečnostním praporkem.

- Jezděte vždy s uzavřeným krytem. Tak zabráníte zranění dítěte rozvířenými kamínky nebo letícím hmyzem.
- Také s přívěsným vozíkem musíte používat existující cyklistické stezky. Buďte na úzkých cyklistických stezkách, v průjezdech a na cyklistických stezkách s obousměrným provozem zvláště opatrní. Přívěsný vozík je většinou širší než řídítka tažného jízdního kola. K tomu přistupuje, že většina přívěsných vozíků nejezdí středově za tažným jízdním kolem. Snižte na kritických místech rychlost nebo sesedněte, je-li místo velmi těsné.
- Když zatáčíte nebo se zařazujete, dejte pozor, aby při levotočivých zatáčkách nebyl úhel mezi tažným jízdním kolem a přívěsným vozíkem větší než 90°. Spojka by se mohla poškodit. Když zatáčíte nebo se zařazujete, dejte pozor, aby se při pravotočivých zatáčkách nedotýkala tažná tyč zadního kola tažného jízdního kola. Tažná tyč a zadní kolo tažného jízdního kola by se mohly poškodit.
- Jednosedadlové i dvousedadlové provedení mají stejnou oj, což znamená, že jednosedadlové provedení je opticky lehce posunuto k jízdnímu kolu. Nemá to ale žádný vliv na jízdní chování a bezpečnost.
- Snižte svoji rychlost na nerovných cestách nebo ulicích, aby dítě nebylo vystaveno příliš silným otřesům. Snižte svoji rychlost v zatáčkách, aby se přívěsný vozík odstředivou silou nepřevrhl.
- Buďte opatrní a obezřetní, když jedete s dítětem. Začněte pomalu krátkými trasami a dopřejte dítěti dostatek času k navyknutí.
- Děti v přívěsném vozíku za jízdní kolo by měly nosit přilbu. V případě nehody je dítě lépe chráněno. V mnoha zemích je to zákonná povinnost.
- Zajistěte dobré větrání a odpovídající oděv. Pod protidešťovým krytem se může na slunci rychle udělat tepleji. V zimě oproti tomu děti prochladnou rychleji než pohybující se cyklista. Přikryjte v zimě dítě dekou. Rovněž můžete použít nánožník. Na konci tohoto návodu je uveden seznam příslušenství pro vozík Croozer.
- Postarejte se o malé hračky, aby nebyla dítěti dlouhá chvíle, a myslte při delších jízdách na dostatečné přestávky. Sledujte reakce dítěte především na hrbolatých cestách. Jeďte odpovídajícím způsobem, pomalu a opatrně.
- Pro lepší usazení dítěte v sedadle můžete použít opěrku na sedadlo, dostupnou ve specializovaném obchodě jako příslušenství.
- Plánujete-li dovolenou v zahraničí s přívěsným vozíkem za jízdní kolo, informujte se bezpodmínečně předem o tamních platných předpisech. V mnoha zemích je jízda s dětmi v přívěsném vozíku zakázána nebo podléhá věkovému omezení pro přepravované dítě.
- Zákonné předpisy pro výstroj přívěsného vozíku jsou v různých státech rozdílné. Respektujte zákonné předpisy země, ve které chcete vozík Croozer Kid Plus používat, a chovejte se podle nich.

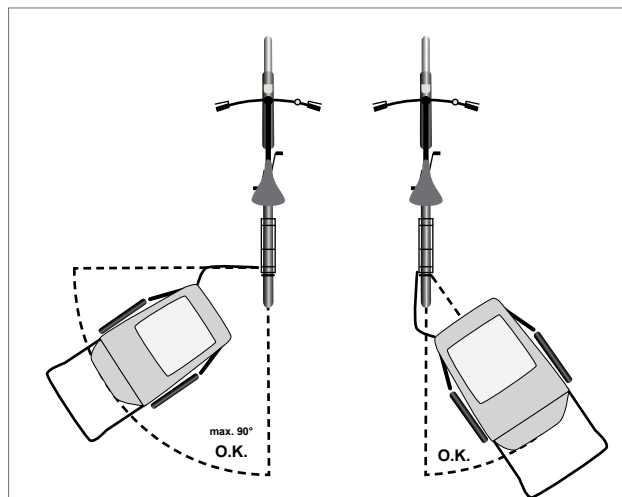

Zvláštnosti při používání jako Buggy nebo Walker

Bezpečnostní pás pro tlačné madlo



VAROVÁNÍ!

Netlačte nikdy Croozer, aniž byste nezajistili tlačné madlo bezpečnostním pásem! Tak se tlačné madlo nemůže odpojit během jízdy od Croozeru. Nedodržování může vést k nehodám s ohrožením života.

Rychlost a naložení

Buggy (sportovní kočárek): Vozík Croozer Kid Plus se sadou Buggy má funkci dětského kočárku. Smí se používat pouze k tlačení. Vyšší rychlosti než jízda krokem nejsou dovoleny. Z těchto důvodů se nesmí používat při inline bruslení nebo běhu.

Walker (vycházkový kočárek): Rozdíl ke kočárku Buggy spočívá v tom, že se Walker na delších cestách tlačí pohodlněji, protože je jeho udržování přímého směru jízdy koncipováno na takové aktivity a větší kolo lehčeji překonává nerovnosti. Proto se hodí výborně k procházkám nebo rychlé chůzi.



VAROVÁNÍ!

Buggy není povolen pro inline skating nebo pro běh! Běhání nebo skating s kočárkem Buggy může vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními.

Walker není povolen pro inline bruslení nebo pro běh. Běh nebo inline bruslení s kočárkem Walker může vést k nehodám se smrtelnými zraněními.

Croozer se soupravou Walker je certifikačním místem GS (přezkoušená bezpečnost) posuzován jako otevřený kočárek, který se smí používat pouze při jogování, pokud má provozní brzdu, kterou lze ručně ovládat. Proto je společnost Croozer GmbH povinná uvést toto varování v tomto znění. Na základě bezpečnostní kabinky a díky nízkému těžišti považuje společnost Croozer GmbH běh s Croozerem i bez provozní brzdy za bezpečný. I přes bezpečnostní kabinku zůstává používání Croozeru při inline bruslení výslovně zakázáno. Používání Buggy při běhu nebo inline bruslení je výslovně zakázáno. V tomto případě nepřijímá Croozer GmbH žádnou záruku za škody na majetku nebo zdraví.

Maximální naložení kočárku Buggy odpovídá naložení přívěsného vozíku. Srovnajte údaje na straně 34.




VAROVÁNÍ!

Nikdy nepřekračujte maximální přípustné naložení! Vinou přetížení zadní zavazadlové přihrádky nebo volitelné brašny pro láhev na pití se může vycházkový kočárek překloupit dozadu, což může vést k nebezpečným zraněním dítěte.



VAROVÁNÍ!

Neupevňujte žádná břemena jako tašky (kromě tašky na tlačném madlu obsažené v příslušenství), dětské kočárky atd. na tlačné madlo! Buggy by se mohl překloupit dozadu, což může vést k nebezpečným zraněním dítěte.

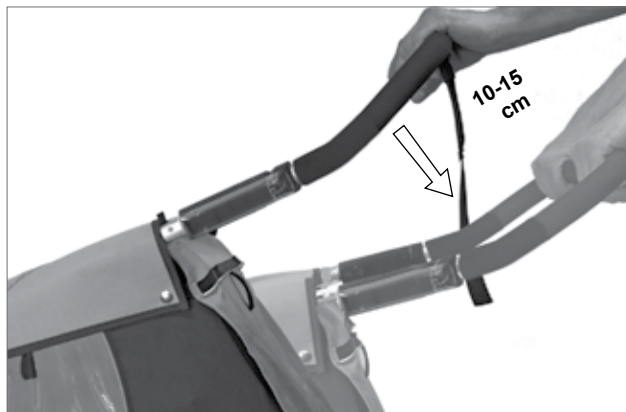

Tip: Pokud byste si nebyli jisti, jestli je Croozer správně naložen, můžete provést následující test: Stiskněte tlačné madlo naloženého vozíku Croozer bez dítěte cca 10-15 cm dolů tak, aby se kolečko Buggy zvedlo od země. Pust'te tlačné madlo. Pokud se Croozer okamžitě vrátí do původní polohy, je naložen správně. Pokud se Croozer okamžitě nevrátí okamžitě do původní polohy, je přetížen. V takovém případě nesmíte vozík Croozer používat!

Povinnost dohledu



VAROVÁNÍ!

Nenechávejte nikdy, ani krátkodobě, dítě v kočárku Croozer bez dozoru! Ve vaší nepřítomnosti by mohlo dojít k neočekávaným, životu nebezpečným situacím.

Odstavení Buggy nebo Walkeru

Zaparkujte Croozer pouze na rovných plochách a zajistěte jej vždy parkovací brzdou.



VAROVÁNÍ!

Zatáhněte po odstavení vozíku Croozer vždy zajišťovací brzdu! Vyzkoušejte lehkým pohybem vpřed a vzad, že se Croozer nemůže rozjet. Nezajištěný Croozer by se mohl rozjet, a způsobit tak životu nebezpečná zranění.

Použití záchytného popruhu

Připevněte si při tlačení Croozeru vždy okolo zápěstí záchytný popruh připevněný k tlačnému madlu a přizpůsobte smyčku s gumou velikosti svého zápěstí. Tak zabráníte tomu, aby se kočárek Buggy dal samovolně do pohybu.



VAROVÁNÍ!

Když tlačíte Croozer, dejte si záchytný popruh vždy kolem zápěstí! Walker by se jinak mohl samovolně rozjet, což by mohlo vést ke zraněním s ohrožením života.

Tipy k používání Buggy nebo Walkeru

- Zajistěte dobré větrání Croozeru a odpovídající oděv. Myslete na to, pod protidešťovým krytem se může na slunci rychle udělat tepleji. V zimě oproti tomu děti rychleji prochladnou. Přikryjte v zimě dítě dekou. Rovněž můžete použít nánožník. Na konci tohoto návodu je uveden seznam příslušenství pro vozík Croozer.
- Dbejte na to, aby se vaše dítě při nastupování a vystupování nepostavilo na konzolu kola. Konzoly kola se nesmějí používat také jako sedadlo nebo jako pomůcka k nastupování.
- Nesjíždějte schody ani větší překážky. Otřesy by mohly dítěti uškodit. Kromě toho by se mohl vozík Croozer poškodit.
- Vždy dítě připevňujte a ujistěte se, že jsou nastavení bezpečnostních pásů správná.



Transport vozíku Croozer

Croozer je možné k transportu složením redukovat na nejmenší rozměry.

1. Odstraňte z vozíku Croozer všechny předměty.
2. Odmontujte podle použití oj, bezpečnostní praporek, kolečko Buggy nebo soupravu Walker. Namontované dětské sedátko může zůstat uvnitř, složí se spolu s přívěsem.
3. Odmontujte tlačné madlo a záchytný popruh. Viz strana 17.
4. Odmontujte oběžná kola. Viz strana 16.
5. Složte vozík Croozer. Viz strana 11.

OZNÁMENÍ!

Dejte při skládání pozor, aby součásti rámu nesevřely boční fólie. Fólie by se tím mohly poškodit.

6. Vložte všechny odmontované díly do vnitřního prostoru vozíku Croozer. Obalový materiál případně použijte k vycpání volných míst.
7. Uzavřete kryt. Viz strana 29.
8. Prostrčte přepravní popruh skrz přezku (2), a zafixujte tak konstrukci vozíku Croozer. Přepravní popruh je uložený v malé kapse (3) v horní oblasti krytu.
9. Vozík Croozer je nyní připravený pro přepravu ve vozidle.

OZNÁMENÍ!




Pozor, ostré předměty mohou poškodit textilní potah nebo průhlednou fólii. Použijte vycpávkový materiál.

OZNÁMENÍ!

Croozer nesmí být ani ve složeném stavu přepravován na střeše vozidla. Textilní nástavba by se mohla poškodit.

Tip: *Pozor, aby kovové díly kočárku Croozer nepoškodily dno kufru vozidla nebo, pokud kočárek vybalujete doma, nepoškrábaly podlahu.*

10. Pro přepravu v letadle apod. doporučujeme složený vozík Croozer zabalit do originálního kartonu. Je pro to nutno odmontovat přední nárazník. Použijte vycpávkový materiál, aby se Croozer nemohl v kartonu sesunout.

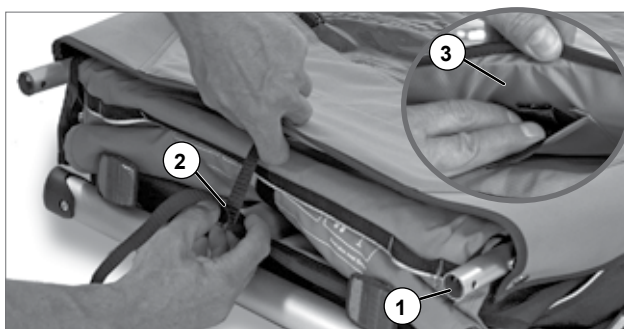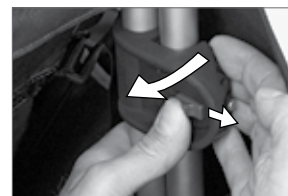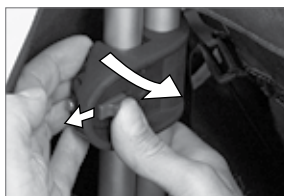

Kontrola a údržba vozíku Croozer

Aby vozík Croozer co nejbezpečněji, dlouho a bez problémů fungoval, je potřebná pravidelná kontrola, údržba a péče. Vozík Croozer se musí pravidelně kontrolovat, zda kola, rám, textilní nástavba, oj, spojka, souprava Walker a Buggy, bezpečnostní pásy, záchytný pás, bezpečnostní záchytný pás oje, bezpečnostní pás pro tlačné madlo a pro systémy Click & Crooz nejsou poškozeny. Je nutno zkontrolovat chod válcové vložky zámku hlavice oje a v případě použití ošetřit. Škody musí být bezpodmínečně před dalším používáním odborně odstraněny.



VAROVÁNÍ!

Vozík Croozer smíte používat pouze v technicky bezvadném stavu. Poškození mohou vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními. Nechte proto pravidelně, nejméně jednou ročně, provést údržbu v odborném servisu Croozer.



VAROVÁNÍ!

Intervaly údržby a údržbové práce uvedené v této kapitole musí být bezpodmínečně dodržovány a odborně prováděny.

Intervaly kontroly

Zkontrolujte před každou jízdou, příp. jednou za měsíc, stav vozíku Croozer a zda není poškozený. Zpravidla postačuje jednoduchá vizuální kontrola. Je vše na svém místě, jsou vidět trhliny v textilní nástavbě, jsou vidět praskliny nebo deformace na kovových dílech, jsou bezpečnostní pásy neporušené, jsou pneumatiky neporušené a stlačené vzduch pneumatik v optimálním rozmezí, je případně použité příslušenství neporušené, jsou všechny bezpečnostní systémy funkční? Ve vedlejších tabulkách zjistíte, co je třeba učinit.

Intervaly údržby

Nechte nejméně jednou ročně provést údržbu vozíku Croozer v odborném servisu. Frekvence údržby závisí na povětrnostních vlivech, stavu vozovek, naložení atd. Pokud se vozík Croozer používá zřídka, postačuje roční prohlídka v odborném servisu. Používá-li se vozík Croozer denně, i přes zimu, doporučujeme prohlídku vícekrát v roce, neboť opotřebení může být podstatně vyšší. Používá-li se elektricky podporované tažné jízdní kolo, může být opotřebení rovněž podstatně vyšší, takže je potřebná údržba vícekrát v roce.

Před každým použitím	Co je třeba udělat?
Vizuální kontrola uživatelem	
Celkový stav	kontrola poškození
Textilní nástavba	kontrola trhlin atd.
Bezpečnostní pásy	kontrola poškození, správného nastavení a funkce
Zablokování nástavce a bezpečnostní systémy	kontrola bezpečného zajištění, kontrola funkce
Oj, spojka, konzola kola, kolečko Buggy	kontrola poškození a správné montáže
Upevnění oběžných kol	kontrola bezpečného upevnění
Spojka a bezpečnostní záchytný popruh na oji	kontrola správného upevnění
Osvětlení (Croozer Kid volitelně)	kontrola funkčnosti
Pneumatiky	kontrola tlaku vzduchu, kontrola poškození
Výsuvné čepy se zajišťovacími kuličkami a kolíkem tlačítka Push	kontrola funkčnosti
Rozložení zatížení na oji	kontrola dodržení hraničních hodnot
Bezpečnostní praporek na převážném vozíku jízdního kola	kontrola připevnění
Tažné jízdní kolo	kontrola bezvadného stavu
Zajišťovací brzda	kontrola oboustranné funkčnosti
Bezpečnostní pás pro tlačné madlo	kontrola správného upevnění

Měsíčně	Co je třeba udělat?
Pneumatiky	kontrola tlaku vzduchu, kontrola poškození, kontrola hloubky profilu
Osy oběžných kol	Vyčistěte a namažte zajišťovací kuličky a kolík tlačítka Push

Ročně*	Co je třeba udělat?
Nechte provést	kompletní údržbu odbornou dílnou
* v závislosti na stupni opotřebení	

Kontrola oje, spojky, soupravy Walker a Buggy

Pravidelně kontrolujte oj, spojku, soupravu Walker a Buggy z hlediska možného poškození. V případě prasklin, boulí, deformací nebo jiných poškození nesmíte tyto díly dále používat. Nechte tato poškození neprodleně odstranit v odborném servisu. Kontrolujte správné připevnění spojky nápravy.

Kontrola textilní nástavby

Pravidelně kontrolujte textilní nástavbu a kryt, zda nejsou poškozené. Malé trhliny nebo otvory lze opravit. Při větších poškozeních se musí textilní potah nahradit.



VAROVÁNÍ!

Trhlinami nebo otvory by mohlo dítě sáhnout do drátů oběžných kol, což může vést k těžkým zraněním. Nechte všechna poškození neprodleně odstranit, než vozík Croozer znovu použijete.

Údržba oběžných kol

Je nutno pravidelně kontrolovat vystředěný chod oběžných kol a v případě potřeby je dodatečně vycentrovat. Zpravidla postačí roční kontrola v odborném servisu.

Kontrola tlaku vzduchu a pneumatik

Zkontrolujte před každým použitím pneumatiky, zda vykazují dostatečný tlak vzduchu. Minimální a maximální tlak vzduchu (1) je uveden na straně pneumatiky a nesmí být nižší nebo vyšší než uvedené mezní hodnoty. Při příliš nízkém tlaku se mohou za jízdy poškodit pneumatiky i ráfky. V případě příliš vysokého tlaku může dojít k prasknutí duše nebo pneumatiky. Duše jsou opatřeny ventily Schrader, zvanými rovněž autoventily. Používejte odpovídající vzduchovou pumpu. Nepoužívejte žádné pneumatické kompresory, např. na čerpacích stanicích. Hadice nebo pneumatiky by mohly prasknout.

Kontrolujte pravidelně pneumatiky, zda nejsou poškozené a mají dostatečnou hloubku profilu. Sjeté nebo poškozené pneumatiky mohou změnit jízdní vlastnosti nebo dokonce prasknout, což může vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními.

Údržba válcové vložky zámku hlavice oje

Válcová vložka zámku by po nějaké době mohla fungovat ztěžka. Je nutno použít na namazání výlučně strojní olej nebo spreje na zámek. Obyčejný řetězový olej nebo tuk přitahuje příliš mnoho nečistot a v zámku houstne nebo ho zalepí. Frekvence údržby závisí na povětrnostních vlivech.



Údržba os oběžných kol

Abyste mohli nosná kola rychle namontovat a odmontovat, jsou osy opatřeny speciálním mechanismem. Zajišťovací kuličky (1) a kolíky tlačítka Push (2) os se musí pravidelně čistit a mazat.




VAROVÁNÍ!

Zajišťovací kuličky (1) a kolíky tlačítka Push (2) os se musí pravidelně čistit a mazat. Oběžná kola se jinak mohou za jízdy uvolnit, což může vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními.


1. Otřete osu čistým hadrem pro odstranění hrubých nečistot.
2. Jsou-li kolík tlačítka Push (2) a zajišťovací kuličky (1) ještě znečištěné, očistěte je malým kartáčkem.
3. Namažte tyto součásti a stiskněte několikrát tlačítko Push (3), aby se mazivo rovnoměrně nanoslo. Kolík tlačítka Push a zajišťovací kuličky musí být volně pohyblivé.
4. Otřete přebytečný olej čistou tkaninou.

Tip: Používejte k mazání maziva pro řetězy na kolo.

Croozer Kid Plus

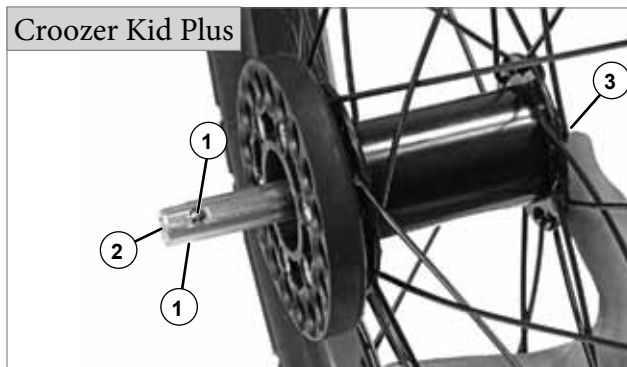

Croozer Kid

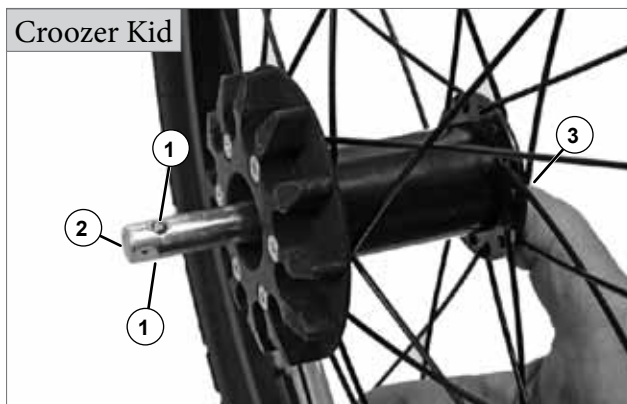

Chování při nehodě

Nechte po nehodě vozík Croozer zkontrolovat odborným servisem. I když nejsou na vozíku Croozer viditelné žádné zjevné škody, mohou vzniknout vlasové trhliny na bezpečnostně důležitých dílech, které mohou ohrozit bezpečnost.

Čištění, ošetřování a skladování vozíku Croozer Kid Plus

Jak mám pečovat o vozík Croozer Kid Plus?

Textilní nástavba

Čistěte textilní potah a sedadlo vodou, mýdlovým roztokem nebo jemným čističem pro domácnost. Používejte pokud možno biologicky odbouratelné čističe a dbejte na to, aby neutrpklo životní prostředí. Při silném znečištění můžete použít i měkký kartáč.

Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí benzín nebo jiné agresivní látky. Mohly by zničit textilní potah, sedadlo nebo boční průzory. Nepoužívejte vysokotlaký čistič. Silný proud vody by mohl zničit textilní potah nebo boční fólie.

Rám a jiné kovové díly

Čistěte všechny kovové díly vodou, mýdlovým roztokem nebo jemným čističem pro domácnost. Používejte pokud možno biologicky odbouratelné čističe a dbejte na to, aby neutrpklo životní prostředí. Při silném znečištění můžete použít i měkký kartáč.

Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí benzín nebo jiné agresivní látky. Mohly by poškodit kovové díly. Nepoužívejte vysokotlaký čistič. Silný proud vody může vniknout do ložisek oběžných kol a zkrátit jejich životnost.

Na ochranu kovových dílů před korozí můžete nanést tenkou vrstvu ošetřovacího vosku. To se doporučuje zvláště tehdy, jestliže používáte vozík Croozer často v mokřem počasí, na vzduchu obsahujícím sůl u moře, nebo v zimě.

Jak mám uložit vozík Croozer?

Všeobecné informace

Ukládejte vozík Croozer nejlépe na suchém, teplém a dobře větraném místě. Teplota by neměla být nižší než -20°C, neboť by textilní potah a především průzory mohly popraskat.

Pokud nemáte možnost skladovat vozík Croozer uvnitř, chraňte jej před deštěm odpovídajícím zakrytím. Doporučujeme skládací garáž, kterou je možné zakoupit jako příslušenství.

Zabraňte přímému slunečnímu záření po delší dobu. Barvy textilního potahu by mohly vyblednout.

Vyhnete se vzduchu obsahujícímu sůl, např. u moře. Ten způsobuje korozi kovových dílů. Chraňte je nejlépe ošetřovacím voskem. To platí i pro zimní provoz.

Uložit vozík po delší dobu

Pokud byste Croozer nepoužívali po delší dobu, např. v zimě, pak postupujte podle následujících upozornění:

1. Vyčistěte řádně vozík Croozer, jak je popsáno výše.
2. Nechte vozík Croozer dobře oschnout a ošetřete kovové díly ošetřovacím voskem.
3. Přechovávejte Croozer v suchém, bezprašném a dobře větraném prostoru, bez působení vlhkosti. Přikryjte ho vhodnou plachtou nebo ho umístěte do skládací garáže, kterou lze zakoupit jako příslušenství.

OZNÁMENÍ!

Croozer musí být při uložení absolutně suchý a čistý, jinak hrozí tvoření plísní!

Tip: *Tkanina vozíku Croozer není zásadně živnou půdou pro plíseň. Příčiny tvoření plísní jsou organická znečištění v tkanině, např. zbytky potravin, zašpinění apod. Působení vlhkého teplého vzduchu nebo uložení v mokru tvoření plísní usnadňuje. Proto bezpodmínečně dbejte na pokyny, které jsou zde uvedeny.*

Pokud by k tomu ale přeci jen mělo dojít: Vyčistěte Croozer při menším výskytu plísní čistícím prostředkem s malým obsahem alkoholu, pětiprocentním roztokem octa nebo pětiprocentním roztokem sody z lékárny. Nepoužívejte v žádném případě vysoce účinné přípravky proti plísním. Ty jsou zpravidla rovněž vysoce jedovaté a mohly by poškodit zdraví vašeho dítěte. Při silném výskytu plísní pomůže pouze výměna tkaniny. Obrátte se v takovém případě na svého odborného prodejce vozíku Croozer.

Tip: *Aby se ušetřilo místo, je možné uložit Croozer ve složeném stavu!*

4. Během delšího odstavení uniká z hadic postupně vzduch. Pokud by Croozer stál delší dobu na prázdných pneumatikách, mohly by se poškodit. Zavěste proto nejlépe Croozer nebo postavte něco pod něj tak, aby pneumatiky neměly žádný kontakt k podlaze. Jinak je nutno pravidelně kontrolovat tlak vzduchu.
5. Zkontrolujte před novým použitím vozíku Croozer jeho bezvadný technický stav a nechte ho zkontrolovat servisem.

Konečné odstavení a likvidace vozíku Croozer

Vozíky Croozer jsou konstruovány mimořádně trvanlivé a robustní. Je-li přesto nutné např. po těžkém poškození apod. vozík Croozer s konečnou platností vyřadit z provozu, potom kontaktujte odborného prodejce. Pomůže vám vozík Croozer nebo některé díly ekologicky zlikvidovat. Zlikvidujte ekologicky rovněž opotřebitelné díly jako pneumatiky. V případě pochybností se obraťte na svého odborného prodejce.

Technické údaje

Celkové rozměry a hmotnost prázdného vozíku	
Croozer Kid Plus/Kid for 1 Croozer Kid Plus/Kid for 2	viz katalog nebo www.croozer.com
Maximální naložení* (dítě + věci s sebou)	
Croozer Kid Plus/Kid for 1 Croozer Kid Plus/Kid for 2	35 kg, max. 1 dítě 45 kg, max. 2 děti
z toho zadní přihrádka na věci s sebou	maximálně 5 kg
z toho taška na tlačné madlo	maximálně 2 kg
Maximální výška dětí	117 cm
Minimální věk dětí	
bez dětského sedátka Baby	6 měsíců (pokud může dítě sedět samostatně)
v dětském sedátku Baby (příslušenství)	1 měsíc
Maximální věk dětí	
bez dětského sedátka Baby	6 let
v dětském sedátku Baby (příslušenství)	10 měsíců
Odpružení Croozer Kid Plus	Progresivní odpružení Air Pad se Sylomerem®, nenáročné na údržbu a nezávislé na hmotnosti, s 45mm dráhou pružiny a tlumicími vlastnostmi
Nejnižší teplota při použití/uložení	-20°C
Velikost oběžných kol / pneumatiky oběžných kol	20", 47- 406 (20 x 1,75 palců)
Doporučený tlak vzduchu	Na straně pneumatiky je uvedena minimální a maximální hodnota
Velikost oběžného kola / pneumatiky na kolo Walker	16", 47- 305 (16 x 1,75 palců)
Ventily	Schrader (autoventily)
Velikost kolečka Buggy	6"
* Údaje platí jen tehdy, pokud minimální zatížení není nižší než 3 kg a není překročeno maximální zatížení 8 kg. Viz strana 35.	

Další příslušenství

Aby byl Croozer ještě pohodlnější a bylo možno ho jednodušeji ovládat, je k dispozici různé příslušenství. Všechny výrobky získáte u svého odborného prodejce nebo v internetovém obchodu: www.croozer.com

Sluneční ochrana

praktický poskytovatel stínu pro vaše dítě v barvách vozíku Croozer



Dětské sedátko Baby

pro děti od jednoho do deseti měsíců



Opěrka na sedadlo

pro malé děti od cca. 10 do 24 měsíců, výškově nastavitelná, dvoudílná



Zimní nánožník Baby

pro kojence v sedátku Baby, Air Tech, podšívka: bavlněné roundo



Zimní nánožník na malé děti

pro malé děti, šedý Air Tech, podšívka: bavlněné roundo




Protidešťový kryt

pro jednosedadlový vozík a dvousedadlový vozík



Rohož

jednotná velikost

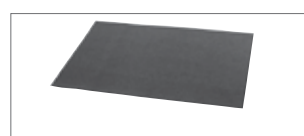

Click & Flash tlačné madlo s osvětlením

pro Croozer Kid Plus a Croozer Kid 2008-2015



Taška na tlačné madlo

vhodná pro Croozer Kid Plus a Croozer Kid



lick & Flash osvětlení pro tažné madlo

pro Croozer Kid 2016



Spojka Click & Crooz Universal

pro další tažné jízdní kolo



Osová maticová spojka Click & Crooz



Souprava adaptéru na lyže

na běžky nebo při použití sněhulí



Spojka Click & Crooz výsuvné čepy

v různých délkách a velikostech závitů



Skládací garáž

proti prachu, znečištění, dešti a sněhu, vodotěsná



Rychloupínač

integrovanou spojkou Click & Crooz



Certifikovaná bezpečnost

Croozer Kid Plus a Croozer Kid byly testovány a stále se testují. Testujeme je nejenom my, ale také nezávislé instituce, redakce a zkušební laboratoře a samozřejmě každodenně při stotisícovém použití rodin na celém světě.

Naše vozíky pro děti splňují všechny po celém světě platné bezpečnostní normy a směrnice pro přívěsy za jízdní kola a pro dětské kočárky. Aby tyto normy splňovaly, jsou Croozer Kid Plus a Croozer Kid například podrobeny trvalým zatěžovacím testům, při kterých se kontroluje kromě jiného také rám a oj. Pak se také samozřejmě testují funkce pásového systému, parkovací brzda a skládací systém.

Neohrožující zdraví – to zaručuje TÜV Rheinland.

Žádná chemie. Všechny materiály, které jsou obsaženy v Croozer Kid Plus nebo Croozer Kid, jsou absolutně bezpečné a neohrožují zdraví. TÜV kontroluje ostatně podle přísnějších kritérií a hraničních hodnot než většina známých textilních certifikací.

Mechanicky bezvadný. TÜV testuje Croozer Kid Plus a Croozer Kid podle evropských norem pro přívěsy za jízdní kola a pro dětské kočárky.

Pravidelné kontroly. Od roku 2011 jsou naše dětské kočárky každoročně testovány.

TÜV Rheinland tím zaručuje, že Croozer je naprosto bezpečný produkt, který odpovídá nejaktuálnějším testovacím kritériím. Nejen všechny materiály samotného Croozeru, ale také materiály dětského sedátka a opěrek jsou testovány na škodliviny.



Prohlášení o poskytnutí záruky

My, společnost Croozer GmbH, Köln, přebíráme jako výrobce vůči spotřebiteli na naše přívěsné vozíky za jízdní kolo „Croozer Kid Plus“ a „Croozer Kid“ navíc k zákonné záruce garanci výrobce v rozsahu, který je popsán níže.

Tato garance výrobce se vztahuje na bezpečnostní rám našich přívěsných vozíků za jízdní kolo „Croozer Kid Plus“ a „Croozer Kid“. Na obrázku, uvedeném vpravo, je bezpečnostní rám zobrazen v šedé barvě. Záruka se poskytuje na dobu 10 let od data zakoupení daného vozíku Croozer prvním spotřebitelem.

Pro uplatnění garance nám musíte předložit doklad o zakoupení s datem prodeje a předat přívěsný vozík za kolo.

My se rozhodneme, jestli zprovozníme bezpečnostní rám přívěsného vozíku za jízdní kolo, kupní cenu nahradíme nebo dáme k dispozici nový vozík.

Ve smyslu naší garance výrobce jste spotřebitel, pokud jste jako fyzická osoba vlastníkem přívěsného vozíku za jízdní kolo. Osoby, které přívěsný vozík za jízdní kolo zakoupili proto, aby ho dále prodali, nebo ho používají v rámci své živnostenské nebo samostatné pracovní činnosti, nejsou spotřebiteli ve smyslu naší garance výrobce.

Upozorňujeme na to, že kromě práv vyplývajících z této garance vám přináležejí zákonné právo, zvláště záruční právo. Tato práva, která mohou být za určitých okolností výhodnější, nejsou touto garancí omezena. Tato záruka se nedotýká práv, která máte vůči prodejci, u něhož jste produkt zakoupili.



Pomoc při problémech

Pokud by na vozíku Croozer nebylo něco v pořádku, obraťte se v případě záruky nebo servisu na prodejce, u kterého jste Croozer zakoupili. Buď vám pomůže přímo, nebo problém zašle nám. Pro uplatnění potřebujeme my, příp. váš odborný prodejce originál dokladu o prodeji a sériové číslo, v případě záruky také přívěsný vozík za jízdní kolo.

Sériové číslo najdete na nálepce pod černým rámem na levé straně přihrádky na zavazadla.

Specializovaný obchod

Seznam specializovaných obchodů najdete na www.croozer.com.



KONTAKT

Croozzer GmbH
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Köln
Německo
info@croozzer.com
www.croozzer.com



www.croozzer.com