

Croozer Kid for 1

Croozer Kid for 2

3-in-1 Kävelykärry
Pyöräilykärry
Lenkkeilykärry

KÄYTTÖOHJE
SUOMI



CroozerKid-FIN-10-2012

Tuotenro: 124 000 513

CROOZER

www.croozer.eu

JULKAISUTIEDOT

Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
50825 Köln
Saksa

Zwei plus zwei GmbH pidättää kaikki oikeudet tähän käyttöohjeeseen. Tämän käyttöohjeen tekstejä, tietoja ja kuvia ei saa kopioida, käyttää luvatta kilpailutarkoituksiin tai jakaa muille.

Lisää ohjeita tämän kulkuvälineen käyttöön voit tilata Zwei plus zwei GmbH:lta tai ladata osoitteesta www.croozер.eu. Nämä ohjeet on laadittu huolella. Mikäli kuitenkin havaitset virheitä, toivomme, että ilmoitat niistä meille.

Suunnittelu, teksti, graafinen suunnittelu ja toimitus:
W. Piontek, www.technik-transparent.de

Kuvat: W. Piontek ja Zwei plus zwei GmbH

Sisältö

Kuvaus.	2
Mikä on missäkin?	2
3 in 1 -järjestelmä	3
Pikakiinnittimet ja turvatapit	3
Mikä Croozer Kid on?	4
Mihin tarkoitukseen Croozer Kid on tarkoitettu?	4
Mihin tarkoitukseen Croozer Kidiä ei saa käyttää?	4
Suunnat ja sanasto.	4
Sovelletut standardit	4

Turvaohjeet	5
Merkit ja varoitukset	5
Lue nämä ohjeet ja noudata niitä	5
Kenelle Croozer Kid soveltuu?	5
Edellytykset vetävän polkupyörän ajajalle	5
Edellytykset vetävälle polkupyörälle	5
Lasten kuljettamista koskevat lakisääteiset määräykset.	6
Ennen kuin lähdet liikkeelle...	6
Ajo Croozer Kidillä	6
Croozer Kid lenkkeilykärrynä.	7
Säilytys ja kuljetus	7
Asennus, huolto ja kunnossapito.	7

Croozer Kidin ensimmäinen asennus ja kokoaminen	8
Tarkista toimituksen tila	8
Taita Croozer Kid auki	8
Puskurin, heijastimien ja jarrukenkien asennus	10
Renkaiden asennus ja purku.	12
Työntöaisan ja turvahihnan asennus ja purku	13

Croozer Kidin muuttaminen pyöräilykärryksi.	14
Vetoaisan asennus ja purku	14
Akselikiinnitysosan asennus polkupyörään	15
Turvaviirin kiinnitys	18

Croozer Kidin muuttaminen kävelykärryksi.	19
Kävelypyörän asennus.	19

Croozer Kidin muuttaminen lenkkeilykärryksi	20
Aisojen asennus	20
Lenkkeilypyörän asennus	21
Turvahihnan käyttö.	22

Croozer Kidin käyttö	23
Seisontajarrun käyttö	23
Suojan avaus ja sulku	24
Kärryyn astuminen ja siitä poistuminen	24
Lapsen turvavöiden käyttö	25
Turvavyön säätö koon mukaan	26
Pääpehmusteen säätö	26
Matkatavarat	27
Croozer Kidin kiinnitys vetävään polkupyörään	29
Erityisominaisuudet pyöräilykärrynä käytettäessä	30
Erityisominaisuudet kävelykärrynä käytettäessä	33
Erityisominaisuudet lenkkeilykärrynä käytettäessä	34

Croozer Kidin kuljetus	36
-------------------------------	-----------

Croozer Kidin tarkastus ja huolto	37
Tarkastusvälit	37
Huoltovälit	37
Vetoaisan, akselikiinnitysosan, lenkkeily- ja kävelysetin tarkastus	38
Kangasosien tarkastus	38
Renkaiden huolto.	38
Ilmanpaineen ja renkaiden tarkastus.	38
Renkaiden akselien huolto	39
Toiminta onnettomuustilanteessa	39

Croozer Kidin puhdistus, kunnossapito ja varastointi	40
Kuinka pidän Croozer Kidiä kunnossa?	40
Kuinka säilytän Croozer Kidiä?	40
Croozer Kidin lopullinen käytöstä poisto ja hävittäminen	41

Tekniset tiedot	42
------------------------	-----------

Lisävarusteet	43
----------------------	-----------

Takuu	44
--------------	-----------

Apua ongelmatilanteissa	45
--------------------------------	-----------


Jakelijat	45
------------------	-----------

Kuvaus


Mikä on missäkin?



3 in 1 -järjestelmä

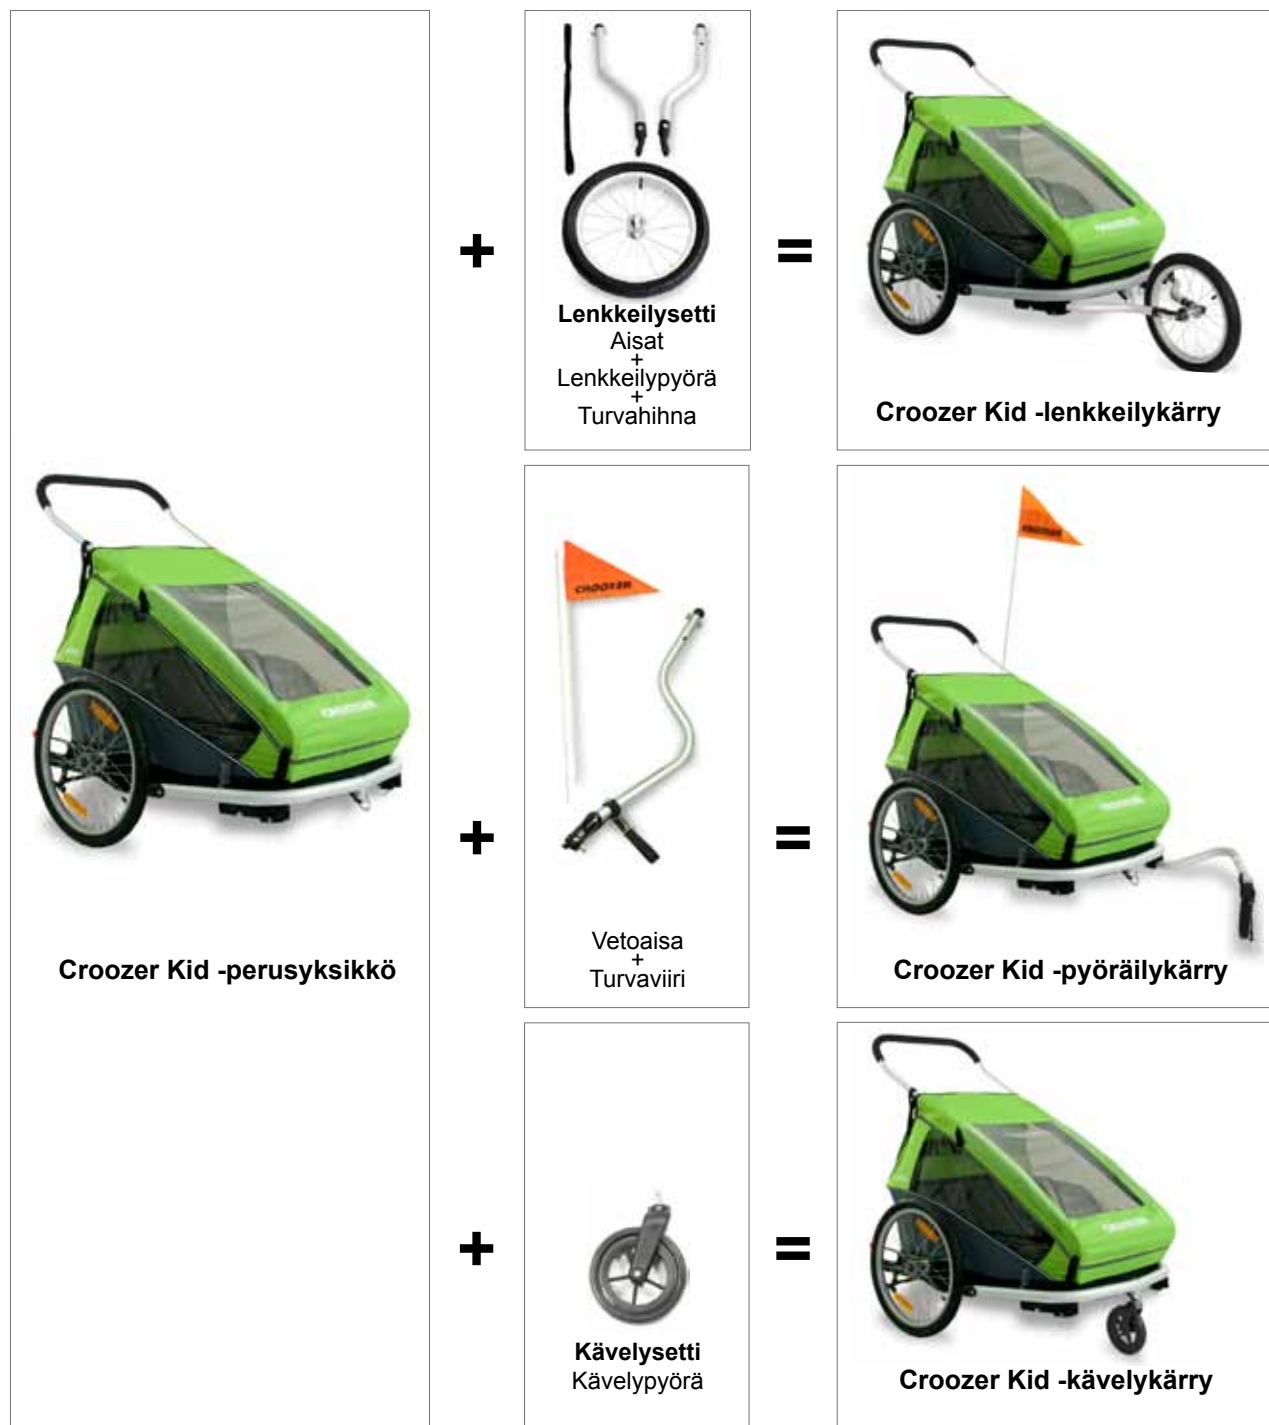

Pikakiinnittimet ja turvatapit

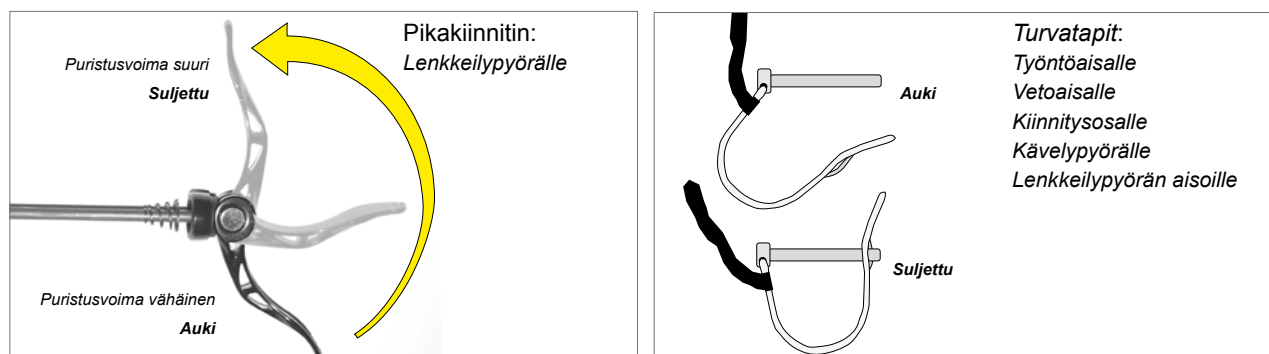

Mikä Croozer Kid on?

Croozer Kid on lasten kuljetukseen tarkoitettu kulkuväline. Se koostuu perusyksiköstä, joka voidaan muuttaa muutamalla otteella pyöräily-, kävely- tai lenkkeilykärryksi. Näin et tarvitse useita kulkuvälineitä, koska Croozer Kidin kanssa voit ajaa polkupyörällä, mennä kävelyllä, vaeltamaan tai lenkille.

Mihin tarkoitukseen Croozer Kid on tarkoitettu?

Croozer Kid on tarkoitettu yksityiskäyttöön tätä käyttöohjetta noudattaen päiväaikaan kaduilla ja teillä lasten kuljetamiseen pyöräily-, kävely- tai lenkkeilykärrynä. Tämän käyttöohjeen ohjeita ja turvaohjeita on noudatettava aina. Kuljetettavien lasten on osattava istua itse, eikä heidän ikänsä saa alittaa tai ylittää alla annettuja ikärajoituksia. Kärryllä voidaan lisäksi kuljettaa matkatavaroita niille tarkoitetuissa tiloissa seuraavan taulukon kuormitusrajoituksia noudattaen. Matkatavarat on varmistettava liikkumisen varalta ajon aikana. Matkatavaroita kuljettaessa on aina huomioitava lasten turvallisuus.

Sallittu kokonaispaino kärry + lapsi + matkatavarat	
Croozer Kid for 1	45 kg (100 lbs), enint. 1 lapsi
Croozer Kid for 2	60 kg (132 lbs), enint. 2 lasta
Lasten enimmäispaino	
Croozer Kid for 1	15 kg (33 lbs), enint. 1 lapsi
Croozer Kid for 2	2 x 15 kg (2 x 33 lbs), enint. 2 lasta
Kuormitus tavaratilat *	
Taaempi tavaratila	enint. 5 kg (11 lbs)
Työntöaisaan kiinnitettävä juomapulloteline	enint. 2 kg lbs (4.4 lbs)
Lasten vähimmäisikä	
Ilman vauvaistuinta	6 kuukautta (jos lapsi osaa istua itse)
Vauvaistuimen kanssa (lisävaruste)	1 kuukautta
Lasten enimmäisikä	
Ilman vauvaistuinta	6 vuotta
Vauvaistuimen kanssa (lisävaruste)	10 kuukautta
Lasten enimmäispituus	
	46 inch (117 cm)
Vetoaisaan kohdistuva paino	
	3-8 kg (6.6-17.6 lbs)
* Tiedot pätevät vain silloin kun 3 kilon vetoaisaan kohdistuvaa vähimmäispainoa ei aliteta, eikä 8 kilon enimmäispainoa ylitetä. Katso sivu 28.	

Mikäli Croozer Kidiä käytetään oloissa, jolloin näkyvyys on huono, hämärässä tai yöllä, kärry on varustettava valoilla kulloisenkin maan lakien ja liikennesääntöjen mukaisesti. Croozer Kidiin saa käyttää vain Zwei plus zwei GmbH:n hyväksymiä varaosia tai asianmukaisesti asennettuja lisävarusteita.

Mihin tarkoitukseen Croozer Kidiä ei saa käyttää?

Kaikenlainen käyttö, jota ei ole mainittu yllä olevassa kappaleessa, on kielletty. Croozer Kidillä ei saa kuljettaa lapsia ja eläimiä samanaikaisesti. Croozer Kidiä ei saa käyttää kuormakärrynä. Lenkkeily- ja kävelykärryä ei saa käyttää juoksemiseen tai rullaluisteluun. Kärryä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä ylikuormittaa. Liian nopea vauhti, määräysten vastaiset korjaustyöt ja ajo varmistamattomilla teillä on kiellettyä. Lasten autoistuinten asennus ja lastenkuljetusvälineiden tai matkatavaroiden kuljettaminen työntöaisalla, poikkeuksena lisävarusteena saatavissa oleva Zwei plus zwei GmbH:n juomapulloteline, ei ole sallittua.

Älä koskaan vedä Croozer Kidiä motorisoidulla ajoneuvolla kuten mopolla tai skootterilla. Tämä koskee myös sähköavusteisia polkupyöriä, joiden enimmäisnopeus on yli 25 km/h. Akselikiinnitysosaa ei saa asentaa polkupyöriin, joiden takarengas on sähköavusteinen, paitsi jos valmistaja sen sallii. Zwei plus zwei GmbH ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen laiminlyömisestä.

Suunnat ja sanasto

Suunnan kuvaukset oikea ja vasen ilmoitetaan tässä käyttöohjeessa, mikäli muuta ei ole ilmoitettu, aina ajosuuntaan katsottuna.

Selkeyden vuoksi tässä ohjeessa puhutaan yleensä yhdestä lapsesta. Croozer Kid for 2 -kärryn kohdalla tarkoitetaan kahta lasta, Croozer Kid for 1 -kärryn kohdalla yhtä.

Useimmissa tämän ohjeen kuvissa ja grafiikoissa esiintyy selkeyden vuoksi Croozer Kid for 2. Kuvaukset pätevät kuitenkin yhtä lailla Croozer Kid for 1 -kärryyn ja viittavat sen kohdalla yhteen istuimeen.

Sovelletut standardit

Seuraavat standardit on otettu huomioon: EN 15918:2011 ja EN 1888:2012.

Turvaohjeet

Merkit ja varoitukset



VAARA!

Tämä varoitus viittaa vaaraan, joka johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan, mikäli toimintaohjeita ei noudateta.



VAROITUS!

Tämä varoitus viittaa vaaraan, joka saattaa johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan, mikäli toimintaohjeita ei noudateta.



VARO!

Tämä varoitus viittaa vaaraan, joka saattaa johtaa pieniin vammoihin, mikäli toimintaohjeita ei noudateta.

HUOMAUTUS

Tämä varoitus viittaa Croozer Kidiä tai ympäristöä uhkaaviin vaurioihin, mikäli toimintaohjeita ei noudateta.

Vinkki: Saat vinkkejä Croozer Kidin käsittelyyn.

Lue nämä ohjeet ja noudata niitä

Tämä ohje sisältää tietoa, joka on erittäin tärkeää turvallisuudelle lasta kuljetettaessa. Lue tämä ohje siksi huolellisesti läpi ja noudata ohjeita tarkasti. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, ota yhteyttä Croozer-jälleenmyyjään. Säilytä tämä ohje, saatat tarvita sitä vielä myöhemmin. Jos myyt tai annat Croozer Kidin eteenpäin, anna ohje karrin mukana. Noudata myös vetävän polkupyörän ohjeita.

Kenelle Croozer Kid soveltuu?

Croozer Kid soveltuu lapsille, jotka ovat iältään vähintään n. 6 kuukauden ja enintään n. 6 vuoden ikäisiä ja jotka ovat pituudeltaan enintään 117 cm (46 tuumaa). Kuljetettavien lasten täytyy osata istua itse. Lapsilla, jotka eivät osaa istua itse, lihakset eivät ole vielä kehittyneet täysin. Kuljetus saattaa tällöin olla terveydelle haitallista. Tällaisia lapsia saa kuljettaa ainoastaan lisävarusteena saatavissa olevassa vauvaistuimessa. Croozer Kid for 2 on tarkoitettu enintään kahdelle lapselle, Croozer Kid for 1 vain yhdelle.

Edellytykset vetävän polkupyörän ajajalle

Vetävän polkupyörän ajajan sallittu vähimmäisikä on useimmissa EU-maissa 16 vuotta. Ota epäselvässä tilanteessa selvää lakimääräyksistä, jotka ovat voimassa siinä maassa tai sillä alueella, missä haluat käyttää Croozer Kidiä.

Edellytykset vetävälle polkupyörälle

Vetävän polkupyörän valmistajan on hyväksyttävä veto-käyttö, pyörän on oltava moitteettomassa kunnossa ja siinä on oltava tehokkaat jarrut. Vetävän polkupyörän takarenkaassa on oltava tehokas roiskesuoja. Lasten karrujen vetämiseen ei saa käyttää motorisoituja ajoneuvoja. Poikkeuksena tästä ovat sähköavusteiset polkupyörät, joissa lihasvoiman apuna toimii sähkömoottori, ja joita pidetään lain mukaan polkupyörinä. Kiellettyjä ovat sähköavusteiset polkupyörät, joiden nopeus ylittää 25 km/h (15 mph). Jotta turvallinen karrun astuminen ja siitä poistuminen voidaan taata, vetävässä polkupyörässä on oltava vakaa sivuseisontatuki.

Ota selvää vetävää polkupyörää koskevista lakisääteisistä määräyksistä, jotka ovat voimassa siinä maassa tai sillä alueella, missä haluat käyttää Croozer Kidiä.

Croozer Kidin saa kytkeä vedettäväksi ainoastaan polkupyöriin, joiden takarengaan koko on 26 tai 28 tuumaa (559 tai 622 mm). Nämä tiedot löytyvät takarengaan reunasta. 42-622 tarkoittaa esimerkiksi 42 mm leveyttä ja 622 mm (eli 28 tuumaa) renkaan halkaisijaa.

Lasten kuljettamista koskevat lakisääteiset määräykset

Ota huomioon lakisääteiset määräykset kuljettaessasi lapsia karrissa. Joissakin maissa lasten kuljetus karrissa ei ole sallittua tai sitä on rajoitettu ikärajalla. Ota epäselvässä tilanteessa selvää lakimääräyksistä, jotka ovat voimassa siinä maassa tai sillä alueella, missä haluat käyttää Croozer Kidiä.

Ennen kuin lähdet liikkeelle...

Tutustu Croozer Kidiin ennen kuin kuljetat sillä lapsia. Ennen ensimmäistä ajokertaa pyöräilykarrin kanssa Zwei plus zwei GmbH suosittelee tekemään koeajon ilman lasta, mutta lasta vastaavan painon kanssa, rauhallisella alueella. Voit esim. täyttää repun ja kiinnittää sen istuimeen. Näin tutustut polkupyörän ja karrin yhdistelmän ajokäyttäytymiseen ja ulottuvuuksiin.

Lasten turvavöiden käyttö

Kiinnitä lapsen turvavyöt aina, kun liikutte Croozer Kidin kanssa. Noudata annettuja ohjeita turvavöiden asianmukaisesta kiinnittämisestä. Ilman turvavöitä matkustava tai väärin turvavöihin kiinnitetty lapsi saattaa loukkaantua hengenvaarallisesti onnettomuuden tai äkillisen jarrutuksen yhteydessä.

Valvontavelvollisuus

Älä koskaan jätä lastasi Croozer Kidiin ilman valvontaa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja sopivasta lämpötilasta. Huolehdi siitä, että lapsesi tuntee olonsa mukavaksi Croozer Kidissä.

Työntöaisan käyttö

Työntöaisan on oltava aina asennettuna Croozer Kidiin. Mikäli karrin kierähtää ympäri, se suojaaa matkustajia kuin turvakaari.

Puristumisvaara

Croozer Kidiä auki ja kasaan taitettaessa on vaarana, että sormet ja kädet jäävät liikkuvien rungon osien ja lukituslevyjen väliin.

Ajo Croozer Kidillä

Tarkista ennen jokaista ajokertaa:

- Ovatko renkaat lokahtaneet paikoilleen?
- Onko lukituslevy lokahtanut paikoilleen?
- Ovatko kaikki turvatapit oikein paikallaan ja varmistettu? Turvatapit eivät saa roikkua irrallaan.
- Tarkista renkaanpaine ennen jokaista ajokertaa. Suosittelemme renkaanpaine on 1,5-2,5 baaria (22-36 PSI). Älä käytä ilmakompressoreita esim. huoltoasemilla. Sisäkumit tai renkaat saattavat räjähtää.

Seisontajarrun käyttö

Kun lapset astuvat karrin tai poistuvat siitä, seisontajarrun on oltava päällä, jotta karrin pysyy paikoillaan.

Ajo mutkissa

Ajo mutkissa aina vain kävelyvauhtia. Etenkin sähköavusteisen polkupyörän nopeutta on helppo aliarvioida. Karrin voi lentää keskipakovoiman johdosta mutkassa ulos ja kaatua, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Ajo alamäessä

Vähennä ajonopeuttasi aina alamäessä. Liian kova nopeus voi kaataa karrin, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Reunakivetysten ja epätasaisuuksien ylittäminen

Jos ajat vain yhdellä karrin renkaalla reunakivetysten tai muiden epätasaisuuksien yli, karrin saattaa kaatua, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Etenkin tyhjä peräkarrin voi kaatua helposti. Lähesty tällaisia esteitä erittäin hitaasti ja varovaisesti. Älä koskaan aja portaita tai rullaportaita pitkin.

Pyörivien osien aiheuttama loukkaantumisvaara

Varmista, että lapset eivät ylety koskemaan Croozer Kidin renkaisiin tai vetävän polkupyörän takarenkaaseen. Liikkuviin renkaisiin koskeminen voi johtaa vakaviin vammoihin.

Sulje suoja

Sulje pyöräilykarrilla ajaessa aina verkko tai suoja. Näin välttyt siltä, että lasten silmiin joutuu lentäviä hyönteisiä tai että vetävän polkupyörän takarenkaasta lentää pieniä kiviä karrin, mikä saattaa johtaa lapsen loukkaantumiseen. Karrin muovioikkunat ja kangasosat suojaavat vain osittain UV-säteilyä vastaan. Suojaa lapsiasi auringonpaisteelta kuten ulkoilmassa.

Näkyvyys

Jotta muut tien käyttäjät havaitsevat Croozer Kid -pyöräilykarrin liikenteessä paremmin, turvaviirin on oltava aina kiinnitettynä karrin.

Matkatavarat

Älä koskaan kuljeta matkatavaroita yhdessä lasten kanssa istuimella tai jalkatilassa. Taaemmassa tavaratilassa olevat matkatavarat on kiinnitettävä hyvin, jotta ne eivät pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Kiinnittämättömät matkatavarat ja ylikuormitus muuttavat Croozer Kidin ajo-ominaisuuksia, ja kulkuvälinettä on vaikeampi hallita. Lisäksi matkatavarat saattavat iskeytyä selkänjojaa vasten ja vahingoittaa lapsia. Croozer Kidillä ei saa kuljettaa lapsia ja eläimiä samanaikaisesti.

Älä kiinnitä työntöaisaan kuormia kuten laukkuja (poikkeuksena lisävarusteena saatavissa oleva juomapulloteline), lastenkuljetusvälineitä jne. Tämä vaikuttaa kulkuvälineen vakauteen ja ajo-ominaisuuksiin, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.

Turvahihnan käyttö

Lenkkeilykarrikäytössä tarvittavan turvahihnan on aina oltava kiinnitettynä työntöaisaan. Pyöräilykarrikäytössä turvahihnaa säilytetään sisätilan matkatavarasuojan alla.

Croozer Kid lenkkeilykärrynä

Juokseminen tai rullaluistelu Croozer Kidin lenkkeilysetin kanssa ei ole sallittua. Kulkuväline on varustettu vakiona lenkkeilysetillä ja se täyttää kaikki turvavaatimukset. Silti haluamme varoittaa käytöstä, koska vaaroja, jotka aiheuttavat muista tekijöistä kuin kulkuvälineestä itsestään, ei voi täysin arvioida.

Säilytys ja kuljetus

Croozer Kidiä ei saa edes taitettuna kuljettaa auton katolla. Älä käytä Croozer Kidiä, mikäli lämpötila on alle -20°C (-4°F), äläkä säilytä sitä tällaisessa lämpötilassa. Muovikkunat voivat haurastua.

Asennus, huolto ja kunnossapito

Ensiasennus ja luovutus

Jos olet ostanut Croozer Kidin paikallisesta liikkeestä, jälleenmyyjän tulisi asentaa etupuskuri, heijastimet ja jarrukengät. Mikäli tilasit Croozer Kidin postimyyntistä, suosittelemme, että annat asiantuntevan tahon suorittaa ensimmäisen kokoamisen. Jälleenmyyjän velvollisuutena on antaa kaikki Croozer Kidin käyttöön liittyvät tärkeät tiedot asiakkaalle.

Tekninen kunto

Croozer Kidiä saa käyttää ainoastaan silloin, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Sen renkaat, vetoaisa, runko, kangasosat, pikakiinnittimet ja turvavyöt on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Vauriot on korjattava asianmukaisesti ennen seuraavaa käyttökertaa, mielellään asiantuntevan tahon toimesta.

Huoltoa käsittelevässä kappaleessa ilmoitettuja huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava ja huoltotyöt on suoritettava sen mukaisesti.

Ajaminen Croozer Kidillä, joka ei ole teknisesti moitteettomassa kunnossa, saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Asianmukainen asennus ja korjaus

Croozer Kid on koottava asianmukaisesti. Noudata ohjeita asentaaksesi lenkkeily- ja kävelysettien kiinnitysosat ja vetoaisan asianmukaisesti. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Korjaustyöt on suoritettava asianmukaisesti alkuperäisiä osia käyttäen, mielellään asiantuntevan tahon toimesta. Väärin suoritettu asennus tai korjaustyö saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Soveltuvat lisävarusteet ja alkuperäiset varaosat

Käytä ainoastaan Zwei plus zwei GmbH hyväksymiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia. Vain tällöin Croozer Kid on turvallinen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Epäkelpoisten lisävarusteiden tai sopimattomien varaosien käyttö voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Zwei plus zwei GmbH ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.

Muutokset ja muokkaus

Turvallisuussyistä kulkuvälineeseen ei saa tehdä muutoksia tai muokkauksia.

Siihen ei saa asentaa lisäosia kuten tavaratelineitä jne. Autoistuimien tai istuimien, joita Zwei plus zwei GmbH ei ole hyväksynyt, käyttö on kiellettyä. Sähkölaitteiden asentaminen ei ole sallittua. Muokkaaminen ja muutokset voivat johtaa hengenvaarallisiin loukkaantumisiin. Kulkuvälineelle tehty muokkaukset ja muutokset johtavat takuun raukeamiseen. Zwei plus zwei GmbH ei vastaa vahingoista.

Croozer Kidin ensimmäinen asennus ja kokoaminen

Jos olet ostanut Croozer Kidin paikallisesta liikkeestä, jälleenmyyjän tulisi asentaa etupuskuri, heijastimet ja jarrukengät ja luovuttaa Croozer Kid ajovalmiina. Mikäli tilasit Croozer Kidin postimyynnistä, suosittelemme, että annat asiantuntevan tahon suorittaa ensimmäisen kokoamisen. Jälleenmyyjän velvollisuutena on antaa kaikki Croozer Kidin käyttöön liittyvät tärkeät tiedot asiakkaalle. Mikäli ensimmäinen asennus on suoritettu, voit hypätä tämän kappaleen ensimmäisten vaiheiden yli.

Mikäli et saanut Croozer Kidiä koottuna, anna asiantuntevan tahon suorittaa asennus tai toimi itse seuraavasti. Kokoamiseen tarvitaan erilaisia työkaluja.



VAROITUS!

Croozer Kid on koottava asianmukaisesti. Väärin suoritettu asennus saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



Tarkista toimituksen tila

Croozer Kid toimitetaan pahvilaatikossa. Croozer Kid on taitettu kasaan, jotta pahvilaatikon koko on mahdollisimman pieni. Kaikki irrotettavat osat on irrotettu kuljetuksen ajaksi. Lisäksi etupuskuri, jarrukengät ja etuheijastimet on irrotettu.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali Croozer Kidistä ja yksittäisistä osista. Kierrätä pakkausmateriaali myöhemmin. Säilytä pahvilaatikko esim. myöhempää kuljetusta varten.
2. Poista kaikki yksittäiset osat Croozer Kidin sisältä.

Näihin osiin kuuluvat etupuskuri ja pakkaus, joka sisältää etuheijastimet, kiinnitysmateriaalia, jarrukengät ja akseli-kiinnitysosan. Taita Croozer Kid auki ennen kuin asennat osat.



Taita Croozer Kid auki

1 Irrota kuljetussuojat (1) Croozer Kidin takaosasta.

2 Laita hihna (2) sille tarkoitettuun taskuun suojan alle.

3 Pidä yhdellä kädellä kiinni Croozer Kidin rungosta ja vedä rakennetta ylöspäin toisella kädellä.

4 Pidä kiinni ylemmästä putkesta ja vedä istuimen kehystä hitaasti ja varovasti taaksepäin. Käännä oikeanpuoleista lukituslevyä samanaikaisesti sisäänpäin.



VARO!

PURISTUMISVAARA! Huolehdi siitä, että kätesi tai sormesi eivät jää Croozer Kidin istuimen rungon ja rungon tai lukituslevyjen väliin. Se voi johtaa kivuliaisiin vammoihin.


HUOMAUTUS

Vedä istuimen runkoa taaksepäin hitaasti ja varovasti. Käännä oikeanpuoleista lukituslevyä sisäänpäin. Liian nopean tai voimakkaan liikkeen johdosta oikeanpuoleisen lukituslevyn lukitussalpa voi vahingoittaa kehysputkea.

Vinkki: Kun käsittelet uutta Croozer Kidiä, joudut käyttämään enemmän voimaa, koska kangas ei ole vielä venynyt

5. Sulje ensin vasemmanpuoleinen lukituslevy (3) painamalla sitä ulospäin kehysputkea (4) vasten. Lukituslevy on suljettu oikein, kun punainen lukitussalpa (5) ympäröi kehysputken kokonaan.

6. Sulje oikeanpuoleinen lukituslevy (6) vetämällä punaista liukuvaa salpaa (7) itseäsi kohti ja painamalla lukituslevyä kehysputkea (8) vasten. Lukituslevy on suljettu oikein, kun punainen lukitussalpa (9) ympäröi kehysputken kokonaan ja lukitussalpa (10) on loksahnut paikoilleen kehysputken aukkoon.

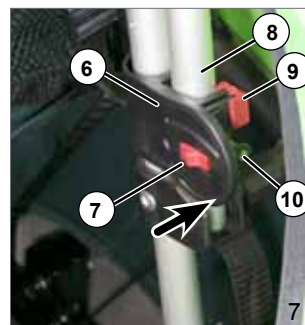

7. Tarkista, että molemmat lukituslevyt ovat varmasti suljettuja. Istuinkehys ei saa antaa myöden painettaessa.



VAROITUS!

Mikäli lukituslevyt eivät ole kunnolla lukittu, Croozer Kid saattaa taittua ajaessa tahattomasti kasaan, mikä saattaa johtaa lapsen vakavaan loukkaantumiseen. Lisäksi kulkuväline saattaa riistäytyä käsistä, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Puskurin, heijastimien ja jarrukenkien asennus

Pienestä pakkauskoosta johtuen Croozer Kid toimitetaan puskurit, jarrukengät ja etuheijastimet irrotettuna. Osat ovat pakkauksessa ja ne on asennettava asianmukaisesti.

Toimituksen tila ja sisältö

Toimitus sisältää seuraavat osat:

- puskuri (1)
- pakkaus, jossa: kaksi lyhyttä kuusiokoloruuvia 1/4" aluslaattojen ja itsevarmistavien mutterien (2) kera, kaksi pitkää kuusiokoloruuvia 1/4" kumialuslaattojen (3) kera, kaksi etupuskuria (5) ruuvien kera (4) ja kaksi erilaista jarrukenkää (6) vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Lisäksi se sisältää akselikiinnitysosan, joka asennetaan vetävään polkupyörään.




Asennukseen tarvitaan kiintoavain, jonka avainväli on 11 mm (7/16"), ristipääruuvitaltta ja kuusiokoloavain, jonka avainväli on 4 mm (5/32").

Etuheijastinten asennus


1. Pidä heijastimia (5) puskurin pidikkeellä (7) niin, että heijastimen tappi sopii alempaan aukkoon.
2. Työnnä pidikkeen ylemmän aukon läpi ruuvi (4) ja ruuvaa heijastin (5) kiinni ristipääruuvimeisselillä (8).
3. Ruuvaa toinen etuheijastin samalla tavalla puskurin toiseen kiinnittimeen.

Puskurin asennus

1. Työnnä molemmat pitkät kuusiokoloruuvit (3) sisäkautta Croozer Kidin etummaisesta kehysputken aukkojen läpi.
2. Työnnä kumilaatat ulkokautta aiemmin läpipujotettujen kuusiokoloruuvien päälle.
3. Aseta puskuri (1) Croozer Kidin sivuilla sijaitseville kiinnityslaatoille siten, että reiät ovat kohdakkain.

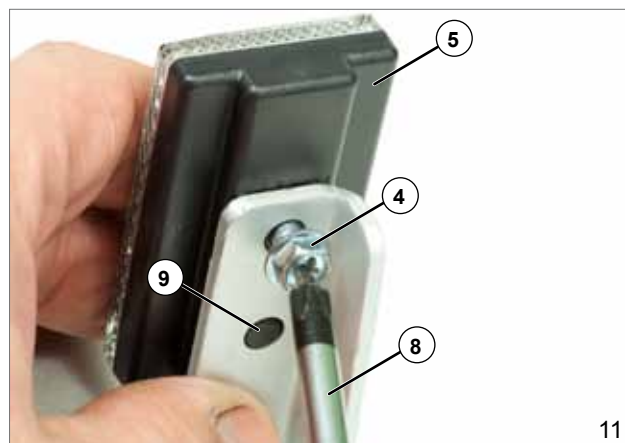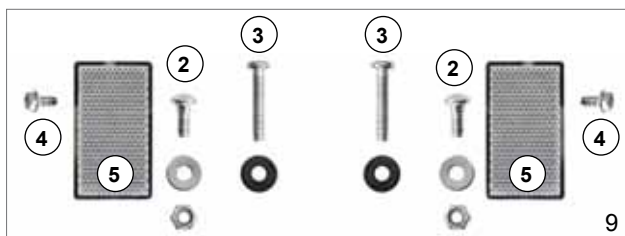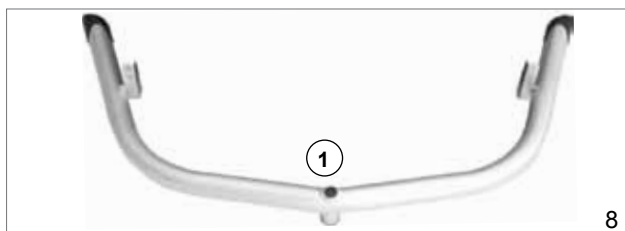

4. Ruuvaa molemmat kuusiokoloruuvit (3) puskurin kierreholkkeihin.
5. Työnnä lyhyt kuusiokoloruuvi (2) puskurin ja kiinnityslaatan aukkojen läpi.
6. Työnnä aluslaatta alakautta aiemmin läpipujotettujen ruuvien päälle ja ruuvaa itsevarmistava mutteri ruuvien päälle.
7. Ruuvaa puskurin toinen puoli samalla tavalla kiinni kiinnityslaattaan.
8. Suorista puskurit ja ruuvaa kaikki ruuvit kuusiokoloavaimella 4 mm (5/32") ja kiintoavaimella 11 mm (7/16") tiukasti kiinni.

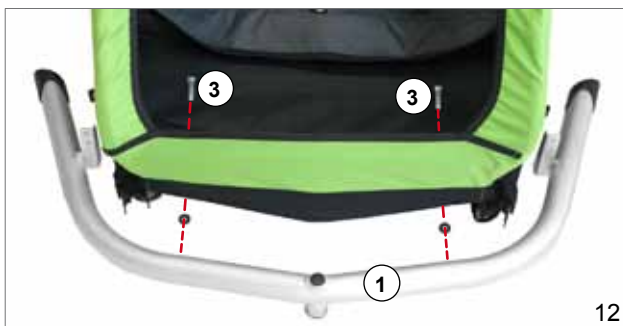

Jarrukenkien asennus



VAROITUS!

Jarrukengät on asennettava asianmukaisesti. Väärin suoritettu jarrukenkien asennus voi vaikuttaa seisontajarrun toimintaan. Pysäköity Croozer Kid voi lähteä liikkeelle, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

1. Aseta peräkärri vasemmalle kyljelle.

Vinkki: Vasen jarrukenkä on merkitty kirjaimella "L", oikea jarrukenkä kirjaimella "R".



2. Ruuvaa oikeanpuoleisen jarrukengän kuusiokoloruuvi (1) irti kuusiokoloavaimella 4 mm.
3. Työnnä oikea jarrukenkä (2) jarrun pidikkeeseen (3).
4. Työnnä kuusiokoloruuvi (1) jarrukenkään ja ruuvaa se kuusiokoloavaimella 4 mm tiukasti kiinni.
5. Aseta kärri oikealle kyljelle ja asenna toinen jarrukenkä samalla tavalla.



HUOMAUTUS

Ole varovainen. Mikäli kärri kaatuu, koko paino kohdistuu jarrukenkään. Se voi vahingoittaa.



Etupuskuri, heijastimet ja jarrukengät on jo asennettu, ja Croozer Kid on taitettu auki ja lukittu. Nyt on vielä asennettava renkaat ja työntöaisan ja turvahihna, joista muodostuu pohja muulle käytölle. Croozer Kid voidaan muuttaa muutamalla otteella pyöräily-, kävely- tai lenkkeilykärryksi mukana toimitettujen lisäosien avulla.

Renkaiden asennus ja purku

Croozer Kidin renkaat on varustettu "Push-Button"-akseleilla. Painamalla renkaan navan pölysuojusta (1), sulkukuulat (2), jotka lukitsevat renkaat, vapautuvat. Näin renkaat voidaan irrottaa ja kiinnittää vain kun kumisuojusta painetaan.

1. Seisontajarrun on oltava vapautettu. Liikuta jarruvipua (3) taaksepäin, jos seisontajarru on päällä.
2. Nosta Croozer Kidiä yhdellä kädellä takaosasta.
3. Paina renkaan navan pölysuojusta, jossa lukee "PUSH".
4. Työnnä renkaan akseli (4) Croozer Kidin rungon kiinnitykseen kokonaan ja vapauta pölysuojus.
5. Yritä vetää rengas irti ilman, että painat pölysuojusta. Näin voit tarkistaa, onko rengas lukittu oikein. Sitä ei saa pystyä vetämään pois.
6. Asenna toinen rengas samalla tavalla.



VAROITUS!

Renkaat, joita ei ole täysin lukittu, voivat irrota ajon aikana, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Tarkista lukitus asennuksen jälkeen vetämällä kumpaakin rengasta edestakaisin. Renkaita ei saa voida vetää irti ilman, että pölysuojusta painetaan.

7. Tarkista sitten seisontajarrun toiminta painamalla vipua (3) eteenpäin. Kummankin jarrukengän on oltava täysin kiinni renkaissa. Renkaita ei pysty pyörittämään.
8. Jos haluat irrottaa renkaat, noudata ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.



17



18



19



20

Työntöaisan ja turvahihnan asennus ja purku

Työntöaisalla on kaksi toimintoa: Kävely- tai lenkkeilykärkykäytössä työntöaisaa käytetään Croozer Kidin työntämiseen. Se voidaan asentaa kahteen eri asentoon, ja siten se voidaan säätää pitemmille tai lyhyemmille henkilöille sopivaksi. Mikäli kärky onnettomuuden sattuessa kierähtää ympäri, se suojaa kuin turvakaari.

1. Irrota ensin kuljetustulpat (1) ylemmistä kehysputkista, kun asennat työntöaisaa ensimmäistä kertaa.
2. Päätä, haluatko asentaa työntöaisan taipumakohdan ylöspäin (2) vai alaspäin (3).

3. Vedä mukana toimitetun turvahihnan lyhyempi silmukka (4) työntöaisan yli ja työnnä sulkijan molemmat päät samanaikaisesti ylempiin kehysputkiin. Huolehdi siitä, että ne eivät osu toistensa päälle.

Vinkki: Koska osat ovat vielä todella uusia, työntöaisaa voi olla vaikea työntää paikoilleen. Silikonisuihke voi auttaa.

4. Työnnä suojan takaosaa hieman eteenpäin, jotta ylemmän runkoputken reikä tulee näkyviin.
5. Työnnä turvatappi (5) reikään.
6. Käännä turvatapin sulkija (6) tapin läpipujotetun pään yli.
7. Toimi työntöaisan toisella puolella samalla tavalla.



VAROITUS!

Työntöaisan on oltava aina varmistettu molemmilla turvatapeilla. Se voi muutoin irrota työnnettäessä, mikä saattaa aiheuttaa Croozer Kidin tahattoman karkaamisen, ja sitä kautta johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



VAROITUS!

Työntöaisan on oltava asennettuna Croozer Kidiin myös pyöräilykärkykäytössä. Mikäli kärky kaatuu, se toimii turvakaarena ja auttaa suojaamaan vammoilta.

Vinkki: Voit laittaa turvahihnan alemman pään taakse tavaratilaan, kun sitä ei tarvita.

8. Jos haluat irrottaa työntöaisan, noudata ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.



Croozer Kidin muuttaminen pyöräilykärryksi

Mikäli Croozer Kid on asennettu kävelypyörä tai lenkkeilysetti, irrota seuraavaksi nämä elementit ja työnnä turvatapit niille tarkoitettuihin aukkoihin.

HUOMAUTUS

Älä anna turvatappien koskaan roikkua irrallaan. Ne voivat revetä ja vahingoittaa kulkuvälineen osia.



Vetoaisan asennus ja purku

Vetoaisa asennetaan ajosuuntaan katsottuna Croozer Kidin vasemmalle puolelle.

Vinkki: Kun haluat tutustua asennukseen, suosittelemme nostamaan Croozer Kidiä ensin edestä ylös, kaatamaan taaksepäin ja asettamaan sen työntöaisan varaan. Huolehdi siitä, että Croozer Kid seisoo puhtaalla ja sileällä pinnalla, jotta kangasosat pysyvät puhtaina ja ehjinä. Myöhemmin, kun asennus ja purku ovat tulleet tutuiksi, riittää, kun nostat Croozer Kidiä edestä vain hieman.


1. Nosta Croozer Kidiä etuosasta ylös tai kaada sitä taaksepäin.
2. Avaa turvatapin sulkija (1) ja vedä turvatappi ulos.
3. Pidä vetoaisaa (2) n. 45° kulmassa vetoaisan kiinnitykseen (3) nähden.
4. Aseta vetoaisan pultit (5) kiinnitysosien aukkoihin ja työnnä ne sisään.
5. Paina vetoaisaa ylöspäin kiinnitysosaa kohden kunnes kiinnitysosien pultit (5) ovat täysin vetoaisan kiinnitysosien ohjausraoissa.



HUOMAUTUS

Huolehdi siitä, että turvatapin nauha ei jää puristuksiin. Se saattaisi vahingoittua.

6. Työnnä turvatappi (1) kiinnitysosien kummankin aukon läpi.
7. Sulje turvatappi kääntämällä turvatapin sulkijan tapin läpipujotetun pään yli.

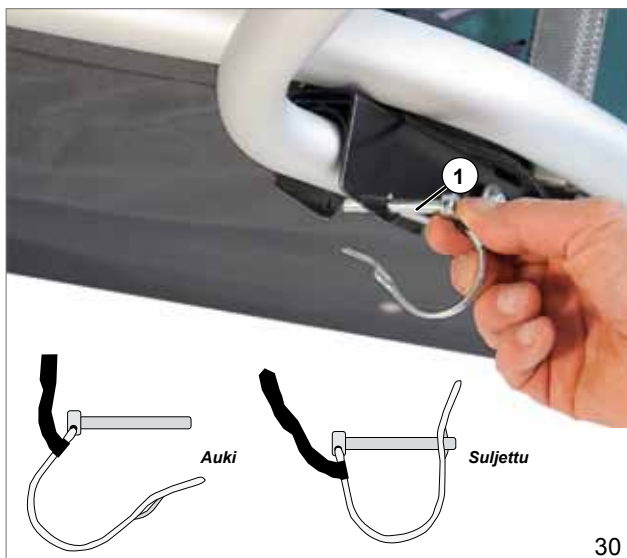



VAROITUS!

Tarkista, että turvatappi on varmasti suljettu. Mikäli turvatapin sulkijaa ei ole suljettu oikein, vetoaisa voi irrota ajon aikana, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

8. Jos haluat irrottaa vetoaisan, noudata ohjeita päinvaltaisessa järjestyksessä.

HUOMAUTUS

Kun olet irrottanut vetoaisan, älä anna turvatapin roikkua koskaan irrallaan. Älä anna turvatappien koskaan roikkua irrallaan. Ne voivat revetä ja vahingoittaa kulkuvälineen osia.

Akselikiinnitysosan asennus polkupyörään

Akselikiinnitysosa asennetaan aina ajosuuntaan katsottuna polkupyörän vasemmalle sivulle. Se koostuu kahdesta osasta: kiinnitysosasta, joka on asennettu Croozer Kidin vetoaisaan ja akselikiinnityksestä, joka on asennettu polkupyörän takarenkkaan navan akseliin. Käytettävissä oleva akselimutteri korvataan tällöin akselikiinnitysosalla. Akselikiinnitys on saatavissa kolmena eri versiona, polkupyöräsi takarenkkaan akselinkiinnitystä ja kierteen kokoa vastaavasti:

Versio 1: Pikakiinnitin M 5 kierteellä

Versio 2: Kiinteä akseli M 10 x 1 kierteellä

Versio 3: Kiinteä akseli 3/8 x 26 kierteellä

Sinun on varmistettava, soveltuuko polkupyöräsi vetokäyttöön ennen kuin asennat akselikiinnityksen. Tarkista polkupyöräsi käyttöohjeesta, tiedustele asiaa valmistajalta tai kysy polkupyörien jälleenmyyjältä.

Vinkki: Mukana toimitettava akselikiinnitys on tarkoitettu akseleille, joissa on pikakiinnittimet M5 kierteellä. Muunlaisia akselikiinnityksiä on saatavissa jälleenmyyjiltä lisävarusteina. Vanhempiin polkupyöriin on saatavissa adaptereita, joilla voi muokata akselikiinnityksen sopivaksi akseliin.



31



VAROITUS!

Vetävän polkupyörän on sovelluttava vetokäyttöön. Pyöräilykärryn vetäminen polkupyörällä, jota valmistaja ei ole hyväksynyt, voi johtaa rungon murtumiseen tai muihin materiaali-ongelmiin. Tämä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Mikäli et ole varma siitä, kuinka akselikiinnitys asennetaan asianmukaisesti, käännä asiantuntevan tahon puoleen.



VAROITUS!

Akselikiinnitys on asennettava asianmukaisesti. Väärin asennettu kiinnitysosa voi irrota ajon aikana ja johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Akseli kiinnitysosan asennus polkupyörään pikakiinnittimillä


Pikakiinnittimen kiinnitysvivun on oltava ajosuuntaan katsottuna polkupyörän oikealla puolella. Mikäli se on vasemmalla puolella, sinun on irrotettava pikakiinnitin ja asennettava se oikealta puolelta. Noudata polkupyöräsi käyttöohjetta tai käännä asiantuntevan tahon puoleen.

1. Irrota takarengas pikakiinnitin liikuttamalla kiinnitysvivua ulospäin. Usein kiinnitysvivun liikkumissuunta on ilmoitettu merkinnällä "OPEN".
2. Kierrä pikakiinnittimen kiinnitysmutteri (2) irti vastapäivään. Ole varovainen, sen alla on pieni jousi, joka voi ponnahtaa irti.
3. Älä poista joustia pikakiinnittimeltä, ruuvaa akseli kiinnitysosa (3) läpipujotetulle akselille kiinnitysmutterin sijaan, kunnes tunnet kevyen vastuksen.
4. Suorista takarengas tarvittaessa ja liikuta pikakiinnittimen kiinnitysvivua runkoa kohti. Usein kiinnitysvivun liikkumissuunta on ilmoitettu merkinnällä "CLOSE". Käytettävän voiman on lisääntytävä puolesta välissä matkaa. Vähän ennen loppuasentoa kiinnitysvivua tulisi pystyä liikuttamaan enää vaivalloisesti. Loppuasennossa vivun on oltava rungon myötäisesti.
5. Tarkista, onko pikakiinnitin todella tiukasti suljettu yrittämällä kiertää suljettua pikakiinnitintä oman akselinsa ympäri.

Mikäli pikakiinnitintä voi kiertää, kiinnitysvoima ei ole riittävä. Avaa kiinnitysvipu ja kierrä akseli kiinnitystä puoli kierrosta myötäpäivään. Toista vaiheet 4 ja 5.

Mikäli kiinnitysvivua (1) ei saa suljettua täysin, avaa kiinnitysvipu ja kierrä kiinnitysmutteria puoli kierrosta vastapäivään. Toista vaiheet 4 ja 5.

6. Liikuta lopuksi takarengasta edestakaisin varmistaaksesi, että pikakiinnitin on suljettu oikein.

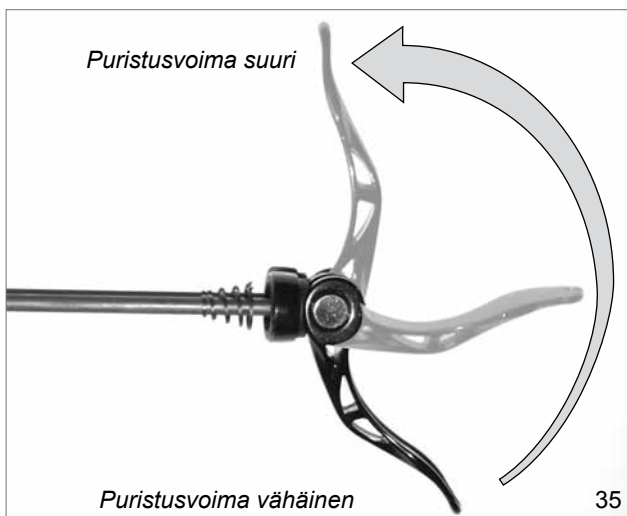



VAROITUS!

Akselikiinnitysosan asennuksen jälkeen takarengkaan on oltava oikein kiinnitetty. Takarengas, jota ei ole kiinnitetty kunnolla, voi johtaa ajettaessa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Noudata vetävän polkupyörän käyttöohjetta. Jos olet epävarma, käänny asiantuntevan tahon puoleen.

Akselikiinnitysosan asennus kiinteällä akselilla varustettuun polkupyörään

Kun asennus suoritetaan pyörään, jossa on kiinteä akseli, lisävarusteina on käytettävissä kaksi akselikiinnitysosaa erilaisilla kierteillä: M 10 x 1 ja 3/8" x 26 kierteellä.

HUOMAUTUS

Jos et ole varma siitä, onko sinulla sopiva akselikiinnitysosa, anna asiantuntevan tahon suorittaa asennus. Jos yrität asentaa epäsoveltuvaa akselikiinnitysosaa akseliin, voit tuhota akselin tai kierteen kiinnitysosan.

1. Kierrä kiinteän akselin vasemman puolen mutteri irti vastapäivään.
2. Älä poista aluslaattaa kiinteältä akselilta, ruuvaa akselikiinnitysosa kiinteälle akselille irrotetun mutterin sijaan.



VAROITUS!

Laattaa ei saa missään tapauksessa irrottaa. Se estää takarengkaan vääntymisen vaihtajan korvakkeissa. Ajaminen ilman lukkolaattoja saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

3. Suorista takarengas tarvittaessa ja kiristä akselikiinnitysosa vetävän polkupyörän käyttöohjeessa ilmoitetulla kiristysvääntömomentilla.



VAROITUS!

Akselikiinnitysosan asennuksen jälkeen takarengkaan on oltava oikein kiinnitetty. Takarengas, jota ei ole kiinnitetty kunnolla, voi johtaa ajaessa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Noudata vetävän polkupyörän käyttöohjetta. Jos olet epävarma, käänny asiantuntevan tahon puoleen.

Vinkki: Rohloff-napavaihteistossa kiinteällä akselilla, Sram iMotion -napavaihteistossa ja Shimanon ketjuvaihteistonavoissa kiinteällä akselilla on yleensä M 10 x 1 kierre.

Shimano-napavaihteistoissa (Nexus ja Alfine) on kaikissa 3/8" x 26 kierre. Vanhempiin polkupyöriin tarvitset adapterin, joilla voit muokata akselikiinnityksen sopivaksi akseliin. Käänny jälleenmyyjän puoleen.



Turvaviirin kiinnitys

KÄYTÄ AINA MUKANA TOIMITETTUA TURVAVIIRIÄ, JOTTA MUUT TIEN KÄYTTÄJÄT HAVAITSEVAT CROOZER KIDIN PAREMMIN. NÄIN PARANNAT OMAA JA LAPSESI TURVALLISUUTTA.

Turvaviirille tarkoitettu reikä sijaitsee ylemmässä rungon putkessa vasemmalla. Kangasverhoilu on tässä kohtaa halkio.

1. Työnnä tangon (1) molemmat osat yhteen.
2. Vedä kangasverhoilua vähän sivuun, jotta runkoputken reikä (2) tulee näkyviin.
3. Työnnä turvaviirin tanko ylemmän runkoputken aukoon (2) vasteeseen saakka.



VAROITUS!

Kun käytät Croozer Kidiä pyöräilykärrynä, turvaviirin on oltava aina kiinnitettynä. Ilman turvaviiriä Croozer Kid voi jäädä helposti havaitsematta tieliikenteessä, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



Croozer Kidin muuttaminen kävelykärryksi

Mikäli Croozer Kidiin on asennettu vetoaisa tai lenkkeilysetti, irrota seuraavaksi nämä elementit ja työnnä turvatapit niille tarkoitettuihin aukkoihin.

HUOMAUTUS

Älä anna turvatappien koskaan roikkua irrallaan. Ne voivat revetä ja vahingoittaa kulkuvälineen osia.

Kävelypyörän asennus

Vinkki: Kun haluat tutustua asennukseen, suosittelemme nostamaan Croozer Kidiä ensin edestä ylös, kaatamaan taaksepäin ja asettamaan sen työntöaisan varaan. Huolehdi siitä, että Croozer Kid seisoo puhtaalla ja sileällä pinnalla, jotta kangasosat pysyvät puhtaina ja ehjinä. Myöhemmin, kun asennus ja purku ovat tulleet tutuiksi, riittää, kun nostat Croozer Kidiä edestä vain hieman.

1. Nosta Croozer Kidiä etuosasta ylös tai kaada sitä taaksepäin.
2. Avaa etupuskurin keskiosan turvatapin sulkija ja vedä turvatappi (1) ulos.
3. Työnnä kävelypyörä (2) kävelypyörän kiinnitykseen (3), joka on etupuskurin keskiosassa.
4. Työnnä turvatappi (1) kävelypyörän kiinnitysosan reikään.
5. Käännä turvatapin sulkija (6) tapin läpipujotetun pään yli.




VORSICHT

Tarkista, että turvatappi on varmasti suljettu. Mikäli sitä ei ole suljettu oikein, kävelypyörä saattaa irrota, mikä voi johtaa vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

6. Jos haluat irrottaa kävelypyörän, noudata ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOMAUTUS

Kun olet irrottanut kävelypyörän, työnnä turvatappi takaisin kävelypyörän kiinnitysosaan. Älä anna sen koskaan roikkua irrallaan. Se voi revetä ja vahingoittaa kulkuvälineen osia.

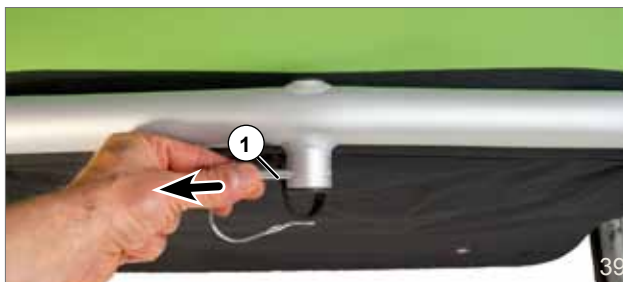

Croozer Kidin muuttaminen lenkkeilykärryksi

Mikäli Croozer Kid on asennettu vetoaisa tai kävelypyörä, irrota seuraavaksi nämä elementit ja työnnä turvatapit niille tarkoitettuihin aukkoihin.

HUOMAUTUS

Älä anna turvatappien koskaan roikkua irrallaan. Ne voivat revetä ja vahingoittaa kulkuvälineen osia.

Aisojen asennus

Lenkkeilysetti koostuu kahdesta aisasta, lenkkeilypyörästä ja turvahihnasta. Aisat asennetaan kuten vetoaisa. Yksi aisa asennetaan ajosuuntaan katsottuna vasemmanpuoleiseen vetoaisan kiinnitykseen, toinen ajosuuntaan katsottuna oikeanpuoleiseen vetoaisan kiinnitykseen.

Vinkki: Kun haluat tutustua asennukseen, suosittelemme nostamaan Croozer Kidiä ensin edestä ylös, kaatamaan taaksepäin ja asettamaan sen työntöaisan varaan. Huolehdi siitä, että Croozer Kid seisoo puhtaalla ja sileällä pinnalla, jotta kangasosat pysyvät puhtaina ja ehjinä. Myöhemmin, kun asennus ja purku ovat tulleet tutuiksi, riittää, kun nostat Croozer Kidiä edestä vain hieman.

1. Nosta Croozer Kidiä etuosasta ylös tai kaada sitä taaksepäin.
2. Avaa vetoaisan kiinnityksen turvatapin sulkija (1) ja vedä turvatappi ulos. Poista turvatappi samalla tavalla vastapäisistä aisien kiinnityksestä.

Vinkki: Aisat ovat identtisiä. Aseta ne siten, että aisojen taipumakohdat osoittavat sisäänpäin.

3. Pidä ajosuuntaan nähden vasemmanpuoleista aisaa (2) n. 45° kulmassa vetoaisan kiinnitykseen nähden.
4. Aseta vasemmanpuoleisen aisien pultit (3) vetoaisan kiinnityksen ohjausrakoihin ja työnnä ne sisään.
5. Paina aisaa ylöspäin kiinnitysosaa kohden, kunnes aisien pultit (5) ovat täysin vetoaisan kiinnitysosien ohjausrakoihin.

HUOMAUTUS

Huolehdi siitä, että turvatapin nauha ei jää puristuksiin. Se saattaisi vahingoittaa.



42




43

6. Työnnä turvatappi (1) kiinnitysosan kummankin aukon läpi.
7. Sulje turvatappi kääntämällä turvatapin sulkijan tapin läpipujotetun pään yli.
8. Asenna oikeanpuoleinen aisa samalla tavalla.



VAROITUS!

Tarkista, että turvatapit ovat varmasti suljettuja. Mikäli turvatappeja ei ole suljettu oikein, aisat voivat irrota ajon aikana, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

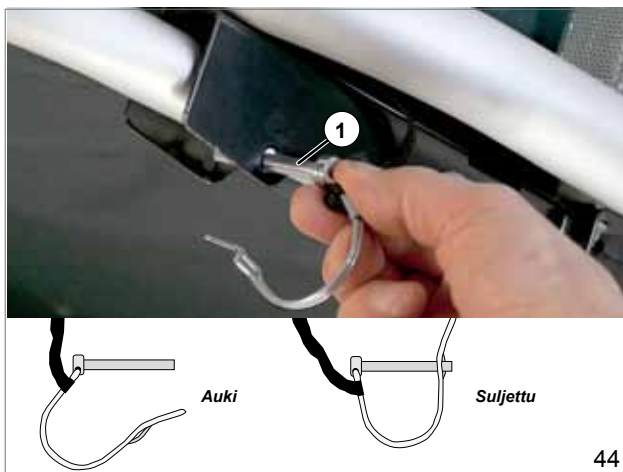

Lenkkeilypyörän asennus

1. Irrota lenkkeilyrenkaan pikakiinnitin liikuttamalla kiinnitysvipua (1) ulospäin, jolloin kiinnitysvivun teksti "OPEN" tulee näkyviin.
2. Työnnä lenkkeilypyörä (2) niin pitkälle rakoon kuin mahdollista aisojen vaihtajan korvakkeisiin. Akselin tasisten osien (3) on oltava raon myötäisesti vaihtajan korvakkeissa.

Vinkki: Mikäli lenkkeilypyörää ei voi työntää vaihtajan korvakkeiden rakoihin, kierrä pikakiinnittimen kiinnitysmutteria muutama kierros vastapäivään ja yritä uudelleen.

3. Ruuvaa kiinnitysmutteria (4) kiinnitysvivun (1) ollessa auki niin pitkälle myötäpäivään kunnes tunnet vastuksen.
4. Liikuta pikakiinnittimen kiinnitysvipua (1) kohti aisaa, kunnes teksti "CLOSE" tulee näkyviin. Käytettävän voiman on lisäännyttävä puoleessa välissä matkaa. Vähän ennen loppuasentoa kiinnitysvipua tulisi pystyä liikuttamaan enää vaivalloisesti. Loppuasennossa vivun on oltava vaihtajan korvakkeen (5) myötäisesti.
5. Tarkista, onko pikakiinnitin todella tiukasti suljettu yrittämällä kiertää suljettua pikakiinnitintä oman akselinsa ympäri.

Mikäli pikakiinnitintä voi kiertää, kiinnitysvoima ei ole riittävä. Avaa kiinnitysvipu ja kierrä kiinnitysmutteria (4) puoli kierrosta myötäpäivään. Toista vaiheet 4 ja 5.

Mikäli kiinnitysvipua (1) ei saa suljettua täysin, avaa kiinnitysvipu ja kierrä kiinnitysmutteria puoli kierrosta vastapäivään. Toista vaiheet 4 ja 5.



6. Liikuta lopuksi lenkkeilypyörää edestakaisin varmistaksesi, että pikakiinnitin on suljettu oikein. Mikäli pikakiinnitin ei ole täysin suljettu, toista vaiheet 4 ja 5.



VAROITUS!

Lenkkeilypyörän ja aisojen on oltava asennuksen jälkeen oikein kiinnitettynä. Väärin kiinnitetyn lenkkeilysetin käyttö saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Jos olet epävarma, käänny asiantuntijan tahon puoleen.



VAROITUS!

Juokseminen tai rullaluistelu Croozer Kidin lenkkeilysetin kanssa ei ole sallittua. Juokseminen tai rullaluistelu lenkkeilykärryn kanssa saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Vinkki: Lenkkeilysetillä varustettu Croozer Kid täyttää kaikki turvavaatimukset. Silti haluamme varoittaa käytöstä, koska vaaroja, jotka aiheutuvat muista tekijöistä kuin kulkuvälineestä itsestään, ei voi täysin arvioida. Zwei plus zwei GmbH ei vastaa vahingoista, jotka voivat syntyä juoksemisen tai rullaluistelun yhteydessä.

Vinkki: Mikäli lenkkeilykärry ei kulje täysin suoraan, tarkista, onko lenkkeilypyörän akseli suorassa vaihtajan korvakkeessa. Suorista lenkkeilypyörä uudelleen.

7. Jos haluat purkaa lenkkeilysetin, noudata ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOMAUTUS

Kun olet irrottanut aisat, työnnä turvatapit takaisin niille tarkoitettuihin kiinnityksiin. Älä anna turvatappien koskaan roikkua irrallaan. Ne voivat revetä ja vahingoittaa kulkuvälineen osia.

Turvahihnan käyttö

Jotta Croozer Kid ei pääse tahattomasti karkaamaan mäessä, sinun kannattaa kietoa turvahihna (1) aina ranteesi ympärille ja säätää silmukka ranteesi koolle sopivaksi.

Turvahihna asennetaan yleensä jo yhdessä työntöaisan kanssa. Tarkista varmuuden vuoksi, että turvahihna on varmasti asennettu. Mikäli sitä ei ole asennettu, tee se kappaleessa ”Työntöaisan ja turvahihnan asennus ja purku” sivulla 13 kuvatun mukaisesti.



VAROITUS!

Aseta turvahihna ranteeseesi aina kun työnnät lenkkeilykärryä. Lenkkeilypyörän työntöaisa saattaa liukua käsistäsi ja kärry voi karata, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



Croozer Kidin käyttö

Seisontajarrun käyttö

Seisontajarru estää Croozer Kidiä karkaamasta tahattomasti, kun kärry on pysäköity. Se ei sovellu liikkeessä olevan Croozer Kidin jarruttamiseen. Vedä seisontajarru päälle aina, kun:

- pysäköit lenkkeily- tai kävelykärryn
- lapset astuvat kärryyn tai nousevat siitä pois, lenkkeily-, kävely- tai pyöräilykärrykäytössä
- taitat Croozer Kidin kasaan, jotta se pysyy paikallaan

Seisontajarrua käytetään vivulla, joka sijaitsee Croozer Kidin takaosassa oikealla puolella ja joka vaikuttaa kumpaankin renkaaseen.

1. Kun haluat vetää seisontajarrun päälle, vedä vipua (1) eteenpäin kunnes molemmat jarrukengät (2) ovat tiukasti kiinni renkaissa.
2. Liikuta Croozer Kidiä eteen ja taakse varmistaaksesi, että se pysyy paikoillaan.
3. Vapauta seisontajarru vetämällä vipua (1) taaksepäin vasteeseen saakka. Molemmat jarrukengät (2) irtoavat renkaista. Croozer Kidiä voi jälleen liikuttaa.



VAROITUS!

Vedä Croozer Kidin pysäköimisen jälkeen seisontajarru aina päälle. Tarkista Croozer Kidiä eteen ja taakse liikuttamalla, että se pysyy paikoillaan. Varmistamaton Croozer Kid voi karata ja aiheuttaa onnettomuuksia, jotka johtavat hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.



VAROITUS!

Vedä seisontajarru päälle, kun lapsi astuu kärryyn tai poistuu siitä. Tarkista Croozer Kidiä eteen ja taakse liikuttamalla, että se pysyy paikoillaan. Varmistamaton Croozer Kid voi karata kärryyn astuttaessa tai siitä poistuttaessa, mikä saattaa johtaa lapsesi vakavaan loukkaantumiseen.



HUOMAUTUS

Älä koskaan käytä seisontajarrua jalalla. Jarrumekanismi voi vahingoittua.

Älä koskaan aja seisontajarru päällä. Jarrukengät ja renkaat voivat vahingoittua.

Suojan avaus ja sulku

2 in 1 -suoja koostuu läpinäkyvästä ikkunasta (1), joka suojaa tuulelta ja kevyeltä sateelta. Ikkunan alla on hyönteissuojaverkko (2). Läpinäkyvän ikkunan voi rullata ylös yksin tai yhdessä verkon kanssa. Rullattu ikkuna kiinnitetään joustavilla nauhakiinnityksillä (3).

Avattuna molemmat suojat voidaan kiinnittää yhdessä, tai vain pelkkä verkko, tarrakiinnityksellä (4) rungon alaosaan.



VAROITUS!

Sulje pyöräilykärryllä ajaessa aina suoja tai verkko. Näin välttät siltä, että kärryyn pääsee hyönteisiä, kiviä ja likaa, mikä saattaa johtaa lapsien loukkaantumiseen.

Vinkki: Voimakkaalla sadesäällä suosittelemme lisäksi lisävarusteena saatavissa olevan sadesuojan käyttöä.



52

Kärryyn astuminen ja siitä poistuminen

Huolehdi siitä, että Croozer Kid on aina varmistettu karkaamisen varalta seistontajarrulla kärryyn astuttaessa ja siitä poistuttaessa. Kun käytät Croozer Kidiä peräkärrynä, on lisäksi tärkeää, että polkupyöräsi seisoo varmasti ja vakaasti, eikä se voi kaatua.

1. Avaa suoja, rullaa se ylös ja kiinnitä joustavilla nauhakiinnityksillä (3).
2. Lapsen on turvallisempaa poistua kärrystä puolelta, jolla ei ole liikennettä. Pyöräilykärrykytössä kärrystä on parasta poistua ajosuuntaan katsottuna oikealta, jolloin lapsen ei tarvitse astua vetoaisan yli. Auta lastasi astumaan kärryyn ja poistumaan siitä.

HUOMAUTUS

Älä anna lapsesi koskaan istua vetoaisalla tai renkaiden aisoilla. Ne voivat vahingoittua.



53

Lapsen turvavöiden käyttö



VAROITUS!

Älä koskaan kuljeta alle 6 kuukauden ikäisiä lapsia tai lapsia, jotka eivät osaa istua itse, tällä kulkuvälineellä ilman vauvaistuinta. Istuimet ja turvavyöt suunniteltiin isompia lapsia varten. Vaarallisissa tilanteissa vauva saattaisi liukua turvavöiden alitse pois ja loukkaantua hengenvaarallisesti.

Vinkki: Käytä 1-10 kuukauden ikäisille vauvoilla lisävarusteena saatavissa olevaa vauvaistuinta.

1. Istuta lapsesi istuimelle turvavöiden suljinten ollessa auki.
2. Aseta molemmat olkavyöt lapsen olkapäille.
3. Vedä alakautta kiinnitettävä turvavyön osa lapsen jalkojen välistä.
4. Työnnä alakautta kiinnitettävä osan (1) solki rintapehmusteen solkeen. Kiinnityssolkien on loksahdettava paikoilleen näkyvästi ja kuuluvasti.
5. Työnnä olkavöiden (2) suljinten liittimet rintapehmusteen suljinten ylempiin suojuksiin. Suljinten on loksahdettava paikoilleen näkyvästi ja kuuluvasti.
6. Työnnä lantiovöiden (3) suljinten liittimet rintapehmusteen suljinten sivuttaisiin alempiin suojuksiin. Suljinten on loksahdettava paikoilleen näkyvästi ja kuuluvasti.



54



VAROITUS!

Kiinnitä lapsen turvavyöt aina ajon ajaksi. Käytä alakautta kiinnitettävää turvavyön osaa ja olkavöitä aina yhdessä lantiovöiden kanssa. Muutoin lapsi voi vaarallisissa tilanteissa liukua turvavöiden alitse ja loukkaantua hengenvaarallisesti.



VAROITUS!

Liian löysästi säädetty turvavyöt tai väärin suljetut kiinnityssoljet voivat onnettomuuden sattuessa johtaa lapsesi hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.

7. Irrottaaksesi turvavyöt sinun kannattaa irrottaa vain molemmat olkavöiden (2) ja lantiovöiden (3) sulkimet. Rintapehmuste voi pysyä kiinnitettynä alavyöhön (1).



55

Turvavyön säätö koon mukaan

Croozer Kid on varustettu 5-pisteturvavöillä.

1. Istuta lapsesi istuimelle turvavöiden suljinten ollessa auki.
2. Säädä olkavöiden korkeus siirtämällä säätösolkea ylös tai alas.
3. Säädä kaikkien vöiden pituus kiristämällä tai löysäämällä säätösolkia (1).
4. Säädä turvavyöt niin, että vyöt ovat tukevasti kiinni, mutta eivät niin kireästi, että turvavyöt painavat liian tiukasti.



VAROITUS!

Olkavöiden etäisyyden on oltava lapsen harteilla mahdollisimman pieni, jotta lapsi pysyy mahdollisimman istuimessa. Mikäli etäisyys on liian suuri, vyöt eivät pidä lasta tarpeeksi tukevasti istuimessa, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Mikäli etäisyys on liian pieni, olkavyöt voivat painua mahdollisesti lapsen hartioihin.



Pääpehmusteen säätö

Pääpehmuste (5) voidaan kiinnittää selkänojan yläpään tarranauhoihin. Ne voidaan säätää lapsesi pituudelle sopiviksi.

1. Vedä pääpehmuste irti.
2. Paina se tarvittavalla korkeudella tarranauhoihin.

Tip: Vinkki: Mikäli lapsen pää työntyy liian pitkälle eteen kypärää käytettäessä, voit irrottaa pääpehmusteen.



Matkatavarat

Kuormitus ja tavaratilat

Jos haluat ottaa lisäksi matkatavaraa, Croozer Kidin istuimen takana on suuri tavaratila (1) sisätaskulla (2), johon voit laittaa kävelyrenkaan, kun et tarvitse sitä. Sisätilassa, istuinten vieressä on kaksi verkkotaskua (3) pienten esineiden kuten juomapullon, tutin, aurinkolasien jne. säilytykseen.

Vinkki: Suosittelemme lisäksi lenkkeily- ja kävelykärrykäyttöön lisävarusteena saatavissa olevaa työntöaisaan kiinnitettävää juomapullotelinettä.

Otathan huomioon, että Croozer Kidiä koskevat seuraavat painorajoitukset:

Lasten enimmäispaino	
Croozer Kid for 1	15 kg, (33 lbs) enint. 1 lapsi
Croozer Kid for 2	2 x 15 kg (2 x 33 lbs) enint. 2 lasta
Kuormitus: tavaratilat*	
Taaempi tavaratila	enint. 11 lbs (5 kg)
Työntöaisaan kiinnitettävä juomapulloteline	enint. 4.4 lbs (2 kg)
* Tiedot pätevät vain silloin kun 3 kilon vetoaisaan kohdistuvaa vähimmäispainoa ei aliteta, eikä 8 kilon enimmäispainoa ylitetä. Katso sivu 28.	



VAROITUS!

Croozer Kidiä ei missään tapauksessa saa ylikuormittaa. Ylikuormitetun Croozer Kidin ajo-ominaisuudet voivat muuttua ja johtaa onnettomuuksiin, jotka aiheuttavat hengenvaarallisia loukkaantumisia.



VAROITUS!

Älä koskaan kuljeta suuria matkatavaroita yhdessä lasten kanssa istuimella tai jalkatilassa. Croozer Kidissä olevat matkatavarat voivat liikkua ja vahingoittaa pyöräilykärryssä istuvia lapsia.



VAROITUS!

Taaemmassa tavaratilassa olevat matkatavarat on aina varmistettava liikkumisen varalta. Varmistamattomat matkatavarat muuttavat Croozer Kidin ajo-ominaisuuksia, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Lisäksi varmistamattomat matkatavarat saattavat jarrutuksen yhteydessä iskeytyä selkänjojaa vasten ja vahingoittaa pyöräilykärryssä istuvia lapsia.



Kuorman lastaaminen ja vetoaisaan kohdistuva paino

Kärryn kiinnitysosaa kohdistuvan 3-8 kilon painon on taattava turvallinen ajokäyttäytyminen ja se on yhteydessä optimaaliseen painonjakautumiseen. Mikäli painopiste on liian pitkällä edessä, kiinnitysosaa kuormitetaan liikaa. Mikäli painopiste on liian pitkällä takana, etenkin mutkissa on vaarana, että vetävän polkupyörän takarenkaan vetovoima vähenee. Mikäli painopiste on liian sivussa, kärry saattaa kaatua helpommin mutkissa. Tarkista vetoaisaan kohdistuva paino ennen kuin käytät Croozer Kidiä pyöräilykärrynä.

Ollaksesi varma voit ottaa avuksi henkilövaa'an ja toimia seuraavasti:

1. Aseta henkilövaaka kuormatun, kytkemättömän kärryn vetoaisan viereen.
2. Astu henkilövaa'an päälle ja merkitse painosi muistiin.
3. Nosta vetoaisaa kiinnitysosasta n. 30 cm.
4. Painon tulisi olla nyt 3-8 kiloa enemmän kuin oma painosi.



VAROITUS!

Kärryä ei saa missään tapauksessa ylikuormittaa. Määrättyä vetoaisaan kohdistuvaa 3-8 kilon painoa ei saa alittaa tai ylittää. Huolehdi siitä, että paino jakautuu tasaisesti. Muutoin ajo-ominaisuudet voivat muuttua haitallisesti ja johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



VAROITUS!

Älä kiinnitä työntöaisaan kuormia kuten laukkuja (poikkeuksena lisävarusteena saatavissa oleva juomapullote-line), lastenkuljetusvälineitä jne. Tämä vaikuttaa kulkuvälineen vakauteen ja ajo-ominaisuuksiin, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.



Croozer Kidin kiinnitys vetävään polkupyörään



VAROITUS!

Tarkista, salliiko vetävän polkupyörän valmistaja kärryjen vetämisen. Kärryjen vetämiseen sopimattoman polkupyörän käyttö saattaa aiheuttaa rungon murtumisen ja johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Kiinnityksen tulisi tapahtua ilman lapsia kärryn sisällä.

1. Nosta Croozer Kidin vetoaisaa ja työnnä kiinnitysosaa (1) polkupyörään kiinnitetyn kiinnitysosan (2) vasteen saakka.
2. Työnnä vetoaisaan kiinnitetty turvatappi (3) kiinnitysosan aukon läpi.
3. Työnnä turvatapin sulkija (4) tapin läpipujotetun pään päälle.
4. Tarkista, onko kiinnitysosa tiukasti kiinni vetävässä polkupyörässä.



VAROITUS!

Tarkista, että turvatappi on varmasti suljettu. Mikäli turvatapin sulkijaa ei ole suljettu oikein, aisat voivat irrota vetävästä polkupyörästä ajon aikana, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

5. Pujota vetoaisaan kiinnitetty turvahihna (5) ketjutuen ympärille ja kiinnitä karbiinihaka vetoaisan D-renkaaseen (6). Huolehdi siitä, että turvahihna (5) ei jää kiinni puolaan tai levyjarruihin.



VAROITUS!

Älä koskaan aja ilman, että olet varmistanut vetoaisan turvahihnalla. Mikäli kiinnitysosa irtoaa vetävästä polkupyörästä, kärry pysyy silti kiinni polkupyörässä. Laiminlyönti saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



VAROITUS!

Älä koskaan aja kiinnitetyn kävelypyörän kanssa, kun käytät Croozer Kidiä pyöräilykärrynä. Kävelypyörä voi osua esteisiin, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



Erityisominaisuudet pyöräilykärrynä käytettäessä

Nopeus

Sallittu maksiminopeus kärryä vedettäessä on 25 km/h (15 mph). Älä ylitä sitä. Aja mutkissa enintään kävelyvauhtia. Etenkin sähköavusteisen polkupyörän, jota ajaessa tarvitaan vähemmän lihasvoimaa, nopeutta on helppo aliarvioida.



VAROITUS!

Liian kovalla nopeudella ajettaessa kärry saattaa joutua pois ajolinjasta tai jopa kaatua, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Kuormitus

Noudata tietoja sallitusta kuormituksesta. Noudata vetoakselin kiinnitykseen kohdistuvaa 3-8 kilon painoa. Katso kappale ”Matkatavarat” sivulla 27.



VAROITUS!

Croozer Kidiä ei missään tapauksessa saa ylikuormittaa. Ylikuormitetun Croozer Kidin ajo-ominaisuudet voivat muuttua ja johtaa onnettomuuksiin, jotka aiheuttavat hengenvaarallisia loukkaantumisia.

Ajo huonolla näkyvyydellä

Jos haluat käyttää Croozer Kidiä pyöräilykärrynä huonolla näkyvyydellä, hämärässä tai pimeällä, sinun on käytettävä valoja. Valaistukseksi soveltuvat esim. paristokäyttöiset LED-lamput.

Takavallo kiinnitetään yksi- tai kaksipaikkaisissa kärryissä vasemmalla oikeanpuoleisessa liikenteessä (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä) takaosan yläosan kiinnittimeen.

Kaksipaikkaisiin kärryihin kiinnitetään lisäksi etupuskuriin eteenpäin valaiseva valkoinen valo vasemmalle oikeanpuoleisessa liikenteessä (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä).



67



VAROITUS!

Älä koskaan aja huonolla näkyvyydellä, hämärässä tai pimeällä ilman kärryn valoa. Muut tien käyttäjät eivät välttämättä näe sinua, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Valvontavelvollisuus



VAROITUS!


Älä koskaan jätä lastasi kärryyn edes hetkeksi yksin ilman valvontaa. Poissaollessasi saattaa syntyä vaarallisia tilanteita, joita ei voi ennakoida.

Vinkkejä vetävälle polkupyörälle

- Pyöräkärryn vetämiseen suosittelemme vaihteellista polkupyörää. Mitä enemmän vaihteita, sitä helpompi muutos on vaihteelta vaihteelle. Näin liikkeelle lähtö, ajaminen ylämäessä ja vastatuuleen on helpompaa.
- Kaksi toisistaan riippumatonta vakaata jarrua, jotka toimivat hyvin myös kosteissa olosuhteissa, ovat välttämättömiä, koska niiden on pysäytettävä yhdistelmän "liikapaino".
- Jotta kärryyn voidaan astua ja siitä voidaan poistua turvallisesti ja mukavasti, tukeva ja vakaa takaosan tuki on välttämätön. Yksijalkainen seisonatuki, joka on asennettu polkupyörän keskiosaan, ei ole sopiva, koska pyöräilykärryn paino estää polkupyörän tukevan asennon. Käänny jälleenmyyjän puoleen.
- On suositeltavaa asentaa vetävään polkupyörään taustapeili. Näin voit tarkkailla kärryssä istuvan lapsesi lisäksi liikennettä ja voit reagoida asianmukaisesti. Aja aina ennakoivasti.
- Vetävän polkupyörän takarenkaassa tulisi olla pitkä lokasuoja roiskesuojalla. Näin välttyt siltä, että kärry likaantuu sisä- ja ulkopuolelta, eivätkä lentävät pienet kivet jne. vahingoita lastasi.

Vinkkejä ajoon pyöräilykärryn ja lasten kanssa

- Polkupyörän ajokäyttäytyminen muuttuu, jos kärryssä on kuormaa, erityisesti liikkeelle lähtö, jarrutus sekä mutkissa ja alamäessä ajaminen muuttuvat. Tutustu Croozer Kidiin ennen kuin kuljetat sillä lapsia. Ennen ensimmäistä ajokertaa pyöräilykärryn kanssa suosittelemme tekemään koeajon ilman lasta, mutta lasta vastaavan painon kanssa, rauhallisella alueella. Voit esim. täyttää repun ja kiinnittää sen istuimeen turvavöillä. Näin tutustut polkupyörän ja kärryn yhdistelmän ajokäyttäytymiseen ja ulottuvuuksiin.
- Pitkässä, pystysuorassa tangossa oleva turvaviiri huolehtii siitä, että muut tien käyttäjät näkevät sinut paremmin. Aja siksi aina kiinnitetyn turvaviirin kanssa.
- Aja aina suoja suljettuna. Näin lapsesi välttyy lentävien kivien tai hyönteisten aiheuttamilta vammoilta.
- Myös pyöräilykärryllä ajaessasi sinun on käytettävä pyöräteitä. Ole erityisen varovainen kapeilla pyöräteillä, ohitustilanteissa ja pyöräteillä, joilla on vastaantulijoita. Kärry on yleensä leveämpi kuin vetävän polkupyörän ohjaustanko. Useimmat peräkärryt eivät myöskään seuraa vetävää polkupyörää keskellä takana. Vähennä vauhtia kriittisissä kohdissa tai nouse pois pyörän päältä, mikäli kuljet erityisen ahtaasta kohdasta.
- Huolehdi käännätyksessä ja kärryä siirrettäessä, että vasemmalle käännätyksessä vetävän polkupyörän ja kärryn kulma ei ole suurempi kuin 90°. Kiinnitysosa voi vahingoittua. Huolehdi käännätyksessä ja kärryä siirrettäessä siitä, että oikealle käännätyksessä vetoaisa ei osu vetävän polkupyörän takarenkaaseen. Vetoaisa ja vetävän polkupyörän takapyörä voivat vaurioitua.
- Vähennä nopeutta epätasaisilla teillä tai kaduilla, jotta lastasi ei ravistella liian paljon. Vähennä nopeutta mutkissa, jotta kärry ei kaadu keskipakovoiman johdosta.

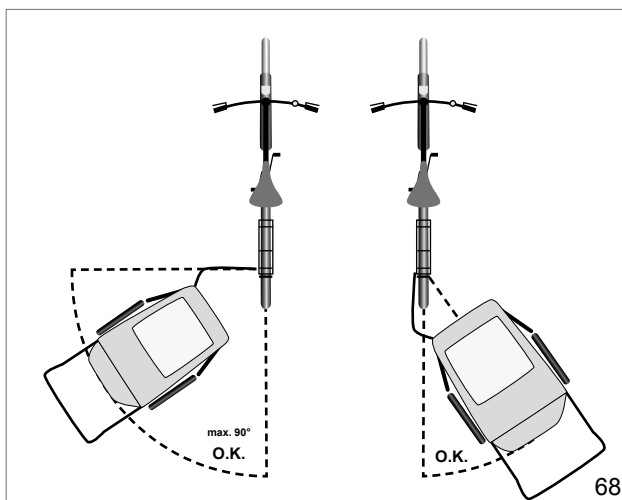

- Ole varovainen, kun olet liikkeellä lapsesi kanssa. Aloita lyhyillä ajomatkoilla ja anna lapselle riittävästi aikaa tottua kärryyn.
- Pyöräilykärryssä istuvien lasten tulisi aina käyttää kypärää. Onnettomuuden sattuessa lapsesi on paremmin suojattu. Joissakin maissa laki velvoittaa kypärän käyttöön.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja soveltuvista vaatteista. Sadesuojan ollessa kiinni aurinkoisella säällä, sisätila voi lämmetä tavallista nopeammin. Talvella lapsille tulee kylmä nopeammin kuin polkevalla pyöräilijälle. Peitä lapsesi talvella esim. lisävarusteena saatavissa olevalla torkkupeitteellä. Voit käyttää myös jalkapussia. Tämän ohjeen lopusta löydät listan Croozer Kidin lisävarusteista.
- Ota mukaan pieniä leluja, jotta lapsellasi ei ole tylsää ja pidä pitempien ajokertojen aikana riittävästi taukoja. Tarkkaile lapsesi reaktioita erityisesti epätasaisilla teillä. Aja tällöin hitaasti ja varovasti.
- Jotta lapsesi voi istua tukevammin istuimessa, voit käyttää jälleenmyyjältä lisävarusteena saatavissa olevaa istuintukea.
- Mikäli suunnittelet lomailevasi ulkomailla ja haluat käyttää pyöräilykärryä, ota etukäteen ehdottomasti selvää paikallisista määräyksistä. Joissakin maissa lasten kuljetus kärryssä ei ole sallittua tai sitä on rajoitettu kuljetettavan lapsen ikärajalla.
- Kärryn varusteluun liittyvät lakisääteiset määräykset vaihtelevat maittain. Noudata sen maan lakisääteisiä määräyksiä, jossa käytät Croozer Kidiä.

Erityisominaisuudet kävelykärrynä käytettäessä

Nopeus ja kuormitus

Kävelysetillä varustettu Croozer Kid toimii lastenrattaina. Sitä saa käyttää ainoastaan työntämiseen. Kävelynopeuden ylittävä nopeus ei ole sallittu. Tästä syystä sitä ei saa käyttää rullaluisteluun tai juoksemiseen.



VAROITUS!

Juokseminen tai rullaluistelu ei ole sallittua kävelykärryn kanssa. Juokseminen tai rullaluistelu kävelykärryn kanssa saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Kävelykärryn enimmäiskuorma vastaa pyöräilykärryn kuormitusta. Vertaa sivun 27 tietoja.



69



VAROITUS!

Älä koskaan ylitä enimmäiskuormitusta. Taaemman tavaratilan tai lisävarusteena saatavissa olevan juomapullotelineen ylikuormittamisen johdosta kävelykärry voi kaatua taaksepäin, mikä voi johtaa lapsesi vakavaan loukkaantumiseen.



VAROITUS!

Älä kiinnitä työntöaisaan kuormia kuten laukkuja (poikkeuksena lisävarusteena saatavissa oleva juomapulloteline), lastenkuljetusvälineitä jne. Kärry saattaa kaatua taaksepäin, minkä johdosta lapsesi voi loukkaantua vakavasti.

Valvontavelvollisuus



VAROITUS!

Älä koskaan jätä lastasi kävelykärryyn edes hetkeksi yksin ilman valvontaa. Poissaollessasi saattaa syntyä vaarallisia tilanteita, joita ei voi ennakoida.

Kävelykärryn pysäköiminen

Pysäköi kävelykärry ainoastaan tasaiselle alustalle ja varmista se seisontajarrulla.



VAROITUS!

Vedä Croozer Kidin pysäköimisen jälkeen seisontajarru aina päälle. Tarkista Croozer Kidiä eteen ja taakse liikuttamalla, että se pysyy paikoillaan. Varmistamaton Croozer Kid voi karata ja aiheuttaa onnettomuuksia, jotka johtavat hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.

Vinkkejä kävelykärryn käyttöön

- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja soveltuvista vaatteista. Muista, että sadesuojan ollessa kiinni aurinkoisella säällä, sisätila voi lämmetä tavallista nopeammin. Talvella lapsille tulee kylmä nopeammin. Peitä lapsesi talvella esim. lisävarusteena saatavissa olevalla torkkupeitteellä. Voit käyttää myös jalkapussia. Tämän ohjeen lopusta löydät listan Croozer Kidin lisävarusteista.
- Älä aja portaiden tai isompien esteiden päältä. Tärinä voi vahingoittaa lastasi.
- Käytä lapsellasi aina turvavöitä ja varmista, että turvavyöt on säädetty oikein.

Vinkki: Mikäli et ole varma, onko Croozer Kid lastettu oikein, voit tehdä seuraavan testin:

Paina lastatun Croozer Kidin työntöaisaa n. 10-15 cm alaspäin, jotta kävelypyörä irtaana maasta.

Päästä irti työntöaisasta.

Mikäli Croozer Kid palaa heti alkuperäiseen asentoonsa, se on lastattu oikein. Mikäli se ei palaa heti alkuperäiseen asentoonsa, se on ylikuormitettu.

Erityisominaisuudet lenkkeilykärrynä käytettäessä

Nopeus ja kuormitus

Croozer Kidiä lenkkeilysetin kera saa käyttää ainoastaan työntämiseen. Kävelynopeuden ylittävä nopeus ei ole sallittu. Tästä syystä sitä ei saa käyttää rullaluisteluun. Lenkkeilykärry eroaa kävelykärrystä siinä, että lenkkeilykärryä on mukavampi työntää pitempiä matkoja, koska sen suuntavakavuus on suunniteltu tällaisia toimintoja varten. Siksi se soveltuu mainiosti vaellus- tai kävelyretkille.



VAROITUS!

Juokseminen tai rullaluistelu ei ole sallittua lenkkeilykärryn kanssa. Juokseminen tai rullaluistelu lenkkeilykärryn kanssa saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Lenkkeilykärryn enimmäiskuorma vastaa pyöräilykärryn kuormitusta. Vertaa sivun 27 tietoja.



VAROITUS!

Älä koskaan ylitä enimmäiskuormitusta. Taaemman taavaratilan tai lisävarusteena saatavan juomapullotelineen ylikuormittamisen johdosta kärry voi kaatua taaksepäin, mikä voi johtaa lapsesi vaaralliseen loukkaantumiseen.



VAROITUS!

Älä kiinnitä työntöaisaan kuormia kuten laukkuja (poikkeuksena lisävarusteena saatavissa oleva juomapulloteline), lastenkuljetusvälineitä jne. Kärry saattaa kaatua taaksepäin, minkä johdosta lapsesi saattaa loukkaantua vaarallisesti.

Valvontavelvollisuus



VAROITUS!

Älä koskaan jätä lastasi lenkkeilykärryyn edes hetkeksi yksin ilman valvontaa. Poissaollessasi saattaa syntyä vaarallisia tilanteita, joita ei voi ennakoida.



70

Vinkki: Mikäli et ole varma, onko Croozer Kid lastattu oikein, voit tehdä seuraavan testin:

Paina lastatun Croozer Kidin työntöaisaa n. 10-15 cm alaspäin, jotta lenkkeilypyörä irtaoo maasta. Päästä irti työntöaisasta.

Mikäli Croozer Kid palaa heti alkuperäiseen asentoonsa, se on lastattu oikein. Mikäli se ei palaa heti alkuperäiseen asentoonsa, se on ylikuormitettu.

Lenkkeilykärryn pysäköiminen

Pysäköi lenkkeilykärry ainoastaan tasaiselle alustalle ja varmista se seisontajarrulla.



VAROITUS!

Vedä Croozer Kidin pysäköimisen jälkeen seisontajarru aina päälle. Tarkista Croozer Kidiä eteen ja taakse liikuttamalla, että se pysyy paikoillaan. Varmistamaton Croozer Kid voi karata ja aiheuttaa onnettomuuksia, jotka johtavat hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.

Käytä turvahihnaa

Aseta turvahihna ranteeseesi aina kun työntät lenkkeilykärryä ja säädä silmukka ranteesi koon mukaiseksi. Näin lenkkeilykärry pysyy varmasti paikoillaan.



VAROITUS!

Aseta turvahihna ranteeseesi aina kun työntät lenkkeilykärryä. Lenkkeilykärry voi karata tahattomasti, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Vinkki: Voit laittaa turvahihnan taakse tavaratilaan, kun sitä ei tarvita.

Vinkkejä lenkkeilykärryn käyttöön

- Huolehdi siitä, että lapsesi ei astu aisalle astuessaan kärryyn tai poistuessaan siitä. Aisoja ei saa käyttää istuimena.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta ja soveltuvista vaatteista. Muista, että sadesuojan ollessa kiinni aurinkoisella säällä, sisätila voi lämmetä tavallista nopeammin. Talvella lapsille tulee kylmä nopeammin. Peitä lapsesi talvella esim. lisävarusteena saatavissa olevalla torkkupeitteellä. Voit käyttää myös jalkapussia. Tämän ohjeen lopusta löydät listan Croozer Kidin lisävarusteista.
- Älä aja portaiden tai isompien esteiden päältä. Tärinä voi vahingoittaa lastasi.
- Käytä lapsellasi aina turvavöitä ja varmista, että turvavyöt on säädetty oikein.



Croozer Kidin kuljetus

Croozer Kid voidaan taittaa pieneen kokoon kuljetusta varten.

1. Poista kaikki esineet Croozer Kidistä.
2. Irrota tilanteen mukaan vetoaisa, turvaviiri, kävelypyörä tai lenkkeilysetti.
3. Irrota työntöaisa ja turvahihna. Katso sivu 13.
4. Irrota renkaat. Katso sivu 12.

HUOMAUTUS

Ole erityisen varovainen. Jos Croozer Kid seisoo alustalla ilman renkaita, on vaarana, että jarrut vahingoittuvat, koska koko paino kohdistuu jarrukengille.

5. Taita Croozer Kid kasaan. Katso myös sivu 9.

HUOMAUTUS

Varmista kasaan taitettaessa, että sivuikkunat eivät jää rungon osien väliin. Ne voivat vahingoittua.

6. Aseta kaikki irrotetut osat Croozer Kidin sisään.
7. Sulje suoja. Katso sivu 24.
8. Pujota kuljetushihna soljen (1) läpi ja kiinnitä sillä Croozer Kidin rakenne. Kuljetushihnaa säilytetään suojan ylemmän osan pienessä taskussa (2).
9. Croozer Kid on nyt valmis kuljetettavaksi ajoneuvossa.

HUOMAUTUS

Kasaan taitetun, ilman renkaita olevan Croozer Kidin jarrut saattavat vahingoittua, koska jarrukengät ovat erillään muusta rakenteesta. Ole erityisen varovainen kuljetuksen ja lastauksen yhteydessä.

HUOMAUTUS

Croozer Kidiä ei saa edes taitettuna kuljettaa auton katolla. Kangasosat voivat vahingoittua.

10. Mikäli Croozer Kidiä kuljetetaan lentokoneessa jne., on suositeltavaa pakata kasaantaitettu kärry alkupe-
räiseen pahvilaatikkoon. Tätä varten jarrukengät ja etupuskuri on irrotettava.



Croozer Kidin tarkastus ja huolto

Jotta Croozer Kid -kärrysi toimisi mahdollisimman varmasti, pitkään ja ongelmitta, säännöllinen tarkastus, huolto ja kunnossapito ovat välttämättömiä. Croozer Kidin renkaat, vetoaisa, runko, kangasosat, turvatapit, pikakiinnittimet ja turvavyöt on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Vauriot on korjattava ehdottomasti asianmukaisesti ennen seuraavaa käyttökertaa.



VAROITUS!

Croozer Kidiä saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Vauriot saattavat johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Huollata kärry siksi säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa asiantuntevalla taholla.



VAROITUS!

Tässä kappaleessa ilmoitettuja huoltovälejä ja huoltotöitä on ehdottomasti noudatettava ja ne on suoritettava asianmukaisesti.

Tarkastusvälit

Tarkista ennen jokaista ajokertaa tai kuukausittain Croozer Kidin yleiskunto vaurioiden varalta. Yleensä yksinkertainen silmämääräinen tarkastus riittää. Ovatko kaikki osat paikoillaan, näkykö kangasosassa repeämiä, näkykö metalliosissa murtumia tai vääntymiä, ovat turvavyöt ehjiä, ovatko renkaat ehjiä ja renkaiden ilmanpaine optimaalisella alueella, ovatko mahdolliset lisävarusteet ehjiä, ovatko kaikki pikakiinnittimet ja turvatapit paikoillaan ja suljettuja? Suoritettavat toimenpiteet löytyvät viereisestä taulukosta.

Huoltovälit

Huollata Croozer Kid säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa asiantuntevalla taholla. Huollon tiheys riippuu sääolosuhteiden vaikutuksista, teiden kunnosta, kuormituksesta jne. Jos Croozer Kidiä käytetään harvoin, yksi vuosittainen tarkastus asiantuntevan tahon toimesta riittää. Mikäli Croozer Kidiä käytetään päivittäin, myös talvella, suosittelemme tarkastamaan kärryn useamman kerran vuodessa, koska kuluminen saattaa olla huomattavasti kovempaa. Mikäli käytetään sähköavusteista vetävää polkupyörää, kuluminen saattaa olla huomattavasti suurempaa, jolloin huolto on välttämätöntä useamman kerran vuodessa.

Päivittäin	Mitä pitää tehdä?
Silmämääräinen tarkastus käyttäjän toimesta	
Yleinen kunto	Tarkastus vaurioiden varalta
Kangasosat	Tarkastus repeämien jne. varalta
Turvavyöt	Tarkastus vaurioiden ja toiminnan varalta
Lukitukset ja turvatapit	Toiminnan tarkastus, ovatko varmasti lukittuja
Vetoaisa, kiinnitysosa, aisat, kävelypyörä	Vaurioiden ja asianmukaisen asennuksen tarkastus
Renkaiden kiinnitys	Tukevan istuvuuden tarkastus
Vetoaisan turvatapit ja turvahihna	Oikean kiinnityksen tarkastus
Valaistus (valinnainen)	Toiminnan tarkastus
Renkaat	Renkaanpaineen tarkastus Tarkastus vaurioiden varalta
Sulkukuulilla varustetut kardaniakselit ja Push-Button-tappi	Puhdistus ja voitelu
Lenkkeilypyörän pikakiinnitys	Moitteettoman toiminnan tarkastus, onko suljettu oikein
Kuormitus ja vetoaisaan kohdistuva paino	Raja-arvojen noudattamisen tarkastus
Pyöräilykärryn turvaviiri	Onko viiri asennettu
Vetävä polkupyörä	Moitteettoman kunnan tarkastus

Kuukausittain	Mitä pitää tehdä?
Renkaat	Renkaanpaineen tarkastus Tarkastus vaurioiden varalta Profiilin syvyyden tarkastus
Renkaiden akselit	Sulkukuulien ja Push-napin tappien puhdistus ja voitelu

Vuosittain*	Mitä pitää tehdä?
Täyshuolto	Anna asiantuntevan tahon suorittaa koko huolto
* käyttöasteesta riippuva	

Vetoaisan, akselikiinnitysosan, lenkkeily- ja kävelysetin tarkastus

Tarkista vetoaisa, akselikiinnitysosa, lenkkeily- ja kävelysetti ja niiden kiinnitykset säännöllisesti vaurioiden varalta. Osia, joissa on repeämiä, kolhuja, vääntymiä tai muita vaurioita, ei saa käyttää. Korjauta nämä vauriot välittömästi asiantuntevalla taholla. Tarkasta, että akselikiinnitys on kiinnitetty oikein.

Kangasosien tarkastus

Tarkista kangasosat ja suoja säännöllisesti vaurioiden varalta. Pienet repeämät tai reiät voidaan korjata. Mikäli vauriot ovat suurempia, kangasosa on vaihdettava uuteen.



VAROITUS!

Lapsesi voi päästä käsiksi renkaiden puoliin repeämien tai reikien kautta, mikä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Korjauta kaikki vauriot välittömästi ennen kuin käytät Croozer Kidiä seuraavan kerran.

Renkaiden huolto

Renkaiden pyörimisliike on tarkastettava säännöllisesti, ja renkaat on keskitettävä uudelleen tarvittaessa. Yleensä yksi vuosittainen asiantuntevan tahon suorittama tarkastus riittää.

Ilmanpaineen ja renkaiden tarkastus

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että renkaiden ilmanpaine on riittävä. Suositeltava ilmanpaine on 1,5-2,5 baaria (30-35 PSI). Sisäkumirenkaat on varustettu Schrader-venttiileillä, joita kutsutaan myös autoventtiileiksi. Käytä soveltuvaa ilmapumppua. Älä käytä ilmakompressoreita esim. huoltoasemilla. Sisäkumit ja renkaat voivat räjähtää.

Tarkista renkaat säännöllisesti vaurioiden varalta. Tarkista myös että profiilin syvyys on riittävä. Kuluneet tai vaurioituneet renkaat voivat muuttaa ajo-ominaisuuksia tai jopa räjähtää, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



77

Renkaiden akselien huolto

Jotta renkaat voi asentaa ja purkaa nopeasti, akseleissa on käytetty erityistä mekanismia. Akselien sulkukuulat (1) ja Push-napin (2) on puhdistettava ja voideltava säännöllisesti.



VAROITUS!

Akselien sulkukuulat (1) ja Push-napin tapit (2) on puhdistettava ja voideltava säännöllisesti. Renkaat voivat muutoin irrota ajon aikana, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

1. Pyyhi akseli puhtaalla liinalla poistaaksesi karkeimman lian.
2. Mikäli Push-Button-tappi ja sulkukuulat ovat vielä likaisia, puhdisti ne pienellä harjalla.
3. Voitele nämä osat ja paina Push-nappia useamman kerran, jotta voiteluaine jakautuu tasaisesti. Push-napin tapin ja sulkukuulien on voitava liikkua vapaasti.
4. Pyyhi ylimääräinen öljy pois puhtaalla rätillä.

Vinkki: Käytä voiteluun polkupyörän ketjujen voiteluainetta.



Toiminta onnettomuustilanteessa

Vie Croozer Kid onnettomuuden jälkeen tarkastettavaksi asiantuntevalle taholle. Vaikka Croozer Kidissä ei olisi-kaan nähtävissä selkeitä vaurioita, turvallisuudelle tärkeissä osissa saattaa olla vaikeasti havaittavia hiushalkeamia, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.

Croozer Kidin puhdistus, kunnossapito ja varastointi

Kuinka pidän Croozer Kidiä kunnossa?

Kangasosat

Puhdista kangasosat ja istuin vedellä, saippualliuoksella tai miedolla kotitalouspuhdistusaineella. Käytä biologisesti hajoavia puhdistusaineita, mikäli mahdollista ja huolehdi siitä, että puhdistusaineet eivät vahingoita ympäristöä. Voimakkaan lian yhteydessä voit ottaa avuksi pehmeän harjan.

Älä käytä liuottimia, pesubensiiniä tai muita aggressiivisia aineita. Ne voivat tuhota kangasosat, istuimen tai sivuikkunat. Älä käytä paineilmapesuria. Voimakas vesisuihku voi tuhota kangasosia tai sivumuoveja.

Runko ja muut metalliosat

Puhdista metalliosat vedellä, saippualliuoksella tai miedolla kotitalouspuhdistusaineella. Käytä biologisesti hajoavia puhdistusaineita, mikäli mahdollista ja huolehdi siitä, että puhdistusaineet eivät vahingoita ympäristöä. Voimakkaan lian yhteydessä voit ottaa avuksi pehmeän harjan.

Älä käytä laimennosta, pesubensiiniä tai muita aggressiivisia aineita. Ne voivat vahingoittaa metalliosia. Älä käytä paineilmapesuria. Voimakas vesisuihku voi tunkeutua renkaiden laakereihin saakka ja lyhentää niiden käyttöikää.

Voit levittää metalliosien päälle ohuen kerroksen hoitovaha suojataksesi niitä. Tämä on erityisen suositeltavaa, jos käytät Croozer Kidiä usein kostealla säällä, suolapitoisessa ilmassa meren rannalla tai talvella.

Kuinka säilytän Croozer Kidiä?

Yleistä

Croozer Kidiä on parasta säilyttää kuivassa, lämpimässä ja hyvin tuuletetussa paikassa. Lämpötila ei saisi laskea alle -20°C (-4°F), koska silloin kangasosat ja varsinkin ikkunat voivat haurastua.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta säilyttää Croozer Kidiä suljetussa tilassa, suojaa se sateelta sopivalla suojuksella. Suosittelemme lisävarusteena saatavissa olevaa Croozer Kid -taiittosuojaa.

Vältä pitempiaikaista altistusta suoralle auringonpaisteelle. Kangasosan värit saattavat haalistua.

Vältä suolapitoista ilmaa, esim. meren rannalla. Se edistää metalliosien korroosiota. Osat on parasta suojata hoitovahalla.

Pitkäaikainen säilytys

Mikäli et käytä Croozer Kidiä pitemmän aikavälin aikana, esim. talvella, ota huomioon seuraavat ohjeet:

1. Puhdista Croozer Kid perusteellisesti yllä kuvatun mukaisesti.
2. Anna Croozer Kidin kuivua hyvin ja suojaa metalliosat hoitovahalla.
3. Säilytä Croozer Kidiä kuivassa, pölyttömässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, joka ei ole kostea. Peitä se sopivalla suojapeitteellä tai lisävarusteena saatavissa olevalla Croozer Kid -taittосуojalla.

HUOMAUTUS

Croozer Kid on ehdottomasti varastoitava kuivassa ja puhdistettuna.

Vinkki: *Säästääksesi tilaa voit säilyttää Croozer Kidiä myös taitettuna.*

4. Pitempien seisona-aikojen aikana renkaiden ilma vähenee vähitellen. Mikäli Croozer Kid seisoo pitempiä aikoja renkaat tyhjinä, renkaat saattavat vaurioitua. Croozer Kid on parasta ripustaa säilytyksen ajaksi tai sen renkaiden alle voidaan laittaa jotain, jolloin renkaat eivät ole kosketuksissa maahan. Tarkista ilmanpaine muutoin säännöllisesti.
5. Tarkista ennen Croozer Kidin uutta käyttöönottoa, että se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja huollata se jälleenmyyjällä.

Croozer Kidin lopullinen käytöstä poisto ja hävittäminen

Croozer Kid -kulkuvälineet ovat erittäin pitkäikäisiä ja vankkoja. Mikäli silti on välttämätöntä poistaa Croozer Kid kokonaan käytöstä esim. suurempien vaurioiden takia, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Hän auttaa sinua hävittämään Croozer Kidin tai sen osia ympäristöystävällisesti. Hävitä myös kuluvat osat kuten renkaat ympäristöystävällisesti. Käänny epäselvissä tilanteissa jälleenmyyjäsi puoleen.

Vinkki: *Croozer Kidin kangasosat eivät yleisesti ottaen ole otollisia homeen kasvualustoja. Syitä homeen muodostumiselle voivat olla orgaaniset epäpuhtaudet kankaassa kuten ruuan jäämät, lika jne. Koste-anlämmin ilma tai säilytys kosteassa edesauttavat homeen muodostumista. Siksi sinun on ehdottomasti noudatettava tässä annettuja ohjeita. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu: Puhdista Croozer Kid, jossa on vähän homea, kevyesti alkoholipitoisella puhdistusaineella, 5-prosenttisella väkietikalla tai 5-prosenttisella, apteekista saatavalla soodaliuoksella. Älä missään tapauksessa käytä voimakasta homeenestoaainetta. Ne ovat yleisesti ottaen erittäin myrkyllisiä ja ovat haitallisia Croozer Kidissä istuvien lasten terveydelle. Mikäli kangas on voimakkaasti homeen peitossa, kangas on vaihdettava uuteen. Käänny tällöin jälleenmyyjän puoleen.*

Tekniset tiedot

Kokonaismitat Croozer Kid -perusyksikkö ilman aisaa P x L x K

Croozer Kid for 1	110 x 74 x 84 cm (43" x 29" x 33")
Croozer Kid for 2	113 x 90 x 84 cm (44.5" x 35.5" x 33")

Kokonaismitat Croozer Kid -perusyksikkö taitettuna ilman renkaita PxLxK

Croozer Kid for 1	103 x 74 x 27,5 cm (40.5" x 29" x 11")
Croozer Kid for 2	104,5 x 86,5 x 27,5 cm (41" x 34" x 11")

Perusyksikön tyhjäpaino renkaiden ja työntöaisan kanssa

Croozer Kid for 1	15.5 kg (34.2 lbs)
Croozer Kid for 2	16.9 kg (37.25 lbs)

Sallittu kokonaispaino (peräkärry + lapsi + matkatavarat)

Croozer Kid for 1	45 kg (100 lbs), enintään 1 lapsi
Croozer Kid for 2	60 kg (132 lbs), enintään 2 lasta

Kuormitus*

Taaempi tavaratila	max. 5 kg (11 lbs)
Työntöaisaan kiinnitettävä teline	max. 2 kg (4.4 lbs)

Lasten enimmäispaino

Croozer Kid for 1	15 kg (33 lbs)
Croozer Kid for 2	2 x 15 kg (2 x 33 lbs)

Lasten enimmäispituus

	117 cm (46")
--	--------------

Lasten vähimmäisikä

Ilman vauvaistuinta	6 kuukautta (Jos lapsi osaa istua itse)
Vauvaistuimen kanssa (lisävaruste)	1 kuukautta

Lasten enimmäisikä

Ilman vauvaistuinta	6 vuotta
Vauvaistuimen kanssa (lisävaruste)	10 kuukautta

Renkaan koko/renkaat

	20", 47- 406 (20 x 1,75")
--	---------------------------

Suosittelava ilmanpaine

	1,5 - 2, 5 baaria (30 - 35 P.S.I.)
--	------------------------------------

Renkaan koko/lenkkeilypyörä

	16", 47- 305 (16 x 1,75 inch)
--	-------------------------------

Venttiilit

	Schrader (autoventtiilit)
--	---------------------------

Kävelyrenkaan koko

	8"
--	----

* Tiedot pätevät vain silloin kun 3 kilon vetoaisaan kohdistuvaa vähimmäispainoa ei aliteta, eikä 8 kilon enimmäispainoa ylitetä. Katso sivu 27.

Lisävarusteet

Jotta croozailu olisi vielä helpompaa ja mukavampaa, saatavissa on monenlaisia lisävarusteita. Saat kaikki tuotteet jälleenmyyjältä.

Aurinkosuoja

kätevä auringonsuoja lapsellesi Croozer Kid -väreissä: yksipaikkainen (ice-blue) ja kaksipaikkainen (peppermint-green)



79

Sadesuoja

Yksipaikkaiselle tai kaksipaikkaiselle



85

Työntöaisaan kiinnitettävä juomapulloteline

Yksipaikkaiselle (ice blue) tai kaksipaikkaiselle (peppermint green)



80

Taittosuoja

harmaa, vedenkestävä



86

Istuintuki

n. 10-18 kuukauden ikäisille pikkulapsille, korkeus säädettävissä, 2-osainen



81

Yhdistelmäjalapussi

Vauvoille ja pienille lapsille, fleece ja jalapussi kaikkiin vuodenaikoihin



87

Vauvaistuin

1-10 kuukauden ikäisille vauvoille



82

Torkkupeite

Polarfleece, grafiitti, ihanteellinen vauvaistuimelle



88

Vauvan talvijalapakussi

Vauvoille, Air Tech tummanharmaa, puuvillatalja vaaleanharmaa, ihanteellinen vauvaistuimelle



83

Jalkamatto

Croozer Kid -kärrylle, yksi koko



89

Talvijalapakussi

Pienille lapsille, Air Tech musta, vuori: puuvillatalja vaaleanharmaa



84

Akselikiinnitysosien adapteri

Erilaisten polkupyöräakselien säätöön



90

Takuu

Lakisääteinen virhevastuu on voimassa. Vahingot, jotka aiheutuvat asiattomasta kuormituksesta, väkivallan käytöstä, riittämättömästä huollosta tai normaalista kulumisesta, eivät sisälly lakisääteiseen virhevastuuseen. Lakisääteisen takuun kesto muodostuu maakohtaisten ehtojen mukaan.

Tuotteemme sisältävät osia tai komponentteja, jotka kulu-
vat luonnollisesti tavallisessa käytössä. Kuluminen riippuu
kuitenkin käytön yksilöllisestä tavasta ja intensiteetistä
sekä kustakin huolto- ja kunnossapitotilasta.

Erityisesti intensiivisen käytön (päivittäinen käyttö joka
säällä, sähköavusteisen polkupyörän käyttö vetopyörä-
nä yms.) yhteydessä osat tai komponentit voivat kulua
loppuun ennen lakisääteisen takuun päättymistä. Tässä on
kyse käytöstä riippuvasta ennenaikaisesta kulumisesta, ei
tuotteen puutteista.

Kulumisrajan saavuttaminen riippuu erittäin voimakkaasti
yksilöllisestä käyttötyylistä ja käytön intensiivisyydestä,
kunnossapidosta ja huollosta sekä seuraavista tekijöistä:

- ajomäärästä kilometreissä
- seuraavien tekijöiden aiheuttamasta kuormituksesta:
matkustajat
matkatavarat
- ajotyylistä:
kiihdyttämisen ja jarruttamisen äkillisyys
- nopeasta vauhdista mutkissa
- ilmaston vaikutuksesta:
UV-säteily
kosteus
epäpuhtaudet
lämpötila
suolapitoinen ilma
kontakti suolaveden kanssa
suolatut kadut
- varastoinnista
- kunnossapitotilasta:
huoltovälit
hoitoaineiden käyttö
huolto- ja tarkastustyöt

Apua ongelmatilanteissa

Mikäli Croozer Kidissä ilmenee ongelmia, käänny takuu- tai huoltoasioissa sen kauppiaan puoleen, jolta ostit Croozer Kidin. Hän auttaa sinua tai ohjaa asiiasi meille. Asian käsittelyyn tarvitsemme, tai kauppiasi, alkuperäisen ostokuitin ja Croozer Kidisi sarjanumeron.

Löydät sarjanumeron alhaalta mustasta rungosta, tavaratilan vasemmalta puolelta.

Jakelijat

Listan jakelijoista löydät osoitteesta www.croozer.eu.



YHTEYSTIEDOT

Zwei plus zwei GmbH
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Cologne
Germany
info@zweipluszwei.com
www.croozer.eu

