

3 in 1

Pyöräilykärry
Kävelykärry
Lenkkeilykärry

Käyttöohje

FI SUOMI

Croozer Kid Plus for 1
Croozer Kid Plus for 2

Croozer Kid for 1
Croozer Kid for 2



CROOZER[®]

JULKAISUTIEDOT

Julkaisija: Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Köln
Saksa

Kaikki tämän ohjeen oikeudet pysyvät Croozer GmbH:lla.
Tämän käyttöohjeen tekstejä, tietoja ja kuvia ei saa kopioida, käyttää luvatta kilpailutarkoituksiin tai jakaa muille.

Muita tämän ajoneuvon käyttöä koskevia ohjeita voit tilata Croozer GmbH:lta tai ladata niitä osoitteesta www.croozer.com. Nämä ohjeet on laadittu huolellisesti. Mikäli kuitenkin havaitset virheitä, toivomme, että ilmoitat niistä meille.

Suunnittelu, teksti, graafinen suunnittelu ja toimitus:
Dipl.ins. W. Piontek, www.technik-transparent.de

Kuvat: W. Piontek ja Croozer GmbH


Sisältö

Kuvaus.	2	Kärryyn astuminen ja siitä poistuminen	29
Croozer Kid Plus	2	Croozerin kytkeminen vetävään polkupyörään.	30
Croozer Kid.	4	Croozerin irtikytkeminen vetävästä polkupyörästä	31
Mikä on Croozer Kid Plus ja Croozer Kid?	6	Lapsen turvavöiden käyttö	32
Mihinkä Croozer Kid Plus ja Croozer Kid ovat tarkoitettut?	6	Turvavyön säätö koon mukaan	33
Mihin tarkoitukseen Croozer Kid Plus'aa ja Croozer Kidiä ei saa käyttää?	6	Pehmustetyynyjen säätö koon mukaan	33
Suunnat ja merkintätavat.	6	Matkatavarat	34
Sovelletut standardit	6	Valojen käyttäminen	36
Haitallisista aineista vapaat materiaalit	6	Croozer Kid Plus'n jousituksen erityisominaisuudet	36
		Erityisominaisuudet pyöräilykärrynä käytettäessä	37
		Erityisominaisuudet kävely- tai lenkkeilykärrynä käytettäessä	39
Turvaohjeet	7	Croozerin kuljettaminen	41
Symbolit ja varoitukset	7	Croozerin tarkastus ja huolto	42
Lue nämä ohjeet ja noudata niitä!	7	Tarkastusajavälit	42
Kenelle Croozer Kid Plus tai Croozer Kid soveltuu?	7	Huoltoajavälit	42
Vetävän polkupyörän ajajalle asetetut vaatimukset	7	Vetoaisan, liittimen, lenkkeily- ja kävelysetin tarkastus	43
Vetävää polkupyörää koskevat vaatimukset	7	Kangasosien tarkastus	43
Lasten kuljettamista koskevat lakisääteiset määräykset.	8	Pyörien huolto	43
Ennen kuin lähdet liikkeelle...	8	Ilmanpaineen ja renkaiden tarkastus.	43
Ajettaessa Croozerin kanssa	8	Aisanpään lukkosylinterin huoltaminen	43
Croozer lenkkeilykärrynä.	9	Pyörän akselien huolto	44
Säilytys ja kuljetus	9	Toiminta onnettomuuden jälkeen.	44
Asennus, huolto ja kunnossapito.	9	Croozer puhdistus, kunnossapito ja varastointi	45
Croozerin ensimmäinen asennus ja kokoaminen	10	Kuinka pidän Croozerin kunnossa?	45
Tarkista toimitustila.	10	Kuinka säilytän Croozeria?	45
Croozerin avaaminen	11	Croozer Kidin lopullinen käytöstäpoisto ja hävittäminen	46
Puskurin ja heijastimien asennus	12	Tekniset tiedot	47
Croozer Kid Plus'n seisontajarrujen tarkastaminen ja säätö.	14	Lisävarusteet	48
Croozer Kidin seisontajarrujen tarkastaminen ja säätö.	15	Turvallisuus tarkastettu	49
Pyörien asentaminen ja purkaminen	16	Takuuselvitys	50
Työntöaisan, valojen sekä työntöaisan turvahihnan ja varmistushihnan asentaminen ja purkaminen	17	Apua ongelmatilanteissa	50
Croozerin muuttaminen pyöräilykärryksi.	19	Alan erikoisliike	50
Vetoaisan asennus ja purku	19		
Akselikytkimen asennus polkupyörään.	20		
Turvaviirin kiinnittäminen	23		
Croozerin muuttaminen kävelykärryksi.	24		
Kävelypyörän asennus.	24		
Croozerin muuttaminen lenkkeilykärryksi	25		
Pyöräkannattimien asennus	25		
Lenkkeilypyörän asennus	26		
Turvahihnan käyttö.	27		
Croozerin kanssa liikkeellä	28		
Seisontajarrun päällevalo ja vapauttaminen	28		
Kuomun avaaminen ja sulkeminen.	29		


Kuvaus

Croozer Kid Plus

Mikä on missäkin?

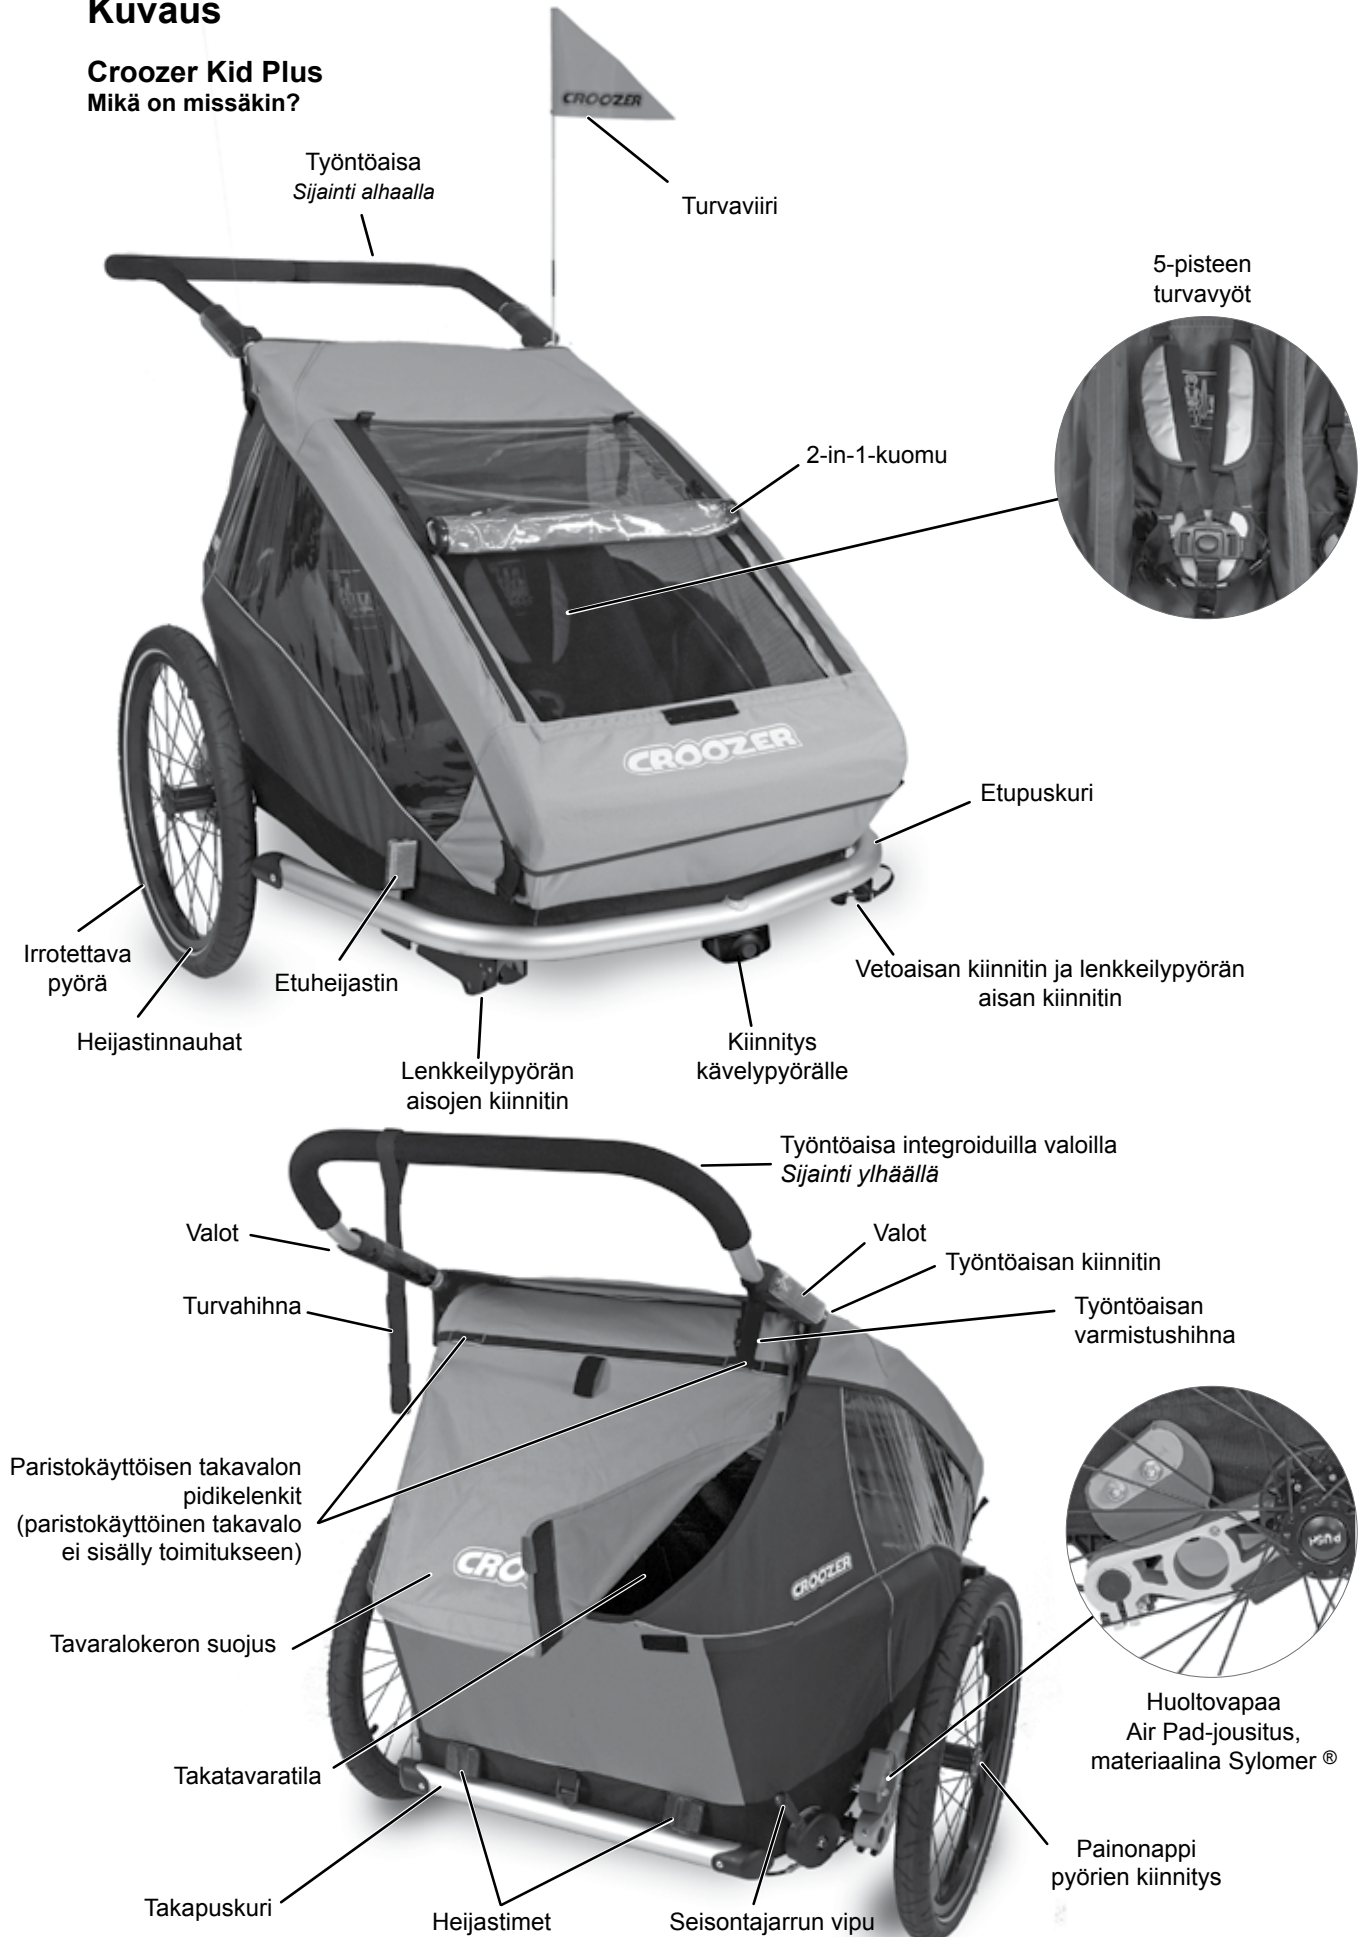

3-in-1-järjestelmä

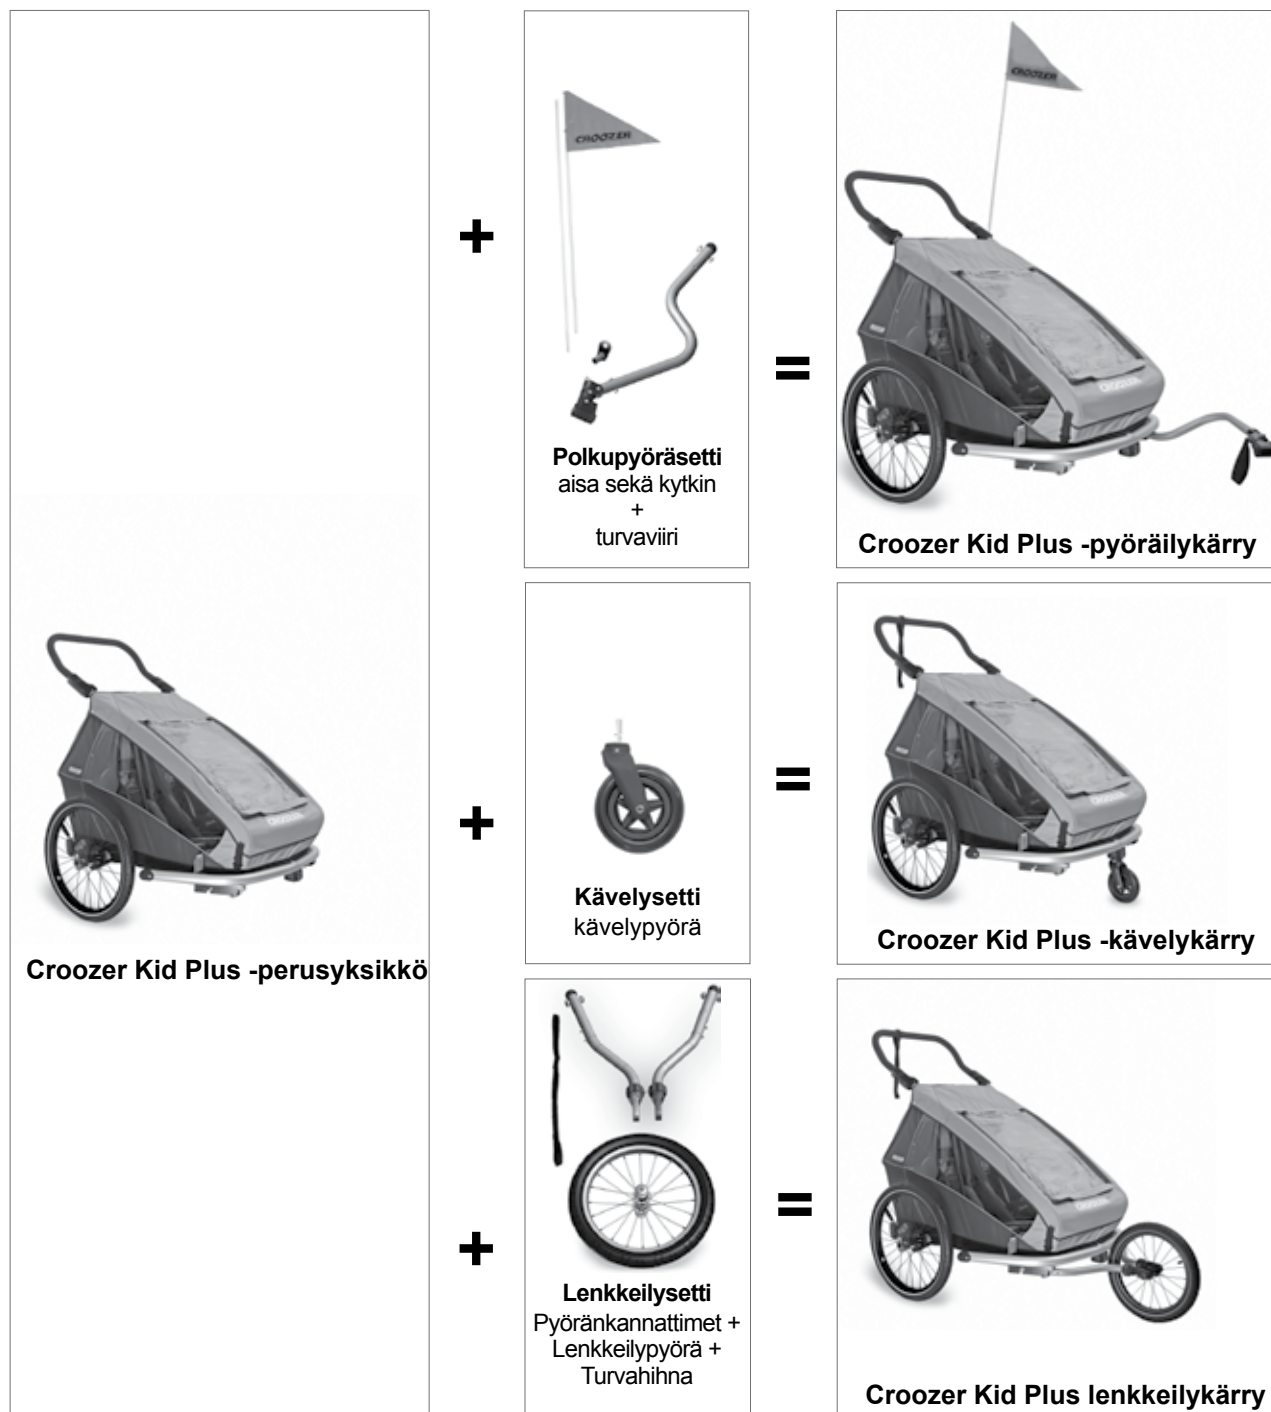

Varmistusrakenteet

Click & Crooz varmistusrakenne
työnnetään yksinkertaisesti sisään, lukittuu automaattisesti, avautuu
napinpainalluksella

liittimelle



työntöaisalle




kävelykärryn pyörälle




Kuulalukitusappi (magnetoitu)

aisan ja lenkkeilypyörän kiinnittimiin

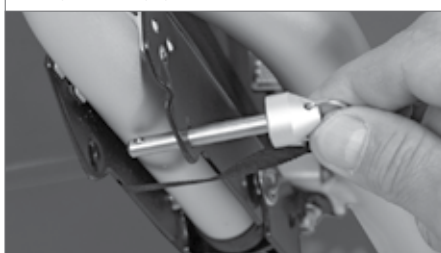

Croozer Kid Mikä on missäkin?

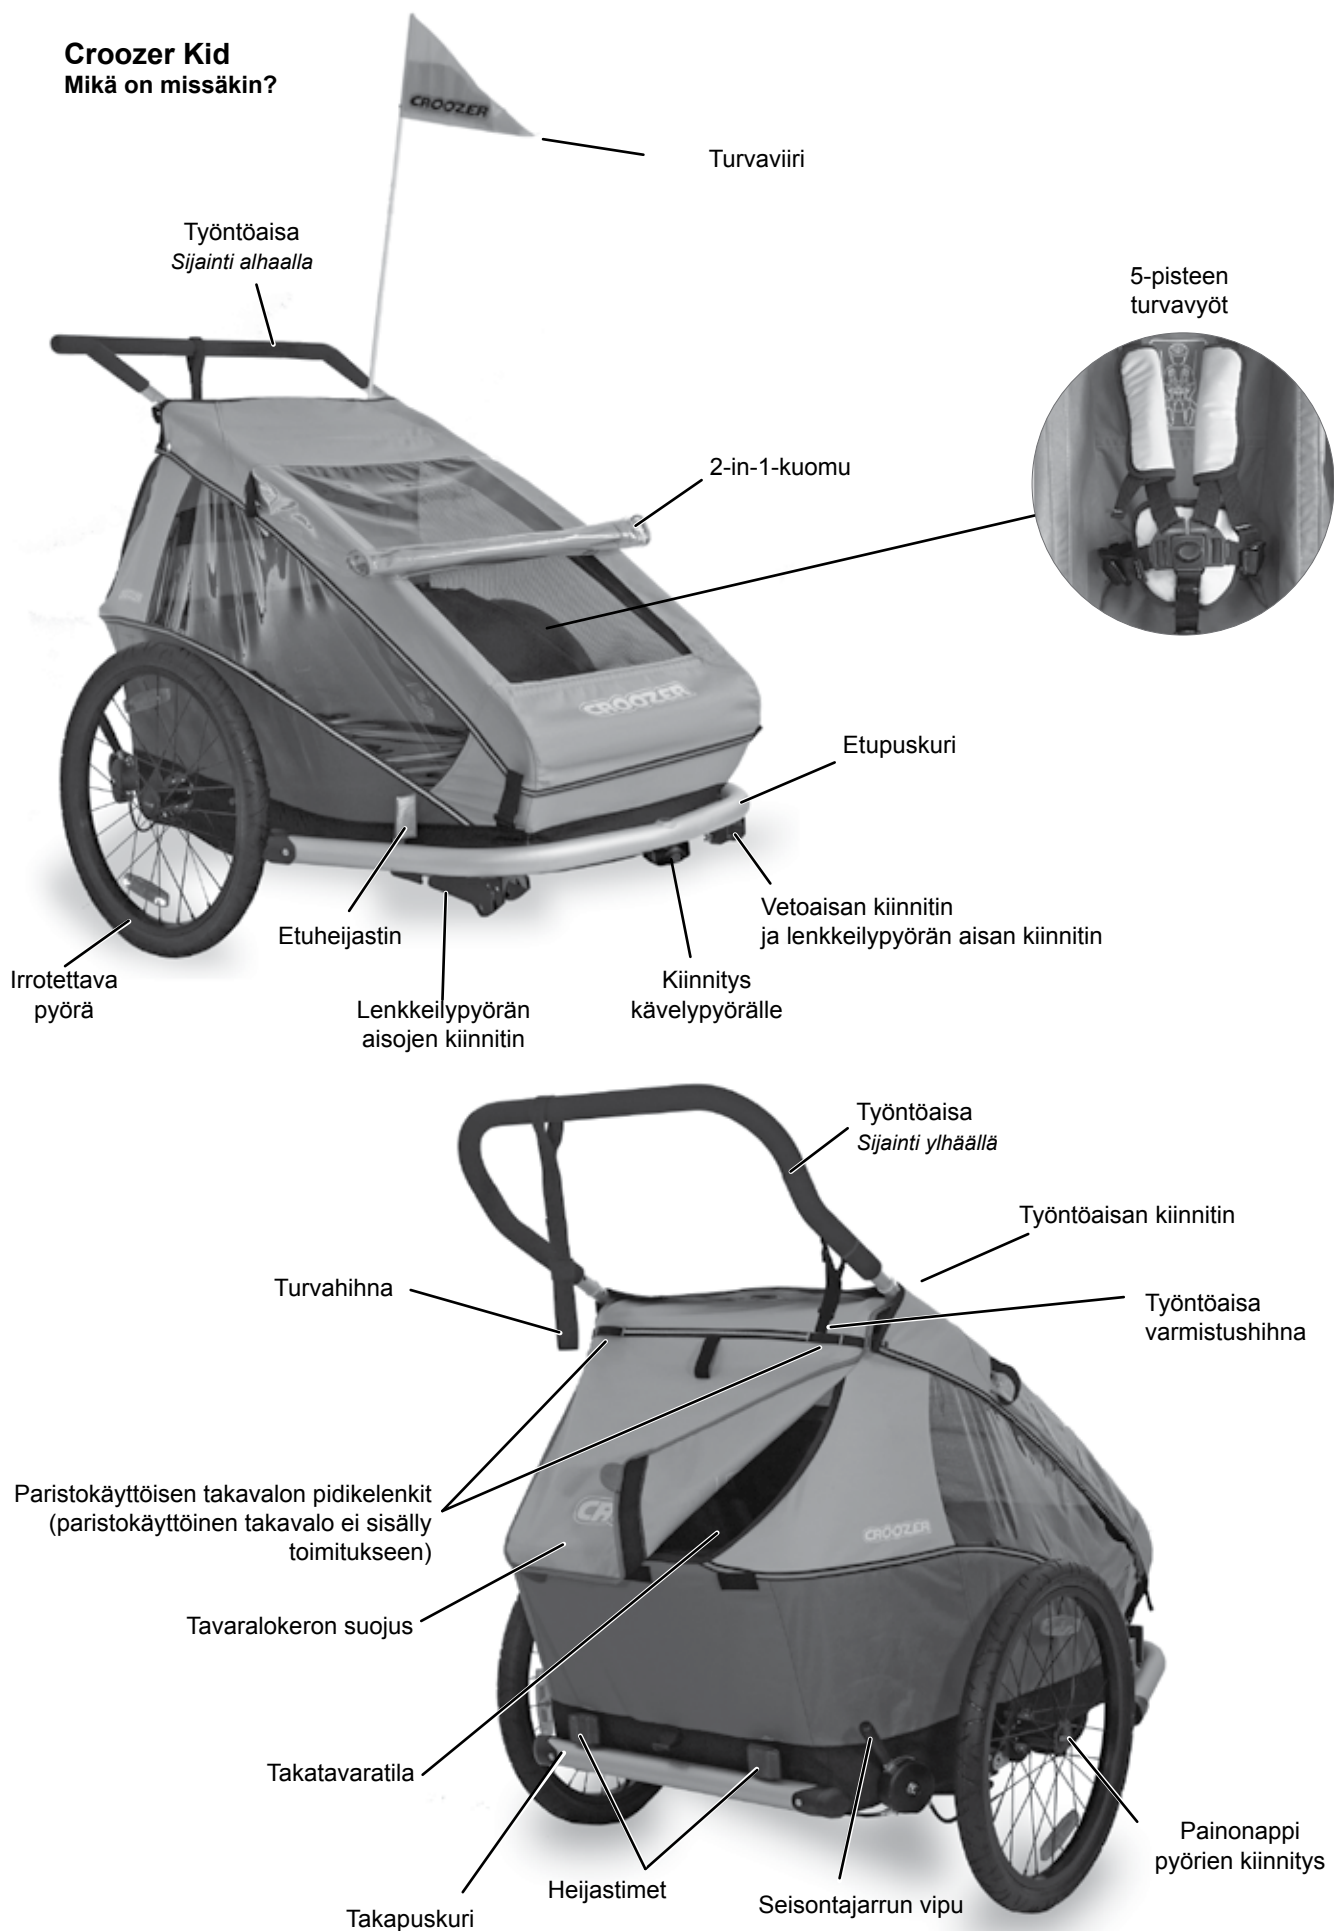

3-in-1-järjestelmä



Varmistusrakenteet

Click & Crooz varmistusrakenne työnnetään yksinkertaisesti sisään, lukittuu automaattisesti, avautuu napinpainalluksella

liittimelle



työntöaisaan




kävelykärryn pyörälle



Kuulalukitusappi (magnetoitu)

aisan ja lenkkeilypyörän kiinnittimiin

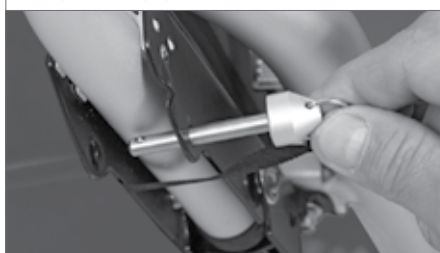

Mikä on Croozer Kid Plus ja Croozer Kid?

Croozer Kid Plus ja Croozer Kid ovat lasten kuljetukseen tarkoitettuja kulkuvälineitä. Kumpikin koostuu perusyksiköstä, joka voidaan muuttaa lisävarusteilla ja vain muutamalla otteella pyöräily-, kävely- tai lenkkeilykärryksi. Näin et tarvitse useita kulkuvälineitä, koska Croozerin kanssa voit ajaa polkupyörällä, mennä kävelylle, vaeltamaan tai lenkille.

Mihinkä Croozer Kid Plus ja Croozer Kid ovat tarkoitettut?

Pyöräily-, kävely- tai lenkkeilykärryksi muuntuva Croozer on tarkoitettu yksityiskäytössä päiväsaikaan tapahtuvaan lasten kuljetukseen kadulla ja päällystetyillä teillä, käytettäessä on noudatettava näitä ohjeita. Kuljetettavien lasten on osattava istua itse, eikä heidän ikänsä saa alittaa tai ylittää alla annettuja ikärajoituksia. Jos lapsi ei vielä osaa istua itsestään, on ehdottomasti käytettävä Croozerin vauvaistuinta. Kärryssä voidaan lisäksi kuljettaa matkatavaroita niille tarkoitetuissa lokeroissa ja seuraavan taulukon kuormitusrajoituksia noudattaen. Matkatavarat on varmistettava liikkumisen varalta ajon aikana. Matkatavaroita kuljetettaessa on aina huomioitava lasten turvallisuus.

Maksimikuorma* (lapsi + tavarat)	
Croozer Kid Plus/Kid for 1	35 kg (77 lbs), enintään 1 lapsi
Croozer Kid Plus/Kid for 2	45 kg (100 lbs), enintään 2 lasta
josta takatavaratila	enint. 5 kg (11 lbs)
josta aisalaukku	enint. 2 kg (4.4 lbs)
Lasten vähimmäisikä	
Ilman vauvaistuinta	6 kuukautta (jos lapsi osaa istua itse)
Vauvaistuimessa (lisävaruste)	1 kuukausi
Lasten enimmäisikä	
Ilman vauvaistuinta	6 vuotta
Vauvaistuimessa (lisävaruste)	10 kuukautta
Lasten enimmäispituus	
	117 cm (46 inch)
Vetoaisaan kohdistuva paino	
	3-8 kg (6.6 to 17.6 lbs)
* Tiedot pätevät vain silloin, kun 3 kilon vetoaisaan kohdistuvaa vähimmäispainoa ei aliteta, eikä 8 kilon enimmäispainoa ylitetä. Katso sivu 35.	

Mikäli Croozeria käytetään oloissa, jolloin näkyvyys on huono, hämärässä tai yöllä, kärry on varustettava valoilla kulloisenkin maan lakien ja liikennesääntöjen mukaisesti. Croozer Kid Plus'n työntöaisassa on integroidut valot. Croozer Kid voidaan varustaa jälkikäteen työntöaisan valoilla. Kumpaakin Croozer-malliin saa asentaa ainoastaan Croozer GmbH:n hyväksymiä varaosia tai lisälaitteita, ja asennuksen on tapahduttava asianmukaisesti.

Mihin tarkoitukseen Croozer Kid Plus'aa ja Croozer Kidiä ei saa käyttää?

Kaikenlainen käyttö, jota ei ole mainittu edellisessä kapaleessa, on kielletty. Croozerilla ei saa kuljettaa lapsia ja eläimiä samanaikaisesti. Croozeria ei saa käyttää kuormakärrynä. Lenkkeily- ja kävelykärryä ei saa käyttää juostessa tai rullaluisteltaessa. Tätä koskevaa lisätietoa sivulla 9. Kaupallinen käyttö, ylikuormittaminen, liian korkeat nopeudet, epäasianmukainen vikojen korjaaminen ja käyttö maastoteillä on kiellettyä. Autossa käytettävien lasten turvaistuinten asentaminen ja lasten polkuajoneuvojen sekä matkatavaroiden kuljettaminen aisan päällä on kielletty, lukuun ottamatta lisävarusteena saatavaa Croozer GmbH:n aisalaukkuja.

Älä koskaan vedä Croozer moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla kuten mopoilla tai skoottereilla. Tämä koskee myös sähköavusteisia polkupyöriä, joiden enimmäisnopeus on yli 25 km/h. Akselikytkintä ei saa asentaa polkupyöriin, joissa sähkömoottori on takapyörässä, paitsi jos valmistaja sen sallii. Croozer GmbH ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden määräysten laiminlyömisestä.

Suunnat ja merkintätavat

Suunnan kuvaukset oikea ja vasen ilmoitetaan tässä käyttöohjeessa, mikäli muuta ei ole ilmoitettu, aina ajosuuntaan katsottuna.

Selkeyden vuoksi tässä ohjeessa puhutaan yleensä yhdestä lapsesta. Croozer Kid Plus ja Croozer Kid for 2 on tarkoitettu kahdelle lapselle, Croozer Kid Plus ja Croozer Kid for 1 on tarkoitettu yhdelle lapselle.

Tämä käyttöohje koskee yhtäläisesti Croozer Kid Plus'aa kuin Croozer Kidiä. Kohdissa, jotka koskevat molempia malleja puhutaan yksinkertaistetusti vain Croozerista, ja Croozer Kid Plus esitetään silloin vain kuvina. Kohdissa, joissa mallit eroavat toisistaan, selostetaan molemmat mallit erikseen ja merkitään seuraavasti:

Croozer Kid Plus

Croozer Kid

Useimmissa tämän ohjeen kuvissa ja piirroksissa näytetään selkeyden vuoksi kaksipaikkainen kärry. Kuvaukset pätevät kuitenkin yhtä lailla yksipaikkaiseen kärryyn ja koskevat siinä tapauksessa vain yhtä istuinta.

Sovelletut standardit

Seuraavat standardit on otettu huomioon: EN 15918:2011 ja A1: 2013, EN 1888:2012

Haitallisista aineista vapaat materiaalit

Croozer Kid Plus'assa ja Croozer Kidissä käytetyt materiaalit eivät aiheuta lapsillesi terveydellisiä vaaroja. Ne on tutkittu ja sertifioitu uusimpien kemiallisten ja mekaanisten testauskriteerien mukaisesti.



Turvaohjeet

Symbolit ja varoitukset



VAARA!

Tämä varoitus viittaa vaaraan, joka johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan, mikäli vastaavia toimintaohjeita ei noudateta.



VAROITUS!

Tämä varoitus viittaa vaaraan, joka saattaa johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan, mikäli vastaavia toimintaohjeita ei noudateta.



VARO!

Tämä varoitus viittaa vaaraan, joka saattaa johtaa lieviin vammoihin, mikäli vastaavia toimintaohjeita ei noudateta.

HUOMAUTUS

Tämä varoitus viittaa Croozeria tai ympäristöä uhkaaviin vaurioihin, mikäli vastaavia toimintaohjeita ei noudateta.

Vihje: Tässä kohdassa saat Croozerin käsittelyä koskevan vihjeen.

Lue nämä ohjeet ja noudata niitä!

Tämä ohje sisältää erittäin tärkeää lapsen kuljetusta koskevaa turvallisuustietoa. Lue tämä ohje siksi huolellisesti läpi ja noudata ohjeita tarkasti. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, ota yhteyttä Croozer-jälleenmyyjään. Säilytä tämä ohje, saatat tarvita sitä vielä myöhemmin. Luovuta nämä ohjeet edelleen myydessäsi tai luovuttaessasi Croozerin. Noudata myös vetävän polkupyörän ohjeita.

Kenelle Croozer Kid Plus tai Croozer Kid soveltuu?

Croozer soveltuu lapsille, jotka ovat iältään vähintään n. 6 kuukautta ja enintään n. 6 vuotta ja pituudeltaan enintään 117 cm (46 inch). Kyydissä olevien lasten täytyy osata istua itse. Lapsilla, jotka eivät vielä pysty istumaan itsestään lihaksisto ei ole vielä täysin kehittynyt. Kuljetus saattaa tällöin olla terveydelle haitallista. Tällaisia lapsia saa kuljettaa ainoastaan lisävarusteena saatavissa olevassa vauvaistui-messa. Croozer Kid Plus ja Croozer Kid for 2 on tarkoitettu korkeintaan kahdelle lapselle, Croozer Kid Plus ja Croozer Kid for 1 vain yhdelle.

Vetävän polkupyörän ajajalle asetetut vaatimukset

Vetävän polkupyörän ajajan sallittu vähimmäisikä on useimmissa EU-maissa 16 vuotta. Ota epävarmassa tapauksessa selvää kulloisenkin maan tai alueen lakimääräyksistä, missä aiot käyttää Croozeria.

Vetävää polkupyörää koskevat vaatimukset

Vetävällä polkupyörällä on oltava valmistajan hyväksyntä kärryn vetämiseen, lisäksi pyörän on oltava teknisesti moitteettomassa kunnossa ja varustettu tehokkailla jarruilla. Vetävän polkupyörän tulisi olla varustettu tehokkaalla roiskeläpällä. Sinkoilevat kivet tai muut kappaleet saattavat muutoin aiheuttaa lapselle vammoja. Pyöräilykärryjen vetämiseen ei saa käyttää moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Poikkeuksen muodostavat sähköpolkupyörät, joissa sähkömoottori tukee pyörän polkemista, ja lain mukaan ne katsotaan polkupyöriksi. Kiellettyjä ovat sähköpolkupyörät, joiden nopeus ylittää 25 km/h. Jotta turvallinen kärryyn astuminen ja siitä poistuminen voidaan taata, vetävässä polkupyörässä on oltava tukeva sivuseisontatuki.

Ota selvää siinä maassa tai sillä alueella voimassa olevista vetävää polkupyörää koskevista asetuksista, missä aiot käyttää Croozeria.

Croozerin saa kiinnittää vain vetäviin polkupyöriin, joiden takapyörän rengaskoko on 26 – 29 tuuma (559 ... 635 mm). Nämä tiedot ovat takapyörän renkaan kyljessä. Esimerkiksi 42-622 tarkoittaa, että renkaan leveys on 42 mm ja halkaisija 622 mm (siis 28 tuumaa).

Lasten kuljettamista koskevat lakisääteiset määräykset

Noudata lakisääteisiä määräyksiä, jotka koskevat lasten kuljettamista pyöräilykärkyissä. Joissakin maissa lasten kuljettaminen pyöräilykärkyssä on kielletty tai kuljettamiselle on asetettu ikäraja. Ota epävarmassa tapauksessa selvää kulloisenkin maan tai alueen lakimääräyksistä, missä aiot käyttää Croozeria.

Ennen kuin lähdet liikkeelle...

Tutustu Croozeriin ennen kuin kuljetat siinä lapsia. Ennen ensimmäistä liikkeellelähtöä Croozer GmbH suosittelee tekemään koeajon ilman lasta, mutta lasta vastaavan painon kanssa, rauhallisella liikennöimättömällä alueella. Voit esim. täyttää repun ja kiinnittää sen istuimeen turvavöillä. Näin tutustut polkupyörä-kärky-yhdistelmän ajokäyttäytymiseen ja ulottuvuuksiin.

Lasten turvavöiden käyttö

Kiinnitä lapsi aina turvavöillä Croozerissa. Noudata annettuja ohjeita turvavöiden asianmukaisesta kiinnittämisestä. Ilman turvavöitä matkustava tai väärin turvavöillä kiinnitetty lapsi saattaa loukkaantua hengenvaarallisesti onnettomuuden tai äkillisen jarrutuksen johdosta.

Valvontavelvollisuus

Älä koskaan jätä lasta Croozeriin ilman valvontaa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja sopivasta lämpötilasta. Huolehdi siitä, että lapsesi tuntee olonsa mukavaksi Croozerissa.

Työntöaisan käyttö

Työntöaisan on oltava aina asennettuna Croozeriin. Mikäli kärky kierähtää ympäri, se suojaaa matkustajia kuin turva-kaari.

Puristumisvaara

Croozeria auki ja kasaan taitettaessa on vaarana, että sormet ja kädet jäävät liikkuvien rungon osien ja lukitusmekanismin väliin.

Ajettaessa Croozerin kanssa

Tarkista ennen jokaista ajokertaa:

- Ovatko pyörät lokahtaneet paikoilleen?
- Onko lukitusmekanismi lokahtanut paikoilleen?
- Ovatko kaikki kiinnityslaitteet työnnetty oikein paikoilleen ja varmistettu asianmukaisesti? Varmistustapit eivät saa roikkua irrallaan.
- Onko rengaspaine oikea? Minimi- ja maksimi-ilmanpaine on ilmoitettu renkaan kyljessä eikä sitä saa alittaa tai ylittää. (Katso myös sivu 43). Älä käytä ilmakompressoreita esim. huoltoasemilla. Sisäkumit tai renkaat voivat räjähtää.

Seisontajarrun käyttö

Kun lapsi astuu kärkyyn tai poistuu siitä, seisontajarrun on oltava päällä, jotta Croozer ei lähde vahingossa liikkeelle.

Ajo kaarteissa

Aja kaarteissa aina vain kävelyvauhtia. Etenkin sähköavusteisen polkupyörän nopeutta on helppo aliarvioida. Kärky voi lentää keskipakovoiman johdosta kaarteissa ulos ja kaatua, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Alamäkiä ajettaessa

Vähennä ajonopeuttasi aina alamäessä. Liian kova nopeus voi kaataa kärkyä, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Reunakivetysten ja epätasaisuuksien ylittäminen

Jos ajat siten, että vain yksi kärky pyörä menee reuna- kivitysten tai muiden epätasaisuuksien yli, kärky saattaa kaatua, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Etenkin tyhjä peräkärky voi kaatua helposti. Lähesty tällaisia esteitä erittäin hitaasti ja varovaisesti. Älä koskaan aja portaita tai rullaportaita pitkin.

Pyörivistä osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Varmista, että lapsi ei ylety koskemaan Croozerin pyöriin tai vetävän polkupyörän takapyöriin. Pyöriviin pyöriin koskeminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Käytä kuomua

Ajettaessa pyöräilykärkyä kanssa sulje aina verkko tai kuomu. Näin vältät, että ajoviima lennättää hyönteisiä lapsen silmiin tai että vetävän polkupyörän takapyörästä lentää pieniä kiviä kärkyyn, mikä saattaa aiheuttaa lapselle vammoja.

Croozerin muovi-ikkunat ja kangassuojus suojaavat vain osittain UV-säteilyä vastaan. Suojaa lastasi auringolta samalla tavalla ulkona oltaessa.

Näkyvyys

Jotta muut tienkäyttäjät tunnistavat Croozerin helpommin liikenteessä pyöräilykärkyksi, on mukana toimitetun turva- viirin oltava aina kiinnitettynä kärkyyn.

Matkatavarat

Älä koskaan kuljeta matkatavaroita yhdessä lasten kanssa istuimella tai jalkatilassa. Takatavaratilassa olevat matkatavarat on kiinnitettävä hyvin, jotta ne eivät pääse liikkumaan ajon aikana. Kiinnittämättömät matkatavarat ja ylikuormitus muuttavat Croozerin ajo-ominaisuuksia ja sitä on silloin vaikeampi hallita. Lisäksi matkatavarat saattavat iskeytyä selkänokkaan vasten ja vahingoittaa lapsia. Croozerissa ei saa kuljettaa koskaan lapsia ja eläimiä samanaikaisesti.

Älä kiinnitä työntöaisaan minkäänlaisia tavaroita, kuten laukkuja (paitsi lisävarusteena saatavaa aisalaukkuja), lasten leikkiajoneuvoja jne. Ne muuttavat Croozerin ajo-ominaisuuksia, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Käytä turvahihnaa ja varmistushihnaa

Kävely- ja lenkkeilykärrykäytössä tarvittavan turvahihnan on oltava aina kiinnitettyä työntöaisaan. Pyöräilykärrykäytössä turvahihnaa säilytetään sisätilan matkatavarasuojuksen alla.

Työntöaisaan tarkoitetun lisävarmistushihnan on oltava aina asennettuna. Jos työntöaisaa ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, on vaarana, että työntöaisa irtaantuu Croozeria työntäessä. Varmistushihna suojaa tällaiselta tapaukselta.

Croozer lenkkeilykärrynä

GS-sertifiointiviranomainen (Saksa) katsoo Croozer-lenkkeilykärrysetin samaksi, kuin avoimet lastenvaunut, joiden kanssa saa juosta ainoastaan, kun niissä on käsikäyttöinen jarru. Tästä syystä Croozer GmbH on velvollinen ilmoittamaan tämän varoitusohjeen tässä sanamuodossa.

Croozerin turva-matkustajatilaa ja matalla olevan painopisteen johdosta katsoo Croozer GmbH juoksemisen Croozerin kanssa vaarattomaksi myös ilman ajojarrua. Turva-matkustajatilasta huolimatta, on Croozerin käyttö rullaluistellessa ehdottomasti kielletty. Tässä tapauksessa Croozer GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta esine- tai henkilövahingoista.

Säilytys ja kuljetus

Croozeria ei saa kuljettaa auton katolla, ei edes taitettuna.

Älä käytä Croozeria, mikäli lämpötila on alle -20°C (-4°F), äläkä säilytä sitä tällaisessa lämpötilassa. Muovi-ikkunat voivat haurastua.

Asennus, huolto ja kunnossapito**Ensiasennus ja luovutus**

Jos olet ostanut Croozerin paikallisesta liikkeestä, jälleenmyyjän tulisi asentaa etupuskuri ja heijastimet. Mikäli tilasit tuotteen postimyyntistä, suosittelemme että annat ensimmäisen kokoamisen ammattikorjaamon tehtäväksi. Tämän lisäksi jälleenmyyjä on velvollinen ilmoittamaan ja luovuttamaan asiakkaalle kaikki Croozerin käyttöä koskevat tärkeät tiedot. Löydät lähimmän valtuutetun Croozer-jälleenmyyjän sivulta www.croozer.com.

Tekninen kunto

Croozeria saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa ja sen pyörät, aisat, liitin, runko, kangasosat, kiinnityslaitteet, turvavyöt, lenkkeily- ja kävelysetit on tarkastettava vaurioiden varalta. Vauriot on korjattava asianmukaisesti ennen seuraavaa käyttökertaa, mielellään ammattikorjaamossa.

Huoltoa käsittelevässä kappaleessa ilmoitettuja huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava ja huoltotyöt on suoritettava sen mukaisesti.

Ajaminen Croozerilla, joka ei ole teknisesti moitteettomassa kunnossa, saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Asianmukainen asennus ja korjaus

Croozer on koottava asianmukaisesti. Huomio näiden ohjeiden sisältämät, asianmukaista asennusta koskevat ohjeet. Jos olet epävarma, käännä alan erikoisliikkeen puoleen. Korjaustyöt on suoritettava asianmukaisesti alkuperäisiä osia käyttäen, mielellään alan ammattikorjaamossa. Väärin suoritettu asennus tai korjaustyö saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Soveltuvat lisävarusteet ja alkuperäiset varaosat

Käytä ainoastaan Croozer GmbH:n hyväksymiä lisävarusteita ja alkuperäisvaraosia. Vain ne yhdessä Croozerin kanssa takaavat turvallisuuden. Käännä epäselvässä tapauksessa alan erikoisliikkeen puoleen. Hyväksymättömien lisävarusteiden tai soveltumattomien varaosien käyttö voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Croozer GmbH ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.

Muutokset ja jälkiasennukset

Turvallisuussyistä Croozerin ei saa tehdä muutoksia eikä jälkiasennuksia.

Muita lisäosia, kuten tavaratelineitä jne. ei saa asentaa. Lasten autoistumia sekä istuimia tai istuintukia, jotka eivät ole Croozer GmbH:n hyväksymiä ei saa käyttää. Sähkölaitteiden asentaminen on kielletty. Jälkiasennukset ja muutokset voivat johtaa hengenvaarallisiin loukkaantumisiin. Kulkuvälineeseen tehdyt jälkiasennukset ja muutokset johtavat takuun raukeamiseen. Croozer GmbH ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.

Croozerin ensimmäinen asennus ja kokoaminen


Jos olet ostanut Croozerin paikallisesta liikkeestä, jälleenmyyjän tulisi asentaa etupuskuri ja etuheijastimet sekä luovuttaa Croozer ajovalmiina. Mikäli tilasit tuotteen postimyyntistä, suosittelemme että annat ensimmäisen kokoamisen ammattikorjaamon tehtäväksi. Tämän lisäksi jälleenmyyjä on velvollinen ilmoittamaan ja luovuttamaan asiakkaalle kaikki Croozerin käyttöä koskevat tärkeät tiedot. Mikäli ensimmäinen asennus on suoritettu, voit hypätä tämän kappaleen ensimmäisten vaiheiden yli.

Mikäli et saanut Croozeria koottuna, anna asennus alan erikoisliikkeen tehtäväksi. Tätä varten tarvitaan työkaluja.



VAROITUS!

Croozer on koottava asianmukaisesti! Väärin suoritettu asennus saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

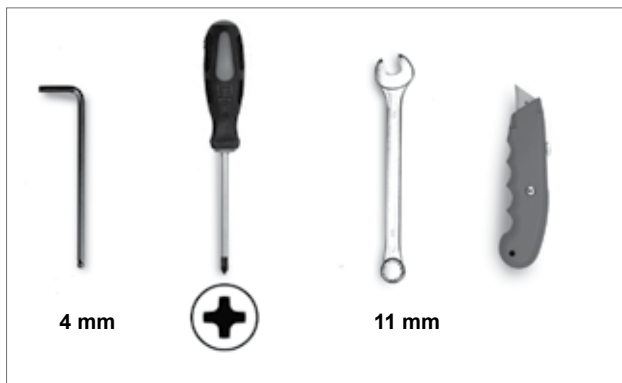

Tarkista toimitustila


Croozer toimitetaan pahvilaatikossa. Croozer on taitettu kasaan, jotta pahvilaatikon koko on mahdollisimman pieni. Kaikki kuljetuksen ajaksi irrotettavat osat on liitetty mukaan. Lisäksi etupuskuri, jarrukengät ja etuheijastimet on irrotettu.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali Croozerista ja yksittäisistä osista. Toimita lopuksi koko pakkausmateriaali kierrätykseen. Säilytä pahvilaatikko esim. myöhempää kuljetusta varten.
2. Katkaise esim. veitsellä tai saksilla molemmat nippusiivet, joilla Croozerin runko on sidottu kiinni.
3. Poista kaikki yksittäiset osat Croozerin sisältä.

Pakkauksen sisältämät osat ovat:



- etupuskuri (1),
- pakkaus jossa etuheijastimet, kiinnitystarvikkeet ja toinen akselikytkin (2),
- lukittava aisa ja kolme avainta sekä akselikytkin (3),
- kaksi pyörää (4),
- turvaviiri (5),
- kaksi lenkkeilypyöräkannatinta (6),
- lenkkeilypyörä (7),
- kävelypyörä (8),
- turvahihna (9),
- työntöaisa (10),
- työntöaisan varmistushihna (11) (on kiinnitetty Croozerin peräosaan),
- ja nämä käyttöohjeet (12).

Kid Plus'assa ovat lisäksi mukana alkuperäiset työntöaisaan asennettavat Croozer Click & Flash -valot (13) sekä vastaava käyttöohje. Taita Croozer auki ennen kuin asennat nämä osat paikoilleen.

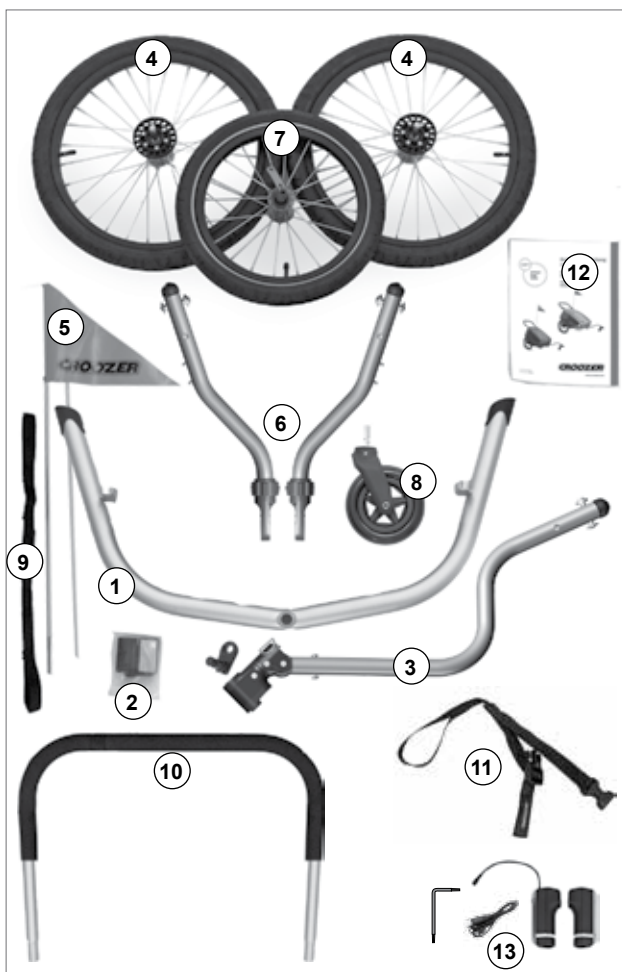

Croozerin avaaminen

1. Irrota kuljetusvarmistinhihna (1) Croozerin perästä.
2. Laita hihna (2) sille tarkoitettuun taskuun kuomun alle.
3. Pidä yhdellä kädellä kiinni Croozer rungosta ja vedä rakennetta ylöspäin toisella kädellä.
4. Pidä kiinni ylemmästä runkoputkesta ja vedä istuimen runkoa hitaasti ja varovasti taaksepäin, kunnes molempien lukitusmekanismien (3) lukitustapit (4) ovat loksahaneet kiinni kuuluvasti runkoputken reikiin (5).

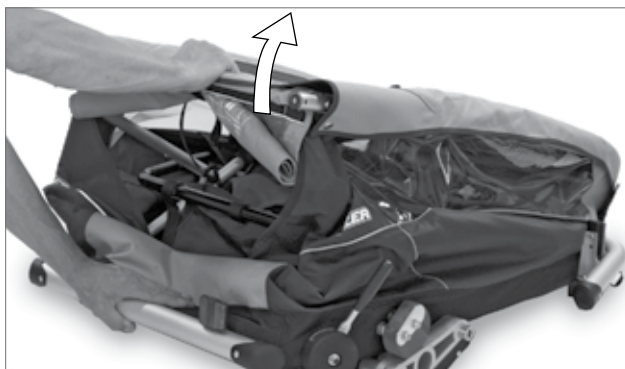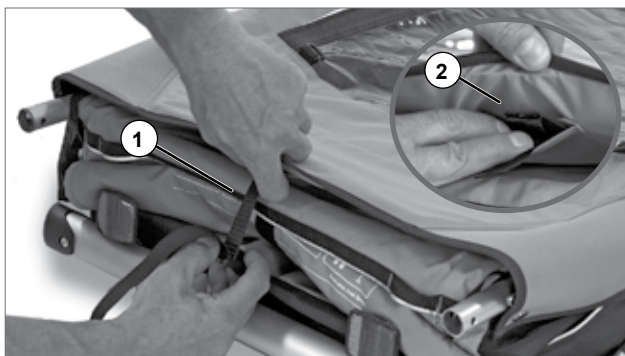

VARO!

Puristumisvaara! Huolehdi siitä, että kätesi tai sormesi eivät jää istuimen rungon ja Croozerin rungon tai lukitusmekanismien väliin. Se voi johtaa kivuliaisiin vammoihin.

HUOMAUTUS

Vedä istuimen runko hitaasti ja varovasti taakse välttääksesi runkoputkien ja lukitusmekanismien rikkoutumisen.

Vihje: Uuden Croozerin käsittely vaatii enemmän voimia, koska kangas ei ole vielä venynyt ja on siksi hankala poistaa.

5. Tarkista, ovatko molemmat lukitusmekanismit lukkiutuneet varmasti. Istuinrunko ei saa myötää painettaessa.







VAROITUS!

Mikäli lukitusmekanismit eivät ole loksahaneet asianmukaisesti paikoilleen, Croozer saattaa ajon aikana taittua tahattomasti kasaan, mikä voi aiheuttaa lapselle vakavia vammoja!

6. Toimi vastapäisessä järjestyksessä taittaaksesi Croozerin kokoon. Työnnä ensiksi molempien lukitusmekanismien (3) punainen työntönappi (6) taaksepäin ja käännä lukitusmekanismit sisäänpäin.

HUOMAUTUS

Poista turvaviiri, ennen kuin taitat kärryn kokoon. Viirin varsi voisi muuten rikkoutua.

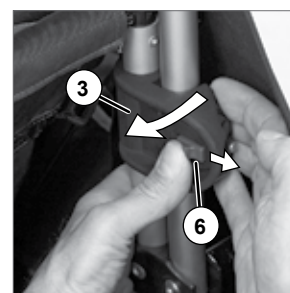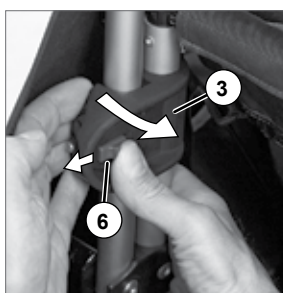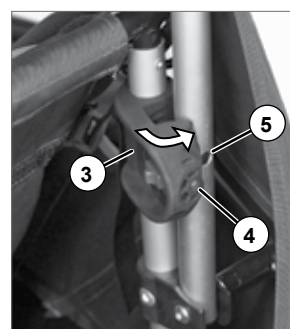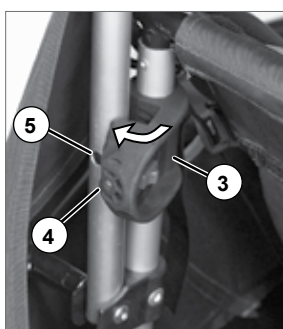

Puskurin ja heijastimien asennus



Määrätystä pakkauskoosta johtuen Croozer toimitetaan puskuri ja etuheijastimet irrotettuina. Osat ovat pakkauksessa ja ne on asennettava asianmukaisesti.

Toimituksen tila ja sisältö

Laatikko sisältää Croozerin lisäksi seuraavat osat:


- puskuri (1)
- pakkaus, jossa on:
 - kaksi lyhyttä kuusiokoloruuvia 1/4" mkl. aluslaatat ja itsevarmistavat mutterit (2),
 - kaksi pitkää kuusiokoloruuvia 1/4" (3) mkl. kumialuslaatat (4), kaksi etuheijastinta (5) mkl. ruuvit (6) ja toinen akselikytkin (7), joka voidaan asentaa toiseen vetävään polkupyörään.

Asennukseen tarvitaan kiintoavain, jonka avainväli on 11 mm (7/16"), ristipääruuvitaltta ja kuusiokoloavain, jonka avainväli on 4 mm (5/32").

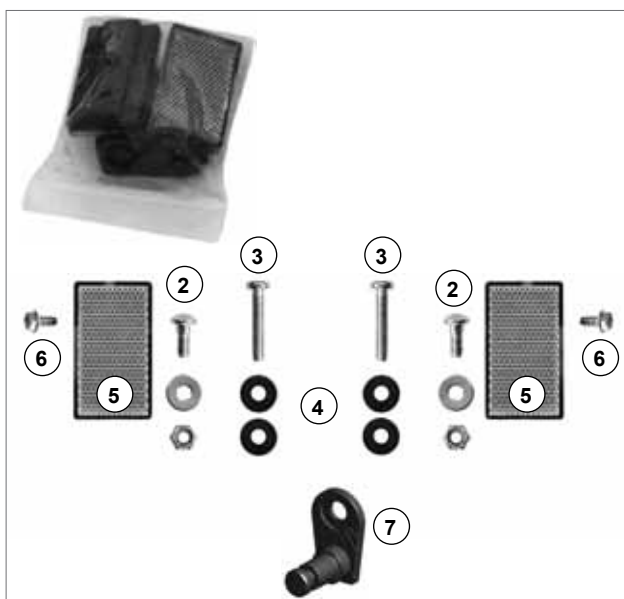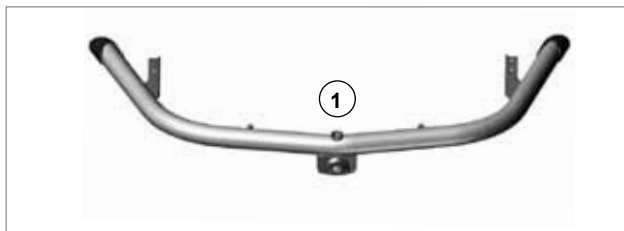



Etuheijastinten asennus

1. Aseta yksi heijastin (5) puskurin pidikkeeseen (7) siten, että heijastimen tappi asettuu alempaan reikään.
2. Työnnä ruuvi (6) pidikkeen ylemmän reiän läpi ja ruuvaa heijastin (5) kiinni ristipääruuvimeisselillä (9).
3. Ruuvaa toinen etuheijastin samalla tavalla puskurin toiseen pidikkeeseen.

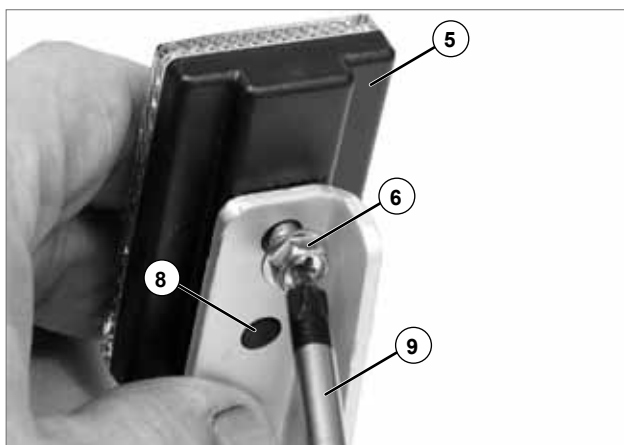

Puskurin asennus

1. Työnnä molemmat pitkät kuusiokoloruuvit (3) sisäkautta Croozerin etummaisen runkoputken reikien läpi.
2. Työnnä kumpaankin jo läpityönnettyyn kuusiokoloruuviin ulkoapäin kaksi kumiprikkää (4).
3. Aseta puskuri (1) Croozerin sivuilla olevien kiinnityslaattojen päälle siten, että reiät ovat kohdakkain.
4. Ruuvaa molemmat pitkät kuusiokoloruuvit (3) puskurin (1) kierreholkkeihin.
5. Työnnä lyhyt kuusiokoloruuvi (2) puskurin (1) ja kiinnityslevyn reiän läpi.
6. Työnnä aluslaatta alakautta aiemmin läpityönnettyyn ruuviin ja kierrä käsin itsevarmistava mutteri ruuviin.
7. Ruuvaa puskurin (1) toinen puoli samalla tavalla käsin kiinni kiinnityslaattaan.
8. Suorista puskuri (1) ja ruuvaa kaikki ruuvit kuusiokoloavaimella 4 mm (5/32") ja kiintoavaimella 11 mm (7/16") tiukasti kiinni.

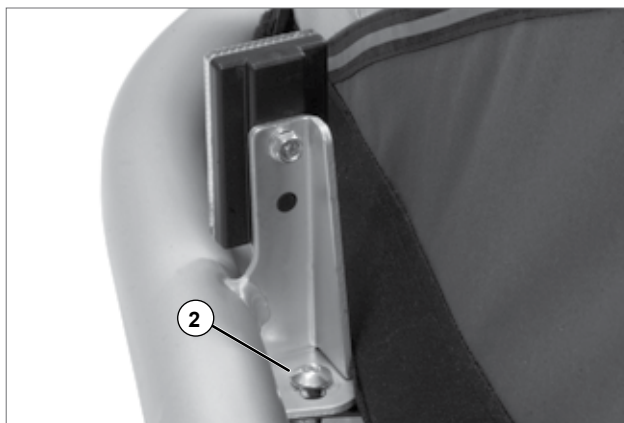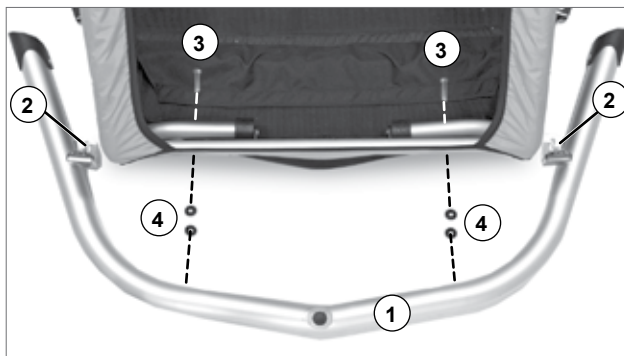

Croozer Kid Plus'n seisontajarrujen tarkastaminen ja säätö

Seisontajarrujen toiminta on tarkastettava ja jarrut on tarvittaessa säädettävä, jotta ne toimivat moitteettomasti. Molemmat pyörät on irrotettava tarkastusta ja säätöä varten.




VAROITUS!



Seisontajarrut on säädettävä oikein! Jos seisontajarruja ei ole säädetty oikein, Croozer Kid Plus voi lähteä itsestään liikkeelle, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

1. Irrota molemmat pyörät, jos ne ovat jo asennettuina.
2. Vedä jarruvipu (1) ääriasentoon taakse. Tapit (2 ja 4) työntyvät ulos jarrurungosta Croozerin kummaltakin puolelta.
3. Mittaa viivaimella, kuinka paljon tapit työntyvät ulos jarrurungosta. Seisontajarru on säädetty oikein, kun tapit työntyvät ulos noin 11 – 12 mm.



Seisontajarrut on säädettävä uudelleen, jos tapit työntyvät ulos alle 11 mm.

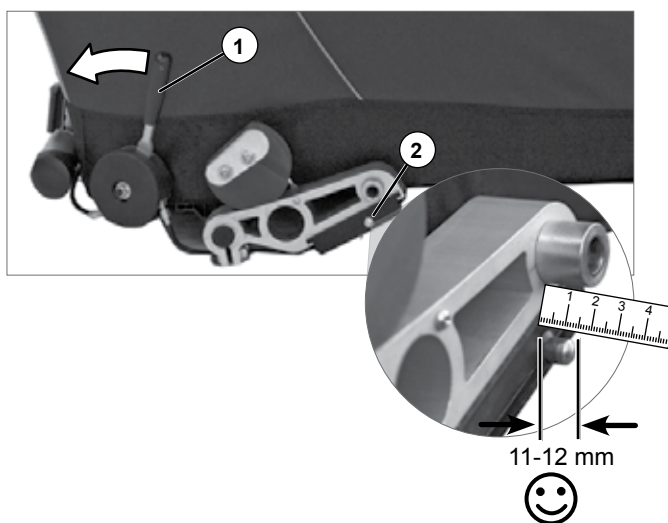

4. Jos Croozerin vasemman puolen tappi (4) työntyy ulos jarrurungosta alle 11 mm, käännä jarruvivun säätöruuvia (5) vastapäivään, kunnes tappi työntyy ulos 11 – 12 mm.
5. Jos Croozerin oikean puolen tappi (2) työntyy ulos jarrurungosta alle 11 mm, käännä jarruvivun säätöruuvia (3) vastapäivään, kunnes tappi työntyy ulos 11 – 12 mm.

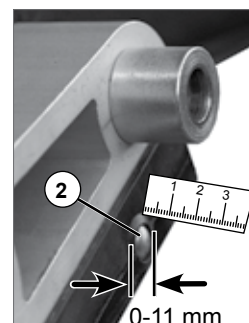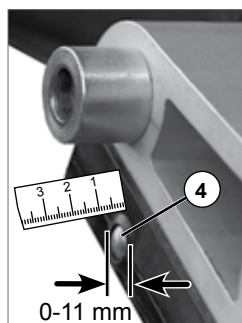

6. Asenna sen jälkeen pyörät ja tarkista seisontajarrun toiminto vetämällä jarruvipua taaksepäin ja samalla yrittäen liikuttaa Croozeria eteen- tai taaksepäin. Croozeria ei pidä pystyä liikuttamaan.

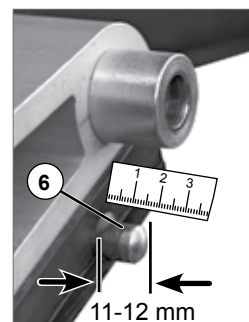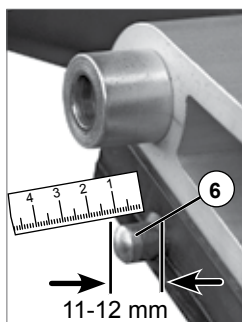

Croozer Kidin seisontajarrujen tarkastaminen ja säätö

Seisontajarrujen toiminta on tarkastettava ja jarrut on tarvittaessa säädettävä, jotta ne toimivat moitteettomasti.




VAROITUS!

Seisontajarrujen on oltava säädettyt asianmukaisesti! Jos seisontajarruja ei ole säädetty oikein, Croozer voi lähteä itsestään liikkeelle, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

1. Vedä jarruvipu (1) ääriasentoon taakse. Jarrutapit (2 ja 3) Croozerin molemmilla puolin liikkuvat ylös ja tarttuvat pyörien pidätyslevyihin (4). Parempaan käsityksen saamiseksi, on oikeanpuoleinen kuva esitetty ilman pyörää.

Vihje: Croozeria on ehkä työnnettävä hieman eteen- tai taaksepäin, jotta jarrutapit pääsevät tarttumaan pidätyslevyyn.

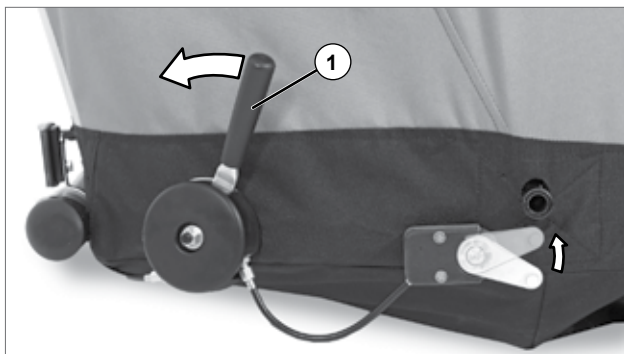


2. Mikäli jarrutapit (2 ja 3) eivät tartu täysin pyörien pidätyslevyihin (4) Croozerin toisella tai ei kummallakaan puolella, niin silloin on suoritettava säädöt.

3. Mikäli jarrutappi (2) Croozerin vasemmalla puolella ei tartu täysin pidätyslevyyn (4), niin kierrä jarruvivun säätöruuvia (5) niin kauan vastapäivään, kunnes jarrutappi (2) tarttuu täysin pidätyslevyyn (4).

4. Mikäli jarrutappi (3) Croozerin oikealla puolella ei tartu täysin pidätyslevyyn (4), niin kierrä jarruvivun säätöruuvia (6) niin kauan vastapäivään, kunnes jarrutappi (3) tarttuu täysin pidätyslevyyn (4).


5. Tarkista sen jälkeen seisontajarrun toiminto vetämällä jarruvipua taaksepäin ja samalla yrittäen liikuttaa Croozeria hieman eteen- tai taaksepäin. Croozeria ei pidä pystyä liikuttamaan.

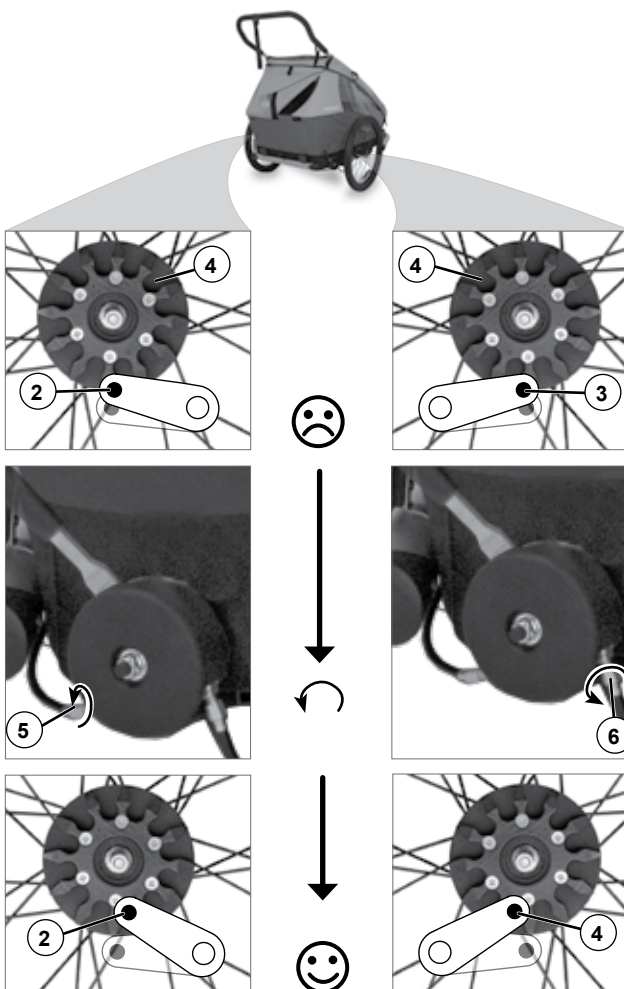

Pyörien asentaminen ja purkaminen

Croozerin pyörät on varustettu "Push-Button"-akseleilla. Painamalla renkaan navan pölysuojusta (1), vapautuvat pyöriä lukitsevat lukituskuulat (2). Näin renkaat voidaan irrottaa ja kiinnittää ainoastaan pölysuojusta painettaessa.

1. Seisontajarrun on oltava vapautettu. Liikuta jarruvipua (3) eteenpäin, jos seisontajarrun on oltava päälle vedettynä.

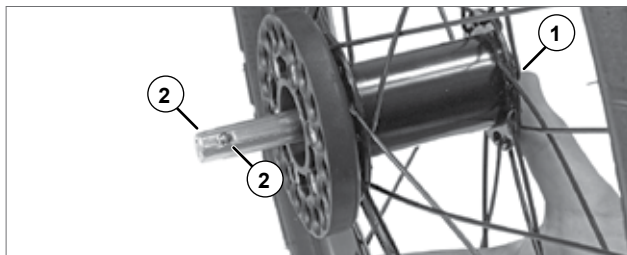


2. Nosta Croozer yhdellä kädellä perästä.
3. Paina renkaan navan pölysuojusta (1), johon on merkitty "PUSH".
4. Työnnä pyörän akseli (4) täysin Croozer Kid Plus'n kääntövivun kiinnittimeen (5) tai Croozer Kidissä täysin sen runkoon ja vapauta sitten pölysuojus.
5. Yritä vetää pyörää irti ilman, että painat pölysuojusta. Näin voit tarkistaa, onko pyörä lukkiutunut oikein. Sitä ei saa pystyä vetämään pois.
6. Asenna toinen pyörä samalla tavalla.



VAROITUS!

Tarkasta asennuksen jälkeen molempien pyörien kiinnitys liikuttamalla pyöriä edestakaisin! Pyöriä ei pidä pystyä vetämään irti ilman, että pölysuojusta painetaan. Huonosti lukkiutuneet pyörät saattavat päästä irtoamaan ajon aikana, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

7. Tarkista sitten seisontajarrun toiminta painamalla vipua (3) taaksepäin. Kumpaakaan pyörää ei pidä pystyä pyörittämään.
8. Pumpkaa molemmat renkaat täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Minimi- ja maksimi-ilmanpaine on ilmoitettu renkaan kyljessä eikä sitä saa alittaa tai ylittää. Älä käytä ilmakompressoreita esim. huolto-asemilla. Sisäkumit tai renkaat voivat räjähtää.
9. Irrottaaksesi renkaat, toimi päinvastaisessa järjestyksessä. Paina pölysuojusta (1) ja vedä pyörä irti.

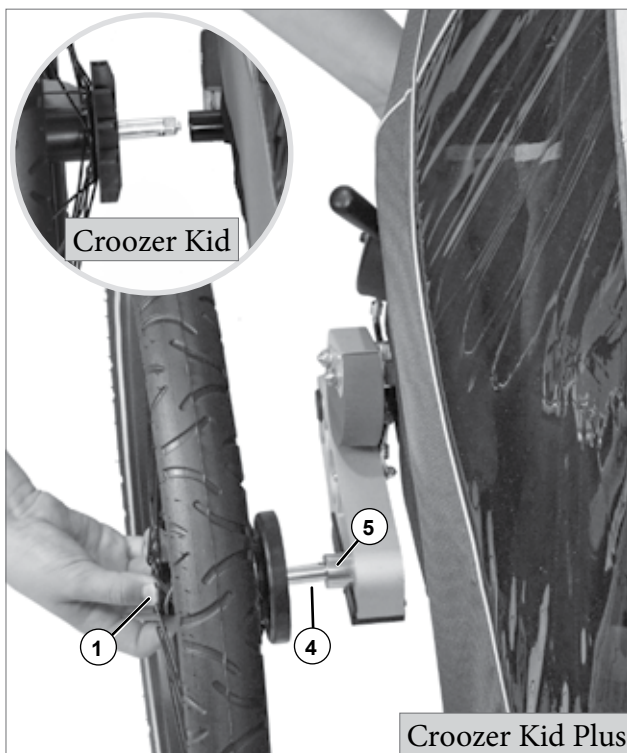



Työntöaisan, valojen sekä työntöaisan turvahihnan ja varmistushihnan asentaminen ja purkaminen

Työntöaisan, valojen ja turvahihnan asentaminen

Työntöaisalla on kaksi toimintoa: Kävely- tai lenkkeilykärkykäytössä työntöaisaa käytetään Croozerin työntämiseen. Se voidaan asentaa kahteen eri asentoon ja siten säätää pidemmille tai lyhyemmille henkilöille sopivaksi. Mikäli kärry onnettomuuden sattuessa kierähtää ympäri, työntöaisa suojaa kuin turvakaari. Työntöaisassa on jo varustettu integroidulla johdolla alkuperäisten Croozer Click & Flash -valojen asennusta varten. Croozer Kid Plus -toimitus sisältää Click & Flash -valot, jotka on vielä tarvittaessa asennettava. Croozer Kid voidaan varustaa jälkikäteen Click & Flash -valoilla (lisävaruste).

1. Asenna tarvittaessa ensiksi alkuperäiset Croozer Click & Flash -valot työntöaisaan. (Toimitettu Croozer Kid Plus'n mukana tai lisävarusteena Croozer Kidiä varten). Huomioi tässä erillinen käyttöohje.
2. Päätä, haluatko asentaa työntöaisan ylöspäin (2) vai alaspäin (3) taivutettuna.
3. Vedä mukana toimitetun turvahihnan lyhyempi silmukka (4) työntöaisan yli ja työnnä työntöaisan molemmat päät samanaikaisesti ylempiin runkoputkiin siten, että ne lokahtavat kiinni näkyvästi ja kuuluvasti.

Vihje: Koska osat ovat vielä uusia, työntöaisaa voi olla vaikea työntää paikoilleen. Tässä kannattaa suihkauttaa hieman silikoniasiaa.

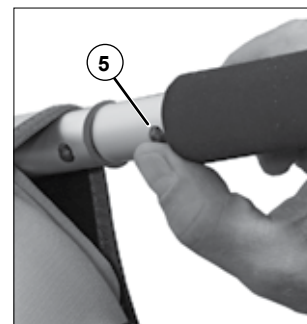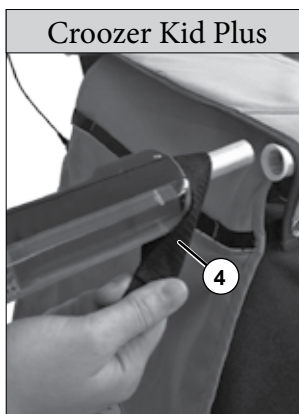

VAROITUS!

Työntöaisan on oltava lokahtanut aina paikoilleen. Se voi muutoin irrota työnnettäessä, mikä saattaa aiheuttaa Croozerin tahattoman karkaamisen ja johtaa siten hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



VAROITUS!

Työntöaisan on oltava asennettuna Croozeriin myös silloin, kun sitä käytetään pyöräilykärrynä. Mikäli kärry kaatuu, työntöaisa toimii turvakaarena ja auttaa suojaamaan loukkaantumisilta.




Vihje: Voit laittaa turvahihnan alemman päään taakse tavaratilaan (6), kun sitä ei tarvita.

4. Purkaaksesi työntöaisan, toimi päinvastaisessa järjestyksessä. Paina nappeja (5) työntöaisan tai valojen molemmin puolin ja vedä työntöaisa ulos.


Työntöaisan varmistushihnan asentaminen

Jos työntöaisaa ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, on vaarana, että työntöaisa irtaoo Croozerista työntettäessä. Varmistushihna suojaa tällaiselta tapaukselta.





1. Toimitettaessa työntöaisan varmistushihna (1) on kiinnitetty Croozerin peräosaan.
2. Avaa varmistushihnan pistosolki, vedä hihnanpää ulos Croozerin perässä olevasta lenkistä ja aseta varmistushihna työntöaisan ympäri: Croozer Kidissä pehmusteiden väliseen rakoon (2), Croozer Kid Plus'assa valojen eteen (3). Työnnä hihnanpää ja pistosolki lenkin läpi.

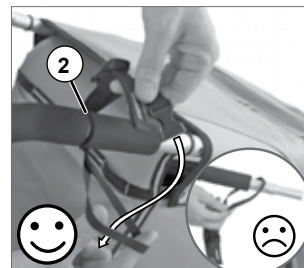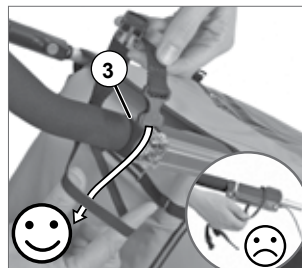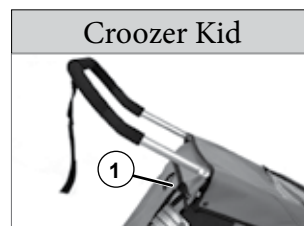

2. Vedä näin muodostunut varmistushihnan silmukka lujasti kiinni.

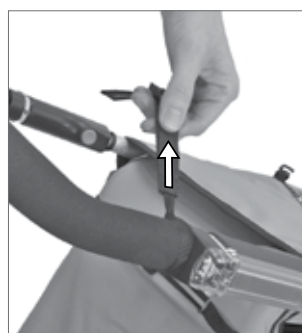

3. Vedä pistosolki Croozerin perässä olevan lenkin läpi ja lukitse pistosoljen päät. Pistosoljen päiden on lukkiutettava silminnähtävästi ja kuuluvasti.

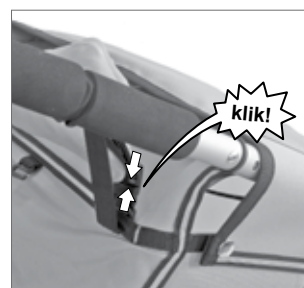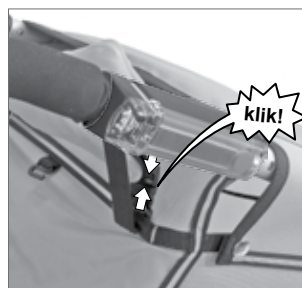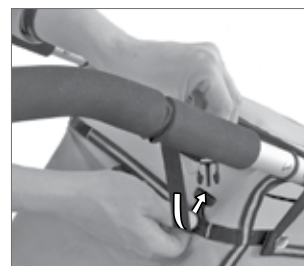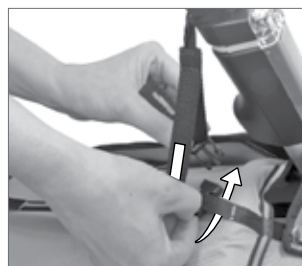

5. Kiristä varmistushihna vetämällä hihnanpäästä.



VAROITUS!

Älä työnnä Croozeria koskaan ilman, että et ole varmistanut työntöaisaa varmistushihnalla! Näin työntöaisa ei pääse koskaan irtamaan Croozerista käytön aikana. Laiminlyönti saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



Croozerin muuttaminen pyöräilykärreksi

Mikäli Croozeriin on asennettu kävelypyörä tai lenkkeilysetti, irrota ensiksi ne ja työnnä varmistustapit niille tarkoituihin reikiin.

HUOMAUTUS

Älä anna varmistustappien koskaan roikkua irrallaan! Ne voivat irrota ja rikkoa kulkuvälineen osia.

Vetoaisan asennus ja purku

Vetoaisa asennetaan ajosuuntaan katsottuna Croozerin vasemmalle puolelle.

Vihje: Perehtyäksesi asennukseen, suosittelemme nostamaan Croozeria ensin edestä ylös, kallistamaan taaksepäin ja asettamaan sen työntöaisan varaan. Huolehdi siitä, että Croozer seisoo puhtaalla ja sileällä alustalla, jotta kangasosat pysyvät puhtaina ja ehjinä. Myöhemmin, kun olet perehtynyt asennukseen ja purkamiseen, riittää näihin töihin, että kohotat Croozeria edestä vain hieman.

1. Nosta Croozeria etuosasta ylös tai kallista sitä taaksepäin.
2. Vedä varmistustappi (1) ulos.
3. Pidä aisaa (2) n. 45° kulmassa aisan kiinnittimeen (3) nähden. Aisassa olevan reiän (4) on osoitettava ylöspäin.
4. Vie aisan pultit (5) aisan kiinnittimen ohjausuraan ja työnnä ne varovasti sisään.
5. Paina aisaa ylöspäin aisan kiinnittintä kohden, kunnes aisan pultit (5) ovat viety täysin aisan kiinnittimen ohjausuriin.

HUOMAUTUS

Huolehdi, että varmistustapin nauha ei takerru kiinni! Se saattaa tällöin rikkoutua.

6. Työnnä varmistustappi (1) aisan kiinnittimen kummankin reiän läpi vasteeseen saakka. Varmistustapin pää on magnetoitu ja tarttuu aisan kiinnittimeen.






VAROITUS!

Varmista, että varmistustappi on painettu pohjaan asti eikä voi irrota itsestään! Mikäli varmistustappia ei ole työnnetty oikein paikoilleen, aisa voi irrota matkan aikana ja tämä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

7. Toimi vastapäisessä järjestyksessä purkaaksesi aisan.

HUOMAUTUS

Kun olet irrottanut aisan, älä anna varmistustapin roikkua koskaan irrallaan! Se voi revetä ja rikkoa kulkuvälineen osia.

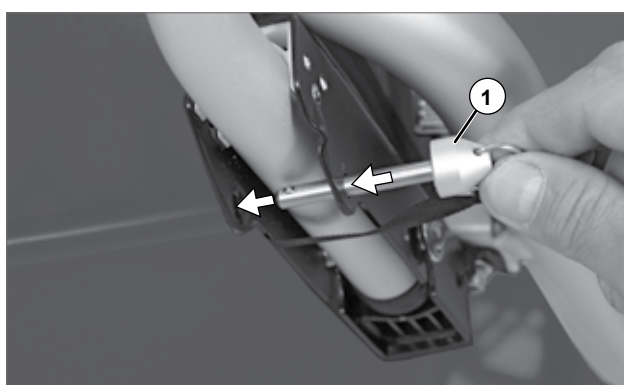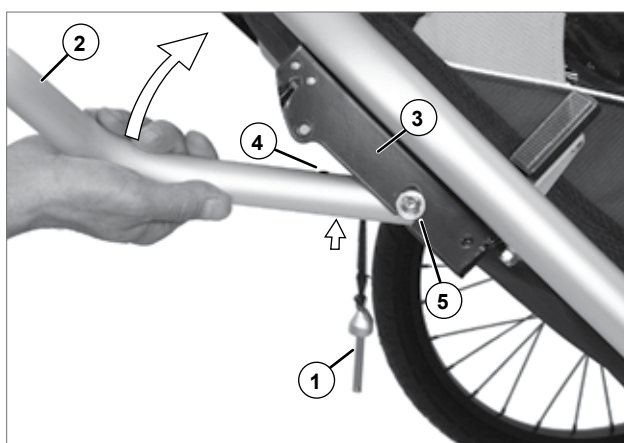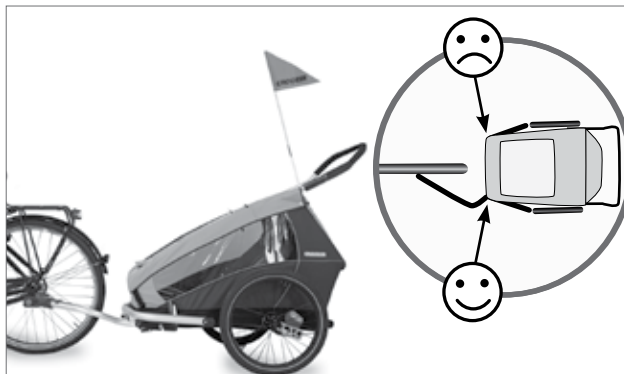

Akselikytkimen asennus polkupyörään

Akselikytkin asennetaan aina ajosuuntaan katsottuna polkupyörän vasemmalle puolelle. Se koostuu kahdesta osasta: aisanpäästä (1), joka on asennettu Croozer Kidin vetoaisaan ja akselikytkimestä (2), joka on asennettu polkupyörän takapyörän navan akseliin.

Sinun on varmistettava, soveltuuko polkupyöräsi vetokäyttöön ennen kuin asennat akselikytkimen. Tarkista polkupyöräsi käyttöohjeesta, tiedustele asiaa valmistajalta tai kysy polkupyörän jälleenmyyjältä.



VAROITUS!

Vetävän polkupyörän on sovellettava vetokäyttöön. Pyöräilykärryn vetäminen polkupyörällä, jota valmistaja ei ole hyväksynyt vetotarkoitukseen, voi johtaa rungon murtumiseen tai muihin materiaaliongelmiin. Tämä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Mikäli et ole varma, kuinka asennat akselikytkimen asianmukaisesti, käänny ammattikorjaamon puoleen.



VAROITUS!

Akselikytkin on asennettava asianmukaisesti. Väärin asennettu akselikytkin voi irrota ajon aikana ja johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Akselikytkimen asennus polkupyörään pikalinkuilla

Vihje: Mikäli polkupyörässäsi ei ole tavanomaisia pikalinkkuja, vaan pistoakselit pikakiristysvivuilla, on sinun vaihdettava ne lisävarusteena saataviin Croozer-pistoakseleihin. Lisävarusteina on saatavissa lisää kytkinakseleita.






Pikalinkin kiinnitysvivun on oltava ajosuuntaan katsottuna polkupyörän oikealla puolella. Mikäli se on vasemmalla puolella, sinun on irrotettava pikalinkku ja asennettava se oikealta puolelta. Noudata polkupyöräsi käyttöohjetta tai käänny ammattikorjaamon puoleen.

1. Avaa vetävän polkupyörän takapyörän pikakiinnitysvipu (1) tai irrota kuusiokoloruuvi (5 mm) pikakiinnityksakselin mallista riippuen. Usein kiinnitysvivun liikkumissuunta on ilmoitettu merkinnällä "OPEN".
2. Kierrä pikalinkun akselimutteri (2) ulos vastapäivään. Ole varovainen, sen alla on pieni jousi, joka voi ponnahtaa irti.
3. Aseta akselikytkin (3) pikakiinnityksakselille joustaa poistamatta.
4. Kierrä akselimutteria (2) myötäpäivään vähintään viisi täyttä kierrosta pikakiinnityksakselin kierteeseen.



VAROITUS!


Jos kierteitä on vähemmän kuin viisi, ei takapyörän riittävää lukitusvoimaa voida taata, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Pikakiinnityksakseli on tällöin liian lyhyt ja se on vaihdettava. Käänny ammattikorjaamon puoleen.

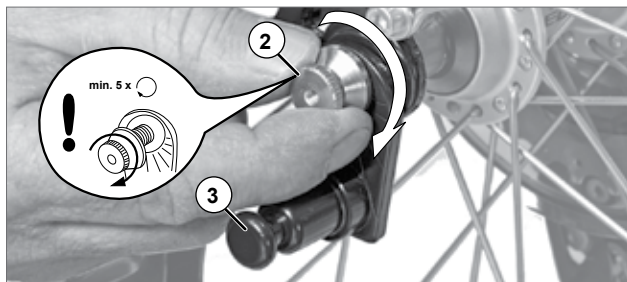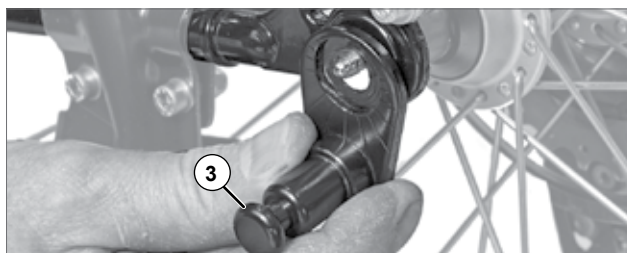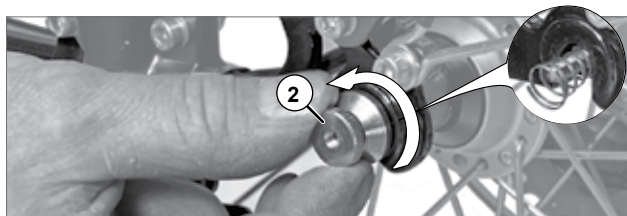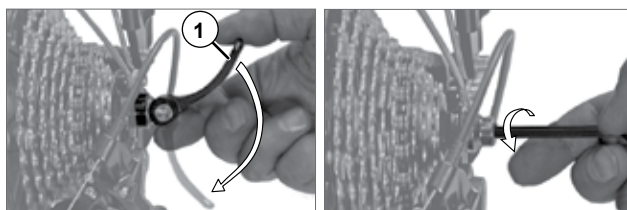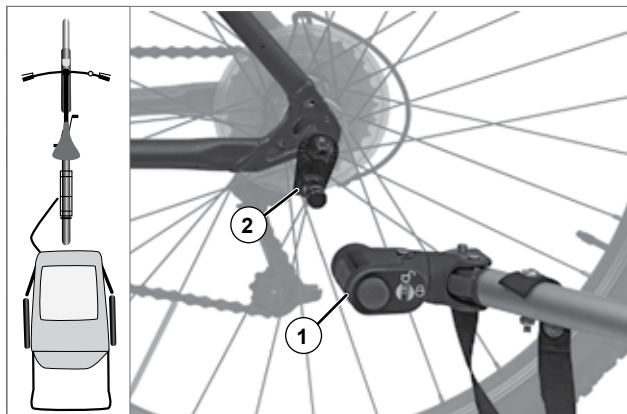

5. Suorista takapyörä ja sulje pikalinkun kiinnitysvipu tai kiristä kuusiokoloruuvi tiukkaan pikalinkun mallista riippuen. Usein kiinnitysvivun liikkumissuunta on ilmoitettu merkinnällä "CLOSE". Käyttämäsi voiman on lisäännyttävä puolesta välissä kiristystä. Vähän ennen loppuasentoa kiinnitysvipua tulisi pystyä liikututtamaan enää vain juuri ja juuri. Pääteasennossa on vivun oltava samansuuntaisesti rungon kanssa eikä se saa osoittaa ulospäin.
6. Tarkista, onko pikalinkku todella tiukasti suljettu yrittämällä kiertää suljettua pikalinkkua oman akselinsa ympäri.

Mikäli pikalinkkua voi kiertää, kiinnitysvoima ei ole riittävä. Avaa kiinnitysvipu ja kierrä akselimutteria puoli kierrosta myötäpäivään. Toista vaiheet 5 ja 6.

Mikäli kiinnitysvipu ei sulkeudu täysin, avaa kiinnitysvipu ja kierrä akselimutteria puoli kierrosta vastapäivään. Toista vaiheet 5 ja 6. Huomioi, että akselimutterin on oltava kierretty vähintään viisi täyttä kierrosta pikakiinnitysakselin kierteeseen.

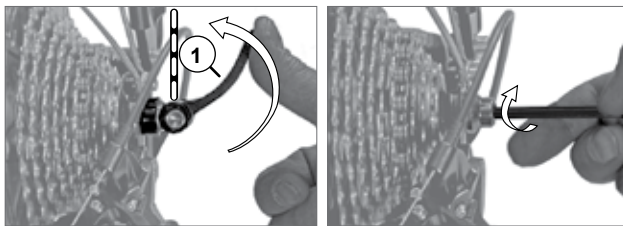

VAROITUS!

Jos kierteitä on vähemmän kuin viisi, ei takapyörän riittävää lukitusvoimaa voida taata, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Pikakiinnitysakseli on tässä tapauksessa liian lyhyt ja se on vaihdettava. Se on saatavissa lisävarusteena. Käänny ammattikorjaamon puoleen.

Vihje: Mikäli akselilytkimen asentamiseksi ei ole tilaa tai akselin kierre on liian lyhyt, voit siinä tapauksessa käyttää lisävarusteena saatavaa pikalinkkua integroidulla Click & Crooz -kytkimellä, joka korvaa pyörässäsi olevan pikakiinnitysakselin.



Lisälaitteet

7. Liikuta lopuksi takapyörää edestakaisin varmistaaksesi, että se on kiinnitetty oikein.



VAROITUS!

Takapyörän on oltava kiinnitetty asianmukaisesti akselilytkimen asentamisen jälkeen. Epäasianmukaisesti kiinnitetty takapyörä saattaa aiheuttaa ajon aikana hengenvaarallisen loukkaantumisen. Noudata vetävän polkupyörän käyttöohjetta. Akseleita on lukuisia eri malleja. Käänny epävarmassa tapauksessa ammattikorjaamon puoleen.

Akselikytkimen asennus umpiakselilla varustettuun polkupyörään

1. Kierrä akselimutteri (1) ulos vastapäivään takapyörän vasemmalla puolella.



VAROITUS!

Lukkolaattaa (2) ei saa missään tapauksessa irrottaa. Se estää takapyörän vääntymisen vaihtajan korvakkeissa. Ajaminen ilman lukkolaattoja saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

2. Aseta akselikytkin (3) akselille varmistuslevyä poistamatta.
3. Kierrä akselimutteria (1) myötäpäivään vähintään viidellä täydellä kierroksella umpiakselin kierteeseen.



VAROITUS!

Jos mutteria on kierretty vähemmän kuin viisi täyttä kierrosta, ei takapyörän riittävä lukitusvoima ole taattu, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Älä missään tapauksessa asenna akselikytkintä! Käänny ammattikorjaamon puoleen.






4. Suorista takarengas ja kiristä akselimutteri vetävän polkupyörän käyttöohjeessa ilmoitetulla vääntömomentilla. Pidä samalla kiinni akselikytkimestä.
5. Liikuta lopuksi takapyörää edestakaisin varmistaaksesi, että se on kiinnitetty oikein.



VAROITUS!

Takapyörän on oltava kiinnittynyt asianmukaisesti akselikytkimen asennuksen jälkeen. Väärin kiinnitetty takapyörä voi ajaessa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Noudata vetävän polkupyörän käyttöohjetta. Käänny epävarmassa tapauksessa ammattikorjaamon puoleen.

Vihje: Mikäli akselikytkimen asentamiseksi ei ole tilaa tai umpiakselin kierre on liian lyhyt, voit siinä tapauksessa käyttää lisävarusteena saatavaa Click & Crooz -akselimutteriliitintä, joka korvaa pyörässäsi olevan akselimutterin.

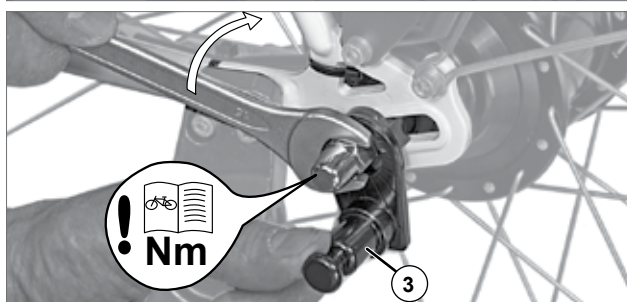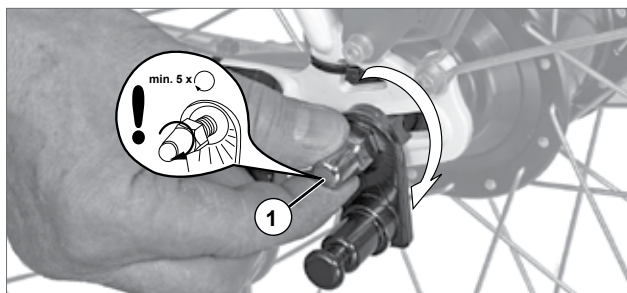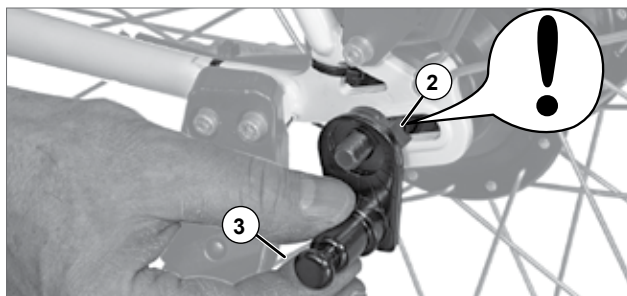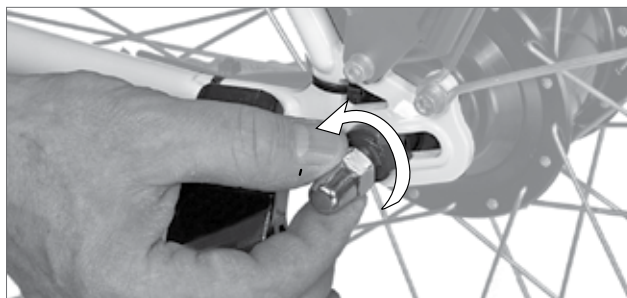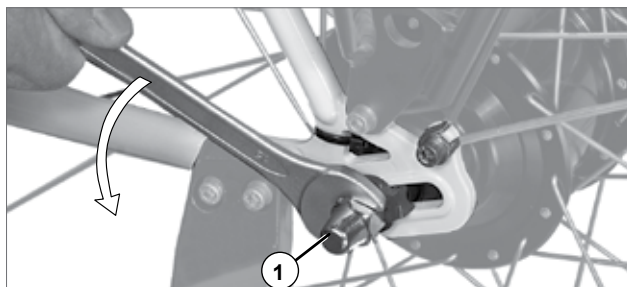

Lisälaitteet



Turvaviirin kiinnittäminen

Jotta muut tienkäyttäjät näkevät Croozerin, sinun tulisi aina käyttää mukana toimitettua turvaviiriä. Näin parannat omaa ja lapsesi turvallisuutta.

Turvaviiri työnnetään kangastunneliin, joka on kiinnitetty vasempaan runkoputkeen kahdella tarranauhalla.

1. Työnnä tangon (1) molemmat osat yhteen.
2. Työnnä tanko kangasverhoilun koloon työntöaisassa (2).
3. Työnnä turvaviirin tanko runkoputken kangastunneliin (3).




VAROITUS!

Jos käytät Croozeria pyöräilykärrynä, turvaviirin on oltava aina kiinnitettynä. Ilman turvaviiriä Croozer voi jäädä helposti havaitsematta tieliikenteessä, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

HUOMAUTUS

Poista turvaviiri, ennen kuin taitat kärryn kokoon. Viirin varsi voisi muuten rikkoutua.

Vihje: Jos käytät Croozeria maassa, jossa on vasemmanpuoleinen liikenne, kiinnitä turvaviiri Croozerin oikealle puolelle. Kangastunnelin voit poistaa helposti ja kiinnittää sen tarranauhoilla oikeanpuoleiseen runkoputkeen.

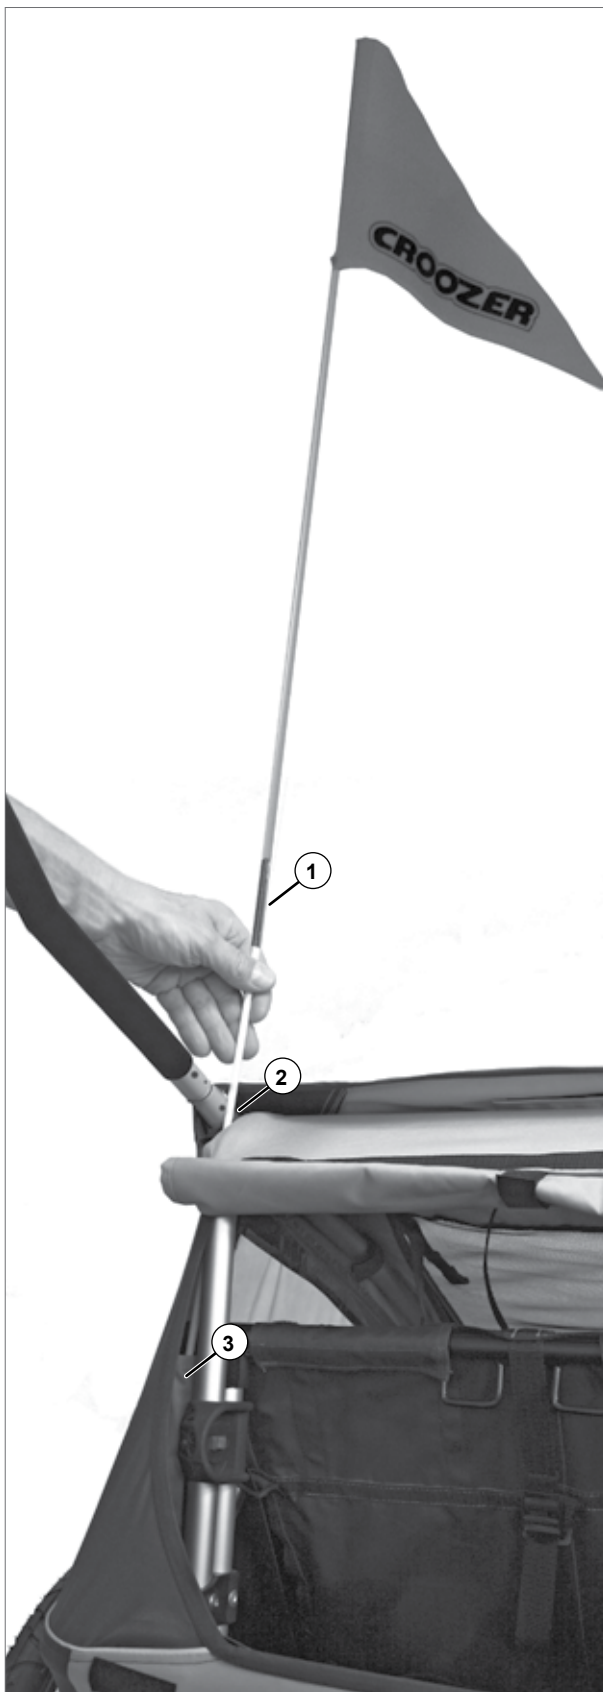

Croozerin muuttaminen kävelykärriksi

Mikäli Croozeriin on asennettu aisa tai lenkkeilysetti, irrota ensiksi nämä osat ja työnnä varmistustapit niille tarkoitettuihin reikiin.

HUOMAUTUS

Älä anna varmistustappien koskaan roikkua irrallaan! Ne voivat irrota ja rikkoo kulkuvälineen osia.

Kävelypyörän asennus

Vihje: Perehtyäksesi asennukseen, suosittelemme nostamaan Croozeria ensin edestä ylös, kallistamaan taaksepäin ja asettamaan sen työntöaisan varaan. Huolehdi siitä, että Croozer seisoo puhtaalla ja sileällä alustalla, jotta kangasosat pysyvät puhtaina ja ehjinä. Myöhemmin, kun olet perehtynyt asennukseen ja purkamiseen, riittää näihin töihin, että kohotat Croozeria edestä vain hieman.

1. Kohota Croozeria etuosasta ylös tai kallista sitä taaksepäin.
2. Työnnä kävelypyörää (1) kävelypyörän pidikkeeseen (2) vasteeseen asti siten, että se loksauttaa kiinni kuuluvasti ja tuntuvasti.



VARO!

Varmista, että kävelypyörä on loksautanut asianmukaisesti paikoilleen eikä pääse irtomaan itsestään! Mikäli kävelypyörä ei ole loksautanut asianmukaisesti paikoilleen, saattaa se päästää irtomaan itsestään ja mahdollisesti siten johtaa vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

3. Purkaaksesi kävelypyörän paina nappia (3) ja vedä kävelypyörä pois.




VARO!

Älä koskaan aja siten, että kävelypyörä on asennettuna, kun käytät Croozeria pyöräilykärriin! Kävelypyörä voi osua esteisiin, mikä saattaa johtaa loukkaantumisia aiheuttaviin onnettomuuksiin.

HUOMAUTUS

Polkupyörällä ajoa varten kävelypyörä on poistettava ehdottomasti. Kävelypyörä voi osua ajettaessa esteisiin ja hajota.

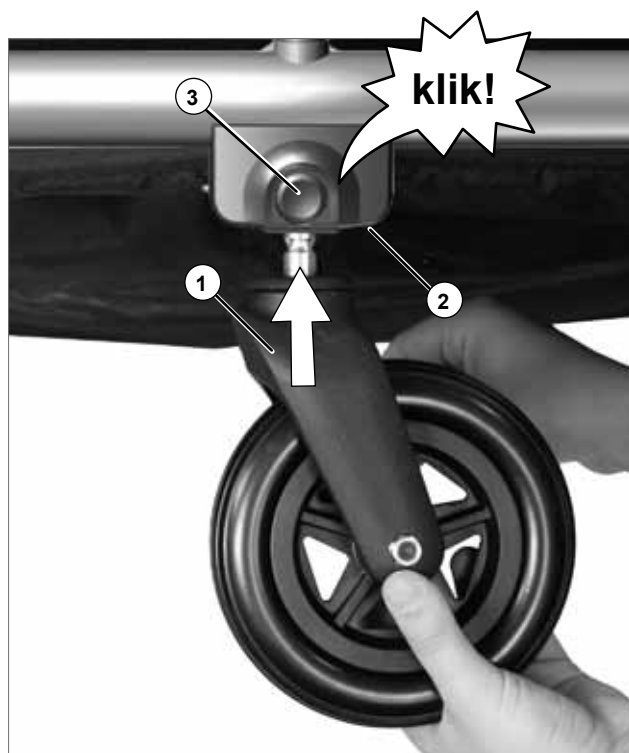

Croozerin muuttaminen lenkkeilykärryksi

Jos Croozeriin on asennettu aisa tai kävelypyörä, irrota ne ensiksi.

Pyöräkkäntimien asennus

Lenkkeilysetti koostuu kahdesta pyöräkkäntimestä, lenkkeilypyörästä, työntöaisasta ja turvahihnasta. Pyöräkkäntimet asennetaan kuten vetoaisat. Yksi kannatin asennetaan ajosuuntaan katsottuna vasemmanpuoleiseen vetoaisan kiinnittimeen, toinen ajosuuntaan katsottuna oikeanpuoleiseen vetoaisan kiinnittimeen.

Vihje: Perehtyäksesi asennukseen, suosittelemme nostamaan Croozeria ensin edestä ylös, kallistamaan taaksepäin ja asettamaan sen työntöaisan varaan. Huolehdi siitä, että Croozer seisoo puhtaalla ja sileällä alustalla, jotta kangasosat pysyvät puhtaina ja ehjinä. Myöhemmin, kun olet perehtynyt asennukseen ja purkamiseen, riittää näihin töihin, että kohotat Croozeria edestä vain hieman.

1. Nosta Croozeria etuosasta ylös tai kallista sitä taaksepäin.
2. Vedä varmistustappi (1) ulos. Poista varmistustappi samalla tavalla vastapäisessä pyöräkkänttimen kiinnittimestä.

Vihje: Aseta molemmat pyöräkkäntimet siten, kannattimien taipumakohdat osoittavat sisäänpäin ja vasemman pyöräkkänttimen reikä (4) osoittaa ylöspäin.

3. Pidä ajosuuntaan nähden vasemmanpuoleista pyöräkkäntintä (2) n. 45° kulmassa aisan kiinnittimeen nähden.
4. Aseta vasemmanpuoleisen pyöräkkänttimen pultit (3) pyöräkkänttimen ohjausuraan ja työnnä ne varovasti sisään.
5. Paina aisaa ylöspäin aisan kiinnittintä kohden, kunnes pyöräkkänttimen pultit (3) ovat menneet täysin aisan kiinnittimen ohjausuraan.
6. Paina pyöräkkäntintä lujasti aisan kiinnittintä vasten.

HUOMAUTUS

Huolehdi, että varmistustapin nauha ei takerru kiinni! Se saattaa tällöin rikkoutua.



7. Työnnä varmistustappi (1) aisan kiinnittimen ylimpään reikään vasteeseen saakka. Varmistustapin pää on magnetoitu ja tarttuu aisan kiinnittimeen.
8. Asenna oikeanpuoleinen pyöräkkäntin samalla tavalla.



VAROITUS!

Varmista, että varmistustappi on painettu vasteeseen asti eikä voi irrota itsestään! Mikäli varmistustappia ei ole painettu oikein paikoilleen, pyöräkkäntimet voivat irrota ajon aikana ja tämä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

9. Toimi vastapäisessä järjestyksessä purkaaksesi pyöräkkänttimen.

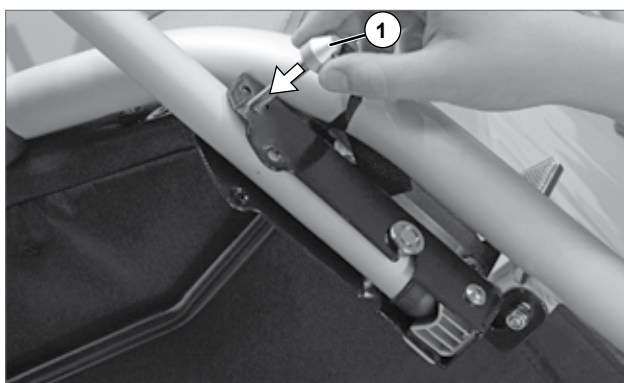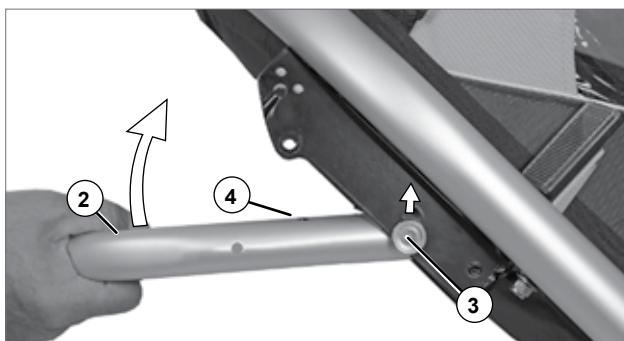

Lenkkeilypyörän asennus

1. Aseta lenkkeilypyörä (1) pyöräkannattimien vaihtajan korvakkeiden alle (2) ja työnnä vaihtajan korvakkeet lenkkeilypyörän akselille (3) siten, että molemmat puolet loksahtavat kiinni näkyvästi ja kuuluvasti.
2. Liikuta lopuksi lenkkeilypyörää edestakaisin varmistaaksesi, että se on loksahtanut asianmukaisesti paikoilleen.



VAROITUS!

Lenkkeilypyörän ja pyöräkannattimien on oltava kiinnitettyinä asianmukaisesti asennuksen jälkeen. Väärin kiinnitetty lenkkeilysetti saattaa ajettaessa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Käänny epävarmassa tapauksessa ammattikorjaamon puoleen!

Vihje: Paikalleen loksahtanutta lenkkeilypyörää on kuitenkin mahdollista liikuttaa hieman edestakaisin. Tämä ei kuitenkaan häiritse turvallisuutta eikä suoraan ajoa.






VAROITUS!

Juokseminen tai rullaluistelu Croozerin lenkkeilysetin kanssa on kielletty! Juokseminen tai rullaluistelu lenkkeilykärryn kanssa saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

GS-sertifiointiviranomainen (Saksa) katsoo Croozer-lenkkeilykärrysetin samaksi, kuin avoimet lastenvaunut, joiden kanssa saa juosta ainoastaan, kun niissä on käsikäyttöinen jarru. Tästä syystä Croozer GmbH on velvollinen ilmoittamaan tämän varoitusohjeen tässä samamuodossa. Croozerin turva-matkustajatilasta ja matalalla olevan painopisteen johdosta katsoo Croozer GmbH juoksemisen Croozerin kanssa vaarattomaksi myös ilman ajojarrua. Turva-matkustajatilasta huolimatta, on Croozerin käyttö rullaluistellessa ehdottomasti kielletty. Tässä tapauksessa Croozer GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta esine- tai henkilövahingoista.

Vihje: Jos lenkkeilykärry ei kulje tarkalleen suoraan eteenpäin, niin lenkkeilykärryn raide voidaan säätää kiertämällä vaihtajan korvakkeissa olevia säätörenkaita (4).

3. Purkaaksesi lenkkeilysetin toimi päinvastaisessa järjestyksessä. Paina molempien vaihtajan korvakkeiden nappeja (5) ja poista lenkkeilypyörä alasuuntaan.

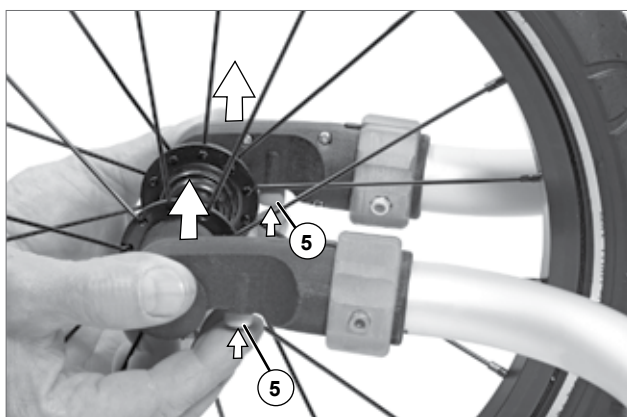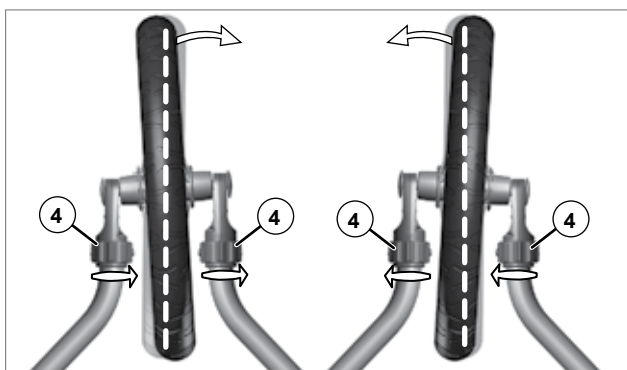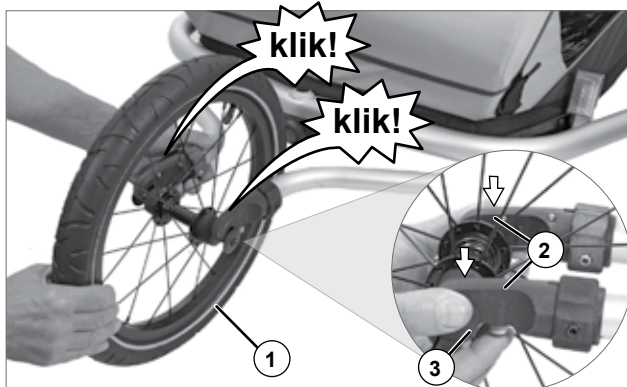

Turvahihnan käyttö

Jotta Croozer ei pääse tahattomasti luiskahtamaan ja karkaamaan käsistä alamaessa, kiedo turvahihna (1) aina ranteesi ympärille ja säädä silmukka kumilla (2) ranteesi koon mukaan.

Turvahihna asennetaan yleensä jo yhdessä työntöaisan kanssa. Tarkista varmuuden vuoksi, että turvahihna on varmasti asennettu. Mikäli sitä ei ole asennettu, asenna hihna itse kuten luvussa "Työntöaisan, valojen ja turvahihnan asentaminen ja purkaminen" sivulla 17 kuvataan.



VAROITUS!

Kiedo turvahihna ranteeseesi aina, kun työnnät lenkkeilykärreä! Kompastuessasi tai kaatuessasi saattaa lenkkeilypyörän työntöaisa luiskahtaa käsistäsi ja kärre voi karata, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Croozerin kanssa liikkeellä

Seisontajarrun päällevalo ja vapauttaminen

Seisontajarru estää pysäköitynä olevan Croozerin karkaamasta tahattomasti. Se ei sovellu liikkeessä olevan Croozerin jarruttamiseen. Vedä seisontajarru päälle aina, kun:

- pysäköit lenkkeily- tai kävelykärryn
- lapsi astuu kärryyn tai nousee siitä pois, lenkkeily-, kävely- tai pyöräilykärrykytössä
- taitat Croozerin kasaan, jotta se pysyy paikallaan

Seisontajarrua käytetään vivulla, joka sijaitsee Croozerin takaosassa oikealla puolella ja joka vaikuttaa kumpaankin pyörään.

1. Vetääksesi seisontajarrun päälle, vedä vipua (1) taaksepäin.
2. Liikuta Croozeria hieman eteen- ja taaksepäin varmistaaksesi, että se pysyy paikoillaan.
3. Vapauta seisontajarru painamalla vipua (1) eteenpäin vasteeseen saakka. Croozeria voi jälleen liikuttaa.





VAROITUS!

Vedä seisontajarru aina päälle pysäköidessäsi Croozerin tai lasten astuessa tai poistuessa siitä. Tarkista Croozeria eteen ja taakse liikuttamalla, että se pysyy paikoillaan. Varmistamaton Croozer voi karata itsestään tai se alkaa liikkumaan lapsen astuttaessa tai poistuttaessa kärrystä, näissä molemmissa tapauksissa lapsi saattaa loukkaantua vakavasti.

HUOMAUTUS

Älä koskaan paina seisontajarrua jalalla! Jarrumekanismi voi rikkoutua.


Älä koskaan aja seisontajarru päällä! Jarrumekanismi ja renkaat voivat rikkoutua.

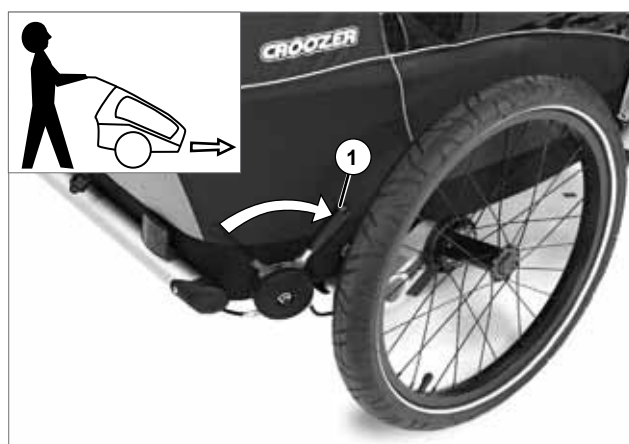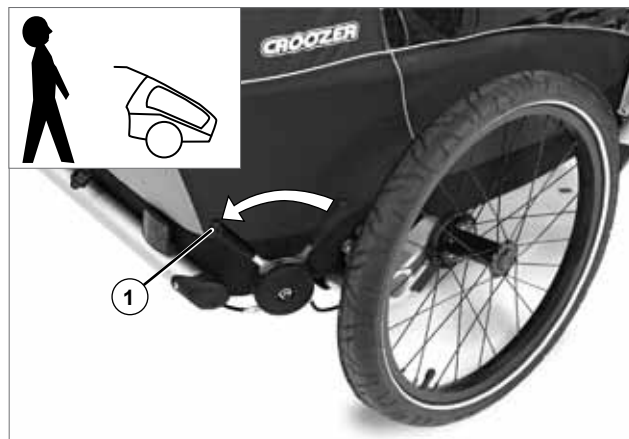

Kuomun avaaminen ja sulkeminen

2-in-1-kuomu koostuu läpinäkyvästä ikkunasta (1), joka suojaa tuulelta ja kevyeltä sateelta. Ikkunan takana on hyttysverkko (2).

Avattuna molemmat suojat voidaan kiinnittää yhdessä, tai vain pelkkä verkko, tarrakiinnityksellä (3) rungon alaosaan. Läpinäkyvä ikkuna on kiinnitetty verkkoon vetoketjuilla (5). Läpinäkyvän ikkunan voi rullata ylös yksin tai yhdessä verkon kanssa. Rullattu ikkuna kiinnitetään kumilenkeillä ja hakasilla (4).

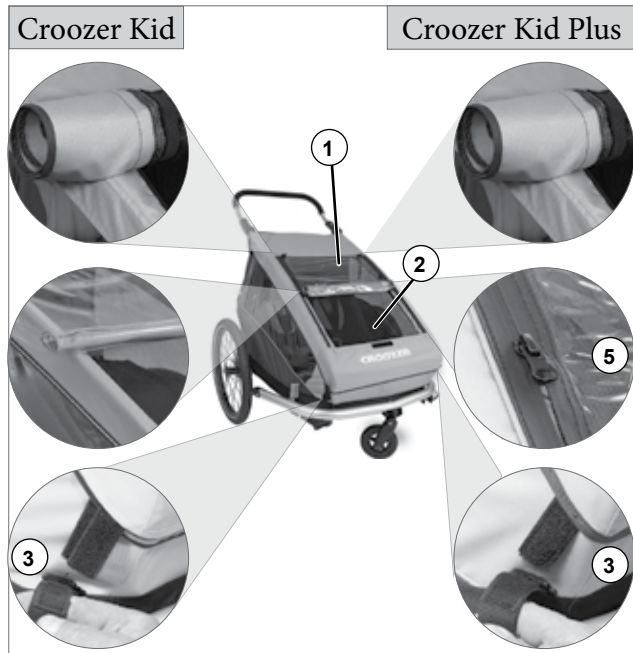

VAROITUS!

Sulje pyöräilykärryllä ajettaessa aina kuomu tai verkko! Näin estät, että kärryyn pääsee hyönteisiä, kiviä ja likaa, joista lapsi saattaa saada vammoja.

Vihje: Voimakkaalla sadesäällä suosittelemme lisäksi lisävarusteena saatavissa olevan sadekuomun käyttöä.



VARO!

Pinnoituksensa ja tiiviytensä ansiosta Croozerin kangas tarjoaa samanvertaisen UV-suojan, kuten tavallinen vaatetus. Siinä ei ole erillistä UV-suojaa. Muovi-ikkunat eivät tarjoa minkäänlaista suojaa UV-säteilyä vastaan. Voimakas auringonpaiste voi aiheuttaa auringonpolttaman. Tästä syystä suosittelemme suojaamaan lapset aina aurinkoisella ilmalla aurinkovoiteella ja pitkähihaisella vaatteuksella.

Kärryyn astuminen ja siitä poistuminen

Huolehdi siitä, että Croozer on aina varmistettu karkaamisen varalta seisontajarrulla kärryyn astuttaessa ja siitä poistuttaessa. Kun käytät Croozeria pyöräilykärrynä, on lisäksi tärkeää, että polkupyöräsi seisoo varmasti ja vakaasti, eikä se voi kaatua.

1. Avaa kuomu, rullaa se ylös ja kiinnitä kumilenkeillä ja hakasilla (4).
2. Lapsen on turvallisempaa poistua kärrystä siltä puolelta, jolla ei ole liikennettä. Pyöräilykärrykäytössä kärrystä on parasta poistua ajosuuntaan katsottuna oikealta, jolloin lapsen ei tarvitse astua vetoaisan yli. Auta lasta astumaan kärryyn ja poistumaan siitä.

HUOMAUTUS

Älä anna lapsesi koskaan istua tai seistä vetoaisalla tai pyöräknappimilla! Ne voivat tällöin rikkoutua.



Croozerin kytkeminen vetävään polkupyörään




VAROITUS!


Tarkista, onko vetävän polkupyörän valmistaja hyväksynyt pyörän kärryjen vetämiseen! Kärryjen vetämiseen sopimattoman polkupyörän käyttö saattaa aiheuttaa rungon murtumisen ja johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Kärry tulee kytkeä aina tyhjänä, ilman lasta.


1. Nosta Croozerin vetoaisaa ja työnnä aisanpää (1) polkupyörään asennettuun akselikytkimeen (2) vasteeseen saakka. Akselikytkimen on lukkiuduttava kiinni näkyvästi ja kuuluvasti aisan päähän. Varmista kevyesti vetämällä, että akselikytkin on loksautanut paikoilleen.

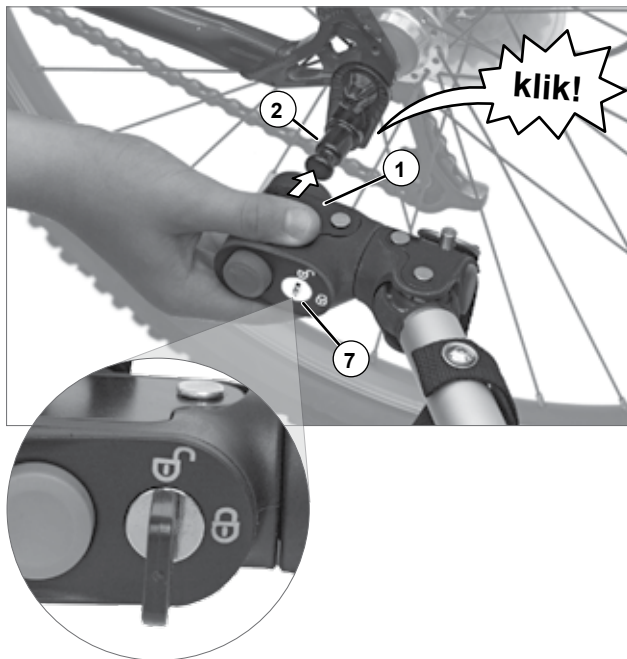

2. Paina nappia (3) aisanpään sivulla ja vedä varmistushihnan tappi (4) reiästä ulos.

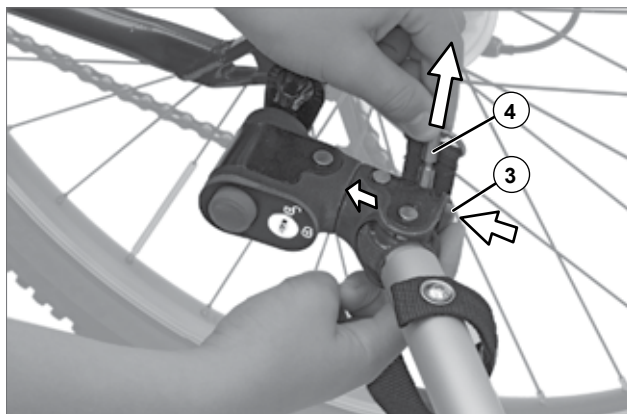

3. Vie varmistushihna (5) runkoputken ympäri ja työnnä tappi (4) takaisin reikään siten, että se loksauttaa kuuluvasti. Varmista kevyesti vetämällä, että tappi on loksautunut paikoilleen. Huolehdi että varmistushihna (5) ei takerru pinnoihin tai levyjarruihin.

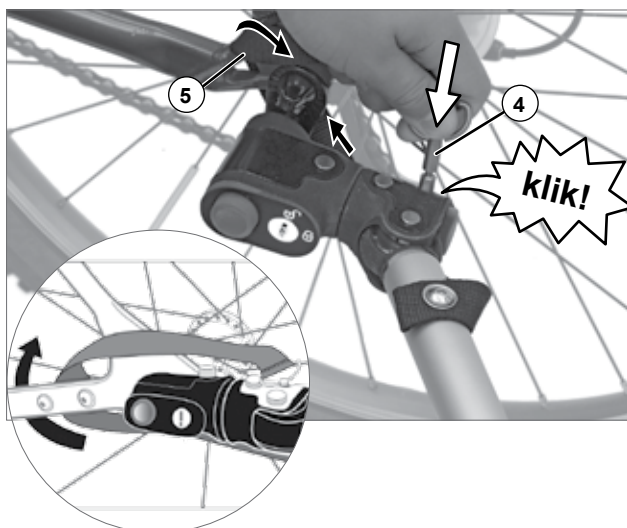

VAROITUS!

Varmista, että akselikytkin on loksautunut asianmukaisesti aisan päähän. Mikäli kytkin ei ole lukkiutunut kunnolla, voi Croozer irrota vetävästä polkupyörästä ajon aikana ja tämä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



VAROITUS!

Älä koskaan aja ilman, että aisaa ei ole varmistettu varmistushihnalla! Mikäli Croozer irtoaa vetävästä polkupyörästä, kärry pysyy silti kiinni polkupyörässä. Laiminlyönti saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.



VARO!

Älä koskaan aja siten, että kävelypyörä on asennettuna, kun käytät Croozeria pyöräilykärrynä! Kävelypyörä voi osua esteisiin, mikä saattaa johtaa loukkaantumisia aiheuttaviin onnettomuuksiin.

4. Aisan pää on varustettu lukolla varkauksien ja Croozerin luvattoman irrottamisen estämiseksi vetävästä polkupyörästä. Näin Croozer voidaan lukita kiinni vetävään polkupyörään.

Lukitseminen: Työnnä avain lukkoon, käännä avain vaaka-asentoon ja vedä ulos.

Avaaminen: Työnnä avain lukkoon, käännä avain pystyasentoon ja vedä ulos.

HUOMAUTUS

Älä jätä avainta koskaan ajon ajaksi lukkoon. Avain voi katketa.

HUOMAUTUS

Croozerin pelkkä lukitsemien aisan päässä olevalla lukolla ei tarjoa riittävää ja kestäväää varkaussuojaa. Lukitse vetävä polkupyöräsi ja Croozer lisäksi lukolla kiinteisiin paikkaan, kuten esim. sähköpylvääseen jne.

Vihje: Toimitus sisältää kolme avainta. Mikäli tarvitset lisää avaimia, voit teettää ne avainpalvelussa (avainaihio Silca nro. LS11).

Vihje: Jos lukkosylinteri on jonkin ajan kuluttua jäykkä, käytä voiteluun vain koneille tarkoitettua virusmisöljyä tai lukoille tarkoitettuja hoitosuihkeita. Tavallinen ketjuöljy tai rasvaa vetää liikaa likaa puoleensa ja hartsintuu tai liimautuu lukkosylinterissä.

Croozerin irtikytkeminen vetävästä polkupyörästä


1. Toimi irtikytkettäessä vastapäisessä järjestyksessä. Avaa aisan päässä oleva lukko (7) irrota varmistus-
hihna (5) ja työnnä tappi (4) takaisin reikään. Paina
nappia (6) ja vedä aisan pää (1) akselikytkimestä (2).



auki



suljettu

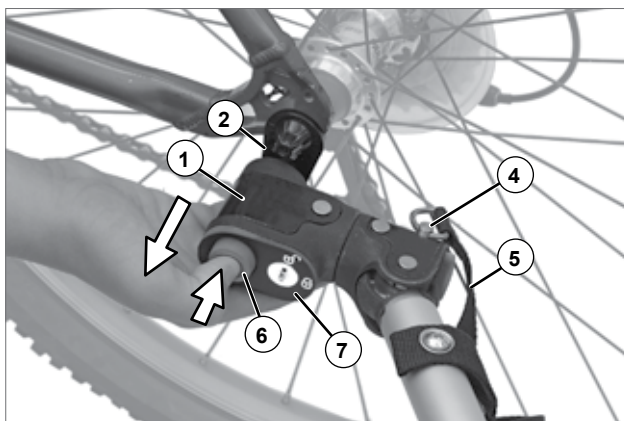

Lapsen turvavöiden käyttö

5-pisteturvavyöjärjestelmään kuuluu olkavyö (1) ja lannevyö (2) sekä haaravälin kautta kiinnitettävä alavyö (3), joka on yhdistetty vatsapehmusteeseen (4) ja pistolukkoon (6). Olkavyöt (1) ja lannevyöt (2) kiinnitetään yhdessä solkiin (5), jotka työnnetään pistolukkoon (6). Olka- ja lannevöiden pehmusteet lisäävät mukavuutta.



VAROITUS!

Älä koskaan kuljeta alle 6 kuukauden ikäisiä lapsia tai lapsia, jotka eivät osaa istua itse, tällä kulkuvälineellä ilman Croozer-vauvaistuinta. Istuimet ja turvavyöt on suunniteltu 117 cm:n pituisille ja sitä lyhyemmille lapsille. Vaarallisissa tilanteissa pikkuvauva saattaisi päästä luisumaan turvavöiden alitse ja saada hengenvaarallisia vammoja.

Vihje: Käytä 1-10 kuukauden ikäisillä vauvoilla lisävarusteena saatavissa olevaa alkuperäistä Croozer vauvanistuinta.

Vöiden avaaminen

1. Avataksesi olka- ja lannevöiden soljet (5), paina pistolukon nappia (8).
2. Anna alavyön (3) ja vatsapehmusteen (4) roikkua alaspäin jalkatilaan ja laita molemmat olkapää- lantiovyökappaleet (1 ja 2) ensiksi keskeltä istuimen sivuille, jotta voit asettaa lapsen mukavasti istuimeen.

Lapsen kiinnittäminen turvavöillä

1. Asettaessasi lapsen istuimeen, on vyöjärjestelmän oltava auki.
2. Vie olka- ja lannevyöyksikkö (1 ja 2) selkärepun tavoin lapsen käsivarsien yli.
3. Vie alavyö (3) ja vatsapehmuste (4) lapsen jalkojen välistä ylös ylävartaloa vasten.
4. Työnnä molemmat soljet (5) pistolukkoon (6). Solkien on lukkiuduttava näkyvästi ja kuuluvasti.



VAROITUS!

Kiinnitä aina lapsi turvavyöllä! Lapsi voi muuten loukkaantua hengenvaarallisesti vaarallisissa tilanteissa.





VAROITUS!

Liian löysälle säädetyt turvavyöt tai väärin lukitut pistolukot voivat onnettomuuden sattuessa johtaa lapsen hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.



Lapsen irrottaminen turvavöistä

1. Paina pistolukon nappia (8). Olka- ja lannevyöosan molemmat soljet (5) irtoavat pistolukosta.

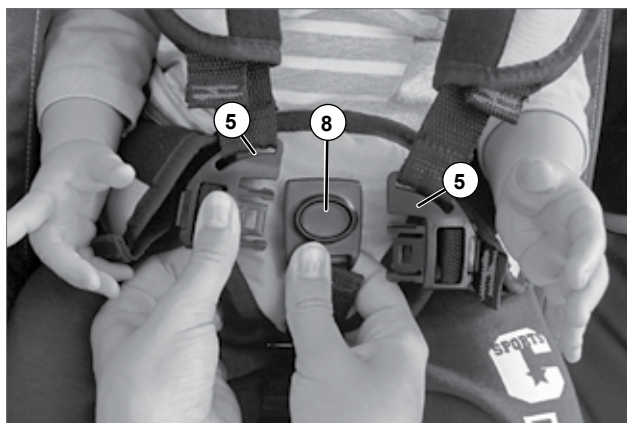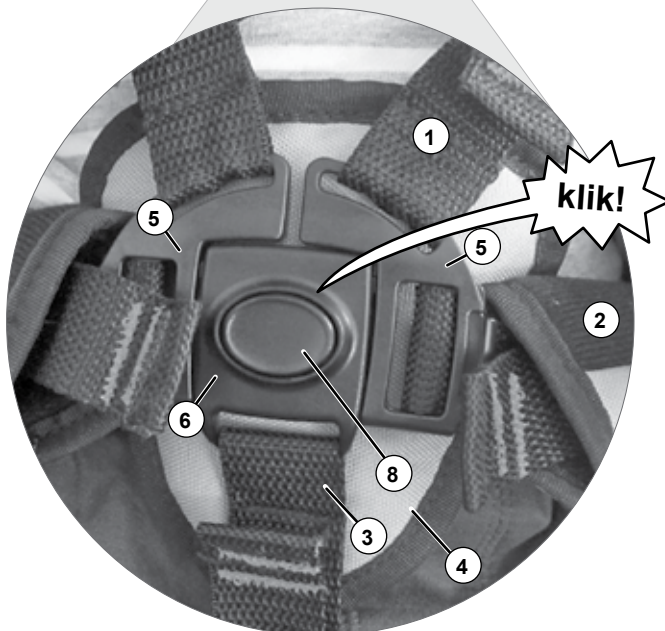

Turvavyön säätö koon mukaan

1. Asettaessasi lapsen istuimeen, on vyöjärjestelmän oltava auki.
2. Säädä olkavyön korkeus siirtämällä säätösolkea (1) ylös tai alas. Selkeyden vuoksi on lapsi ja olkavyön pehmuste jätetty pois oikeanpuoleista kuvasta.
3. Kiinnitä turvavyö, kun se on säädetty sopivan pituiseksi.
4. Lyhennä olkavöitä vetämällä olkavöiden päitä (3) (olkavyöpehmusteiden alla). Pidennä niitä kohottamalla solkea (4) ja vetämällä samalla olkavöistä (2).
5. Lyhennä lannevyöt vetämällä niiden päitä (5). Pidennä niitä kohottamalla solkia (lannevyöpehmusteiden alla) ja vetämällä samalla lannevyöstä.
6. Lyhennä alavyötä vetämällä sen päästä (6). Pidennä sitä kohottamalla solkea (7) ja vetämällä samalla alavyöstä (8).
7. Säädä turvavyöt siten, että lapsi pysyy varmasti voisä, mutta älä vedä niin kireälle, että turvavyöt puristavat lasta.

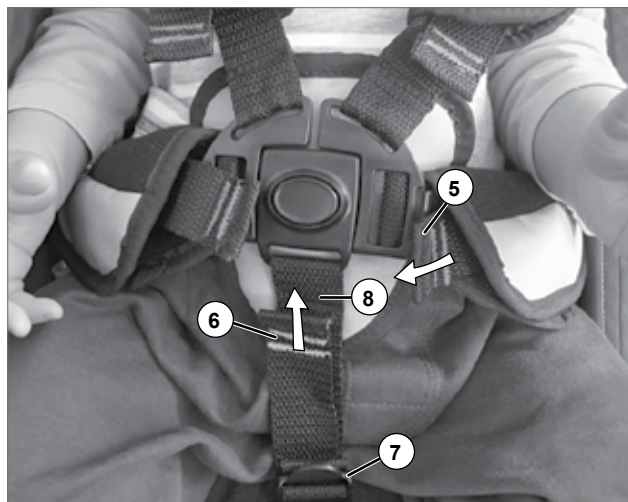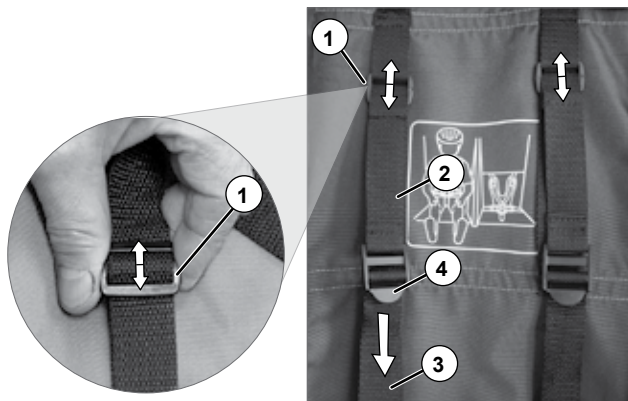

VAROITUS!

Olka- ja lannevyöt tulisi säätää mahdollisimman tiukalle lapsen kehoa myöten, jotta lapsi pysyy optimaalisesti istuimessa. Jos väli on liian suuri, lapsi ei pysy riittävästi paikallaan istuimessa, mistä voi onnettomuuden sattua seurata hengenvaarallisia vammoja. Jos väli on liian pieni, turvavyöt voivat painua lapsen kehoon.

Pehmustetyynyjen säätö koon mukaan

Selkänojan yläpäässä on tarranauhoja, joihin pehmustetyyny (9) kiinnitetään. Tyyny voidaan säätää lapsen koon mukaan.

1. Vedä tyyny (9) pois.
2. Paina se tarvittavalla korkeudella tarranauhoihin.

Vihje: Mikäli lapsen pää työntyy liian pitkälle eteen kypärää käytettäessä, voit irrottaa pehmusteen.



Matkatavarat

Kuormitus ja tavaratilat

Voidaksesi ottaa mukaan muuta matkatavaraa, on Croozerin istuimen takana suuri tavaratila (1) ja tarroilla suljettava sisätasku (2), johon voit pakata kävelykärppöörän, kun et tarvitse sitä. Sisätilassa istuimien vierestä löytyy kaksi verkkokassia (3) pienempiä esineitä, kuten juomapulloa, tuttia, aurinkolaseja jne. varten.

Vihje: Suosittelemme lisäksi lenkkeily- tai kävelykärppöön lisävarusteena saatavaa aisalaukku.

Huomioi, että Croozeria koskevat seuraavat painorajoitukset:

Maksimikuorma* (lapsi + tavarat)	
Croozer Kid Plus/Kid for 1	35 kg (77 lbs), enint. 1 lapsi
Croozer Kid Plus/Kid for 2	45 kg (100 lbs), enint. 2 lasta
josta takatavaratila	enint. 5 kg (11 lbs)
josta aisalaukku	enint. 2 kg (4.4 lbs)
* Tiedot pätevät vain silloin, kun 3 kilon vetoaisaan kohdistuvaa vähimmäispainoa ei aliteta, eikä 8 kilon enimmäispainoa ylitetä. Katso sivu 35.	



VAROITUS!

Croozeria ei missään tapauksessa saa ylikuormittaa! Ylikuormitetun Croozerin ajo-ominaisuudet voivat muuttua ja johtaa onnettomuuksiin, jotka aiheuttavat hengenvaarallisia loukkaantumisia.



VAROITUS!

Älä koskaan kuljeta suuria matkatavaroita yhdessä lapsen kanssa istuimessa tai jalkatilassa! Croozerissa olevat matkatavarat voivat liikkua ja vahingoittaa pyöräilykärppöissä istuvaa lasta.



VAROITUS!

Takatavaratilassa olevat matkatavarat on aina varmistettava liikkumisen varalta. Varmistamattomat matkatavarat muuttavat Croozerin ajo-ominaisuuksia, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Lisäksi varmistamattomat matkatavarat saattavat jarrutuksen yhteydessä iskeytyä selkänjojaa vasten ja vahingoittaa pyöräilykärppöissä istuvaa lasta.



Kuorman lastaaminen ja vetoaisaan kohdistuva paino


Turvallisen ajokäyttäytymisen takaamiseksi kärryn liittimeen kohdistuvan tukikuormituksen on oltava 3-8 kg ja tämä riippuu optimaalisesta painonjakautumisesta. Mikäli painopiste on liian pitkällä edessä, liittimeen kohdistuu liian suuri kuormitus. Mikäli painopiste on liian pitkällä takana, etenkin kaarteissa on vaarana, että vetävän polkupyörän takapyörän vetovoima vähenee. Mikäli painopiste on liikaa sivulla, kärry saattaa kaatua helpommin kaarteissa. Tarkista aisaan kohdistuva tukipaino ennen kuin käytät Croozeria pyöräilykärrynä.

Ollaksesi varma voit ottaa avuksi henkilövaa'an ja toimia seuraavasti:

1. Aseta henkilövaaka lastatun, kytkemättömän kärryn vetoaisan viereen.
2. Astu henkilövaa'an päälle ja merkitse painosi muistiin.
3. Nosta vetoaisaa liittimen kohdalta n. 30 cm maasta.
4. Painon tulisi näyttää nyt 3-8 kiloa enemmän kuin oma painosi.

**VAROITUS!**

Kärryä ei saa missään tapauksessa ylikuormittaa eikä määrättyä aisaan kohdistuvaa 3-8 kilon tukipainoa saa alittaa tai ylittää! Huolehdi siitä, että paino jakautuu tasaisesti. Muutoin ajo-ominaisuudet voivat muuttua haitallisesti ja johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

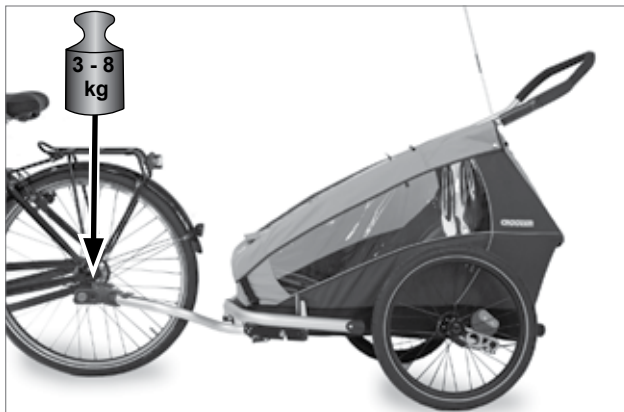**VAROITUS!**

Älä kiinnitä työntöaisaan minkäänlaisia tavaroita, kuten laukkuja (paitsi lisävarusteena saatavaa aisalaukkua), lasten leikkiajoneuvoja jne.! Ne muuttavat Croozerin ajo-ominaisuuksia, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Valojen käyttäminen

Jos haluat käyttää Croozer pyöräilykärrynä huonolla näkyvyydellä, hämärässä tai pimeällä, on siinä oltava valot.

Croozer Kid Plus'n työntöaisa on varustettu on integroiduilla, alkuperäisillä Croozer Click & Flash -valoilla (1).

Voit jälkikäteen asentaa Croozer Kidiin lisävarusteena saatavat, työntöaisaan asennettavat alkuperäiset Croozer Click & Flash valot. Työntöaisassa on jo valmiina sille tarkoitettu johto.

Valojen päälle- poiskytkentä

Huomioi erillinen käyttöohje

Työntöaisavalojen akun lataaminen

Huomioi erillinen käyttöohje

Muilta valmistajilta peräisin oleviksi valoiksi soveltuvat esim. paristokäyttöiset LED-lamput. Takavalo kiinnitetään yksi- tai kaksipaikkaisissa kärryissä vasemmalle oikeanpuoleisessa liikenteessä (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä) takaosan yläosan kiinnittimeen (2).

Kaksipaikkaisiin kärryihin kiinnitetään lisäksi eteenpäin valaiseva valkoinen valo vasemmalle oikeanpuoleisessa liikenteessä (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä).




VAROITUS!

Älä koskaan aja huonolla näkyvyydellä, hämärässä tai pimeällä ilman kärryn valoja! Muut tienkäyttäjät eivät välttämättä näe sinua, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Croozer Kid Plus'n jousituksen erityisominaisuudet

Mukavuuden lisäämiseksi Croozer Kid Plus on varustettu Air Pad jousituksella, jonka materiaalina on Sylomer® (1). Croozer AirPad® -jousitus on erittäin innovatiivinen, koska se mukautuu automaattisesti lastesi painon mukaan. Näin se ei ole koskaan liian kova tai pehmeä, kuten muut jousitukset, jotka on erikseen säädettävä. Epätasaisuudet vaimentuvat tehokkaasti ja pyöräilykärry ei pääse kiikkumaan. Jousitus on huoltovapaa ja toimii hyvin niin kylmällä kuin kuumallakin ilmalla.

Vihje: Sylomer® Air Padsin väri voi muuttua hieman, jos vaimennin altistuu auringonsäteilylle. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta jousituksen toimintaan.

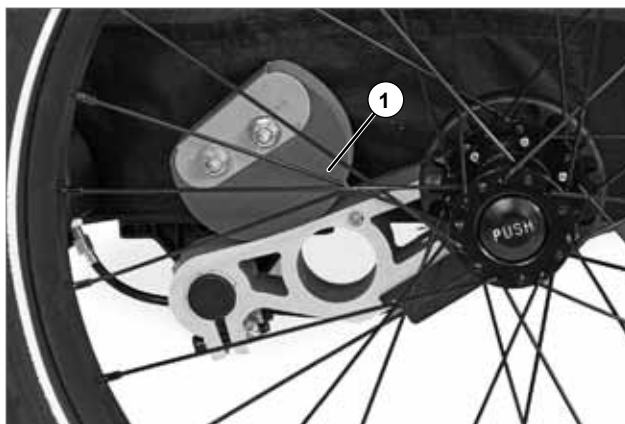

Erityisominaisuudet pyöräilykärrynä käytettäessä

Nopeus

Älä ylitä koskaan korkeinta sallittua nopeutta 25 km/h (15 mph). Aja kaarteissa enintään kävelyvauhtia. Sähköpolkupyörän ajaminen vaatii vähemmän lihasvoimaa, joten etenkin sen nopeutta aliarvioidaan helposti.



VAROITUS!

Liian kovalla nopeudella ajettaessa kärry saattaa joutua pois ajolinjasta tai jopa kaatua, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Kuorma

Noudata sallittua kuormitusta koskevia ohjeita. Noudata vetoakselin kiinnitykseen kohdistuvaa 3-8 kilon tukipainoa. Katso luku „Tavaroiden kuljetus“ sivulta 35.



VAROITUS!

Croozeria ei missään tapauksessa saa ylikuormittaa! Ylikuormitetun Croozerin ajo-ominaisuudet voivat muuttua ja johtaa onnettomuuksiin, jotka aiheuttavat hengenvaarallisia loukkaantumisia.

Valvontavelvollisuus



VAROITUS!


Älä koskaan jätä lastasi kärryyn edes hetkeksi yksin ilman valvontaa! Poissa ollessasi saattaa syntyä ennakolta arvaamattomia hengenvaarallisia tilanteita.

Vetävää polkupyörää koskevia vinkkejä

- Croozerin vetämiseen suosittelemme vaihdepyörää. Mitä enemmän vaihteita, sitä pienempi on vaihteiden porrastus. Näin liikkeellelähtö, ajaminen ylämäessä ja vastatuuleen on helpompaa.
- Kaksi toisistaan riippumatonta vakaata jarrua, jotka toimivat hyvin myös märällä kelillä ovat ehdottomasti välttämättömät, sillä niiden on pystyttävä pysäyttämään yhdistelmän „korkeapaino“.
- Jotta kärryyn voidaan astua ja siitä poistua turvallisesti ja vaivattomasti, on tukeva ja vakaa takaosan seisontatuki tai tuplaseisontatuki välttämätön varuste. Polkupyörän keskiosaan asennettavat yksijalkaiset seisontatuet eivät sovellu tähän tarkoitukseen, koska pyöräilykärryn paino vaikuttaa epäedullisesti polkupyörän tukevaan seisonta-asentoon. Käänny alan erikoisliikkeen puoleen.
- On suositeltavaa asentaa vetävään polkupyörään taustapeili. Näin voit tarkkailla kärryssä istuvan lapsesi lisäksi liikennettä ja voit reagoida asianmukaisesti. Aja aina ennakoivasti.
- Vetävän polkupyörän takapyörässä tulisi olla pitkä lokasuoja roiskesuojalla. Näin välttyt siltä, että kärry likaantuu sisä- ja ulkopuolelta, eivätkä sinkoilevat pienet kivet jne. vahingoita lastasi.

Vinkkejä ajoon pyöräilykärryn ja lasten kanssa

- Polkupyörän ajokäyttäytyminen muuttuu, jos kärryssä on kuormaa, erityisesti liikkeelle lähtö, jarrutus sekä kaarteissa ja alamäessä ajaminen muuttuvat. Tutustu Croozeriin ennen kuin kuljetat sillä lapsia. Ennen ensimmäistä ajoa pyöräilykärryn kanssa, suosittelemme tekemään koeajon ilman lasta, mutta lasta vastaavan painon kanssa rauhallisella liikennöimättömällä alueella. Voit esim. täyttää repun ja kiinnittää sen istuimeen turvavöillä. Näin tutustut polkupyörä-kärry-yhdistelmän ajokäyttäytymiseen ja ulottuvuuksiin.
- Pitkässä, pystysuorassa tangossa oleva turvaviiri huolehtii siitä, että muut tien käyttäjät näkevät sinut paremmin. Aja siksi aina turvaviiri paikoilleen kiinnitettynä.
- Aja aina kuomu suljettuna. Näin estät, että sinkoilevat kivet ja lentävät hyönteiset aiheuttavat vammoja lapselle.
- Myös pyöräilykärryllä ajaessasi sinun on käytettävä pyöriteitä. Ole erityisen varovainen kapeilla pyöriteillä, ohitustilanteissa ja pyöriteillä, joilla on vastaantulijoita. Kärry on yleensä leveämpi kuin vetävän polkupyörän ohjaustanko. Useimmat peräkärryt eivät myöskään seuraa vetävää polkupyörää keskellä takana. Vähennä vauhtia kriittisissä kohdissa tai nouse pois pyörän päältä, mikäli kuljet erityisen ahtaasta kohdasta.
- Huolehdi käännäessä ja kärryä siirrettäessä, että vasemmalle käännäessä vetävän polkupyörän ja kärryn kulma ei ole suurempi kuin 90°. Liitin voi rikkoutua. Huolehdi käännäessä ja kärryä siirrettäessä siitä, että oikealle käännäessä vetoaisa ei osu vetävän polkupyörän takapyörään. Vetoaisa ja vetävän polkupyörän takapyörä voivat vaurioitua.
- Yksi- ja kaksipaikkaisessa kärryssä on samanlainen aisa, mistä johtuen yksipaikkainen kärry näyttää optisesti olevan hieman viistossa polkupyörään nähden. Tällä ei ole minkäänlaista vaikutusta ajo-ominaisuuksiin eikä turvallisuuteen.
- Vähennä nopeutta epätasaisilla teillä tai kaduilla, jotta lastasi ei ravistella liian paljon. Vähennä nopeutta kaarteissa, jotta kärry ei kaadu keskipakovoiman johdosta.
- Ole varovainen, kun olet liikkeellä lapsen kanssa. Aloita lyhyillä ajomatkoilla ja anna lapselle riittävästi aikaa tottua kärryyn.
- Pyöräilykärryssä istuvien lasten on käytettävä aina kypärää. Onnettomuuden sattuessa lapsesi on paremmin suojattu. Joissakin maissa laki velvoittaa kypärän käyttöön.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta ja soveltuvista vaatteista. Sadekuomun ollessa suljettuna aurinkoisella säällä, sisätila voi lämmetä tavallista nopeammin. Talvella lapsille tulee kylmä nopeammin kuin polkevalla pyöräilijälle. Peittele lapsi talvella huolellisesti. Voit käyttää myös jalkapussia. Tämän ohjeen lopusta löydät listan Croozerisi lisävarusteista.
- Ota mukaan pieniä leluja, jotta lapsella ei ole tylsää ja pidä pidempien matkojen aikana riittävästi taukoja. Tarkkaile lapsen reaktioita erityisesti epätasaisilla teillä. Aja tällöin hitaasti ja varovasti.
- Jotta lapsi voi istua tukevammin istuimessa, voit käyttää jälleenmyyjältä lisävarusteena saatavissa olevaa istuintukea.
- Mikäli suunnittelet lomailevasi ulkomailla ja haluat käyttää pyöräilykärryä, ota etukäteen ehdottomasti selvää

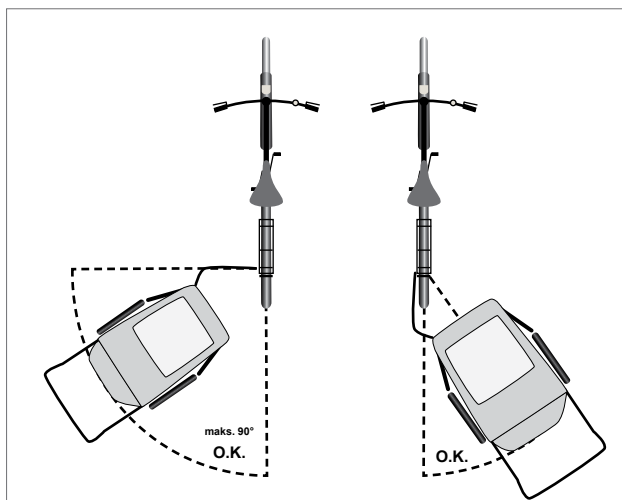

paikallisista määräyksistä. Joissakin maissa lasten kuljetus karrissa ei ole sallittua tai sitä on rajoitettu kuljetettavan lapsen ikärajalla.

- Kärryn varusteluun liittyvät lakisääteiset määräykset vaihtelevat maittain. Noudata aina sen maan lakisääteisiä määräyksiä, jossa käytät Croozer.

Erityisominaisuudet kävely- tai lenkkeilykärrynä käytettäessä

Työntöaisan varmistushihna



VAROITUS!

Älä työnnä Croozeria koskaan ilman, että et ole varmistanut työntöaisaa varmistushihnalla! Näin työntöaisa ei pääse koskaan irtomaan Croozerista käytön aikana. Laiminlyönti saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Nopeus ja kuormitus

Kävelykärri: Kävelysetillä varustettu Croozer toimii lastenrattaina. Sitä saa käyttää ainoastaan työntämiseen. Kävelyvauhdin ylittävät nopeudet ovat kiellettyjä. Tästä syystä sitä ei saa käyttää rullaluisteltaessa eikä juostessa.

Lenkkeilykärri: Ero kävelykärriin on siinä, että lenkkeilykärriä on mukavampi työntää pidemmillä matkoilla, koska sen suuntavakavuus on suunniteltu tähän tarkoitukseen ja koska suurempi pyörä kulkee helpommin epätasaisuuksien yli. Siksi se soveltuu mainiosti vaellus- tai kävelyretkille.




VAROITUS!

Juokseminen tai rullaluistelu ei ole sallittua kävelykärriin kanssa! Juokseminen tai rullaluistelu kävelykärriin kanssa saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Juokseminen tai rullaluistelu ei ole sallittua lenkkeilykärriin kanssa. Juokseminen tai rullaluistelu lenkkeilykärriin kanssa saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

GS-sertifiointiviranomainen (Saksa) katsoo Croozer-lenkkeilykärriä samaksi, kuin avoimet lastenvaunut, joiden kanssa saa juosta ainoastaan, kun niissä on käsikäyttöinen jarru. Tästä syystä Croozer GmbH on velvollinen ilmoittamaan tämän varoitusohjeen tässä sanamuodossa. Croozerin turva-matkustajatilaa ja matalla olevan painopisteen johdosta katsoo Croozer GmbH juoksemisen Croozerin kanssa vaarattomaksi myös ilman ajojarrua. Turva-matkustajatilasta huolimatta, on lenkkeilykärriin käyttö rullaluistellessa ehdottomasti kielletty. Kävelykärriin käyttö juostessa ja rullaluisteltaessa on ehdottomasti kielletty. Tässä tapauksessa Croozer GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta esine- tai henkilövahingoista.

Kävelykärriin ja lenkkeilykärriin enimmäiskuorma vastaa pyöräilykärriin kuormitusta. Vertaa sivulla 34 annettuja tietoja.

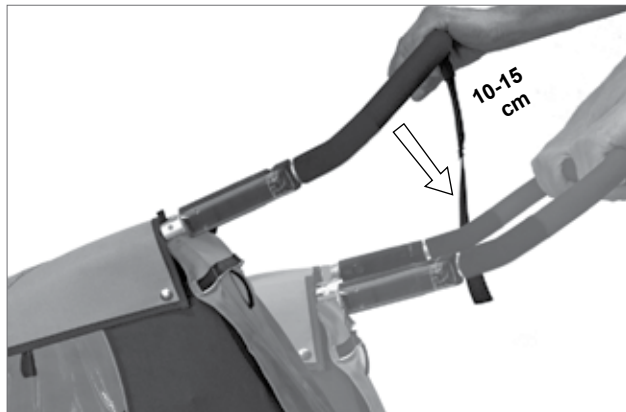

Vihje: Mikäli et ole varma, onko Croozer lastattu oikein, voit tehdä seuraavan testin:
Paina lastatun Croozerin työntöaisaa n. 10-15 cm alaspäin, jotta kävelypyörä irtaantuu maasta. Päästä irti työntöaisasta. Mikäli Croozer palaa heti alkuperäiseen asentoonsa, se on lastattu oikein. Jos Croozer ei palaa heti alkuperäiseen asentoon, se on ylikuormitettu. Et saa käyttää sitä missään tapauksessa ylikuormitettuna.



VAROITUS!

Älä koskaan ylitä enimmäiskuormitusta! Takatavaratilan tai lisävarusteena saatavan aisalaukun ylikuormittamisen johdosta kärry voi kaatua taaksepäin, mikä voi aiheuttaa lapselle vaarallisia vammoja.



VAROITUS!

Älä kiinnitä työntöaisaan minkäänlaisia tavaroita, kuten laukkuja (paitsi lisävarusteena saatavaa aisalaukkuja), lasten leikkiajoneuvoja jne.! Kävelykärry saattaa kaatua taaksepäin, mikä voi aiheuttaa lapselle vakavia vammoja.

Valvontavelvollisuus



VAROITUS!

Älä jätä lastasi koskaan Croozeriin edes hetkeksikään ilman valvontaa! Poissa ollessasi saattaa syntyä ennakolta arvaamattomia hengenvaarallisia tilanteita.

Kävelykärryn tai lenkkeilykärryn pysäköiminen

Pysäköi Croozer ainoastaan tasaiselle alustalle ja varmista se aina seisontajarrulla.



VAROITUS!

Vedä seisontajarru aina päälle pysäköityäsi Croozerin! Tarkista Croozeria eteen ja taakse liikuttamalla, että se pysyy paikoillaan. Varmistamaton Croozer voi karata ja aiheuttaa onnettomuuksia, jotka johtavat hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.

Turvahihnan käyttö

Kiedo työntöaisaan kiinnitetty turvahihna ranteeseesi aina, kun työnnät Croozeria ja säädä silmukka kumilla ranteesi koon mukaiseksi. Näin vältät, että kävelykärry ei pääse karkaamaan.



VAROITUS!

Kiedo aina Croozeria työntäessäsi turvahihna ranteesi! Lenkkeilykärry voi karata tahattomasti, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Vihjeitä kävelykärryn ja lenkkeilykärryn käyttöön

- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta Croozerissa ja lapsen asianmukaisesta vaatetuksesta. Muista, että sadekuomun ollessa suljettuna aurinkoisella säällä, sisätila voi lämmetä tavallista nopeammin. Talvella lapsille tulee kylmä nopeammin. Peittele lapsi talvella huolellisesti. Voit käyttää myös jalkapussia. Tämän ohjeen lopusta löydät listan Croozerisi lisävarusteista.
- Varo, että lapsi ei astu lenkkeilykärryn pyöräkannattimelle kärryyn mennessään tai siitä poistuessaan. Pyöräkannattimia ei saa käyttää myöskään istuimena tai korokkeena kärryyn noustessa.
- Älä aja portaissa tai isompien esteiden päältä. Tärinä voi vahingoittaa lastasi. Lisäksi Croozer voisi rikkoutua.
- Kiinnitä lapsi aina turvavöillä ja varmista, että turvavyöt on säädetty oikein.



Croozerin kuljettaminen

Croozer voidaan taittaa pieneen kokoon kuljetusta varten.

1. Poista kaikki esineet Croozerista.
2. Pura aina käytöstä riippuen aisat, turvaviiri, kävelypyörä tai lenkkeilysetti Asennettu vauvanistuin voi jäädä paikoilleen, se taittuu kasaan yhdessä pyöräilykärryn kanssa.
3. Irrota työntöaisa ja turvahihna. Katso sivu 17.
4. Irrota pyörät. Katso sivu 16.
5. Taita Croozer kokoon. Katso sivu 11.

HUOMAUTUS

Varmista kasaan taitettaessa, että sivuikkunat eivät jää rungon osien väliin! Ne voivat tällöin rikkoutua.

6. Aseta kaikki irrotetut osat Croozerin sisään. Käytä tarvittaessa pakkausmateriaalia pehmusteena.
7. Sulje kuomu. Katso sivu 29.
8. Työnnä kuljetushihna soljen (2) läpi ja kiinnitä sillä Croozerin osat. Kuljetushihna on pakattu pieneen pussiin (3) kuomun yläosaan.
9. Croozer on nyt valmis kuljetettavaksi ajoneuvossa.

HUOMAUTUS




Tarkasta, että terävät osat eivät vaurioita kangasta tai läpinäkyvää ikkunaa. Käytä pehmustemateriaalia.

HUOMAUTUS

Croozeria ei saa kuljettaa auton katolla, ei edes taitettuna! Kangasosat voivat rikkoutua.

Vihje: Varmista, etteivät Croozerin metalliosat vaurioita auton matkatavarasäiliön pohjaa, tai pakatessasi Croozerin kotona, varo ettei lattia vaurioidu.

10. Mikäli Croozer kuljetetaan lentokoneessa jne., on suositeltavaa pakata kokoontaitettu kärry alkuperäiseen pahvilaatikkoon. Etupuskuri on tällöin irrotettava. Käytä pehmustemateriaalia, jotta Croozer ei pääse liikkumaan pakkauksessa.

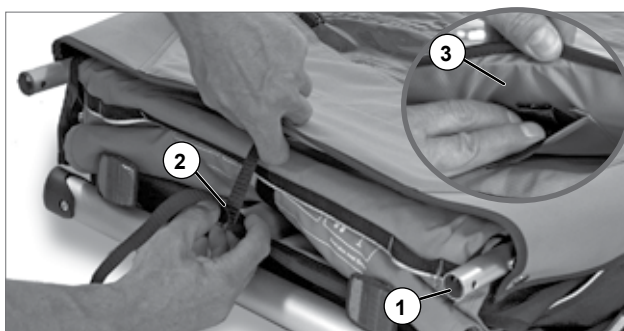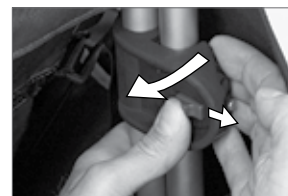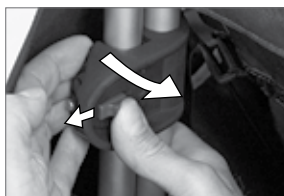

Croozerin tarkastus ja huolto

Jotta Croozerisi toimisi mahdollisimman varmasti, pitkään ja ongelmitta, säännöllinen tarkastus, huolto ja kunnossapito ovat välttämättömiä. Croozerin pyörät, runko, kangasosat, aisat, liitin, lenkkeily- ja kävelykärrysetti, turvavyöt, turvahihna, aisan varmistushihna, työntöaisan varmistushihna ja Click & Crooz -varmistusjärjestelmät sekä varmistustapit on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Aisanpään lukkosylinterin liikkuvuus on tarkistettava ja tarvittaessa huollettava. Vauriot on korjattava ehdottomasti asianmukaisesti ennen seuraavaa käyttökertaa.



VAROITUS!

Käytä Croozeria ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa! Vauriot saattavat johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin. Huollata kärry siksi säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa alan erikoisliikkeessä.



VAROITUS!

Tässä kappaleessa ilmoitettuja huoltovälejä ja huoltotöitä on ehdottomasti noudatettava ja ne on suoritettava asianmukaisesti.

Tarkastusaikavälit

Tarkasta ennen jokaista liikkeellelähtöä ja/tai kuukausittain Croozerin kunto ja mahdollisten vaurioiden varalta. Tavallisesti riittää yksinkertainen silmämääräinen tarkastus. Ovatko kaikki osat paikoillaan, näkykö kangasosassa repeämiä, näkykö metalliosissa murtumia tai vääntymiä, ovat turvavyöt ehjät, ovatko työntöaisan varmistushihnat ja aisa ehjät ja asianmukaisesti kiinnitetty, ovatko renkaat ehjät ja renkaiden ilmanpaine optimaalisella alueella, ovatko mahdolliset lisävarusteet ehjät, ovatko kaikki varmistusmekanismiit ehjät? Suoritettavat toimenpiteet löytyvät viereisestä taulukosta.

Huoltoaikavälit

Huollata Croozer vähintään kerran vuodessa ammattikorjaamossa. Huoltojen määrä riippuu sääolosuhteista, teiden kunnosta jne. Jos Croozeria käytetään harvoin, riittää kerran vuodessa ammattikorjaamossa suoritettava tarkastus. Mikäli Croozeria käytetään päivittäin, myös talvella, suosittelemme tarkastamaan kärryn useamman kerran vuodessa, koska kuluminen saattaa olla huomattavasti kovempaa. Mikäli käytetään sähköavusteista vetävää polkupyörää, kuluminen saattaa olla myös huomattavasti suurempaa, jolloin huolto on välttämätöntä useamman kerran vuodessa.

Ennen jokaista käyttökertaa	Mitä pitää tehdä?
Käyttäjän suorittama silmämääräinen tarkastus	
Yleinen kunto	tarkastetaan vaurioiden varalta
Kangasosat	tarkastetaan repeämien jne. varalta
Turvavyöt	oikea säätö ja toiminto sekä mahdolliset vauriot tarkastetaan
Lukitusmekanismiit ja varmistusmekanismiit	asianmukaiset lukitukset ja toiminta tarkastetaan
Vetoaisa, kytkin, pyöränkannattimet, kävelypyörä	asianmukainen asennus ja mahdolliset vauriot tarkastetaan
Pyörien kiinnitys	varma kiinnitys tarkastetaan
Liitin ja varmistushihna aisassa	asianmukainen kiinnitys tarkastetaan
Valot (Croozer Kid valinnainen)	toiminto tarkastetaan
Renkaat	ilmanpaine tarkastetaan, mahdolliset vauriot tarkastetaan
Lukituskuulilla varustetut pistoakselit ja Push-nappien tapit	toiminta tarkastetaan
Kuormitus ja vetoaisaan kohdistuva paino	raja-arvojen noudattaminen tarkastetaan
Pyöräilykärryn turvaviiri	tarkastetaan onko viiri asennettu
Vetävä polkupyörä	moitteeton kunto tarkastetaan
Seisontajarru	toiminta molemmilla puolilla tarkastetaan
Työntöaisan varmistushihna	asianmukainen kiinnitys tarkastetaan

Kuukausittain	Mitä pitää tehdä?
Renkaat	ilmanpaine tarkastetaan, mahdolliset vauriot tarkastetaan, renkaiden profiilisyyvyys tarkastetaan
Pyörien akselit	Lukituskuulien ja Push-nappin tapin puhdistus ja voitelu

Vuosittain*	Mitä pitää tehdä?
Täydellinen huolto	annetaan ammattikorjaamon tehtäväksi
* käyttöasteesta riippuva	

Vetoaisan, liittimen, lenkkeily- ja kävelysetin tarkastus

Tarkista vetoaisa, liitin, lenkkeily- ja kävelysetti ja niiden kiinnitykset säännöllisesti vaurioiden varalta. Osia, joissa on repeämiä, kolhuja, vääntymiä tai muita vaurioita, ei saa enää käyttää. Korjauta nämä vauriot välittömästi ammattikorjaamossa. Tarkasta, että akselikytkin on kiinnitetty oikein.

Kangasosien tarkastus

Tarkista kangasosat ja kuomu säännöllisesti vaurioiden varalta. Pienet repeämät tai reiät voidaan korjata. Mikäli vauriot ovat suurempia, kangasosa on vaihdettava uuteen.



VAROITUS!

Lapsesi voi päästä tarttumaan renkasiin repeämien tai reikien kautta, mikä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Korjauta kaikki vauriot välittömästi ennen kuin käytät Croozer seuraavan kerran!

Pyörien huolto

Pyörien pyörimisliike on tarkastettava säännöllisesti, ja pyörät on keskiöitävä uudelleen tarvittaessa. Yleensä riittää yksi vuosittainen tarkastus ammattikorjaamossa.

Ilmanpaineen ja renkaiden tarkastus

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että renkaiden ilmanpaine on riittävä. Minimi- ja maksimi-ilmanpaine (1) on ilmoitettu renkaan kyljessä eikä sitä saa alittaa tai ylittää. Liian pienellä ilmanpaineella ajettaessa renkaat ja vanteet voivat vaurioitua. Jos ilmanpaine on liian korkea, sisäkumit tai renkaat saattavat räjähtää. Sisäkumirenkaat on varustettu Schrader-venttiileillä, joita kutsutaan myös autoventtiileiksi. Käytä soveltuvaa ilmapumppua. Älä käytä ilmakompressoreita esim. huoltoasemilla. Sisäkumit tai renkaat voivat räjähtää.

Tarkista renkaat säännöllisesti vaurioiden varalta. Tarkista myös että profiilin syvyys on riittävä. Kuluneet tai vaurioituneet renkaat voivat muuttaa ajo-ominaisuuksia tai jopa räjähtää, mikä saattaa johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.

Aisanpään lukkosylinterin huoltaminen

Lukkosylinteri saattaa jäykistyä jonkin ajan kuluttua ja se tulee voidella vain koneille tarkoitetulla virusmisöljyllä tai lukoille tarkoitetulla hoitosuihkeella. Tavallinen ketjuöljy tai rasvaa vetää liikaa likaa puoleensa ja hartsintuu tai liimautuu lukkosylinterissä. Huoltojen määrä riippuu sääolosuhteista.



Pyörän akselien huolto

Jotta pyörät voi asentaa ja purkaa nopeasti, akseleissa on käytetty erityistä mekanismia. Akselien lukituskuulat (1) ja Push-napin (2) tapit on puhdistettava ja voideltava säännöllisesti.




VAROITUS!

Akselien lukituskuulat (1) ja Push-nappien tapit (2) on puhdistettava ja voideltava säännöllisesti. Pyörät voivat muutoin irrota ajon aikana, mikä voi johtaa hengenvaarallisia vammoja aiheuttaviin onnettomuuksiin.


1. Pyyhi akseli puhtaalla rievulla poistaaksesi karkeimman lian.
2. Mikäli Push-napin tappi (2) ja lukituskuulat (1) ovat vielä likaisia, puhdista ne pienellä harjalla.
3. Voitele nämä osat ja paina Push-nappia (3) useamman kerran, jotta voiteluaine jakautuu tasaisesti. Push-napin tapin ja lukituskuulien on voitava liikkua vapaasti.
4. Pyyhi ylimääräinen öljy pois puhtaalla rievulla.

Vihje: Käytä voiteluun polkupyörän ketjujen voiteluainetta.

Croozer Kid Plus

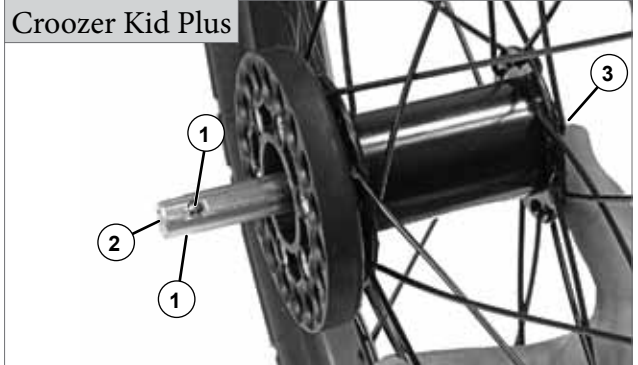

Croozer Kid

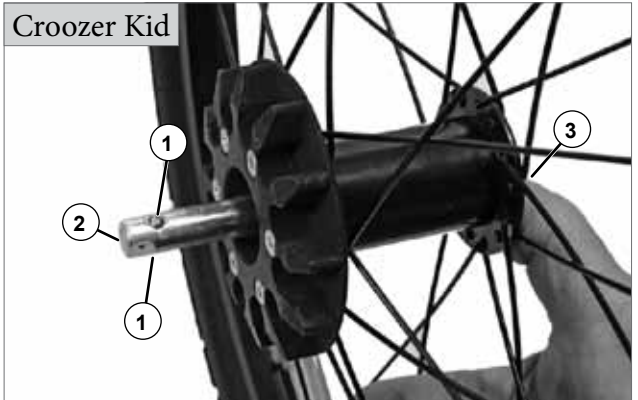

Toiminta onnettomuuden jälkeen

Tarkastuta Croozer onnettomuuden jälkeen ammattikorjaamossa. Vaikka Croozerissa ei olisikaan nähtävissä selkeitä vaurioita, turvallisuudelle tärkeissä osissa saattaa olla vaikeasti havaittavia hiushalkeamia, jotka voivat heikentää turvallisuutta.

Croozer puhdistus, kunnossapito ja varastointi

Kuinka pidän Croozerin kunnossa?

Kangasosat

Puhdista kangasosat ja istuin vedellä, saippualliuoksella tai miedolla kotitalouspuhdistusaineella. Käytä, mikäli mahdollista biologisesti hajoavia puhdistusaineita, ja huolehdi, että puhdistusaineet eivät vahingoita ympäristöä. Voimakkaamat liat voi puhdistaa pehmeällä harjalla.

Älä käytä liuottimia, pesubensiiniä tai muita aggressiivisia aineita. Ne voivat tuhota kangasosat, istuimen tai sivuikkunat. Älä käytä paineilmapesuria. Voimakas vesisuihku voi tuhota kangasosia tai sivumuoveja.

Runko ja muut metalliosat

Puhdista metalliosat vedellä, saippualliuoksella tai miedolla talouspuhdistusaineella. Käytä, mikäli mahdollista biologisesti hajoavia puhdistusaineita, ja huolehdi, että puhdistusaineet eivät vahingoita ympäristöä. Voimakkaamat liat voi puhdistaa pehmeällä harjalla.

Älä käytä ohennusaineita, pesubensiiniä tai muita aggressiivisia aineita. Ne voivat vahingoittaa metalliosia. Älä käytä paineilmapesuria. Voimakas vesisuihku voi tunkeutua pyörien laakereihin saakka ja lyhentää niiden käyttöikää.

Levitä metalliosiin ohut kerros hoitovahaa suojataksesi ne korroosiolta. Tämä on erityisen suositeltavaa, jos käytät Croozeria usein kostealla säällä, suolapitoisessa ilmassa meren rannalla tai talvella.

Kuinka säilytän Croozeria?

Yleistä

Croozeria on parasta säilyttää kuivassa, lämpimässä ja hyvin tuuletetussa paikassa. Lämpötila ei saisi laskea alle -20°C (-4°F), koska silloin kangasosat ja varsinkin ikkunat voivat haurastua.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta säilyttää Croozeria sisätiloissa, suojaa se sateelta sopivalla suojuksella. Suosittelemme lisävarusteena saatavissa olevaa taitettavaa suojusta.

Vältä pitempiaikaista altistusta suoralle auringonsäteilylle. Kangasosan värit saattavat haalistua.

Vältä suolapitoista ilmaa, esim. meren rannalla. Se edistää metalliosien korroosiota. Osat on parasta suojata hoitovahalla. Tämä koskee myös talvikäyttöä.

Pitkäaikainen säilytys

Mikäli et käytä Croozeria pidempään aikaan, esim. talvella, huomioi seuraavat ohjeet:

1. Puhdista Croozer perusteellisesti kuten edellä on selostettu.
2. Anna Croozerin kuivua hyvin ja suojaa metalliosat hoitovahalla.
3. Säilytä Croozeria kuivassa, pölyttömässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, etäällä kosteudesta. Peitä se sopivalla suojapeitteellä tai lisävarusteena saatavissa olevalla taitettavalla suojuksella.

HUOMAUTUS

Croozer Kid on säilytettävä ehdottomasti kuivana ja puhdistettuna, muussa tapauksessa on vaarana homeen muodostuminen!

Vihje: Croozerin kangas ei yleisesti ottaen ole otollinen homeen kasvualusta. Syitä homeen muodostumiseen voivat olla orgaaniset epäpuhtaudet kankaassa, kuten ruuan jäämät, lika jne. Kosteudenlämmen ilma tai säilytys kosteassa edesauttavat homeen muodostumista. Siksi sinun on ehdottomasti noudatettava tässä annettuja ohjeita.

Mikäli näin kuitenkin tapahtuu: Puhdista Croozer, jossa on vähän homea, kevyesti alkoholipitoisella puhdistusaineella, 5-prosenttisella etikkaesanssilla tai 5-prosenttisella, apteekista saatavalla soodaliuoksella. Älä missään tapauksessa käytä voimakasta homeentorjunta-ainetta. Ne ovat yleensä sekä erittäin myrkyllisiä että haitallisia Croozerissa istuvan lapsesi terveydelle. Mikäli kangas on voimakkaasti homehtunut, kangas on vaihdettava uuteen. Käänny tässä tapauksessa Croozer-jälleenmyyjäsi puoleen.

Vihje: Säästäaksesi tilaa voit säilyttää Croozeria myös taitettuna.

4. Pitempien seisonta-aikojen aikana renkaiden ilma häviää vähitellen. Mikäli Croozer seisoo pidempiä aikoja renkaat tyhjinä, renkaat saattavat vaurioitua. Croozer on parasta ripustaa säilytyksen ajaksi tai sen renkaiden alle voidaan asettaa jokin suoja, jotta renkaat eivät kosketa maata. Tarkista ilmanpaine muutoin säännöllisesti.
5. Tarkista ennen Croozerin uutta käyttöönottoa, että se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja huollata se jälleenmyyjällä.

Croozer Kidin lopullinen käytöstäpoisto ja hävittäminen

Croozer Kid -kulkuvälineet ovat erittäin pitkäikäisiä ja lujarakenteisia. Mikäli kuitenkin on välttämätöntä poistaa Croozer kokonaan käytöstä esim. suurempien vaurioiden jne. takia, ota yhteyttä alan erikoisliikkeeseen. Hän auttaa sinua hävittämään Croozerin tai sen osia ympäristöstä välttämättä. Hävitä myös kuluvat osat kuten renkaat ympäristöstä välttämättä. Käänny epäselvässä tapauksessa alan erikoisliikkeen puoleen.

Tekniset tiedot

Kokonaismitat ja tyhjäpaino	
Croozer Kid Plus/Kid for 1 Croozer Kid Plus/Kid for 2	katso luettelo tai www.croozer.com
Maksimikuorma* (lapsi + tavarat)	
Croozer Kid Plus/Kid for 1 Croozer Kid Plus/Kid for 2	35 kg (77 lbs), enintään 1 lapsi 45 kg (100 lbs), enintään 2 lasta
josta takatavaratila	enint. 5 kg (11 lbs)
josta aisalaukku	enint. 2 kg (4.4 lbs)
Lasten enimmäispituus	117 cm (46 inch)
Lasten vähimmäisikä	
Ilman vauvaistuinta	6 kuukautta (jos lapsi osaa istua itse)
Vauvaistuimen kanssa (lisävaruste)	1 kuukausi
Lasten enimmäisikä	
Ilman vauvaistuinta	6 vuotta
Vauvaistuimen kanssa (lisävaruste)	10 kuukautta
Jousitus Croozer Kid Plus	Huoltovapaa, painosta riippumaton progressiivinen (ei vaadita painon säätöä) Sylomer® -jousitus 45 mm:n jousitusliikkeellä ja vaimennusominaisuuksilla
Alin käyttö-/varastointilämpötila	–20°C (–4°F)
Lasten enimmäisikä ilman vauvaistuinta	20", 47- 406 (20 x 1,75 inch)
Suositeltava ilmanpaine	Minimi- ja maksimiarvo merkitty renkaan sivuun
Pyörän koko/ renkaat juoksukärryn pyörä	16", 47- 305 (16 x 1,75 inch)
Venttiilit	Schrader-venttiilit (autoventtiilit)
Kävelykärryn renkaan koko	6"
* Tiedot pätevät vain silloin, kun vetoaisaan kohdistuvaa 3 kilon minimitukikuormaa ei aliteta, eikä 8 kilon maksimitukikuormaa ylitetä. Katso sivu 35.	

Lisävarusteet

Jotta liikkuminen Croozerin kanssa olisi vielä helpompaa ja mukavampaa, on saatavissa monenlaisia lisävarusteita. Saat kaikki tuotteet alan erikoisliikkeestä tai Croozer-verkkokaupasta: www.croozer.com.

Aurinkosuoja

kätevä auringonsuoja lapsellesi Croozer-väreissä



Vauvaistuin

1-10 kuukauden ikäisille vauvoille



Istuintuki

n. 10 - 24 kuukauden ikäisille pikkulapsille, korkeus säädettävissä, 2-osainen



Jalkapussi talvikäyttöön

vauvoille vauvanistuimeen Air-Tech, vuori: keinoturkis, puuvillaa



Jalkapussi talvikäyttöön pikkulapsi

pikkulapsille, Air Tech kivenharmaa, vuori: keinoturkis, puuvillaa



Sadekuomu

yksipaikkaiselle tai kaksipaikkaiselle



Matto

yksi koko



Click & Flash työntöaisa valoilla

Croozer Kid Plus'aan ja Croozer Kideihin 2008-2015



Click & Flash -valot

Croozer Kid 2016'n työntöaisaan



Hiihtosetti

murtomaahiihtoon tai lumikenkäilyyn



Taitettava suojus

estää pölyn, lian, sateen ja lumen, vesitiivis



Aisalaukku

Croozer Kid Plus'aan tai Croozer Kidiin



Liitin Click & Crooze Universal

toista vetävää polkupyörää varten



Akselimutteriliitin Click & Crooz



Liitin Click & Crooz pisto-akseli

eripituisina ja erikokoisilla kierteillä



Pikalinkku integroidulla Click & Crooz -liittimellä



Turvallisuus tarkastettu

Croozer Kid Plus'aa ja Croozer Kidiä on testattu ja testataan edelleen jatkuvasti. Emme me vain testaa niitä, vaan myös riippumattomat instituutiot, toimitukset ja testilaboratoriot ja tietenkin sadat tuhannet perheet ympäri maailmaa testaavat niitä päivittäisessä käytössä.

Lasten pyöräilykärrymme täyttävät kaikki maailmanlaajuisesti pyöräilykärryille ja lastenvaunuille asetetut, voimassa olevat turvallisuusstandardit ja -ohjesäännöt Näiden standardien täyttämiseksi tehdään Croozer Kid Plus ja Croozer Kid -kärryille kestopäällystetystä, joissa tarkastetaan esim. runko ja akselit. Tämän lisäksi testataan myös huolellisesti sellaiset toiminnot, kuten vyöjärjestelmä, seisontajarru ja taittojärjestelmä.

Terveydellisesti vaaraton – tämän takaa TÜV Rheinland (teknillinen tarkastuslaitos, Saksa).

Ei kemikaaleja Kaikki Croozer Kid Plus'assa tai Croozer Kidissä käytetyt materiaalit ovat ehdottomasti terveydelle vaarattomia. TÜV tarkastaa tiukempien kriteerien ja raja-arvojen mukaan kuin useimmat muut nimekkäät tekstiilisertifikaattien antajat.

Mekaanisesti virheetön. TÜV tarkastaa Croozer Kid Plus'n ja Croozer Kidin eurooppalaisen pyöräilykärry- ja lastenvaunustandardin mukaisesti.

Säännölliset tarkastukset Vuodesta 2011 lähtien lastenkärrymme testataan vuosittain.

TÜV Rheinland -tarkastuslaitos, takaa sinulle sen, että valitessasi Croozerin, valitset turvallisen tuotteen, joka vastaa viimeisimpiä testauskriteerejä. Ei pelkästään Croozerisi kaikki materiaalit, vaan myös vauvanistuin ja istuintuet on tarkastettu haitallisten aineiden varalta.



Takuuselvitys

Me, Croozer GmbH, Köln, myönnämme „Croozer Kid Plus“ ja „Croozer Kid“ -pyöräilykärryillemme lakisääteisen takuun lisäksi valmistajan takuun siinä laajuudessa kuin se seuraavassa selostetaan.

Tämä valmistajan takuu koskee „Croozer Kid Plus'aa“ ja „Croozer Kidiä“ -pyöräilykärrymme turvarunkoa. Turvarunko on merkitty harmaalla oikealla esitettyssä kuvassa. Takuuaika on 10 vuotta, alkaen siitä ostopäivämäärästä, jona ensiostajana olet hankkinut Croozerin.

Takuun voimaansaattamiseksi on sinun toimitettava meille pyöräilykärry sekä esitettävä ostokuitti, johon on merkitty myyntipäivä.

Meidän oikeutenamme on päättää, korjataanko pyöräilykärry tai vaihdetaanko siihen osia, vai korvataanko pyöräilykärryn sinulle myyntihinta tai annetaanko sinulle uusi ajoneuvo.

Valmistajan takuumme merkityksessä sinä olet käyttäjä, kun luonnollisena henkilönä olet pyöräilykärryn omistaja. Sellaiset henkilöt eivät ole valmistajan takuumme merkityksessä käyttäjiä, jotka ovat hankkineet pyöräilykärryn myydäkseen sen sitten eteenpäin, tai käyttääkseen sitä oman kaupallisen tai itsenäisen elinkeinotoiminnan puitteissa.

Huomautamme, että sinulla on tästä takuusta peräisin olevien oikeuksien rinnalla lakisääteiset oikeudet, etenkin lakiin perustuvat kuluttajan oikeudet. Tämä takuu ei rajoita näitä, sinulle mahdollisesti edukkaampia oikeuksia. Takuu ei koske niitä oikeuksia, jotka sinulla ostajana on myyjää kohtaan, jolta olet ostanut tuotteen.



Apua ongelmatilanteissa

Mikäli Croozerissa ilmenee ongelmia, käänny takuu- tai huoltoasioissa sen kauppiaan puoleen, jolta ostit Croozer Kidin. Hän auttaa sinua tai välittää asiasi eteenpäin meille. Takuun voimaansaattamiseksi me tarvitsemme, tai jälleenmyyjäsi tarvitsee, alkuperäisen ostokuitin ja sarjanumeron, takuutapauksessa myös pyöräilykärryn.

Löydät sarjanumeron alhaalta mustasta rungosta, tavaratilan vasemmalta puolelta.

Alan erikoisliike

Löydät listan lähimmistä valtuutetuista Croozer-jälleenmyyjistä sivulta www.croozer.com.



YHTEYSTIEDOT

Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Köln
Saksa
info@croozer.com
www.croozer.com



www.croozer.com