

Croozer Kid Plus for 1

Croozer Kid Plus for 2

3-in-1 Buggy
Fietsaanhanger
Wandelwagen

HANDLEIDING
NEDERLANDS



CroozerKidPlus15-NL-10-14

Artikelnummer: 124 003 715

CROOZER

www.croozer.com

IMPRESSUM

Uitgever: Zwei plus zwei GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Keulen
Duitsland

Alle rechten op deze handleiding berusten bij Zwei plus zwei GmbH.
Teksten, opgaven en afbeeldingen in deze handleiding mogen niet verveelvoudigd, verspreid of voor concurrentiedoeleinden onbevoegd gebruikt of aan derden meegedeeld worden.

Verdere handleidingen voor het gebruik van dit voertuig kun je bij Zwei plus zwei GmbH bestellen of onder www.croozer.eu downloaden. Deze handleiding werd met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch fouten vaststellen, dan zijn wij dankbaar als je ons daarop wijst.

Concept, tekst, grafische vormgeving en redactie:
W. Piontek, www.technik-transparent.de

Foto's: W. Piontek en Zwei plus zwei GmbH

Inhoud

Beschrijving	2
Wat zit waar?	2
3 in 1 systeem	3
Snelspanner en borgpennen	3
Wat is Croozer Kid Plus?	4
Waarvoor is Croozer Kid Plus bedoeld?	4
Waarvoor mag Croozer Kid Plus niet worden gebruikt?	4
Positiebenamingen en conventies	4
Toegepaste normen	4

Veiligheidsinstructies	5
Symbolen en waarschuwingen	5
Lees deze handleiding en neem hem in acht	5
Voor wie is Croozer Kid Plus geschikt?	5
Eisen aan de bestuurder van de fiets	5
Eisen aan de fiets	5
Wettelijke voorschriften voor het transport van kinderen	6
Voordat je wegrijdt...	6
Ritten met de Croozer Kid Plus	6
Croozer Kid Plus als wandelwagen	7
Bewaren en transport	7
Montage, onderhoud en reparatie	7

Eerste montage en opbouw van de Croozer Kid Plus	8
Controleer de toestand bij levering	8
Croozer Kid Plus openvouwen	9
Bumper en reflectoren monteren	10
Vastzetrem controleren en instellen	12
Loopwielen monteren en demonteren	13
Duwstang en polsband monteren en demonteren	14

Croozer Kid Plus inrichten als fietsaanhanger	15
Dissel monteren en demonteren	15
Askoppeling aan de fiets monteren	16
Veiligheidsvlag aanbrengen	19

Croozer Kid Plus inrichten als buggy	20
Wiel voor de buggy monteren	20

Croozer Kid Plus inrichten als wandelwagen	21
Wielarmen monteren	21
Wiel voor de wandelwagen monteren	22
Polsband gebruiken	23

Met Croozer Kid Plus onderweg	24
Vastzetrem aanzetten en loszetten	24
Dek openen en sluiten	25
In- en uitstappen	25
Kind vast- en losgespen	26
Veiligheidsgordel aanpassen aan de lichaams grootte	27
Hoofdkussen aanpassen	27
Bagage meenemen	28

Bijzonderheden van de vering	31
Bijzonderheden bij het rijden met fietsaanhanger	31
Bijzonderheden bij gebruik als buggy	34
Bijzonderheden bij gebruik als wandelwagen	35

Croozer Kid Plus transporteren	37
---------------------------------------	-----------

De Croozer Kid Plus controleren en onderhouden	38
Controle-intervallen	38
Onderhoudsintervallen	38
Dissel, koppeling, wandelwagen- en buggyset controleren	39
Stof van de koets controleren	39
Loopwielen onderhouden	39
Bandenspanning en banden controleren	39
Assen van de loopwielen onderhouden	40
Wat te doen na een ongeval	40

Croozer Kid Plus reinigen, verzorgen en opbergen	41
Hoe verzorg ik de Croozer Kid Plus?	41
Hoe bewaar ik de Croozer Kid Plus?	41
Croozer Kid Plus definitief stilleggen en verwerken als afval	42

Technische gegevens	43
----------------------------	-----------

Overig toebehoren	44
--------------------------	-----------

Waarborg en garantie	45
-----------------------------	-----------

Hulp bij problemen	45
---------------------------	-----------


Verdelers	45
------------------	-----------

Beschrijving


Wat zit waar?



3 in 1 systeem

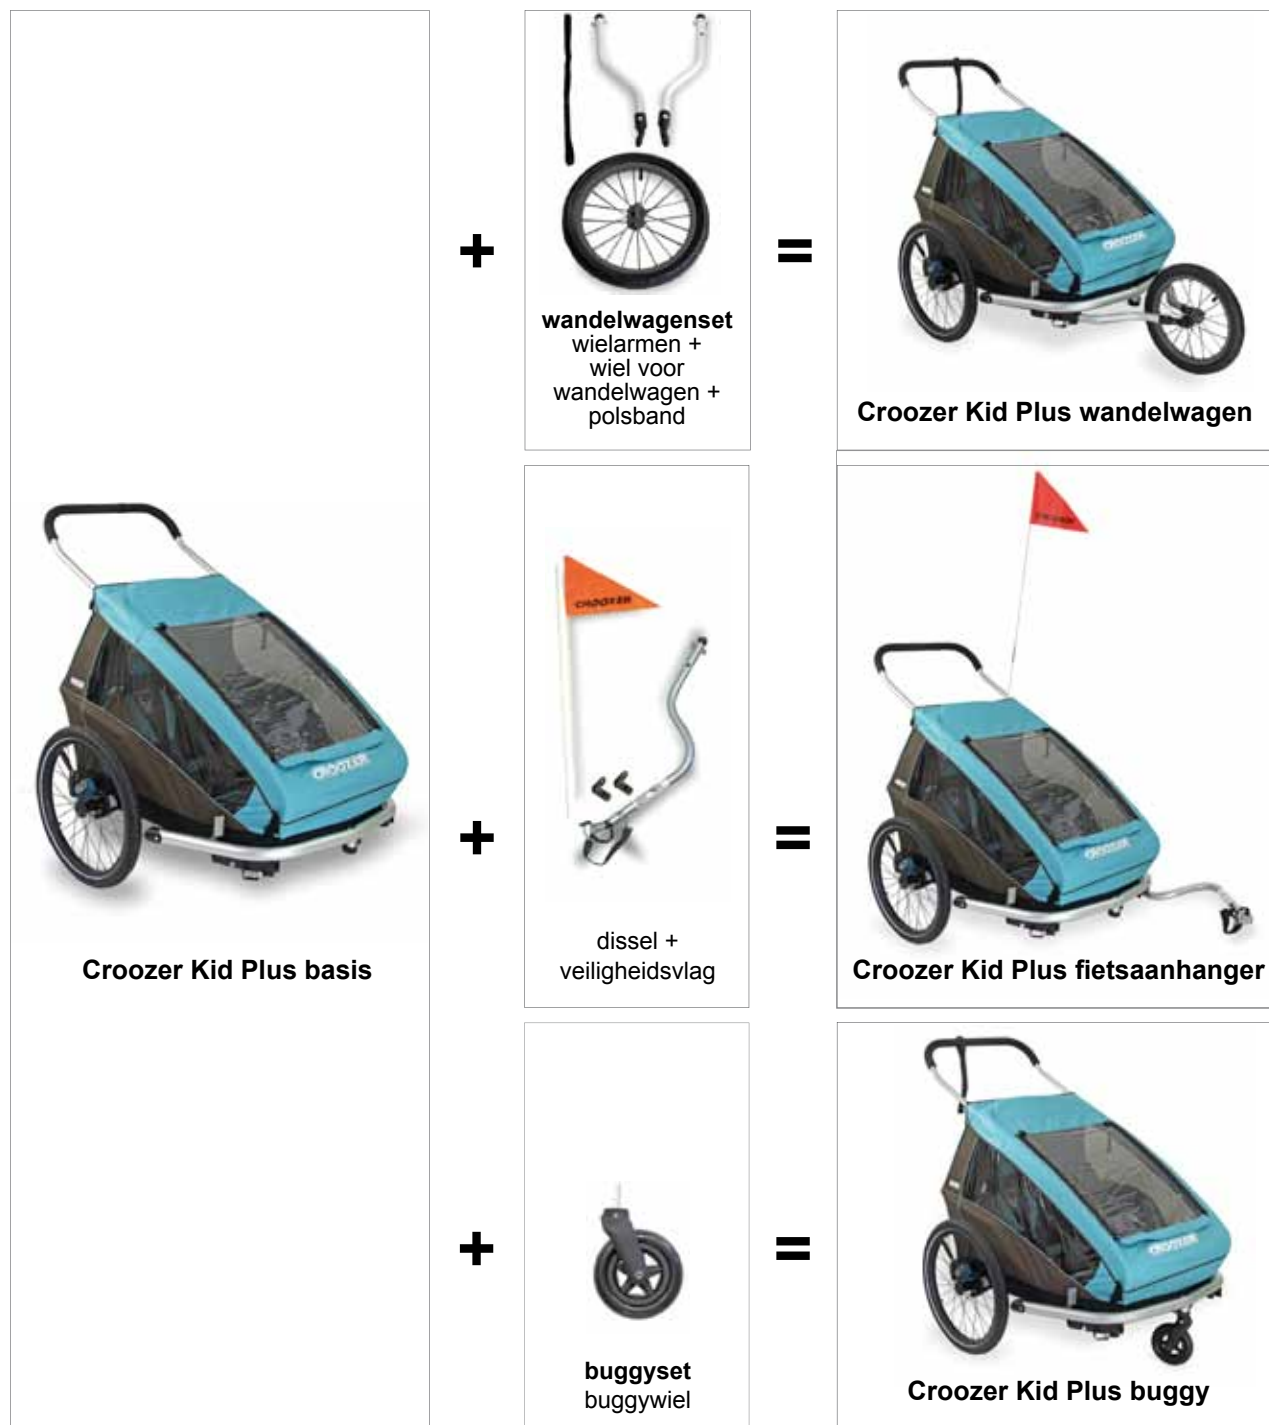

Snelspanner en borgpennen

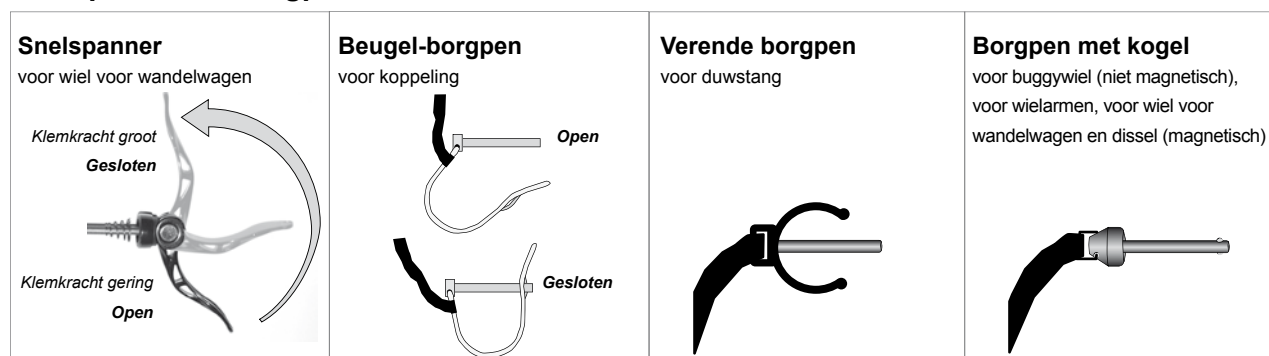

Wat is Croozer Kid Plus?

Croozer Kid Plus is een voertuig voor het transport van kinderen. Hij bestaat uit een basis, die door uitbreidingen in een handomdraai kan worden omgebouwd tot een fietsaanhanger, buggy of wandelwagen. Op deze manier spaar je je een heel wagenpark uit, want met de Croozer Kid Plus kun je fietsen of wandelen. Voor meer comfort is de Croozer Kid Plus uitgerust met een Sylomer® vering. Hierbij zijn geen gewichtsaafhankelijke instellingen nodig. Dat wil zeggen dat de vering bij een belasting met slechts één baby net zo effectief is als bij een belasting met twee peuters. De vering is onderhoudsvrij en de werking blijft bij lage en hoge temperaturen gelijk.

Waarvoor is Croozer Kid Plus bedoeld?

De Croozer Kid Plus is met inachtneming van deze handleiding in de privé sfeer overdag op straten en verharde wegen bedoeld voor het transport van kinderen, als fietsaanhanger, als buggy of als wandelwagen. De te transporteren kinderen moeten zelfstandig kunnen zitten en mogen niet jonger of ouder zijn dan de hieronder vermelde leeftijd. Indien de kinderen niet zelfstandig kunnen zitten, moet het Croozer babyzitje worden gebruikt. Daarnaast mag, met inachtneming van de in de volgende tabel vermelde toegelaten belasting, in de daartoe voorziene vakken bagage getransporteerd worden. De bagage moet tegen wegglijden beveiligd zijn. Hierdoor mag in geen geval gevaar voor kinderen ontstaan.

Maximale belasting* (kind + bagage)	
Croozer Kid Plus for 1	35 kg (77 lbs), max. 1 kind
Croozer Kid Plus for 2	45 kg (100 lbs), max. 2 kinderen
waarvan achterste bagagevak	max. 5 kg (11 lbs)
waarvan tas voor drinkflessen aan duwstang	max. 2 kg (4.4 lbs)
Minimum leeftijd van de kinderen	
Zonder babystoel	vanaf 6 maanden (als uw kind zelfstandig kan zitten)
Met babystoel (toebereiden)	vanaf 1 maand
Maximum leeftijd van de kinderen	
Zonder babystoel	tot 6 jaar
Met babystoel (toebereiden)	tot 10 maanden
Maximale grootte van de kinderen	
	117 cm (46 inch)
Steunlast aan de dissel	
	3 bis 8 kg (6.6 to 17.6 lbs)
* Opgaven gelden alleen als de steunlast minimaal 3 kg en maximaal 8 kg bedraagt. Zie pagina 29.	

Als de Croozer Kid Plus als aanhanger wordt gebruikt bij slecht zicht, in de schemering en 's nachts, dan moet hij volgens de wetten en regels van het wegverkeer van het land waar hij wordt gebruikt met verlichting worden uitgerust. De Croozer Kid Plus mag achteraf alleen vakkundig met door Zwei plus zwei GmbH toegelaten onderdelen of toebehoren worden uitgerust.

Waarvoor mag Croozer Kid Plus niet worden gebruikt?

Elk gebruik dat niet in de bovenstaande paragraaf is opgesomd, is verboden. De Croozer Kid Plus mag niet worden gebruikt voor het transport van kinderen samen met dieren. De Croozer Kid Plus mag niet worden gebruikt als aanhanger voor lasten. De wandelwagen en de buggy mogen niet worden gebruikt om te joggen of skaten. Beroepsmatig gebruik, overbelading, te hoge snelheden (sneller dan 25 km/h bij gebruik als fietsaanhanger of sneller dan stapvoets bij gebruik als buggy of wandelwagen), eliminering van gebreken in strijd met de voorschriften en gebruik op onverharde wegen zijn niet toegelaten. Inbouw van autokinderstoeltjes en transport van kindervoertuigen of bagage op of aan de duwstang, met uitzondering van de door Zwei plus zwei GmbH als toebehoren aangeboden tas voor drinkflessen, is niet toegelaten.

De Croozer Kid Plus mag als aanhanger niet door gemonitoriseerde voertuigen zoals snor- of bromfietsen worden getrokken. Dat geldt ook voor fietsen met elektrische aandrijving die sneller dan 25 km/h kunnen rijden. De askoppeling mag niet worden gemonteerd aan fietsen met elektrische achterwielaandrijving, tenzij de fabrikant dit toestaat. Voor schade als gevolg van niet-naleving van deze voorschriften aanvaardt Zwei plus zwei GmbH geen aansprakelijkheid.

Positiebenamingen en conventies

De positiebenamingen rechts en links zijn in deze handleiding, indien niet anders aangegeven, altijd in rijrichting.

Ter vereenvoudiging wordt in deze handleiding meestal van een kind gesproken. Bij Croozer Kid Plus for 2 zijn twee kinderen, bij Croozer Kid Plus for 1 is één kind bedoeld.

De meeste foto's en grafieken in deze handleiding stellen om redenen van overzichtelijkheid de Croozer Kid Plus for 2 voor. De beschrijvingen gelden echter evenzeer voor de Croozer Kid Plus for 1 en hebben bij deze betrekking op één zitplaats.

Toegepaste normen

Er werd rekening gehouden met de volgende normen: EN 15918:2011, A1: 2013, EN 1888:2012

Veiligheidsinstructies

Symbolen en waarschuwingen



GEVAAR!

Deze waarschuwing wijst op een gevaar, dat tot ernstige verwondingen of overlijden kan leiden, indien handelingsinstructies niet goed worden gevolgd.



WAARSCHUWING!

Deze waarschuwing wijst op een gevaar, dat tot ernstige verwondingen of de dood kan leiden, indien handelingsinstructies niet goed worden gevolgd.



VOORZICHTIG!

Deze waarschuwing wijst op een gevaar, dat tot lichte verwondingen kan leiden, indien handelingsinstructies niet goed worden gevolgd.

LET OP

Deze waarschuwing wijst op dreigend gevaar voor de Croozer Kid Plus of het milieu, indien handelingsinstructies niet goed worden gevolgd.

Tip: Hier krijg je een tip voor de omgang met de Croozer Kid Plus.

Lees deze handleiding en neem hem in acht

Deze handleiding bevat informatie, die erg belangrijk is voor de veiligheid bij het transport van je kind. Lees daarom de hele handleiding zorgvuldig door en volg nauwkeurig de aanwijzingen. Als iets onduidelijk blijft, wend je dan tot je Croozer dealer. Bewaar deze handleiding, misschien heb je hem later nog nodig. Overhandig deze handleiding als je de Croozer Kid Plus verkoopt of aan iemand anders geeft. Neem ook de handleiding van de fiets in acht.

Voor wie is Croozer Kid Plus geschikt?

De Croozer Kid Plus is geschikt voor kinderen vanaf een leeftijd van ca. 6 maanden tot ca. 6 jaar en een maximale lichaamsgrootte van 117 cm (46 inch). De te transporteren kinderen moeten zelfstandig kunnen zitten. Bij kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten is het spierstelsel nog niet volledig ontwikkeld. Bij het transport dreigt schade aan de gezondheid. Deze kinderen mogen alleen in de als toebehoren verkrijgbare babystoel getransporteerd worden.

De Croozer Kid Plus for 2 is geschikt voor maximaal twee kinderen, de Croozer Kid Plus for 1 maar voor één kind.

Eisen aan de bestuurder van de fiets

De minimum leeftijd voor de bestuurder van de fiets is in de meeste EU-landen 16 jaar.

Informeer in geval van twijfel naar de wettelijke voorschriften van het land of de regio waar je de Croozer Kid Plus wilt gebruiken.

Eisen aan de fiets

De fiets moet door de fabrikant zijn vrijgegeven om een aanhanger te trekken, in foutloze technische toestand en met goed functionerende remmen uitgerust zijn. Het achterwiel van de fiets moet met een spatbord zijn uitgerust. Omhoog geslingerde steentjes of andere voorwerpen kunnen anders verwondingen van uw kind veroorzaken. Er mogen geen gemotoriseerde voertuigen worden gebruikt om kinderaanhangers te trekken. Een uitzondering vormen pedelecs, waarvan de aandrijving met behulp van spierkracht wordt ondersteund door een elektromotor en die juridisch gelijkgesteld zijn aan fietsen. Niet toegelaten zijn e-fietsen met een snelheid hoger dan 25 km/h. Opdat veilig in- en uitstappen gegarandeerd is, moet de fiets met een stabiele staander zijn uitgerust.

Informeer naar de wettelijke voorschriften inzake eisen aan de fiets van het land of de regio waar je de Croozer Kid Plus wilt gebruiken.

De Croozer Kid Plus mag alleen aan fietsen met een achterwiel met een band van de grootte 26 tot 29 inch (559 tot 635 mm) worden gehangen. Deze opgaven vind je op de zijkant van de band van het achterwiel. De opgave 42-622 betekent bijvoorbeeld 42 mm breedte en 622 mm (dus 28 inch) diameter van de band.

Wettelijke voorschriften voor het transport van kinderen

Neem de wettelijke voorschriften voor het transport van kinderen in kinderaanhangers in acht. In sommige landen is het transport van kinderen in kinderaanhangers niet toegelaten of onderworpen aan een leeftijdsbeperking. Informeer in geval van twijfel naar de wettelijke voorschriften van het land of de regio waar je de Croozer Kid Plus wilt gebruiken.

Voordat je wegrijdt...

Maak je vertrouwd met de Croozer Kid Plus voordat je kinderen gaat transporteren. Vóór de eerste rit met de kinderaanhanger raadt Zwei plus zwei GmbH aan om op een rustig terrein zonder verkeer een proefrit te maken zonder kind, maar met een gewicht dat overeenkomt met dat van het kind. Daarvoor kun je bijv. een rugzak vullen en deze vastgespen op de zitplaats. Zo leer je het rijgedrag en de afmetingen van de fiets met aanhanger kennen.

Kinderen vastgespen

Gesp uw kind in de Croozer Kid Plus altijd vast. Volg de hier gegeven aanwijzingen om de veiligheidsgordels correct om te doen. Een niet of niet correct vastgegespt kind zou bij ongevallen of remmanoeuvres levensgevaarlijke verwondingen kunnen oplopen.

Toezihtsplicht

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in de Croozer Kid Plus. Zorg voor voldoende ventilatie en een aangename temperatuur. Zorg ervoor dat uw kind zich goed voelt in de Croozer Kid Plus.

Duwstang gebruiken

Laat de duwstang altijd gemonteerd aan de Croozer Kid Plus. Als de wagen over de kop gaat beschermt deze zoals een rolbeugel.

Klemgevaar

Bij het open- en dichtvouwen van de Croozer Kid Plus bestaat aan de beweeglijke delen van het frame en de framevergrendeling klemgevaar voor vingers en handen.

Ritten met de Croozer Kid Plus

Controleer vóór elke rit

- Zijn de loopwielen ingeklikt?
- Is de framevergrendeling ingeklikt?
- Zijn alle borgpennen juist gestoken en geborgd? Er mogen geen borgpennen los hangen.
- Controleer vóór elke rit de bandenspanning. De minimale en maximale bandenspanning staan op de zijkant van de band aangegeven en mogen niet onder- of overschreden worden. (Zie ook pagina 39.) Gebruik geen luchtdrukcompressoren op bijv. tankstations. De binnenbanden of banden kunnen springen.

Gebruik van de vastzetrem

Tijdens het in- en uitstappen van de kinderen moet de vastzetrem geactiveerd zijn, opdat het voertuig niet ongewild kan weggrollen.

Rijden in bochten

Rij in bochten altijd maar met stapsgewijze snelheid. Vooral bij pe-delecs wordt de snelheid vaak onderschat. De aanhanger zou door middelpuntvliedende kracht uit de bocht kunnen vliegen en omkantelen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

Rijden op hellingen

Verlaag op hellingen altijd je snelheid. Door een te hoge snelheid zou de aanhanger kunnen gaan slingeren, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

Rijden op stoepranden en oneffenheden

Als je met maar één wiel van de aanhanger over stoepranden of andere oneffenheden rijdt, dan zou de aanhanger omhoog geslingerd kunnen worden en omkantelen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken. Met name een lege aanhanger vertoont die neiging. Rij daarom maar erg langzaam en voorzichtig op zulke hindernissen af. Rij nooit over trappen of roltrappen.

Verwondingsgevaar door roterende delen

Zorg ervoor dat kinderen niet in de loopwielen van de Croozer Kid Plus of in het achterwiel van de fiets kunnen grijpen. Door in draaiende wielen te grijpen kunnen ernstige verwondingen ontstaan.

Gebruik de kap

Sluit bij ritten met fietsaanhanger altijd het net of de kap. Zo vermijd je dat door de wind tijdens het rijden insecten in de ogen van de kinderen terechtkomen of kleine steentjes van het achterwiel in de aanhanger worden geslingerd, hetgeen verwondingen van uw kind kan veroorzaken.

Het folievenster en de stoffen bekleding van de voertuigen bieden slechts een geringe bescherming tegen UV-straling. Bescherm je kinderen tegen de zon zoals in de openlucht.

Zichtbaar zijn voor anderen

Opdat de Croozer Kid Plus als fietsaanhanger in het wegverkeer door andere verkeersdeelnemers beter wordt gezien, moet de meegeleverde veiligheidsvlag altijd gemonteerd zijn.

Meenemen van bagage

Transporteer nooit stukken bagage samen met kinderen op de zitplaats of in de buurt van de voeten. Bagage moet in het achterste bagagevak goed zijn bevestigd, opdat het tijdens de rit niet wegglijdt. Onbeveiligde stukken bagage en overbelading veranderen de rijeigenschappen van de Croozer Kid Plus en maken het voertuig moeilijker hanteerbaar. Bovendien kunnen stukken bagage tegen de rugleuning stoten en kinderen verwonden. Transporteer nooit dieren samen met kinderen in de Croozer Kid Plus.

Bevestig geen lasten zoals zakken (behalve de als toebehoren verkrijgbare tas voor drinkflessen), kindervoertuigen enz. aan de duwstang. Deze beïnvloeden de stabiliteit en rijeigenschappen van het voertuig, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

Polsband gebruiken

De voor het wandelen noodzakelijke polsband moet altijd aan de duwstang bevestigd zijn. Bij gebruik als fietsaanhanger wordt de polsband opgeborgen onder de afdekking binnen in de bagageruimte.

Croozer Kid Plus als wandelwagen

De Croozer Kid Plus met wandelwagenset is niet toegelaten om te joggen en skaten. Het voertuig is weliswaar standaard uitgerust met een wandelwagenset en vervult alle veiligheidseisen, maar wij moeten deze waarschuwing toch uitspreken, omdat er gevaren bestaan die uit kunnen gaan van andere factoren dan het voertuig zelf en daarom niet volledig kunnen worden ingeschat.

Bewaren en transport

De Croozer Kid Plus mag niet, ook niet in dichtgevouwen toestand, op het dak van een gemotoriseerd voertuig getransporteerd worden.

Gebruik de Croozer Kid Plus niet bij temperaturen onder -20°C (-4°F) en bewaar hem niet bij deze temperaturen. Het folievenster zou broos kunnen worden.

Montage, onderhoud en reparatie**Eerste montage en overhandiging**

Als je de Croozer Kid Plus in de lokale handel hebt gekocht, dan moet de dealer de voorbumper, reflectoren en remschoenen monteren. Bij aankoop via een postorderbedrijf raden wij aan om de eerste montage door een gespecialiseerde zaak te laten uitvoeren. Daarnaast is de dealer verplicht om alle belangrijke informatie over het gebruik van de Croozer Kid Plus aan de klant te overhandigen.

Technische toestand

De Croozer Kid Plus mag alleen in een technisch foutloze toestand worden gebruikt en moet regelmatig op schade aan wielen, dissel, frame, koets, borgpennen, snelspanners, Sylomer® vering, rem en veiligheidsgordels gecontroleerd worden. Schade moet vóór verder gebruik vakkundig, bij voorkeur door een gespecialiseerde zaak, geëlimineerd worden.

De in het hoofdstuk Onderhoud (pagina 38) vermelde onderhoudsintervallen en onderhoudswerkzaamheden moeten in elk geval aangehouden resp. uitgevoerd worden.

Het rijden met een technisch niet foutloze Croozer Kid Plus kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.

Vakkundige montage en reparatie

De Croozer Kid Plus moet vakkundig gemonteerd worden. Neem de handleiding voor een correcte montage van de koppeling, dissel en van de wandelwagen- en buggysets in acht. Als je twijfelt, wend je dan tot een gespecialiseerde dealer. Reparaties mogen alleen vakkundig met gebruik van originele onderdelen, bij voorkeur door een gespecialiseerde zaak, worden uitgevoerd. Door niet-vakkundige montage of reparaties kunnen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen ontstaan.

Geslacht toebehoren en originele onderdelen

Gebruik alleen door Zwei plus zwei GmbH toegelaten toebehoren en originele onderdelen. Alleen deze zijn in combinatie met de Croozer Kid Plus veilig. Wend je in geval van twijfel tot een gespecialiseerde dealer. Het gebruik van niet toegelaten toebehoren of ongeschikte onderdelen kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken. Voor schade als gevolg daarvan aanvaardt Zwei plus zwei GmbH geen aansprakelijkheid.

Veranderingen en ombouwingen

Er mogen om veiligheidsredenen geen veranderingen of ombouwingen aan het voertuig worden aangebracht.

Er mogen geen aanvullende aanbouwdelen zoals bagagedragers enz. gemonteerd worden. Er mogen geen autostoeltjes of niet door Zwei plus zwei GmbH vrijgegeven stoelen of steunen worden gebruikt. Er mogen geen elektrische aandrijvingen worden ingebouwd. De uitvoering van ombouwingen en veranderingen kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken. Door ombouwingen of veranderingen aan het voertuig komt de garantie te vervallen. Voor schade aanvaardt Zwei plus zwei GmbH geen aansprakelijkheid.

Eerste montage en opbouw van de Croozer Kid Plus

Als je de Croozer Kid Plus in de lokale handel hebt gekocht, moet de dealer de voorbumper en reflectoren en monteren en de Croozer Kid Plus rijklaar overhandigen. Bij aankoop via een postorderbedrijf raden wij aan om de eerste montage door een gespecialiseerde zaak te laten uitvoeren. Daarnaast is de dealer verplicht om alle belangrijke informatie over het gebruik van de Croozer Kid Plus aan de klant te overhandigen. Als dit gebeurd is, dan kun je enkele stappen in dit hoofdstuk overslaan.

Als je de Croozer Kid Plus niet zo hebt ontvangen, laat hem dan door een gespecialiseerde dealer monteren of ga zelf als volgt te werk. Daarvoor is gereedschap nodig.



WAARSCHUWING!

De Croozer Kid Plus moet vakkundig gemonteerd worden. Door niet-vakkundige montage kunnen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen ontstaan.

Controleer de toestand bij levering

De Croozer Kid Plus wordt geleverd in een kartonnen doos. Opdat de doos zo klein mogelijk blijft, is de Croozer Kid Plus gevouwen. Alle voor het transport demonteerbare delen zijn erbij gevoegd. Bovendien zijn de voorbumper, de remschoenen en de voorreflectoren gedemonteerd.

1. Verwijder al de verpakingsfolie van de Croozer Kid Plus en de onderdelen. Breng alle verpakingsdelen later naar een inzamelpunt voor recycling. De doos kun je bijv. voor een later transport bewaren.
2. Snij, bijv. met een mes of een schaar, de beide kabelbinders door waarmee het frame van de Croozer vastgezet is.
3. Neem alle onderdelen uit de Croozer Kid Plus.

Dit zijn de voorbumper (1), duwstang (2), polsband (3), dissel met askoppeling (4), loopwielen (5), wiel voor de wandelwagen (6), buggywiel (7), wielarmen (8), deze gebruikshandleiding (9) en een doosje (10) met frontreflectoren, bevestigingsmateriaal en een extra askoppeling. Vouw de Croozer Kid Plus open voordat je deze onderdelen monteert.



Croozer Kid Plus openvouwen

1. Maak de transportbeveiliging (1) aan de achterkant van de Croozer Kid Plus los.
2. Berg de band (2) op in de daartoe voorziene zak onder de kap.
3. Houd het frame van de Croozer Kid Plus vast met één hand en trek met de andere de koets naar boven.
4. Houd de bovenste buis vast en trek het zitframe langzaam en voorzichtig naar achteren, tot de blokkeerpennen (4) van beide opbouwvergrendelingen (3) hoorbaar in de boringen (5) van de framebuizen vastklikken.



VOORZICHTIG!




Gevaar van bekneeld raken! Let erop dat je niet met je handen of vingers tussen het frame van de zitting en het frame van de Croozer Kid Plus of in de frame vergrendeling komt, omdat dat pijnlijke verwondingen kan veroorzaken.

LET OP

Trek het zitframe langzaam en voorzichtig naar achteren, om beschadigingen van de framebuizen en de opbouwvergrendelingen te voorkomen.

Tip: Bij een nieuwe Croozer Kid Plus moet je meer kracht gebruiken, aangezien de stof nog niet gerekt is en weerstand biedt.

5. Controleer aansluitend of de blokkeerpennen (4) van beide opbouwvergrendelingen (3) correct vastgeklikt zijn, door te proberen zonder bediening van de rode schuifknoppen (5) de opbouwvergrendelingen (3) van de framebuis zonder krachtsinspanning naar binnen te bewegen.
6. Om de Croozer in te klappen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk. Schuif eerst de rode schuifknop (6) op beide opbouwvergrendelingen (3) naar achteren en draai de opbouwvergrendelingen naar binnen.
7. Controleer of beide frame vergrendelingen echt gesloten zijn. Het frame van de zitting mag bij druk niet meegeven.

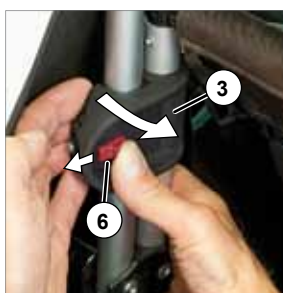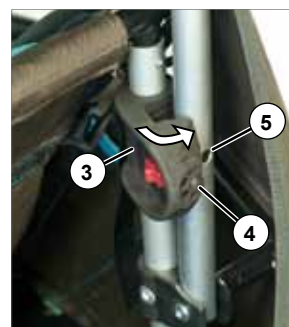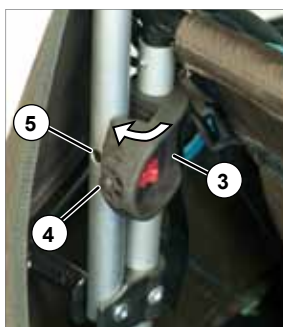

WAARSCHUWING!

Bij het rijden met niet correct ingeklikte frame vergrendelingen zou de Croozer Kid Plus ongewild ineen kunnen klappen, hetgeen ernstige verwondingen van uw kind kan veroorzaken.

Bumper en reflectoren monteren

Op grond van een vastgelegde grootte van de verpakking werd de Croozer Kid Plus geleverd zonder gemonteerde bumper, zonder gemonteerde remschoenen en zonder gemonteerde voorreflectoren. Deze delen zijn bij de verpakking gevoegd en moeten vakkundig gemonteerd worden.



Toestand bij en omvang van de levering

In de verpakking zitten de volgende delen:

- bumper (1)
- één verpakking met:
 - twee korte inbusbouten 1/4" met sluitringen en zelfbor-
gende moeren (2),
 - twee lange inbusbouten 1/4" met rubberen sluitringen
(3), twee frontreflectoren (5) met bouten (4) en twee
askoppelingen (7), die aan de trekkende fiets worden
gemonteerd.


Daarnaast zit daarin de askoppeling, die aan de fiets wordt gemonteerd.

Voor de montage is een steeksleutel sleutelwijdte 11 mm (7/16"), een kruiskopschroevendraaier en een inbussleutel sleutelwijdte 4 mm (5/32") nodig.

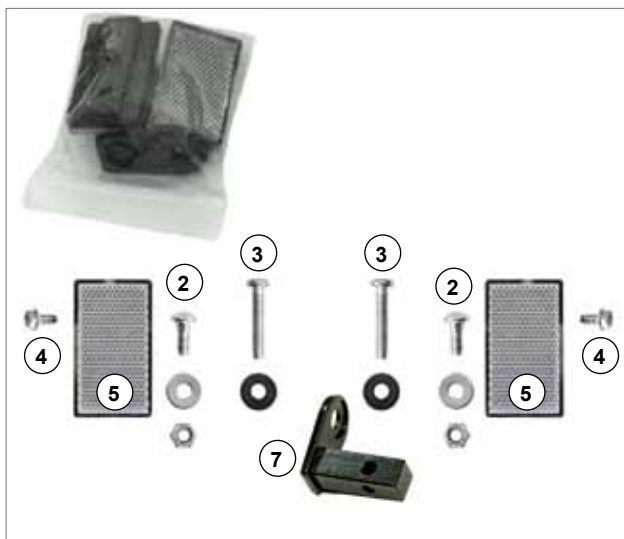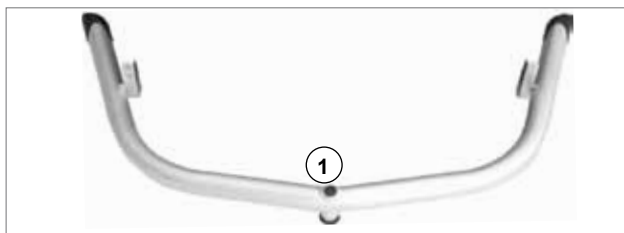


Voorreflectoren monteren

1. Houd een van de reflectoren (5) zo tegen de houder (7) aan de bumper aan, dat de tap in de reflector in de onderste boring past.
2. Steek een schroef (4) door de bovenste boring in de houder en schroef de reflector (5) vast met een kruiskopschroevendraaier (8).
3. Schroef de tweede voorreflector op dezelfde manier aan de andere houder aan de bumper.

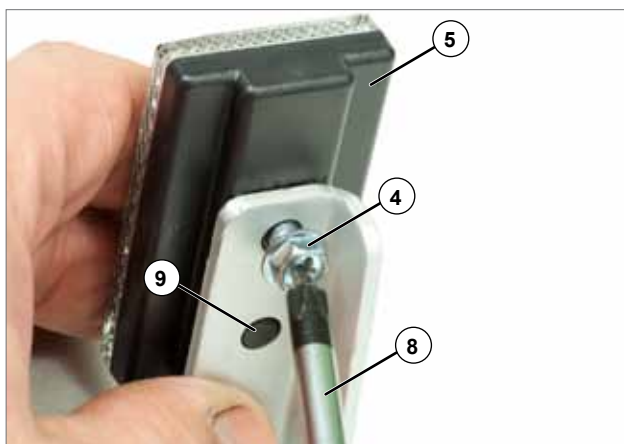

Bumper monteren

1. Steek de beide lange inbusschroeven (2) van binnen door de boringen in de voorste buis van het frame van de Croozer Kid Plus.
2. Steek de rubber plaatjes (3) van buiten op de van tevoren erdoor gestoken inbusschroeven.
3. Leg de bumper (1) op de bevestigingsplaten (4) aan de zijkanten van de Croozer Kid Plus, zodat de boringen boven elkaar liggen.
4. Draai de beide lange inbusschroeven (2) in de schroefdraadhulzen aanvankelijk handvast aan.
5. Steek de korte inbusschroef (5) door de boring in de bumper en de bevestigingsplaat (4).
6. Steek een onderlegplaatje van beneden op de van tevoren erdoor gestoken schroef (5) en schroef een zelfborgende moer handvast op de schroef.
7. Schroef de andere kant van de bumper op dezelfde manier handvast aan de bevestigingsplaat.
8. Richt de bumper uit en draai alle schroeven vast met een inbussleutel 4 mm (5/32") en een steeksleutel 11 mm (7/16").

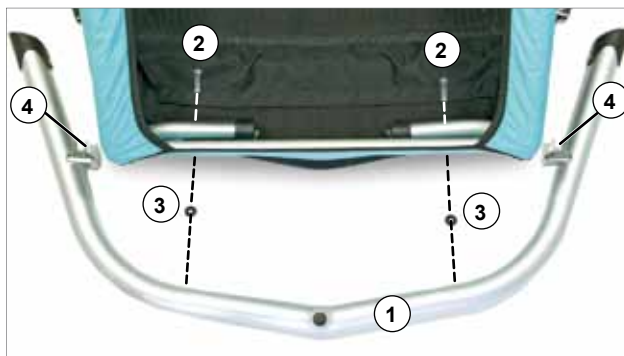

Vastzetrem controleren en instellen

Om te vergewissen dat de vastzetremmen correct functioneren, moet hun werking worden gecontroleerd en moeten ze eventueel worden ingesteld. Voor het controleren en instellen moeten beide wielen zijn gemonteerd.




WAARSCHUWING!





De vastzetremmen moeten correct zijn ingesteld! Als de remmen niet correct zijn ingesteld, kan de geparkeerde Croozer Kid Plus ongewild gaan rollen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

1. Demonteer beide wielen indien deze al gemonteerd waren.
2. Trek de remhendel zo ver mogelijk naar achteren. De stiften (2 en 4) aan beide zijden van de Croozer worden uit de remmen geschoven.
3. Meet met een lineaal hoe ver de stiften uit de remmen steken. De parkeerrem is correct ingesteld als de stiften er ca. 11 tot 12 mm uitsteken.

De rem moet opnieuw worden ingesteld als de stiften er minder dan 11 mm uit steken.

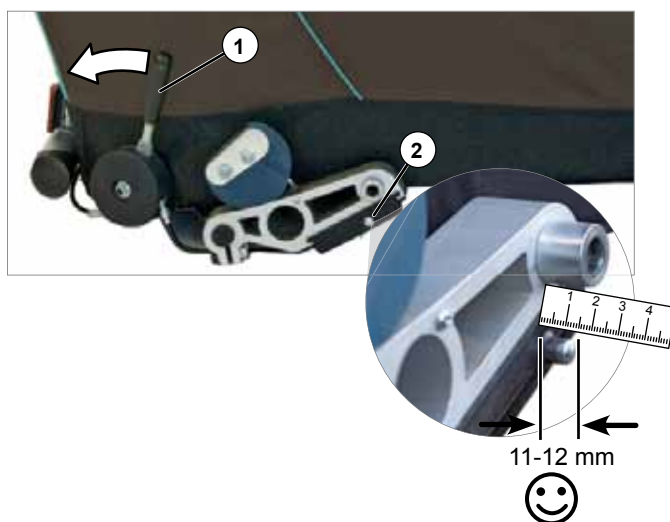

4. Als de stift (4) aan de linker kant van de Croozer minder dan 11 mm uit de rem steekt, draai dan de instelschroef (5) aan de remhendel tegen de wijzers van de klok totdat de stift 11 tot 12 mm uit de rem steekt.
5. Als de stift (2) aan de rechter kant van de Croozer minder dan 11 mm uit de rem steekt, draai dan de instelschroef (3) aan de remhendel tegen de wijzers van de klok totdat de stift 11 tot 12 mm uit de rem steekt.

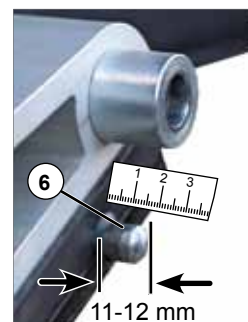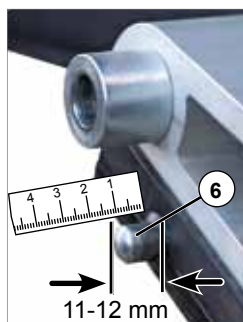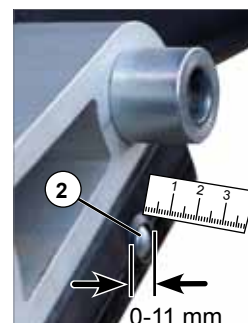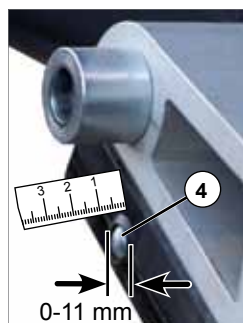

6. Monteer vervolgens de wielen en controleer de functie van de vastzetremmen.

De voorbumper en de reflectoren zijn al gemonteerd en de Croozer Kid Plus is opgevouwen en vergrendeld. Nu hoeven alleen nog maar de loopwielen en de duwstang met polsband gemonteerd te worden en is de basis voor de verschillende gebruiksmogelijkheden klaar. Met de meegeleverde uitbreidingssets kan de Croozer Kid Plus dan met een paar handgrepen worden omgebouwd tot een fietsaanhanger, buggy of wandelwagen.

Loopwielen monteren en demonteren

De loopwielen van de Croozer Kid Plus zijn uitgerust met 'drukknop'-assen. Door te drukken op de stofkap (1) op de naaf van het loopwiel worden blokkeerkogels (2), die de loopwielen vergrendelen, losgemaakt. Daarom kunnen de loopwielen alleen bij ingedrukte rubber kap gemonteerd en gedemonteerd worden.


1. De vastzetrem moet zijn losgezet. Beweeg de remhendel (3) naar achter, indien de vastzetrem is aangezet.
2. Til de Croozer Kid Plus met één hand aan de achterkant op.
3. Druk op de stofkap (1) op de naaf van het loopwiel met het opschrift 'PUSH'.
4. Schuif de as (4) van het loopwiel in de adapter (5) volledig in de ophanging van de Croozer Kid Plus en laat de stofkap los.
5. Probeer het loopwiel eruit te trekken zonder op de stofkap te drukken. Zo kun je controleren of het loopwiel correct is vergrendeld. Het mag niet eruit getrokken kunnen worden.
6. Monteer het tweede loopwiel op dezelfde manier.



WAARSCHUWING!

Niet volledig vergrendelde loopwielen kunnen bij het rijden loskomen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken. Controleer na de montage de vergrendeling door de beide loopwielen heen en weer te trekken. De loopwielen mogen zonder op de stofkap te drukken niet eruit getrokken kunnen worden.

7. Ga te werk in omgekeerde volgorde om de loopwielen te demonteren. Druk op de stofkap (1) en trek het loopwiel eruit.

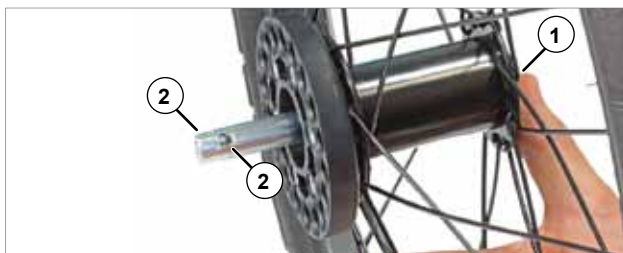

Duwstang en polsband monteren en demonteren

De duwstang vervult twee functies: Bij inzet als buggy of wandelwagen wordt de duwstang gebruikt om de Croozer Kid Plus voort te duwen. Hij kan in twee posities (2) of (3) gemonteerd en zo aan grotere of kleinere personen aangepast worden. Als er ooit eens een ongeluk zou gebeuren en de Croozer Kid Plus over de kop gaat, dan biedt hij bescherming zoals een rolbeugel.

1. Verwijder eerst de transportstoppen (1) van de bovenste buizen van het frame, als je de duwstang voor de eerste keer monteert. Bewaar ze voor als je de Croozer Kid Plus eventueel later wilt vervoeren.
2. Kies of je de duwstang met de buiging naar boven (2) of naar beneden (3) wilt monteren.

3. Trek de kleinere lus van de meegeleverde polsband (4) over de duwstang en steek beide uiteinden van de stang tegelijkertijd in de bovenste buizen van het frame. Let erop dat ze niet schuin worden gebogen.

Tip: Aangezien de onderdelen nog nieuw zijn, kan de duwstang de eerste keer dat hij erin wordt geleid iets klemmen. Een beetje silicone spray kan hier helpen.

4. Schuif het achterste uiteinde van de kap iets naar voor, zodat de boring in de bovenste buis van het frame zichtbaar wordt.
5. Steek de borgpen (5) in de boring en druk hem er helemaal door zodat de veer (6) om de buis klemt.
6. Ga aan de andere kant van de duwstang net zo te werk.



WAARSCHUWING!

De duwstang moet altijd met beide borgpennen geborgd zijn. Hij zou anders bij het voortduwen los kunnen komen, hetgeen het ongewilde weggrollen van de Croozer Kid Plus tot gevolg kan hebben en ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken kan.



WAARSCHUWING!

De duwstang moet ook bij de inzet als fietsaanhanger aan de Croozer Kid Plus gemonteerd blijven. Als de aanhanger omkantelt, dan vervult hij de functie van een rolbeugel en helpt om verwondingen te vermijden.

Tip: Het onderste uiteinde van de polsband kun je als hij niet wordt gebruikt opbergen achter in de bagageruimte (7).

7. Ga te werk in omgekeerde volgorde om de duwstang te demonteren. Trek aan het bandje (8) om de borgpen te verwijderen



Croozer Kid Plus inrichten als fietsaanhanger

Als aan de Croozer Kid Plus het wiel voor de buggy of de wandelwagenset gemonteerd is, demonteer dan eerst deze elementen en steek de borgpenen in de daartoe voorziene boringen.

LET OP

Laat borgpenen nooit los hangen. Ze zouden af kunnen breken en delen van het voertuig beschadigen.

Dissel monteren en demonteren

De dissel wordt in rijrichting gezien aan de linkerkant van de Croozer Kid Plus gemonteerd.

Tip: Om zich met de montage vertrouwd te maken raden wij aan om de Croozer Kid Plus eerst vooraan op te tillen, naar achter te kantelen en te stutten op de duwstang. Zorg ervoor dat het vlak onder de Croozer Kid Plus schoon en glad is, om de stof van de koets niet vuil te maken of te beschadigen. Later, als je vertrouwd bent met de montage en demontage, volstaat het om de Croozer Kid Plus voor deze werkzaamheden vooraan maar iets op te tillen.

1. Til de Croozer Kid Plus vooraan op of kantel hem naar achter.
2. Trek de borgpen (1) eruit.
3. Houd de dissel (2) in een hoek van ca. 45° ten opzichte van de disselbevestiging (3). De boring (4) in de dissel moet naar boven wijzen.
4. Leid de bouten (5) van de dissel in de leisleuven van de disselbevestiging en schuif ze iets erin.
5. Druk de dissel naar boven naar de disselbevestiging toe, tot de bouten (5) van de dissel volledig in de leisleuven van de disselbevestiging zijn geleid.

LET OP

Let erop dat de band van de borgpen niet wordt ingeklemd. Daardoor zou hij beschadigd kunnen raken.

6. Steek de borgpen (1) helemaal door de beide boringen in de disselbevestiging. De kop van de borgpen is magnetisch en 'plakt' aan de disselbevestiging.





WAARSCHUWING!

Vergewis je ervan dat de borpen er helemaal is ingestoken en niet vanzelf eruit kan vallen! Als de borpen er niet correct is ingestoken, kan de dissel tijdens de rit loskomen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

8. Ga om de dissel te demonteren te werk in omgekeerde volgorde.

LET OP

Laat de borgpen nadat je de dissel gedemonteerd hebt nooit los hangen. Hij zou af kunnen breken en delen van het voertuig beschadigen.

Askoppeling aan de fiets monteren

De koppeling wordt altijd aan de in rijrichting gezien linkerkant van de fiets gemonteerd. Hij bestaat uit twee delen: een koppeling (1) die aan de dissel van de Croozer Kid Plus gemonteerd is, en een askoppeling (2) die aan de as van de naaf van het achterwiel van de fiets wordt gemonteerd. De voorhanden asmoer wordt daarbij gewoon vervangen door de askoppeling.

Voordat je askoppeling monteert, moet je echter eerst nagaan of je fiets geschikt is om een aanhanger te trekken. Kijk dit na in de handleiding van de fiets, informeer bij de fabrikant of vraag het aan een fietsdealer.



WAARSCHUWING!

De fiets moet geschikt zijn voor de inzet met een aanhanger. Rijden met aanhanger met een door de fabrikant niet daarvoor vrijgegeven fiets kan ertoe leiden dat het frame breekt of dat er andere materiaalproblemen optreden. Ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kunnen het gevolg zijn.

Als je niet zeker bent hoe je de askoppeling vakkundig moet monteren, wend je dan tot een gespecialiseerde zaak.



WAARSCHUWING!




De askoppeling moet vakkundig gemonteerd worden. Een niet correct gemonteerd koppelingsstuk kan tijdens de rit loskomen en ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.



Koppelingsstuk monteren aan een fiets met snelspanners

De klemhefboom van de snelspanner moet zich in rijrichting gezien aan de rechterzijde van de fiets bevinden. Indien deze zich aan de linkerkant bevindt, moet de snelspanner worden verwijderd en vanaf de rechterzijde worden ingebouwd. Neem de gebruikshandleiding van de fiets in acht of raadpleeg een vakman.

1. Open de snelspanhefboom (1) bij het achterwiel van de trekkende fiets of draai de inbusbout (5 mm) los, afhankelijk van de versie van de snelspanas. Vaak wordt de bewegingsrichting van de klemhefboom aangeduid met "OPEN".
2. Schroef de klemmoer (2) van de snelspanner linksom los. Ga voorzichtig te werk, eronder bevindt zich een kleine veer, die weg zou kunnen springen.
3. Plaats de askoppeling (3) op de snelspanas, zonder de veer te verwijderen.
4. Schroef de klemmoer (2) met ten minste vijf volledige slagen rechtsonder op de schroefdraad van de snelspanas.

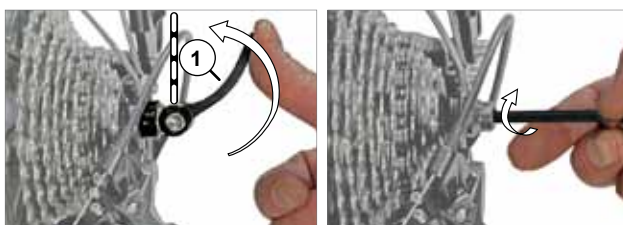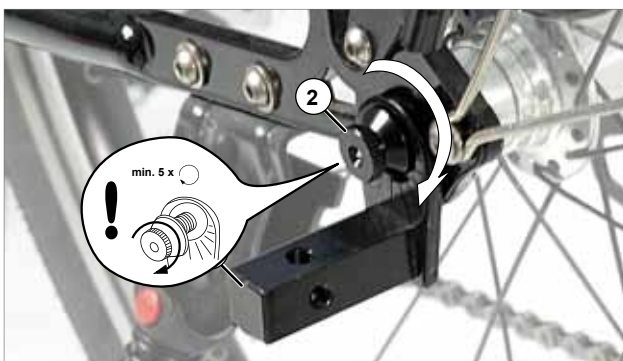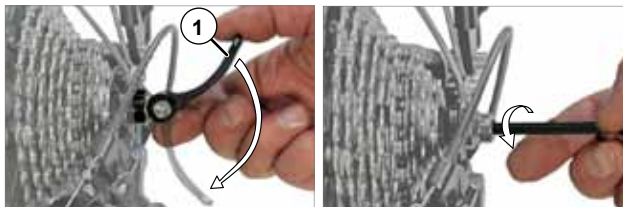

WAARSCHUWING!

Bij minder dan vijf volledige slagen kan onvoldoende klemkracht van het achterwiel worden gegarandeerd, wat kan leiden tot ongevallen met levensgevaarlijk letsel. De snelspanas is te kort en moet worden vervangen. Raadpleeg een vakman.

5. Richt het achterwiel en sluit de klemhefboom van de snelspanner of draai de inbusbout vast, afhankelijk van de versie van de snelspanas. Vaak wordt de bewegingsrichting van de klemhefboom aangeduid met "CLOSE". De kracht die wordt angewend, moet vanaf ca. de helft van de beweging toenemen. In het laatste gedeelte, juist vóór de eindpositie, moet de klemhefboom zich slechts moeizaam laten bewegen. In de eindpositie moet de hefboom parallel aan het frame lopen en mag deze niet van het frame af gericht zijn.
6. Controleer of de snelspanner werkelijk stevig gesloten is, door te proberen de gesloten snelspanner rond de eigen as te draaien. Indien de snelspanner kan worden rondgedraaid, is de klemkracht onvoldoende. Open de klemhefboom en draai de askoppeling een halve slag rechtsonder. Herhaal de stappen 5 en 6. Indien de klemhefboom niet volledig gesloten kan worden, moet deze worden geopend en moet de klemmoer een halve slag linksom worden gedraaid. Herhaal de stappen 4 en 5. Let erop dat de klemmoer met ten minste vijf volledige slagen op de schroefdraad van de snelspanas is geschroefd.



WAARSCHUWING!

Bij minder dan vijf volledige slagen kan onvoldoende klemkracht van het achterwiel worden gegarandeerd, wat kan leiden tot ongevallen met levensgevaarlijk letsel. De snelspanas is te kort en moet worden vervangen. Raadpleeg een vakman.

7. Probeer tot slot om het achterwiel in de dropouts te schuiven, om ervoor te zorgen dat het correct bevestigd is.



WAARSCHUWING!

Het achterwiel moet na de montage van de askoppeling correct bevestigd zijn. Een niet-correct bevestigd achterwiel kan bij het fietsen leiden tot ongevallen met levensgevaarlijk letsel. Neem de gebruikshandleiding van de trekkende fiets in acht. Er zijn zeer veel verschillende assen. Raadpleeg bij twijfel een vakman.

Askoppeling op fiets met massieve as monteren

1. Schroef de asmoer (1) aan de linkerzijde van het achterwiel linksom los.



WAARSCHUWING!

De voorhanden borgring (2) mag in geen geval worden verwijderd. Deze voorkomt dat het achterwiel in de dropouts kan verdraaien. Fietsen zonder borgringen kan leiden tot ongevallen met levensgevaarlijk letsel.

2. Plaats de askoppeling (3) op de as, zonder de borgring te verwijderen.
3. Schroef de asmoer (1) met ten minste vijf volledige slagen rechtsom op de schroefdraad van de massieve as.



WAARSCHUWING!


Bij minder dan vijf volledige slagen kan onvoldoende klemkracht van het achterwiel worden gegarandeerd, wat kan leiden tot ongevallen met levensgevaarlijk letsel. De universele koppeling mag niet gemonteerd worden! Raadpleeg een vakman.

4. Richt het achterwiel en draai de asmoer vast met het aanhaalmoment dat in de gebruikshandleiding van de trekkende fiets wordt aangegeven. Houd hierbij de askoppeling vast.
5. Probeer tot slot om het achterwiel in de dropouts te schuiven, om ervoor te zorgen dat het correct bevestigd is.



WAARSCHUWING!

Het achterwiel moet na de montage van de askoppeling correct bevestigd zijn. Een niet-correct bevestigd achterwiel kan bij het fietsen leiden tot ongevallen met levensgevaarlijk letsel. Neem de gebruikshandleiding van de trekkende fiets in acht. Raadpleeg bij twijfel een vakman.

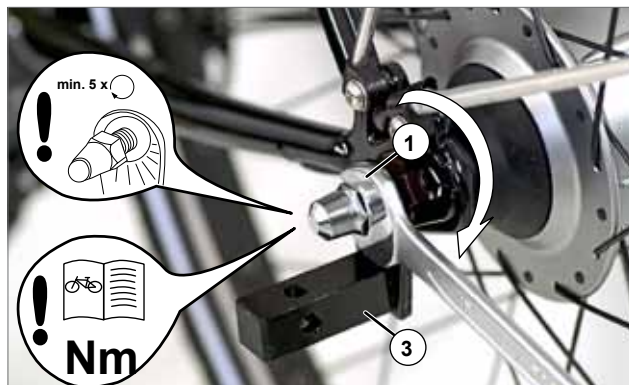

Veiligheidsvlag aanbrengen

Opdat de Croozer Kid Plus door andere verkeersdeelnemers beter wordt gezien, moet je altijd de meegeleverde veiligheidsvlag gebruiken. Daarmee verhoog je je eigen veiligheid en die van je kind.

De veiligheidsvlag wordt in een tunnel van stof aangebracht, die op de linker framebuis met twee klittenbandjes bevestigd is.

1. Steek de beide delen van de buisconstructie (1) ineen.
2. Steek de stok in de opening van de stoffen bekleding van de duwstang (2).
3. Breng de stok van de veiligheidsvlag in de stofunnel (3) op de framebuis.



WAARSCHUWING!

Als je de Croozer Kid Plus gebruikt als fietsaanhanger, moet de veiligheidsvlag altijd gemonteerd zijn. Zonder veiligheidsvlag zou de Croozer Kid Plus in het wegverkeer gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

Tip: Voor gebruik van de Croozer Kid Plus in landen met linksrijdend verkeer moet de veiligheidsvlag aan de rechterzijde van de Croozer worden aangebracht. De stofunnel kan gemakkelijk worden verwijderd en met klittenbandjes aan de rechter framebuis worden bevestigd.



Croozer Kid Plus inrichten als buggy

Als aan de Croozer Kid Plus de dissel of de wandelwagen-set gemonteerd is, demonteer dan eerst deze elementen en steek de borgpennen in de daartoe voorziene boringen.

LET OP

Laat borgpennen nooit los hangen. Ze zouden af kunnen breken en delen van het voertuig beschadigen.

Wiel voor de buggy monteren

Tip: Om zich met de montage vertrouwd te maken raden wij aan om de Croozer Kid Plus eerst vooraan op te tillen, naar achter te kantelen en te stutten op de duwstang. Zorg ervoor dat het vlak onder de Croozer Kid Plus schoon en glad is, om de stof van de koets niet vuil te maken of te beschadigen. Later, als je vertrouwd bent met de montage en demontage, volstaat het om de Croozer Kid Plus voor deze werkzaamheden vooraan maar iets op te tillen.

1. Til de Croozer Kid Plus vooraan op of kantel hem naar achter.
2. Trek de borgpen (1) eruit.
3. Steek het wiel voor de buggy (2) in de bevestiging voor het wiel (3) in het midden van de voorbumper.
4. Steek de borgpen (1) in de boring in de bevestiging voor het wiel voor de buggy (3).




VOORZICHTIG!

Vergewis je ervan dat de borpen er helemaal is ingestoken en niet vanzelf eruit kan vallen! Als de borpen er niet correct is ingestoken, kan het wiel voor de buggy loskomen, hetgeen ongevallen met verwondingen kan veroorzaken.

5. Ga om het wiel voor de buggy te demonteren te werk in omgekeerde volgorde.

LET OP

Steek nadat je het wiel voor de buggy gedemonteerd hebt de borgpen weer in de bevestiging voor het wiel. Laat hem nooit los hangen. Hij zou af kunnen breken en delen van het voertuig beschadigen.

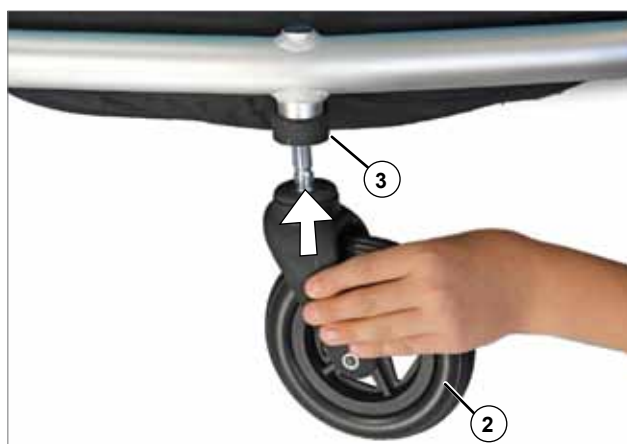

Croozer Kid Plus inrichten als wandelwagen

Als aan de Croozer Kid Plus de dissel of het wiel voor de buggy gemonteerd is, demonteer dan eerst deze elementen en steek de borgpenen in de daartoe voorziene boringen.

LET OP

Laat borgpenen nooit los hangen. Ze zouden af kunnen breken en delen van het voertuig beschadigen.

Wielarmen monteren

De wandelwagenset bestaat uit twee wielarmen, een wiel voor de wandelwagen en een polsband. De beide wielarmen worden net zoals de dissel gemonteerd. Eén arm wordt aan de in rijrichting gezien linker disselbevestiging, de andere aan de in rijrichting gezien rechter bevestiging voor joggerset gemonteerd.

Tip: Om zich met de montage vertrouwd te maken raden wij aan om de Croozer Kid Plus eerst vooraan op te tillen, naar achter te kantelen en te stutten op de duwstang. Zorg ervoor dat het vlak onder de Croozer Kid Plus schoon en glad is, om de stof van de koets niet vuil te maken of te beschadigen. Later, als je vertrouwd bent met de montage en demontage, volstaat het om de Croozer Kid Plus voor deze werkzaamheden vooraan maar iets op te tillen.

1. Til de Croozer Kid Plus vooraan op of kantel hem naar achter.
2. Trek de borgpen (1 eruit. Verwijder op dezelfde manier de borgpen op de tegenoverliggende wielarm.

Tip: Leg ze zo neer, dat de buiging van de wielarmen naar binnen wijst en de boring (4) in de linker wielarm naar boven gericht is.

3. Houd de in rijrichting gezien linker wielarm (2) in een hoek van ca. 45° ten opzichte van de disselbevestiging.
4. Leid de bouten (3) van de linker wielarm in de leisleuven van de disselbevestiging en schuif ze iets erin.
5. Druk de wielarm naar boven, tot de bouten van de wielarm volledig in de leisleuven van de disselbevestiging zijn geleid.

LET OP

Let erop dat de band van de borgpen niet wordt ingeklemd. Daardoor zou hij beschadigd kunnen raken.



6. Steek de borgpen (1) helemaal door beide boringen in de disselbevestiging. De kop van de borgpen is magnetisch en 'plakt' aan de disselbevestiging.
7. Monteer de rechter wielarm op dezelfde manier.



WAARSCHUWING!

Vergewis je ervan dat de borpen er helemaal is ingestoken en niet vanzelf eruit kan vallen! Als de borpen er niet correct is ingestoken, kunnen de wielarmen tijdens de rit loskomen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.



Wiel voor de wandelwagen monteren

1. Maak de snelspanner van het wiel voor de wandelwagen los door de spanhefboom (3) naar buiten te bewegen, opdat het opschrift 'OPEN' op de spanhefboom zichtbaar wordt.
2. Schuif het wiel voor de wandelwagen (4) zo ver mogelijk in de sleuven in de uitvaleinden van de wielarmen. De afvlakkingen (5) van de as moeten parallel aan de sleuf in de uitvaleinden liggen.

Tip: Als het wiel voor de wandelwagen niet in de sleuven van de uitvaleinden kan worden geschoven, schroef dan de klemmoer van de snelspanner enkele omdraaiingen tegen de klok in eruit en probeer het opnieuw.




3. Schroef de klemmoer (6) bij open spanhefboom (3) zo ver met de klok mee erin, tot je een weerstand bespeurt.
4. Beweeg de spanhefboom (3) van de snelspanner naar de wielarm toe, tot het opschrift 'CLOSE' te zien is. De kracht die je uitoefent moet vanaf ca. de helft van de weg toenemen. In het laatste stuk kort voor de eindstand mag de spanhefboom nog maar moeilijk bewogen kunnen worden. In de eindstand moet de hefboom parallel aan het uitvaleinde (5) lopen en mag hij niet afstaan.
5. Controleer of de snelspanner echt vast gesloten is door te proberen of je de gesloten snelspanner rond zijn eigen as kunt draaien.

Als de snelspanner gedraaid kan worden, is de klemkracht niet voldoende. Open de spanhefboom en draai de klemmoer (6) een halve omdraaiing met de klok mee. Herhaal de stappen 4 en 5.

Als de spanhefboom (3) niet volledig kan worden gesloten, open dan de spanhefboom en draai de klemmoer een halve omdraaiing tegen de klok in. Herhaal de stappen 4 en 5.

6. Beweeg ten slotte het wiel voor de wandelwagen heen en weer om te garanderen dat de snelspanner correct is gesloten. Als de snelspanner niet correct is gesloten, herhaal dan de stappen 4 en 5.

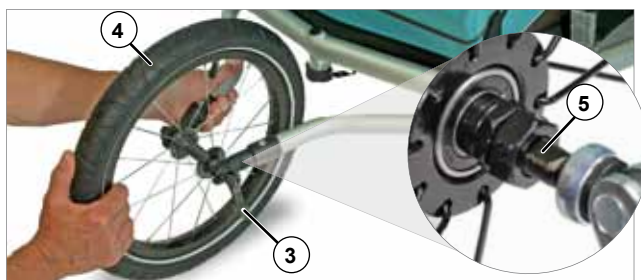

**WAARSCHUWING!**

Het wiel voor de wandelwagen en de wielarmen moeten na de montage correct zijn bevestigd. Rijden met een niet correct bevestigde wandelwagenset kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken. Wend je in geval van twijfel tot een gespecialiseerde zaak.

**WAARSCHUWING!**

De Croozer Kid Plus met wandelwagenset is niet toegelaten om te joggen en skaten. Joggen of skaten met de wandelwagen kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.

Tip: De Croozer Kid Plus met wandelwagenset vervult weliswaar hoge veiligheidseisen, maar wij moeten deze waarschuwing toch uitspreken, omdat er gevaren bestaan die niet van het voertuig zelf uitgaan en daarom maar moeilijk kunnen worden ingeschat. Voor schade die zou kunnen ontstaan bij het joggen of skaten aanvaardt Zwei plus zwei GmbH geen aansprakelijkheid.

Tip: Als de wandelwagen niet helemaal in een rechte lijn rijdt, controleer dan of de as van het wiel voor de wandelwagen recht in de uitvaleinden steekt. Richt het wiel voor de wandelwagen opnieuw uit.

9. Ga om de wandelwagenset te verwijderen te werk in omgekeerde volgorde.

LET OP

Steek nadat je de wielarmen gedemonteerd hebt de borgpennen weer in de daartoe voorziene adapters. Laat de borgpennen nooit los hangen. Ze zouden af kunnen breken en delen van het voertuig beschadigen.

Polsband gebruiken

Opdat de Croozer Kid Plus bij het voortduwen op wegen met hellingen je niet per ongeluk uit de handen kan glijden en wegrolt, moet je altijd de polsband (1) om je pols doen en de lus met het rubber aanpassen aan de grootte van je pols.

De polsband wordt in de regel al samen met de duwstang aangebracht. Controleer voor de zekerheid of de polsband ook echt gemonteerd is. Als hij niet gemonteerd is, doe dit dan alsnog zoals beschreven in het hoofdstuk „Duwstang en polsband monteren en demonteren“ op pagina 14.

**WAARSCHUWING!**

Doe bij het voortduwen van de wandelwagen altijd de polsband om je pols. De duwstang van de wandelwagen zou je uit de handen kunnen glijden zodat de wagen wegrolt, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

Met Croozer Kid Plus onderweg

Vastzetrem aanzetten en loszetten

De vastzetrem verhindert dat de Croozer Kid Plus als hij stilstaat ongewild wegrolt. Hij is niet bedoeld om een rollende Croozer Kid Plus af te remmen. Zet de vastzetrem altijd aan als je:

- de wandelwagen of buggy parkeert.
- kinderen in en uit laat stappen bij gebruik als wandelwagen, buggy of als fietsaanhanger.
- de Croozer Kid Plus dichtvouwt, opdat hij niet wegrolt.

De vastzetrem wordt geactiveerd met een hendel aan de rechterkant achter aan de Croozer Kid Plus, die beide loopwielen vastzet.

1. Druk om de vastzetrem aan te zetten de hendel (1) naar achteren.
2. Trek de Croozer Kid Plus licht naar voor en terug om te garanderen dat het voertuig niet kan weggrollen.
3. Zet de vastzetrem los door de hendel (1) tot aan de aanslag naar voren te trekken. De Croozer Kid Plus kan weer bewegen.



WAARSCHUWING!

Zet na het parkeren van de Croozer Kid Plus altijd de vastzetrem aan. Controleer door hem licht naar voor en terug te trekken of de Croozer Kid Plus niet kan weggrollen. Een Croozer Kid Plus die niet op de rem is gezet zou kunnen weggrollen en ongelukken met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.



WAARSCHUWING!

Zet altijd de vastzetrem aan als je kinderen laat in- of uitstappen. Controleer door hem licht naar voor en terug te trekken of de Croozer Kid Plus niet kan weggrollen. Een Croozer Kid Plus die niet op de rem is gezet zou bij het in- of uitstappen kunnen weggrollen, hetgeen ongelukken met ernstige verwondingen van de kinderen kan veroorzaken.

LET OP

Activeer de vastzetrem nooit met de voet. Het remmechanisme zou beschadigd kunnen raken.

Rij nooit met aangezette vastzetrem. Vergewis je ervan dat de remschoenen volledig van de band zijn losgekomen. Het remmechanisme, de remschijven en banden zouden beschadigd kunnen raken.

Dek openen en sluiten

De 2-in-1 dek bestaat uit een transparante folie (1), die beschermt tegen wind en regen, en een daaronder liggend net (2). De transparante folie kan alleen of samen met het net opgerold en met rubber lussen en haken (3) opgerold bevestigd worden.

In afgerolde toestand kunnen beide kappen samen of alleen het net met klittenbandsluitingen (4) onder aan het frame worden bevestigd. De transparante folie is met rits-sluitingen direct aan het net bevestigd.



WAARSCHUWING!

Sluit bij ritten met fietsaanhanger altijd de dek of het net. Zo vermijd je dat door de wind tijdens het rijden insecten, steentjes en vuil in de aanhanger terechtkomen en verwondingen van de kinderen tot gevolg kunnen hebben.

Tip: Bij hardere regen raden wij als aanvulling de als toebehoren verkrijgbare regenkap aan.



VOORZICHTIG!

De transparante folie en de stoffen bekleding van de Croozer Kid Plus bieden slechts geringe bescherming tegen UV-straling. Sterke zonnestraling kan leiden tot verbranding van de huid. Bescherm uw kind zoals in de open lucht tegen zonnestraling.



In- en uitstappen

Zorg ervoor dat de Croozer Kid Plus bij het in- en uitstappen altijd met de vastzetrem tegen weggrollen beveiligd is. Als je de Croozer Kid Plus als aanhanger gebruikt is het bovendien belangrijk dat je fiets veilig en stabiel staat en niet kan omvallen.

1. Open de kap, rol hem op en bevestig hem aan de rubber lussen (3).
2. Laat uw kind bij voorkeur aan de van het verkeer afgewende kant instappen. Bij inzet als fietsaanhanger in rijrichting gezien rechts, opdat uw kind niet over de dissel heen hoeft te stappen. Help uw kind bij het in- en uitstappen.



LET OP

Laat uw kind nooit op de dissel of op de wielarmen zitten. Deze zouden daardoor beschadigd kunnen raken.

Kind vast- en losgespen

De 5-punts veiligheidsgordel bestaat uit een eenheid van schoudergordel (1) en heupgordel (2) en een kruisriem (3) die is verbonden met het buikkussentje (4) en de steeksluiting (6). De beide schoudergordels (1) en heupgordels (2) zijn samen aan gespen (5) bevestigd die in de steeksluiting (6) worden gestoken. Kussentjes rondom de schouder- en heupgordels zorgen voor meer comfort.



WAARSCHUWING!

Transporteer in dit voertuig nooit baby's jonger dan 6 maanden of kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten zonder een babystoel. De stoelen en veiligheidsgordels werden geconcepieerd voor grotere kinderen. De baby zou in gevaarlijke situaties onder de veiligheidsgordels door kunnen glijden en levensgevaarlijke verwondingen oplopen.

Tip: Gebruik voor baby's tussen 1 en 10 maanden de als toebehoren verkrijgbare babystoel.

Gordels openen

1. Open het kussentje op de steeksluiting (7) en druk op de knop (8) van de steeksluiting om de gespen (5) van de schouder- en heupgordels los te maken.
2. Laat de kruisriem (3) met het buikkussentje naar beneden in de voetruimte hangen en leg de beide schouder- en heupgordels (1 en 2) naar de zijkanten van het zitje zodat je je kind makkelijk in het zitje kunt zetten.

Kind vastgespen

1. Zet je kind met geopend gordelsysteem in het zitje.
2. Leg de schouder- en heupgordels (1 en 2), zoals bij een rugzak over de armen van het kind.
3. Leid de kruisriem (3) met het buikkussentje (4) tussen de benen van het kind door naar het bovenlichaam.
4. Steek de twee gespen (5) in de steeksluiting (6). Beide gespen moeten zichtbaar en hoorbaar vastklikken.
5. Sluit het kussentje op de steeksluiting (7).



WAARSCHUWING!


Gesp uw kind altijd vast! Anders kan het kind in gevaarlijke situaties levensgevaarlijk gewond raken.



WAARSCHUWING!

Te los ingestelde veiligheidsgordels of niet juist gesloten gespen kunnen bij ongevallen levensgevaarlijke verwondingen van uw kind tot gevolg hebben.

6. Open het kussentje op de steeksluiting en druk op de knop (8) van de sluiting. De twee insteekdelen (5) komen uit de sluiting.

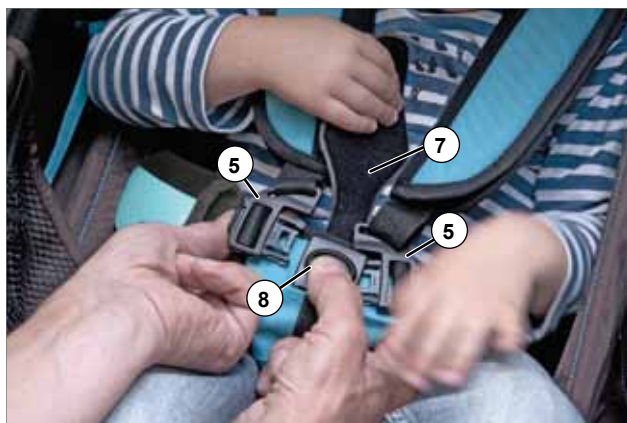

Veiligheidsgordel aanpassen aan de lichaamsgrootte

1. Zet je kind met geopend gordelsysteem in het zitje.
2. Stel de hoogte van de schoudergordels af door de schuifgesp (1) omhoog of omlaag te verschuiven. (Voor de duidelijkheid bevat de afbeelding rechts geen kind en schouderkussens).
3. Gesp je kind vast als de lengte van de gordel dit toelaat.
4. Pas de lengte van de schoudergordels aan door de schuifgespen (2) te spannen of losser te maken.
5. Maak de heupgordel korter door aan de uiteinden (5) van de heupgordel te trekken. Maak ze langer door op de zijkant (6) van de steeksluiting te drukken en aan de heupgordel (7) te trekken.
6. Je kunt de heupgordels korter of langer maken door de schuifgespen (3) (onder het kussentje van de heupgordel) te spannen of losser te maken.
7. Pas de lengte van de kruisriem aan door de schuifgespen (4) (op de afbeelding rechts niet zichtbaar) te spannen of losser te maken. De schuifgesp (4) bevindt zich onder het buikkussentje.
8. Stel de veiligheidsgordels zo in, dat uw kind door de gordels stevig op zijn plaats wordt gehouden, maar niet zo strak, dat de veiligheidsgordels insnijden.



WAARSCHUWING!


De veiligheidsgordels moeten zo strak mogelijk worden ingesteld zodat het kind optimaal op de zitplaats wordt gehouden. Als de veiligheidsgordels te los zijn ingesteld, kan het kind onder de veiligheidsgordel doorglijden, hetgeen bij ongevallen levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken. Te strak ingestelde gordels kunnen echter eventueel pijnlijk in het lichaam van het kind drukken.

Hoofdkussens aanpassen

Aan het bovenste uiteinde van de rugleuning zitten klittenbanden, waaraan hoofdkussens (8) worden bevestigd. Ze kunnen in de hoogte worden aangepast aan de lichaamsgrootte van je kind.

1. Trek het hoofdkussen (8) eraf.
2. Druk het op de juiste hoogte op de klittenbanden.

Tip: Als bij gebruik met een helm het hoofd van uw kind te ver naar voor wordt gedrukt, dan kun je het hoofdkussen verwijderen.

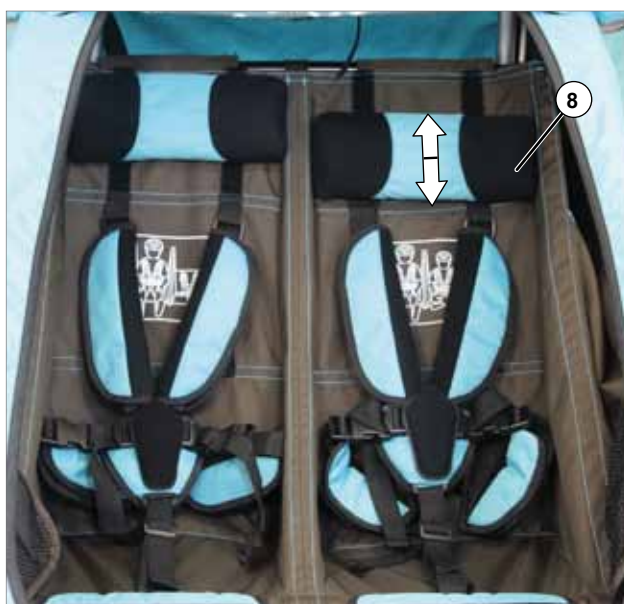

Bagage meenemen

Bijlading en bagagevakken

Opdat je nog wat extra bagage kunt meenemen heeft de Croozer Kid Plus achter de zitplaats een groot bagagevak (1) en een met klittenband afsluitbare binnentas (2), waarin je het wiel voor de buggy kunt opbergen als je het niet nodig hebt. Binnen in de Croozer Kid Plus vind je naast de zitplaatsen twee nettassen (3) voor kleinere voorwerpen zoals een drinkfles, fopspeen, zonnebril enz. De Croozer Kid Plus for 1 heeft bovendien naast de zitting een houder voor een drinkfles.

Tip: Daarnaast raden wij voor de inzet als wandelwagen of buggy een als toebehoren verkrijgbare tas voor drinkflessen voor de duwstang aan.

Houd er echter rekening mee dat voor de Croozer Kid Plus de volgende gewichtsbependingen gelden:

Maximale belasting* (kind + bagage)*	
Croozer Kid Plus for 1	35 kg (77 lbs), max. 1 kind
Croozer Kid Plus for 2	45 kg (100 lbs), max. 2 kinderen
waarvan achterste bagagevak	max. 5 kg (11 lbs)
waarvan tas voor drinkflessen	max. 2 kg (4.4 lbs)
* Opgaven gelden alleen als de steunlast minimaal 3 kg en maximaal 8 kg bedraagt. Zie pagina 29.	



WAARSCHUWING!

Je mag de Croozer Kid Plus in geen enkel geval overladen. De rijeigenschappen van een overladen Croozer Kid Plus kunnen veranderen en ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING!

Transporteer nooit grotere stukken bagage samen met kinderen op de zitplaats of in de buurt van de voeten. De stukken bagage in de Croozer Kid Plus zouden kunnen wegglijden en de kinderen in de fietsanhanger verwonden.



WAARSCHUWING!

Stukken bagage in het achterste bagagevak moeten altijd tegen wegglijden beveiligd zijn. Onbeveiligde stukken bagage veranderen de rijeigenschappen van de Croozer Kid Plus, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken. Bovendien kunnen onbeveiligde stukken bagage bij het remmen tegen de rugleuning stoten en kinderen verwonden.



Gewichtsverdeling en steunlast van de dissel

De steunlast aan de koppeling van de aanhanger moet voor een veilig rijgedrag tussen 3 tot 8 kg bedragen en hangt samen met een optimale gewichtsverdeling. Als het zwaartepunt te ver naar voor ligt, wordt de koppeling te zwaar belast. Als het zwaartepunt te ver naar achter ligt, dreigt vooral in bochten tractieverlies aan het achterwiel van de trekkende fiets. Als het zwaartepunt te ver zijdelings ligt, dan kan de aanhanger in bochten sneller omkantelen. Controleer de steunlast aan de dissel, voordat je de Croozer Kid Plus gebruikt als fietsaanhanger. Neem om het zekere voor het onzekere te nemen een personenweegschaal als hulpmiddel en ga als volgt te werk:

1. Zet een personenweegschaal naast de dissel van de beladen en niet aangekoppelde aanhanger.
2. Ga op de weegschaal staan en noteer je gewicht.
3. Til de dissel aan de koppeling tot ca. 30 cm boven de grond op.
4. Het af te lezen gewicht moet nu 3 tot 8 kg boven je eigen gewicht liggen.

**WAARSCHUWING!**

Je mag de aanhanger in geen geval overladen en de steunlast aan de dissel moet zoals voorgeschreven tussen 3 tot 8 kg bedragen. Zorg voor een gelijkmatige gewichtsverdeling. Anders kunnen de rijeigenschappen nadelig worden beïnvloed en ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.

**WAARSCHUWING!**

Bevestig geen lasten zoals zakken (behalve de als toebehoren verkrijgbare tas voor drinkflessen), kindervoertuigen enz. aan de duwstang. Deze beïnvloeden de stabiliteit en rijeigenschappen van het voertuig, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.



Croozer Kid Plus aankoppelen aan de fiets



WAARSCHUWING!

Controleer of de fiets door de fabrikant is toegelaten om aanhangers te trekken. Trekken van aanhangers met een niet daarvoor geschikte fiets kan ertoe leiden dat het frame breekt en ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.

Het aankoppelen moet in principe gebeuren zonder kinderen in de aanhanger.


1. Til de dissel van de Croozer Kid Plus op en schuif de koppeling (1) tot aan de aanslag op het aan de fiets gemonteerde koppelingsstuk (2).
2. Steek de aan de dissel bevestigde borgpen (3) door de boring in de koppeling.
3. Zwenk de beugel van de borgpen (4) over het erdoor gestoken uiteinde van de borgpen.
4. Controleer of de koppeling vast is verbonden met de fiets.



WAARSCHUWING!

Vergewis je ervan dat de borgpen echt gesloten is. Als de beugel van de borgpen niet correct gesloten is, dan kan de dissel tijdens de rit van de fiets loskomen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

5. Leid de aan de dissel bevestigde veiligheidsriem (5) rond de liggende achtervork en bevestig de karabijnhaak aan de D-ring (6) aan de dissel. Zorg ervoor dat de veiligheidsriem (5) niet tussen de spaken kan komen of in de schijfremmen verstrikt kan raken.

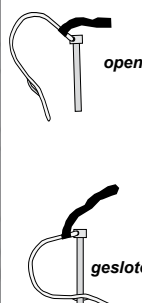

WAARSCHUWING!

Rij nooit zonder de dissel met de veiligheidsriem te hebben beveiligd. Als de koppeling van de fiets los zou komen, dan blijft de aanhanger nog altijd met de fiets verbonden. Gebeurt dit niet, dan kunnen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen het gevolg zijn.



WAARSCHUWING!


Rij nooit met een gemonteerd wiel voor de buggy, als je de Croozer Kid Plus gebruikt als fietsaanhanger. Het wiel voor de buggy zou tegen hindernissen aan kunnen stoten, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.



Bijzonderheden van de vering

Voor meer comfort is de Croozer Kid Plus uitgerust met een Sylomer® vering (1). Hierbij zijn geen gewichtsafhankelijke instellingen nodig. Dat wil zeggen dat de vering bij een belasting met slechts één baby net zo effectief is als bij een belasting met twee peuters. De vering is onderhoudsvrij en de werking blijft bij lage en hoge temperaturen gelijk.

Tip: De kleur van de Sylomer® demper kan iets veranderen als de demper wordt blootgesteld aan zonlicht. Dit heeft geen invloed op de werking van de vering.

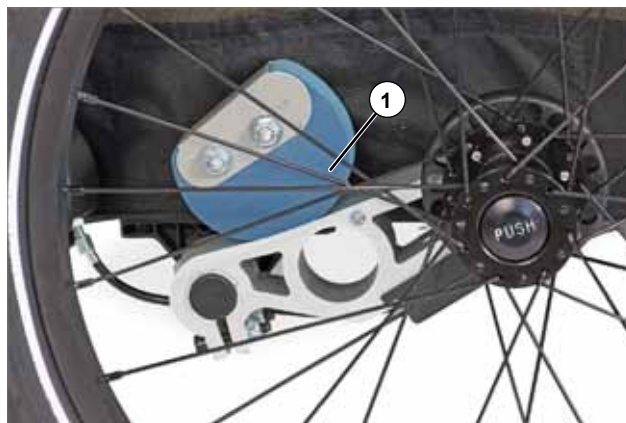

Bijzonderheden bij het rijden met fietsaanhanger

Snelheid

De maximum snelheid van 25 km/h (15 mph) mag je nooit overschrijden. In bochten mag je hoogstens met stapssnelheid rijden. Vooral bij pedelecs, waarbij minder spierkracht wordt uitgeoefend, wordt de snelheid vaak onderschat.



WAARSCHUWING!

Bij te snelle ritten zou de fietsaanhanger uit het spoor kunnen raken of zelfs kantelen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

Bijlading

Houd je aan de opgaven voor de toegelaten bijlading. Neem de steunlast van de disselkoppeling van 3 tot 8 kg in acht. Zie hoofdstuk „Bagage meenemen“ op pagina 29.



WAARSCHUWING!

Je mag de Croozer Kid Plus in geen enkel geval overladen. De rijeigenschappen van een overladen Croozer Kid Plus kunnen veranderen en ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.

Rijden bij slecht zicht

Als je de Croozer Kid Plus bij slecht zicht, in de schemering of in het donker wilt gebruiken als fietsaanhanger, dan moet je hem uitrusten met verlichting. Als verlichting zijn bijv. LED-batterijlampen geschikt.

Het achterlicht wordt bij de **één- en tweezitters** links bij rechtshoudend verkeer (of rechts bij linkshoudend verkeer) aan de lus (2) in het bovenste deel van de achterkant aangebracht.

Bij de **tweezitter** wordt bovendien een naar voor schijnende witte lamp links bij rechtshoudend verkeer (of rechts bij linkshoudend verkeer) bevestigd aan de voorbumper.



WAARSCHUWING!

Rij bij slecht zicht, in de schemering of in het donker nooit zonder verlichting van de aanhanger. Je zou door andere verkeersdeelnemers over het hoofd gezien kunnen worden, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.



Toezihtsplicht



WAARSCHUWING!

Laat uw kind nooit, ook niet voor even, zonder toezicht achter in de aanhanger. Tijdens je afwezigheid zouden zich onvoorziene levensgevaarlijke situaties kunnen voordoen.


Tips voor de fiets

- Om een aanhanger te trekken raden wij aan om een fiets met versnellingen te gebruiken. Hoe meer versnellingen, des te fijner de trapsgewijze overgang van versnelling tot versnelling. Zo wordt het wegrijden, het rijden op hellingen en bij tegenwind gemakkelijker.
- Twee onafhankelijk van elkaar werkende solide remmen, die ook bij natheid goed functioneren, zijn absoluut noodzakelijk, aangezien ze het 'overgewicht' van de fiets met aanhanger tot stilstand moeten brengen.
- Opdat comfortabel in- en uitstappen zonder gevaar mogelijk is, is een stabiele en stevig staande staander achter aan de fiets noodzakelijk. Ongeschikt zijn staanders met één poot die in het midden aan de fiets gemonteerd zijn, aangezien het gewicht van de fiets-aanhanger een veilige stand van de fiets verhindert. Laat je adviseren door een gespecialiseerde dealer.
- Wij raden aan om aan de fiets een achteruitkijkspiegel te monteren. Zodoende heb je niet alleen uw kind in de aanhanger, maar ook het achteropkomende verkeer in het oog en kun je daarop adequaat reageren. Rij altijd anticiperend.
- De fiets moet aan het achterwiel met een lang spatbord zijn uitgerust. Daarmee vermijd je dat de aanhanger van binnen en buiten vuil wordt en dat uw kind door omhoog geslingerde steentjes enz. wordt verwond.

Tips voor het rijden met aanhanger en kinderen

- Het rijgedrag van de fiets verandert met een beladen aanhanger, met name het wegrijden, het remmen en het rijden in bochten en bergaf. Maak je vertrouwd met de Croozer Kid Plus voordat je kinderen gaat transporteren. Vóór de eerste rit raden wij aan om op een rustig terrein zonder verkeer een proefrit te maken zonder kind, maar met een gewicht dat overeenkomt met dat van het kind. Daarvoor kun je bijv. een rugzak vullen en deze vastgespen op de zitplaats. Zo leer je het rijgedrag en de afmetingen van de fiets met aanhanger kennen.
- De veiligheidsvlag aan de lange, verticale buisconstructie zorgt ervoor dat je in het wegverkeer beter wordt gezien. Rij daarom altijd met gemonteerde veiligheidsvlag.
- Rij altijd met gesloten kap. Zo vermijd je verwondingen van uw kind door omhoog geslingerde steentjes of door vliegende insecten.
- Ook met een aanhanger moet je de bestaande fietspaden gebruiken. Wees bij smalle fietspaden, doorritten en bij fietspaden met tegenliggers bijzonder voorzichtig. De aanhanger is meestal breder dan het stuur van de fiets. Daar komt nog bij dat de meeste aanhangers niet midden achter de fiets rijden. Verlaag op kritieke punten je snelheid of stap af als de doorgang erg nauw is.

- Let er bij het keren en rangeren op dat de hoek tussen fiets en aanhanger bij bochten naar links niet groter dan 90° wordt. De koppeling zou beschadigd kunnen raken. Let er bij het keren en rangeren op dat de dissel het achterwiel van de fiets bij bochten naar rechts niet raakt. De dissel en het achterwiel zouden beschadigd kunnen raken.
- Verlaag je snelheid op oneffen wegen of straten, opdat uw kind niet al te zeer door elkaar wordt geschud. Verlaag je snelheid in bochten, opdat de aanhanger niet omkantelt door de centrifugale kracht.
- Wees voorzichtig en behoedzaam als je met uw kind onderweg bent. Begin langzaam met korte trajecten en geef uw kind genoeg tijd om te wennen.
- Kinderen in de fietsaanhanger moeten een helm dragen. In het geval van een ongeval is uw kind dan beter beschermd. In sommige landen ben je daartoe wettelijk verplicht.
- Zorg voor goede ventilatie en aangepaste kleding. Onder een regenkap kan het als de zon schijnt snel iets warmer worden. In de winter daarentegen koelen kinderen sneller af dan de trappende fietser. Dek uw kind in de winter toe, bijv. met de als toebehoren verkrijgbare behaaglijke deken. Je kunt ook een voetenzak gebruiken. Aan het einde van deze handleiding vind je een lijst met toebehoren voor de Croozer Kid Plus.
- Zorg voor klein speelgoed opdat uw kind zich niet begint te vervelen, en zorg bij langere ritten voor voldoende pauzes. Let op de reacties van je kind, vooral op hobbelige wegen. Rij dan langzaam genoeg en voorzichtig.
- Voor een betere steun van uw kind (in de leeftijd tussen 10 en 24 maanden) op de zitplaats kun je de in de gespecialiseerde handel als toebehoren verkrijgbare steun gebruiken.
- Als je een vakantie in het buitenland met de fietsaanhanger plant, informeer dan absoluut van tevoren naar de daar geldende voorschriften. In sommige landen is het rijden met kinderen in de aanhanger verboden of onderworpen aan een leeftijdsbeperking voor het te transporteren kind.
- De wettelijke voorschriften voor de uitrusting van de aanhanger variëren van land tot land. Neem de wettelijke voorschriften van het land waar je de Croozer Kid Plus gebruikt in acht en houd je eraan.

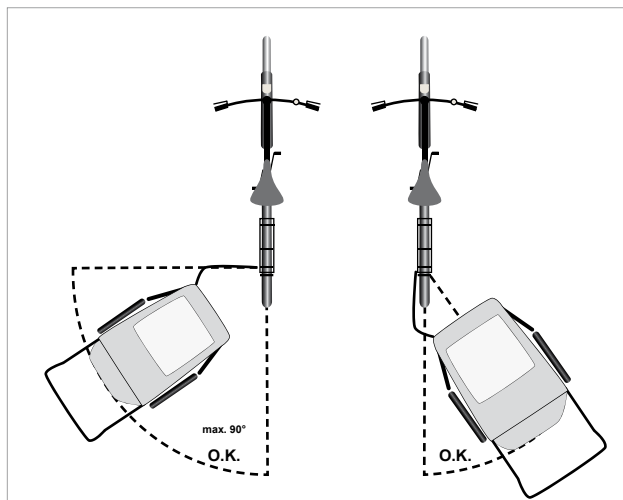

Bijzonderheden bij gebruik als buggy

Snelheid en bijlading

De Croozer Kid Plus met buggyset heeft de functie van een kinderwagen. Hij mag alleen worden voortgeduwd. Hogere snelheden dan stapssnelheid zijn niet toegelaten. Om deze reden mag hij niet worden gebruikt om te skaten of joggen.



WAARSCHUWING!

De buggy is niet toegelaten voor het inline skaten en voor het joggen. Joggen of skaten met de buggy kan ongeval- len met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.

De maximale bijlading van de buggy komt overeen met de bijlading bij de aanhanger. Vergelijk de opgaven op pagina 28.



WAARSCHUWING!

Overschrijd nooit de maximale bijlading. Door overbe- lading van het achterste bagagevak of van de optionele tas voor drinkflessen kan de buggy naar achter kante- len, hetgeen gevaarlijke verwondingen van uw kind kan veroorzaken.



WAARSCHUWING!

Bevestig geen lasten zoals zakken (behalve de als toebe- horen verkrijgbare tas voor drinkflessen), kindervoertui- gen enz. aan de duwstang. De buggy zou naar achter kunnen kantelen, hetgeen gevaarlijke verwondingen van uw kind kan veroorzaken.

Toezichtsplicht



WAARSCHUWING!

Laat uw kind nooit, ook niet voor even, zonder toezicht achter in de buggy. Tijdens je afwezigheid zouden zich onvoorzienne levensgevaarlijke situaties kunnen voor- doen.

De buggy parkeren

Parkeer de buggy alleen op vlakke ondergronden en be- veilig hem altijd met de vastzetrem.



WAARSCHUWING!

Zet na het parkeren van de Croozer Kid Plus altijd de vastzetrem aan. Controleer door hem licht naar voor en terug te trekken of de Croozer Kid Plus niet kan wegro- llen. Een Croozer Kid Plus die niet op de rem is gezet zou kunnen weggrollen en ongelukken met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.

Tips voor het gebruik van de buggy

- Zorg voor goede ventilatie in de buggy en aangepaste kleding. Houd er rekening mee dat het onder een re- genkap snel iets warmer kan worden als de zon schijnt. In de winter daarentegen koelen kinderen sneller af. Dek uw kind in de winter toe. Je kunt ook een voeten- zak gebruiken. Aan het einde van deze handleiding vind je een lijst met toebehoren voor de Croozer Kid Plus.



Tip: Als je niet zeker bent of de Croozer Kid Plus juist beladen is, dan kun je deze test uitvoeren: Druk de duwstang van de beladen Croozer Kid Plus zonder kind ca. 10-15 cm naar beneden, zodat het wiel van de buggy loskomt van de grond. Laat de duwstang los. Als de Croozer Kid Plus meteen terugkeert in de oorspronkelijke positie, dan is de Croozer Kid Plus juist beladen. Als hij niet meteen terugkeert in de oorspronkelijke positie, dan is hij overladen. Zo mag je de Croozer Kid Plus in geen geval gebruiken.



- Rij niet op trappen en neem geen grotere hindernissen. De hevige schokken zouden uw kind schade kunnen toebrengen. Bovendien zou de Croozer Kid Plus beschadigd kunnen raken.
- Gesp uw kind altijd vast en garandeer dat de instellingen van de veiligheidsgordels correct zijn.

Bijzonderheden bij gebruik als wandelwagen

Snelheid en bijlading

De Croozer Kid Plus met wandelwagenset mag alleen worden voortgeduwd. Hogere snelheden dan stapssnelheid zijn niet toegelaten. Om deze reden mag hij niet worden gebruikt om te skaten of joggen. Het verschil met de buggy bestaat erin dat de wandelwagen op langere en oneffen trajecten comfortabeler is om voort te duwen, aangezien zijn grote wiel en rechte lijn is ontworpen met het oog op zulke activiteiten. Daarom is hij uitstekend geschikt om te wandelen.



WAARSCHUWING!

De wandelwagen is niet toegelaten voor het inline skaten en voor het joggen. Joggen of skaten met de wandelwagen kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.

De maximale bijlading van de buggy komt overeen met de bijlading bij de aanhanger. Vergelijk de opgaven op pagina 28.



WAARSCHUWING!

Overschrijd nooit de maximale bijlading. Door overbelading van het achterste bagagevak of van de optionele tas voor drinkflessen kan de aanhanger naar achter kantelen, hetgeen gevaarlijke verwondingen van uw kind kan veroorzaken.



WAARSCHUWING!

Bevestig geen lasten zoals zakken (behalve de als toebehoren verkrijgbare tas voor drinkflessen), kindervoertuigen enz. aan de duwstang. De aanhanger zou naar achter kunnen kantelen, hetgeen gevaarlijke verwondingen van uw kind kan veroorzaken.

Toezichtsplicht



WAARSCHUWING!

Laat uw kind nooit, ook niet voor even, zonder toezicht achter in de wandelwagen. Tijdens je afwezigheid zouden zich onvoorziene levensgevaarlijke situaties kunnen voordoen.



Tip: *Als je niet zeker bent of de Croozer Kid Plus juist beladen is, dan kun je deze test uitvoeren: Druk de duwstang van de Croozer Kid Plus ongeveer 10 à 15 cm naar beneden, zodat het voorwiel van de grond komt.*

Laat de duwstang los. Als de Croozer Kid Plus meteen terugkeert in de oorspronkelijke positie, dan is de Croozer Kid Plus juist beladen. Als hij niet meteen terugkeert in de oorspronkelijke positie, dan is hij overladen. Zo mag je de Croozer Kid Plus in geen geval gebruiken.

De wandelwagen parkeren

Parkeer de wandelwagen alleen op vlakke ondergronden en beveilig hem altijd met de vastzetrem.



WAARSCHUWING!

Zet na het parkeren van de Croozer Kid Plus altijd de vastzetrem aan. Controleer door hem licht naar voor en terug te trekken of de Croozer Kid Plus niet kan weggrollen. Een Croozer Kid Plus die niet op de rem is gezet zou kunnen weggrollen en ongelukken met levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.



Gebruik de polsband

Doe bij het voortduwen van de wandelwagen altijd de aan de duwstang bevestigde polsband om je pols en pas de handlus met het rubber aan aan de grootte van je pols. Zo vermijd je dat de wandelwagen ongewild kan weggrollen.



WAARSCHUWING!

Doe bij het voortduwen van de wandelwagen altijd de polsband om je pols. De wandelwagen zou anders ongewild kunnen weggrollen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.



Tip: De polsband kun je als hij niet wordt gebruikt opbergen achter in de bagageruimte.

Tips voor het gebruik van de wandelwagen

- Let erop dat uw kind bij het in- en uitstappen niet op de wielarmen gaat staan. De wielarmen mogen ook niet als zitplaats worden gebruikt
- Zorg voor goede ventilatie in de wandelwagen en aangepaste kleding. Houd er rekening mee dat het onder een regenkap snel iets warmer kan worden als de zon schijnt. In de winter daarentegen koelen kinderen sneller af. Dek uw kind in de winter toe, bijv. met de als toebehoren verkrijgbare behaaglijke deken. Je kunt ook een voetenzak gebruiken. Aan het einde van deze handleiding vind je een lijst met toebehoren voor de Croozer Kid Plus.
- Rij niet op trappen en neem geen grotere hindernissen. De hevige schokken zouden uw kind schade kunnen toebrengen. Bovendien zou de Croozer Kid Plus beschadigd kunnen raken.
- Gesp uw kind altijd vast en garandeer dat de instellingen van de veiligheidsgordels correct zijn.



Croozer Kid Plus transporteren

De Croozer Kid Plus kan voor het transport worden gevouwen om de afmetingen te reduceren.

1. Verwijder alle voorwerpen uit de Croozer Kid Plus.
2. Demonteer al naargelang het gebruik de dissel, de veiligheidsvlag, het wiel voor de buggy of de wandelwagen set.
3. Demonteer de duwstang en de polsband. Zie pagina 14.
4. Demonteer de loopwielen. Zie pagina 13.

LET OP

Wees bijzonder voorzichtig. Als de Croozer Kid Plus zonder loopwielen op de grond staat bestaat het gevaar dat de remmen beschadigd raken, aangezien het hele gewicht op de remschoenen rust.

5. Vouw de Croozer Kid Plus dicht. Zie ook pagina 9.

LET OP

Let er bij het dichtvouwen op dat de zijfolies niet worden ingeklemd door delen van het frame. Daardoor zouden ze beschadigd kunnen raken.

6. Leg alle gedemonteerde delen binnen in de Croozer Kid Plus. Gebruik eventueel verpakkingsmateriaal als opvulmateriaal.
7. Steek, indien nog voorhanden, de twee transportdoppen (1) op de uiteinden van de bovenste framebuis.
8. Sluit de kap. Zie pagina 25.
9. Steek de transportband door de lus (1) en zet daarmee de koets van de Croozer Kid Plus vast. De transportband is opgeborgen in de kleine tas (2) in het bovenste deel van de kap.
10. De Croozer Kid Plus is nu klaar voor transport in een voertuig.

LET OP

Let erop dat de stoffen bespanning en de transparante folie niet door scherpe voorwerpen beschadigd raken. Gebruik opvulmateriaal.

LET OP

De Croozer Kid Plus mag niet, ook niet in dichtgevouwen toestand, op het dak van een gemotoriseerd voertuig getransporteerd worden. De stof van de koets zou beschadigd kunnen raken.

Tip: *Let erop dat de metalen onderdelen van de Croozer de bagageruimte van de auto of, als je de Croozer thuis verpakt, de vloer niet beschadigd.*

11. Voor het transport in een vliegtuig enz. raden wij aan om de gevouwen Croozer Kid Plus te verpakken in de originele kartonnen doos. Daarvoor moeten de remschoenen en de voorbumper gedemonteerd worden. Gebruik opvulmateriaal zodat de Croozer in de doos niet kan schuiven.

LET OP

Let erop dat de stoffen bespanning en de transparante folie niet door scherpe voorwerpen beschadigd raken. Gebruik opvulmateriaal.



De Croozer Kid Plus controleren en onderhouden

Opdat je Croozer Kid Plus zo veilig, lang en probleemloos mogelijk functioneert, is een regelmatige controle, onderhoud en verzorging noodzakelijk. De Croozer Kid Plus moet regelmatig op schade aan wielen, dissel, frame, koets, borgpennen, snelspanners en veiligheidsgordels gecontroleerd worden. Schade moet absoluut vóór verder gebruik vakkundig geëlimineerd worden.



WAARSCHUWING!

Je mag de Croozer Kid Plus alleen in een technisch foutloze toestand gebruiken. Schade kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben. Laat hem daarom regelmatig, minstens eenmaal per jaar, door een gespecialiseerde zaak onderhouden.



WAARSCHUWING!

De in dit hoofdstuk vermelde onderhoudsintervallen en onderhoudswerkzaamheden moeten absoluut aangehouden resp. vakkundig uitgevoerd worden.

Controle-intervallen

Controleer vóór elke rit resp. dagelijks de algemene toestand van de Croozer Kid Plus op schade. In de regel volstaat een eenvoudige zichtcontrole. Zit alles op zijn plaats, zitten er scheuren in de stof van de koets, zijn er scheuren of vervormingen te zien aan metalen delen, zijn de veiligheidsgordels intact, zijn de banden intact en ligt de bandenspanning in het optimale bereik, is het eventueel aangebrachte toebehoren intact, zitten alle snelspanners en borgpennen op hun plaats en zijn ze gesloten? Wat er moet gebeuren kun je afleiden uit de tabellen hiernaast.

Onderhoudsintervallen

Laat de Croozer Kid Plus minstens eenmaal per jaar door een gespecialiseerde zaak onderhouden. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van weersinvloeden, de toestand van de wegen, belading enz. Als de Croozer Kid Plus maar zelden wordt gebruikt, volstaat een jaarlijkse controle door een gespecialiseerde zaak. Als de Croozer Kid Plus dagelijks wordt gebruikt, ook in de winter, dan raden wij een controle meerdere malen per jaar aan, aangezien de slijtage wezenlijk groter kan zijn. Als er een elektrisch ondersteunde fiets wordt gebruikt, dan kan de slijtage eveneens wezenlijk groter zijn, zodat onderhoud meerdere malen per jaar noodzakelijk wordt.

Voor elke rit	Wat moet er gebeuren?
Zichtcontrole gebruiker	
Algemene toestand	Controleren op beschadigingen
Stof van de koets	Controleren op scheuren enz.
Veiligheidsgordels	Controleren op beschadigingen en werking
Vergrendelingen en borgpennen	Controleren of correct gesloten, werking controleren
Dissel, koppeling, wielarmen, wiel voor buggy	Controleren op beschadigingen en correcte montage
Bevestiging van de loopwielen	Controleren op goede bevestiging
Borgpennen en polsband aan de dissel	Controleren op correcte bevestiging
Verlichting (optioneel)	Werking controleren
Banden	Bandenspanning controleren Controleren op beschadiging
Steekassen met blokkeerkogels en drukknoppen	Werking controleren
Snelspanner voor wiel voor wandelwagen	Correct gesloten Werking controleren
Bijlading en steunlast aan de dissel	Controleren op correcte naleving van de grenswaarden
Veiligheidsvlag aan fietsaanhanger	Controleren of aangebracht
Fiets	Controleren op foutloze toestand
Vastzetrem	Werking aan beide kanten controleren

Maandelijks	Wat moet er gebeuren?
Banden	Bandenspanning controleren Controleren op beschadiging Profiel diepte controleren
Assen van de loopwielen	Blokkeerkogels en drukknoppen reinigen en smeren
As van het buggywiel	Reinigen en smeren met siliconenspray

Jaarlijks *	Wat moet er gebeuren?
Compleet onderhoud	laten uitvoeren door een gespecialiseerde zaak
* afhankelijk van de intensiteit van het gebruik	

Dissel, koppeling, wandelwagen- en buggy-set controleren

Controleer de dissel, de koppeling, de wandelwagen- en buggyset en hun adapters regelmatig op beschadigingen. Bij scheuren, deuken, vervormingen of andere beschadigingen mag je deze delen niet meer gebruiken. Laat deze schade onmiddellijk door een gespecialiseerde zaak elimineren. Controleer of de askoppeling correct is bevestigd.

Stof van de koets controleren

Controleer de stof van de koets en de dek regelmatig op beschadigingen. Kleine scheuren of gaten kunnen gerepareerd worden. Bij grotere beschadigingen moet de stoffen bekleding worden vervangen.



WAARSCHUWING!

Door scheuren of gaten zou uw kind in de spaken van de loopwielen kunnen grijpen, hetgeen ernstige verwondingen kan veroorzaken. Laat alle beschadigingen onmiddellijk elimineren, voordat je de Croozer Kid Plus verder gebruikt.

Loopwielen onderhouden

De zuivere uitlijning van de loopwielen moet regelmatig gecontroleerd en de wielen moeten indien nodig opnieuw uitgericht worden. In de regel volstaat een jaarlijkse controle door een gespecialiseerde zaak.

Bandenspanning en banden controleren

Controleer vóór elk gebruik of de bandenspanning voldoende is. De minimale en maximale bandenspanning (1) staan op de zijkant van de band aangegeven en mogen niet onder- of overschreden worden. Bij een te lage bandenspanning kunnen de banden en de velgen tijdens het rijden beschadigd worden. Bij een te hoge bandenspanning kunnen de binnenbanden of de banden springen. De binnenbanden zijn uitgerust met Schrader ventielen, ook autoventielen genoemd. Gebruik een passende luchtpomp. Gebruik geen luchtdrukcompressoren op bijv. tankstations. De binnenbanden of banden kunnen springen.

Controleer de banden regelmatig op beschadigingen en voldoende profieldiepte. Versleten of beschadigde banden kunnen de rijeigenschappen veranderen of zelfs springen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.



Assen van de loopwielen onderhouden

Opdat je de loopwielen snel kunt monteren en demonteer, zijn de assen voorzien van een speciaal mechanisme. De blokkeerkogels (1) en de drukknop-pennen (2) van de assen moeten regelmatig gereinigd en gesmeerd worden.



WAARSCHUWING!

De blokkeerkogels (1) en de drukknop-pennen (2) van de assen moeten regelmatig gereinigd en gesmeerd worden. De loopwielen kunnen anders tijdens de rit loskomen, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

1. Veeg de as af met een schone doek om grof vuil te verwijderen.
2. Als de drukknop-pen (2) en de blokkeerkogels (1) nog vuil zijn, maak ze dan schoon met een kleine borstel.
3. Smeer deze onderdelen en druk de drukknop (3) een paar keer in, zodat het smeermiddel zich gelijkmatig verdeelt. De drukknop-pen en de blokkeerkogels moeten vrij kunnen bewegen.
4. Veeg de overtollige olie af met een schone doek.

Tip: Gebruik voor het smeren een smeermiddel voor fietskettingen.



Wat te doen na een ongeval

Laat de Croozer Kid Plus na ongevallen nakijken door een gespecialiseerde zaak. Ook als aan de Croozer Kid Plus geen duidelijke schade te zien is, kunnen moeilijk herkenbare haarscheurtjes aan veiligheidsrelevante delen optreden, die de veiligheid kunnen beïnvloeden.

Croozer Kid Plus reinigen, verzorgen en opbergen

Hoe verzorg ik de Croozer Kid Plus?

Stof van de koets

Reinig de stoffen bekleding en de zitplaats met water, een zeepoplossing of een mild huishoudelijk schoonmaakproduct. Gebruik indien mogelijk een biologisch afbreekbaar schoonmaakproduct en zorg ervoor dat er geen schade wordt toegebracht aan het milieu. Bij sterke vervuilingen kun je als hulpmiddel ook een zachte borstel gebruiken.

Gebruik geen oplosmiddelen, wasbenzine of andere agressieve stoffen. Deze zouden de stoffen bekleding, de zitplaats of de zijvensters onherstelbaar kunnen beschadigen. Gebruik geen hogedrukreiniger. De krachtige waterstraal kan de stoffen bekleding of de zijvensters onherstelbaar beschadigen.

Frame en andere metalen delen

Reinig alle metalen delen met water, een zeepoplossing of een mild huishoudelijk schoonmaakproduct. Gebruik indien mogelijk een biologisch afbreekbaar schoonmaakproduct en zorg ervoor dat er geen schade wordt toegebracht aan het milieu. Bij sterke vervuilingen kun je als hulpmiddel ook een zachte borstel gebruiken.

Gebruik geen verdunning, wasbenzine of andere agressieve stoffen. Deze zouden de metalen delen kunnen aantasten. Gebruik geen hogedrukreiniger. De krachtige waterstraal kan in de lagers van de loopwielen dringen en de levensduur ervan verkorten.

Om de metalen delen te beschermen kun je ook een dunne laag beschermende was opbrengen. Dit valt met name aan te bevelen als je de Croozer Kid Plus vaak bij nat weer, bij zoute lucht aan de zee of in de winter gebruikt.

Hoe bewaar ik de Croozer Kid Plus?

Algemeen

Je bewaart de Croozer Kid Plus het best op een droge, warme en goed geventileerde plaats. De temperatuur mag niet onder - 20°C (- 4°F) liggen, aangezien de stoffen bekleding en vooral de vensters broos zouden kunnen worden.

Als je niet de mogelijkheid hebt om de Croozer Kid Plus in een ruimte te bewaren, bescherm hem dan door een adequate afdekking tegen regen. Wij raden de als toebehoren verkrijgbare Croozer Kid Plus vouwgarage aan.

Vermijd direct zonlicht gedurende een langere periode. De kleuren van de stoffen bekleding zouden kunnen verbleken.

Vermijd zoute lucht, bijv. aan de zee. Deze versnelt de corrosie van de metalen delen. Je beschermt deze het best met beschermende was. Dat geldt ook voor inzet in de winter.

Gedurende langere periodes

Als je de Croozer Kid Plus gedurende een langere periode, bijv. in de winter, niet gebruikt, neem dan de volgende instructies in acht:

1. Maak de Croozer Kid Plus grondig schoon zoals beschreven vanaf pagina 41.
2. Laat de Croozer Kid Plus goed drogen en bescherm metalen delen met beschermende was.
3. Bewaar de Croozer Kid Plus in een droge, stofvrije en goed geventileerde ruimte, ver van vocht. Dek hem af met een geschikt dekzeil of de als toebehoren verkrijgbare Croozer Kid Plus vouwgarage.

LET OP

De Croozer Kid Plus moet absoluut droog en schoongemaakt worden opgeborgen. Anders dreigt schimmelvorming.

Tip: Om plaats te besparen kun je de Croozer Kid Plus ook in gevouwen toestand bewaren.

4. Gedurende langere stilstandtijden verliezen de binnenbanden geleidelijk lucht. Als de Croozer Kid Plus langere tijd op platte banden staat, dan zouden de banden beschadigd kunnen raken. Daarom hang je de Croozer Kid Plus het best op of zet je er iets onder, zodat er geen contact van de banden met de grond bestaat. Controleer anders regelmatig de bandenspanning.
5. Controleer de Croozer Kid Plus voordat u hem opnieuw gebruikt op foutloze technische toestand en laat door een dealer een onderhoud uitvoeren.

Croozer Kid Plus definitief stilleggen en verwerken als afval

Croozer Kid Plus voertuigen hebben een uiterst lange levensduur en zijn extreem robuust gebouwd. Als het toch noodzakelijk is om de Croozer Kid Plus bijv. na sterke beschadigingen enz. definitief uit gebruik te nemen, neem dan contact op met je gespecialiseerde dealer. Hij zal je helpen om de Croozer Kid Plus of enkele delen daarvan milieuvriendelijk te verwerken. Verwerk slijtagedelen zoals banden eveneens milieuvriendelijk. Wend je in geval van twijfel tot je gespecialiseerde dealer.

Tip: Het weefsel van de Croozer Kid Plus is in principe geen geschikte voedingsbodem voor schimmels. De oorzaken voor schimmelvorming zijn organische verontreinigingen in het weefsel, bijv. etensresten, vuil enz. De inwerking van vochtig-warme lucht of natte opslag bevorderen de schimmelvorming. Volg daarom absoluut de hier opgesomde aanwijzingen. Als het toch een keer gebeurt: Reinig de Croozer Kid Plus bij lichte schimmelvorming met een licht alcoholhoudend schoonmaakproduct, een vijf procent azijn bevattende essence of in een vijf procent soda bevattende oplossing uit de apotheek. Gebruik in geen geval uiterst werkzame schimmelbestrijdingsmiddelen. Deze zijn in de regel meteen ook zeer giftig en brengen de gezondheid van de kinderen in de Croozer Kid Plus in gevaar. Bij sterke schimmelvorming helpt het alleen om de stoffen bekleding te vervangen. Wend je dan tot een gespecialiseerde dealer.

Technische gegevens

Buitenmaten Croozer Kid Plus basis zonder dissel zonder duwstang met wielen L x B x H	
Croozer Kid Plus for 1	108 x 76 x 89 cm (42.2 x 29.9 x 35 inch)
Croozer Kid Plus for 2	108 x 90 x 88 cm (44.48 x 35.5 x 34.6 inch)
Buitenmaten Croozer Kid Plus basis gevouwen zonder wielen LxBxH	
Croozer Kid Plus for 1	104,5 x 73 x 27 cm (41 x 29 x 10.6 inch)
Croozer Kid Plus for 2	104,5 x 86 x 27 cm (41 x 34 x 10.6 inch)
Maximale schouderbreedte	
Croozer Kid Plus for 1	57 cm (22.5 inch)
Croozer Kid Plus for 2	70 cm (27.5 inch)
Hoofdhoogte	
Croozer Kid Plus for 1	65 cm (25.6 inch)
Croozer Kid Plus for 2	65 cm (25.6 inch)
Beenlengte/Knikmaat	
Croozer Kid Plus for 1	58 cm (22.8 inch)
Croozer Kid Plus for 2	58 cm (22.8 inch)
Leeggewicht basis met loopwielen en duwstang	
Croozer Kid Plus for 1	15,9 kg (35 lbs)
Croozer Kid Plus for 2	17,4 kg (38.4 lbs)
Maximale belasting* (kind + bagage)	
Croozer Kid Plus for 1	35 kg (77 lbs), maximaal 1 kind
Croozer Kid Plus for 2	45 kg (100 lbs), maximaal 2 kinderen
waarvan achterste bagagevak	maximaal 5 kg (11 lbs)
waarvan tas voor duwstang	maximaal 2 kg (4.4 lbs)
Maximale grootte van de kinderen	
	117 cm (46 inch)
Minimum leeftijd van de kinderen	
Zonder babystoel	vanaf 6 maanden (als uw kind zelfstandig kan zitten)
Met babystoel (toebehoren)	vanaf 1 maand
Maximum leeftijd van de kinderen	
Zonder babystoel	tot 6 jaar
Met babystoel (toebehoren)	tot 10 maanden
Vering	
	Onderhoudsvrije, gewichtsonafhankelijke, progressieve Sylomer®- vering (gewichtinstelling overbodig) met 45 mm veerweg en dempingseigenschappen
Laagste temperatuur bij gebruik/opslag	
	-20 °C (-4 °F)
Grootte loopwielen/Banden loopwielen	
	20", 47 - 406 (20 x 1,75 inch)
Aanbevolen bandenspanning	
	Minimale en maximale waarde op de zijkant van de band aangegeven
Grootte loopwiel/Band wiel voor wandelwagen	
	16", 47 - 305 (16 x 1,75 inch)
Ventielen	
	Schrader (autoventielen)
Grootte wiel voor buggy	
	6"
* Opgaven gelden alleen als de steunlast minimaal 3 kg en maximaal 8 kg bedraagt. Zie pagina 29.	

Overig toebehoren

Opdat het 'croozen' nog eenvoudiger en comfortabeler wordt, zijn er nog een paar dingen als toebehoren. Alle artikelen zijn verkrijgbaar bij een gespecialiseerde dealer.

Zonnescherm

het praktische scherm om uw kind schaduw te geven in de Croozer Kid Plus kleuren: éénzitter en tweezitter (sky blue)



Tas voor drinkflessen

éénzitter en tweezitter (sky blue / brown)



Peuterzitting

voor kleine kinderen van ca. 10 tot 24 maanden, in de hoogte verstelbaar, 2-delig



Babystoel

voor baby's tussen 1 en 10 maanden



Regenkap

voor éénzitter of tweezitter



Opberghoes

blauw, waterdicht



Wintervoetenzak baby

voor zuigelingen, Air-Tech steengrijs, katoenen vacht lichtgrijs, ideaal voor babys-toel



Wintervoetenzak

voor kleine kinderen, Air Tech steengrijs, voering: katoenen vacht lichtgrijs



Voetenmat

voor Croozer Kid Plus, eenheidsmaat



Askoppeling

voor een tweede trekkende fiets



Waarborg en garantie

De wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken geldt. Schade als gevolg van ondeskundige belasting, geweld, onvoldoende onderhoud of normale slijtage is uitgesloten van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. De duur van de wettelijke garantie is afhankelijk van de specifieke nationale voorschriften.

Onze producten bezitten onderdelen die ook bij gewoon gebruik onderhevig zijn aan een natuurlijke slijtage, die echter in hoge mate afhankelijk is van het individuele soort gebruik en de intensiteit van het gebruik, en van de betreffende staat van onderhoud en verzorging.

Met name bij intensief gebruik (dagelijks gebruik bij weer en wind, inzet van pedelecs als fiets e.d.) kunnen afzonderlijke onderdelen of componenten hun slijtagegrens ook bereiken vóór afloop van de wettelijke garantieperiode. In dit geval is er sprake van door het gebruik veroorzaakte voortijdige slijtage en niet van een gebrek van het product.

Het bereiken van de slijtagegrens hangt in hoge mate af van het individuele soort gebruik en de intensiteit van het gebruik, van de verzorging en het onderhoud en van de volgende factoren:

- de **afgelegde afstand** in km
- de **belasting** door:
 - passagiers
 - bagage
- de **rijstijl**:
 - hoe hard weggereden en geremd wordt
- **hoe snel door bochten gereden wordt**
- **weersinvloeden**:
 - UV-straling
 - vocht
 - verontreiniging
 - temperatuur
 - zoute lucht
 - contact met zout water
 - met zout bestrooide wegen
- de **opslag**
- de **staat van verzorging**:
 - verzorgingsintervallen
 - inzet van verzorgingsproducten
 - onderhouds- en inspectiewerkzaamheden

Hulp bij problemen

Als aan de Croozer Kid Plus iets niet in orde is, wend je dan in garantie- of servicegevallen tot de dealer bij wie je de Croozer Kid Plus hebt gekocht. Hij zal je helpen of je verzoek aan ons doorzenden. Om je verzoek te behandelen hebben wij resp. je gespecialiseerde dealer het originele aankoopbewijs en het serienummer van je Croozer Kid Plus nodig.

Het serienummer vind je op de sticker onder op het zwarte frame aan de linkerkant van het bagagevak.

Verdelers

Een lijst van de verdelers vind je op www.croozer.com



CONTACT

Zwei plus zwei GmbH
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Keulen
Duitsland
info@croozer.com
www.croozer.com

