Uživatelská příručka Byo-yomi Timer DGT 1005

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního zařízení Byo-yomi Timer od Digital Game Technology BV. Tento Byo-yomi Timer přináší mimořádné vzrušení a dynamiku pro každou hru pro dva hráče. Se čtyřmi praktickými horními tlačítky a velkým displejem je jeho nastavení velmi snadné a intuitivní. Je vybaven odpočítáváním a má možnost přidat Byo-yomi periody, které se dají nastavit od 0 do 9. Hodiny se přepínají z jednoho hráče na druhého hráče stisknutím jednoho ze dvou horních tlačítek.

Tyto DGT hodiny byly navrženy speciálně pro Go a Shogi, ale můžou být použity pro širokou škálu dalších her, jako jsou šachy, dáma, poker, Scrabble™, domino, Lost Cities, Party & Co, Boggle, Osadníci, Carcassonne, Monopoly nebo jakékoliv jiné hry pro dva hráče. Stačí zapnout, nastavit čas, nastavit Byo-yomi čas a počet Byo-yomi period podle potřeby, spustit hodiny a začít hru. Nechť hra začne!

Akumulátor

Byo-yomi Timer používá jednu baterii AA. Pokud Byo-yomi Timer nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmutí baterie, aby nedošlo k případnému poškození v důsledku netěsnosti baterie.


Pokud se zobrazuje symbol vybité baterie, Byo-yomi Timer může být stále použit pro několik dalších her, ikdyž je doporučeno vyměnit baterii za novou.

Důležité:

- Baterie, která je součástí dodávky, je nedobíjecí a neměla by být znovu nabíjená.
- Nepoužívejte v tomto výrobku dobíjecí baterie.
- Baterii vkládejte do přihrádky na baterii vždy se správnou polaritou.
- Vybitá baterie by měla být z výrobku okamžitě odstraněna.
- Nikdy baterii nezkratujte.

Funkce hodin

Ovládací tlačítka

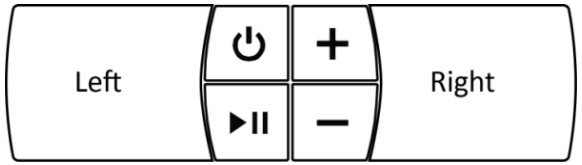

⏻	Jedná se o tlačítko napájení pro zapnutí a vypnutí Byo-yomi Timeru. Pro vypnutí držte tlačítko stisknuté po dobu 1 sekundy.
+	Toto tlačítko použijte k nastavování prodloužení hrací doby nebo Byo-yomi času před spuštěním hry. Pro rychlejší nastavení můžete podržet stisknuté.
−	Toto tlačítko použijte k nastavování zkrácení hrací doby nebo Byo-yomi času před spuštěním hry. Pro rychlejší nastavení můžete podržet stisknuté.
▶II	Toto tlačítko se používá ke spuštění nebo zastavení hodin. Hodiny lze také spustit stisknutím tlačítka ''Left/Vlevo" nebo "Right/Vpravo".

Uspořádání displeje



Nastavování Byo-yomi Timeru

- Stiskněte tlačítko ⏻. Na displeji se zobrazí poslední použité nastavení. Ikona ▶ vlevo na displeji signalizuje, že Byo-yomi Timer není v chodu.
- Hrací tempo lze nastavit v rozmezí 0:01:00 až 9:30:00 pomocí tlačítek + a −.
- Stiskněte znovu tlačítko ⏻ pro zobrazení posledního použitého nastavení Byo-yomi času.
- Byo-yomi čas lze nastavit od 0 až do 60 sekund.
- Stiskněte znovu tlačítko ⏻ pro zobrazení posledního použitého nastavení Byo-yomi period.
- Počet Byo-yomi period (0–9) indikuje číslo v pravém dolním rohu (výchozí nastavení je 0).
- Hodiny mohou být nyní spuštěny buď stisknutím tlačítka ▶II nebo stisknutím tlačítka "Left" nebo "Right". Stisknutím tlačítka ▶II se spustí levé hodiny (signalizováno ▶).
- Stisknutím tlačítka "Left" se spustí pravé hodiny (signalizováno ◀).
- Symbol ◀ nebo ▶ zobrazený na straně ukazuje, kde běží čas.
- Stisknutím tlačítka ▶II se Byo-yomi Timer pozastaví. Symbol ◀ nebo ▶ bliká pro hráče na tahu.
- Opětovné spuštění se provede stisknutím tlačítka ▶II nebo tlačítka ''Left" či "Right".
- Když je Byo-yomi čas aktivní, symbol ⧗ bliká. Číslo Byo-yomi periody v každém rohu ukazuje, kolik period je pro hráče ještě dostupných.
- Když se hráč blíží nule včetně Byo-yomi času, posledních 5 sekund se ozývá zvukový signál. Konec je rovněž zobrazen nápisem "End" na displeji.
- Pro novou hru restartujte Byo-yomi Timer vypnutím a zapnutím napájení pomocí tlačítka ⏻.
- Hodiny si po vypnutí pamatují poslední nastavení pro příští hru. Úpravy jsou možné po restartování Byo-yomi Timeru.

Nastavení doby hry

Na začátku hry každý hráč obdrží stejné množství času. Byo-yomi Timer může být nastaven na tyto přednastavené časové intervaly:

Hrací doba na hráče:	Možnosti nastavení intervalu:
Mezi 0 a 30 minutami	Intervaly po 1 minutě
Mezi 30 minutami a 1 hodinou	Intervaly po 5 minutách
Mezi 1 hodinou a 2 hodinami	Intervaly po 10 minutách
Mezi 2 hodinami a 9 hodinami a 30 minutami	Intervaly po 30 minutách

Zobrazení Byo-yomi času a period

Byo-yomi periody jsou znázorněny čísly v obou dolních rozích displeje. Během odpočtu Byo-yomi času bliká symbol ⧗. Na straně aktivního hráče se odpočítává Byo-yomi čas do nuly. Při stisknutí tlačítka předtím, než Byo-yomi čas dosáhne nuly, se Byo-yomi čas obnoví na původní hodnotu. Hráč nadále zůstává ve své aktuální Byo-yomi periodě.

Pokud Byo-yomi čas dosáhne nuly, Byo-yomi perioda se sníží o jednu periodu.

Pokud hráči vyprší Byo-yomi perioda a Byo-yomi čas, displej zobrazí na straně hráče nápis "End", indikující, že hráči vypršel čas.

Nastavení zvuku

Zvuk lze zapnout nebo vypnout pomocí stisknutí tlačítka ⏻ po dobu 2 sekund při zapnutí Byo-yomi Timeru. Když je zvuk zapnut, zobrazí se symbol ♪.

U zvuku aktivovaného během Byo-yomi period od 9 do 1 se ozývá zvukový signál ve 30, 20, 10, 5, 2 a 0 sekundách. U zvuku aktivovaného během konečné nebo žádné Byo-yomi periody se ozývá zvukový signál ve 30, 20, 10, 5, 4, 3 sekundách, následuje dlouhý zvukový signál mezi 2 a 0 sekundami.

Údržba a čištění

Byo-yomi Tiimer DGT 1005 je odolný výrobek. Když s ním budete nakládat opatrně, poskytne vám mnoho let bezporuchového výkonu.

K jeho čištění použijte mírně navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Upozorňujeme, že sluneční záření může způsobit změnu zabarvení výrobku.

Záruční podmínky

Výrobce, firma Digital Game Technology BV, zaručuje, že Váš Byo-yomi Timer splňuje nejvyšší normy kvality. Pokud navzdory naší péči při výběru kvalitních komponentů, materiálů, výroby a přepravy Váš Byo-yomi Timer vykazuje vadu během prvních 24 měsíců po zakoupení, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili a dále postupujte podle jeho reklamačního řádu. Jako záruční list Vám poslouží doklad o nákupu.

Záruka je platná pouze, pokud byl výrobek používán přiměřeným způsobem. Záruka se nevztahuje na případy nesprávného používání výrobku a na neoprávněné technické zásahy do výrobku, vlastní pokusy o opravu apod.

Technické specifikace

Baterie:	1 ks AA (tužková baterie)
Směrodatná odchylka času:	Méně než 1 sekunda za hodinu
Pouzdro:	Plast ABS (různé barvy)
Displej:	115 x 17 mm
Velikost:	155 x 60 x 42 mm
Hmotnost:	105 gramů (včetně baterie)

Upozornění

Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom se ujistili, že informace v tomto návodu jsou správné a úplné. Neneseme nicméně žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí. Digital Game Technology BV si vyhrazuje právo změnit specifikaci hardware a software popsaného v této příručce bez předchozího upozornění.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, předávána nebo přeložena do jiného jazyka, a to v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného svolení Digital Game Technology.

Výrobek DGT 1005 vyhovuje směrnicím: 2004/108/ES a 2011/65/EU.

Tento výrobek je označen symbolem recyklace indikujícím, že na konci životnosti výrobku musí být zlikvidován podle místních předpisů odděleně v určeném místě pro sběr odpadů. Nevyhazujte produkt do běžného netříděného domácího odpadu.

Tento výrobek není vhodný pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.

Výrobek DGT 1005 Byo-yomi Timer vyhovuje Německému nařízení "Der Grüne Punkt" ochranná známka společnosti Duales System Deutschland GmbH.

© Copyright 2025 Digital Game Technology BV

DGT IJzersteden 8 7547 TB, Enschede, The Netherlands
www.digitalgametechnology.com