Kullanıcı El Kitabı DGT 1005 Byo-yomi Timer (Türkçe)

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız bu kaliteli Bıçakların çoğu-yomi Zamanlayıcı Dijital Oyun Teknolojisi. Bu Bıçakların çoğu-yomi zamanlayıcı, ekstra heyecan ve dynamics, oyunlar, turnuvalar veya ev. Ve kullanışlı üst düğmeleri ve büyük ekran, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı çok kolay ve anlaşılır. Bir oyun süresi geri sayım ve isteğe bağlı, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zaman süreleri hangi ayarlanabilir arasındaki aralıkları 0 ve 60 saniye. Sayısı ve Kendi ekmeğinizi getirin yomi süreleri, 0 ve 9. Bıçakların çoğu,-yomi zamanlayıcı düğmeleri bir oyuncu, diğer birine basıldığında iki kolları.

Bu DGT GameTimer, özellikle, ancak, mükemmel bir geniş çeşitli oyunlar gibi Shogi, Satranç, Taslaklar, Checkers, Poker, Scrabble™, Kayıp Şehirler, Parti & Co, Dominoes, Boggle, Yerleşimciler, Carcassonne, Sıradan Pursuit, Tekel veya herhangi bir diğer iki oyuncu oyun bir geri sayım GameTimer. Sadece,, oyun zamanı, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi ve Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süreleri istenen ve saat. Bırakın, oyun başlasın!

Akü


Bıçakların çoğu,-yomi Zamanlayıcı üzerinde çalışır bir AA pil. Eğer Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcı için uzun bir süre, öneririz akünün sökülmesi olası hasarı önlemek kaynaklanan bir kaçak . Pil simgesi gösterilir . sağ üst köşesinde, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı kullanılabilir birkaç uzun oyunlar olsa da, önerilen pil.

Önemli

- Pil dahildir, non-şarj edilebilir ve şarj edilmelidir.
- Şarj edilebilir pilleri kullanmayın bu ürün.
- Pili pil bölmesine doğru polarite.
- Ölü bir pil çıkarılmalı ve ürün derhal durdurun.
- Asla kısa devre.

Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı Çalışması

Kumanda Düğmeleri

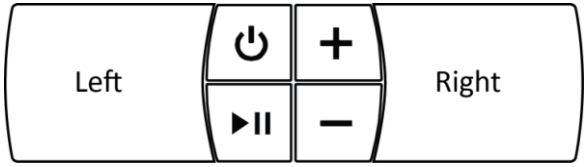

⏻	Bu güç düğmesine basarak Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı açık veya kapalı. Kapatmak için düğmeye basılı tutun 1 .
+	Bu artırmak için oyun süresi veya Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi ve dönemleri başlamadan bir oyun. Basılı tutun aşağı hızlı ayarı.
−	Bu tuşu azaltmak için oyun süresi veya Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi ve dönemleri başlamadan bir oyun. Basılı tutun aşağı hızlı ayarı.
▶II	Bu düğme başlatmak veya durdurmak için saat. saat de başlatıldı butonuna basarak ''Sol'' veya ''Sağ''.

Ekran Düzeni



Nasıl , Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı

- Düğmesine basın.⏻ekranda son kullanılan . ▶simgesi, sol tarafı yanıp sönen göstermek için Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcı çalışmıyor .
- Oyun süresi artık 0:01:00 ve 9:30:00 ve düğmeleri. + − Bkz. aşağıda zamanlama programı.
- ⏻ Düğmeye yeniden basın ve en son kullanılan Bıçakların çoğu-yomi süresi.
- Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi 0 ile 60 saniye.
- Tuşuna ⏻ bir kez daha , en son kullanılan Bıçakların çoğu-yomi süresi(s).
- Sayısı ve Kendi ekmeğinizi getirin yomi dönemleri arasında değiştirilebilir 0 - 9, sağ alt köşesinde (varsayılan ayar, 0).
- Saat şimdi çalıştırılabilir basarak▶II basarak veya ''Sol'' veya ''Sağ'' kolu. Veya tuşuna basarak "Sağ", sol saat (gösterilir). ▶I▶
- "Sol" kolu, sağ saat (gösterilir ◀).
- ◀Veya ▶sembol olduğu saat sayma.
- Düğmesine basarak duraklar, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcı. Veya simge yanıp sönmeye başlar ve oyuncu. ▶II◀▶
- Devam etmek için düğmesine basın düğmesine veya ''Sol'' veya ''Sağ''. ▶II
- , Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi, sayma, ⧖ simge yanıp sönmeye başlar. Bıçakların çoğu,-yomi süresi yok her alt köşesinde gösterir. hala kullanılabilir, çalar.
- Bir oyuncu (saat) sıfır değerine ulaştığında, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi, siren sesi 5 saniye. Bu da "Son".
- Yeniden Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcı için yeni bir oyun , güç kapalı ve açık ⏻.
- , Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcısı kapatılır, son kullanılan oyun süresi ve Kendi ekmeğinizi getirin-yomi ayarları için bir sonraki oyun. Ayarlar, sonra yeniden Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcı.

Ve oyun süresi

Bir oyun hem oyuncular aynı miktarda oyun süresi. Bıçakların çoğu,-yomi zamanlayıcı, aşağıda zaman aralıkları:

Oyun süresi her oyuncu:	Oyun süresi aralığı seçenekleri:
0 ve 30 dakika	Aralıkları 1 dakika
30 dakika ve 1 saat	Aralıkları 5 dakika
1 saat ve 2 saat	Aralıkları, 10 dakika
2 saat ve 9 saat 30 dakika	Aralıkları 30 dakika

Ekran, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi ve dönemi(s)

Bıçakların çoğu,-yomi süreleri belirtilir numaraları her iki alt köşesine. Sayım sırasında, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi, simge ⧖ yanıp sönmeye başlar. Aktif oyuncu , Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi sayım sıfıra kadar. Eğer kol basılı önce Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi sıfır değerine ulaştığında, güncellenecek, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi başlangıçta. Oynatıcı kalacaktır onun geçerli Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi.

Eğer Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi sıfır değerine ulaştığında, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi azaltma bir nokta.

Eğer player, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi dönemleri ve Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi, ekran üzerindeki oyuncular yan ekranda "Son" bu oynatıcı, .

Uyarıcı davranış

Uyarıcı, açık /kapalı düğmeye basılı tutarak 2⏻saniye, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcı. Sembol görüntülenir♪. sesli uyarı devreye girer.

Ses Sırasında Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi 9, 1, bir bip sesi , 30, 20, 10, 5, 2 ve 0 saniye. Ses sırasında son yok veya Kendi ekmeğinizi getirin-yomi süresi, bir bip sesi, 30, 20, 10, 5, 4, 3 saniye sonra devam sesi 2 ve 0 saniye.

Bakım ve temizlik

DGT, Bıçakların çoğu 1005-yomi Zamanlayıcı dayanıklı bir yanı yapılmış ürün. Tedavi sırasında bakım , size yıllardır sorunsuz performans.

Temizleyin, saat, hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanılmalıdır. Aşındırıcı temizlik sıvıları. Dikkat güneş neden olabilir, Bıçakların çoğu-yomi zamanlayıcı.

Garanti koşulları

Dijital Oyun Teknolojisi, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı şunlara en yüksek kalite standartları. Eğer, buna rağmen bizim seçerken dikkatli olun, kalifiye elemanlar, malzemeler, üretim ve taşıma, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı bununla birlikte gösteren bir arıza, ilk 24 ay sonra, satın alma, iletişim, perakende, elde edilen ürün. Talep garantisi istenebilir. Mevcut bir satın alma kanıtı. Bir arızalı ürün iade lütfen sorunun ayrıntılı bir açıklamasını ve seri numarası yazılı alt kısmında Kendi ekmeğinizi getirin-yomi zamanlayıcı.

Garanti , sadece geçerli, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı bir makul ve ölçülü bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Garanti, geçersiz kılınan, Kendi ekmeğinizi getirin-yomi Zamanlayıcı kötüye kullanılmış ise veya herhangi bir yetkisiz onarım girişimler gerçekleştirilemez yazılı izni olmadan Dijital Oyun Teknolojisi.

Teknik özellikler

Akü	Tek bir AA (kalem fener) akü
Zaman sapması	En az 1 saniye boyunca her saat
Muhafaza	ABS plastik (çeşitli renkler)
Ekran	115 x 17 mm
Boyut	155 x 60 x 42 mm
Ağırlık	105 gram (pil dahil)

Yasal Uyarı

Biz hiç atlatan çabaları olduğundan emin olun. bu el kitabında yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz. Ancak, herhangi bir yükümlülük hatalar veya eksiklikler. Dijital Oyun Teknolojisi, değiştirme hakkını saklı tutar. özellikleri, donanım ve yazılım bu el kitabında açıklandığı gibi önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hayır, bu el kopyalanamaz, iletilemez veya herhangi bir dilde, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla önceden yazılı izni olmaksızın, Dijital Oyun Teknolojisi.

DGT, Bıçakların çoğu 1005-yomi zamanlayıcı ile uyumludur . yönerge: 2004/108/EC ve 2011/65/AB.

Bu ürün ile işaretlenmiş dönüşüm belirten simge, yaşam, ürün atılmalıdır ayrı ayrı uygun bir atık toplama noktası yerel düzenlemelere. Çöpe atmayın, ürün , normal ev atıklarını atık akışı.

Bu ürün çocuklar için uygundur, 0 - 3 yaş.
Küçük içerir. Boğulma tehlikesi.

DGT, Bıçakların çoğu 1005-yomi zamanlayıcı ile uyumludur . düzenleme, Alman "Der Grüne Punkt" Ticari Duales System Deutschland GmbH.

© 2025 Copyright Digital Game Technology BV

DGT IJzersteden 8 7547 TB, Enschede, The Netherlands
www.digitalgametechnology.com