



XXX[®] PROMARK T-2000

TISKÁRNA NA BUŽÍRKY

NÁVOD K OBSLUZE



Obsluha přístroje a všechny jeho funkce jsou popsány v této příručce. Navštivte naše webové stránky: **t2000.partexariane.cz**



Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu.
Návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.
* Upozorňujeme, že obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění.

Obsah

Před zahájením práce

Informace obsažené v této příručce	5
Ochranné známky	5

Popis zařízení

Vnější vzhled zařízení	6
Součásti uvnitř zařízení	7
Vodící kazeta profilů	7
Názvy a funkce kláves	8
LCD displej	10

1. Příprava / konfigurace

Zdroje napájení	14
Připojení napájecího zdroje AC	14
Provoz na akumulátory	14
Zapnutí / vypnutí tiskárny	16
Zapnutí tiskárny	16
Vypnutí tiskárny	17
Instalace kazety s barvicí páskou	18
Vložení profilu	20
Určení délky návlečky, zarovnání textu	20
Vložení kazety se samolepicí páskou nebo kazety se samolaminující páskou	22
Výměna profilu	23
Použití ohřívače profilů	
(dodatkové příslušenství)	24
Umístění profilu do ohřívače profilů	25
Změna teploty.	
Konfigurace ohřívače profilů	26

2. Zadávání / editace dat

Základní operace zadávání dat	28
Před zadáváním dat	28
Zadávání textu	29
Zadávání symbolů	30
Odstraňování znaků	30
Odstranění všech zadaných znaků	31
Editace znaků a řádků	32
Nastavení velikosti znaků	32
Vložení rámečku kolem textu	33
Zadání orientace a směru textu	34
Zadání mezery mezi znaky	35
Tisk ve dvou nebo třech řádcích	36
Číslování	37
Přidání podtržítka k bodům 6 a 9	38
Přidání čáry mezi řádky	39
Nastavené délky návlečky	40
Délka návlečky	40
Určení délky pro řez, zarovnání textu	40
Zvětšení oblasti tisku na PP+	42
Vycentrování řádku	45
Nastavení délky návlečky pro všechny návlečky najednou	46
Vytváření a editace stránek	47
Vytvoření nové stránky	47
Kopírování stránek	48
Přenos stránek	49
Přidávání stránek	50
Odstranění stránek	50
Rozdělování stránek	51
Propojení stránek	52

3. Tisknout / Uložit

Základní tiskové operace	54
Tisk	55
Náhled tisku	56
Tisk s definováním oblasti tisku	56
Konfigurace možnosti vícenásobného tisku stránky	57
Korekce tisku	58
Přesné nastavení oblasti tisku a délky pro řez	58
Změna sytosti tisku	61
Změna rychlosti tisku	61
Nastavení nože	62
Změna nastavení odstříhu	64
Nastavení hloubky odstříhu	66
Využití možnosti „vynucený odstřih“	66
Nastavení rychlosti odstříhu	67
Načítání a ukládání textových dat	68
Uložení souboru	68
Nahrávání souboru	69
Odstranění souboru	71
Přejmenování složky	72

4. Tisk přes počítač

Instalace softwaru	74
Instalace ovladače tiskárny	74
Připojení několika tiskáren najednou	76
Odinstalace ovladače tiskárny	77
Připojení k počítači (režim připravenosti ke spojení s počítačem)	77
Přehled o stavu	78
Náhled nastavení pro zobrazení stavu	78
Informace o stavu tiskárny	78
Seznam zpráv	79

Promark Creator	80
Požadavky	80
Instalace softwaru	80
Jak vytvořit obsah popisů?	81
Ruční vytvoření popisů	81
Import kmenových dat	82
Pokročilý import dat	83
Oprava chyb popisů	83
Tisk a uložení souboru pro tisk	84

5. Údržba/Nastavení

Čištění tiskárny	86
Čištění vnějšího povrchu tiskárny	86
Čištění vnitřku tiskárny	86
Čištění vodicího válečku	87
Čištění tiskové hlavy	88
Čištění/výměna čistících souprav	89
Výměna nože	90
Změna nastavení tiskárny	92
Změna nastavení automatického vypnutí (napájení/akumulátory)	92
Změna nastavení displeje	93
Změna jazyka	94
Vypnutí zvukových signálů	95
Zkrácení doby do zahájení tisku	95
Změna nastavení zpětného pohybu	96
Změna přiřazení klávesy Connect	97
Obnovení továrního nastavení	97
Bluetooth	98
Připojení tabletu k tiskárně	98

6. Identifikace poruch a jejich odstranění

Zaseknutí profilu nebo samolepicí pásky	100
Postup v případě závad	103
Seznam zpráv	107
Aktualizace softwaru	111
Kontrola verze softwaru	111
Aktualizace softwaru	111

7. Příloha

Technické údaje	114
Tiskárna	114
Doporučené nastavení písma	116
Seznam funkcí	120
Spotřební materiál a volitelné prvky	122
Spotřební materiál	122
Volitelné prvky	124
Příslušenství	127
Seznam symbolů	128
Indexy	129

Před zahájením práce

Informace obsažené v této příručce

Vysvětlivky k symbolům



Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo vést k usmrcení nebo k vážnému zranění v důsledku nesprávné obsluhy zařízení. Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení.



Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo vést ke zranění nebo k materiálním škodám v důsledku nesprávné obsluhy zařízení. Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení.



Pokyny obsahující důležité informace. Pokyny, které je třeba dodržovat, aby nedošlo k poškození zařízení, ke zranění nebo k nesprávnému použití výrobku.



Pokyny s poznámkami k obsluze zařízení a doplňková vysvětlení.

Tato uživatelská příručka

- Reprodukce této příručky nebo její části bez povolení je přísně zakázána.
- Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby byl tento návod k obsluze co nejúplnější a nejpresnější. V případě pochybností se obraťte na místo, kde jste výrobek zakoupili.
- Tato uživatelská příručka popisuje prostředí se systémem Windows 10. Pokud používáte jiný operační systém, mohou se provozní postupy a obsah obrazovky lišit.

Zkratky

- Microsoft Windows 10 se označuje zkratkou „Windows 10“
- Microsoft Windows 8.1 se označuje zkratkou „Windows 8.1“
- Microsoft Windows se označuje zkratkou „Windows“


Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a logo Bluetooth jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.
- Eneloop je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Panasonic Group.
- Názvy ostatních značek a produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Popis zařízení


Vnější vzhled zařízení

Pohled seshora

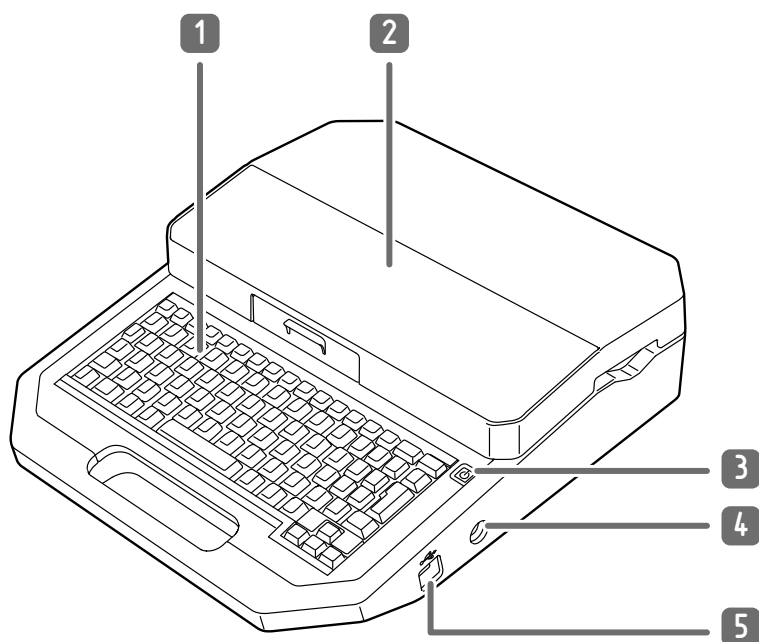

- 1 Klávesnice
- 2 Kryt
- 3 Klávesa zapnutí/vypnutí
- 4 Zásuvka adaptéru AC.
- 5 Vstup USB (typ B)


Pohled zezdola

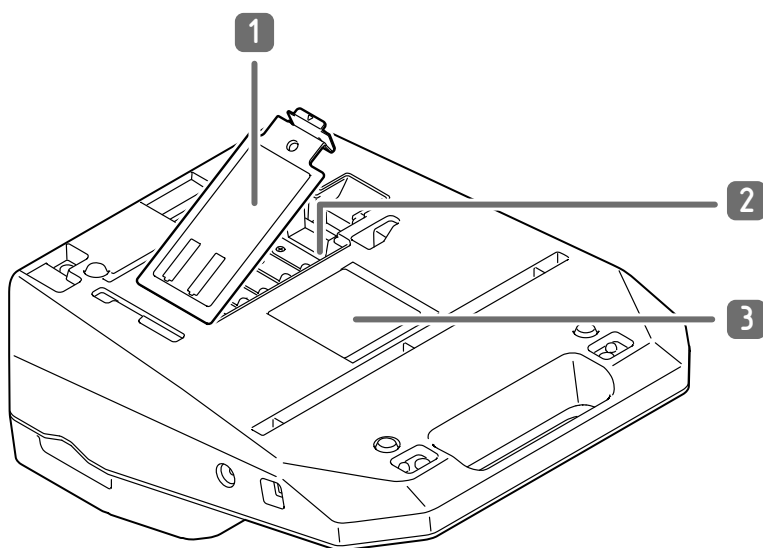

- 1 Klapka přihrádky na akumulátory
- 2 Přihrádka na akumulátory
- 3 Výrobní štítek*


* Na výrobním štítku je uveden
název výrobce, název modelu,
elektrické parametry a sériové
číslo.

Součásti uvnitř zařízení

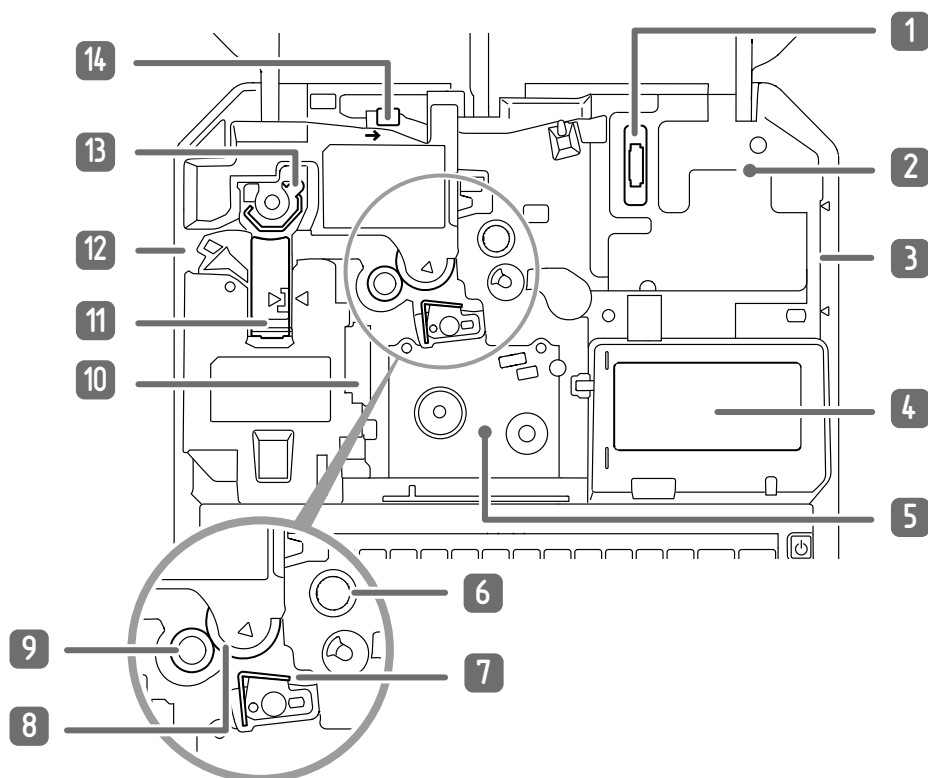

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Konektor ohřívače profilů | 6 Vodící válec 1 | 11 Nůž |
| 2 Držák vodící kazety / kazety s páskou | 7 Tisková hlava | 12 Výstup médií |
| 3 Vstup pro média (pokud je vložena vodící kazeta) | 8 Vodící válec 2 | 13 Omezovač nože |
| 4 LCD displej | 9 Vodící válec 3 | 14 Páka pro vytažení zaseknutého profilu |
| 5 Úchyt kazety s barvicí páskou | 10 Konektor kazety s barvicí páskou | |


Vodící kazeta profilů

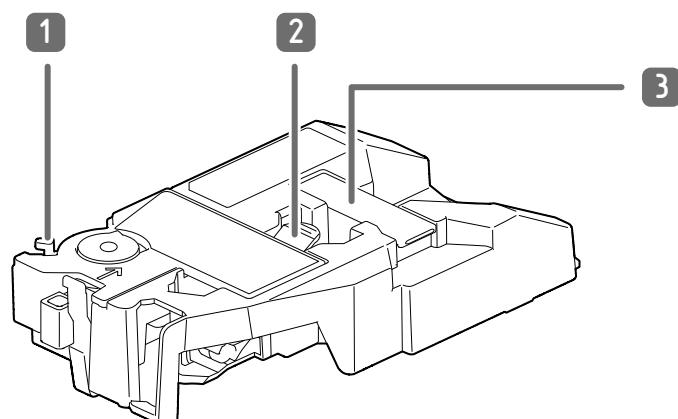

- | |
|---|
| 1 Přepínač pro nastavení velikosti |
| 2 Páka pro upínání profilů |
| 3 Čistící sada |

Názvy a funkce kláves

Detailní informace o funkcích, které je možné nastavit pro jednotlivé funkční klávesy, naleznete v kapitole „Seznam funkcí (str. 120)“

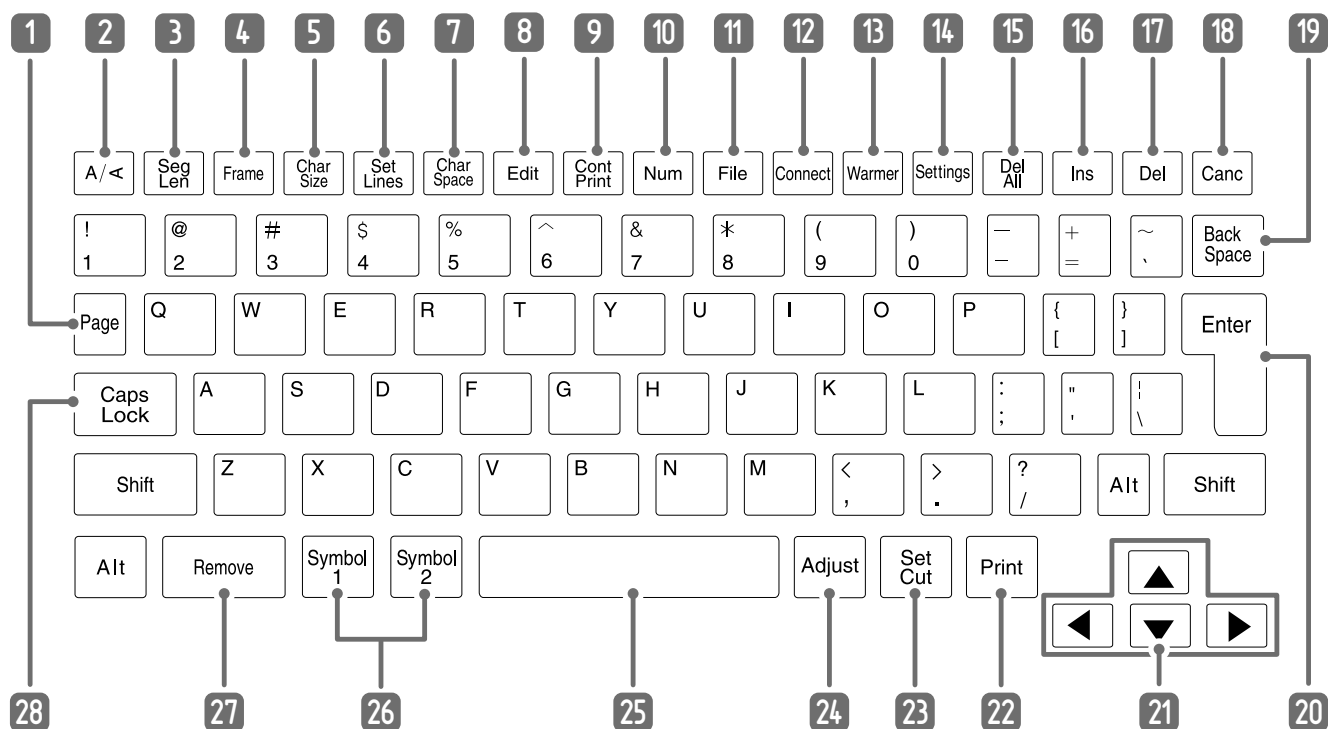

1 Klávesa [Page]

Tato klávesa umožňuje zkontrolovat číslo aktuálně zobrazené stránky a celkový počet stránek. Můžete také zkontrolovat zbývající kapacitu paměti tiskárny.

2 [A / <] Klíč

Určuje orientaci stránky (na výšku/na šířku) a směr textu (na šířku/svisle).

3 Klávesa [Seg Len]

Slouží k určení délky profilu (nebo pásky), k zarovnání znaků a okrajů.

4 Klávesa [Frame]

Slouží k vložení rámečku kolem textu.

5 Klávesa [Char Size]

Slouží k nastavení velikosti znaků.

6 Klávesa [Set Lines]

Slouží k určení počtu řádků.

7 Klávesa [Char Space]

Slouží k nastavení rozestupů mezi znaky.

8 Klávesa [Edit]

Slouží k editaci stránky.

9 Klávesa [Cont Print]

Dot is missing at the end of the sentence.

10 Klávesa [Num]

Slouží k nastavení číslování.

11 Klávesa [File]

Slouží k ukládání a načítání dat. (str. 23)

12 Klávesa [Connect]

Slouží k nastavení způsobu připojení pro tisk z počítače nebo tabletu. (str. 24)

13 Klávesa [Warmer]

Slouží ke správě nastavení ohřívače profilů (dodatkové příslušenství). (str. 24)

14 Klávesa [Settings]

Tímto tlačítkem je možné nastavit všechny funkce.

15 Klávesa [Del All]

Touto klávesou je možné vymazat všechny zadané znaky a nastavení. (str. 31)

16 Klávesa [Ins]

Slouží k přepínání mezi režimem Insert (vlození) a režimem Overwrite (přepsání). (str. 29)

17 Klávesa [Del]

Slouží k odstranění znaků označených kurzorem.

18 Klávesa [Canc]

Stisknutím tohoto tlačítka během tisku zastavíte tisk a po oříznutí profilu ho ukončíte. Pokud stisknete a přidržíte klávesu po dobu 2 sekund nebo déle, tiskárna se zastaví a řez se neprovede. Pokud stisknete klávesu během provádění funkce, operace se zruší. Stisknutím a přidržením klávesy [Shift] se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

19 Klávesa [Back Space]

Slouží k odstranění znaků vlevo od kurzoru.

20 Klávesa [Enter]

Slouží k ověření zadaných znaků nebo vybraných položek. Stisknutím této klávesy po dokončení zadávání textu vložíte na pozici kurzoru rozdělení stránky.

21 [▲][▼][◀][▶] (Klávesy se šipkami)

Posouvají kurzor nebo vybranou položku nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Stisknutím klávesy a současným podržením klávesy [Shift] na obrazovce pro zadávání znaků se můžete přesunout na další nebo předchozí stránku.

22 Klávesa [Print]

Slouží k zobrazení možnosti tisku a umožňuje tisk aktuálně zobrazených dat. (str. 22)

23 Klávesa [Set Cut]

Slouží k nastavení typu odstříhu profilu.

24 Klávesa [Adjust]

Slouží k nastavení pozice textu při tisku (str. 32), hloubky, rychlosti stříhu a také plného odstříhu.

25 Klávesa Space

Slouží k vkládání mezer.

26 Klávesa [Symbol 1], Klawisz [Symbol 2]

Slouží k vkládání symbolů. Vybraný symbol potvrdíte klávesami [Alt]+[Enter].

27 Klávesa [Remove]

Klávesa slouží k vyjmutí profilu nebo lepicí pásky z tiskárny. (str. 35)


28 Klávesa [Caps Lock]

Pokud stisknete tuto klávesu a potom zadáte znaky, budou napsány velkými písmeny.

☰ POZNÁMKA

- V této příručce stisknutí a podržení klávesy [Shift] (nebo [Alt]) a stisknutí jiné vybrané klávesy provede přiřazené operace. Například: [Shift] + klávesa [Canc]

Čtení dat z obrazovky

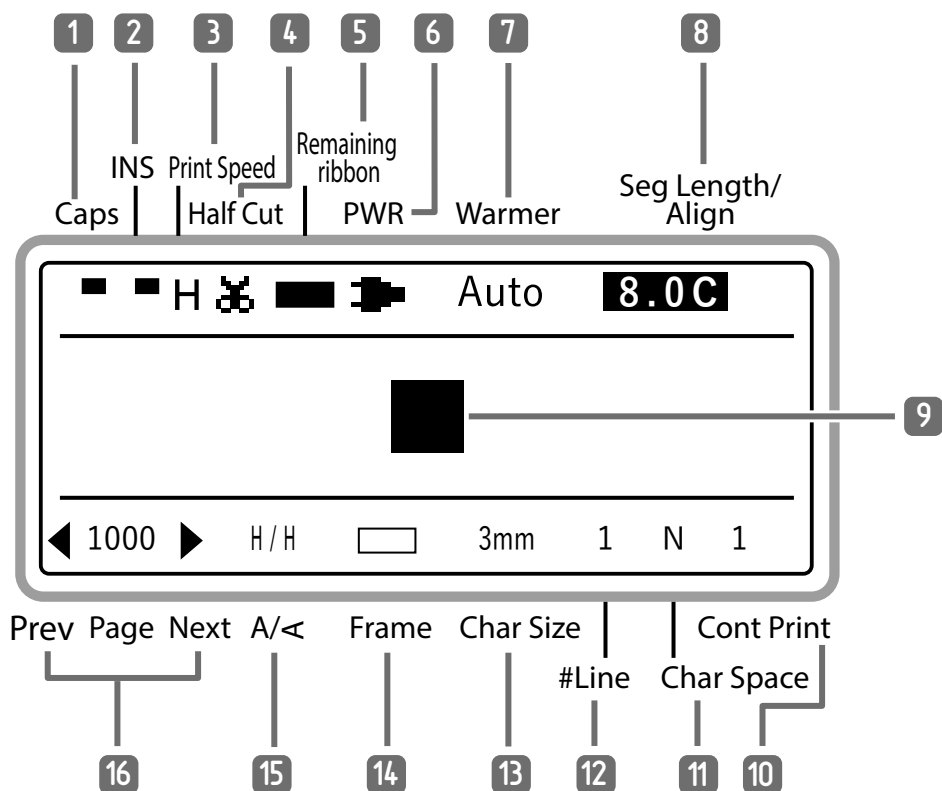

1 Caps Lock

Označuje, zda je aktivní režim Caps Lock / Velká písmena.

■ : Aktivní, označuje režim velkých písmen
(Bez symbolu) : Normální (neaktivní)

2 Ukazatel vkládání / přepisování (Owerwrite)

Informace, který ze dvou režimů je zvolen:

■ : režim vkládání (Insert)
(Bez symbolu) : režim přepisování (Overwrite)

3 Ukazatel rychlosti tisku profilů

Nastavení rychlosti tisku

H: High/vysoká M: Middle/průměrná L: Low/nízká

4 Ukazatel zapnutí nařezávání profilů

Nastavení možnosti řezání profilů nebo lepící pásky jsou označena následujícími symboly.

✂ : nařezávání.

| : bez stříhu, tisk souvislé čáry, která naznačuje, kde má být profil střížen nůžkami apod.

⋮ : bez stříhu, tisk přerušované čáry,

⋮ : která naznačuje, kde má být profil střížen nůžkami apod.

(Bez symbolu) : bez stříhu a i bez tisku čar stříhu.

5 Ukazatel zbývajícího množství barvicí pásky

Symbol zobrazující zbývající množství barvicí pásky.

■ (Zbývající množství barvicí pásky)

: Ukazatel se mění v krocích po 10 %. Když je zbývající množství pásky již malé, připravte si novou kazetu s barvicí páskou.

⋮ (Bez barvicí pásky)

(Bez symbolu)

: Kazeta s barvicí páskou není vložena nebo informace nelze přečíst.

6 Ukazatel napájení

Použitý zdroj energie je označen následujícími symboly.

-  : Používá se síťový adaptér AC.
-  (Úroveň nabití akumulátorů) : Při použití dobíjecích akumulátorů poskytuje informace o úrovni nabití
-  (Není připojen zdroj napájení) : Pokud je nabití akumulátoru nízké, nemusí se údaje o jeho nabití zobrazovat správně.

7 Ohřivač profilů

Použití ohřivače profilů (dodatkové příslušenství)

- Auto** : Profil se zahřívá pouze při tisku. Po zvolení druhu tisku se profil zahřeje na nastavenou teplotu, teprve potom se zahájí tisk.
- RDY** : Volba zahřátí profilu, ale ne během tisku. Tisk se spustí okamžitě po volbě tisku. „WAI“ - se zobrazí při nastavování zvolené teploty.
- OFF** : Vypnutí nastavení ohřivače profilů.
- (Bez symbolu) : Ohřivač profilů není nastaven.

8 Ukazatel délky, zarovnání a okraje

Nastavení délky řezu profilu (nebo pásky), vyrovnavání, nastavení okraje aktuální stránky.

- Při použití funkce „Automatická délka řezu“ (Nastavená hodnota je zvýrazněna).

Délka řezu (mm) Vyrovnavání (centrování „C“)

15.0 C

- Při volbě „Ruční zadávání“ řezání délek

Délka pro řez (mm) Zarovnání (centrování „C“, zarovnání vlevo „L“),
zarovnání vpravo „R“, rovnoměrné rozmístění „E“)

40.0 L 5

Okraje (mm)

(„E“, pokud je vybrána možnost „Expansion“ / rozšíření).

9 Kurzor

Text se zadává na místě označeném znakem ■

10 Opakovaný tisk

Signalizuje, kolikrát bude aktuální stránka vytištěna.

11 Zadávání mezery mezi znaky

Rozteč znaků pro aktuální stránku.

12 Ukazatel počtu řádků textu

Počet řádků pro aktuální stránku.

13 Ukazatel velikosti znaku

Signalizuje zvolenou velikost tištěného znaku.

14 Ukazatel orámování

Signalizuje, že je zvoleno orámování tištěného textu

15 Ukazatel polohy textu

Signalizuje, která pozice textu byla zvolena: Horizontální - vertikální, Vertikální - horizontální, Vertical/Horizontal - vertikální v řádcích

16 Ukazatel čísla stránky

Aktuální číslo stránky.

- ◀ : informace, že před aktuální stránkou se nachází jiná stránka.
- ▶ : informace, že za aktuální stránkou se nachází jiná stránka.

POZNÁMKA

- Řetězec / sada znaků, které se mají vytisknout na jeden profil (nebo na jednu pásku), se považuje za jednu stránku. Stisknutím klávesy [Enter] vytvoříte novou stránku. (Přerušení stránky / rozdělení stránky)
- Další informace o editaci stránek naleznete v uživatelské příručce.



Příprava / Konfigurace

Zdroje napájení	14
Připojení napájecího zdroje AC	14
Provoz na akumulátory	14
Zapnutí / vypnutí tiskárny	16
Zapnutí tiskárny	16
Vypnutí tiskárny	17
Instalace kazety s barvicí páskou	18
Vložení profilu	20
Určení délky návlečky, zarovnání textu	20
Vložení kazety se samolepící páskou nebo kazety se samolaminující páskou	22
Výměna profilu	23
Použití ohříváče profilů	
(dodatkové příslušenství)	24
Umístění profilu do ohříváče profilů	25
Změna teploty.	
Konfigurace ohříváče profilů	26


PŘÍPRAVA ZDROJE NAPÁJENÍ

Připojení napájecího zdroje AC

POZOR

- Používejte originální síťový adaptér a napájecí kabel, tyto kabely jsou součástí dodávky.

- 1 Připojte napájecí kabel k adaptéru AC, potom připojte adaptér AC k tiskárně.

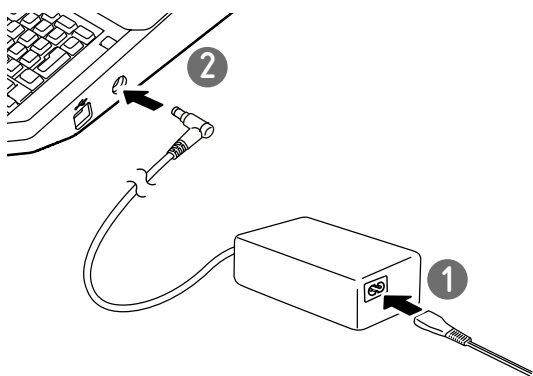

- 2 Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.

DŮLEŽITÉ

- Pokud je zásuvka síťového adaptéru vadná nebo poškozená, nelze ji opravit. Síťový adaptér je nutné zakoupit v místě nákupu této jednotky.

Provoz na akumulátory

Pokud se nacházíte venku nebo na místě, kde nemáte přístup ke zdroji napájení, můžete tiskárnu napájet z dobijecích akumulátorů.


POZOR

- Použijte plně nabité akumulátory „eneloop AA Standard“ (číslo: BK-3MCCE; BK-3MCCA). Nepoužívejte žádný jiný typ akumulátorů. V opačném případě může dojít k požáru, poruše nebo zranění.

- 1 Připravte si 6 akumulátorů „eneloop AA Standard“ (prodávají se samostatně)


- 2 Zkontrolujte, zda je napájení vypnuté.

- 3 Odmontujte kryt z prostoru pro akumulátory.

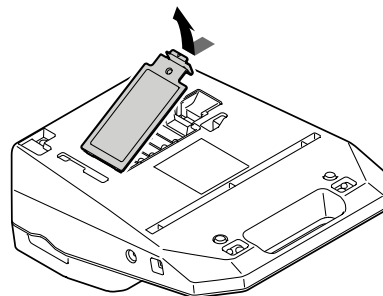

- 4 Vložte akumulátory.


- Dbejte na směr vkládání akumulátorů, je označen symboly $\oplus$ a $\ominus$.

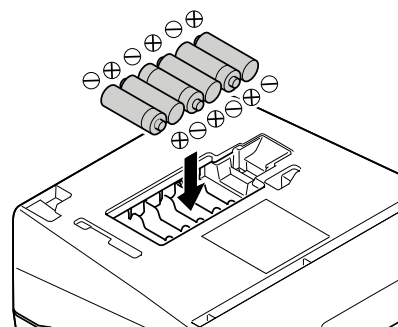

Připojení napájecího zdroje AC

5 Namontujte kryt na prostor pro akumulátory.

- Přitiskněte kryt prostoru pro akumulátory tak, aby zapadl na své místo, potom zkontrolujte, zda mezi krytem prostoru pro akumulátory a tiskárnou není žádná mezera.

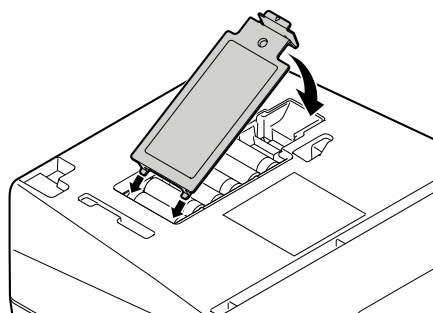


✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud jsou v přístroji akumulátory a je připojen adaptér AC, jako zdroj napájení má přednost adaptér AC. Při použití adaptéru AC se doporučuje vyjmout baterie, jinak se akumulátory vybijí.
- Pokud jsou v zařízení vloženy dobíjecí akumulátory a k tiskárně je připojen adaptér AC, během tisku ho neodpojujte. V opačném případě nebude zařízení správně fungovat.
- Při tisku s napájením z akumulátorů se zdroj napájení nemění, dokud není tisk dokončen, i když se během tisku připojí adaptér AC.
- Při změně režimu napájení z adaptéru AC na akumulátory se může zpočátku nesprávně zobrazovat úroveň nabití akumulátorů. Po zahájení tisku se aktualizuje údaj o stavu akumulátorů.
- Při použití ohřívače profilů (příslušenství) nebo při tisku velkých znaků (velikost znaku/ písma: 6 mm, plná šířka) se akumulátory rychle vybijí. V takových případech doporučujeme použít adaptér AC.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TISKÁRNY

Zapnutí tiskárny

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu napájení po dobu 1 sekundy nebo déle.

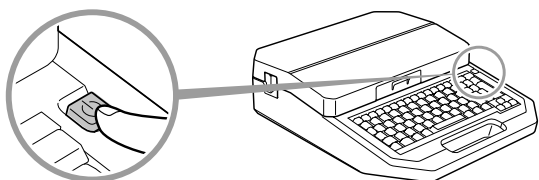


Pořadí údajů, které se na obrazovce objeví po připojení napájení: „Úvodní obrazovka“ > „Obrazovka kazety s páskou“ > „Obrazovka pro zadávání znaků“

Pokud je napájení připojeno bez dříve vložené kazety s barvicí páskou, obrazovka kazety s páskou se nezobrazí.


Úvodní obrazovka



Obrazovka kazety s barvicí páskou

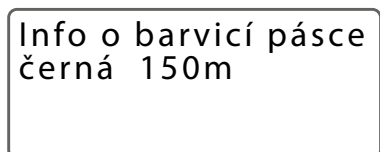

Obrazovka pro zadávání znaků

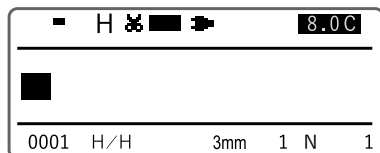

- Pokud se při vypnutí napájení (nebo automatickém vypnutí) zobrazovala nějaká data, budete dotázáni, zda chcete tato data při opětovném zapnutí napájení vymazat. Po výběru [Ano] se zobrazí zpráva týkající se dat, která mají být odstraněna.

Máte rozpracovaný projekt.
Vymazat data?
Ano Ne

POZNÁMKA

- **Skrytí zprávy o odstranění dat**
Můžete se rozhodnout, že se při zapnutí tiskárny nebude zobrazovat zpráva o smazání dat. Pokud zvolíte možnost „Ne“ program se spustí bez předchozího vymazání editovaných dat.

- 1 Stiskněte klávesu [Settings] - nastavení

- 2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavení
Úprava tisku ▲
Nastavení
Další ▼

- 3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Mazat projekty“ a stiskněte klávesu [Enter].

Další
Priorita tisku ▲
Mazat projekty
Zobrazení strany ▼

Zapnutí tiskárny

- 4 Tlačítkem [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Ne“ a stiskněte klávesu [Enter]




- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Vypnutí tiskárny

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu napájení po dobu 1 sekundy nebo déle.

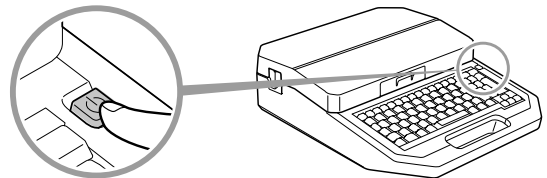

- 2 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

! POZOR

- Při odpojování adaptéru AC od tiskárny nezapomeňte nejprve vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

✓ DŮLEŽITÉ

- Zástrčku vytáhněte až po úplném odpojení napájení.
- Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel, adaptér AC a USB kabel a vyjměte akumulátory.

☰ POZNÁMKA


- Tiskárna je vybavena funkcí automatického vypnutí po určité době bez tisku. Detailní informace najdete v části: „Změna nastavení automatického vypnutí (adaptér AC / akumulátory) (str. 92)“

INSTALACE KAZETY S BARVÍČÍ PÁSKOU


✓ DŮLEŽITÉ

- Pro tisk PP+ a PPA+ profilů použijte kazetu s černou barvicí páskou o délce 40 m. Pokud jsou použity jiné kazety s barvicí páskou (v černé barvě o délce 150 m; v bílé barvě o délce 85 m), tisk neproběhne správně.
- Prosíme, zakupte si vhodné profily a samolepící pásky. Další informace o specifikacích naleznete části: „Dostupný spotřební materiál“ (str. 122).
- Použité kazety s barvicí páskou likvidujte v souladu s pravidly recyklace, což znamená, že je musíte odevzdat na určeném sběrném místě.


1 Otevřete kryt.

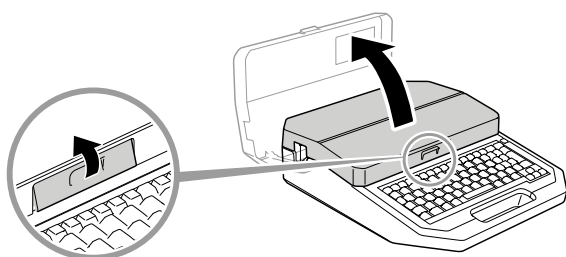

2 Vyměňte opotřebovanou kazetu s barvicí páskou.

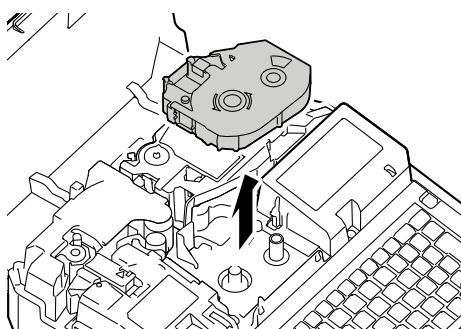


3 Vyměňte novou kazetu s barvicí páskou z obalu.

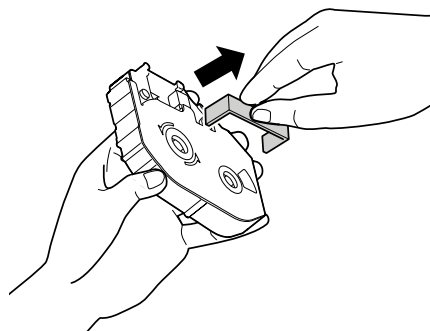


✓ DŮLEŽITÉ

- Nedotýkejte se konektoru (kovové části) na kazetě s barvicí páskou. V opačném případě je možné, že informace na kazetě s barvicí páskou nebudou čitelné.

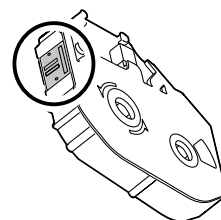


4 Napněte barvicí pásku.

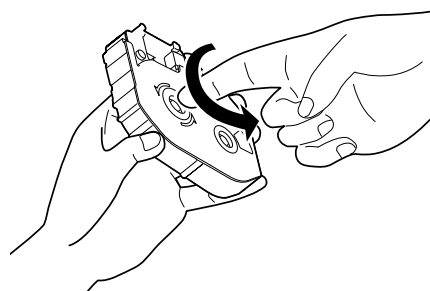

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud je kazeta s barvicí páskou navinuta příliš volně, nemusí správně fungovat.

-
- 5** Vložte kazetu s barvicí páskou do tiskárny.

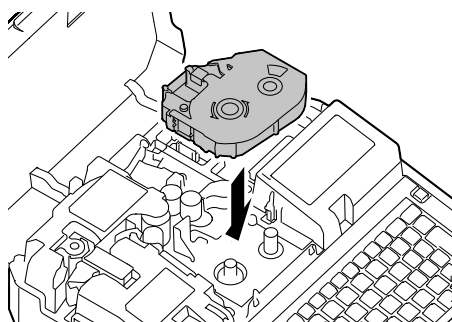


Zatlačte kazetu dovnitř, dokud nezapadne na své místo.

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud je kazeta s barvicí páskou navinuta příliš volně, nemusí správně fungovat.

-
- 6** Zavřete kryt.

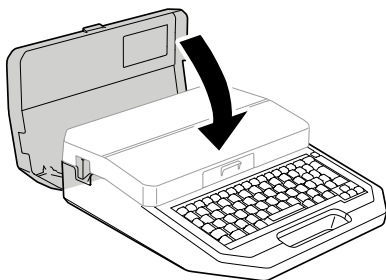

VKLÁDÁNÍ PROFILU

Vkládání kulatého nebo plochého profilu

✓ DŮLEŽITÉ

- Následující typy profilů nepoužívejte. Tisk nebude správný. Použitím nesprávného typu profilu můžete navíc tiskárnu poškodit. Polámané / Pomačkané / Zkroucené / S nerovnoměrnou tloušťkou / Špinavé / S nerovným povrchem / Vlhké
- Není možné tisknout na znečištěné profily. Odstraňte všechny nečistoty a prach suchým hadříkem. Nepoužívejte profily se skvrnami od oleje nebo s jinými nečistotami, které nelze setřít.


☰ POZNÁMKA

- Zakupte si vhodné profily - s tvarovou pamětí, teplem smrštitelné ploché nebo kulaté bužirky a nebo plastové pásky. Další informace o povolených velikostech naleznete na: „Doporučená nastavení písma“ (str. 116). Postup pro vytažení nasazených profilů z tiskárny naleznete v části „Výměna profilů“ (str. 23).
- Čistící prvek vodící kazety profilů je třeba pravidelně čistit nebo vyměňovat. Nečistoty na čistícím prvku způsobí rozmazání tisku. Detailní informace naleznete v části „Čištění čistícího prvku“ (str. 89).

1 Příprava vodící kazety


- V případě (kruhových) profilů.**
Použijte čistící prvek (modrý) tak, že ho připevníte k vodícímu prvku profilů.

Vodící prvek profilů

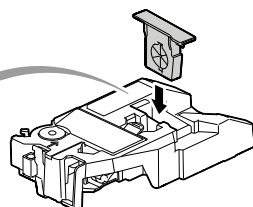

- V případě plochých profilů.**
Použijte čistící prvek pro ploché profily (šedý) tak, že ho připevníte k vodící kazetě plochých profilů (dodatečné příslušenství).


Vodící kazeta pro kulaté a ploché profily.
Profily se musí používat pouze s kompatibilními modely.
T2000-TA / T2000-PA

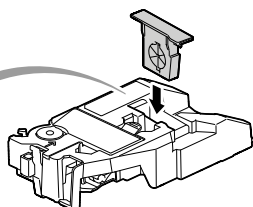


• Pro ploché profily

Použijte čistící prvek na ploché profily (šedý) tak, že ho připevníte k vodící kazetě plochých profilů (dodatečné příslušenství T2000-PA).

Vodící kazeta pro kulaté a ploché profily
Profily se musí používat pouze s kompatibilními modely.
T2000-TA / T2000-PA

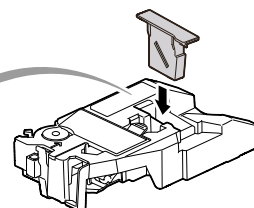


2 Otevřete kryt.

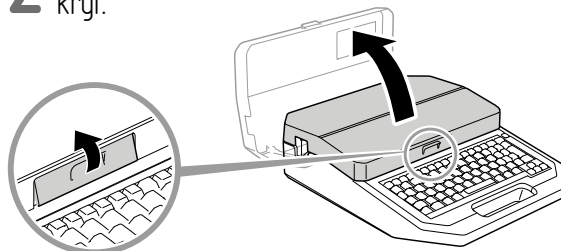


3 Vložení vodící kazety profilu do tiskárny.

Zarovnejte vodící kazetu profilu tak, aby byla v jedné rovině s otvorem v tiskárně, zatlačte na ni aby zapadla na místo.

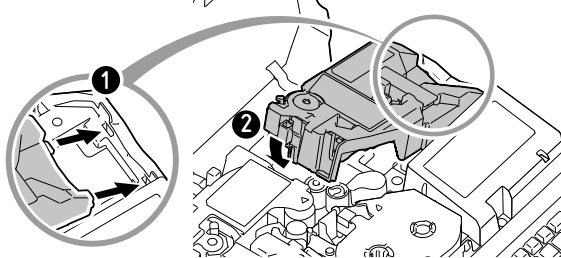

4 Přepínačem velikosti nastavte správnou velikost profilu.

U plochých profilů musí být velikost nastavena na „2,6 mm ~ 10,0 mm“

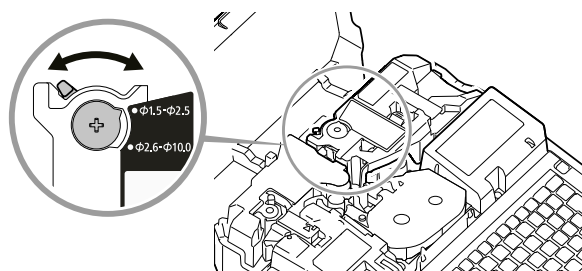


Vkládání kulatého nebo plochého profilu

5 Zavedení profilu


V případě (kruhových) profilů.

Vložte konec profilu do vstupního otvoru profilu, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte ho dolů natolik, aby se dotkl vodícího válce 2.

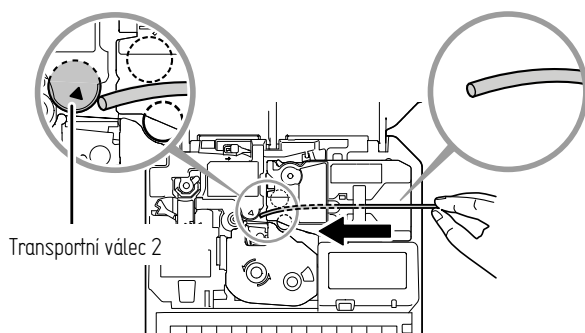


V případě plochých profilů.

Vložte konec profilu do vstupního otvoru profilu, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte ho dolů natolik, aby se dotkl vodícího válce 2.

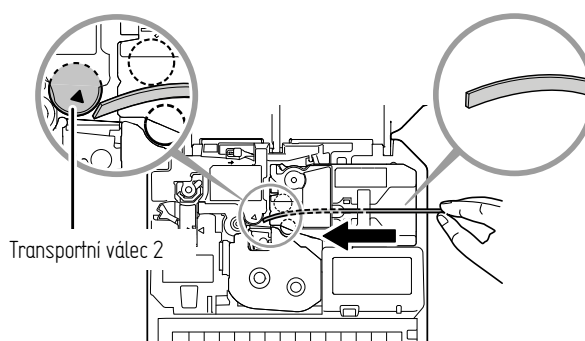


POZNÁMKA

- Pokud máte potíže s protažením profilu vodící kazetou, umístěte profil do správné polohy a přitom prstem přidržujte upínací páčku profilu

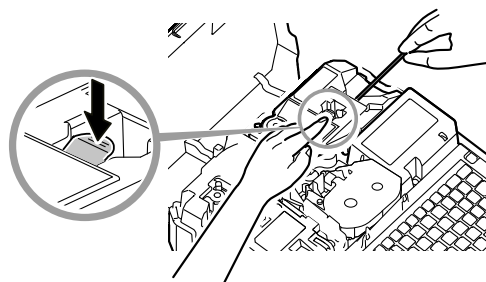


DŮLEŽITÉ

- Pokud je konec profilu vložen tak, jak je znázorněno na obrázku, může dojít k zaseknutí profilu během tisku, tisk může být nečitelný nebo může dojít k posunu oblasti řezu.
- Pokud se konec profilu ohne apod., je třeba ho před vložením do tiskárny narovnat nebo ohnutou část odříznout.
- Použijte dostatečně dlouhý profil, aby nedošlo k vyčerpání profilu během tisku nebo k zaseknutí zkráceného profilu uvnitř tiskárny.
- Pokud je profil umístěn nesprávně, může zařízení tisknout na vodící válec.

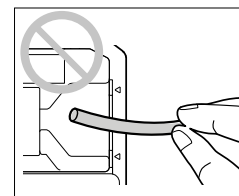

6 Zavřete kryt.

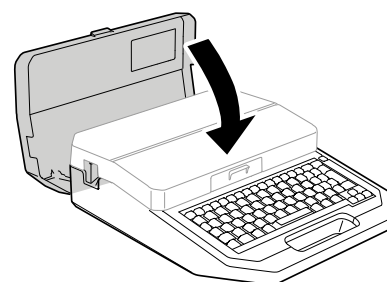

Vložení kazety se samolepící páskou nebo kazety se samolaminující páskou

✓ DŮLEŽITÉ

- Opatřované kazety se samolepící páskou likvidujte v souladu s pravidly recyklace, což znamená, že je musíte odevzdat na určeném sběrném místě.


☰ POZNÁMKA

- Postup pro vytažení nasazených profilů z tiskárny naleznete v části „Výměna profilů“ (str. 23).

1 Zkontrolujte stav kazety.


Pokud krycí papír vyčnívá nebo jeho konce nejsou rovné, tuto část odstříhnete.

Vytáhněte konec pásky, asi 5 mm až 7 mm, jak je znázorněno na obrázku.

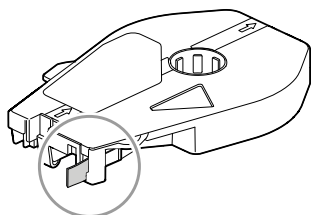


☰ POZNÁMKA

- Pokud se do kazety dostala samolepící páska nebo jiný materiál, pinzetou ho odstraňte podle obrázku.

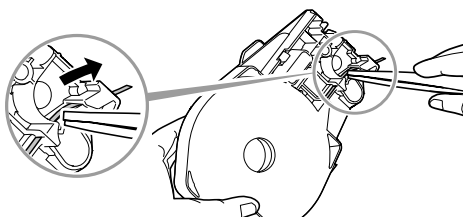


2 Otevřete kryt.

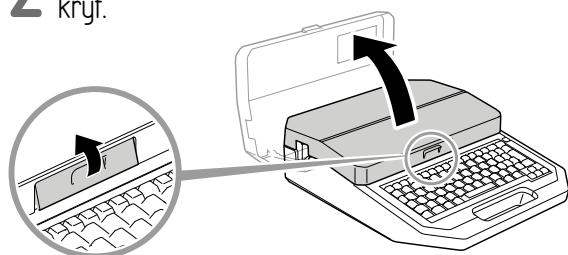


3 Vložte kazetu do tiskárny.

Nastavte kazetu tak, aby byla v jedné rovině se štěrbinou v tiskárně a pevně ji přitiskněte, aby zapadla na místo.

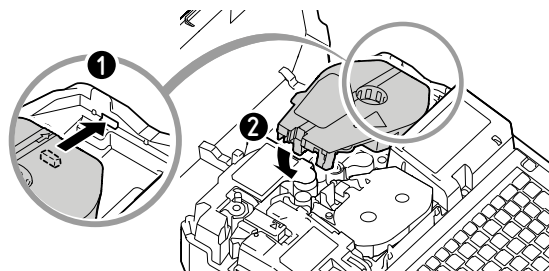

4 Zavřete kryt.

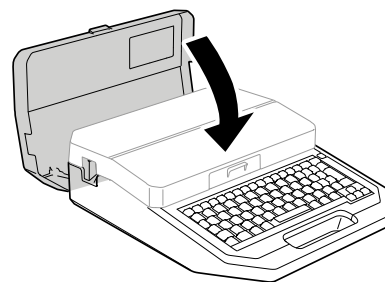

Výměna profilu


Chcete-li nahradit profil nainstalovaný v tiskárně jiným profilem, postupujte podle následujících kroků.

POZNÁMKA


- Informace o profilech, které je možné v této tiskárně použít, naleznete v části „Dostupný spotřební materiál“ (str. 122).

Pro tenké profily ($\Phi 1.5$ mm)

- Otevřete kryt.

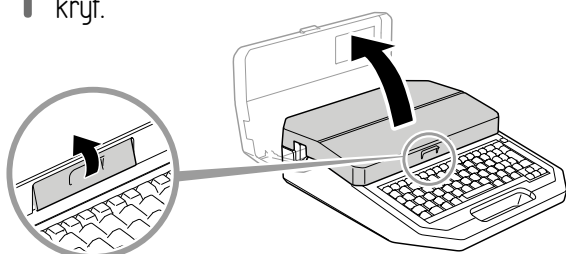

- Vytáhněte profil podle obrázku a současně přidržujte páčku do té doby, než zaseknutý profil vytáhnete ve směru šipky.

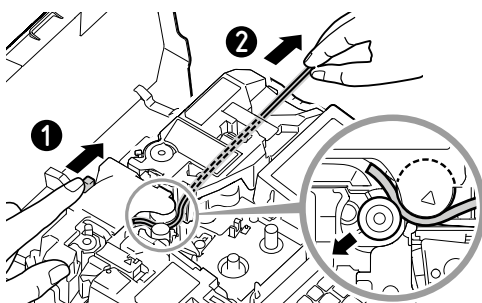

- Vložte profil.
(str. 20)

Pro jiné profily

- Připojte napájení (str. 16).

- Stiskněte klávesa [Remove]

- Zobrazí se následující obrazovka.

Vysunout tiskový profil?

Ano


Ne

- Stisknutím kláves [◀], [▶] a současným stisknutím tlačítka [Enter] vyberte možnost "Ano".

- Profil se obrátí


Vysouvání...

- Otevřete kryt.

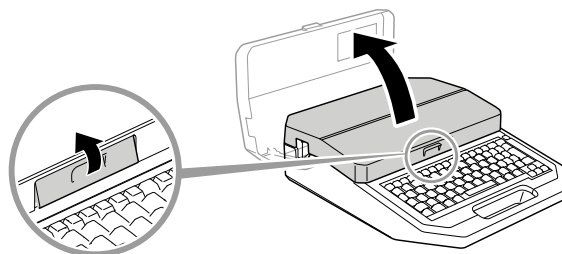

Výměna profilu


5 Vytáhněte profil.

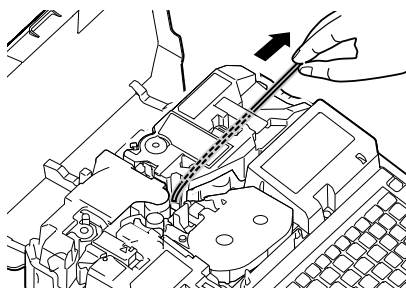

- Pokud profil nelze vyjmout, zavřete kryt a znovu stiskněte klávesu „Remove“ - Odstranit.

6 Vyjměte vodící kazetu (nebo kazetu s profilem T2000-PL)

- Zatáhněte za páčku doprava, zvedněte ji a vyjměte.

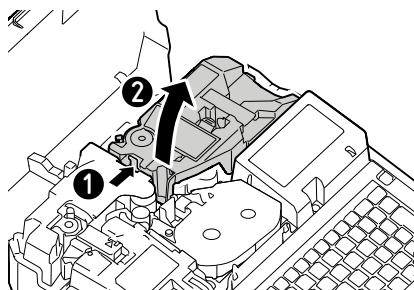

POZNÁMKA

- Barvicí páska kazety nesmí být uvolněná.

7 Vložte profil (Str. 20)

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud je směr podávání profilu obrácený, může se barvicí páska v kazetě uvolnit. Je-li barvicí páska uvolněná, vyjměte kazetu s páskou a napněte ji (str. 18)
- V případě měkkých profilů může stisknutí tlačítka „Delete“ - Odstranit při podávání profilu v opačném směru vést k poškození profilu. V takovém případě postupujte při vyjmutí profilu podle postupu popsaného v části „Pro tenké profily“ (str. 23) a profil odstraňte.

Použití ohřívače profilů (dodatkové příslušenství)

Ohřívač profilů se používá k ohřevu profilů, které ztuhly při nízkých teplotách, aby se na ně lépe tisklo a aby se lépe vkládaly do tiskárny.

⚠ POZOR

- Nenechávejte zahřátý ohřívač profilů s profilem uvnitř bez dozoru. Přílišné zahřátí profilu může způsobit požár.
- Nevkládejte prsty do vstupních otvorů ohřívače ani do výstupu profilů. Hrozí nebezpečí popálení.

Umístění profilů do ohřívače profilů

✓ DŮLEŽITÉ


- Ohřívač profilů je možné použít pro profily s následujícími parametry. S jinými profily nebude tisk dostatečně kvalitní.
Typ: Profil, transparentní profil
Rozměr: vnitřní průměr od Ø 1,5 do Ø 6,5 mm
- Pokud je profil příliš zahřátý, tiskárna nebude tisknout správně. Tisk proveďte co nejdříve po vložení profilu.
- Následující typy profilů nepoužívejte. Tisk nebude správný. Použitím nesprávného typu profilu můžete navíc tiskárnu poškodit. Polámané / Pomačkané / Zkroucené / S nerovnoměrnou tloušťkou / Špinavé / S nerovným povrchem / Vlhké
- Není možné tisknout na znečištěné profily. Odstraňte všechny nečistoty a prach suchým hadříkem. Nepoužívejte profily se skvrnami od oleje nebo s jinými nečistotami, které nelze setřít.
- Pokud je čistící sada ohřívače profilů znečištěná, může dojít k rozmazání tisku. Je třeba tuto sadu pravidelně čistit nebo vyměňovat. Detailní informace naleznete v podkapitole „Čištění / výměna čistící soupravy“ (str. 89).

POZNÁMKA


- Pokyny k vyjmutí profilu z tiskárny a informace o demontáži ohřívače profilů naleznete v části „Výměna profilů“ (str. 23).

Umístění profilu do ohřivače profilů

- 1** Připravte ohřivač profilů.

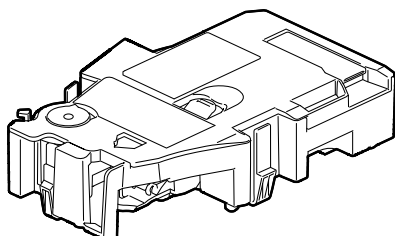


- 2** Otevřete kryt.

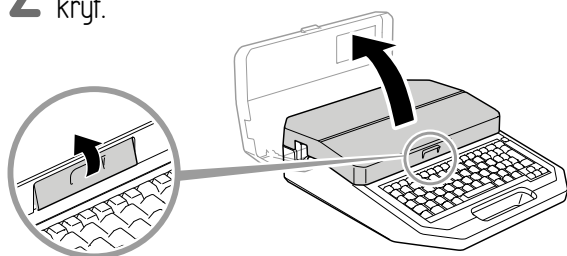

- 3** Umístěte ohřivač na příslušné místo.


- Umístěte ohřivač profilů do konektoru ohřivače profilů a zatlačte ho dolů, dokud nezapadne na své místo.

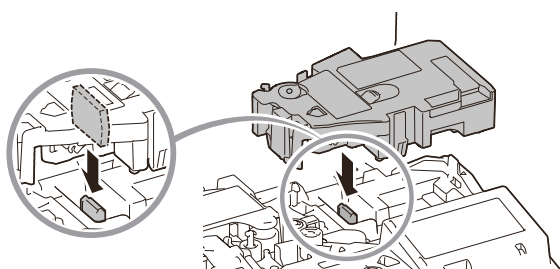

- 4** Přepínačem rozměru nastavte správný rozměr profilu (str. 23).

- Umístěte profil stejným způsobem jako při použití vodící kazety


- 5** Zavřete kryt.

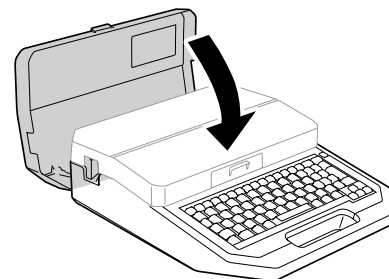

- 6** Zapněte tiskárnu. (Str. 16)

- 7** Zkontrolujte nastavení ohřivače.

- Na obrazovce se zobrazí aktuální nastavení ohřivače profilů.
- Nastavení ohřivače je možné přepínat mezi možnostmi Auto (automaticky, WAI nebo RDY (zapnuto) a OFF (vypnuto). Režimy lze měnit v tomto pořadí klávesou [Warmer]. (str. 8)

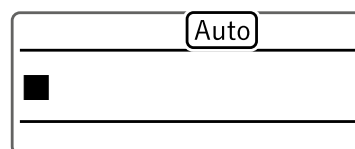

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud není ohřivač profilů správně umístěn, jeho nastavení jsou neaktivní.
- Pokud tisk nevypadá správně ani s použitím ohřivače profilů (např. tisk je rozmazaný), změňte nastavení teploty ohřivače (str. 26)

☰ POZNÁMKA

- Pokud je pro profil v nastavení tisku vybrána možnost „PHM CLEAR“, „PP+“ nebo „T2000-PWL33“ a je vybrána možnost „Zap.“, zobrazí se na displeji možnost „Vyp.“. Chcete-li profil změnit, stiskněte klávesu [Print] - tisk. (str. 54)

Změna nastavení teploty ohřívače profilů

Pokud tisk nevypadá dobře ani s použitím ohřívače profilů (např. tisk je rozmazaný), změňte nastavení teploty ohřívače. Výchozí nastavení je „Střední“

[Příklad] Výtisk je rozmazaný - nastavte teplotu ohřívače na „High“

1 Zapněte tiskárnu.
(Str. 16)

2 Stiskněte klávesu
[Settings]

3 Tlačítkem [▲] nebo [▼] zvolte možnost
„Zahříváč“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavení
Připojit ▲
Zahříváč
Editace znaků ▼

3 Tlačítkem [▲] nebo [▼] zvolte možnost
„Teplota zahřív.“ a stiskněte klávesu [Enter].

Zahříváč
Kontrola zahřív.
Teplota zahřív.

3 Tlačítkem [▲] nebo [▼] zvolte možnost
„Vysoká“ a stiskněte klávesu [Enter].

Teplota zahřívání
Vysoká
☒ Střední
Nízká

POZNÁMKA

- Při tisku s ohřívačem doporučujeme používat síťový adaptér, protože ohřívač odebírá velké množství proudu a rychle vybijí akumulátory. Nastavení teploty na „Low“ - nízká navíc umožňuje tiskárně delší provoz při napájení z akumulátorů.



Zadávání / editace dat


Základní operace zadávání dat	28	Nastavené délky návlečky	40
Před zadáváním dat	28	Délka návlečky	40
Zadávání textu	29	Určení délky pro řez, zarovnání textu	40
Zadávání symbolů	30	Zvětšení oblasti tisku na PP+	42
Odstraňování znaků	30	Vycentrování řádku	45
Odstranění všech zadaných znaků	31	Nastavení délky návlečky pro všechny návlečky najednou	46
Editace znaků a řádků	32	Vytváření a editace stránek	47
Nastavení velikosti znaků	32	Vytvoření nové stránky	47
Vložení rámečku kolem textu	33	Kopírování stránek	48
Zadání orientace a směru textu	34	Přenos stránek	49
Zadání mezery mezi znaky	35	Přidávání stránek	50
Tisk ve dvou nebo třech řádcích	36	Odstranění stránek	50
Číslování	37	Rozdělování stránek	51
Přidání podržítka k bodům 6 a 9	38	Propojení stránek	52
Přidání čáry mezi řádky	39		

ZÁKLADNÍ OPERACE ZADÁVÁNÍ DAT


Před zadáváním dat

Strany

Řetězec / sada znaků, které se mají vytisknout na jeden profil (nebo na jednu pásku), se považuje za jednu stránku. Stisknutím klávesy [Enter] vytvoříte novou stránku. (Rozdělení stránek)

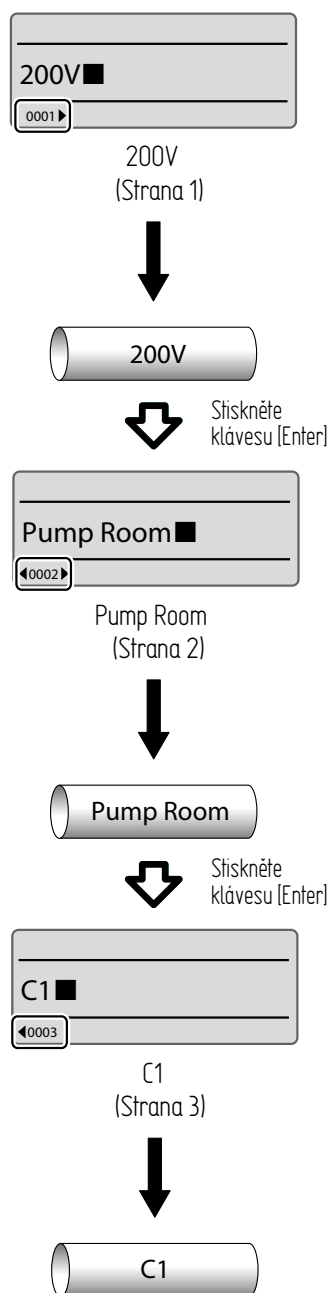

Stisknutím tlačítka [Page] můžete zkontrolovat číslo aktuálně zobrazené stránky a celkový počet stránek. Možnost [Využitá paměť] navíc umožňuje zkontrolovat volnou paměť na obrazovce pro zadávání znaků. Stisknutím libovolné klávesy se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

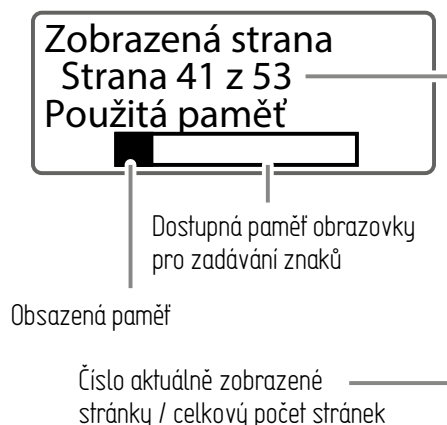

Jak používat kurzor

Znak, který označuje místo, kam se text zadává, je „kurzor“. Šipkami ([▲], [▼], [◀], [▶]), můžete pohybovat kurzorem. Níže jsou uvedeny nejdůležitější operace pro pohyb kurzoru.

STISKNUTÁ KLÁVESY	POHYB KURZORU
[▶]	Posun doprava o jeden znak nebo na další stránku.
[◀]	Posun doleva o jeden znak nebo na další stránku.
[▲]	Přesun o řádek výše
[▼]	Přesun o řádek níže
[Shift] + [▲]	Přesun do horní části stránky.
[Shift] + [▼]	Přesun do dolní části stránky.
[Shift] + [◀]	Přesun do horní části předchozí stránky.
[Shift] + [▶]	Přesun do horní části další stránky.


Před zadáváním dat

Režim vkládání (Insert) a režim přepisování (Overwrite)

Podle toho, kam chcete zadat text, můžete přepínat mezi režimem vkládání a přepisování. Stisknutím tlačítka [Ins] přepnete z režimu Input do režimu Overwrite a naopak.


Režim Vkládání:

Podle toho, kam chcete zadat text, můžete přepínat mezi režimem vkládání a přepisování. Stisknutím tlačítka [Ins] přepnete z režimu Input do režimu Overwrite a naopak.

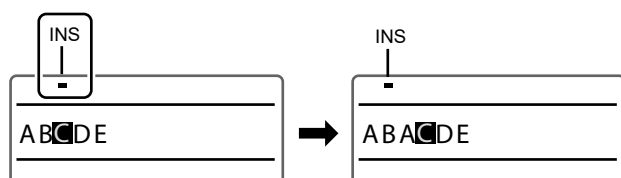

Režim přepisování:

Po přesunutí kurzoru na text a zadání znaku se znak na pozici kurzoru přepíše zadaným znakem.

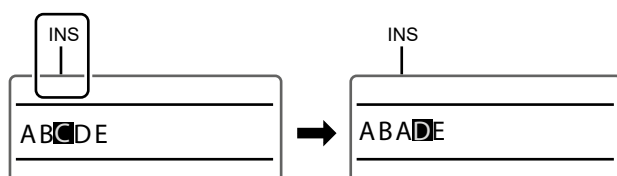


Zadávání textu

[Příklad] Zadání „Res7-1“

1 Vkládání: (Res7-1)

- Vyberte [Shift]+[R], [E], [S], [7], [-] a [1] v tomto pořadí
- Chcete-li zadat velká písmena, přidržte stisknutou klávesu [Shift] a stiskněte požadované písmeno.
- Pokud uděláte chybu, vymažte znak pomocí klávesy [Back Spacer -Mezerník zpět] a potom zadejte správný znak. (str. 31)

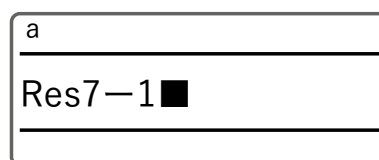

POZNÁMKA

- Stisknutím klávesy [Caps Lock] přepnete na „A“ (režim zadávání textu velkými písmeny). Chcete-li se vrátit do předchozího režimu, stiskněte znovu klávesu [Caps Lock].

Zadávání symbolů


Funkci zadávání symbolů je možné vkládat symboly, které není možné zadat na klávesnici

[Příklad] Zadání "Ω"

1 Stiskněte klávesu [Symbol 1].


2 Pomocí šipek [▲], [▼], [◀], [▶] vyberte možnost „Ω“ ze seznamu symbolů.

- Obrazovka symbolů je rozdělena do čtyř skupin. Chcete-li se pohybovat mezi skupinami, stiskněte [Shift] + [▶] (nebo [◀]).
- Seznam možných symbolů najdete v: „Seznam symbolů (str. 128)“.

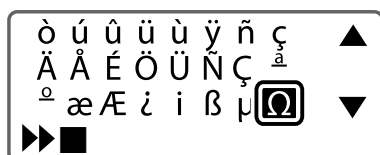


3 Stiskněte klávesu [Enter].

- „Ω“ se vloží na místo označené ▶▶
- Pokud chcete odstranit znak zobrazený na místě označeném ▶▶, stiskněte klávesu [Back Space] [Mezera zpět] a zároveň podržte stisknutou klávesu [Alt]. Kurzor můžete přesunout také stisknutím tlačítka [◀] nebo [▶] při stisknutí klávese [Alt].

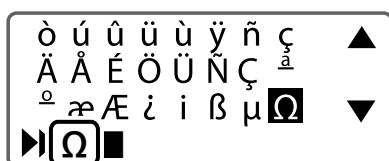

4 Stiskněte klávesy [Alt] + [Enter].

- „Ω“ se vloží.

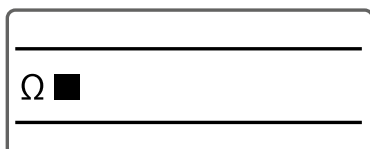


Odstraňování znaků

Funkci zadávání symbolů je možné vkládat symboly, které není možné zadat na klávesnici.

Odstranění znaků - klávesa [Back Space]


[Příklad] Změna „27 V“ na „2 V“

1 Přesuňte ■ (kurzor) na „V“.

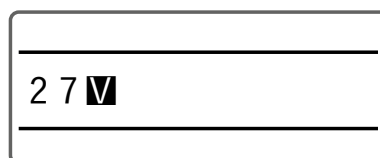

2 Stiskněte klávesu [Back Space].


- Znak vlevo od pozice kurzoru bude vymazán.

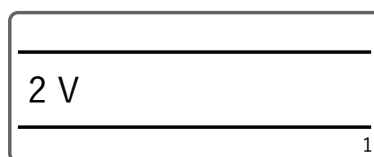

Odstranění znaků - klávesa [Del]


[Příklad] Změna „27 V“ na „2 V“

1 Přesuňte ■ Přesuňte (kurzor) na „7“.

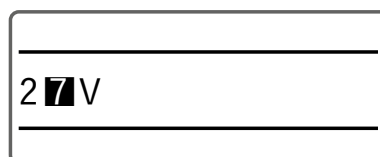

2 Stiskněte klávesu [Del].

- Znak na pozici kurzoru bude vymazán.

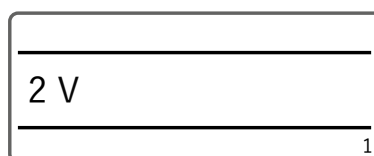

Odstranění všech zadaných znaků

(Delete All) odstraní všechny znaky zadané na stránce. Chcete-li odstranit data možnosti Delete All - Odstranit vše, proveďte níže popsaným způsobem.

Pouze text:

Odstraní všechny stránky textu a ponechá nastavení formátu poslední stránky.

Text + Nastavení:

Obnoví velikost písma a další výchozí nastavení a odstraní text ze všech stránek



POZNÁMKA

- Nastavení formátu**
„Text+Nastavení“ obnoví výchozí nastavení. Nastavení formátu se týká následujících nastavení.

NÁZEV FUNKCE	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Velikost znaků/ písma	3 mm, plná šířka
Orámování	Nevyskytuje se
Délka pro řez	Automatický režim
Zarovnávání	Centrováno
Plocha potisku PP+	Standardní
Vystředění všech řádků	Vypnutí
Orientace	Horizontální/horizontální
Opakovaný tisk	Vypnutí (Jednorázový tisk)
Rozteč znaků	Úzká
Řádky	1 řádek

[Příklad] Odstranění všech stránek textu a obnovení velikosti znaků a dalších nastavení na výchozí nastavení.

1 Zvolte klávesu [Del All].

2 Tlačítkem [▼] zvolte možnost „Text+nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení.

Vymazat vše

Pouze text

Text+nastavení

3 Z nabídky [◀] nebo [▶] vyberte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Smazat text a obnovit nastavení?

Ano

Ne

EDITACE ZNAKŮ A ŘÁDKŮ

Nastavení velikosti znaků

Pokyny pro nastavení velikosti znaků. Velikost znaků je možné zvolit z následujících hodnot; výchozí hodnota je 3 mm, „na plnou šířku“

200V	1.3 mm, plná šířka	200V	3 mm, poloviční šířka
200V	2 mm, plná šířka	200V	3 mm, plná šířka
200V	2 mm, plná šířka	200V	4 mm, poloviční šířka
200V	2.6 mm, poloviční šířka	200V	4 mm, plná šířka
200V	2.6 mm, plná šířka	200V	6 mm, poloviční šířka
		200V	6 mm, plná šířka

[Příklad] Nastavení velikosti znaku na „3 mm, poloviční šířka“

1 Zobrazte stránku, na které chcete změnit velikost znaku.

2 Stiskněte klávesu [Char Size]

3 Šípkami [▲] nebo [▼], [◀], [▶] zvolte „3 mm, poloviční šířka“

- U rozměrů, které není možné zvolit, se zobrazí znak „x“.

Velikost písma


3 mm 50% ▲

☒ 3 mm 100%

4 mm 50% ▼

4 Stiskněte klávesu [Enter].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Nastavení velikosti znaku je možné zkontrolovat na displeji.
- Pokud zvolíte šířku „50 %“ bude šířka textu „poloviční“

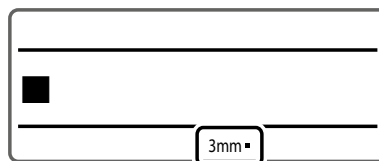


POZNÁMKA

- Velikost znaků je možné nastavit pro každou stránku samostatně.
- I když vyberete znaky „poloviční šířky“ budou symboly vytištěny v „plné šířce“
- V některých případech není možné zvolit konkrétní velikost znaku - závisí to na počtu řádků, nastavení délky řezu a velikosti profilu.
- Chybové hlášení se nezobrazí, ani když rozměr vytištěných znaků překročí šířku (horní a dolní okraje) profilu. Nastavení rozměru znaku a vložení rámečku - viz popis.
- Další informace o maximální velikosti tištěného textu naleznete v části „Doporučená nastavení písma“ . (str. 116)

Vložení rámečku kolem textu

Umožňuje přidat kolem textu rámeček. K dispozici jsou následující tvary rámečků, přičemž výchozí nastavení je „Žádný“

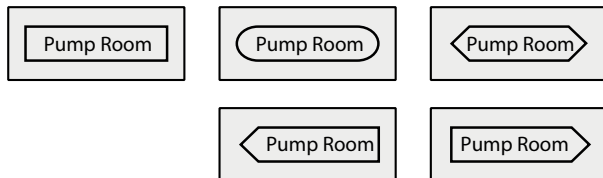


[Příklad] Přidání rámečku k textu 

1 Zobrazte stránku, na kterou chcete přidat rámeček.


2 Stiskněte klávesu [Enter].

3 Šípkami [▲], [▼], [◀], [▶] vyberte druh orámování ze seznamu. 

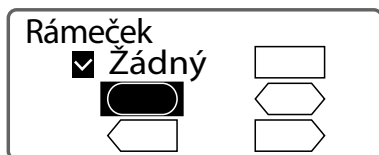

4 Stiskněte klávesu [Enter].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Nastavení rámečků je možné zkontrolovat na displeji.

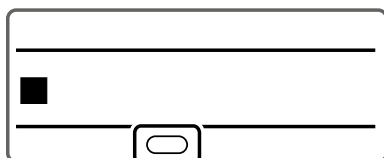

POZNÁMKA

- Vkládání rámečku je možné nastavit pro každou stránku samostatně.
- Při zadané délce řezu není možné přidat rámeček.
- V závislosti na počtu řádků, velikosti znaků, délce řezu atd. a velikosti profilu se rámeček nemusí vytisknout správně.
- Chybové hlášení se nezobrazí, ani když rozměr vytištěných znaků překročí šířku (horní a dolní okraje) profilu. Informace o nastavení rozměru znaků a nastavení rámečků naleznete v části „Doporučené nastavení písma“ (str. 116).

Určení orientace stránky a směru znaků

Orientace (horizontální/vertikální) a směr textu (horizontální/vertikální) se určují v nastavení „Orientace“. Výchozím nastavením je znak Hor/Hor.

NASTAVENÍ	DETAILY	VÝTISK
Horizontální/horizontální znak / horizontální (výchozí nastavení)	Orientace: horizontální Směr textu: horizontální	12V 24V Pump Room C1
Vertikální/vertikální znak/vertikální	Orientace: vertikální Směr textu: vertikální	2 1 4 2 V V P U M P R O O M C 1
Vertikální/horizontální znak / vertikální v řádcích	Orientace: vertikální Směr textu: horizontální	A1 A2 B1 C1

[Příklad] nastavte „Vertikální/vertikální znak“

1 Zobrazte stránku, u které chcete změnit její orientaci..

2 Stiskněte [A/<] klávesu.

3 Vyberte „Strana“ přes [◀] nebo [▶]

- Pokud zvolíte „Orientace Str./Vše“, změní se orientace všech stránek.


Orientace	Str./Vše	
☒	Hor/Hor	123
	Vert/Vert	1 2
	Vert/Hor	123

4 Tlačítka [▲] nebo [▼] volte „Vert/Vert“.

Orientace	Str./Vše	
☒	Hor/Hor	123
	Vert/Vert	 1 2
	Vert/Hor	123

5 Stiskněte klávesu [Enter].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Nastavení orientace je možné zkontrolovat na displeji.

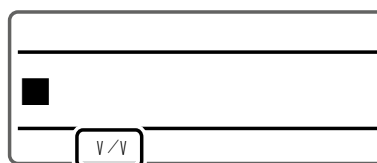

POZNÁMKA

- Orientaci stránky je možné nastavit pro každou stránku samostatně.
- Pokud se při změně orientace některé znaky na stránku nevejdou, zobrazí se příslušná zpráva. Chcete-li změny zrušit, vyberte možnost „Ne“
- Pokud chcete nastavit orientaci na „Vert/Horizontálně znaky“ (svisle v řádcích), nastavte orientaci před zadáním textu. Po zadání textu není možné nastavit možnost „Vert/Hor“
- Pokud zvolíte orientaci „Vert/Hor“ (svisle v řádcích), budou nastavení následující.
 - Rozteč znaků je nastavena na hodnotu Úzká - toto nastavení nelze změnit.
 - Text bude vytištěn jako vycentrovaný, i když je zarovnání nastaveno na „Stejný rozměr“
 - Bez ohledu na to, zda je vybráno nastavení „Vycentrovat všechny řádky“, budou při tisku všechny řádky vycentrovány.
 - Středová čára se nevytiskne bez ohledu na nastavení možnosti „Rozdělovací čára“

Zadávání mezery mezi znaky

Umožňuje nastavit rozteče mezi znaky. Výchozí nastavení je „Úzká“

NASTAVENÍ	DETAILY	VÝTISK
Úzká (výchozí nastavení)	Žádná mezera	Pump Room
Střední	Rozteč znaků 0,5 mm	Pump Room
Široká	Rozteč znaků 1,0 mm	Pump Room

[Příklad] Nastavení rozteče znaků na „Wide“ - široká.

1 Zobrazte stránku, na které chcete změnit rozteč znaků.


2 Klávesa [Char Space].

3 Tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Široké“

Mezery mezi znaky
☒ Úzké
☐ Střední
☒ Široké

4 Stiskněte klávesu [Enter].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Nastavení velikosti rozteče znaků je možné zkontrolovat na displeji.

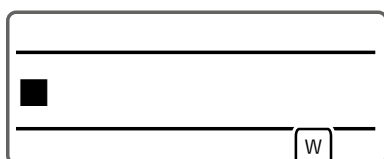

POZNÁMKA

- Rozteče znaků se mohou na každé jednotlivé stránce lišit.
- Při zadané délce řezu nelze měnit velikost mezery mezi znaky.
- Pokud je zarovnání nastaveno na „Stejný rozměr“, bude mít toto nastavení přednost, i když je nastaven odstup mezi znaky.
- Pokud je orientace nastavena na „Vert/Hor“, nelze nastavit rozestupy mezi znaky.

Tisk ve dvou nebo třech řádcích

Slouží k určení počtu řádků. Výchozí nastavení je „1 řádek“.
Tiskárna nabízí možnost tisku dvou nebo tří řádků textu. Ve výchozím nastavení se tiskne jeden řádek.

NASTAVENÍ	DETAILY	VÝTISK
1 řádek (výchozí nastavení)	Zadávání znaků na jednom řádku	12V
2 řádky	Zadávání znaků ve dvou řádcích	12V 24V
3 řádky	Zadávání znaků ve třech řádcích	+12V -12V 200V

[Příklad] Zadávání znaků ve dvou řádcích

1 Zobrazte stránku, na které chcete změnit počet řádků.

2 Stiskněte klávesu [Set Lines].

3 Zvolte [▲] nebo [▼] pro výběr „2 řádky“

- U počtu řádků, které není možné zvolit, se zobrazí znak „x“.

Počet řádků
☒ 1 řádek
☒ **2 řádky**
☐ x 3 řádky

4 Stiskněte klávesu [Enter].

- Počet řádků je možné zkontrolovat na displeji.
- Mezi řádky se pohybujete pomocí šipek ([▲], [▼], [◀], [▶]).

2

POZNÁMKA





- Počet řádků je možné nastavit pro každou stránku samostatně.
- Pokud je rozměr znaku nastaven na „1,3 mm, celá šířka“, „2 mm, celá šířka“ nebo „2 mm, poloviční šířka“ je možné text tisknout na tři řádky. Pokud chcete text vytisknout na tři řádky, nastavte před výběrem počtu řádků rozměr znaků. (Str. 32)
- Pokud chcete změnit počet řádků po zadání textu, odstraňte druhý (nebo třetí) řádek a potom změňte nastavení počtu řádků.
- V závislosti na zvoleném rozměru znaků nemusí být možné zvolit „2 řádky“ nebo „3 řádky“
- I když rozměr vytištěných znaků překročí šířku (horní a dolní okraje) profilu, nezobrazí se žádné chybové hlášení. Před tiskem doporučujeme zobrazit náhled výtisku, abyste mohli zkontrolovat, zda nechybí žádné znaky. (Str. 56)

Číslování

Ustálenou posloupnost znaků je možné vytisknout zvolením přiřazeného pořadového čísla nebo písmene abecedy. K dispozici jsou následující nastavení číslování:

NASTAVENÍ	ROZSAH	VÝTISK
V desítkové soustavě	0 ~ 9999	  
V šestnáctkové soustavě	0 ~ FFF	  
Velká písmena	A ~ Z	  
Malá písmena	a ~ z	  

Příklad: Nastavte číslování od 1 do 10 za „Pump Room“

1 Napište
„Pump Room“.

- Přesuňte kurzor na místo, kam chcete zadat číslo.

P u m p R o o m ■

2 Stiskněte
klávesu [Num].

3 Tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte možnost
„Decim. nastavení“ a stiskněte [Enter].

Nastavení sekvencí
Decim. nastavení ▲
Hexa nastavení
A až Z nastavení ▼

4 Tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Začít
na“, potom zvolte možnost „1“

Decim. nastavení
Začít na : 1
Skončit na : 0
[0 až 9999]

5 Tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte možnost
„Skončit na“ potom zvolte možnost „10“

Decim. nastavení
Začít na : 1
Skončit na : 10
[0 až 9999]

6 Stiskněte klávesu
[Enter].

- Potom se vrátíte na obrazovku nastavení výplně.

7 Tlačítka [▲] nebo [▼]
vyberte možnost „Žádný“

Doplňující znak
Žádný
Nula
Mezera

Číslování

8 Stiskněte klávesu [Enter].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků. Za „Pump Room“ se zadá postupně očíslovaný kontrolní znak (N).
- Po výběru možnosti tisku se vytisknou položky „Pump Room 1“ do „Pump Room 10“

POZNÁMKA

- Číslování se může pro danou stránku nastavit pouze jednou.
- Chcete-li číslování zrušit, použijte klávesu [Back Space] a odstraňte znak, který řídí číslování (N).
- Pokud chcete nastavit číslování v sestupném pořadí, např. „10 až 1“ zadejte „10“ pro „počáteční hodnotu“ a „1“ pro „koncovou hodnotu“
- Nastavení pro výplň jsou následující.

NASTAVENÍ	ROZSAH
Nevyskytuje se	Není zadáný text
Nula	jako značka vyplnění se zadá „0“
Space - mezera	Jako značka vyplnění se zadá mezera

NASTAVENÍ	VÝTISK
Nevyskytuje se	  
Nula	  
Space - mezera	  

- Pokud mají všechna po sobě jdoucí čísla stejný počet číslic nebo pokud je pro další číslo vybráno písmeno abecedy, obrazovka nastavení výplně se nezobrazí.


Přidání podtržítka k bodům 6 a 9

Čísla 6 a 9 můžete podtrhnout, abyste je od sebe odlišili. V továrním nastavení je tato funkce deaktivována.


16	29	96
----	----	----

1 Stiskněte klávesu [Settings].

2 Tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Nastavení tisku“ a stiskněte [Enter].

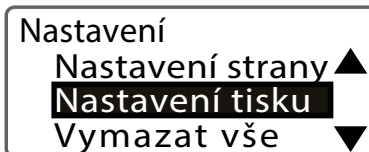


3 Tlačítka [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Podtrhnout 6 a 9“ a stiskněte klávesu [Enter].

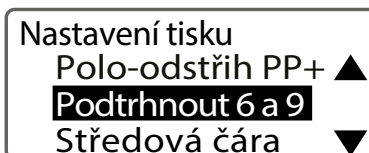

4 Tlačítka [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Zap.“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Při tisku budou čísla 6 a 9 podtržena.

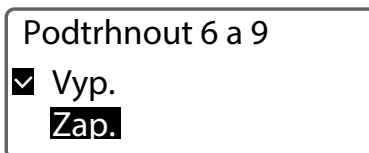

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

POZNÁMKA

- Nastavení této funkce se použijí pro všechny stránky. Nastavení jednotlivých stránek nelze měnit.


Přidání čáry mezi znaky

Tato funkce umožňuje vytisknout souvislou čáru (středovou čáru) mezi prvním a druhým řádkem dat zadaných ve dvou řádcích. Výchozí nastavení je „Vypnuta“


+12V
+24V

1 Stiskněte klávesu [Settings].

2 Tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Nastavení tisku“ a stiskněte [Enter].

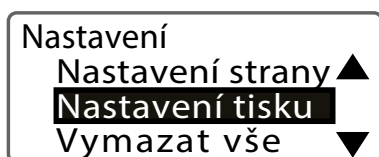


3 Tlačítka [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Středová čára“ a stiskněte klávesu [Enter].

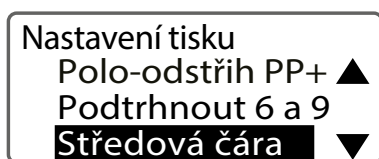

4 Tlačítka [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Zap.“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Při tisku se mezi prvním a druhým řádkem vytiskne souvislá čára.

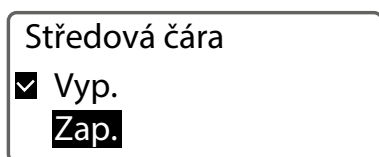

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.


POZNÁMKA

- Nastavení této funkce se použijí pro všechny stránky. Nastavení jednotlivých stránek nelze měnit.
- Čára se nevytiskne v následujících případech.
 - Pokud je počet řádků „1 řádek“ nebo „3 řádky“
 - Pokud je orientace nastavena jako „Vertikální/ Horizontální“

NASTAVENÍ DÉLKY PRO ŘEZ

Délka pro řez

Délka plochého profilu (štítku) se nazývá „délka pro řez“.
Výchozí nastavení je „Auto“







NASTAVENÍ	DETAILY	VÝTISK
Automaticky (výchozí nastavení)	Automaticky nastaví optimální délku pro řez na základě počtu zadaných znaků, rozměru znaku a šířky mezery mezi znaky. Text je vycentrovaný a okraje jsou 2 mm vlevo a 2 mm vpravo.	
Zadáno	Tiskněte podle zadané délky pro řez. Pokud je pro možnost „Délka pro řez“ vybrána možnost „Zadáno“ můžete určit zarovnání (a okraj), oblast tisku na štítku a vycentrování všech řádků.	(např.) zarovnání vlevo  např. oblast tisku na štítku: „zvětšený“ Vycentrování všech řádků: „Zapnuto“. A-123 R11

Určení délky pro řez a zarovnání


Určení délky pro řez a zarovnání. Pokud nastavíte délku pro řez na hodnotu „Zadáno“, je možné zarovnání upravit. Výchozí nastavení zarovnání je „Na střed“.

POZNÁMKA

- Pokud jsou vybrány možnosti „Vycentrovaný“ a „Zarovnaný k oběma krajům“ a je použit maximální počet znaků pro danou délku pro řez, je minimální okraj celkem 0,7 mm pro obě strany.

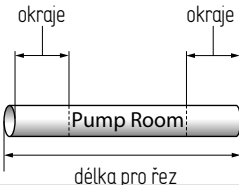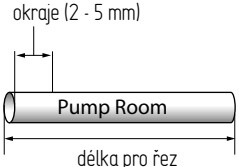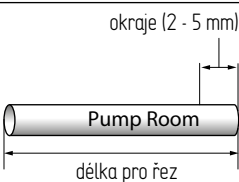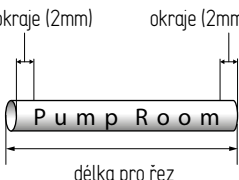
NASTAVENÍ	DETAILY	TISK
Vycentrovaný (výchozí nastavení)	Zarovnání textu „na střed“	
Vlevo	Zarovná text „vlevo“ (na začátek textu). Okraje je možné nastavit od 2 do 5 mm.	
Vpravo	Zarovná text „doprava“ (na konec textu). Okraje je možné nastavit od 2 do 5 mm.	
Zarovnaný k oběma krajům	Rovnoměrně rozložený text. Okraje jsou 2 mm vlevo a 2 mm vpravo.	

Určení délky pro řez a zarovnání

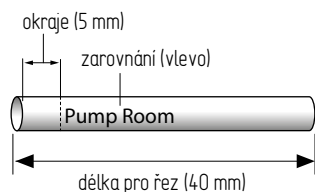


1 Zvolte klávesu [Seg Len].

2 Tlačítky [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Délka strany“ a stiskněte klávesu [Enter].

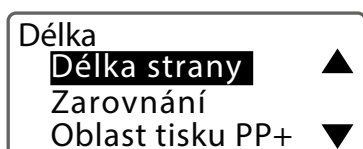


3 Šipkami [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Vlastní“ napište „40,0“ (Délka pro řez) a stiskněte klávesu [Enter].

- Hodnotu je možné nastavit zadáním čísel nebo klávesami se šipkami ([◀] / [▶]).
- Délka řezu může být od 8 mm do 150 mm (od 4 mm do 150 mm pouze pro štítky/etikety), změna délky po 0,1 mm.
- Stisknutím tlačítka [Enter] se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

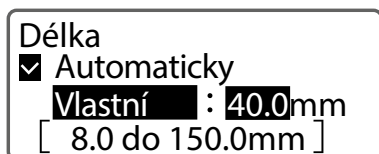


4 Zvolte klávesu [Seg Len].

5 Tlačítkem [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Zarovnání“ a stiskněte klávesu [Enter].

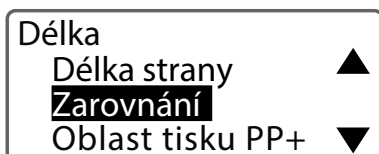

6 Šipkami [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Vlevo“ a zadejte „5“ (okraje).

- Hodnotu je možné nastavit zadáním čísel nebo klávesou se šipkami ([◀] / [▶]).

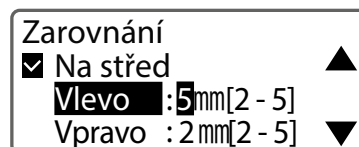

7 Stiskněte klávesu [Enter].




- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků. Zadejte údaje.
- Nastavení délky pro řez a zarovnání je možné zkontrolovat na obrazovce.

POZNÁMKA

- Délku pro řez a vyrovnaní je možné nastavit pro každou stranu zvlášť.
- V závislosti na velikosti znaků nelze zvolit některé délky pro řez.
- Pokud chcete změnit délku pro řez pro všechny stránky, použijte možnost „Délka pro řez pro danou dávku“ (str. 46). Při výběru možnosti Dávka (Délka pro řez) se nastavení „Délka pro řez“, „Zarovnání“, „Tisková pole PP+“ a „Vystředěné všechny řádky“ použijí na všechny stránky.
- Ve vzdálenosti přibližně 60 mm od výchozí pozice tisku může dojít k mírnému rozdílu mezi zadanou délkou pro řez a výsledkem tisku.
- závislosti na profilu a prostředí se délka pro řez a okraje po tisku mohou lišit od nastavení. Pokud ani po nastavení délky pro řez a okrajů nejsou výsledky podle očekávání, doladte délku pro řez a pozici tisku. Další informace o jemném nastavení délky pro řez a polohy tisku naleznete v části „Jemné nastavení tiskové oblasti a délky řezu“ (Str. 58).
- Když je „Tiskové pole PP+“ nastaveno na „Rozšířené“ není možné nastavit okraje „Vlevo“ a „Vpravo“. (Tyto hodnoty se automaticky nastaví na „0 mm“) (str. 42).
- Pokud je tiskovým médiem etiketa nebo štítek, je délka řezu „menší než 8,0 mm“; pokud je „Tiskové pole PP+“ nastaveno na „Normální“ je zarovnání „Na střed“ a nastavení nelze změnit.
- Pokud je orientace nastavena na „Vert/Hor“ nelze nastavit rozestupy mezi znaky.


Zvětšení oblasti tisku na PP+

Pokud je „Oblast tisku PP+“ nastavena na „Rozšířená“ lze tuto oblast pro tisk zvětšit.
Výchozí nastavení je „Normální“

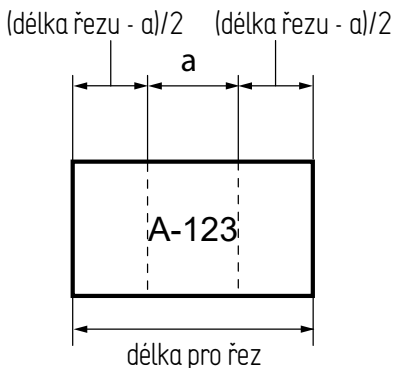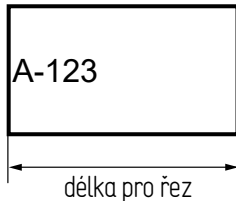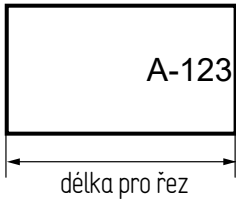NASTAVENÍ	DETAILY	TISK
„Normální“ (výchozí nastavení)	Okraje jsou nastaveny jako v „zarovnání“	(Str. 40)
Rozšířená stránka	Pokud je vybrána možnost „Vycentrování“: Text je vycentrovaný.	
	Zarovnání „doprava“: Text je zarovnán doprava (konec textu). Na pravé straně je okraj 0 mm.	
	„Zarovnaný k oběma krajům“: Text je rozložen rovnoměrně. Na levé i na pravé straně je okraj 0 mm.	
	„Zarovnaný k oběma krajům“: Text je rozložen rovnoměrně. Na levé i na pravé straně je okraj 0 mm.	

Zvětšení oblasti tisku na PP+

[Příklad] Vytvoření štítku podle následujícího obrázku.



1 Zvolte klávesu [Seg Len].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Délka strany“ a stiskněte klávesu [Enter].

Délka
Délka strany ▲
Zarovnání
Oblast tisku PP+ ▼

3 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vlastní“ „4,0“ (Délka strany) a stiskněte klávesu [Enter].

- Hodnotu je možné nastavit zadáním čísel nebo klávesami se šípkami ([◀] / [▶]).
- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Délka
☒ Automaticky
Vlastní : 4.0 mm
[4.0 do 150.0mm]

4 Zvolte klávesu [Seg Len].

5 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Zarovnání“ a stiskněte klávesu [Enter].

Délka
Délka strany ▲
Zarovnání
Oblast tisku PP+ ▼

6 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Na střed“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Stisknutím tlačítka [Enter] se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.
- U zarovnání, které není možné zvolit, se zobrazí znak „x“

Zarovnání
☒ **Na střed** ▲
x Vlevo
x Vpravo ▼

7 Zvolte klávesu [Seg Len].

8 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Oblast tisku PP+“ a stiskněte klávesu [Enter].

Délka
Délka strany ▲
Zarovnání
Oblast tisku PP+ ▼

9 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Na střed“ a stiskněte klávesu [Enter]

- Po stisknutí klávesy [Enter] se zobrazí zpráva. Stisknutím libovolné klávesy se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.
- Při výběru možnosti „Rozšířené“ - profil se automaticky změní na PP+. Nelze vybrat jiné profily než PP+

Tiskové pole PP+
☒ **Normální**
Rozšířené


Pokud je vybraná tato možnost, pak lze tisknout pouze na PP+ profil.

Zvětšení oblasti tisku na PP+

10 Nastavte velikost znaku na „2 mm, poloviční šířka“ (Str. 32).

11 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Na střed“ a stiskněte klávesu [Enter]

- Na displeji můžete zaškrtnout nastavení „Tiskové pole PP+“


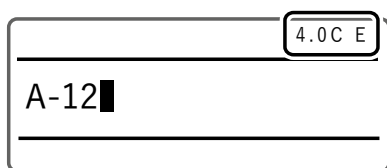


POZNÁMKA


- „Pole potisku PP+“ je možné nastavit pro každou stránku samostatně.
- Pokud je délka pro řez „Definovaná : x mm “ (ruční zadávání), můžete změnit nastavení tiskové oblasti pro PP+. Pokud je délka pro řez nastavena na „Auto“ nelze „tiskové pole PP+“ změnit.

Tisk se zarovnáním textu a centrováním řádků

Pokud je u položky „Zarovnání“ vybrána možnost „Zarovnáno na střed“ řádky textu se zarovnají na střed. Výchozí nastavení je „Vypnuta“

NASTAVENÍ	DETAILY	TISK
„Vyp.“ (Výchozí nastavení)	Řádky jsou zarovnány doprava a „rozloženy“ rovnoměrně po celé stránce.	
„Zap.“	Řádky jsou umístěny uprostřed stránky - vycentrované.	

[Příklad] Vytvoření následujícího štítku.



1 Nastavte počet řádků na „2 řádky“ (str. 36).

2 Zadejte text.

A – 1 2 3

R 1 1 ■

3 Zvolte klávesu [Seg Len].

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Délka strany“ a stiskněte klávesu [Enter].

Délka

Délka strany ▲

Zarovnání ▼

Oblast tisku PP+ ▼

5 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vlastní“ „19,0“ (Délka strany) a stiskněte klávesu [Enter].

- Hodnotu je možné nastavit zadáním čísel nebo klávesami se šipkami ([◀] / [▶]).
- Stisknutím tlačítka [Enter] se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

Délka

☒ Automaticky

Vlastní : 19.0mm

[15.7 do 150.0mm]

6 Zvolte klávesu [Seg Len].

7 Klávesami [▲] nebo [▼], zvolte „Oblast tisku PP+“

Délka

Délka strany ▲

Zarovnání ▼

Oblast tisku PP+ ▼

8 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Zap.“ a stiskněte klávesu [Enter].

Řádky na střed

☒ Vyp.

Zap.

POZNÁMKA

- Možnost vycentrování všech řádků je možné nastavit pro každou stránku samostatně.
- „Vycentrování všech řádků“ nelze zvolit v následujících případech
 - Pokud je délka pro řez nastavena na „Automaticky“
 - Pokud je zarovnání nastaveno na jinou hodnotu než „Vycentrování“
 - Pokud je počet řádků nastaven na „1 řádek“
 - Pokud je orientace nastavena jako „Vertikální/ Horizontální“

Nastavení délky pro řez pro všechny strany najednou.

Je možné nastavit údaje o délce pro řez (Délka strany, Tisková oblast PP+, Zarovnání, Vycentrování všech řádků) pro všechny stránky současně.

1 Zvolte klávesu [Seg Len].

2 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Hromadné nastav.“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Zobrazí se obrazovka pro nastavení délky pro řez.

Délka

Oblast tisku PP+ ▲

Centrování řádků ▼

Hromadné nastav.

3 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vlastní“ zadejte délku pro řez a stiskněte klávesu [Enter].

- Hodnotu je možné nastavit zadáním čísel nebo klávesou se šipkami ([◀] / [▶]).
- Po stisknutí klávesy [Enter] se zobrazí obrazovka nastavení „tiskové pole PP+“.

Délka

☒ Automaticky

Vlastní : 8.0 mm

[4.0 do 150.0mm]

4 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte nastavení a stiskněte [Enter].

- Pokud chcete tisknout na jiné médium než PP+, vyberte možnost „Normální“
- Pokud je možnost „Tiskové pole PP+“ nastavena na „Rozšířené“ tiskové médium se automaticky změní na „PP+“ .Není možné vybrat jiné nosiče tisku než PP+.
- Stiskněte [Enter] a zobrazí se obrazovka pro nastavení zarovnání.

Tiskové pole PP+

☒ **Normální**

Rozšířené

5 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Na střed“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Když vyberete možnost „Vlevo“ nebo „Vpravo“ nastavte okraje (str. 41).
- Po stisknutí klávesy [Enter] se zobrazí obrazovka „Na střed“ - vycentrování všech řádků

Zarovnání

☒ **Na střed** ▲

Vlevo : 2 mm[2 - 5]

Vpravo : 2 mm[2 - 5] ▼

6 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Vyp.“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Po kontrole a změně údajů se stisknutím tlačítka [Enter] vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

Řádky na střed

☒ **Vyp.**

Zap.

POZNÁMKA


- Pokud se v důsledku změn v nastavení délky pro řez vyskytnou znaky, které nespadají do zadané délky pro řez, zobrazí se zpráva s potvrzením pro odstranění dat mimo délku pro řez. Chcete-li operaci zrušit, vyberte možnost „Ne“
- Pokud není možné text zadat kvůli nastavení dávky, nastavte délku řezu na „Auto“ nebo změňte rozměr znaků

VYTVÁŘENÍ A EDITACE STRÁNEK

Vytvoření nové stránky

Chcete-li vytvořit novou stránku, stiskněte klávesu [Enter].
(Přerušení stránky / rozdělení stránky)

[Příklad] Vytvoření nové stránky za aktuálně zobrazenou stránkou.

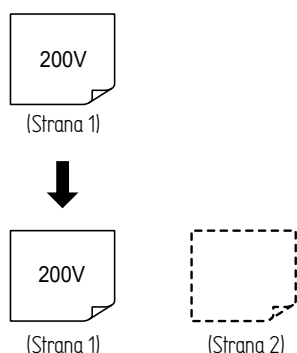

1 Přesuňte kurzor na konec řádku.

2 Stiskněte klávesu [Enter].

- Vytvoří se nová stránka.
- Můžete zkontrolovat číslo aktuálně zobrazené stránky na obrazovce. Šipky ([◀] / [▶]) před a za číslem stránky označují, že před nebo za aktuálně zobrazenou stránkou je další stránka.


POZNÁMKA

- Formátování nové stránky bude stejné jako u předchozí stránky. Další informace o nastavení formátu naleznete v části: „Nastavení formátu“ (str. 31).

Kopírování stránky

Stránku, do které jste zadali text, můžete zkopírovat a vložit ji před nebo za jinou stránku.

[Příklad] Zkopírujte první stránku a vložte ji na druhou stránku.

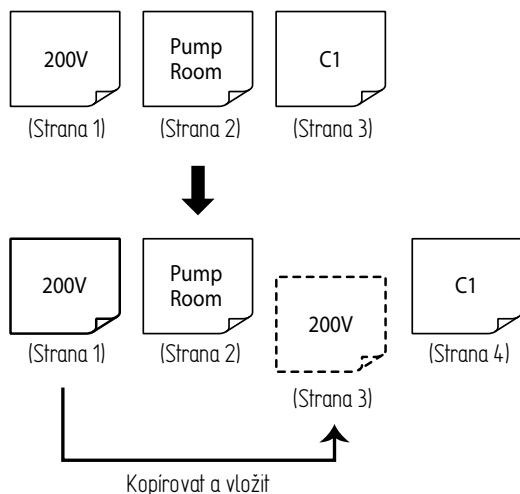

1 Zobrazte stránku, která se má kopírovat (první stránka).

2 Stiskněte klávesu [Edit].

3 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Kopírovat“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení.

Editace strany
Vložit
Vymazat
Kopírovat

▲▼

4 Klávesou [◀] nebo [▶], vyberte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

- První stránka se zkopíruje a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Kopírovat data ze
strany 1?
Ano Ne

5 Stiskněte klávesu [Edit].

6 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Zobrazí se obrazovka s potvrzením, kam byla stránka přidána.

Editace strany
Kopírovat
Vyjmout
Vložit

▲▼

7 Použijte [◀] nebo [▶], pro zadání „2“ (strana) klávesou [▲] nebo [▼], vyberte „Po“

Kam vložit data?
Před strana **2**
Za

8 Stiskněte klávesu [Enter].


- Zkopírovaná stránka se vloží na určené místo a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Vkládání data...
■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □

Přenos stránek

Stránku, do které jste zadali text, můžete vyjmout a vložit ji před nebo za jinou stránku.

[Příklad] Zkopírujte druhou stránku a vložte ji na třetí stránku.

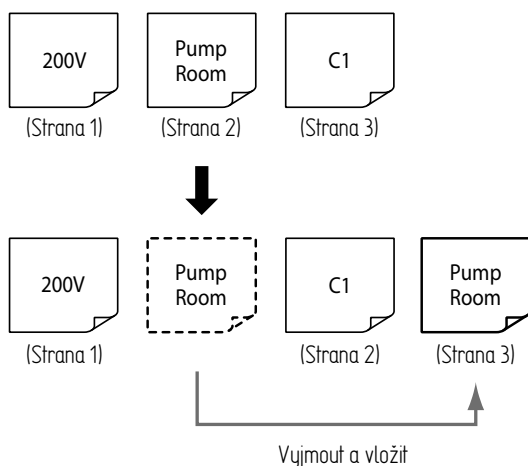

1 Přejděte na místo, kam chcete vložit prázdnou stránku (strana 2).

2 Stiskněte klávesu [Edit].

3 Tlačítkem [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vyjmout“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení.

Editace strany
Vymazat
Kopírovat
Vyjmout

▲
▼

4 Klávesou [◀] nebo [▶] vyberte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Druhá stránka byla vyjmuta a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Vyjmout data ze
strany 2?
Ano Ne

5 Stiskněte klávesu [Edit].

6 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Vložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Zobrazí se obrazovka s potvrzením, kam byla stránka přidána.

Editace strany
Kopírovat
Vyjmout
Vložit

▲
▼

7 Použijte [◀] nebo [▶], pro zadání „2“ (strana), klávesou [▲] nebo [▼], vyberte „Po“

Kam vložit data?
Před
Za strana 2

8 Stiskněte klávesu [Enter].


- Vyjmutá stránka se vloží na určené místo a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Vkládání data...
■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □

Přidávání stránky

Vložení prázdné stránky na určité místo.

[Příklad] Mezi první a druhou stránku vložte novou prázdnou stránku.

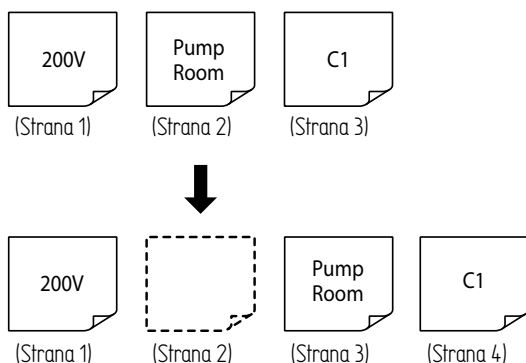

- 1 Přejděte na místo, kam chcete vložit prázdnou stránku (strana 2).
- 2 Stiskněte klávesu [Edit].
- 3 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení.

Editace strany
Vložit ▲
Vymazat ▼
Kopírovat ▼


- 4 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].
- Na místě druhé stránky zůstane prázdná stránka a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Vložit na stranu
2 ?
Ano Ne

Odstranění stránky

Odstranění vybrané stránky. Když stránku odstraníte, odstraní se i údaje zadané na této stránce.

[Příklad] Odstranění druhé stránky.

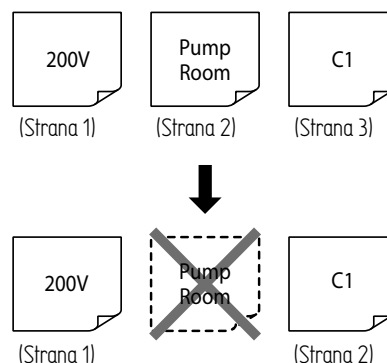

- 1 Zobrazte stránku, kterou chcete odstranit (strana 2).
- 2 Stiskněte klávesu [Edit].
- 3 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vymazat“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení.

Editace strany
Vložit ▲
Vymazat ▼
Kopírovat ▼

- 4 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].
- Druhá stránka byla vyjmuta a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Vymazat stranu
2 ?
Ano Ne

Rozdělování stránek

Údaje zadané na jedné stránce je možné rozdělit tak, aby byly rozloženy na dvě stránky.

[Příklad] Rozdělení stránky 3.

A-1	B-1	C-1
A-2		C-2



A-1	B-1	C-1	C-2
A-2			

1 Zobrazte stránku, která má být rozdělena (Strana 3).

2 Stiskněte klávesu [Edit].

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Rozdělení“ a stiskněte klávesu [Enter].

Editace strany
Vymout ▲
Vložit ▼
Rozdělení

4 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vlastní“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Pokud vyberete možnost „Vše“ budou rozděleny všechny stránky.

Rozdělení strany

Vše
Vlastní

5 Klávesou [◀] nebo [▶], vložte „1“ (pro stranu) a stiskněte [Enter].

- Druhý řádek třetí stránky se stane čtvrtou stránkou a Vy se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

Kolik stran chcete rozdělit od aktuální strany?
 Počet stran: **1**

Dělení stran...



POZNÁMKA

- Pokud rozdělíte stránku, na které se nachází jeden řádek, ta samá data se zkopírují na dvě stránky. [Příklad] Rozdělení dat, která jsou na jedné stránce, s využitím volby „Vše“.

A-1	B-1	C-1
A-2		C-2



A-1	A-2	B-1	B-1	C-1	C-2
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Stránku se třemi řádky nelze rozdělit.
- Číslované stránky se nesmí dělit.
- Při dělení stránky se změní nastavení, například velikost znaků a délka pro řez. Před rozdělením souboru se doporučuje soubor uložit.
 - Následující nastavení se změní na výchozí nastavení (Str. 31) Rozměr znaků / Ohraničení / Délka pro řez / Orientace / Souvislý tisk / Mezery mezi znaky
- Vzhledem k tomu, že velikost znaku bude nastavena jako výchozí, může se délka pro řez měnit v závislosti na typu dat. Pokud navíc délka pro řez přesáhne 150 mm, data, která se do této délky nevejdou, budou vymazána.

Spojení stránek

Můžete spojit data na dvou stránkách a vytvořit dva řádky na jedné stránce.

[Příklad] Spojení strany 3 až 6.

A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



A-1	A-2	B-1	C-1	D-1	D-2
		B-2	C-2		

1 Zobrazte stránku, kterou chcete spojit (strana 3).

2 Stiskněte klávesu [Edit].

3 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Kombinování“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Zobrazí se obrazovka pro spojení stránek.

Editace strany
Vložit ▲
Rozdělení ▼
Kombinování

4 Klávesou [▲] nebo [▼], zvolte možnost „Vlastní“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Pokud vyberete možnost „Vše“ budou všechny stránky sloučeny do jedné stránky se dvěma řádky.

Kombinace stran


Vše
Vlastní

5 Klávesou [◀] nebo [▶], vložte „4“ (pro stranu) a stiskněte [Enter].

- Stránky 3 až 6 budou sloučeny a vy se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

Kolik stran chcete kombinovat od aktuální strany?
 Počet stran: **4**

Kombinování stran...



POZNÁMKA

- Číslované stránky nebo stránky se dvěma či třemi řádky nelze kombinovat.
- Při spojování stran se změní nastavení, například velikost znaků a délka pro řez. Před spojováním stránek se doporučuje soubor uložit.
 - Následující nastavení se změní na výchozí nastavení (Str. 41) Rozměr znaků / Orámování/ Délka pro řez / Orientace / Souvislý tisk / Mezery mezi znaky
 - Vzhledem k tomu, že velikost znaku bude nastavena jako výchozí, může se délka pro řez měnit v závislosti na typu dat. Pokud navíc délka pro řez přesáhne 150 mm, data, která se do této délky nevejdou, budou vymazána.



Tisknout / Uložit

Základní tiskové operace	54
Tisk	55
Náhled tisku	56
Tisk s definováním oblasti tisku	56
Konfigurace možnosti vícenásobného tisku stránky	57
Korekce tisku	58
Přesné nastavení oblasti tisku a délky pro řez	58
Změna sytosti tisku	61
Změna rychlosti tisku	61
Nastavení nože	62
Změna nastavení odstříhu	64
Nastavení hloubky odstříhu	66
Využití možnosti „vynucený odstřih“	66
Nastavení rychlosti odstříhu	67
Načítání a ukládání textových dat	68
Uložení souboru	68
Nahrávání souboru	69
Odstranění souboru	71
Přejmenování složky	72

ZÁKLADNÍ TISKOVÉ OPERACE

Tisk

Můžete spojit data na dvou stránkách a vytvořit dva řádky na jedné stránce.

[Příklad] Vytvoření dvou sad PO



1 Zobrazte data, která se mají vytisknout, a stiskněte klávesu [Tisk].

2 Stisknutím klávesy [▼], vyberte možnost „Sety k tisku“ a potom stiskněte klávesu [2].

Tisk /Náhled
Sety k tisku 2
PO-05
Rozsah: Vše

- S číselnými Klávesou nebo šipkami ([◀] / [▶]), zvolte hodnotu. Pokud při zadávání dat uděláte chybu, stisknutím tlačítka [Back Space] nepotřebný znak vymažete.
- Můžete zadat počet stránek, které se mají vytisknout, v rozmezí 1 až 10.
- Tato operace vytiskne 2 stránky dat dvakrát.

3 Klávesou [▼] vyberte položku „PO-05“ a použijte klávesy [◀], [▶] nebo [Enter].

Tisk /Náhled
Sety k tisku 2
PO-05
Rozsah: Vše

4 Klávesou [▼] nebo [▲] vyberte možnost „PO“ a stiskněte klávesu [Enter].

Tiskový profil
☑ PO ▲
POZ
PHM CLEAR ▼

- Typ profilu vyberete z nabídky: PO, POZ, PHM CLEAR, PHZF, PP+ nebo T2000-PL.

5 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

PO velikost:
PO-04 Normal ▲
PO-05 Normal
PO-06 Normal ▼

Potom se vrátíte na obrazovku předvoleb tisku.

Tisk /Náhled
Sety k tisku 2
PO-05
Rozsah: Vše

✓ DŮLEŽITÉ

- V následujících případech tiskárna při tisku nezjistí, že došel profil, a může tisknout na vodící válec. Než začnete tisknout, ujistěte se, že je délka profilu dostatečná.
 - Při rozměru profilu Ø 1,5 mm
 - Když je druh profilu nastaven na „PHM CLEAR“

☰ POZNÁMKA

- Pro rozměr profilů, který není uveden v seznamu, se podívejte na: „Doporučená nastavení písma“ (str. 116)

6 Klávesou [▼] se vraťte na „Tisk“ klávesou [▶], vyberte „Náhled“ a stiskněte klávesu [Enter]

Tisk /Náhled
Sety k tisku 2
PO-05
Rozsah: Vše

- Zkontrolujte náhled tisku.
- Více informací naleznete v: „Náhledu na tisk“ (Str. 56).

Tisk

POZNÁMKA

- Chybové hlášení se nezobrazí, ani když rozměr vytisknutých znaků překročí šířku (horní a dolní okraje) profilu. Před tiskem doporučujeme zobrazit náhled výtisku, abyste mohli zkontrolovat, zda nechybí žádné znaky.

7 Klávesou [◀] vyberte možnost „Tisk“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Tisk se zahájí.


Tisk /Náhled
Sety k tisku 2
PO-05
Rozsah: Vše

DŮLEŽITÉ

- Při tisku na perforované profily PO-068Q nebo PO-06Q nezapomeňte vypnout možnost zpětného chodu. V opačném případě hrozí nebezpečí zaseknutí profilu. Další podrobnosti naleznete v části: „Změna nastavení zpětného chodu“ (str. 96)

8 Vyjímání profilu.

- Po dokončení tisku se profil automaticky odřízne „Cut off“. Mezi návlečkami je také možné vytvořit polo-odstřih (poloviční řez).

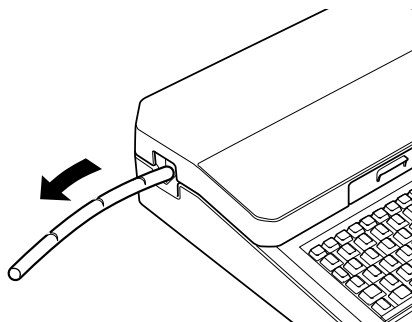


DŮLEŽITÉ

- Po tisku vyjměte profil z tiskárny, aby nedošlo k jeho poškození.
- Do blízkosti výstupu profilu neumísťte žádné předměty. Pokud výstup blokuje nějaký předmět, může dojít k nesprávnému vysunutí profilu nebo samolepící pásky z tiskárny, což způsobí, že se profil nebo páska při ohýbání odříznou.
- Během tisku nevytahujte profil nebo samolepící pásku z tiskárny násilím. V opačném případě může být výtisk nesprávný nebo tiskárna nemusí správně fungovat.

POZNÁMKA

- Chcete-li tisk zrušit, stiskněte Klávesa [Canc]. Tiskárna přestane tisknout, přeřízne profil a zastaví se. Pokud stisknete a přidržíte klávesu po dobu 2 sekund nebo déle, tiskárna se zastaví a řez neprovede.
- Návlečka nebude odstřižena. Pokud při tisku návleček nastavíte počet vytištěných stránek, vytiště se pro každou stránku čára řezu (tečkovaná čára).
- Ve výchozím nastavení je možnost plného odstřihu návleček nastavena na hodnotu „Ne“, takže návlečka nebude při tisku odstřižena. Je třeba ji stříhat nůžkami. Další informace o možnosti „Polo-odstřih PP+“ naleznete v: „Změna možnosti odřezávání PP+“ (str. 64).
- U profilů je třeba seznámit se s materiálem: „Doporučená nastavení písma“ (str. 116).

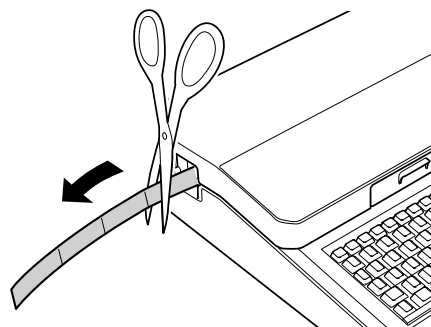

Náhled tisku

Před tiskem můžete na obrazovce náhled tisku zkontrolovat.

- 1 Zobrazte data, která se mají vytisknout a stiskněte klávesu [Tisk].
- 2 Klávesou [▶] vyberte možnost "Náhled" tisku a stiskněte klávesu [Enter].

- Zobrazí se náhled tisku směrem zprava doleva.
 - Pro zobrazení obrazovky nelze použít klávesy [▲] nebo [▼]
 - Stisknutí tlačítka [◀] způsobí rychlé převijení dopředu.
 - Stisknutím tlačítka [▶] zobrazíte další stránku.
 - Stisknutím tlačítka [Canc] ukončíte náhled tisku.
- Po dokončení náhledu tisku se vrátíte na obrazovku s možnostmi tisku.

Tisk /Náhled
Sety k tisku 2
PO-05
Rozsah: Vše

200V | Pump

POZNÁMKA

- Pokud jsou vybrány následující profily, v náhledu tisku se nezobrazí řádek označující šířku profilu.
 - Profil (od ø7 mm do ø10 mm), teplem smrštitelné ploché bužírky (od ø7 mm do ø10 mm), čirý profil (od ø7 mm do ø10 mm)
 - Markery (12 mm)
 - Samolepící pásy (12 mm)
- Náhled tisku nemusí dokonale odpovídat skutečnému výsledku tisku.


200V | Pump

Tisk s definováním oblasti tisku

Můžete zadat konkrétní stránku nebo rozsah stránek, které se mají vytisknout. Výchozí nastavení rozsahu tisku je „Všechny stránky“

NASTAVENÍ	DETAILY
„Rozsah: Všechno“ (výchozí nastavení)	Tisk všech stránek
Rozsah: Kurzor	Tisk pouze zobrazené stránky
Rozsah: Zadáno	Vytiskne rozsah stránek definovaný položkami „Počáteční stránka“ a „Konečná stránka“

[Příklad] Tisk stránky 2 až 4 s následujícími údaji.

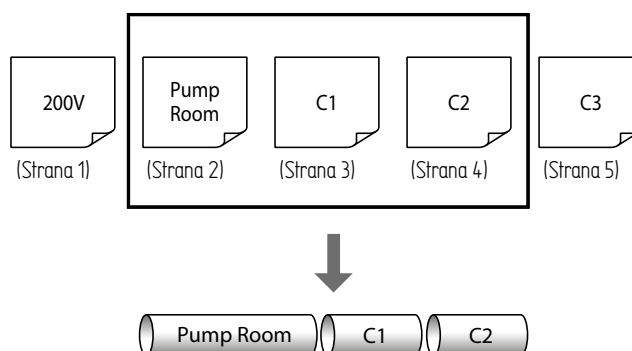

- 1 Zobrazte data, která se mají vytisknout, a stiskněte klávesu [Tisk].
- 2 Vyberte „Rozsah“ Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte „Vlastní“ Klávesou [◀] nebo [▶].

Tisk /Náhled
Rozsah: Vlastní
Začít na : 1
Skončit na : 1

- 3 Vyberte možnost „Začít na“ klávesami [▲] nebo [▼] a zadejte [2].

- Pro zadávání údajů použijte numerické klávesy nebo klávesy se šipkami ([◀]/[▶])

Tisk /Náhled
Rozsah: Vlastní
Začít na : 2
Skončit na : 1

Tisk s definováním oblasti tisku

4 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Skončit na“ potom zvolte možnost „4“

- Použijte číselné klávesy nebo klávesy se šipkami ([◀]/[▶]), pro zadání dat.

Tisk /Náhled
Rozsah: Vlastní
Začít na : 2
Skončit na : 4


5 Klávesou [▲] vyberte možnost „Tisk“ (Str. 78)

Tisk /Náhled
Sety k tisku 1
PO-05
Rozsah: Vše

Konfigurace vícenásobného tisku stránky

Pokud chcete nastavit vícenásobný tisk určité stránky, zadejte počet kopií do pole „Opakovaný tisk“ Pro „Opakovaný tisk“ můžete nastavit počet kopií stránky od 2 do 200

[Příklad] Tisk třikrát druhé stránky.

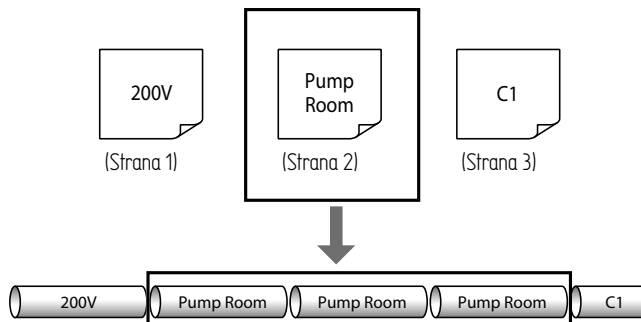

1 Zobrazte stránku, která se má vytisknout v režimu „Opakovaný tisk“

2 Zvolte klávesu [Cont Print] .


3 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Počet kopií“ a zadejte „3“ (počet kopií v režimu opakovaného tisku).

- Hodnotu lze nastavit v rozmezí 2 až 200 (krát).

Kopie
☒ Vyp.
Počet kopií : 3
[2 až 200]

4 Stiskněte klávesu [Enter].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Počet kopií v režimu opakovaného tisku lze zkontrolovat na obrazovce.

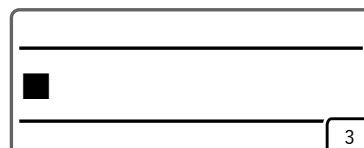

5 Tisk (Str. 78).

- Pro každou stránku je nastaven souvislý tisk.
- Když chcete zrušit nastavení „Opakovaný tisk“ (a tisknout každou stránku jednou), nastavte „Vypnuta“ v kroku 3 výše.

KOREKTURA TISKU

Přesné nastavení oblasti tisku a délky pro řez

V závislosti na profilu a provozních podmínkách se může změnit poloha tisku nebo délka pro řez od hodnot nastavení. Pokud ani po nastavení délky pro řez a okrajů nemůžete dosáhnout požadovaného výsledku, použijte možnost jemného nastavení délky pro řez a pozice tisku.

U této jednotky lze pro každý typ a velikost profilu nastavit níže popsané možnosti (vertikální, podle typu a velikosti).

FUNKCE	DETAILY
Horizontální nastavení	Přesné nastavení výchozí pozice tisku.
Vertikální nastavení	Jemné doladění tisku ve svislém směru.
Regulace délky	Přesné nastavení délky pro řez.

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud se i po použití funkce seřízení objeví problémy, vyčistěte transportní válec (str. 184) Dbejte také na to, aby se na profilu nenacházelo žádné znečištění.

Přesné nastavení polohy tisku (horizontální nastavení)

[Příklad] Při tisku na profil v poloze „Vycentrováný“ je text posunut doleva, takže je třeba změnit výstupní pozici tisku.



Posuňte počáteční pozici tisku o 2,0 mm doprava.

- 1 Zvolte klávesu [Adjust].

- 2 Tlačítka [▲] nebo [▼], vyberte "Přizpůsobení" a stiskněte [Enter].

Přizpůsobení
Hor. přizpůsobit ▲
 Vert.přizpůsobit
 Přizpůsobit dél. ▼

- 3 Tlačítka [▲] nebo [▼], pro výběr "PP+" a stiskněte [Enter].

Horizontální úprava
 PHZF L 1.0mm ▲
PP+ L 0.7mm
 PROMARK-PL Normal ▼

- 4 Tlačítka [▲] nebo [▼], pro výběr "PO-05" a stiskněte klávesu [Enter]

PO velikost:
 PO-04 Normal ▲
PO-05 Normal
 PO-06 Normal ▼

- 5 Tlačítka [▶] vyberte "R 2.0mm" a poté stiskněte Enter].

Horizontální úprava
 A
 [☑ Vlevo 0.7 mm]

- 6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.


✓ DŮLEŽITÉ

- Horizontální nastavení není k dispozici pro PP+.

Přesné nastavení oblasti tisku a délky pro řez

Jemné doladění tisku ve svislém směru (horizontální korektura)

[Příklad] Při tisku na profil je pozice tisku posunuta nahoru, proto posuňte pozici tisku směrem dolů o 0,5 mm.



1 Zvolte klávesu [Adjust].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Vert.přizpůsobit“ a stiskněte klávesu [Enter].

Přizpůsobení
Hor. přizpůsobit ▲
Vert.přizpůsobit
Přizpůsobit dél. ▼

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

Horizontální úprava
☒ **PO** ▲
POZ
PHM CLEAR ▼

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

PO velikost:
PO-04 Normal ▲
PO-05 Normal
PO-06 Normal ▼

5 Tlačítky [▼] vyberte možnost „Dolu 0,5 mm“ a stiskněte klávesu [Enter].

Vertikální úprava

± ± ± H [Dolu 0.5mm]

- Klávesou [▲] (nahoru) / [▼] (dolů) zadejte příslušnou hodnotu.
- Rozsah lze nastavit od 1,0 mm nahoru do 1,0 mm dolů v krocích po 0,1 mm.


6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Přesné nastavení oblasti tisku a délky pro řez

Přesné nastavení hloubky řezu pro řez (korekce délky pro řez)

[Příklad] Při tisku na profil s délkou návlečky „30 mm“ je tisk návlečky kratší než nastavení, takže se délka řezu zvětší o 2 mm.

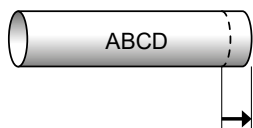

Délka pro řez se zvětší o 2 mm.

1 Zvolte klávesu [Adjust].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Přizpůsobit dél.“ a stiskněte klávesu [Enter].

Přizpůsobení
Hor. přizpůsobit ▲
Vert. přizpůsobit
Přizpůsobit dél. ▼

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO“ a stiskněte klávesu [Enter].

Horizontální úprava
PO 0.0mm ▲
POZ 0.0mm
PHM CLEAR 0.0mm ▼

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

PO velikost:
PO-04 Normal ▲
PO-05 Normal
PO-06 Normal ▼

5 Po stisknutí klávesy [►] zapište „+2 mm“ a stiskněte klávesu [Enter].

Vertikální úprava

H [Dolu 0.5mm]

- Klávesou [◀] (zpět) nebo [▶] (dopředu) zadejte odpovídající hodnoty. Údaje můžete zadávat také pomocí kláves [+]/[-] nebo číselných kláves.
- Rozsah lze nastavit od -7,5 mm do 7,50 mm v krocích po 0,1 mm.

6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

✓ DŮLEŽITÉ


- Po dosažení minimální délky pro řez již není možné další zkrácení (je možné snížit počet znaků). Informace o minimální délce řezu pro jednotlivé profily naleznete v části „Technické údaje“ (str. 114).
- Pokud se problém nevyřeší nastavením délky pro řez, nastavte „Polo-odstřih“ na „Není“ a profil odstříhnete nůžkami. Další informace o nastavení možnosti nastříhnutí naleznete v: „Změna nastavení odstříhu“ (str. 62).

Změna sytosti tisku


V závislosti na použitém profilu a provozních podmínkách může být výtisk příliš světlý nebo příliš tmavý. V takových případech je třeba upravit sytost tisku. Sytost tisku lze nastavit pro každý typ a velikost profilu. Výchozí nastavení je „3“

[Příklad] Úprava sytosti tisku na profilu tak, aby byla nastavena na nejtmavší hodnotu.


- 1 Zvolte klávesu [Adjust].
- 2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Sytost tisku“ a stiskněte klávesu [Enter].

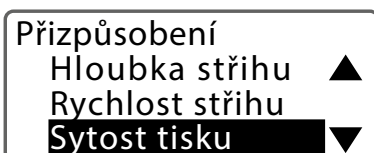

- 3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO“ a stiskněte klávesu [Enter].

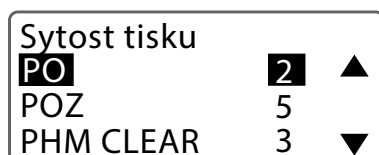

- 4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

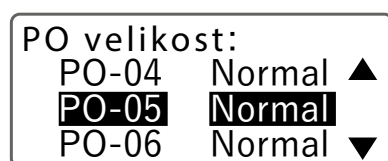

- 5 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „5“ a stiskněte klávesu [Enter].



- Pod aktuálním nastavením se zobrazí symbol „▲“.
- Sytost barvy je možné nastavit v rozmezí 1(nejsvětější) až 5 (nejtmavší).

- 6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].


- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Změna rychlosti tisku


Pokud je tisk rozmazaný nebo nerovnoměrný, upravte rychlost tisku. Výchozí nastavení je „Vysoká“

[Příklad] Při rozmazaném tisku nastavte rychlost na „Nízká“


- 1 Stiskněte klávesu [Settings].
- 2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

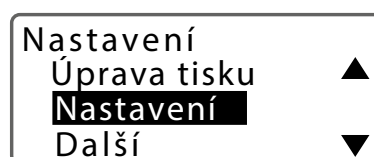

- 3 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Rychlost tisku“ a stiskněte klávesu [Enter].

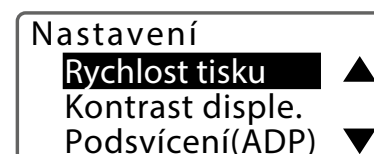

- 4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Nízká“ a stiskněte klávesu [Enter].

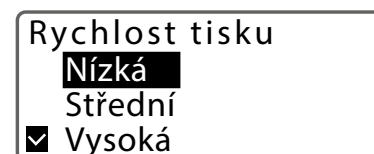

- K dispozici jsou tři úrovně rychlosti: Nízká, Střední a Vysoká


- 5 Stiskněte klávesy [Shift] + [Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Nastavení rychlosti tisku je možné zkontrolovat na obrazovce.

NASTAVENÍ NOŽE

Změna nastavení odstříhu

Zařízení po tisku automaticky profil odřízne (cut-off). Kromě toho je mezi profily a páskami proveden polo-odstřih, aby bylo možné profil bez problémů ručně odříznout nebo odlepit ochranný papír od pásky.

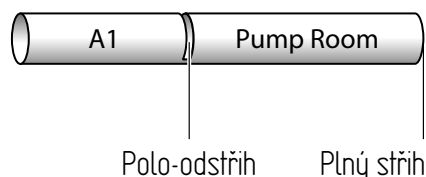

Změna nastavení polo-odstříhu

Výchozí nastavení je „polo-odstřih zapnuto“. Pokud nechcete použít možnost polo-odstříhu, může tiskárna vytisknout čáru řezu (souvislou/přerušovanou čáru).

POLO-ODSTŘIH	NASTAVENÍ ŘEZACÍ LINKY	DETAILY	NÁHLED TISKU
„Zap.“ (Výchozí nastavení)	-	Po dokončení tisku se mezi profily a pásky přidávají čáry řezu.	 Polo-odstřih
„Vyp.“	„Vyp.“	Pokud mezi profily nebo pásky není žádný řez, čára řezu se nevytiskne.	 Žádná čára řezu
	Čára	Po vytištění se mezi profily nebo páskami vytiskne souvislá čára řezu.	 Čára
	přerušovaná	Mezi profily nebo páskami se vytiskne přerušovaná čára řezu.	 Přerušovaná

POZNÁMKA

- Při tisku na PP+ se neprovádí polo-odstřih bez ohledu na nastavení polo-odstříhu. V závislosti na nastavení se vytiskne čára řezu.

(Příklad) Změna polo-odstříhu na přerušovanou čáru řezu.

1 Zvolte klávesu [Set Cut].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Polo-odstřih“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavit střih
Polo-odstřih
 Plný střih
 Polo-odstřih PP+

Změna nastavení odřezávání

- 3 Tlačítky [▲] nebo [▼] zvolte možnost „0“ a stiskněte klávesu [Enter].

Polo-odstřih
Vyp.
☒ Zap.


- 4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Tečkovaná“ a stiskněte klávesu [Enter].

Dělicí čára
Žádná
Plná
Tečkovaná

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Nastavení nařezávání je možné zkontrolovat na obrazovce.

Změna nastavení plného stříhu

Výchozí nastavení je „Pouze na konci“

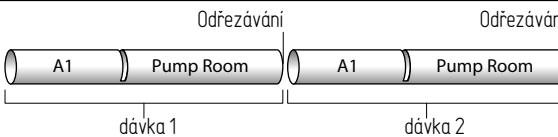NASTAVENÍ	DETAILY	NÁHLED TISKU
Výchozí nastavení „Pouze na konci“	Po vytištění se profil odřízne.	
Každá dávka	Odřezávání probíhá po každé tiskové dávce.	

(Příklad) Změna na plný střih po každé dávce.

- 1 Zvolte klávesu [Set Cut].

- 2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Plný střih“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavit střih
Polo-odstřih
Plný střih
Polo-odstřih PP+

- 3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Po každém setu“ a stiskněte klávesu [Enter].

Plný odstřih
☒ Pouze na konci
Po každém setu

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.



POZNÁMKA

- Pokud chcete pro odstřížení profilu použít nůžku, změňte nastavení na „polo-odstřih PP+“

Změna nastavení odřezávání

Změna možnosti polo-odstřih PP+

Výchozí nastavení je "Vyp." pro polo-odstřih PP+

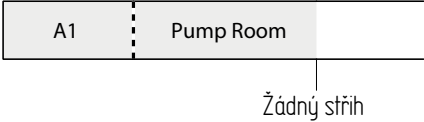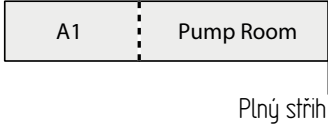NAŘEZÁVÁNÍ PP+	DETAILY	NÁHLED TISKU
„Vyp.” (Výchozí nastavení)	Žádný řez po ukončení tisku.	
„Zap.”	Plný střih po tisku.	

[Příklad] Při tisku PP+ dojde k plnému střihu.

1 Zvolte klávesu
[Set Cut].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost
„Polo-odstřih PP+“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavit střih
Polo-odstřih
Plný střih
Polo-odstřih PP+

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost
„Zap.” a stiskněte klávesu [Enter].

Polo-odstřih PP+
☒ Vyp.
Zap.

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Nastavení hloubky řezu

Pokud čepel nože již není tak ostrá, upravte hloubku řezu. Nastavení lze provést jak v možnostech „Polo-odstřihu“, tak v možnostech „Plného stříhu“

Změna hloubky řezu pro polo-odstřih.

U možnosti „polo-odstřih“ je možné nastavit hloubku řezu pro každý typ a velikost profilu. Výchozí nastavení je „Normální“.

POZNÁMKA

- Pokud tiskárna po změně profilu neřeže dobře, upravte rychlost řezání. (str. 20)

[Příklad] Řezání lepicí pásky nefunguje správně, nastavení řezu o jednu úroveň hlubší.

1 Zvolte klávesu [Adjust].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Hloubka poloodst“ a stiskněte klávesu [Enter]

Přizpůsobení
Hloubka poloodst ▲
 Rychlost polostř
 Hloubka stříhu ▼

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO“ a stiskněte klávesu [Enter]

Hloubka poloodst
PO Normal ▲
 POZ Normal
 PHM CLEAR Normal ▼

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

PO velikost:
 PO-04 Normal ▲
PO-05 Normal
 PO-06 Normal ▼

5 Klávesou [▲] zvolte možnost „Hloubka 1“ a stiskněte klávesu [Enter].

Hloubka poloodst

☒ Normal

- Existuje jedenáct úrovní hloubky řezu: „Hluboko (1-5)“, „Normálně“ a „Mělce (1-5)“
- Po každém stisknutí tlačítka [▲] se hloubka řezu zvýší o jeden stupeň.
- Po každém stisknutí tlačítka [▼] se hloubka řezu sníží o jeden stupeň.

6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

DŮLEŽITÉ

- Pokud nastavíte větší hloubku řezu, než je nutné, dojde k rychlému opotřebení nože a dorazu nože.

POZNÁMKA

- Pokud je řez příliš hluboký, i když je nastaven na nejmělkci úroveň řezu, může být doraz nože opotřebovaný. Nůž vyměňte. (str. 90)

Nastavení hloubky odřezávání


Změna hloubky řezu pro plný stříh

U možnosti „Plný stříh“ je možné nastavit hloubku řezu pro každý typ a velikost profilu. Výchozí nastavení je „Normální“.


[Příklad] Plný stříh profilu nefunguje správně, proveďte odřezávání o jednu úroveň hlubší.

1 Zvolte klávesu [Adjust].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Polo-odstříh“ a stiskněte klávesu [Enter].




3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO“ a stiskněte klávesu [Enter].



4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].



5 Klávesou [▼] zvolte možnost „Hloubka 1“ a stiskněte klávesu [Enter].



- Lze zvolit čtyři úrovně hloubky řezu: „Deep (1-3) - hloubka“ „Normální“
- Po každém stisknutí tlačítka [▲] se hloubka řezu zvýší o jeden stupeň.

6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud nastavíte větší hloubku řezu, než je nutné, dojde k rychlému opotřebení nože a dorazu nože.

Možnost „Vynucený stříh“

Pokud se situace nezlepší ani přes změnu hloubky řezu pro plný stříh, použijte možnost „Vynutit stříh“. Možnost nuceného stříhu umožňuje řezání až do nejhlubší úrovně. Pokud odřezávání neprobíhá správně ani při zvolené možnosti „Force cut“ - vynucený stříh, je nutné nůž vyměnit. (str. 90)

1 Stiskněte klávesu [Settings].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].




3 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Plně odstříhnout“ a stiskněte [Enter].

- Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení.




4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

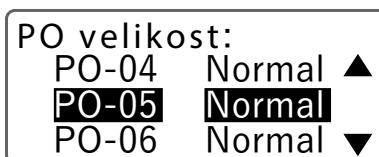

5 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Bude provedeno úplné odřezávání.

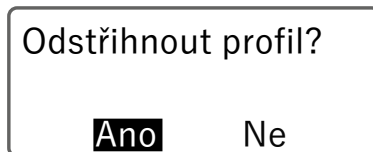

6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Nastavení rychlosti řezání

Pokud tiskárna po změně profilu neřeže dobře, upravte rychlost řezání. Rychlost řezání lze nastavit jak pro možnost „Polo-odstřih“, tak pro „Plný stříh“.

POZNÁMKA

- Pokud čepel nože již není tak ostrá, upravte hloubku řezu. (str. 65)

Změna rychlosti nařezávání

U možnosti „polo-odstřih“ je možné nastavit rychlost řezu pro každý typ a velikost profilu. Výchozí nastavení je „Normální“.

[Příklad] Polo-odstřih samolepicí pásky nefunguje správně, provedení změny řezu o jednu úroveň hlubší.

1 Zvolte klávesu [Adjust].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Rychlost polostř“ a stiskněte klávesu [Enter].

Přizpůsobení
Hloubka poloodstř ▲
Rychlost polostř
Hloubka stříhu ▼

3 Tlačítky [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO“ a stiskněte klávesu [Enter].

Rychlost polostř
PO Normal ▲
POZ Normal
PHM CLEAR Normal ▼

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

PO velikost:
PO-04 Normal ▲
PO-05 Normal
PO-06 Normal ▼

5 Klávesou [▼] zvolte možnost „Nízká 1“ a stiskněte klávesu [Enter].

Rychlost polostř
☒ Normal
Nízká 1

- K dispozici je 6 rychlostních stupňů pro nařezávání: „Normální“ a „Nízká 1-5“

6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc]

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Změna rychlosti řezu pro plný stříh

Rychlost řezání lze nastavit pro každý profil a velikost. Výchozí nastavení je „Normální“

[Příklad] Polo-odstřih samolepicí pásky nefunguje správně, provedení změny řezu o jednu úroveň hlubší.

1 Zvolte klávesu [Adjust].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Rychlost stříhu“ a stiskněte klávesu [Enter].

Přizpůsobení
Rychlost polostř ▲
Hloubka stříhu
Rychlost stříhu ▼

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO“ a stiskněte klávesu [Enter].

Rychlost stříhu
PO Normal ▲
POM Normal
PHM CLEAR Normal ▼

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PO-05“ a stiskněte klávesu [Enter].

PO velikost:
PO-04 Normal ▲
PO-05 Normal
PO-06 Normal ▼

5 Tlačítky [▼] zvolte možnost „Nízká“ a stiskněte klávesu [Enter].

Rychlost stříhu
☒ Normal
Nízká

- K dispozici jsou dvě úrovně vypinací rychlosti, „Normální“ a „Nízká“


6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

NAČÍTÁNÍ A UKLÁDÁNÍ TEXTOVÝCH DAT

Uložení souboru

Vytvořená textová data je možné uložit do zařízení jako Soubor. Zařízení se dodává s 10 připravenými „složkami“ a každá složka může obsahovat až 99 souborů.

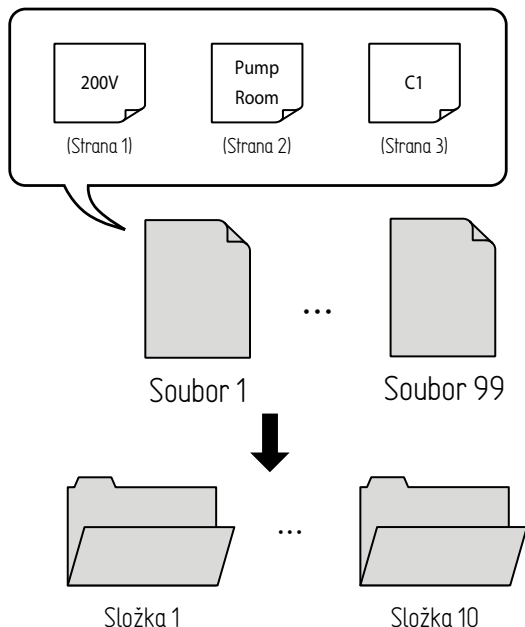

(Příklad) Uložení nového souboru.

1 Zvolte klávesu [Adjust].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Uložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

Soubor
Uložit
Nahrát
Smazat

3 Vyberte položku „Folder 1“ a stiskněte Klávesa [Enter].

Vybrat složku
Folder 1
Folder 2
Folder 3

4 Zadejte „A-1“ (název) a stiskněte klávesu [Enter].

Vložit jméno souboru
A—1 ■

5 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

Uložit jako
A—1 ?
Ano Ne



DŮLEŽITÉ

- Při ukládání souboru nevypínejte napájení. Pokud dojde k vypnutí napájení během ukládání souboru, může dojít ke ztrátě dat.



POZNÁMKA

- Další informace o zadávání znaků naleznete v části: „Základní operace pro zadávání dat“ (str.28)
- Informace o počtu znaků, které lze uložit do tiskárny, naleznete v části: „Specifikace“ (str. 114).
- Pokud se pokusíte uložit soubor se stejným názvem jako soubor, který již byl uložen, zobrazí se následující zpráva: „Soubor již existuje. Přepsat?“ klikněte na [ano].

XXXXXXXX
již existuje.
Přepsat?
Ano Ne

- Název souboru uložených dat nelze změnit. Pokud chcete soubor přejmenovat, uložte ho znovu pod novým názvem.

Nahrávání souboru

Existují dvě možnosti načítání dat: „Nový“ a „Přidat“. V závislosti na zvoleném režimu se data načítají následujícím způsobem.

NASTAVENÍ	POLOHA	DETAILY
Nový	Pouze text	Vymažou se pouze aktuálně upravená data a nahradí se načtenými daty.
	Text + nastavení	Aktuálně upravená data a nastavení budou odstraněna a nahrazena načtenými daty a nastaveními.
Přidat	Pouze text	Přidání načtených dat na poslední stránku aktuálně upravovaných dat. Nastavení aktuálně upravované stránky se přizpůsobí načteným datům.
	Text + nastavení	Přidání načtených dat na poslední stránku aktuálně upravovaných dat. Při ukládání dat se nastavení přizpůsobí načteným datům

POZNÁMKA

- Další informace o tomto tématu naleznete na: „Nastavení formátu“ (str. 31).

[Příklad] Načtení dat do souboru s názvem „A-1“ ve „Složce 1“ a nastavení jeho formátu. Následně přidání těchto dat na poslední stránku aktuálně upravovaných dat.

1 Stiskněte klávesu [File].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Nahrát“ a stiskněte klávesu [Enter].

Soubor
Uložit
Nahrát
Smazat

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Přidat“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nahrát
Nový
Přidat

4 Tlačítkem [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Text + nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nový
Text pouze
Text+nastavení

5 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Folder 1“ a stiskněte klávesu [Enter].

Vybrat složku
Folder 1
Folder 2
Folder 3


6 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „A-1“ a stiskněte klávesu [Enter].

Vybrat soubor
A-1
A-2
A-3

- U názvů souborů, které nelze načíst kvůli velikosti dat, se zobrazí symbol „X“

Nahrávání souboru

- 7 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

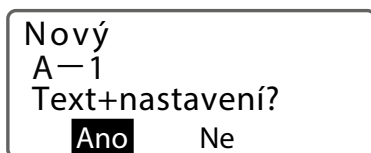

- Zobrazí se "Saving" - ukládání a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Zobrazí se poslední stránka načtených dat.

POZNÁMKA

- Pokud je soubor s textem přesahujícím délku návlečky vložen do dat s určenou délkou návlečky, budou při načtení jako „pouze text“ znaky přesahující délku řezu odstraněny a text se potom zobrazí.

Odstranění souboru

Následující postup popisuje, jak odstranit uložený soubor. Pro odstranění souborů vyberte jednu z následujících možností.

„Jeden soubor“ Odstraní pouze jeden soubor ve složce.

„Obsah složky“ Odstraní všechny soubory ve složce.

„Všechny soubory“: Odstraní všechny soubory ve všech složkách.


[Příklad] Smazání souboru s názvem „A-1“ ve „Složce 1“

1 Stiskněte klávesu [File].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Smazat“ a stiskněte klávesu [Enter].




3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Jeden soubor“ a stiskněte klávesu [Enter].

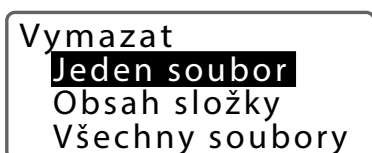


- Zvolte „Jeden soubor“, „Obsah složky“ nebo „Všechny soubory“


4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Folder 1“ a stiskněte klávesu [Enter].

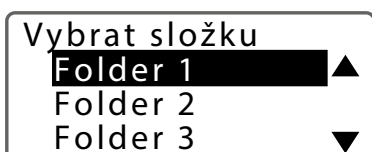

5 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „A-1“ a stiskněte klávesu [Enter].

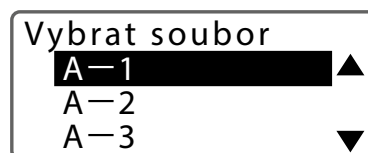

6 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

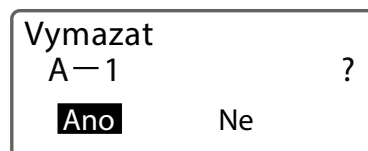

- Po zobrazení zprávy „Odstranění...“ se vraťte na obrazovku pro zadávání znaků.

Přejmenování složky

Zde je návod na přejmenování složky. Zařízení má 10 složek („Složka 1“ až „Složka 10“).

[Příklad] Přejmenování složky „Složka 1“ na „Pump Room“

1 Stiskněte klávesu [File].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Uložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

Soubor
Uložit
Nahrát
Smazat

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Folder 1“ a stiskněte klávesu [Enter].

Vybrat složku
Folder 1 ▲
Folder 2
Folder 3 ▼

4 Stisknutím klávesy [Del] vymažete všechny znaky v položce „Folder 1“

Vložit jméno složky
Folder 1

5 Zadejte „Pump“ (název složky) a stiskněte klávesu [Enter].

Vložit jméno souboru
Pump■

6 Stiskněte [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

POZNÁMKA

- Další informace o zadávání znaků naleznete v části: „Základní operace pro zadávání dat“ (str.28)
- Chcete-li obnovit původní název přejmenované složky („Složka 1“ až „Složka 10“), stisknutím tlačítka [Del] v kroku 4 výše vymažete všechny znaky a potom stiskněte Klávesa [Enter].



Tisk přes počítač

Instalace softwaru	74
Instalace ovladače tiskárny	74
Připojení několika tiskáren najednou	76
Odinstalace ovladače tiskárny	77
Připojení k počítači (režim připravenosti ke spojení s počítačem)	77
Přehled o stavu	78
Náhled nastavení pro zobrazení stavu	78
Informace o stavu tiskárny	78
Seznam zpráv	79
Promark Creator	80
Požadavky	80
Instalace softwaru	80
Jak vytvořit obsah popisů?	81
Ruční vytvoření popisů	81
Import kmenových dat	82
Pokročilý import dat	83
Oprava chyb popisů	83
Tisk a uložení souboru pro tisk	84

INSTALACE SOFTWARE

Instalace ovladače tiskárny

✓ DŮLEŽITÉ

- Přihlaste se jako uživatel s právy správce.
- Zavřete všechny programy pro detekci virů nebo programy, které jsou v systému spuštěny na pozadí.
- Pokud jsou tiskárna a počítač propojeny kabelem USB, připojený kabel USB odpojte.


1 Vložte dodaný CD-ROM.

- Když se zobrazí dialogové okno [User Account Control/řízení uživatelských účtů], klikněte na klávesu [Ano].


☰ POZNÁMKA

- Když se zobrazí obrazovka „AutoPlay“ klikněte na klávesu [Run setup.exe]. Pokud se disk CD-ROM nespustí automaticky, dvakrát klikněte na „setup.exe“ v jednotce CD-ROM.


2 Při instalaci softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.

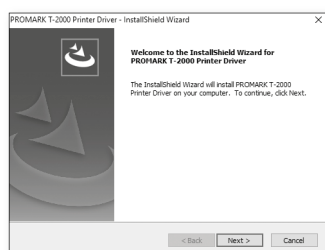


3 Chcete-li pokračovat v instalaci, potvrďte přijetí podmínek licenční smlouvy.

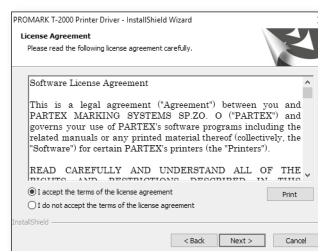

4 Před kliknutím na klávesu [Install/Nainstalovat] vypněte tiskárnu nebo odpojte kabel USB.

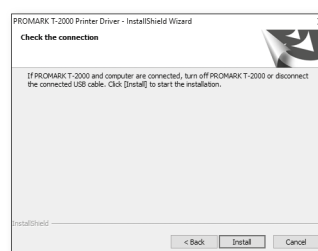


- Po instalaci nezapomeňte před použitím tohoto zařízení restartovat počítač.



Instalace ovladače tiskárny

- Po restartování počítače připojte tiskárnu k počítači kabelem USB.

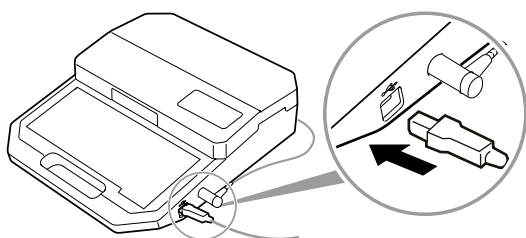


- Zapněte tiskárnu (Str. 24).

- Stiskněte klávesu [Connect].

- Vyberte možnost „PC připojit“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Zobrazí se zpráva „Připraven“ - čekání a tiskárna je připravena k připojení k počítači.

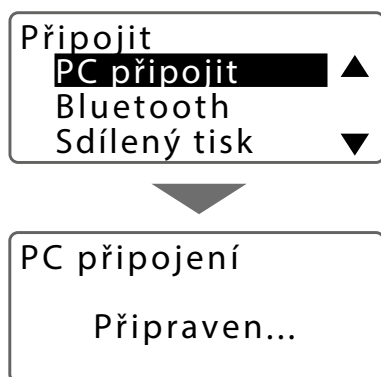


- Otevřete složku tiskárny a zkontrolujte, zda je zobrazena ikona tiskárny.

V případě systému Windows 10:

Vyberte položky [Start] > [Systémové nástroje systému Windows / Windows System Tools] > [Control Panel / Ovládací panel] > [Hardware and Sound / Hardware a zvuk] > [Devices and Printers / Zařízení a tiskárny].

V případě systému Windows 8.1:

Klikněte pravým tlačítkem myši na položky [Start] > [Ovládací panel] > [View Devices and Printers / Zobrazit zařízení a tiskárny].

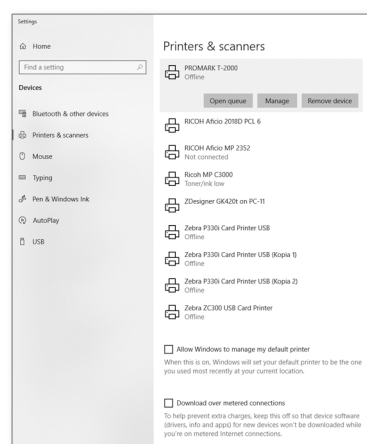

Instalace ovladače tiskárny je nyní dokončena.

POZNÁMKA

- Pokud používáte více tiskáren připojených k jednomu počítači, nainstalujte ovladač tiskárny pro každou tiskárnu. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce.

Připojení několika tiskáren najednou

Chcete-li k jednomu počítači připojit několik tiskáren, je třeba pro každé zařízení nainstalovat ovladač tiskárny. Po instalaci ovladače tiskárny pro první tiskárnu přidejte podle následujících kroků další ovladače tiskáren.

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud jsou tiskárna a počítač propojeny kabelem USB, připojený kabel USB odpojte.
- Je možné připojit až tři tiskárny.
- Pokud je přes USB připojeno několik tiskáren, je možné data určená k tisku rovnoměrně rozdělit a vytisknout. „Distribuovaný tisk“

1 Zapněte tiskárnu (str. 16)

2 Stiskněte klávesu [Connect]

3 Vyberte možnost „Sdílený tisk“ a stiskněte [Enter].



4 Vyberte možnost „Sdílený tisk“ Stiskněte klávesu [Enter].

- Zvolte „T-2000-001“, „T-2000-002“ nebo „T-2000-003“
- ID tiskárny nastavená pro každou tiskárnu neduplikujte.
- Stisknutím tlačítka [Enter] se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

5 Stiskněte klávesu [Connect].


6 Vyberte možnost „PC připojit“ a stiskněte klávesu [Enter].



PC připojení
Připraven...

- Zobrazí se zpráva „Připraven“ - čekání a tiskárna je připravena k připojení k počítači.

7 Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB.

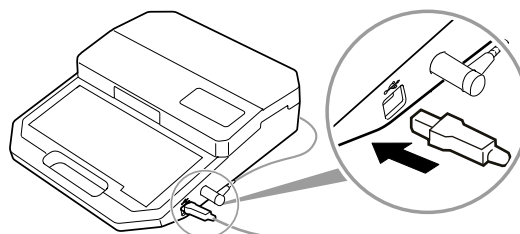

8 Otevřete složku tiskárny a zkontrolujte, zda je zobrazena ikona „T-2000 (Copy 1)“ nebo „T-2000 (Copy 2)“

V případě systému Windows 10:

Vyberte položky [Start] > [Systémové nástroje systému Windows / Windows System Tools] > [Control Panel / Ovládací panel] > [Hardware and Sound / Hardware a zvuk] > [Devices and Printers / Zařízení a tiskárny].

V případě systému Windows 8.1:

Klikněte pravým tlačítkem myši na položky [Start] > [Ovládací panel] > [View Devices and Printers / Zobrazit zařízení a tiskárny].

- Tím je instalace softwaru ukončena.

Odinstalace ovladače tiskárny

Postup pro odinstalování ovladače tiskárny.

1 Odpojte kabel USB.

- Po kontrole, že tisk neprobíhá, tiskárnu vypněte a odpojte kabel USB.

2 Vyberte položky [Start] > [Systémové nástroje Windows] > [Ovládací panely] > [Programy a funkce].

- V případě systému Windows 8.1:**
Na pracovní ploše vyberte položky [Settings - Nastavení] > [Control panel / Ovládací panel] > [Programs and Features / Programy a funkce].

3 V seznamu vyberte „T-2000 Printer Driver“ / Ovladač tiskárny T-2000 a klikněte na klávesu [Uninstall / Odinstalovat]

- Zobrazí se potvrzovací zpráva.

POZNÁMKA

- Může se zobrazit možnost User Account Control / Řízení uživatelských účtů. V tomto případě vyberte možnost [Ano].

4 Vyberte možnost „Delete“ a stiskněte klávesu [Next/Následující].

- Zobrazí se potvrzovací zpráva.

5 Klikněte na Klávesa [Ano].

6 Zvolte: „Ano, restartuji počítač“ a klikněte na klávesu [Finish] - dokončit.


- Odinstalace ovladače tiskárny „T-2000 Printer Driver“ je nyní dokončena.

Odinstalace ovladače tiskárny je nyní dokončena.

Připojení k počítači (režim připravenosti ke spojení s počítačem)

Chcete-li tisknout z počítače, přepněte tiskárnu do pohotovostního režimu a připojte se k počítači.

1 Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB.

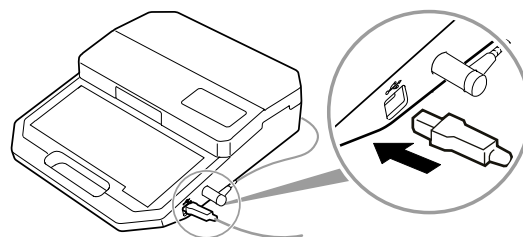

2 Zapněte tiskárnu (Str. 24).

3 Stiskněte klávesu [Connect]

4 Vyberte možnost „PC připojit“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Zobrazí se zpráva „Připraven“ - čekání a tiskárna je připravena k připojení k počítači.



PC připojení
Připraven...

POZNÁMKA

- Pokud tiskárnu ovládáte pomocí klávesnice, pohotovostní stav připojení k počítači se zruší. Zkontrolujte, zda se na obrazovce tiskárny nezobrazuje zpráva „Receiving“ -přijímání, a stiskněte klávesu [Cancel].
- Po stisknutí tlačítka [Connect] lze změnit jeho funkci. Přiřazení často používaného připojení klávese [Connect] umožní snadné přepínání mezi stavy připojení (str. 97).

PŘEHLED O STAVU

Náhled stavu se spustí automaticky při zahájení tisku. Zobrazí se stav tiskárny a zbývající množství barevné pásky.

Náhled nastavení pro zobrazení stavu

Zobrazení nebo skrytí možnosti zobrazení stavu. Výchozí nastavení je „Use the Status Monitor“ / zobrazení stavu.


- 1 Vyberte položky [Start] > [Systémové nástroje systému Windows / Windows System Tools] > [Control Panel / Ovládací panel] > [Hardware and Sound / Hardware a zvuk] > [Devices and Printers / Zařízení a tiskárny].

- **V případě systému Windows 8.1:**
Na pracovní ploše vyberte položky [Nastavení] > [Ovládací panel] > [Hardware a zvuk] > [Zařízení a tiskárny].

- 2 Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a vyberte možnost [Nastavení tisku/Print Settings].

- 3 Klikněte na kartu [Status Monitor/Status].

- 4 Vyberte možnost [Use the Status Monitor/ Zobrazit stav monitoru] nebo [Not use the Status Monitor/Nezobrazovat stav monitoru], potom stiskněte [OK].

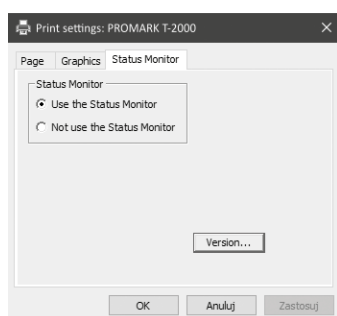


✓ DŮLEŽITÉ

- Při tisku z aplikace neměňte nastavení tisku v položkách [Page/strana] a [Graphics/grafika]. Jakékoli změny nastavení se během tisku z aplikace neprojeví.

☰ POZNÁMKA


- Kliknutím na klávesu [Version/verze...] zkontrolujete verzi ovladače tiskárny, autorská práva a další informace.

Informace o stavu tiskárny

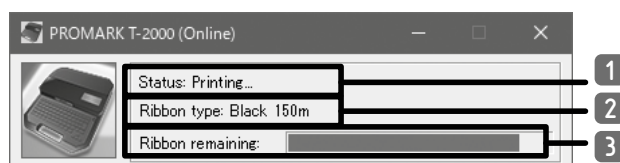


1	Stav	Informace o aktuálním stavu tiskárny.
2	Informace o barvicí páске	Informace o typu kazety s páskou. Existují tři typy barevných pásek: Bílá s délkou 85 m, černá s délkou 150 m, černá s délkou 40 m kompatibilní s plochými foliovými trubičkami
3	(Zbývající množství barvicí pásky)	Zobrazuje přibližně zbývající množství barvicí pásky. (Může se mírně lišit od skutečného zbývajících množství). Pokud není zbývajících množství správně odečteno, hodnota se nezobrazí.


Stav tiskárny je vyjádřen čtyřmi obrázky.

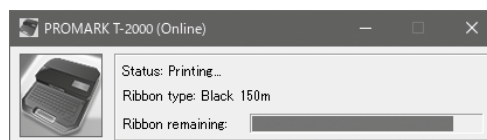


Označuje, že tiskárna pracuje v normálním režimu, je připojena k internetu a je připravena k tisku.

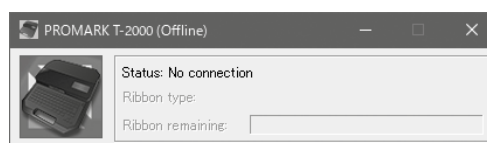

Označuje, že tiskárna je v režimu offline.

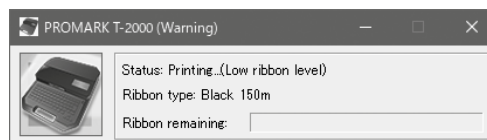

Upozorňuje, že se objevila varovná zpráva. V poli [Status/Status] se zobrazí varovná zpráva, ale tisk může pokračovat. V případě potřeby je třeba přijmout příslušná opatření.

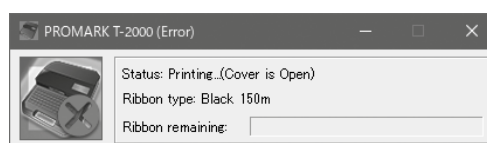

Upozorňuje, že došlo k chybě. V poli [Status/Status] se zobrazí varovná zpráva, ale tisk může pokračovat.

Seznam zpráv

Pokud dojde k problému během připojení počítače k tiskárně, zobrazí se v náhledu stavu chybová zpráva nebo varování. Přečtěte si zprávu a postupujte podle pokynů.

ZPRÁVA	ŘEŠENÍ
Malé množství barvicí pásky	Dochází barvicí páska. Nahraďte opotřebovanou kazetu s barvicí páskou novou kazetou.
Nízká úroveň nabití akumulátorů	Další informace naleznete v části „Nízké nabití akumulátorů“ (str. 110).
Chybí materiál	Další informace naleznete v části „Profil není namontovaný“ (str. 108).
Konec materiálu	Další informace naleznete v části „Konec materiálu“ (str. 108).
Konec barvicí pásky	Další informace naleznete v části „Konec barvicí pásky“ (str. 108).
Nebyl zjištěn začátek profilu	Další informace naleznete v části „Nebyl zjištěn začátek profilu. Odstraňte profil mezi tiskovou hlavou a řezačkou“ (str. 108).
Není kazeta s barvicí páskou	Další informace naleznete v části „Kazeta s barvicí páskou není nainstalována“ (str. 108).
ZASEKNUTÝ profil	Další informace naleznete v části „Chyba podávání“ (str. 109).
Kryt je otevřený	S otevřeným krytem není možné tisknout. Kryt zavřete a stiskněte libovolnou klávesu.
Zkontrolujte páčku pro výběr rozměru	Další informace naleznete v části „Nesprávná poloha páčky pro výběr rozměru. Pokračovat?“ (str. 109).
Chyba inicializace nože	Stiskněte libovolnou klávesu. Pokud se stejná zpráva opět objeví, obraťte se na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Chyba inicializace tiskové hlavy	
Špatná poloha tiskové hlavy	
Chyba zpoždění nárůstu teploty ohřívače	Vypněte tiskárnu a znovu ohřívač vložte (str. 109). Pokud se stejná zpráva objeví znovu, obraťte se na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Nesprávná teplota ohřívače	

PROMARK CREATOR



Průvodce programem Promark Creator

#1 Úvod

<https://www.youtube.com/watch?v=mT5nLK7Pez0>

Požadavky

POLOHA	DETAILY
Operační systém:	Windows XP nebo novější
Procesor	Pentium 2GHz
Paměť RAM	2GB
Software	.NET Framework 4.0 nebo novější
Rozlišení	doporučené rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší

Instalace programu



Průvodce programem Promark Creator

#2 Instalace a aktivace

<https://www.youtube.com/watch?v=B2lzm40pwLY>

1 Stáhněte si software

Klikněte na odkaz: <https://promark.partex.nu/Download> a stáhněte si software do počítače. Nezapomeňte si stáhnout příslušné ovladače. Tyto informace naleznete na uvedených webových stránkách.

2 Nainstalujte program do počítače.

Download Promark Creator software

Latest	Stable	Legacy
Supported OS: Windows 7 -		
Language	Version	Download
česky	3.1.350.0	Download
deutsch	3.1.350.0	Download
english	3.1.350.0	Download
español	3.1.350.0	Download
francés	3.1.350.0	Download
italiano	3.1.350.0	Download
polish	3.1.350.0	Download
português	3.1.350.0	Download
русский	3.1.350.0	Download
svenska	3.1.350.0	Download
українська	3.1.350.0	Download
Release Notes		

3 Aktivace předplatného

Plná verze - online aktivace

Plnou verzi programu Promark Creator lze aktivovat výběrem možnosti Plná licence a zadáním sériového čísla obdrženého předplatného. K aktivaci programu online je nutné připojení k internetu. Každé nově zavedené předplatné bude prodlouženo o počet dní platnosti předchozího předplatného a starý licenční klíč již nebude platný. Informace o době platnosti předplatného, tj. počtu dní, po které zůstává v platnosti, najdete v části „Informace o licenci“

Plná verze - offline aktivace

Plnou verzi programu můžete aktivovat offline, bez připojení počítače, na kterém je program Promark Creator nainstalován, k internetu. K tomu použijte jiný počítač nebo mobilní telefon s přístupem k internetu. Otevřete webovou stránku, kde můžete program aktivovat: partex.nu/License a zadejte své ID číslo Promark a sériové číslo licence, abyste obdrželi aktivační kód. Informace o době platnosti předplatného, tj. počtu dní, po které zůstává v platnosti, najdete v části „Informace o licenci“

Download Promark Creator software

Latest	Stable	Legacy
Supported OS: Windows 7 -		
Language	Version	Download
česky	3.1.350.0	Download
deutsch	3.1.350.0	Download
english	3.1.350.0	Download
español	3.1.350.0	Download
francés	3.1.350.0	Download
italiano	3.1.350.0	Download
polish	3.1.350.0	Download
português	3.1.350.0	Download
русский	3.1.350.0	Download
svenska	3.1.350.0	Download
українська	3.1.350.0	Download
Release Notes		

Activate your Promark Creator software

License holder:

Promark ID:

License Serial Number:

Company name:

Address:

Postal code:

City:

Country:

Personal data:

First name:

Last name:

Email:

Phone:

☐ I would like to receive special offers and targeted marketing messages on information products from ParTex Marketing Systems.

[Learn more the details of our privacy policy and our data protection policy.](#)

Jak vytvořit obsahy markerů?

1 Ruční vytváření návoleček



Průvodce programem Promark Creator


#3 Vytvoření textu návoleček

<https://www.youtube.com/watch?v=dIGc8xA4X0o>

Vytvoření nového projektu

Chcete-li zahájit proces návrhu, klikněte na klávesu [Add new / Přidat nový]. Možnosti filtrování najdete v horní části stránky. Jsou rozděleny podle popisu produktu nebo kódu markeru: tiskárna, řada produktů, kategorie produktů a barva. Během procesu navrhování berte na vědomí, že dostupnost nestandardních barev může být omezená.

Při vytváření nové sady návoleček vyberte typ profilu, zadejte název projektu, vyberte model tiskárny a (volitelně) upravte výchozí nastavení šablony pro novou sadu návoleček. Nyní vytvořte sadu návoleček. Název, pod kterým vytvořené soubory uložíte, bude zároveň názvem projektu sady návoleček.

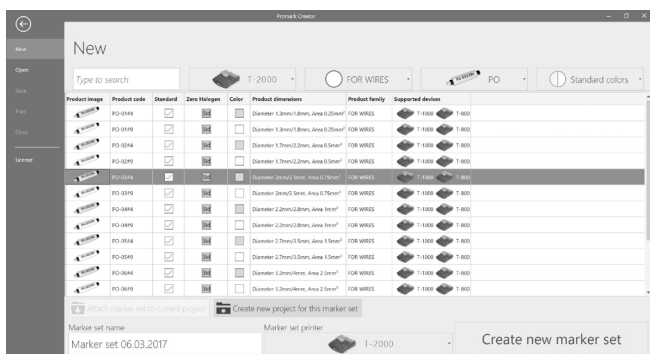

Sekvence návoleček

Obsah návoleček lze snadno sekvencovat. Sekvence bude umístěna na pozici kurzoru před jejím vytvořením. K dispozici je několik různých typů sekvencí. Chcete-li začít navrhovat sekvenci, zadejte počáteční a koncové hodnoty. Je možné nastavit i další parametry, například úroveň a výplň. Výběr potvrďte tlačítkem [Apply/Použij].

Ruční zadání obsahu návoleček


Jedním ze způsobů vytváření obsahu návoleček je ruční napsání na klávesnici počítače. Novou návolečku je možné vytvořit stisknutím tlačítka „Add marker“ / přidat návolečku nebo klávesy [Enter] v režimu úprav. Návolečka je vyrobena podle šablony definované při vytváření sady. Pokud si přejete přizpůsobit jeho vzhled, můžete rozvržení upravit výběrem možnosti [Upravit / editovat] v horní části panelu nabídek. V tomto dialogovém okně můžete upravit délku návolečky a velikost okrajů a upravit jeho mřížku/rozložení.

Tlačítka pro přidání dalších buněk mřížky se zobrazí, když kurzor myši najede na vybraná pole. Sestavte vybranou strukturu přidáním příslušného počtu řádků a sloupců. Vybraná pole lze sloučit výběrem příslušných polí a stisknutím tlačítka [Merge cell / Sloučit buňku]. Lze provést i další úpravy rozložení. Sloučené buňky rozdělte tak, že je vyberete a kliknete na klávesu [Split / Rozdělit]. Velikost řádků a sloupců v mřížce lze měnit přetažením řádků oddělujících buňky nebo ručním zadáním rozměrů v záhlaví. V okně pro úpravu rozložení lze vybrané buňky změnit na pole čárového kódu nebo pole 2D kódu. Vyberte formát kódu a nastavte (volitelně) další parametry související s formátem. Po potvrzení se ve vybrané buňce zobrazí symbol kódu.

Pole je možné analogicky vyplnit grafikou. Vyberte buňku, kterou chcete změnit, a vyberte ikonu obrázku. Vyberte soubor obrázku, kterým chcete mřížku vyplnit. Ve výchozím nastavení bude mít obrázek maximální rozměry povolené buňkou při zachování nativního poměru stran. Pokud jste importovali barevný grafický soubor, upravte úroveň převodu barev tak, aby odpovídala tiskovým bodům. Po schválení se buňka vyplní vybraným obrázkem.

Po konfiguraci rozložení návolečky potvrďte dialogové okno. Vybraná návolečka nyní vypadá jinak. Můžete ji vyplnit daty a přizpůsobit další vizuální prvky, například velikost, styl písma nebo rámečky buněk návolečky. Tlačítka [Undo/Zrušit] a [Redo / Opakovat] umožňují přecházet mezi změnami aktuální sady návoleček.


Po dokončení úprav uložte šablonu návoleček jako výchozí šablonu pro nově vytvořené návolečky v této sadě. Upozorňujeme, že některé možnosti dostupné v nabídce editoru mohou záviset na jiných nastaveních.

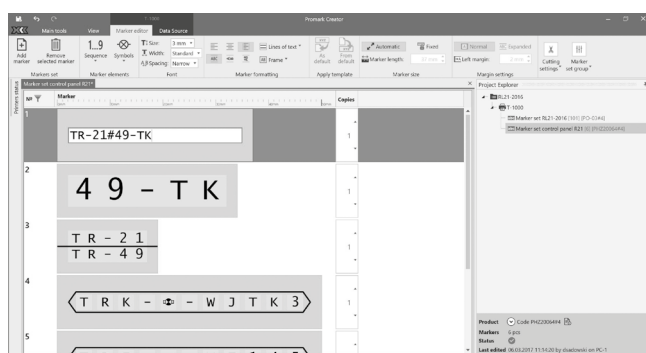

Pokročilé sekvence

Pokud Váš projekt vyžaduje použití více než jednoho řetězce v obsahu návleček, můžete použít možnost vytvoření pokročilých sekvencí. Přejděte do nabídky přidání sekvence a vyberte klávesu [Advanced/Pokročilé]. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete přetažením vytvořit obsah návleček s více sekvencemi. Obsah řádku, na kterém se nacházel kurzor, bude rozdělen podle jeho polohy, což usnadní přidávání sekvencí. Přetáhněte příslušný symbol sekvence ze sady nástrojů do editoru výrazů. Nakonfigurujte parametry pro každou vyraženou sekvenci. V okně náhledu uvidíte, jak se Vámi navržený výraz změní.

Po dokončení úprav řádku návlečky ho uložte kliknutím na klávesu pod editorem. Chcete-li přidat sekvenci do jiné buňky, vyberte ji v náhledu návlečky a opakujte proces vytváření sekvence. Chcete-li vytvořit navržené markery, potvrďte dokončení procesu kliknutím na klávesu v dolní části dialogového okna.

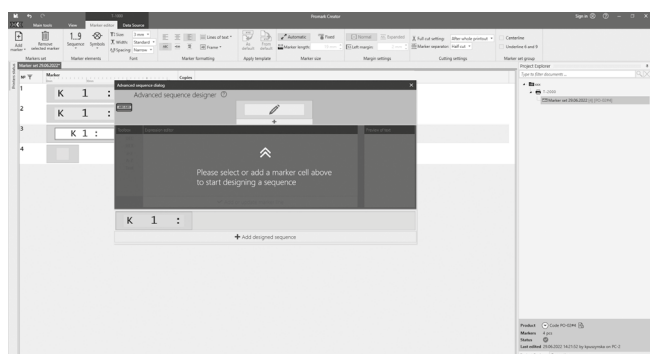

2 Import kmenových dat



Průvodce programem Promark Creator

#4 Import kmenových dat

<https://www.youtube.com/watch?v=ay5a1UCS-6k>

Import dat ze souboru aplikace Excel


Pro urychlení procesu vytváření návleček je možné použít funkci [Data import / Import dat] z různých externích formátů. Po otevření sady návleček přejděte na kartu [Data Source / Zdroj dat] v liště menu v horní části obrazovky. Možnost [Otevřít soubor aplikace Excel / Open Excel file] umožňuje importovat data ze souboru aplikace Microsoft Excel.

Po výběru můžete v následujících třech krocích v dialogovém okně pro import návleček nastavit parametry importu. Nejprve vyberte list aplikace Excel, ze kterého chcete data importovat, a v případě potřeby nastavte záhlaví sloupců a další parametry. Ve druhém kroku můžete filtrovat a kombinovat obsah ve

složitějších situacích. V případě jednoduchých importních operací můžete tento krok přeskočit a přejít ke třetímu kroku.

Třetí krok spočívá v přiřazení sloupců dat ze souboru k odpovídajícím parametrům návleček. Chcete-li použít hodnoty z datového souboru, přetáhněte symbol vybraného sloupce ze sady nástrojů do pole odpovídajícího parametrům návleček.

Program Promark Creator také umožňuje nastavit pevné hodnoty pro všechny importované návlečky zadáním nebo výběrem příslušných hodnot z textového pole.

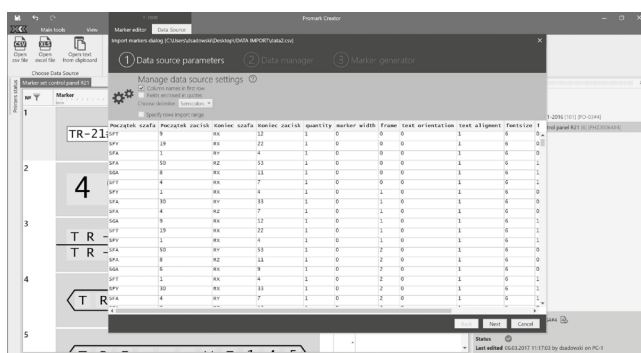

Import dat ze souboru CSV

Možnost [Otevřít soubor CSV / Open CSV file] umožňuje importovat data ze souboru hodnot oddělených čárkou nebo z textových souborů. Software při importu dat automaticky zjistí a použije vhodný oddělovač sloupců. Pokud automaticky vybraná hodnota neodpovídá Vámi vybrané hodnotě, můžete ji upravit ručně. Druhý a třetí krok jsou stejné pro všechny operace importu.

Import dat ze schránky

Možnost [Open text from Clipboard / Otevřít text ze schránky] je třetí možností na kartě zdroje dat. Při použití této funkce není nutné otevírat data z externího souboru. Data můžete zkopírovat přímo z libovolného programu do schránky a potom je vložit přímo do textového pole viditelného v prvním kroku v dialogovém okně.

Můžete také upravit další parametry, například záhlaví sloupců nebo oddělovač dat, pokud není správně rozpoznán. Druhý a třetí krok jsou stejné pro všechny operace importu.

Import dat ze systému WinSign

Import dat ze systému WinSign na kartě Zdroj dat umožňuje importovat sadu návleček z projektů vytvořených v předchozích verzích softwaru Partex. Na první obrazovce vyberte soubor projektu potom sadu návleček, kterou chcete importovat. Aplikace Promark Creator zahrnuje import obsahu a dalších parametrů vizuálních návleček.

3 Pokročilý import dat



Průvodce programem Promark Creator

#5 Pokročilý import dat

<https://www.youtube.com/watch?v=UUG0s3NI7o4>

Filtr dat

Filtrování importovaných dat umožňuje vybrat z importovaného souboru řádky, které budou použity k vytvoření návleček. Možnost „Filtr“/Filtrovat se nachází v záhlaví každého sloupce. Po potvrzení a zadání příslušné fráze do textového pole klikněte na ikonu trychtýře.

Vyberte odpovídající datový vzor sloupce, který Vám vyhovuje. Funkce filtrování je užitečná zejména v případě, že jeden soubor obsahuje záznamy určené pro různé typy rozměrů profilů nebo míst, kde budou návlečky použity.


Filtrování dat umožňuje importovat data z jednoho souboru do několika sad návleček určených pro tisk na různé profily. Třídění dat je velmi užitečné pro jejich uspořádání a umožňuje logicky seskupit vytvořené návlečky, např. podle místa usazení. Třídění je možné aktivovat myši. Klikněte na záhlaví sloupce, který má být klíčem ke třídění dat.

Vytvoření vlastní návlečky

Detailní možnosti šablony návlečky jsou k dispozici v kroku 3 importu dat. Na základě údajů v importovaném souboru je možné podle potřeby nastavit vzhled, rozměry a počet kopií každé návlečky.

Pod ikonou otazníku najdete úplný seznam dostupných hodnot všech parametrů návlečky. Ty lze nastavit ručně zadáním hodnot nebo přetažením symbolu sloupce do pole.

Pokud přetažený sloupec obsahuje nepřijatelné hodnoty pro daný parametr návlečky, bude pole zvýrazněno červeně a v protokolu chyb budou uvedeny nepřijatelné položky a hodnoty. Po opravě chyb je možné návlečky dále vytvářet podle zadaných specifikací.

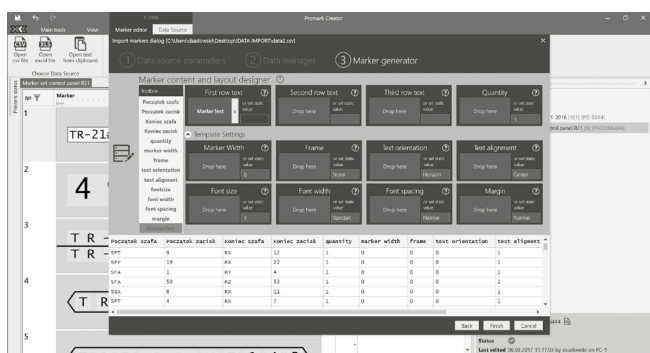

Vytváření obsahu návleček

S využitím editoru v horním menu je možné obsah návleček vytvořit z několika sloupců importovaných dat. Editor výrazů je ideální pro vytváření návleček s ECAD, protože umožňuje přetahovat sloupce v poli editoru a přidávat do popisu návlečky informace, jako je umístění, číslo stojanu nebo číslo svorky.

Další informace nebo oddělovač mezi příslušnými hodnotami lze přidat textovými poli a zadáním příslušných údajů. Sloupce je možné v editoru libovolně uspořádat nebo odstranit, pokud již nejsou potřebné. Náhled vygenerovaných frází najdete v pravé části editoru. Posledním krokem je pojmenování nového souboru a jeho uložení. Vygenerovaná pole s daty se pak přidají jako nový sloupec do spodní části tabulky. Sloupec lze znovu upravit nebo odstranit ikonami v záhlaví sloupce.

4 Oprava chyb návleček



Průvodce programem Promark Creator

#6 Oprava chyb návleček

<https://www.youtube.com/watch?v=voUZiSm0msw>

Identifikace chyb v nastavení návleček

Po zadání a úpravě údajů o návlečkách nemusí být možné vytisknout aktuální sadu návleček. Informace o aktuálním stavu otevřené sady návleček s počtem chyb najdete v pravém dolním rohu. Pokud se zde vyskytují chyby, možnost tisku nebude k dispozici.

Mezi chyby může patřit nedostatečná délka návlečky nebo výběr příliš velkého písma. Každá hlavička návlečky, která obsahuje chyby, bude zvýrazněna červeně a po najetí na ni kurzorem myši se zobrazí symboly s detailními informacemi o chybě.

Filtrování a oprava chyb při označování

Chcete-li opravit běžné chyby návleček, filtrujte je podle jejich statusu. Úplný seznam statusů návleček spolu s počtem výskytů jednotlivých chyb je možné zobrazit výběrem ikony trychtýře v záhlaví. Vyberte pouze ty, které si přejete opravit a schválit v daném okamžiku.

Klávesovou zkratkou CTRL+A nebo myši vyberte zobrazené návlečky jednu po druhé. Oprava chyb závisí na specifikacích projektu a může zahrnovat změnu šablony nebo změnu velikosti návleček. Po úspěšném provedení oprav vypnete filtr, budete tak vidět všechny návlečky. Ikona v pravém dolním rohu Vám umožní potvrdit, že všechny chyby byly opraveny.

5 Tisk a uložení souboru pro tisk



Průvodce programem Promark

Creator

#6 Tisk a uložení souboru pro tisk

<https://www.youtube.com/watch?v=Ga5zLLpug9k>

Panel tiskárny

Nainstalujte požadované ovladače, aby software mohl nalézt tiskárnu. Tiskárnu zapněte nebo spusťte režim připojení k počítači pro tiskárny Promark. Promark Creator umožňuje tisk přes dvě pomocná zařízení připojená přes port USB nebo přes Ethernet.

Návlečky vytisknuté na tiskárně Promark

Před tiskem si sledujte vybraný oddělovač návleček. Vybraná možnost se zobrazí v nabídce editoru návleček. Pro tisk vyberte v hlavní nabídce aplikace možnost tisknout. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že vybraná sada návleček neobsahuje žádné chyby. Pokud jste v návrhu provedli nějaké změny, budete před tiskem vyzváni k jejich uložení. V nabídce výběru tiskárny se zobrazí pouze zařízení, která odpovídají typu tiskárny vybranému pro aktuální sadu návleček.

Volbami dostupnými v dialogovém okně je možné konfigurovat nastavení, jako je rozsah tisku, pořadí tisku a počet kopií. Můžete také upravit parametry tiskárny dostupné pro každé zařízení.

Pokud u tiskáren Promark vyberete možnost změnit nastavení tiskárny a uložíte je, tiskárna použije nová nastavení pro každý další tisk na daném typu profilu. Pokud se nastavení tiskárny nezměnilo, tiskárna použije poslední sadu uložených nastavení.


Náhled tisku se nachází v dolní části dialogového okna. Zobrazí se počet a náhled návleček, oddělovačů a řezných čar. V dolní části dialogového okna se zobrazí souhrn vybraných možností tisku.

Při změně nastavení tisku je vhodné provést zkušební tisk návlečky. Je to první z návleček určených k tisku. Tisk se spustí po stisknutí tlačítka tisku.

Návlečky tisknuté na více tiskárnách

I přes probíhající proces tisku je možné software používat. Uživatel může upravit návlečky nebo změnit nastavení v jiné sadě návleček. Program umožňuje tisk několika projektů současně na více zařízeních.

Pokud se tiskárna používá k tisku několika projektů, vytvoří se tisková fronta. Pokud jsou pro tisk projektů z fronty použity různé profily návleček, program tisk odpovídajícím způsobem zastaví a vyžádá si potvrzení změny tiskového profilu. Po změně a potvrzení profilu bude software pokračovat v tisku dalšího projektu.

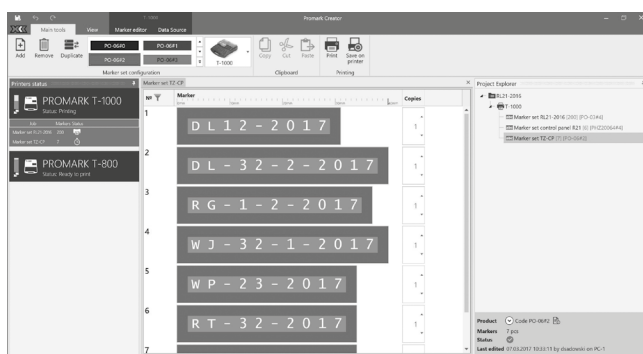

Ukládání do paměti tiskárny

Individuálně přizpůsobené návlečky je možné uložit do paměti mobilních tiskáren Promark pro pozdější tisk. Před uložením projektu zkontrolujte, zda je ve Vašem zařízení dostatek volného místa. Okno pro uložení vypadá podobně jako okno pro tisk a umožňuje také vybrat, které návlečky budou odeslány na tiskárnu. Vyberte složku, do které má být projekt v zařízení uložen, a název souboru pro sadu uložených návleček.

Pokud je sada příliš velká na to, aby mohla být uložena v rámci jednoho projektu, bude rozdělena do několika souborů se stejným názvem, ale s odlišnou koncovkou označující další číslo dávky.

Upozorňujeme, že návlečky není možné z tiskárny znovu načíst. Jakékoli změny provedené na zařízení se proto v softwaru neprojeví.



Údržba / Nastavení

Čištění tiskárny	86
Čištění vnějšího povrchu tiskárny	86
Čištění vnitřku tiskárny	86
Čištění vodícího válečku	87
Čištění tiskové hlavy	88
Čištění/výměna čistících souprav	89
Výměna nože	90
Změna nastavení tiskárny	92
Změna nastavení automatického vypnutí (napájení/akumulátory)	92
Změna nastavení displeje	93
Změna jazyka	94
Vypnutí zvukových signálů	95
Zkrácení doby do zahájení tisku	95
Změna nastavení zpětného pohybu	96
Změna přiřazení klávesy Connect	97
Obnovení továrního nastavení	97
Bluetooth	98
Připojení tabletu k tiskárně	98

ČIŠTĚNÍ TISKÁRNY

Čištění vnějšího povrchu tiskárny

Povrch tiskárny je třeba udržovat v čistotě, pravidelně otírat.

VAROVÁNÍ

- Před čištěním tiskárnu vypněte a odpojte od zdroje napájení. Nezapomeňte také vyjmout z tiskárny akumulátory. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tiskárny nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná hořlavá rozpouštědla. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

1 Vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Pokud se používají dobijecí akumulátory, je nutné je vyjmout.

2 Otřete povrch tiskárny.

- Tiskárnu otřete vlhkým hadříkem, předtím ho důkladně vyždímejte. Použijte hadřík z materiálu, který nepouští vlákna.
- Před dalším krokem nechte tiskárnu zcela vyschnout.

3 Zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky a zapněte napájení.

Čištění vnitřku tiskárny

Pokud je vnitřek tiskárny znečištěný, může dojít k znečištění profilu nebo vniknutí prachu do zařízení, což může způsobit vady tisku. Vnitřní prostor tiskárny je třeba pravidelně otírat, aby se udržoval v čistotě.

VAROVÁNÍ

- Před čištěním tiskárnu vypněte a odpojte od zdroje napájení. Nezapomeňte také vyjmout z tiskárny akumulátory. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tiskárny nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná hořlavá rozpouštědla. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

POZOR

- Před čištěním okolí nože a výstupu z profilu nůž vyjměte.

1 Vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Pokud se používají dobijecí akumulátory, je nutné je vyjmout.

2 Otřete povrch tiskárny.


- Otevřete kryt a vyjměte kazetu s barvicí páskou, vodící kazetu (nebo kazetu se samolepicí páskou) a nůž.

3 Otřete vnitřek tiskárny.

- Tiskárnu otřete vlhkým hadříkem, předtím ho důkladně vyždímejte. Použijte hadřík z materiálu, který nepouští vlákna.
- Před dalším krokem nechte tiskárnu zcela vyschnout.

DŮLEŽITÉ

- Vyvarujte se kontaktu s konektorem kazety s páskou, tiskovou hlavou nebo konektorem ohříváče profilů uvnitř tiskárny. V opačném případě může dojít k poruše zařízení.

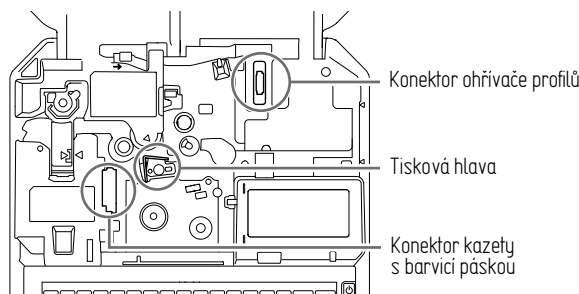

4 Po dokončení čištění vraťte nůž zpět a zavřete víko.

Čištění vodícího válečku

Nevýrazný tisk nebo nemožnost správně do tiskárny zadat profil může znamenat znečištěný transportní válec. Válečky doporučujeme čistit jednou za měsíc.

VAROVÁNÍ

- K čištění tiskárny nepoužívejte alkohol, ředidla ani jiná hořlavá rozpouštědla. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

1 Otevřete kryt a vyjměte kazetu s barvicí páskou a vodící kazetu (nebo kazetu se samolepicí páskou).

2 Zavřete kryt a stiskněte klávesu [Settings].

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavení
Úprava tisku ▲
Nastavení
Další ▼

4 Tlačítky [▲] nebo [▼] vyberte „Čištění“ a zmáčknete [Enter].

Další
Vysunout ▲
Čištění
Plně odstříhnout ▼


Režim čištění

Otevřete kryt
a odstraňte prach.

- Po stisknutí klávesy se na obrazovce zobrazí návod.

5 Otevřít kryt.

- Po otevření krytu se na obrazovce zobrazí pokyny.

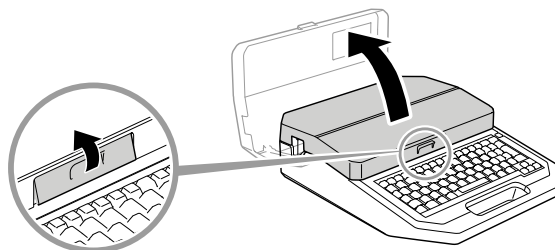

Režim čištění

Po vyčištění
zavřete kryt.

6 Přepavní válečky 1, 2 a 3 otřete vlhkým hadříkem zbaveným přebytečné vody.

- Vyčistěte vodící válec 3 posunutím páčky pro odstranění zaseknutí ve směru šipky.
- Použijte hadřík z materiálu, který nepouští vlákna.




Páka pro vytažení
zaseknutého profilu

Čištění válečku dopravníku

7 Zavřete kryt.

- Transportní válec se začne otáčet.

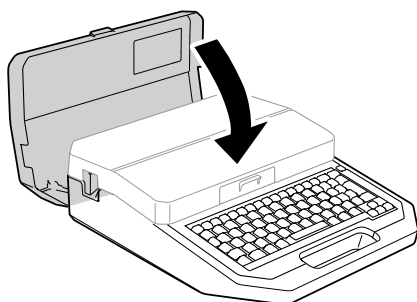

8 Opakujte kroky 5-7.

- Otevřete a zavřete kryt 8krát, provedete tak jednu celou otáčku válečku.

9 Po dokončeném čištění stiskněte klávesy [Shift] + [Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Čištění tiskové hlavy

Nezřetelný tisk nebo výskyt bílých pruhů může znamenat, že je tisková hlava znečištěná. Doporučujeme čistit hlavu jednou za měsíc.

! VAROVÁNÍ


- Před čištěním tiskárny vypněte a odpojte od zdroje napájení. Nezapomeňte také vyjmout z tiskárny akumulátory. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tiskárny nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná hořlavá rozpouštědla. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

1 Vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky

- Pokud používáte dobíjecí akumulátory, vyjměte je.

2 Otevřete kryt a vyjměte kazetu s barvicí páskou a vodičí kazetu (nebo kazetu se samolepicí páskou).

3 Otevřete kryt a otřete případné nečistoty na tiskové hlavě vlhkým vatovým tamponem zbaveného přebytečné vody.

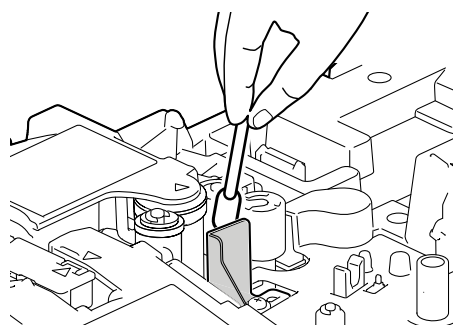

✓ DŮLEŽITÉ


- Vyhněte se přímému kontaktu s tiskovou hlavou. V opačném případě může dojít k poruše zařízení.

4 Po dokončeném čištění kryt uzavřete.

Čištění/výměna čistících souprav

Vodící kazeta profilu, ohřívač profilu (dodatkové příslušenství) a vodící kazeta plochých profilů (příslušenství) jsou vybaveny soupravou na čištění profilů k odstranění nečistot z povrchu profilů.

Vyměňte sadu na čištění kulatých profilů nebo sadu na čištění plochých profilů podle obrázku, potom z houbičky odstraňte nečistoty. Pokud je houbička poškozená, je nutné vyměnit celou čistící sadu.

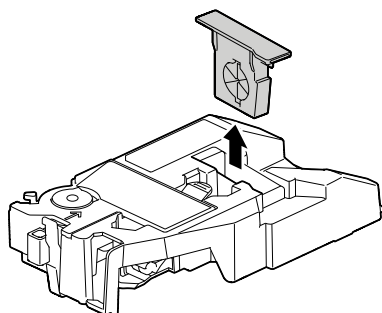

✓ DŮLEŽITÉ

- Opatřované čistící soupravy likvidujte v souladu s pravidly recyklace, což znamená, že je třeba je odevzdat na určeném sběrném místě.
- K dispozici jsou dva typy čistící sady: sada na čištění kulatých profilů v modré barvě a sada na čištění plochých profilů v šedé barvě. Další informace naleznete v části „Dostupný spotřební materiál“ (str. 122).

VÝMĚNA NOŽE

Pokud se profil nebo samolepící páska ani po nastavení hloubky a rychlosti řezu nepřeřízne správně, je třeba nůž vyměnit. Při výměně nože nezapomeňte současně vyměnit doraz nože.

POZOR

- Nůž je navržen tak, aby nedošlo k přímému kontaktu s jeho konstrukcí. Při nesprávné manipulaci s nožem může čepel vypadnout a způsobit zranění. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce.
- Nenechávejte vyměněné díly bez dozoru. Nůž představuje nebezpečí pro malé děti.
- Před výměnou nože vypněte napájení.

DŮLEŽITÉ


- Čepel je nejlepší vyměnit přibližně po 50 000 řezech (při použití PVC profilů o vnitřním průměru 3,2 mm).
- Použité kazety s barvicí páskou likvidujte v souladu s pravidly recyklace, což znamená, že je musíte odevzdat na určeném sběrném místě.

POZNÁMKA


- Počítadlo nařezávání je aktivováno bez ohledu na použitý profil. Do počítadla řezů se započítávají i všechny řezné operace provedené během tisku bez nože.

1 Vypněte napájení (Str. 17).


2 Otevřete kryt.

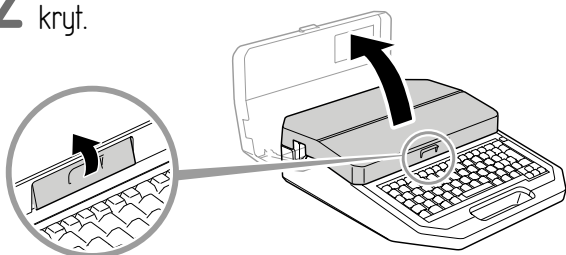

3 Vymontujte nůž.

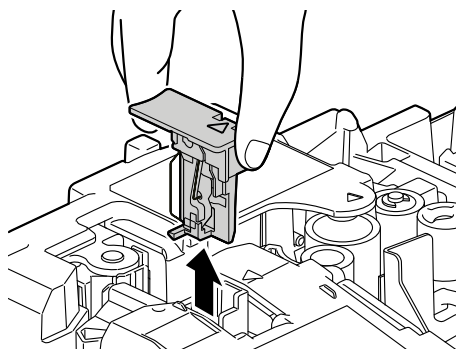


4 Nasadte nový nůž.

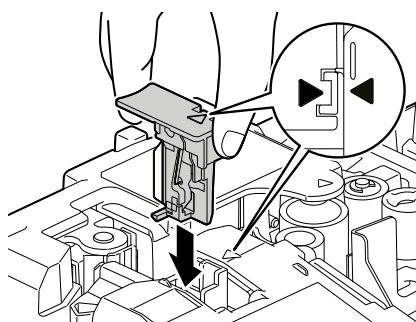


- Vložte správně orientovaný nový nůž do zadní části speciálně upraveného výřezu.


5 Odstraňte doraz nože

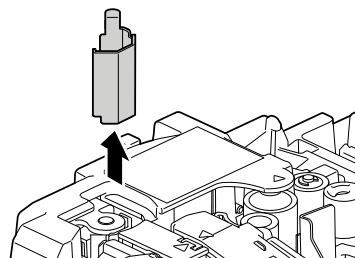

6 Namontujte novou
zarážku nože.

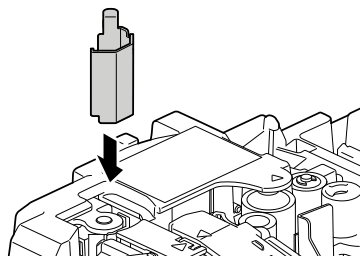

7 Zavřete
kryt.

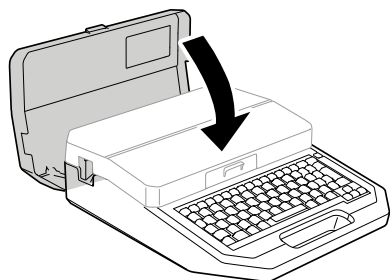

8 Připojte napájení
(Str. 16).

9 Stiskněte klávesu
[Settings].

10 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“
a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavení	▲
Úprava tisku	▲
Nastavení	▼
Další	▼

11 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost
„Celková délka“ a stiskněte klávesu [Enter].

Další	
Mazat projekty	▲
Zobrazení strany	
Celková délka	▼

12 Zapište číslo zaznamenané na počítadle
nařezávání a stiskněte klávesu [Enter].

Počítadlo řezů
50000 krát
Celk. délka profilu
10000 m

13 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „
Výměna řezačky“ a stiskněte klávesu [Enter].

Další	
Plně odstříhnout	▲
Posunout	
Výměna řezačky	▼

- Po zobrazení informací na následující obrazovce se displej vrátí do předchozího stavu.

Výměna řezačky je přijata.

- Počítadlo nařezávání se nastaví na hodnotu „0“
- Hloubka a rychlost řezu se vrátí do nastavení „Normální“

14 Stiskněte klávesy
[Shift]+[Canc].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

ZMĚNA NASTAVENÍ TISKÁRNY

Změna nastavení automatického vypnutí (napájení/akumulátory)


Změna doby, za kterou se zařízení automaticky vypne po určité době nečinnosti. Automatické vymezení lze nastavit pro každý zdroj energie a výchozí hodnota je 30 min.

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].



3 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Auto-vyp.“ (ADP.) nebo „Auto-vyp. (BAT.)“ a stiskněte [Enter].

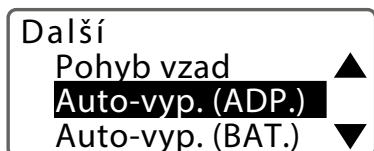

4 Klávesou [▲] nebo [▼] nastavte čas, po kterém dojde k automatickému vypnutí, a stiskněte klávesu [Enter].

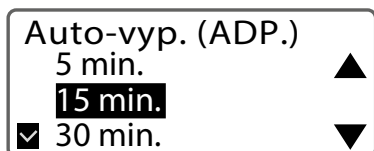

- Čas lze nastavit výběrem možnosti „Ne“/žádný, „5 min.“, „15 min.“ nebo „30 min.“

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.



DŮLEŽITÉ

- Funkce automatického vypnutí nebude fungovat, pokud:
 - se vyskytla chyba.
 - je kryt tiskárny otevřený.
- se po přepnutí zdroje napájení čas vynuluje.
- během připojení k počítači nebo Bluetooth uplyne nastavený čas, než dojde k příjmu dat, napájení se automaticky vypne.

Změna nastavení displeje


Změna kontrastu displeje

Změna kontrastu displeje


Výchozím nastavením kontrastu displeje je hodnota „5“

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

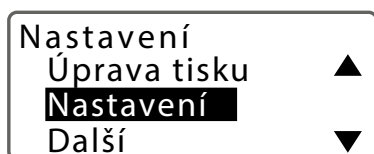

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Kontrast disple.“ a stiskněte klávesu [Enter].

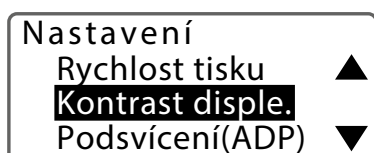

4 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

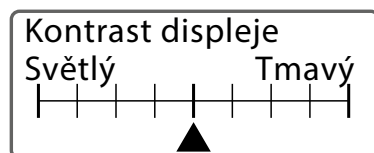

- Pod aktuálním nastavením se zobrazí symbol "▲"
- Kontrast zobrazení je možné nastavit od 1 (nejmenší) do 9 (největší).

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].


- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Nastavení jasu podsvícení (adaptér AC / akumulátory)


Jas podsvícení je možné nastavit pro každý zdroj napájení, výchozí hodnotou je „4“ při použití adaptéru AC a „1“ při použití akumulátorů.

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

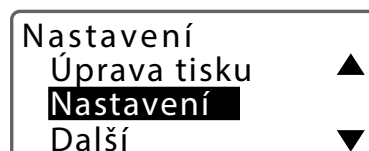

3 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Auto-vyp.“ (ADP) nebo „Auto-vyp. (BAT.)“ a stiskněte a stiskněte [Enter].

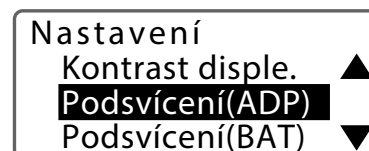

4 Klávesou [◀] nebo [▶] zvolte možnost „Zvýraznit (ZAS - napájení z adaptéru AC)“ a stiskněte [Enter].

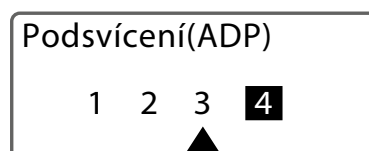

- Pod aktuálním nastavením se zobrazí symbol "▲"
- Podsvícení (ZAS - napájení z adaptéru AC) lze nastavit od 1 (nejmenší) do 9 (největší).

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Změna nastavení displeje


Změna doby, po které se automaticky vypne podsvícení po určité době nečinnosti. Výchozí nastavení je „5 min“.

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].



3 Klávesou [▲] nebo [▼] vyberte možnost „Auto-vypnutí LCD“ a stiskněte [Enter].

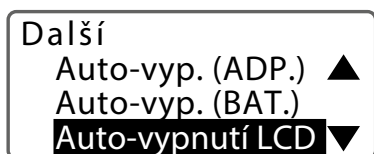

4 Klávesou [▲] nebo [▼] nastavte dobu, po které se podsvícení automaticky vypne, a stiskněte klávesu [Enter].

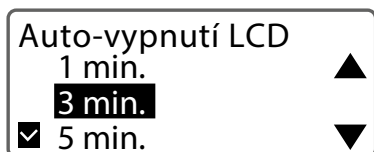

- Čas lze nastavit výběrem možnosti „No“/žádný, „1 min“, „3 min“ nebo „5 min“

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud při připojení k počítači nebo Bluetooth uplyne nastavený čas, než dojde k příjmu dat, podsvícení se automaticky vypne.

Změna jazyka

Změna jazyka zobrazeného na obrazovce. Výchozím jazykem je angličtina.

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].



3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte „Jazyk“ a stiskněte klávesu [Enter].



4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte „Jazyk“ a stiskněte klávesu [Enter].

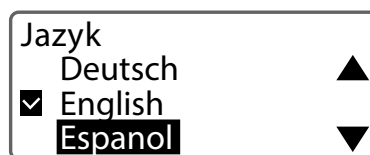

- K dispozici jsou jazyky „Čeština“, „Deutsch“, „English“, „Español“, „Français“, „Italiano“, „Polski“, „Português“, „Русский“ a „Svenska“

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].


- Vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Vypínání zvukových signálů


Vypnutí výstražných zvuků a zvuků klávesnice při jiných operacích než při zadávání textu. Výchozí nastavení zvuku je „Zapnuto“

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

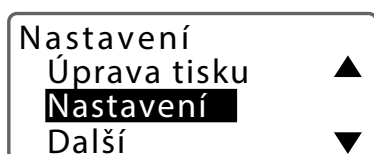

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Zvuk“ a stiskněte klávesu [Enter].

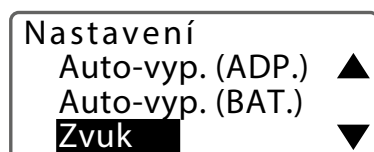

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Vyp.“ a stiskněte klávesu [Enter].

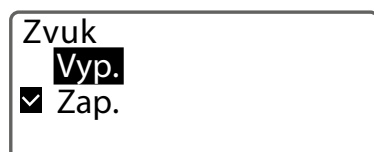

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].


- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Zkrácení doby do zahájení tisku


Čas zbývající do zahájení tisku můžete urychlit tím, že nebudete upravovat nastavení tiskové pozice. Výchozí nastavení priority je „Pozice tisku“

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].

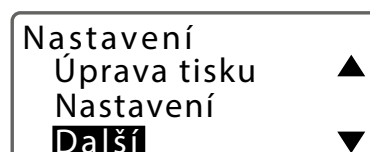

3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Priorita tisku“ a stiskněte klávesu [Enter].

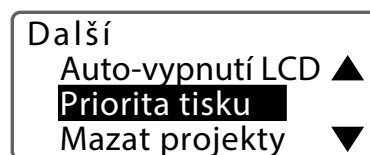

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „První tisk“ a stiskněte klávesu [Enter].

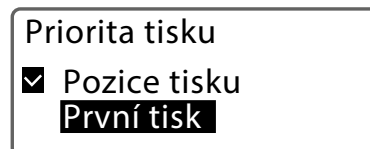

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud je vybrána možnost „První výtisk“ bude okraj v horní části profilu větší než při volbě „Tisková pozice“. Pokud je však velikost profilu „Ø 1,5 mm“ velikost prázdného místa v horní části se nezmění, ani když se změní nastavení priority tisku.

Změna nastavení zpětného pohybu

Po dokončení tisku se horní část profilů zastaví v poloze nože. V tomto případě dojde k zaseknutí profilu mezi vodicím válečkem 2 a vodicím válečkem 3 a v závislosti na materiálu profilu může dojít k deformaci části mezi vodicími válečky, což způsobí „Chybu podávání“. Pokud k této chybě dochází opakovaně, zkuste nastavit možnost zpětného pohybu tak, aby se po tisku horní část profilu vrátila do polohy tiskové hlavy. Ve výchozím nastavení je možnost zpětného pohybu nastavena na hodnotu „Vypnuto“.




1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].



3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Pohyb vzad“ a stiskněte klávesu [Enter].

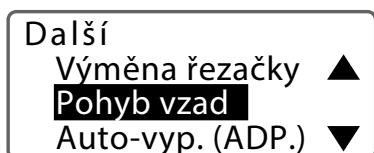

4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Zap.“ a stiskněte klávesu [Enter].

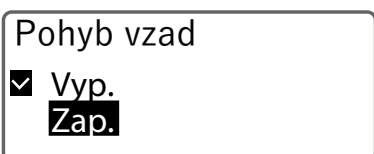

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud je plochá bužírka potištná v okamžiku, kdy je možnost „Nařezávání PP“ nastavena na „Ne“ (výchozí nastavení), zastaví se horní část profilu v pozici nože bez ohledu na nastavení zpětného pohybu.
- V případě tenkých nebo měkkých profilů nemusí být jejich zavedení do tiskárny správné, pokud je povolen zpětný pohyb. V takovém případě před tiskem zakažte zpětný pohyb (výchozí nastavení).
- Při tisku na perforované profily P0-068Q nebo P0-06Q nezapomeňte vypnout možnost zpětného pohybu, mohlo by dojít k zaseknutí profilu.

Změna přiřazení klávesy Connect

Po stisknutí tlačítka [Connect] lze změnit jeho funkci. Přiřazením často používaných připojení lze snadno přepínat stav připojení. Výchozí nastavení připojení je „PC“/počítač nebo „Bluetooth“

[Příklad] Změna připojení z Bluetooth na PC připojení

1 Stiskněte klávesu [Settings].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Připojit“ a stiskněte klávesu [Enter].



3 Použijte klávesy [▲] nebo [▼] stiskněte [Enter].



4 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „PC připojení“ a stiskněte klávesu [Enter].



- Vyberte možnost PC nebo Bluetooth, spojení s PC nebo Bluetooth.

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Obnovení továrního nastavení

Existuje možnost nastavit všechny prvky na jejich počáteční hodnoty.

DŮLEŽITÉ

- Při obnovení továrního nastavení budou odstraněna všechna vytvořená data a soubory uložené v paměti tiskárny. Před obnovením původního nastavení pečlivě zkontrolujte uložená data. Před zahájením tohoto procesu nezapomeňte uložit všechna důležitá data do počítače nebo do jiného zařízení.

BLUETOOTH

Připojení tabletu k tiskárně

Tablet je možné k tiskárně připojit přes rozhraní Bluetooth.

POZNÁMKA

- Informace o nastavení tabletu naleznete v jeho uživatelské příručce.
- Aby bylo možné odesílat data do tiskárny, musí být v tabletu nainstalována speciální aplikace, která je kompatibilní s tiskárnou. Aplikace se jmenuje Promark Creator GO. Další informace získáte v místě svého nákupu místě.



1 Stiskněte klávesu [Settings].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Bluetooth“ a stiskněte klávesu [Enter].

Připojit
PC připoji ▲
Bluetooth
Sdílený tisk ▼

Bluetooth
Připraven...
BD Addresss
XX:XX:XX:XX:XX:XX

3 Zapněte na tabletu funkci Bluetooth a připojte ho k tiskárně.

Bluetooth
Připraven...

- Po připojení zařízení k tiskárně přejde displej do režimu „Připraven...“

Identifikace poruch a jejich odstranění

Zaseknutí profilu nebo samolepicí pásky	100
Postup v případě závad	103
Seznam zpráv	107
Aktualizace softwaru	111
Kontrola verze softwaru	111
Aktualizace softwaru	111

ZASEKNUTÍ PROFILU NEBO SAMOLEPICÍ PÁSKY

Pokud se profil zasekne uvnitř tiskárny, na displeji se zobrazí „Chyba profilu“ a tisk se přeruší. Pro vyjmutí profilu postupujte podle následujícího popisu.

Chyba profilu

**Profil uvízl
v tiskárně.**

POZNÁMKA


- Pokud je profil zaseknutý uvnitř tiskárny a zpráva se nezobrazí, stiskněte a přidržte klávesu [Canc] po dobu 2 sekund nebo déle, tisk se zastaví, potom postupujte podle pokynů počínaje krokem 2 a profil vyjměte (v tomto případě se zprávy zobrazené v následujících krocích nezobrazí).

1 Když se zobrazí hlášení „Chyba profilu“ stiskněte libovolnou klávesu

- Na obrazovce se zobrazí pokyny.

Otevřete kryt.


2 Sejměte kryt.

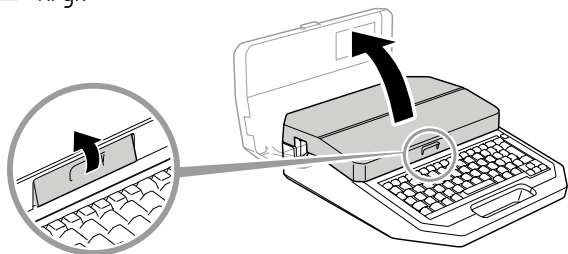

- Po otevření krytu se na obrazovce zobrazí pokyny.

**Vyjměte kazetu
s barvicí páskou.**

3 Vyjměte kazetu s barvicí páskou.

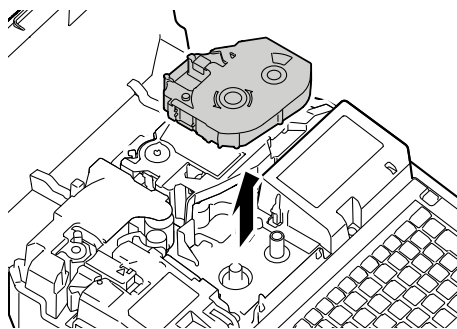


- Pokud je barvicí páska navinutá na kazetě a nelze ji vyjmout, neodstraňujte ji násilím a přejděte ke kroku 4.

4 Po vyjmutí kazety s páskou stiskněte libovolnou klávesu.

- Po stisknutí klávesy se na obrazovce zobrazí návod.


**Stiskněte páčku pro
výsun zaseknutého
profilu a vyjměte
profil z tiskárny.**

5 (V případě profilu) Vytáhněte profil podle obrázku a současně přidržujte páčku do té doby, než zaseknutý profil ve směru šipky vytáhněte.

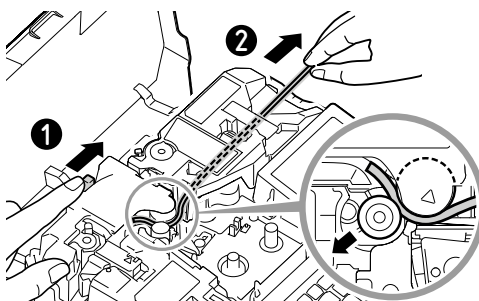

- Pokud profil nelze vytáhnout, vyjměte vodící prvek a přidržujte páčku do doby, než zaseknutý profil ve směru šipky vytáhněte.
- Pokud nebyla kazeta s páskou vyjmuta v předchozím kroku, učiňte tak nyní.

(Při použití samolepicí nebo samolaminující pásky) Vyjměte kazetu podle obrázku, přidržíte páčku do doby, než zaseknutý profil ve směru šipky vytáhnete.

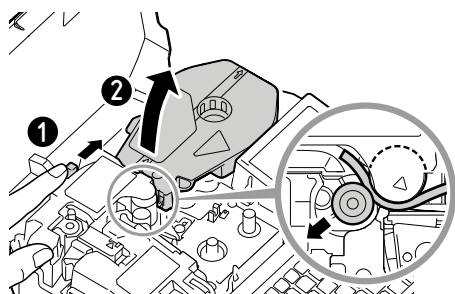


Pokud nebyla kazeta s páskou vyjmuta v předchozím kroku, učiňte tak nyní.

6 Po vyjmutí profilu (nebo kazety) stiskněte libovolnou klávesu.

Po stisknutí klávesy se na obrazovce zobrazí návod.

Vložte kazetu s barvicí páskou a zavřete kryt.


7 Napněte barvicí pásku

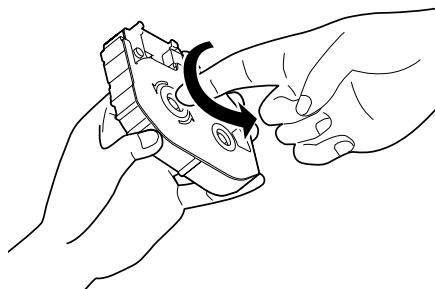

✓ DŮLEŽITÉ

- Pokud je barvicí pásky uvolněná, nemusí správně fungovat.

8 Vložte novou kazetu s barvicí páskou a zavřete kryt.

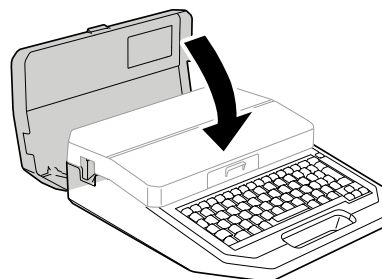

- Vložte kazetu s páskou rovně a pevně ji stiskněte, dokud nezapadne na své místo.
- Po zavření krytu se na obrazovce zobrazí potvrzovací zpráva.


9 Po vyjmutí profilu vyberte Klávesou [◀] nebo [▶], možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter],

Může být tištěné médium odstraněno?

Ano Ne

- Vráťte se na obrazovku pro zadávání znaků.
- Pokud je vybrána možnost „Ne“ na obrazovce se opět zobrazí zpráva „Chyba načítání“ Pro úplné vyjmutí profilu postupujte podle pokynů v kroku 1.

10 Pokud existuje ohnutá, poškozená nebo potišťená část zaseknutého profilu, odstříhnete ji.

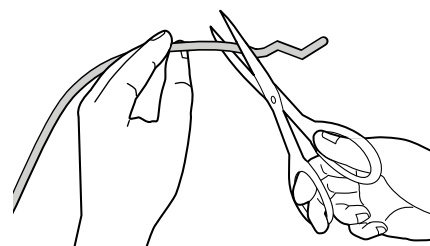

11 Opět vložte profil (str. 20).

POZNÁMKA

- **Použití funkce načítání k odstranění profilu**


Pokud se profil nebo samolepící páska nachází v poloze, která neumožňuje jejich ruční odstranění, použijte funkci načítání. Pokračování v načítání touto funkcí však může vést k poškození profilu nebo ke zkroucení barvicí pásky v kazetě, což může vést k jejímu zaseknutí. Tato funkce by se pro tento účel měla používat pouze ve výjimečných případech.

1 Stiskněte klávesu [Settings].


2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].



3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Posunout“ a stiskněte klávesu [Enter].

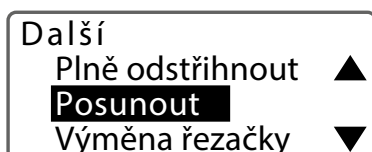

4 Klávesou [◀] nebo [▶] (zpětný chod) přesuňte profil na požadované místo.

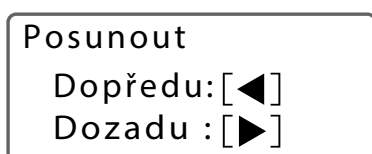

- Stisknutím a přidržením klávesy [◀] (vzad) lub [▶] (vpřed) vyvoláte nepřetržitě podávání vpřed nebo vzad.

5 Stiskněte tlačítka [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

POSTUP V PŘÍPADĚ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA/PRVKY, KTERÉ JE TŘEBA ZKONTROLOVAT	ŘEŠENÍ
Napájecí zdroj se nezapne.	Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér AC a napájecí kabel.	Jakmile zkontrolujete, že je adaptér AC a napájecí kabel správně připojen, zasuněte zástrčku do zásuvky a pevně ji stiskněte.
	Používáte přiložený adaptér AC (PR-TP001) a napájecí kabel?	Nepoužívejte nic jiného než dodaný adaptér AC (PR-TP001) a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
	Nejsou baterie vloženy obráceně?	Zkontrolujte, zda jsou všechny akumulátory vloženy ve směru uvedeném na vnitřní straně přihrádky na akumulátory.
	Jsou akumulátory vybité?	Akumulátory vyměňte nebo použijte dodaný adaptér AC (PR-TP001).
	Používají se jiné než uvedené akumulátory?	Používejte akumulátory uvedené v technické specifikaci (str. 14).
Symbol adaptéru AC se na obrazovce nezobrazuje, i když je připojen.	Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér AC a napájecí kabel.	Vypněte napájení. Zkontrolujte, zda je adaptér AC a napájecí kabel zapojen, potom zasuněte zástrčku do zásuvky a pevně ji dotiskněte.
Úroveň nabití akumulátorů se nezobrazuje správně.	Při použití ne zcela nabitých akumulátorů se nemusí správně zobrazovat úroveň jejich nabití.	Je nutné používat plně nabité akumulátory.
Tiskárna tiskne nezřetelně. Tisk je špatně zarovnan. Tisk chybí nebo je rozmazaný.	Odpovídá typ a velikost profilu vybraného v nastavení tisku profilu, který je skutečně v tiskárně?	Zkontrolujte vložený profil a nastavte ho na správný typ a správnou velikost.
	Je kazeta s barvicí páskou správně vložena?	Vyměňte kazetu s páskou, odstraňte případnou vůli, potom ji znovu vložte (str. 18).
	Je správně vložena vodící kazeta nebo kazeta se samolepicí páskou?	Vyměňte vodící kazetu nebo kazetu se samolepicí páskou a znovu je vložte do tiskárny (str. 22).
	Je kulatý nebo plochý profil zkroucený nebo deformovaný?	Před vložením profilů odstraňte jejich zkroucení nebo deformace (str. 24). Pokud je konec profilu ohnutý v důsledku zkroucení nebo z jiných důvodů, je třeba je před vložením do tiskárny narovnat nebo ohnutou část odříznout.
	Je profil deformovaný?	Odřízněte deformovanou část profilu a znovu ho vložte.
	Je profil špinavý?	Všechny nečistoty a prach je třeba odstranit suchým hadříkem. Nepoužívejte profily se skvrnami od oleje nebo s jinými nečistotami, které nelze setřít.

PROBLÉM	PŘÍČINA/PRVKY, KTERÉ JE TŘEBA ZKONTROLOVAT	ŘEŠENÍ
Tiskárna tiskne nezřetelně. Tisk je špatně zarovnan. Výtisk je poškozený nebo rozmazaný.	Nejsou vodící válce pro profily zatíženy?	Tiskárnu a profil umístěte na stejný stůl (nebo do stejné svislé polohy) tak, aby na transportní válec nepůsobilo žádné zatížení. Při odvíjení profilu z role je třeba snížit zatížení.
	Když rozměr vytisknutých znaků překročí šířku profilu, nezobrazí se žádné chybové hlášení.	Informace o nastavení rozměru znaků a rámečků naleznete v části „Doporučená nastavení písma“ (str. 116). Před tiskem doporučujeme zobrazit náhled výtisku, abyste mohli zkontrolovat, zda nechybí žádné znaky.
		Pokuste se precizně doladit vertikální polohu tisku (str. 58).
		Změňte nastavení rozměru znaků, rámečku a počtu řádků.
	Je hustota a rychlost tisku přiměřená?	Nastavte hustotu tisku tak, aby byl tisk tmavší (str. 61). Snižte rychlost tisku (str. 61).
	Problém může vyřešit změna priority tisku.	Zkuste nastavit prioritu tisku na „První tisk“ (str. 95)
	Nejsou vodící válečky znečištěné?	Vyčistěte transportní válce. Válečky doporučujeme čistit jednou měsíčně (str. 87).
	Není tisková hlava znečištěná?	Vyčistěte tiskovou hlavu. Doporučujeme čistit hlavu jednou za měsíc (str. 88).
	Není čistič vodící kazety nebo ohřivače profilu (dodatkově příslušenství) znečištěný?	Vyčistěte čistič vodící kazety. Doporučujeme čistič vodící kazety čistit jednou měsíčně (str. 89). Pokud je čistič opotřebovaný, vyměňte ho za nový.
	Je vnitřek tiskárny znečištěný?	Vyčistěte tiskárnu zevnitř (str. 86).
	Jsou pracovní podmínky vhodné?	Informace o provozních podmínkách naleznete v části „Technické údaje“ (str. 114). S použitím ohřivače profilů (příslušenství) je možné tisknout při venkovních teplotách až do 5 °C (41°F)..
	Pokud se problém nevyřeší použitím ohřivače profilů,	Nastavte teplotu ohřivače na „High“ - vysokou (str. 26).
		Části profilu, které neprocházejí ohřivačem (např. horní část profilu), se nezahřívají. Zkontrolujte kvalitu tisku na vyhřívaném povrchu.

PROBLÉM	PŘÍČINA/PRVKY, KTERÉ JE TŘEBA ZKONTROLOVAT	ŘEŠENÍ
Znaky jsou komprimované nebo rozmazané.	Tisknete malé nebo složité znaky?	Nastavte hustotu tisku (str. 61).
Znaky jsou komprimované nebo rozmazané.	Inkoust se může přilepit na pásku v důsledku kontaktu horní části profilu s barvicí páskou během tisku.	Případné nečistoty z profilu odstraňte suchým hadříkem.
Není barvicí páska	Na profilu je lepkavá skvrna, která vypadá jako lepidlo z plastové pásky.	Použijte čistý profil.
Při tisku na ploché profily se objeví bílé svislé čáry.	Hustota tisku zřejmě není vhodná.	Pro dosažení správného výsledku tisku upravte hustotu tisku (str. 91). • Pokud se objeví černé symboly (●, ■, atd.) snižte hustotu. • Pokud se čáry objevují na jiných než výše uvedených znacích nebo symbolech, zvyšte hustotu.
V nastavení tisku nelze vybrat jiný profil než •PP+*.	Některé stránky jsou nastaveny na „Tiskové pole PP - rozšířené“	Nastavte pole tisku PP+ na „Normální“ nebo nastavte délku pro řez na „Automatická“ (str. 40).
Tiskové médium není možné do tiskárny správně vložit.	Nejsou válečky přepravující profily zatíženy?	Tiskárnu a profil umístěte na stejný stůl (nebo do stejné svislé polohy) tak, aby na transportní válec nepůsobilo žádné zatížení. Při odvíjení profilu z role je třeba snížit zatížení.
	Nejsou vodící válečky znečištěné?	Vyčistěte transportní válce. Válečky doporučujeme čistit jednou měsíčně (str. 87).
	Profil nemusí být správně podáván v důsledku deformace části, která byla stlačena transportním válcem.	Zkuste nastavit zpětný pohyb na „Zapnuto“ (str. 200). Deformovaný díl je rovněž třeba odříznout a profil znovu vložit do tiskárny.
	Je na výstupu samolepicí pásky lepidlo?	Zkontrolujte, zda se na výstup lepicí pásky nepřilepilo lepidlo (str. 22). Pokud lepidlo ulpí na výstupu lepicí pásky, může dojít k jejímu zablokování.
	Jsou pracovní podmínky vhodné?	Informace o provozních podmínkách naleznete v části „Technické údaje“ (str. 114). Pokud použijete ohřívač profilů (volitelné příslušenství), je možné tisknout při venkovních teplotách až 5 °C.

PROBLÉM	PŘÍČINA/PRVKY, KTERÉ JE TŘEBA ZKONTROLOVAT	ŘEŠENÍ
Zařízení nedokáže provádět odstřih nebo polo-odstřih. Polo-odstřih je příliš hluboký.	Jsou nůž a zarážka nože správně nastaveny?	Informace o správném umístění nože a zarážky nože naleznete v části „Výměna nože“ (str. 90).
	Jsou hloubka a rychlost řezu přiměřené?	Nastavte hloubku (str. 65) a rychlost (str. 66) nože.
	Je čas vyměnit nůž?	Vyměňte nůž a doraz nože (str. 90).
Poloha řezu je nesprávná. Tištěná oblast je zkrácena. Profil je řezaný pod úhlem.	Jsou v blízkosti výstupu z profilu nějaké předměty, které brání vysunutí profilu?	Do blízkosti výstupu profilu neumísťujte žádné předměty. Pokud výstup blokuje nějaký předmět, může dojít k nesprávnému vysunutí profilu nebo samolepící pásky z tiskárny, což způsobí, že se profil nebo páska při ohýbání odříznou.
	Nejsou vodící válečky pro profily zatížené?	Tiskárnu a profil umístěte na stejný stůl (nebo do stejné svislé polohy) tak, aby na transportní válec nepůsobilo žádné zatížení.
		Při odvíjení profilu z role je třeba snížit zatížení.
	Je profil zkroucený nebo deformovaný?	Před vložením odstříhněte případné zkroucení nebo deformace (str. 24). Pokud je konec profilu ohnutý v důsledku zkroucení nebo z jiných důvodů, je třeba jej před vložením do tiskárny narovnat nebo ohnutou část odříznout.
	V závislosti na profilu a provozních podmínkách se může tisková pozice posunout nebo se délka jednoho profilu (nebo jedné pásky) může lišit od nastavení.	Provedte přesné nastavení polohy tisku a délky řezu (str. 62). Pokud se problém nevyřeší nastavením délky pro řez, nastavte „half-cut“ na „Vypnuto“ a médium odstříhněte nůžkami.
	Je hustota a rychlost tisku přiměřená?	Nastavte hustotu tisku tak, aby byl tisk tmavší (str. 61). Snížte rychlost tisku (str. 61).
	Problém může vyřešit změna priority tisku.	Zkuste nastavit priority tisku na „První tisk“ (str. 95).

SEZNAM ZPRÁV

Pokud se profil zasekne uvnitř tiskárny, na displeji se zobrazí „Chyba podávání“ a tisk se přeruší. Pro vyjmutí profilu postupujte podle následujícího popisu.

ZPRÁVA	ŘEŠENÍ
Vstupní hodnota je mimo povolený rozsah.	Zadejte hodnotu, která spadá do rozsahu nastavení.
Ve vertikálním/horizontálním režimu nelze nastavit rozestupy mezi znaky.	Pokud je orientace nastavena na „Vert/Horiz“ nelze nastavit rozestupy mezi znaky.
Žádná data k vložení.	Stránku vystříhněte nebo zkopírujte a připravte data pro vložení.
Překročení kapacity paměti Žádné další znaky již nelze zadat.	Kapacita paměti je pro zadávání textu nedostatečná. (str.114) Vytvořená textová data uložte, vymažte veškerý text zobrazený na obrazovce, potom zadejte nový text.
Překročení délky. Vstupní data přesahují délku pro řez.	Zadejte hodnotu, která spadá do rozsahu nastavení.
Pro tuto stránku je již nastaveno číslování.	Číslování se může pro danou stránku nastavit pouze jednou.
Překročen počet znaků.	Změňte soubor tak, aby se vešel do počtu znaků, které lze zadat.
xxxxxxx již existuje. Složku přejmenujte.	Použijte jiný název složky.
Překročení kapacity paměti Data nad kapacitu úložiště se neuloží.	Pro uložení souboru není k dispozici dostatečná kapacita paměti. Zvětšete volné místo odstraněním nepotřebných souborů.
Žádné soubory	V tiskárně nejsou žádné soubory.
Ve vybrané složce nejsou žádné soubory	Ve vybrané složce není žádný soubor. Znovu vyberte složku.
Ve vybrané složce je již 99 souborů	Do jedné složky lze uložit maximálně 99 souborů. Před uložením odstraňte nepotřebné soubory nebo je uložte do jiné složky.
Překročen počet znaků.	Byl překročen limit počtu znaků pro zadanou délku pro řez. Změňte nastavení délky pro řez (str. 62) nebo odstraňte přebytečné znaky.
Nelze zadat data Změňte délku pro řez nebo velikost znaků.	Není možné zadávat text s určitou velikostí znaků a délkou pro řez. Změňte délku pro řez (str. 62) nebo velikost znaků (str. 32).

ZPRÁVA	ŘEŠENÍ
3 datové linky.	Stránka, kterou se snažíte rozdělit nebo sloučit, obsahuje 3 řádky. Změňte nebo odstraňte stránku se 3 řádky.
Údaje o číslování.	Stránka, kterou se snažíte rozdělit nebo sloučit, je číslována. Odstranit číslování (str. 37).
Žádné znaky.	Chcete-li vyvolat obrazovku předvoleb tisku, musí být text již zadán. Znak zadejte před stisknutím klávesy [Tisk].
Data přesahující délku řezu budou vymazána. OK?	Pokud je vybrána možnost „Ano“ data přesahující délku řezu se automaticky vymažou. Pokud vyberete možnost „Ne“ bude vymazání zrušeno. Změňte délku pro řez nebo počet znaků.
Pokud je orientace nastavena na Vertikální/ Horizontální, středová čára se nevytiskne.	Středová čára se nevytiskne na stránkách, pro které je nastavena orientace Vertikální/ Horizontální. Pokud chcete tisknout středovou čáru, změňte orientaci (str. 34).
Zavřete kryt a stiskněte libovolnou klávesu.	S otevřeným krytem není možné tisknout. Kryt zavřete a stiskněte libovolnou klávesu.
Překročen počet znaků.	Překročen počet znaků upravte jejich délku.
Profil není správně nasazen.	Vložte profil správně. Stisknutím tlačítka [Enter] zahájíte tisk (str. 20).
	V závislosti na typu profilu nemusí být zjištěn. V takovém případě v nastavení tisku zvolte profil PHM CLEAR/transparentní profil a můžete tisknout (str. 54).
Kazeta s páskou není namontována.	Vložte kazetu s barvicí páskou, Stisknutím tlačítka [Enter] zahájíte tisk (str. 18).
Konec profilu. Vyměňte profil.	Profil během tisku došel. Vytáhněte profil z tiskárny a stiskněte libovolnou klávesu. Nahradte profil novým a stisknutím tlačítka [Enter] pokračujte v tisku od přerušené stránky (str. 20).
Výměna profilu	Vložte nový profil a stiskněte klávesu [Enter], tisk se znovu zahájí (str. 20).
Konec barvicí pásky. Vyměňte kazetu s barvicí páskou,	Vyměňte kazetu s páskou za novou a stisknutím tlačítka [Enter] pokračujte v tisku od přerušené stránky.
Není možné inicializovat polohu tiskové hlavy.	Stiskněte libovolnou klávesu. Pokud se stejná zpráva objeví znovu, kontaktujte společnost Partex.
Tiskovou hlavu není možné přesunout do tiskové polohy.	
Polohu řezání nelze iniciovat.	

ZPRÁVA	ŘEŠENÍ
Poloha přepínače pro nastavení velikosti není správná. Pokračovat?	Rozměr profilu nastavený na obrazovce předvoleb tisku neodpovídá poloze přepínače nastavení rozměru (str. 20). Pokud vyberete možnost „Ano“ zahájí se tisk. Chcete-li obnovit nastavení, vyberte možnost „Ne“ a podle pokynů na obrazovce nastavte přepínač nastavení velikosti do správné polohy. Tisk zahájíte stisknutím libovolné klávesy.
Kontrola dat. Celkový reset	V datech došlo k chybě a bylo obnoveno tovární nastavení. Byly také odstraněny všechny uložené soubory.
Během ukládání souboru bylo vypnuto napájení. Kontrola uložených dat.	Zkontrolujte uložené soubory. Pokud data nebyla uložena, uložte je znovu.
Během načítání souboru bylo vypnuto napájení. Resetování vstupních dat.	Zadané údaje budou odstraněny. Zadejte údaje znovu.
Během odstraňování souboru bylo vypnuto napájení. Kontrola uložených dat.	Zkontrolujte uložené soubory. Pokud soubor nebyl odstraněn, odstraňte ho.
Chyba podávání. Profil se zasekl v dráze, po které se pohybuje.	Profil se během tisku zasekl. Podle pokynů na obrazovce zaseknutý profil odstraňte (str. 100).
Žádné informace o barvicí pásce. Množství barvicí pásky nelze zobrazit.	Tiskárna nemůže správně komunikovat s kazetou s páskou. Nebo byla nainstalována opotřebovaná kazeta s páskou. Stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud je vybrána možnost zvětšené tiskové plochy, lze tisknout pouze na PP+.	Nastavte délku řezu na „Auto“ (str. 62). Pokud je oblast tisku na PP+ nastavena na „Extended“-prodloužená, je možné vybrat pouze PP+.
Vypněte/zapněte napájení.	Zapněte znovu napájení. Pokud se stejná zpráva opět objeví, obraťte se na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Protože se teplota ohřívače dostatečně nezvýšila, ohřívač se vypnul. Protože teplotu ohřívače nebylo možné regulovat, byl vypnut.	Vypněte tiskárnu a ohřívač profilů znovu nainstalujte (str. 25). Pokud se stejná zpráva opět objeví, obraťte se na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Vypněte napájení a zkontrolujte adaptér AC.	Vypněte napájení, odpojte síťový adaptér ze zásuvky a potom se obraťte na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Aktualizace softwaru se nezdařila. Zkuste aktualizaci provést znovu.	Aktualizaci spusťte znovu stisknutím libovolné klávesy.
Chyba komunikace Znovu se připojte k hlavní jednotce.	Stiskněte libovolnou klávesu. Znovu připojte zařízení k počítači (může být i přes Bluetooth) a přeneste data.

ZPRÁVA	ŘEŠENÍ
Nizká úroveň nabití akumulátorů. Pokračovat?	Nizká úroveň nabití akumulátorů. Pokud vyberete možnost „Ano“ můžete pokračovat v tisku. Po dokončení tisku vypněte napájení. Potom vyměňte akumulátory nebo připojte adaptér AC.
Špatná délka pro řez upravit délku?	Pokud je vybrána možnost „Ano“ délka pro řez se automaticky nastaví podle profilu. Pokud vyberete možnost „Ne“ délka pro řez se nezmění. Změňte délku pro řez nebo počet znaků.
Bluetooth je odpojeno. Znovu se připojte k zařízení Bluetooth.	Zkontrolujte stav připojení Bluetooth tiskárny a komunikačního zařízení, potom je znovu připojte.
Kapacita paměti překročena. Zmenšete velikost dat a znovu odešlete.	Nedostatečná kapacita paměti pro uložení textu (str. 114). Snižte počet znaků a znovu odešlete data.
Načtená data přesahují délku pro řez. Údaje překračující délku pro řez budou odstraněny.	Pokud je soubor s textem přesahujícím délku pro řez vložen do dat s určitou délkou pro řez, budou při načtení jako „pouze text“ znaky přesahující délku pro řez odstraněny a zobrazí se zbývající text.

AKTUALIZACE SOFTWARE

Nový software je vydáván za účelem přidání nových funkcí nebo řešení problémů se stávajícími funkcemi. Doporučujeme vždy používat nejnovější software, kde je zlepšená funkčnost a obsluha tiskárny

Kontrola verze softwaru


Před aktualizací zkontrolujte verzi softwaru tiskárny.

1 Stiskněte klávesu [Settings].

2 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].




3 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Info o zařízení“ a stiskněte klávesu [Enter].

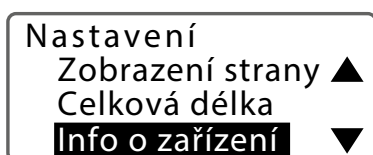

4 Zkontrolujte verzi softwaru.

POLOHA	DETAILY
Sériové číslo.	Sériové číslo tiskárny
Hlavní verze	Verze softwaru tiskárny.
Písmo	Verze písma
Bluetooth	Verze Bluetooth
BD adresa	Adresa Bluetooth

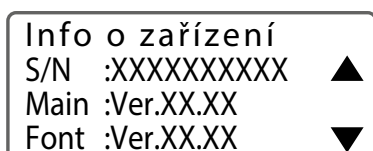

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Spuštění aktualizace softwaru

✓ DŮLEŽITÉ

- Příprava na aktualizaci softwaru.
 - Stáhněte si nejnovější software z našich webových stránek (<https://t2000.parTex.nu>).
 - Vytvořte záložní kopii všech dat uložených v paměti zařízení pro případ, že by aktualizace softwaru neproběhla správně apod.
- Během aktualizace softwaru musí být tiskárna připojena k adaptéru AC.
- Není možné aktualizovat více tiskáren současně. Aktualizace může probíhat pouze na jedné tiskárně.
- Musíte být přihlášení k počítači

1 Připojte adaptér AC k tiskárně (str. 14).

2 Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB.

3 Zapněte tiskárnu (str. 16).


4 Stiskněte klávesu [Settings].

5 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Další“ a stiskněte klávesu [Enter].




Aktualizace softwaru

- 6 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Aktualizovat FW“ a stiskněte klávesu [Enter].

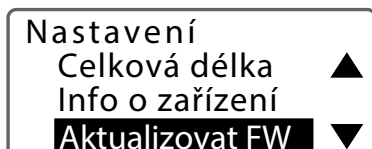

- 7 Klávesou [▲] nebo [▼] zvolte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

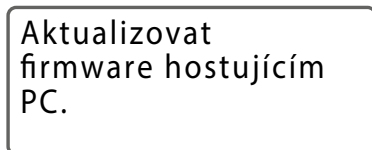

- Pokud vyberete možnost „Ano“ tiskárna bude ve stavu připravenosti k přijetí souboru s aktualizací softwaru.

POZNÁMKA

- Pokud chcete pohotovostní stav zrušit, vypněte tiskárnu.

- 8 Spusťte soubor aktualizace softwaru (.exe) v počítači.

- Po kontrole aktuální verze softwaru a verze aktualizace softwaru klikněte na [Send/Odeslat].
- Po dokončení aktualizace se tiskárna automaticky vypne

DŮLEŽITÉ

- V průběhu aktualizaci softwaru neprovádějte žádnou z následujících akcí.
 - Nevypínejte napájení.
 - Neodpojujte kabel USB.
 - Nepoužívejte žádnou část tiskárny.
 - Neodesílejte data do tiskárny z aplikace nebo ovladače tiskárny.
 - Nepřepínejte počítač do režimu spánku/nedovolte mu přejít do režimu spánku (pokud počítač přejde do režimu spánku, nemusí být aktualizace provedena správně).
- Pokud nastane některá z následujících situací, je možné, že aktualizace nebyla provedena správně. Zkontrolujte verzi softwaru svého zařízení.
 - Aktualizace mohla být přerušena v případě výpadku proudu apod.
 - Dialogové okno "Aktualizace softwaru dokončena" se nezobrazí alespoň 20 minut po zahájení aktualizace.

- 9 Po kontrole, že je aktualizace dokončena, zavřete obrazovku souboru aktualizace softwaru.

- Tím se dokončí aktualizace softwaru...



Příloha

Technické údaje	114
Tiskárna	114
Doporučené nastavení písma	116
Seznam funkcí	120
Spotřební materiál a volitelné prvky	122
Spotřební materiál	122
Volitelné prvky	124
Příslušenství	127
Seznam symbolů	128
Indexy	129

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tiskárna

Název zařízení	T-2000
TECHNIKA TISKU	Termotransferový přenos s pomocí tiskové hlavy
Rozlišení	300 dpi
Rychlost tisku	Vysokorychlostní režim: 40 mm/s *1 Režim střední rychlosti: 25 mm/s Režim nízké rychlosti: 18,5 mm/s
Výkon <Podmínky tisku> - Profil (média); profil - Délka návlčky; 20 mm - Tisknutelné znaky: Fiv „3 mm 100 %“ - Polo-odstřih - Řezná síla: Standardní	Vysokorychlostní režim (40 mm/s): 55 návleček/min (pro 0 od 1,5 mm do 6,5 mm) 45 návleček/min (pro 0 od 7 mm do 10 mm) Režim střední rychlosti (25 mm/s): 35 návleček/min Režim nízké rychlosti (18,5 mm/s): 30 návleček/min
Délka pro řez	Profil / samolaminující páska: od 8 mm do 150 mm / Samolepicí páska / folie: od 4 mm do 150 mm
Barvicí páska	Kazeta s barvicí páskou (černá: 40 m/150 m, bílá: 85 metrů)
Velikost tisku znaků	1,3 mm - plná šířka, 2 mm - plná šířka/poloviční šířka, 2,6 mm - plná šířka/poloviční šířka, 3 mm - plná šířka/poloviční šířka, 4 mm - plná šířka/ poloviční šířka, 6 mm - plná šířka/poloviční šířka
Zadávání znaků	Klávesnice typu notebook
Displej	LCD displej (160 x 64 bodů) s podsvícením
Počet zobrazených znaků	Vstupní data 10 znaků x 2 řádky (pro standardní velikost)
Interní paměť	Kapacita paměti znaků pro tisk: přibližně 5 000 znaků Kapacita paměti pro soubory: přibližně 250 000 znaků Počet složek: 10
Způsob stříhu	Automatický polo-odstřih, automatický odstřih
Adaptér AC (PR-TP001)	AC 100 V až 240 V 50/60 Hz 0,74 A
Dobíjecí akumulátor	dobíjecí akumulátor eneloop AA, standardní model (model č: BK-3MCC): 6 ks

Údaje lze kdykoli změnit bez udání důvodu.

Tiskárna

Rozhraní	USB2.0 Full-Speed (podpora USB 1.1) Specifikace Bluetooth verze 5.0 (technologie Bluetooth Low Energy)
Pracovní podmínky:	Teplota: 15 až 32,5 °C * Vlhkost: 10 až 85 % (bez kondenzace). * S nainstalovaným ohřevačem profilů: 5 až 18 °C
Prostředí úložiště	Teplota: 5 až 35 °C Celsia Vlhkost: 10 % až 90 % (bez kondenzace)
Maximální spotřeba energie	25 W
Vnější rozměry	272 mm (š) x 318 mm (h) x 97 mm (v)
Hmotnost	2,7 kg (bez příslušenství)


*1 Rychlost tisku může být nižší v závislosti na typu profilu a podmínkách, ve kterých se tiskárna používá.

Doporučené nastavení písma

Vertikální/Horizontální

TYP PROFILU	TYP PROFILU - DETAILY	PRŮMĚR OHYBU / ŠÍŘ- KA PROFILU [mm]	PRŮMĚR OHYBU DO- STUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [mm]	PRŮMĚR OHYBU DOSTUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [body]	POČET ŘÁDKŮ TEXTU (bez rámečku)										
					13 mm	2 mm		2.6 mm		3 mm		4 mm		6 mm	
					100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%
					16	24	24	32	32	36	36	48	48	72	72
PO	PO-01	4.1	4.1	48	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	PO-02	5	5	59	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	PO-03	5.75.9	5.75.9	67	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0
	PO-04	7.3	7.3	69	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0
	PO-05	7.9	7.9	86	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PO-06	11.7	11.7	93	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PO-068	7.9	7.9	138	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PO-06Q	11.7	11.7	53	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	PO-068Q	6.1	6.1	72	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PO-07	9.5	9.5	112	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
POZ	PO-08	11.2	11.2	132	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PO-09	13.1	13.1	154	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PO-10	14.9	14.9	175	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	POZ01	3.6	3.6	42	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	POZ02	4.7	4.7	55	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	POZ03	5.35	5.35	63	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	POZ04	5.8	5.8	68	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0
	POZ05	6.6	6.6	77	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	POZ06	7.7	7.7	90	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	POZ07	9	9	106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
PHM CLEAR	POZ08	10.4	10.4	122	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	POZ09	13.1	13.1	154	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PHM CLEAR 2.4 mm	4.5	4.5	53	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	PHM CLEAR 2.4 mm	5.8	5.8	68	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0
PHZ	PHM CLEAR 2.4 mm	8	8	94	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PHM CLEAR 2.4 mm	11.3	11.3	133	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PHZ 2.4 mm	4.6	4.6	56	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	PHZ 3.2 mm	6.4	6.4	75	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
PHZF	PHZ 4.8 mm	8.8	8.8	103	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PHZ 6.4 mm	11	11	129	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PHZF 2.4 mm	4.8	4.8	54	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	PHZF 3.2 mm	6.4	6.4	73	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
PP	PHZF 4.8 mm	8.8	8.8	101	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PHZF 6.4 mm	10.9	10.9	128	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PP+046	4.6	4.6	54	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	PP+063	6.2	6.2	73	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PP+090	9	9	1106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PP+100	10.2	10.2	120	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
T2000-PL	PP+110	11	11	129	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PP+09	9	9	106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PROMARK 060	6	6	70	3	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0
T2000-PWL	PROMARK 090	9	9	106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
	PROMARK 120	12	12	141	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
PKZ	PKZ20	115	115	135	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1

0 - Tisk přesahuje šířku profilu.

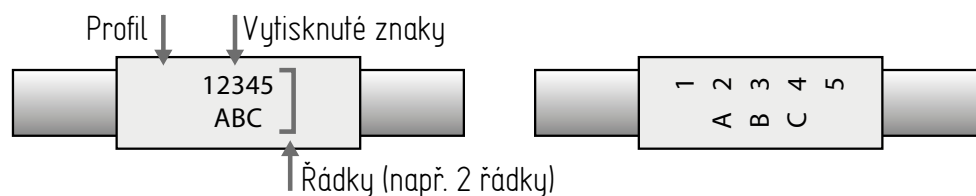

Doporučené nastavení písma

TYP PROFILU	TYP PROFILU - DETAILY	PRŮMĚR OHYBU / ŠÍŘKA PRO- FILU [mm]	PRŮMĚR OHYBU DO- STUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [mm]	PRŮMĚR OHYBU DOSTUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [body]	POČET ŘÁDKŮ TEXTU (bez rámečku)											
					13 mm	2 mm		2.6 mm		3 mm		4 mm		6 mm		
					100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	
					16	24	24	32	32	36	36	48	48	72	72	
PO	PO-01	4.1	4.1	48	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	PO-02	5	5	59	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	PO-03	5.75.9	5.75.9	67	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	PO-04	7.3	7.3	69	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	PO-05	7.9	7.9	86	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PO-06	11.7	11.7	93	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PO-068	7.9	7.9	138	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PO-06Q	11.7	11.7	53	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	PO-068Q	6.1	6.1	72	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	PO-07	9.5	9.5	112	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
POZ	PO-08	11.2	11.2	132	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PO-09	13.1	13.1	154	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PO-10	14.9	14.9	175	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	POZ01	3.6	3.6	42	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	POZ02	4.7	4.7	55	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	POZ03	5.35	5.35	63	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	POZ04	5.8	5.8	68	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	POZ05	6.6	6.6	77	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	POZ06	7.7	7.7	90	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	POZ07	9	9	106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
PHM CLEAR	POZ08	10.4	10.4	122	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	POZ09	13.1	13.1	154	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PHM CLEAR 2.4 mm	4.5	4.5	53	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	PHM CLEAR 2.4 mm	5.8	5.8	68	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	PHM CLEAR 2.4 mm	8	8	94	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PHM CLEAR 2.4 mm	11.3	11.3	133	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PHZ	PHZ 2.4 mm	4.6	4.6	56	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		PHZ 3.2 mm	6.4	6.4	75	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
		PHZ 4.8 mm	8.8	8.8	103	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
		PHZ 6.4 mm	11	11	129	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
PHZF	PHZF 2.4 mm	4.8	4.8	54	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	PHZF 3.2 mm	6.4	6.4	73	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	PHZF 4.8 mm	8.8	8.8	101	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PHZF 6.4 mm	10.9	10.9	128	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
PP	PP+046	4.6	4.6	54	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	PP+063	6.2	6.2	73	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	PP+090	9	9	1106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PP+100	10.2	10.2	120	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PP+110	11	11	129	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PP+09	9	9	106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
T2000-PL	PROMARK 060	6	6	70	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	
	PROMARK 090	9	9	106	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	PROMARK 120	12	12	141	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
T2000-PWL	PROMARK PWL	10	10	118	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
PKZ	PKZ20	11.5	11.5	135	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	

Nastavení velikosti
znaků / řádků textu


	ŘÁDEK 1	ŘÁDEK 2	ŘÁDEK 3
1.3 mm	○	○	○
2 mm	○	○	○
2.6 mm	○	○	X
3 mm	○	○	X
4 mm	○	X	X
6 mm	○	X	X

Doporučené nastavení písma

Horizontální/ Horizontální Vertikální/Vertikální

TYP PROFILU	TYP PROFILU - DETAILY	PRŮMĚR OHYBU / ŠÍŘ- KA PROFILU [mm]	PRŮMĚR OHY- BU DOSTUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [mm]	PRŮMĚR OHYBU DOSTUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [body]	POČET ŘÁDKŮ TEXTU (bez rámečku)										
					1.3 mm	2 mm		2.6 mm		3 mm		4 mm		6 mm	
					100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%
					16	12	24	16	32	18	36	24	48	36	72
PO	PO-01	4.1	4.1	48	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0
	PO-02	5	5	59	3	4	2	3	1	3	1	2	1	1	0
	PO-03	5.75.9	5.75.9	67	4	5	2	4	2	3	1	2	1	1	0
	PO-04	7.3	7.3	69	4	5	2	4	2	3	1	2	1	1	0
	PO-05	7.9	7.9	86	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PO-06	11.7	11.7	93	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PO-068	7.9	7.9	138	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PO-06Q	11.7	11.7	53	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0
	PO-068Q	6.1	6.1	72	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PO-07	9.5	9.5	112	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
POZ	PO-08	11.2	11.2	132	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PO-09	13.1	13.1	154	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PO-10	14.9	14.9	175	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	POZ01	3.6	3.6	42	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0
	POZ02	4.7	4.7	55	3	4	2	3	1	3	1	2	1	1	0
	POZ03	5.35	5.35	63	3	5	2	3	1	3	1	2	1	1	0
	POZ04	5.8	5.8	68	4	5	2	4	2	3	1	2	1	1	0
	POZ05	6.6	6.6	77	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	POZ06	7.7	7.7	90	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	POZ07	9	9	106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
PHM CLEAR	POZ08	10.4	10.4	122	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	POZ09	13.1	13.1	154	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PHM CLEAR 2.4 mm	4.5	4.5	53	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0
	PHM CLEAR 2.4 mm	5.8	5.8	68	4	5	2	4	2	3	1	2	1	1	0
PHZ	PHM CLEAR 2.4 mm	8	8	94	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PHM CLEAR 2.4 mm	11.3	11.3	133	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PHZ 2.4 mm	4.6	4.6	56	3	4	2	3	1	3	1	2	1	1	0
	PHZ 3.2 mm	6.4	6.4	75	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
PHZF	PHZ 4.8 mm	8.8	8.8	103	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PHZ 6.4 mm	11	11	129	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PHZF 2.4 mm	4.8	4.8	54	3	4	2	3	1	3	1	2	1	1	0
	PHZF 3.2 mm	6.4	6.4	73	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
PP	PHZF 4.8 mm	8.8	8.8	101	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PHZF 6.4 mm	10.9	10.9	128	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PP+046	4.6	4.6	54	3	4	2	3	1	3	1	2	1	1	0
	PP+063	6.2	6.2	73	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PP+090	9	9	1106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PP+100	10.2	10.2	120	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
T2000-PL	PP+110	11	11	129	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PP+09	9	9	106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PROMARK 060	6	6	70	4	5	2	4	2	3	1	2	1	1	0
T2000-PWL	PROMARK 090	9	9	106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
	PROMARK 120	12	12	141	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
PKZ	PROMARK PWL	10	10	118	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1
PKZ	PKZ20	11.5	11.5	135	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1

0 - Tisk přesahuje
šířku profilu.

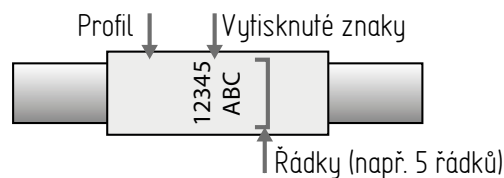

Doporučené nastavení písma


TYP PROFILU	TYP PROFILU - DETAILY	PRŮMĚR OHYBU / ŠÍŘKA PROFILU [mm]	PRŮMĚR OHYBU DO- STUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [mm]	PRŮMĚR OHYBU DOSTUPNÝ PRO TISK / ŠÍŘKA PROFILU [body]	POČET ŘÁDKŮ TEXTU (bez rámečku)											
					1.3 mm	2 mm		2.6 mm		3 mm		4 mm		6 mm		
						100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%
PO	PO-01	4.1	4.1	48	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	PO-02	5	5	59	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	PO-03	5.75.9	5.75.9	67	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
	PO-04	7.3	7.3	69	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
	PO-05	7.9	7.9	86	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PO-06	11.7	11.7	93	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PO-068	7.9	7.9	138	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PO-06Q	11.7	11.7	53	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	PO-068Q	6.1	6.1	72	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PO-07	9.5	9.5	112	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
POZ	PO-08	11.2	11.2	132	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PO-09	13.1	13.1	154	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PO-10	14.9	14.9	175	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	POZ01	3.6	3.6	42	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
	POZ02	4.7	4.7	55	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	POZ03	5.35	5.35	63	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
	POZ04	5.8	5.8	68	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
	POZ05	6.6	6.6	77	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
	POZ06	7.7	7.7	90	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	POZ07	9	9	106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
PHM CLEAR	POZ08	10.4	10.4	122	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	POZ09	13.1	13.1	154	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PHM CLEAR 2.4 mm	4.5	4.5	53	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	PHM CLEAR 2.4 mm	5.8	5.8	68	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
PHZ	PHM CLEAR 2.4 mm	8	8	94	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PHM CLEAR 2.4 mm	11.3	11.3	133	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PHZ 2.4 mm	4.6	4.6	56	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	PHZ 3.2 mm	6.4	6.4	75	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
PHZF	PHZ 4.8 mm	8.8	8.8	103	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PHZ 6.4 mm	11	11	129	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PHZF 2.4 mm	4.8	4.8	54	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	PHZF 3.2 mm	6.4	6.4	73	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
PP	PHZF 4.8 mm	8.8	8.8	101	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PHZF 6.4 mm	10.9	10.9	128	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PP+046	4.6	4.6	54	2	3	1	2	1	2	1	1	0	1	0	
	PP+063	6.2	6.2	73	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
	PP+090	9	9	1106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PP+100	10.2	10.2	120	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
T2000-PL	PP+110	11	11	129	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PP+09	9	9	106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PROMARK 060	6	6	70	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	0	
T2000-PWL	PROMARK 090	9	9	106	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
	PROMARK 120	12	12	141	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
PKZ	PROMARK PWL	10	10	118	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	
PKZ	PKZ20	11.5	11.5	135	4	6	3	4	2	4	2	3	1	2	1	

Nastavení velikosti/
počtu znaků (vertikální /
horizontální)

	1	2	3	4	5	6
1.3 mm 100%	○	○	○	○	×	×
2 mm 50%	○	○	○	○	○	○
2 mm 100%	○	○	○	×	×	×
2.6 mm 50%	○	○	○	○	×	×
2.6 mm 100%	○	○	×	×	×	×
3 mm 50%	○	○	○	○	×	×

	1	2	3	4	5	6
3 mm 100%	○	○	×	×	×	×
4 mm 50%	○	○	○	×	×	×
4 mm 100%	○	×	×	×	×	×
6 mm 50%	○	○	×	×	×	×
6 mm 100%	○	×	×	×	×	×

SEZNAM FUNKCÍ

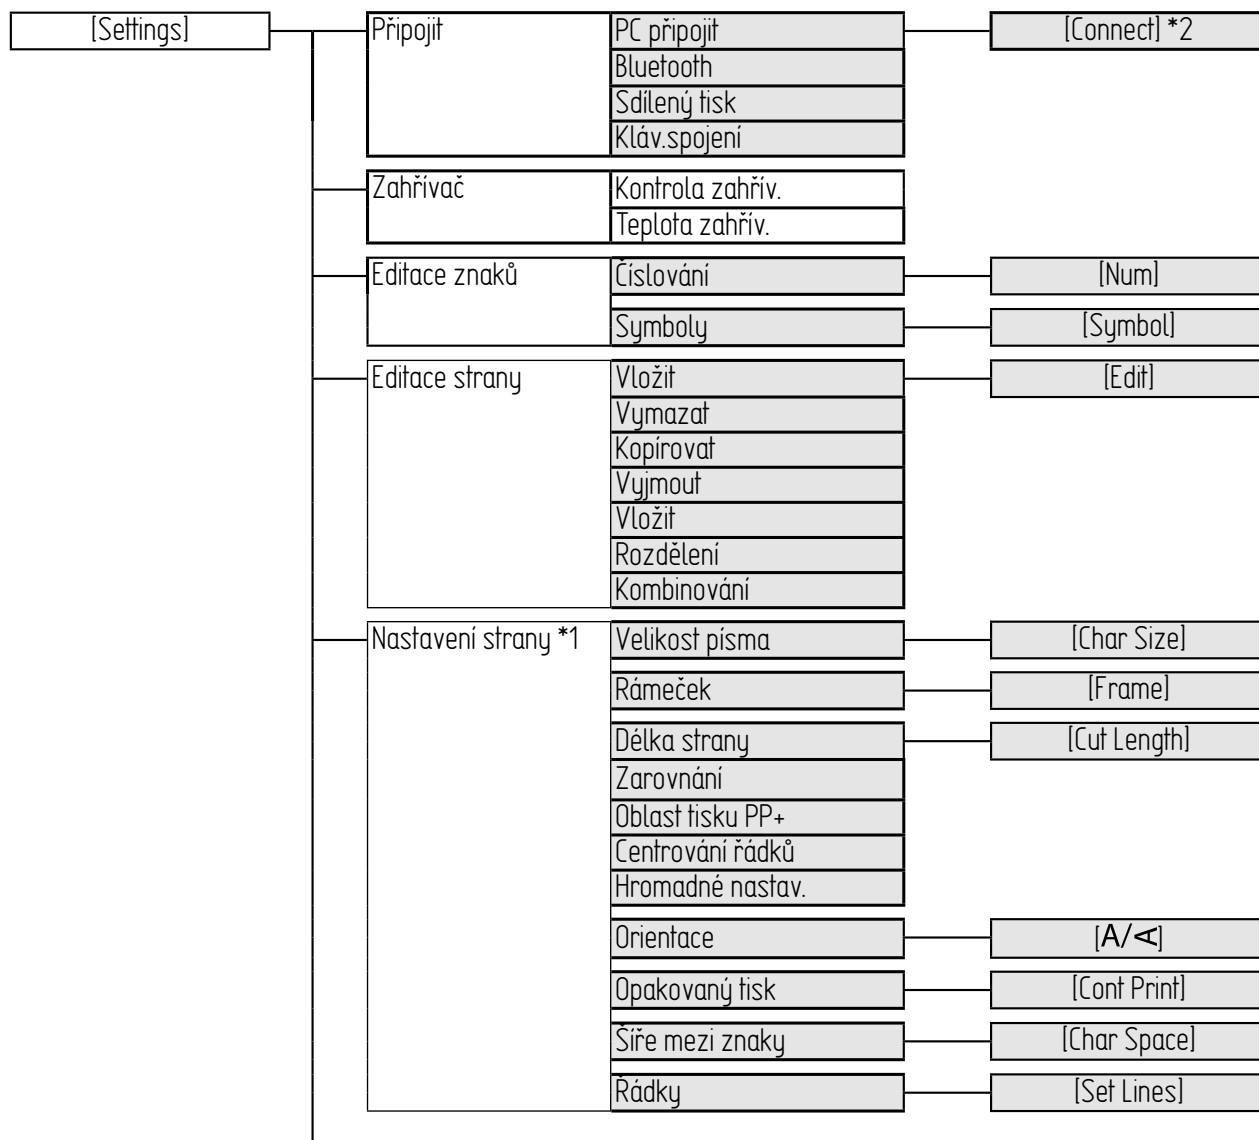

*1 Pořadí v „Nastavení stránky“ se může lišit od toho, co se skutečně zobrazí na obrazovce.

*2 Když je klávesa [Connect] nastavena na „computer nebo Bluetooth“ (výchozí nastavení)

Nastavení tisku	Polo-odstřih	[Set Cut]
	Plný střih	
	Polo-odstřih PP+	
	Podtrhnout 6 a 9	
	Středová čára	
Vymazat vše	Pouze text	[Del All]
	Text+nastavení	
Soubor	Uložit	[File]
	Nahrát	
	Smazat	
Uprava tisku	Hor. přizpůsobit	[Adjust]
	Vert.přizpůsobit	
	Přizpůsobit dél.	
	Hloubka poloodst	
	Rychlost polostř	
	Hloubka střihu	
	Rychlost střihu	
	Sytost tisku	
Nastavení	Rychlost tisku	
	Kontrast disple.	
	Podsvícení(ADP)	
	Podsvícení(BAT)	
	Zvuk	
Další	Vysunout	[Remove]
	Čištění	
	Plně odstříhnout	
	Posunout	
	Výměna rezačky	
	Pohyb vzad	
	Auto-vyp. (ADP)	
	Auto-vyp. (BAT.)	
	Auto-vypnutí LCD	
	Priorita tisku	
	Mazat projekty	
	Zobrazení strany	[Page]
	Celková délka	
	Jazyk	
	Info o zařízení	
	Aktualizovat FW	

DOSTUPNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál

Níže je uveden seznam materiálů, které lze v této tiskárně použít. Používejte pouze materiály doporučené společností Partex. Použití jiných materiálů může vést k poškození tiskárny a následné ztrátě záruky.

PO/POZ - profily pro vodiče a kabely



TYP	BEZHALOGENOVÝ TYP	PRŮMĚR mm min/max	PRŮŘEZ mm ²	BALENÍ	
P0-01	P0Z-01	1.3 / 1.8	0.25		250 m
P0-02	P0Z-02	1.7 / 2.2	0.5		60 m
P0-03	P0Z-03	2.0 / 2.5	0.75		50 m
P0-04	P0Z-04	2.2 / 2.8	1.0		50 m
P0-05	P0Z-05	2.7 / 3.5	1.5		40 m
P0-06	P0Z-06	3.2 / 4.0	2.5		40 m
P0-068*	PRZ-071*	6.8 / 7.0	-		25 m
P0-07	P0Z-07	3.8 / 4.7	4.0		30 m
P0-08	P0Z-08	4.6 / 5.5	6.0		25 m
P0-09	P0Z-09	5.6 / 7.0	10.0		50 m
P0-10		6.5 / 8.0	16.0		50 m

PO-06Q - bužírky pro značení kabelů



TYP	ŠÍŘKA B1 [mm]	ŠÍŘKA CELKU mm	BALENÍ	
P0-06Q	7.9	3		40 m / 100 m
P0-068Q	11.4	3		50 m / 100 m

PKZ- pro značení kabelů



TYP	ŠÍŘKA B1 [mm]	BALENÍ	
PKZ20	11.3		40 m / 100 m

Spotřební materiál

PHZ - bezhalogenové teplem smrštitelné kulaté bužírky



TYP	PRŮMĚR D mm	PRŮMĚR D1 mm	TLOUŠTKA W mm	BALENÍ
PHZ20024	2.4	1.2	0.51	 150 m
PHZ20032	3.2	1.6	0.51	 150 m
PHZ20048	4.8	2.4	0.51	 150 m
PHZ20064	6.4	3.2	0.65	 150 m

PHZF - bezhalogenové ploché teplem smrštitelné bužírky



TYP	PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM mm	PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ mm	BALENÍ
PHZF20024	2.4	1.2	100 m
PHZF20032	3.2	1.6	100 m
PHZF20048	4.8	2.4	100 m
PHZF20064	6.4	3.2	100 m

PP+ Plochý profil



TYP	ŠÍŘKA mm	BALENÍ	POUŽITÍ
PP+046	4.6	disk 15 m	PT+, PTC, PTZ, PM-10
PP+063	6.3	disk 15 m	pro konektory Phoenix Contact*
PP+090	9.0	disk 18 m	PM-20, PTM20, PS
PP+10	10.2	disk 15 m	pro konektory Entrellec
PP+110	11.0	disk 12 m	pro konektory Wago (TopJobs!)
PPA+09	9.0	disk 10 m/25 m	samolepicí pro přístroje

* -UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

T2000-PL - samolepicí etikety



TYP	ŠÍŘKA mm	BARVA	DÉLKA m	BALENÍ
T2000-PL06	6	žlutá	30	1 kazeta
		bílá	30	
		stříbrná	27	
T2000-PL09	9	žlutá	30	1 kazeta
		bílá	30	
		stříbrná	27	
T2000-PL12	12	žlutá	30	1 kazeta
		bílá	30	
		stříbrná	27	
T2000-PWL33	33	bílá	8	1 kazeta

Volitelné prvky

Níže jsou uvedeny materiály, které je možné použít spolu s výše uvedenými produkty, které je možné na tiskárně potisknout. Používejte pouze materiály doporučené společností ParTex.

PT+ návlečky na vodiče



TYP	PRO VODIČE	DĚLKA	Štítek	BALENÍ		
PT-02	~1.3 - 3.0 mm ~0.25 - 1.5 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		balení po 200 kusech	 karton 500 szt.
PT-10	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		balení po 200 kusech	 karton 500 szt.
PT-20	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		balení po 100 kusech	 karton 200 szt.
PT-30	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 75.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		balení po 50 kusech	 karton 200 szt.
PT+02	~1.3 - 3.0 mm ~0.25 - 1.5 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		balení po 200 kusech	 karton 500 szt.
PT+10	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		balení po 200 kusech	 karton 500 szt.
PT+20	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		balení po 100 kusech	 karton 200 szt.
PT+30	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 75.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		balení po 50 kusech	 karton 200 szt.

PTC - návlečky na vodiče



TYP	PRO VODIČE	DĚLKA	DĚLKA	BALENÍ	
PTC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.4 - 1.5 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 or PP+046		balení po 200 kusech
PTC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 3.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 or PP+046		balení po 200 kusech
PTC-30	~4.0 - 5.0 mm ~3.0 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 or PP+046		balení po 200 kusech
PTC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 5.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 or PP+046		balení po 200 kusech
PTC-50	~6.0 - 7.2 mm ~5.0 - 6.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 or PP+046		balení po 100 kusech

Volitelné prvky

PTM - pouzdra na kabely



TYP	DÉLKA mm	ŠÍŘKA B1 mm	ŠÍŘKA OTVORU S mm	BALENÍ	
PTM 10/23	23	6.0	5.0		500 ks
PTM 10/30	30	6.0	5.0		500 ks
PTM 20/20	20	11.0	5.0		500 ks

PM - pouzdra na kabely



TYP	DÉLKA L mm	ŠÍŘKA B1 mm	ŠÍŘKA OTVORU S mm	BALENÍ	
PM 10/33	33	6.0	3.0		100 szt.
PM 20/33	33	11.3	3.0		100 szt.
PM 20/66	66	11.3	3.0		50 szt.
PM 24/66	66	13.9	3.9		50 szt.

PS - značení komponent



Transparentní modul

TYP	ŠÍŘKA MODULU	TLOUŠŤKA mm	VÝŠKA mm	DÉLKA mm	BALENÍ	
PS-20006	1 / 3	4.2	12.9	5.5		20 ks
PS-20009	0.5	4.2	12.9	8.75		
PS-20018	1	4.2	12.9	17.5		
PS-20027	1.5	4.2	12.9	26.25		
PS-20035	2	4.2	12.9	35.0		
PS-20053	3	4.2	12.9	52.5		
PS-20KN9	-	4.2	12.9	1 m		1 m

/ Samolepící základní profil

TYPE	DÉLKA m	ŠÍŘKA mm	TLOUŠŤKA mm	BARVA	BALENÍ
PS-20BPS	1	11.6	3.0	černá	10 m
PS-20BPV	1	11.6	3.0	bílá	10 m

Volitelné prvky

PKH - nosiče na štítky



INDEXY	DĚLKA	MAXIMÁLNÍ POČET MARKERŮ PKZ2	MAXIMÁLNÍ POČET MARKERŮ PKZ2	BALENÍ
PKH070	70 mm	10	-	 balení po 100 kusech
PKH070POL	70 mm	10	7	 balení po 100 kusech
PKH110POL	100 mm	20	13	 balení po 100 kusech
POH07	60 mm	8	-	 balení po 100 kusech
POH12	82 mm	13	-	 balení po 100 kusech
POH18	110 mm	19	-	 balení po 100 kusech


POH - nosiče na štítky




PŘÍSLUŠENSTVÍ

S tiskárnou lze používat následující prvky. Další informace získáte od společnosti Partex.

**Kazeta
s barvicí páskou**

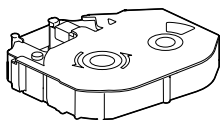


Ohřivač profilů

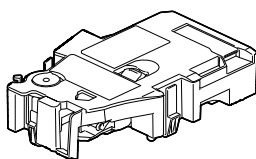


Nízké teploty mohou být příčinou nevýrazného potisku. Ohřivač profilů zajišťuje správný tisk i při nízkých teplotách.

**Vodící kazeta pro
ploché profily**

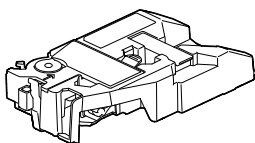


Slouží k tisku znaků na ploché profily.

**Hliníkový
kufřík**

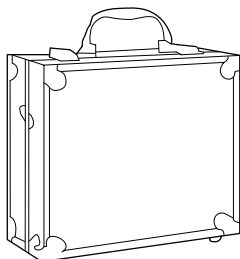

Chrání tiskárnu před poškozením. Umožňuje tisknout návlčky bez nutnosti vyjmout tiskárnu z kufříku.

Čistící sada




Modrá = pro vodící kazetu kulatých profilů, (volitelné) vodící kazeta plochého profilu (tisk na ploché profily) (příslušenství) a ohřivač profilu (příslušenství).

**Sada na čištění
plochých profilů**



Šedá - pro vodící kazetu plochých profilů (dodatkové příslušenství)

**Sada
nůž+omezovač**

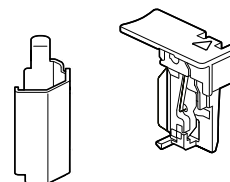

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
T2000-RB-BLACK-BOX	kazeta s barvicí páskou, černá, pro tiskárnu Promark T-2000, hromadné balení (5 x 150 m)
T2000-RB-BLACK-PP	barvicí páska pro PP+ pro tiskárnu Promark T-2000 černá, hromadné balení (5 x 40 m)
T2000-RB-WHITE-BOX	kazeta s barvicí páskou, bílá, pro tiskárnu Promark T-2000, hromadné balení (5 x 85 m)
T2000-TA-CLEAN	sada na čištění vodící kazety kulatých profilů pro tiskárnu T-2000 (3 kusy)
T2000-PA-CLEAN	sada na čištění vodící kazety plochých profilů pro tiskárnu T-2000 (3 kusy)
T2000-CU	sada nůž+omezovač pro tiskárnu T-2000
T2000-TA	vodící kazeta kulatých profilů pro tiskárnu T-2000
T2000-PA	vodící kazeta plochých profilů pro tiskárnu T-2000
T2000-HC	Hliníkový kufřík pro tiskárnu T-2000
T2000-TW	ohřivač profilů pro tiskárnu T-2000
MK-STV	stojan na velké role s profily
MK-RS3	stojan na kotouče a malé role

LISTA SYMBOLI

Symbol 1

á â ä à å é ê ë
 è í î ï ì ó ô ö
 ò ú û ü ù ÿ ñ ç
 Ä Å É Ö Ü Ñ Ç
 ° æ Æ ç i ß μ Ω
 ¢ £ ¥ Pt f

Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż
ą ć ę ł ń ó ś ź ż

À Â Æ Ç É È Ê Ë
à â æ ç é è ê ë
Î Ï Ô Õ Ù Ú Û Ü
î ï ô õ ù û ü ÿ

CH LL Ñ Á Ã É Í Ó
ch ll ñ á ã é í ó

Œ Ú Ü

õ ú ü

 $\acute{\text{r}} \in \ddot{\text{i}}$

í € ï



Č Ď Ě Ň Ř Š Ť Ů

Ý Ž Ğ İ Ş

č d' ě ň ř š t' ů

ý ž ğ ł ş

Symbol 2

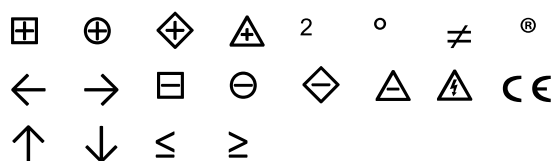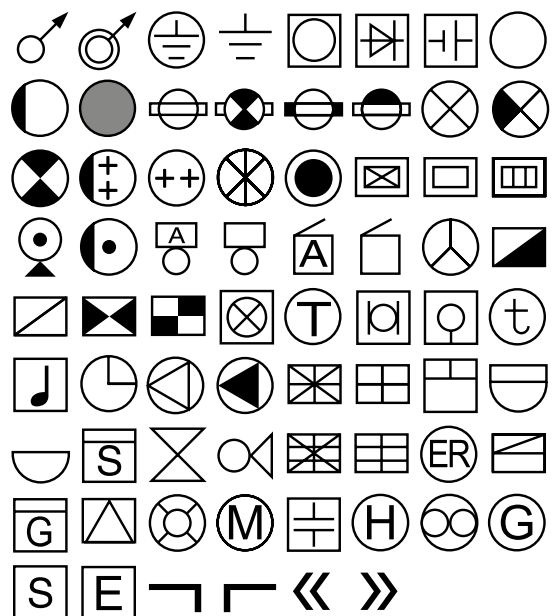

Symbol 3

А Б В Г Д Е Ё Ж
З И Й К Л М Н О
П Р С Т У Ф Х Ц
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю
Я

а б в г д е ё ж
з и й к л м н о
п р с т у ф х ц
ч ш щ ъ ы ь э ю
я

INDEXY

A

Aktualizace softwaru	111
Akumulátory	14
Automatické vypnutí (ADAPTÉR AC)	121
Automatické vypnutí (AKUMULÁTOR)	121
Automatické vypnutí LCD	121

B

Barevná páska - informace	16
Bluetooth - připojení	98

C

Chyba načítání	101
Číslování	37
Čítač nařezávání	91

D

Další barvicí páska	10
Doporučená nastavení písma	116
Délka pro nařezávání	11, 40

H

Hloubka nařezávání	65
Hloubka odřezávání	66

I

Informace o zařízení	111
Instalace softwaru	74
Instalace softwaru.....	77
Interní paměť	114

K

Kazeta s barvicí páskou	127
Klávesa [Adjust]	9
Klávesa [Back Space]	9, 30
Klávesa [Can]	9
Klávesa [Caps Lock]	9, 29
Klávesa [Char Size]	8
Klávesa [Char Space]	8

Klávesa [Connect] - změna přiřazení kláves.	97
Klávesa [Connect].	8
Klávesa [Cont Print]	8
Klávesa [Del]	9, 120
Klávesa [Del]	9, 31
Klávesa [Del All]	9, 31
Klávesa [Edit]	9
Klávesa [Enter]	9, 47
Klávesa [Frame]	9
Klávesa [Ins]	9
Klávesa [Klíč]	9
Klávesa [Remove]	9
Klávesa [Set Cut]	9
Klávesa [Set Lines]	8
Klávesa [Soubor]	9
Klávesa [Space]	9
Klávesa [Strana]	9
Klávesa [Symbol 1], Klávesa [Symbol 2]	9
Klávesa [Tisk]	9
Klávesa [Warmer]	9
Klávesa [Seg Len]	8
Klávesnice	6, 8
Klávesy se šipkami	9, 28
Kontrast displeje	93
Kopírovat stranu	48
Korektura ve vertikále	59
Korektura v horizontu	58
Kryt	6
Kryt akumulátorů	6
Kryt akumulátorů	6
Kurzor	11, 28

N

Napájecí kabel	14
Načítání	102
Nařezávání - nastavení	10, 62
Nařezávání PP+	64
Nastavení formátu	31
Náhled tisku	56
Nůž	7

O

Obrazovka pro zadávání znaků	16
Oddělovací řádek	39, 108
Odstranění souboru	71
Odstraň na začátku	16
Odřezávání - nastavení	63
Ohřivač - teplota	26
Ohřivač profilů	24, 122
Omezovač nože	7
Opakovaný tisk	57
Orientace	11, 34
Orámování	11, 33
Osvětlení (ADAPTÉR AC)	93
Osvětlení (AKUMULÁTOR)	93
Ovládání ohřivače	11, 26

P

Plocha potisku PP+	42
Pohotovostní režim - připojení k PC	77
Priorita tisku	95
Promark Creator	80
Páka pro upínání profilů	7, 21
Páka pro vytažení zaseknutého profilu	7, 23, 87, 100
Přepnutí pro nastavení rozměru.	7, 20, 25, 79, 109
Přidání podtržítka k bodům 6 a 9	38
Připojení k PC	77

R

Regulace délky	60
Režim přepisování	10, 29
Režim vkládání	10, 28
Režim zpětného pohybu	96
Rozdělení stránek	28, 47
Rozdělování stránek	51
Rychlost nařezávání	66
Rychlost odřezávání	67
Rychlost tisku	10, 61
Řádky	11, 36

S

Sada nůž+omezovač	127
Samolaminující štítek	22, 122
Samolepicí páska	22, 123
Seznam funkcí	120
Seznam symbolů	128
Seznam zpráv	107
Skupinové nastavení	46
Složka - změna názvu	72
Smazat stránku	50
Smazat vše	31
Spojení stránek	52
Strana	11, 28
Symbole - úvod	30
Sytost tisku	64

T

Tisk	54
Tisková hlava - čištění	88
Tisková hlava	7
Tovární nastavení	97
Transportní válec - čištění	87
Transportní válec	7

U

Úchyt kazety s barvicí páskou	5, 7
Úvodní obrazovka	16

V

Vodící prvek profilů	7, 20, 122
Vodící prvky profilů	20, 21, 127
Vystředění všech řádků	45
Využitá paměť	28
Výrobní štítek	6

Z

Zvuk	95
Zásuvka adaptéru AC	6



Partex Ariane, a.s.
Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha, Česká republika
+420 222 262 544 prodej@partexariane.cz www.partexariane.cz