


### 1. Impostare Limite di Esportazione tramite APP StorageMate su Hybrid inverter

Questa procedura è possibile solo da locale, in quanto ci si deve connettere al WiFi generato dall'inverter.



L'App StorageMate è disponibile per dispositivi Android & IOS nei rispettivi store.

Connettersi alla rete denominata Solar-WifiXXXXX (password da utilizzare 12345678) (XXXXX si riferisce alle ultime otto cifre del numero di serie dell'inverter)

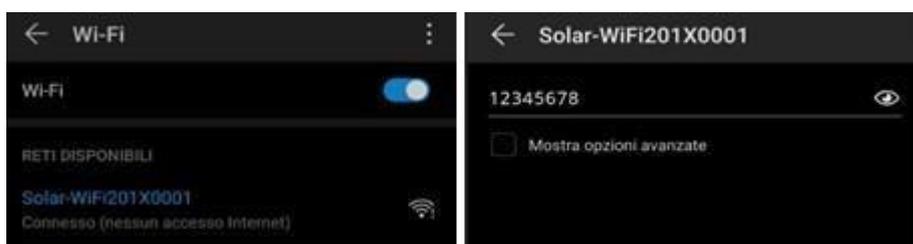

Avviando l'applicazione in alto a destra è possibile selezionare la lingua. Verrà visualizzato l'inverter, per accedervi selezionarlo:




Entro qualche secondo sulla schermata principale si caricheranno i dati dell'inverter e compariranno i flussi.



## Impostare Limite di Esportazione tramite APP

Andare su “Impostazioni” → selezionare “Impostazioni avanzate”

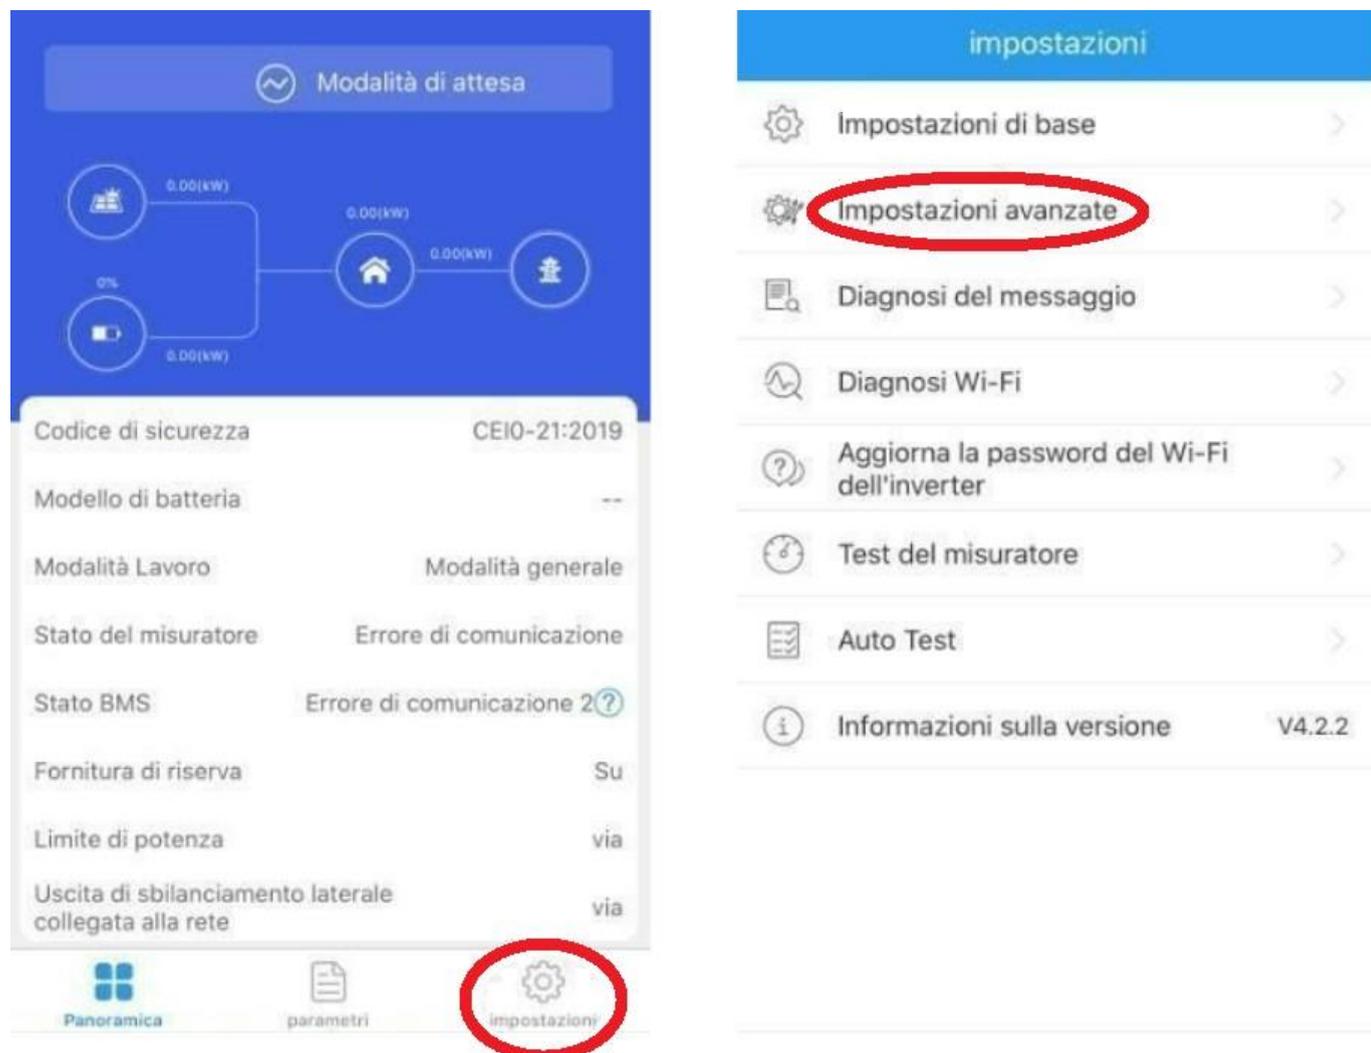

La password richiesta per accedere come installatore è “solar2019”



### Per inverter Viessmann Hybrid Inverter -1

Attivare "Limite di Potenza" ed eventualmente impostare il valore massimo desiderato confermando premendo il tasto "Imposta".




Al termine il sistema richiede di riavviare l'inverter per salvare le impostazioni. Confermare ed attendere il riavvio dell'inverter (il led System deve essere acceso fisso) e verificare l'avvenuta configurazione dei parametri.

### Per inverter Viessmann Hybrid Inverter B-1/A-3

Entrare in "impostazioni dei parametri di rete", attivare 'Limite di potenza' ed eventualmente impostare il valore massimo desiderato premendo la spunta ✓.


Al termine il sistema richiede di riavviare l'inverter per salvare le impostazioni. Confermare ed attendere il riavvio dell'inverter (il led System deve essere acceso fisso) e verificare l'avvenuta configurazione dei parametri.

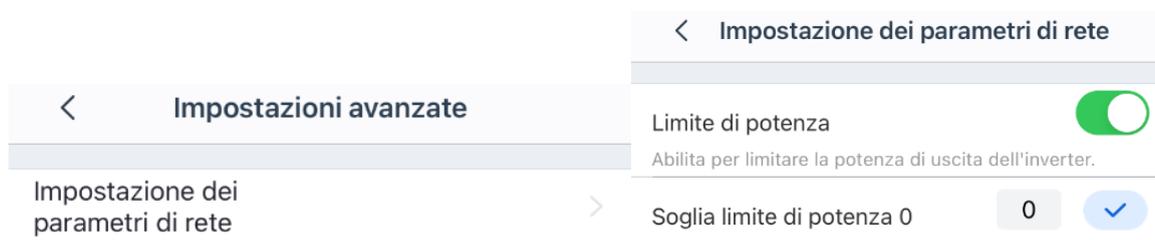

## 2. Impostare Limite di esportazione da display su Viessmann PV inverter

Per usufruire di questa impostazione deve necessariamente essere collegato all'inverter il TA (da prevedere a parte).


Entrare nel menù premendo il tasto vicino al display e procedere fino alla sezione "Power limit". La password richiesta è: 1111 per confermare ogni numero non premere nulla, impostata la password NON PREMERE NULLA PER 30S e la password verrà confermata lasciandovi modificare l'impostazione in ON.

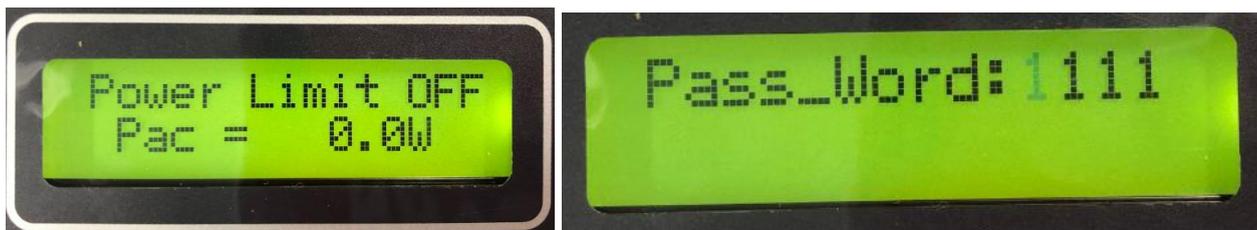

Andare ad impostare la % di potenza, rispetto alla potenza nominare dell'inverter) che si vuole andare ad immettere in rete (es: impostazione minima 1%. Inverter PV da 6kW --> 6kWx1% = 60W – La tolleranza del sistema non sarà perfetta, ma immetterà valori intorno ai 100/200W). Non premere nulla perché l'impostazione di confermi.

### 3. Impostare Limite di Esportazione tramite APP SolarPortal

Questa procedura è possibile da remoto, qualora l'inverter sia stato connesso alla rete WiFi del cliente che permetta la comunicazione con internet, e se l'impianto è stato registrato/creato nel portale di monitoraggio SolarPortal.

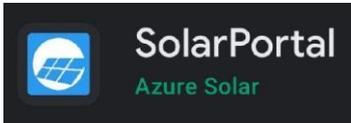

L'App SolarPortal è disponibile per dispositivi Android & IOS nei rispettivi store.

Aprire l'APP, nella schermata iniziale troverete tutti i vostri impianti salvati.

Premendo sul singolo impianto è possibile accedere al monitoraggio ed ai dati del singolo inverter.



Scorrere tutta la schermata principale con i dati dell'impianto fino alla fine, dove si trova l'icona dell'inverter.

Premere per accedere nella sezione che riepiloga tutti i parametri rilevati dall'inverter.

## Impostare Limite di Esportazione tramite APP



Premere sul tasto "Configurazione"

1. Mettere la spunta su "Sono d'accordo con le condizioni di cui sopra"
2. Premere "Avanti" per accedere
3. Nella barra inferiore selezionare "Modalitàmod"
4. Attivare "Limite di Potenza sulla griglia"
5. Eventualmente impostare il valore massimo desiderato confermando premendo il tasto "SI".

