



Procedura di aggiornamento Software Modulo WIFI

- Collegarsi con il PC o cellulare alla Wi-Fi dell'inverter "Solar-WiFi ***"
Password di accesso : 12345678
(** si riferisce alle ultime otto cifre del numero di serie dell'inverter)
- Aprire il Browser Internet (Google Chrome/Firefox/Safari) e digitare il seguente indirizzo IP: <http://10.10.100.253>

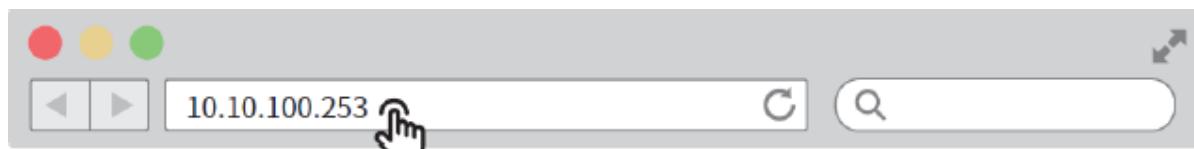


- Comparirà una schermata come la seguente, dove chiede di inserire il nome utente e la password.
 - Nome utente: admin
 - Password: admin

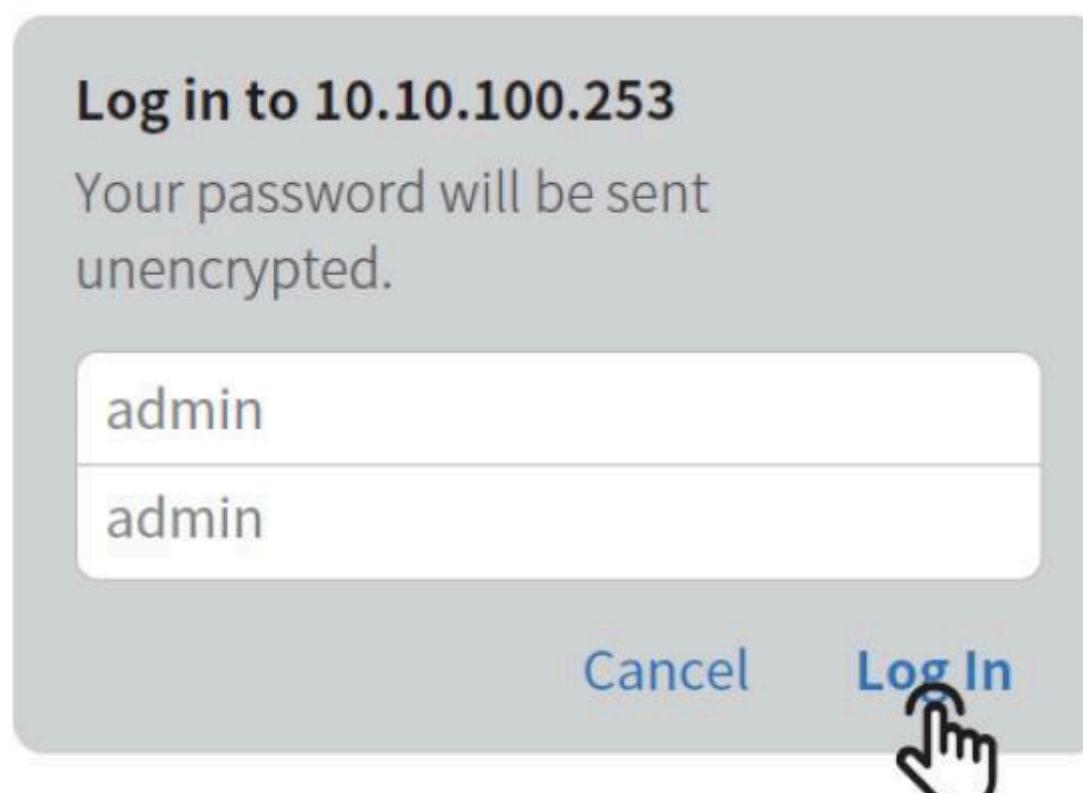


- Una volta avuto accesso compare una schermata con scritte in cinese, in alto sulla destra si può cambiare la lingua in inglese.

Da questa schermata si ha accesso alle impostazioni della WiFi dell'inverter.

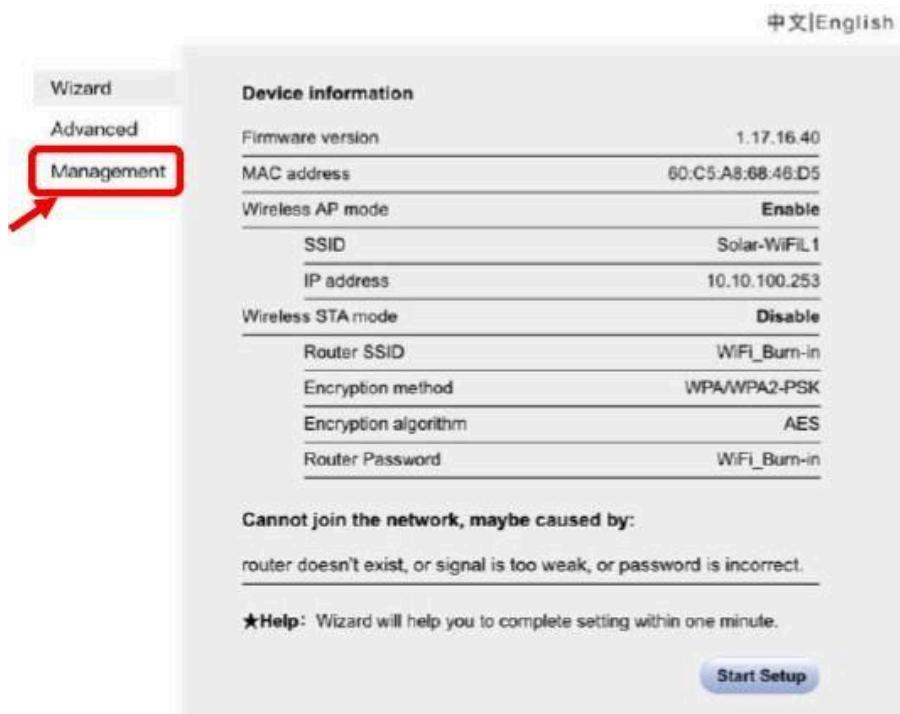

- Cliccare su Management si accede alla seguente Pagina:

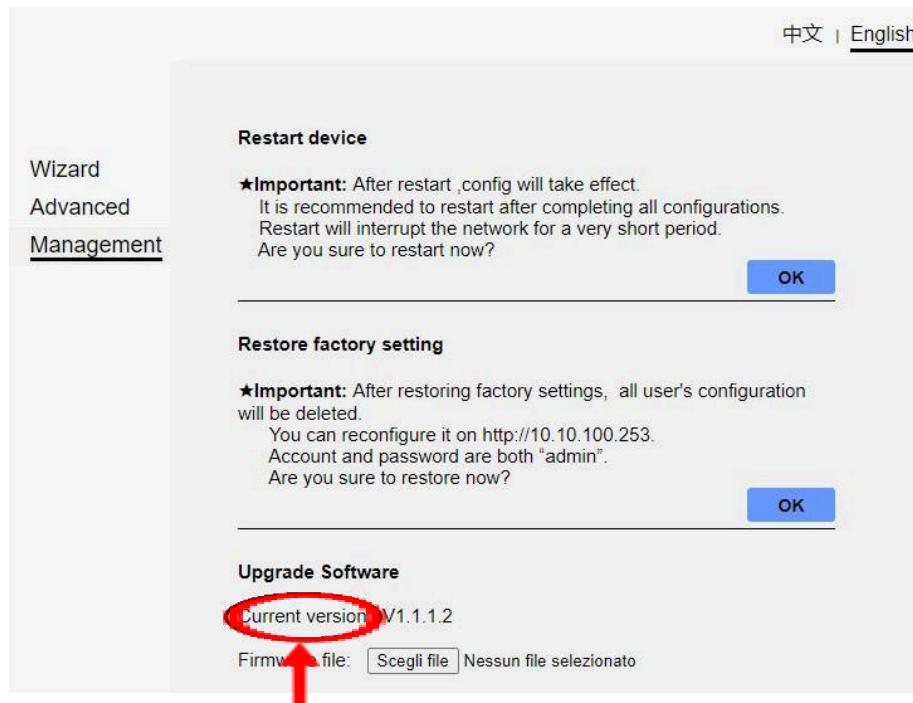

Verificare la Versione Firmware installata

- Se la versione firmware è la 1.1.3.14, avete già l'ultima versione e non c'è bisogno di effettuare l'aggiornamento

Upgrade Software

Current version: V1.1.2.2

Firmware file: Nessun file selezionato

- Selezionare SCEGLI FILE per recuperare il file di aggiornamento dalla memoria del computer

Upgrade Software

Current version: V1.1.1.2

Firmware file: Nessun file selezionato

- Caricato il file premere UPLOAD

Upgrade Software

Current version: V1.1.1.2

Firmware file: 410-02049-0...1)_FW(16).bin


- Verrà visualizzata una schermata di caricamento ed in seguito una schermata di conferma dell'aggiornamento

Attendere cinque minuti che termini il caricamento dell'aggiornamento e rieseguire l'accesso per controllare la versione di firmware sia ora l'ultima disponibile.

- Tornare in “Wizard” ed eseguire nuovamente la configurazione della WiFi.




- Iniziare la procedura cliccando su Start Setup. Si aprirà la finestra seguente:

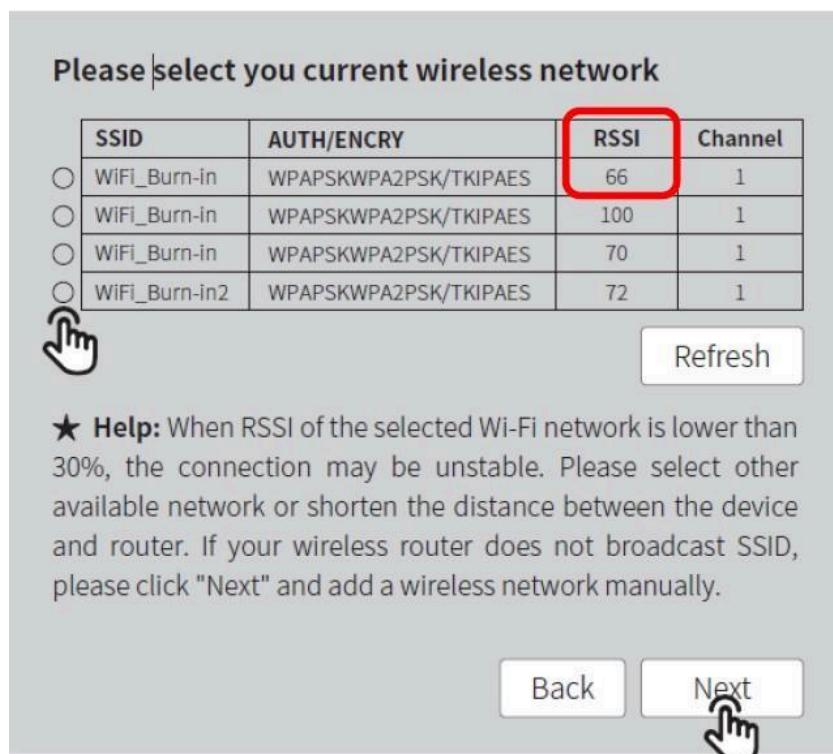


Scegliere la rete WiFi disponibile assicurandosi che il valore RSSI riportato sia almeno del 50%.

- Cliccare su “Next” per passare alla pagina che darà la possibilità di inserire la password per accedere alla WiFi selezionata, inserire la password corretta e cliccare su “Next”.

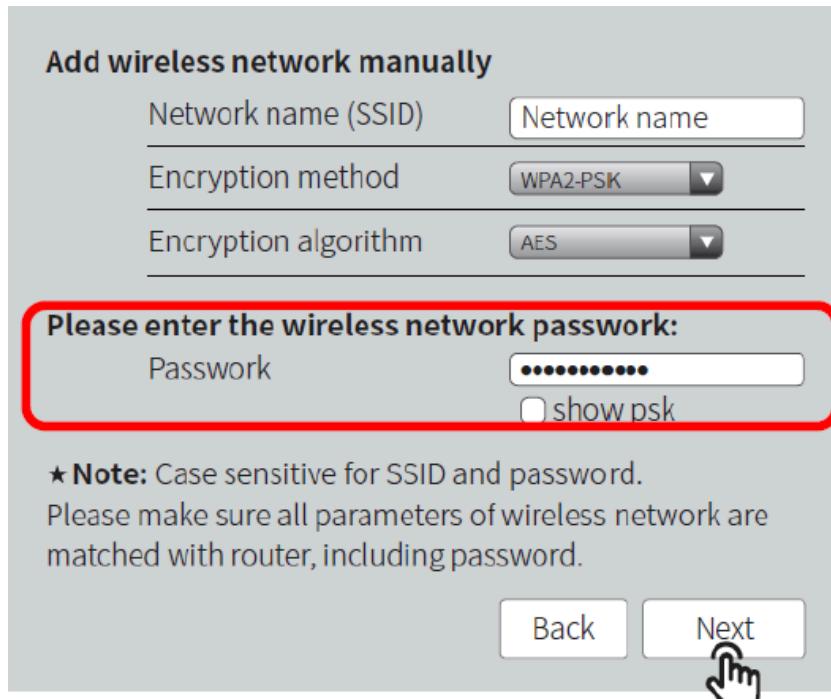

- Premere “Complete” per confermare la configurazione.

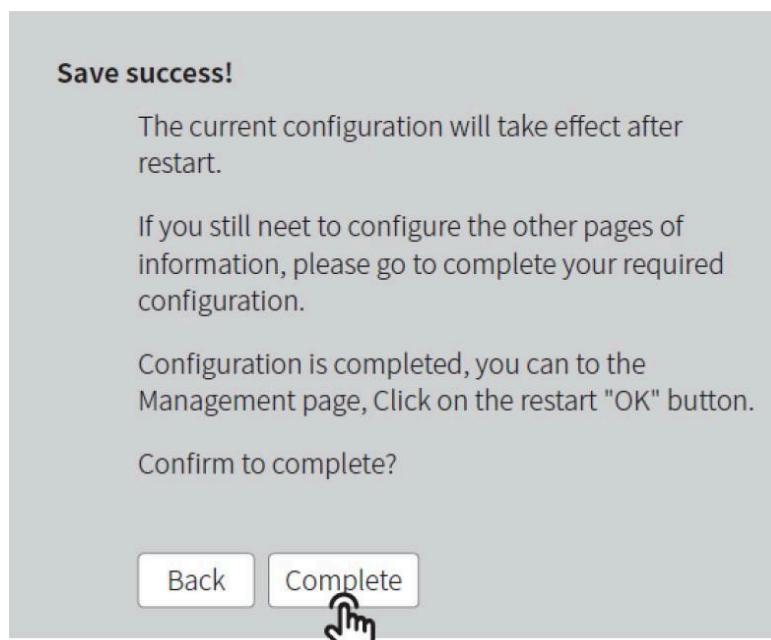

ASSICURARSI che il led WiFi presente sull'inverter, sia acceso e FISSO!



Leggenda:

	ON = WiFi CONNECTED / ACTIVE
	BLINK 1 = WiFi SYSTEM RESETTING
	BLINK 2 = WiFi NOT CONNECT TO ROUTER
	BLINK 4 = WiFi SERVER PROBLEM
	OFF = WiFi NOT ACTIVE