



DA INTERRUPTORE
ALIMENTAZIONE UPS
-AUPS-

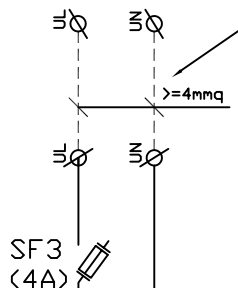

In presenza di UPS:
SEZIONARE INTERRUPTORE AUPS
Rimuovere il ponte esistente
collegare ai morsetti ULUPS - UNUPS
l'alimentazione da UPS

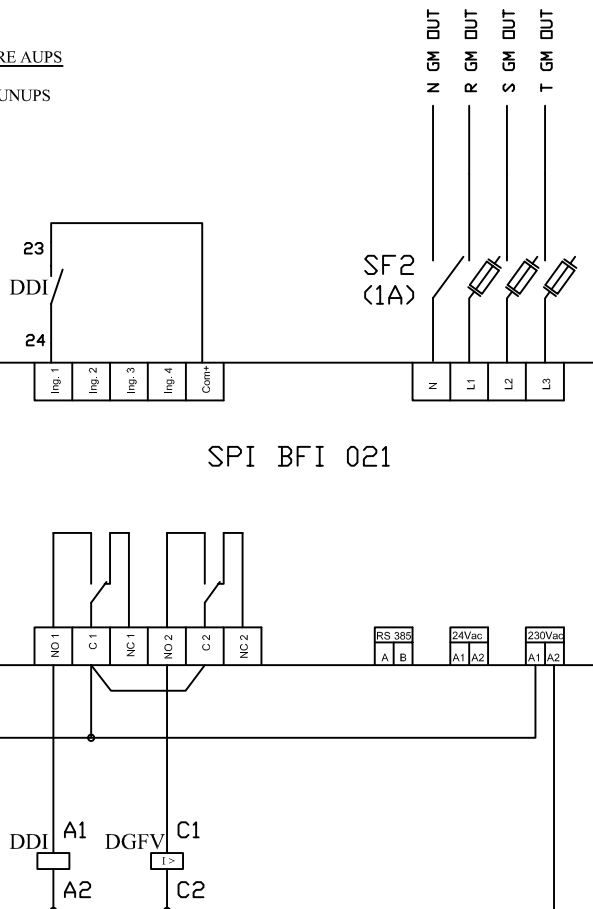

Procedura per settare il dispositivo SPI BFI 021
nel caso di potenze >20KW:

- Comando programmazione P
- Entrare nel menù utente, digitare la ps "0000" premere enter
- appare nel display "livello utente abilitato"
- nel menù generale impostare la tensione nominale di 400V e premere enter
- tasto scendere ↓ fino a "tipo fb paramentro 1.09"
- scegliere la tipologia di contatto di Feedback: "NO" e premere enter
- tornare indietro col tasto a salire ↑, premere enter.

Committente:
CHINT Italia Investment srl
Via Bruno Maderna 7 - Venezia

Oggetto: Quadro Lato AC In 63A Trifase con SPI
Descrizione: CHTACT63300IU
Codice: 7327405

CHINT

Progettista: CJ
Scala: Data: 02/2022
File: CHTACT63300IU Foglio 3 Segue /
Commessa: Totale Fogli 3

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta