
Solplanet



Guida App Solplanet

App Solplanet:

1. Creazione Account
2. Creazione Impianto
3. Configura Inverter
4. Autotest da Remoto
5. Controllo Esportazione da Remoto
6. Connetti alla rete Wi-Fi
7. Configura EV Charger

1 - Creazione Account


Crea account installatore sull’app Solplanet



Step 1
Scarica e accedi all’app Solplanet e clicca su Registrati



Step 2
Scegli di creare un account Installatore

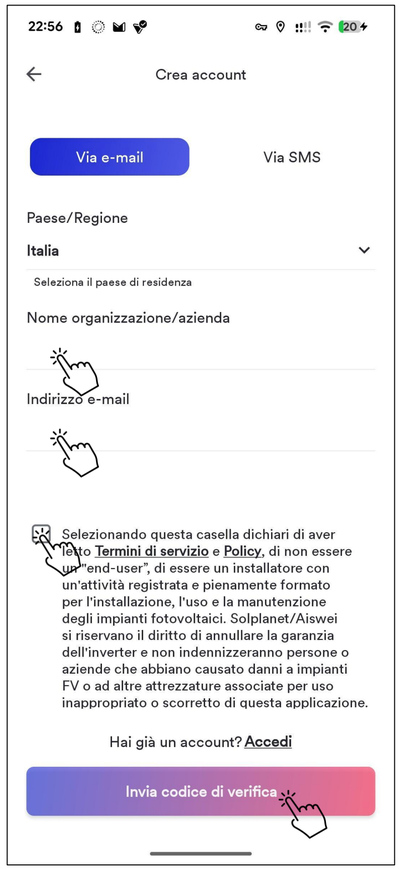

Step 3
Crea il tuo account usando la tua email o numero di telefono




Step 4
Trascina il cursore per completare il puzzle

1 - Creazione Account


Crea account installatore sull’app Solplanet



Step 5
Conferma la tua email o numero di telefono

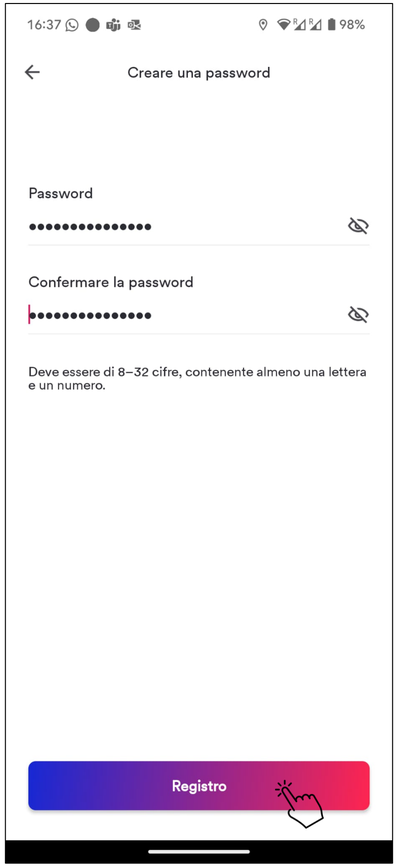


Step 6
Crea password

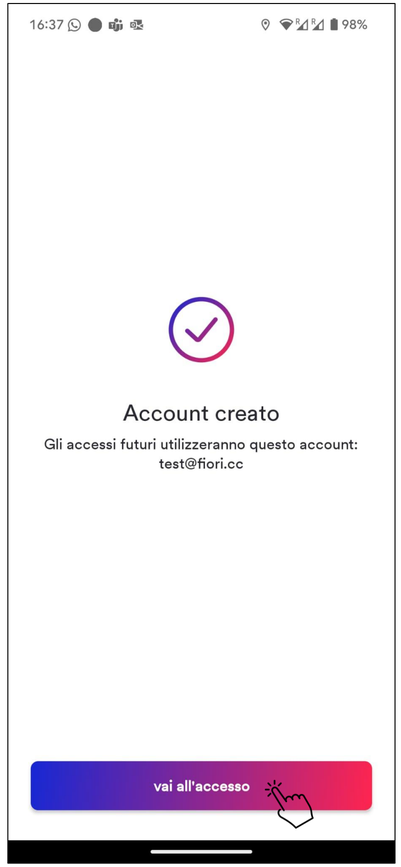

Step 7
Account creato!

2 - Creazione Impianto


Inserisci i dati per creare l’impianto

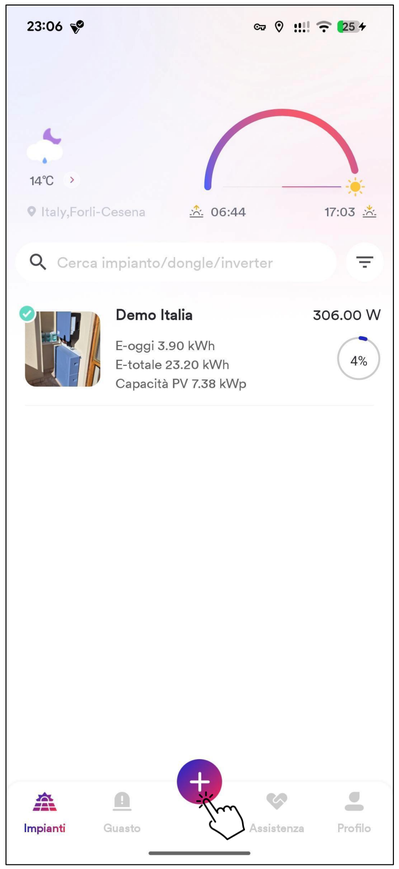


Step 1
Accedi e clicca su: +



Step 2
Clicca su Crea o modifica impianto

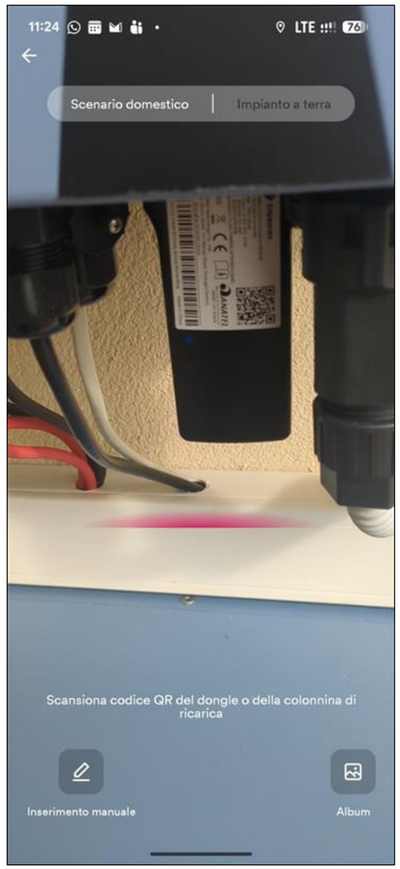


Step 3
Scansiona Codice QR del Dongle dell’Inverter (o del EV Charger)

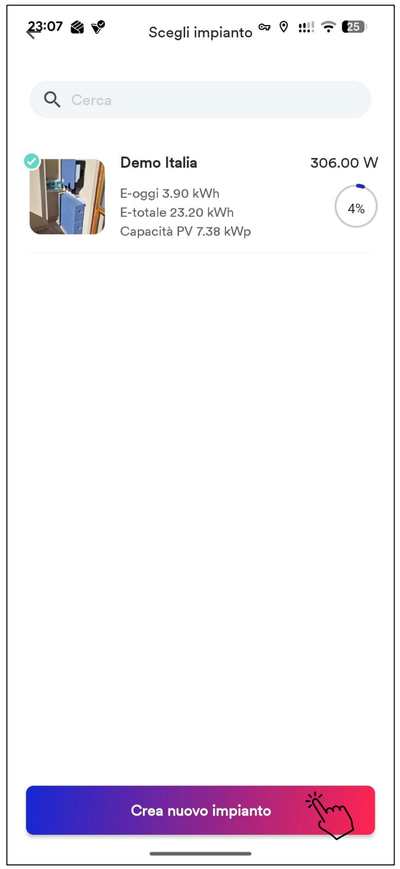


Step 4
Clicca su Crea un nuovo impianto

2 - Creazione Impianto


Inserisci i dati per creare l’impianto

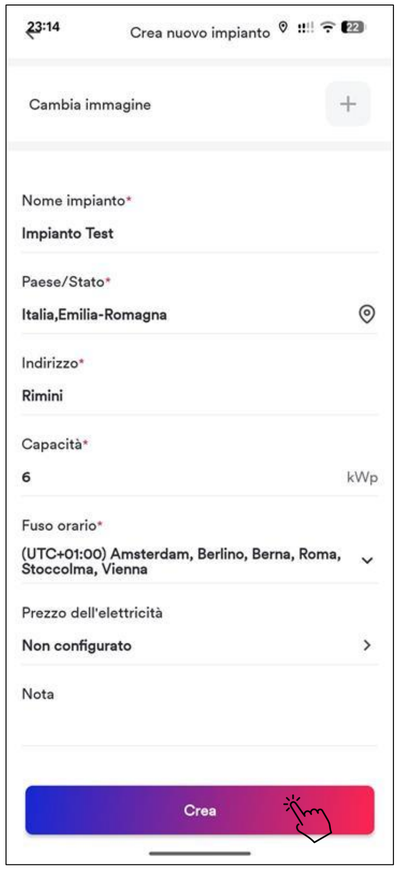

Step 5
Aggiungi i dettagli dell’impianto

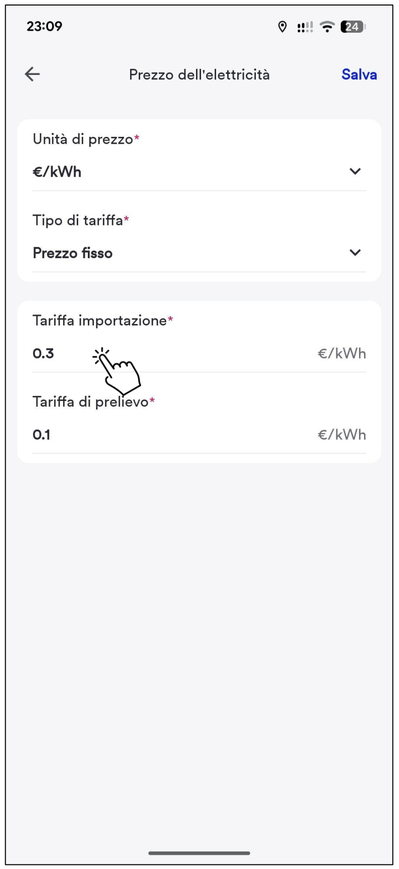


Step 6
Inserisci i dettagli sul prezzo dell’elettricità medio o per fasce orarie

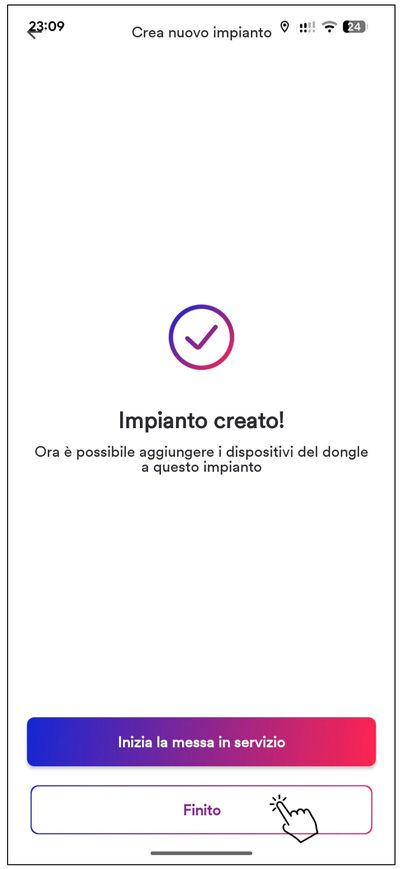


Step 7
Impianto creato!

3 - Configura Inverter


Associa e configura l’inverter per completare a messa in servizio

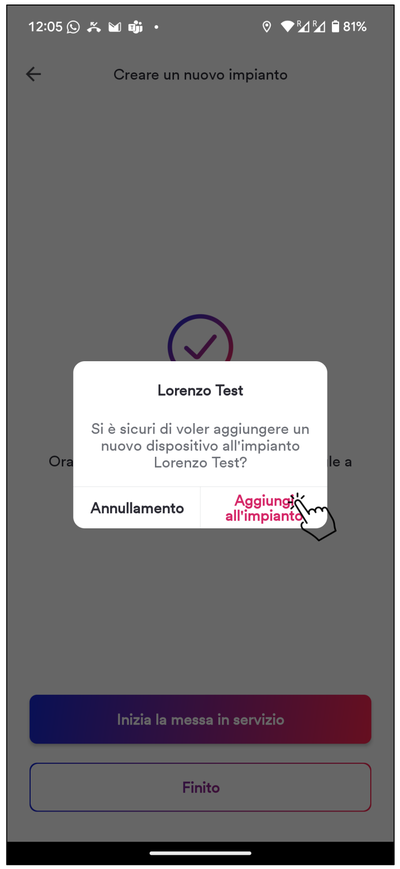

Step 1
Clicca su Inizia la messa in servizio e poi di Aggiungi all’impianto

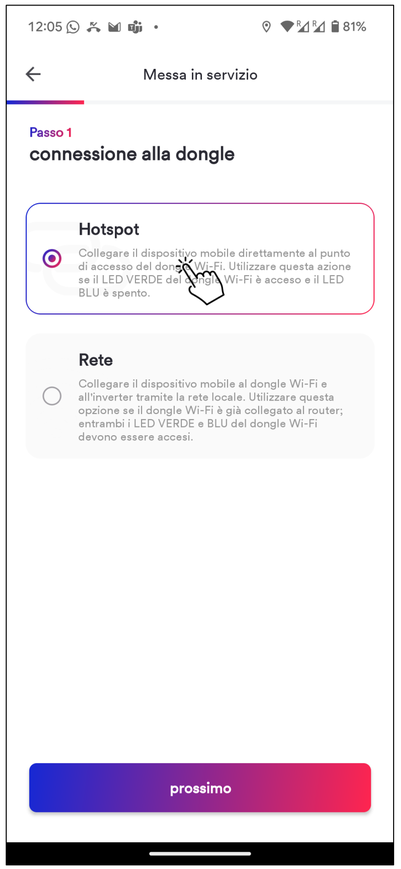


Step 2
Scegli modalità con cui connetterti alla dongle: scegli Hotspot se la dongle non è connessa ad internet

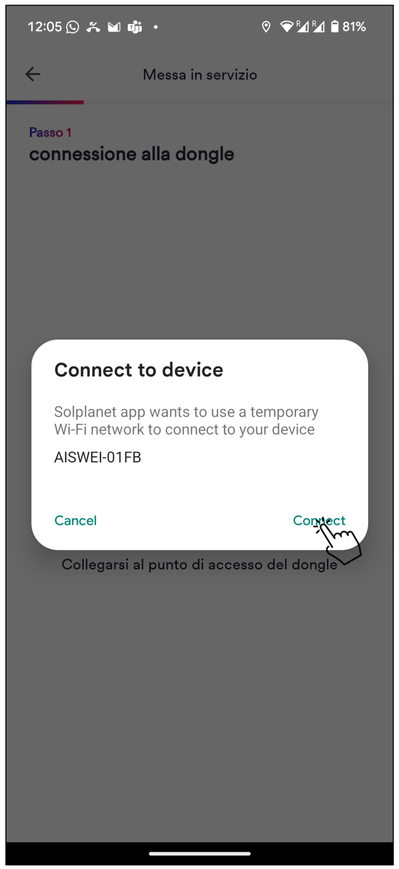

Step 3
Connettiti alla rete locale generata dalla dongle




Step 4
Controlla di aver trovato l’inverter a cui è connessa la dongle e clicca sull’inverter per configurarlo

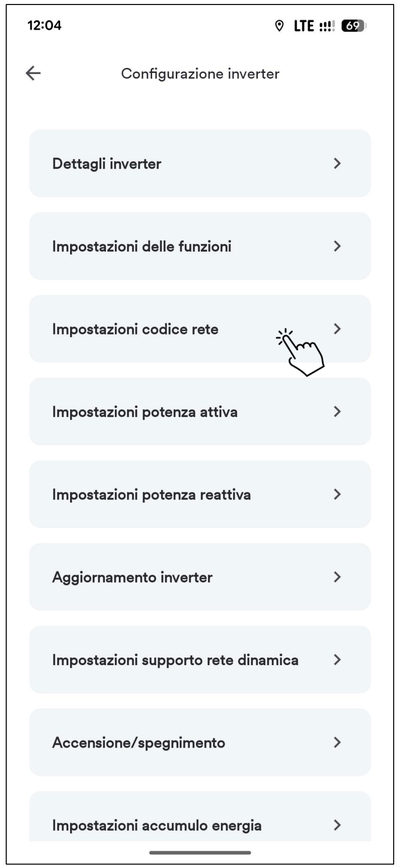


Step 5
Entra nelle configurazione dell’inverter e clicca su impostazioni codice di rete

3 - Configura Inverter


Associa e configura l’inverter per completare a messa in servizio

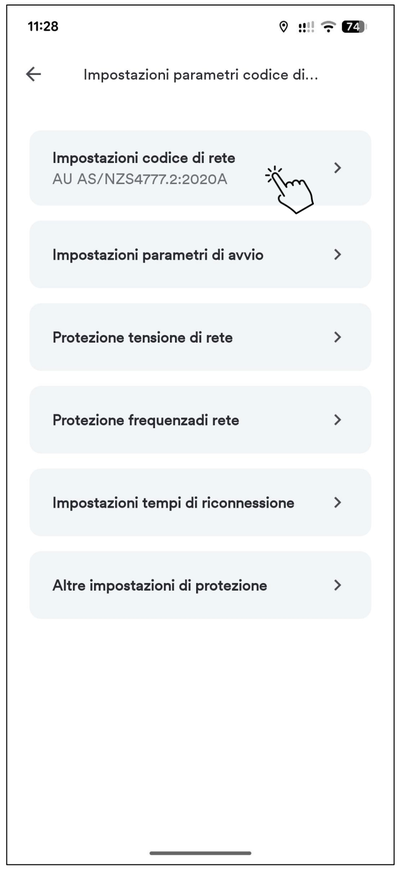


Step 6
Clicca su Impostazioni del codice di rete

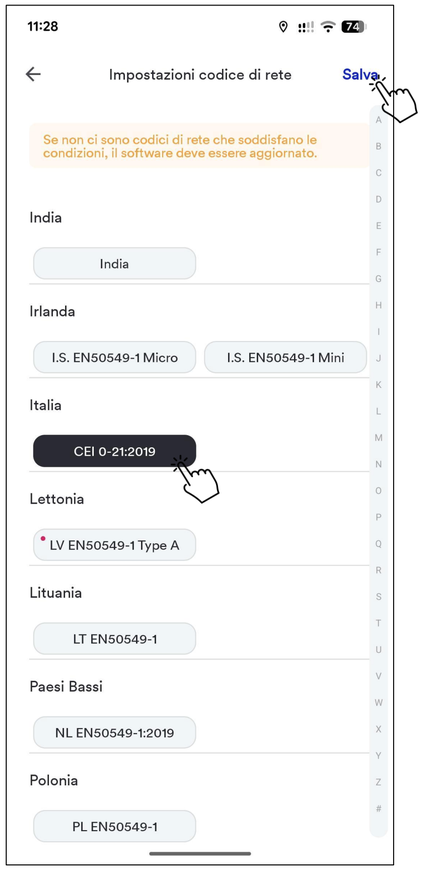

Step 7
Seleziona il codice di rete italiano CEI 0-21 o CEI 0-16

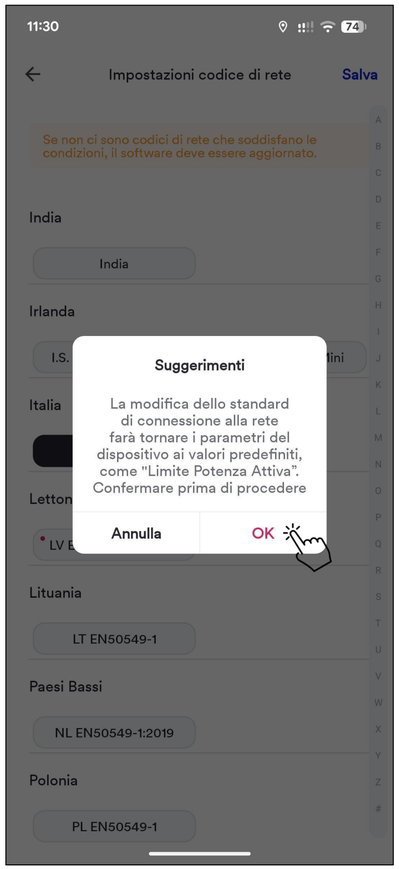

Step 8
Accetta e salva il nuovo codice di rete sull’inverter

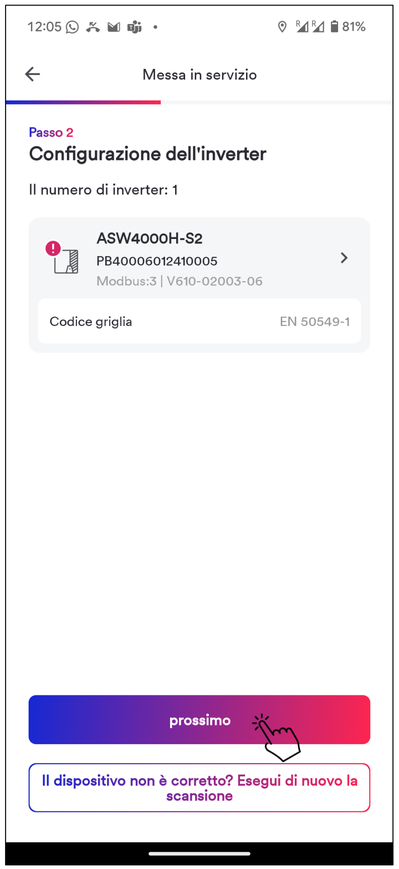

Step 9
Torna al menù principale e clicca si prossimo




Step 10
Inserisci il brand, modello e numero di batterie presenti sull’impianto

3 - Configura Inverter


Associa e configura l’inverter per completare a messa in servizio



Step 11
Seleziona la modalità di funzionamento della batteria. Consigliata: Modalità di autoconsumo

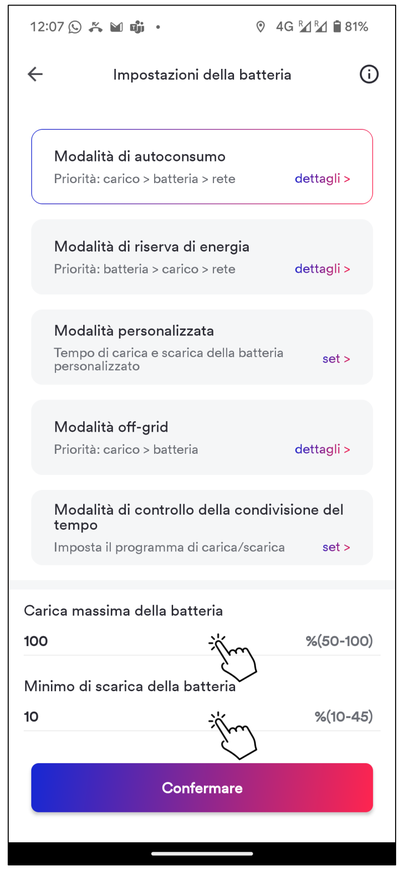

Step 12
Imposta profondità massima di carica e minima di scarica della batteria

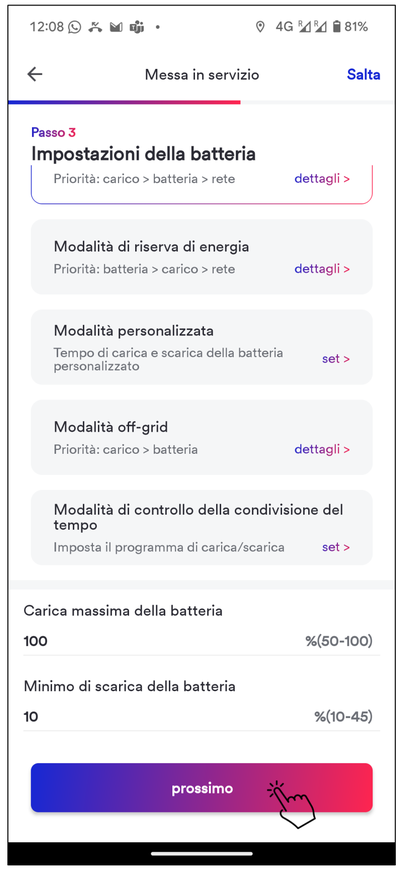

Step 13
Conferma e vai al passo successivo




Step 14
Controlla che il modello di meter selezionato sia quello in utilizzo sull’impianto



Step 15
Se necessario, imposta il limite di esportazione dell’impianto e vai al passo successivo

3 - Configura Inverter


Associa e configura l’inverter per completare a messa in servizio

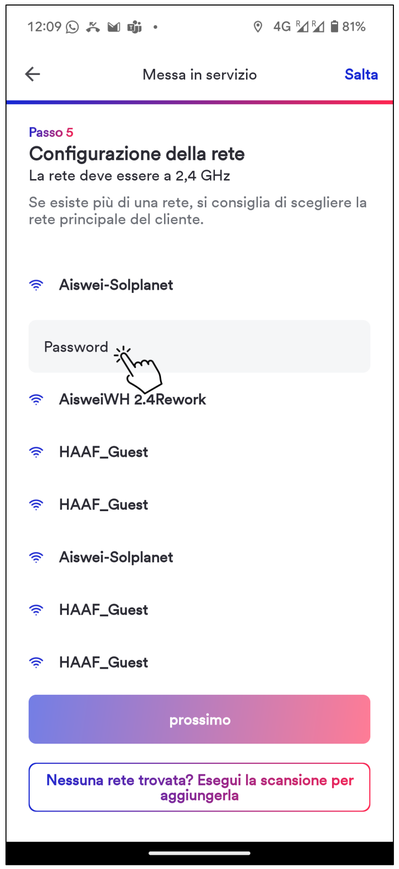

Step 16
Seleziona il wifi a cui vuoi associare l’impianto.
La rete wifi deve essere a 2.4GHz



Step 17
Aspetta che la luce blu del dongle diventi fissa prima di passare al passo successivo

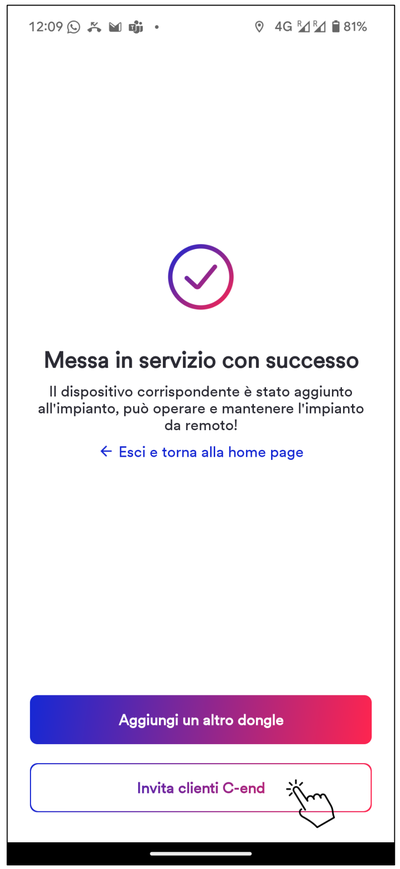


Step 18
La messa in servizio dell’inverter è terminata con successo!




Step 19
Inserisci il telefono o email del proprietario dell’impianto per dare accesso all’impianto

4 – Autotest da Remoto


Esegui l’Autotest da remoto

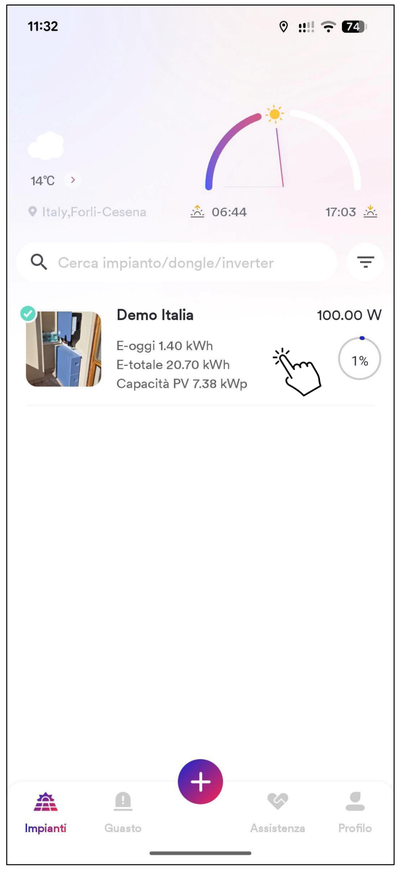

Step 1
Dal menu principale, clicca l’impianto sul quale eseguire l’autotest

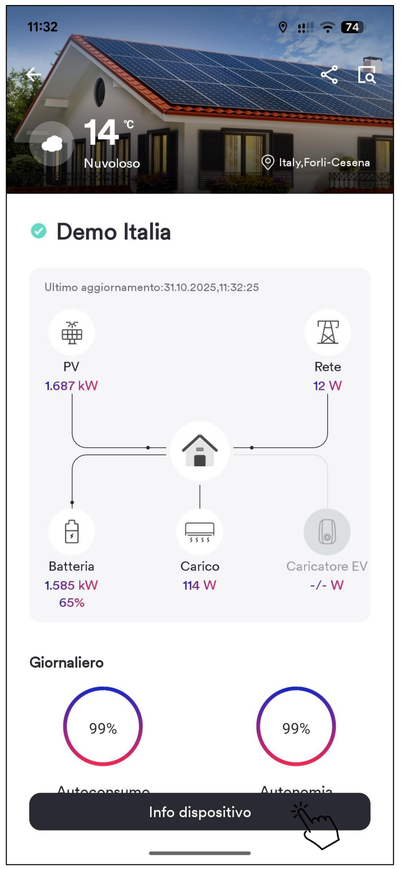

Step 2
Clicca su info sul dispositivo per vedere i dettagli di tutti i dispositivi associati a quest’impianto

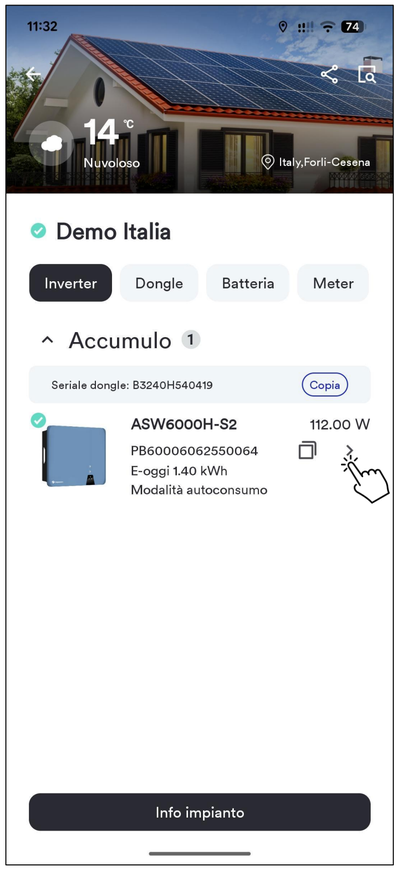

Step 3
Clicca sull’inverter per vedere i dettagli aggiuntivi di questo dispositivo




Step 4
Clicca sul simbolo impostazioni in alto a destra



Step 5
Seleziona funzionamento a distanza

4 – Autotest da Remoto


Esegui l’Autotest da remoto

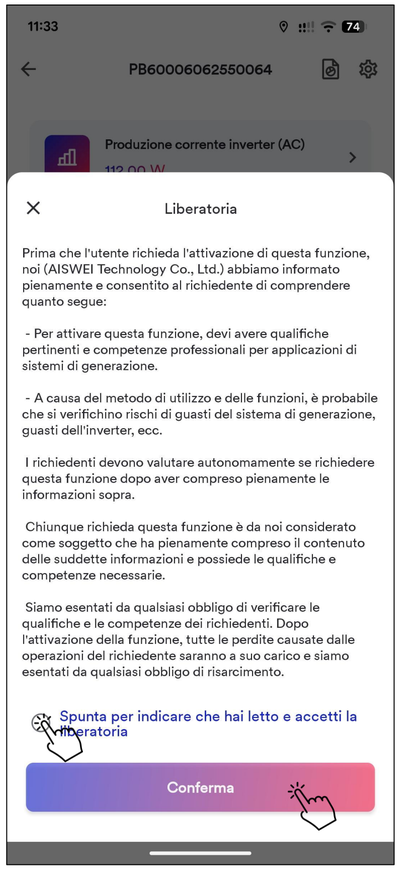


Step 6
Spuntare ed accettare il disclaimer per assumersi la responsabilità per il funzionamento a distanza



Step 7
Clicca Impostazioni delle funzioni

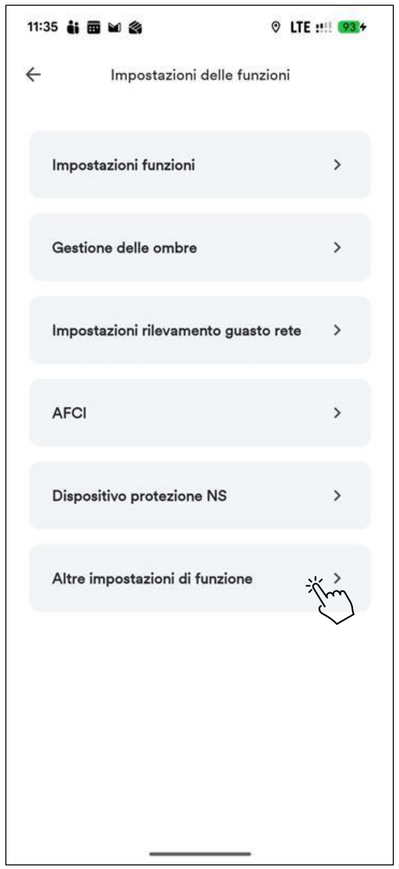

Step 8
Clicca Altre impostazioni di funzione

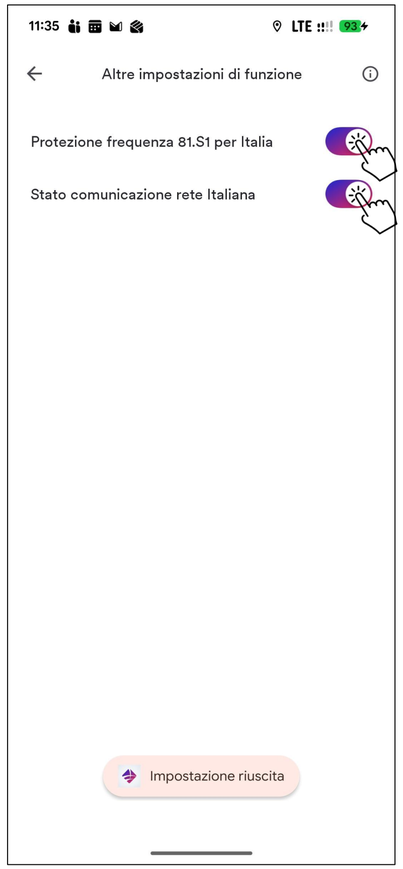

Step 9
Attiva entrambe le funzioni




Step 10
Ritorna alla pagina iniziale delle configurazioni da remoto e vai su Impostazioni del codice di rete

4 – Autotest da Remoto


Esegui l’Autotest da remoto




Step 11
Clicca Autotest Italia

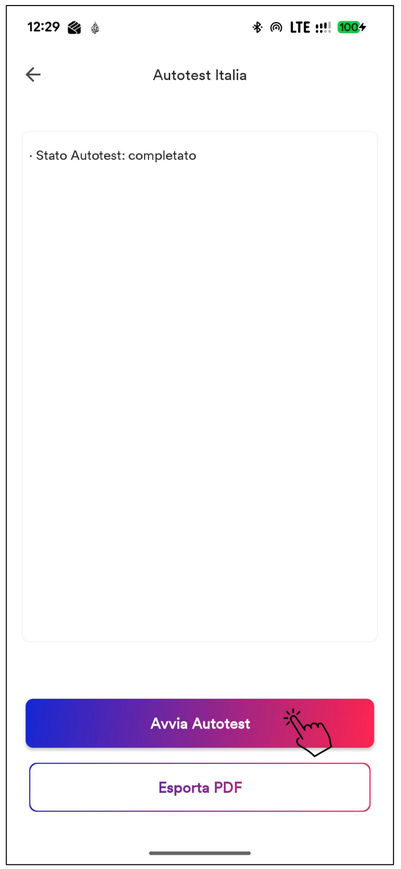


Step 12
Avvia l’Autotest!

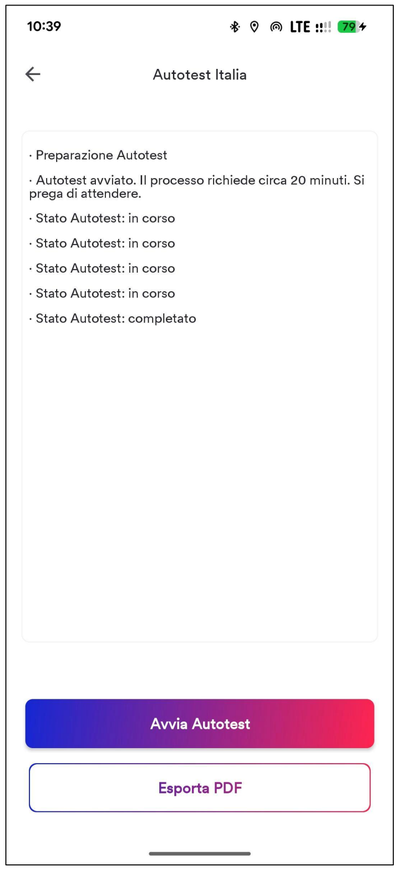

Step 13
Attendi fino a 20 minuti per l’esecuzione dell’Autotest. Esporta il risultato in PDF

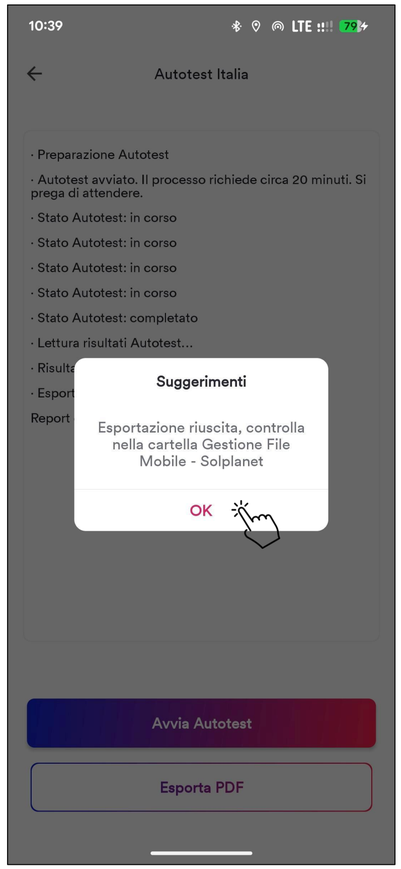


Step 14
Conferma la cartella dove verrà salvato il documento

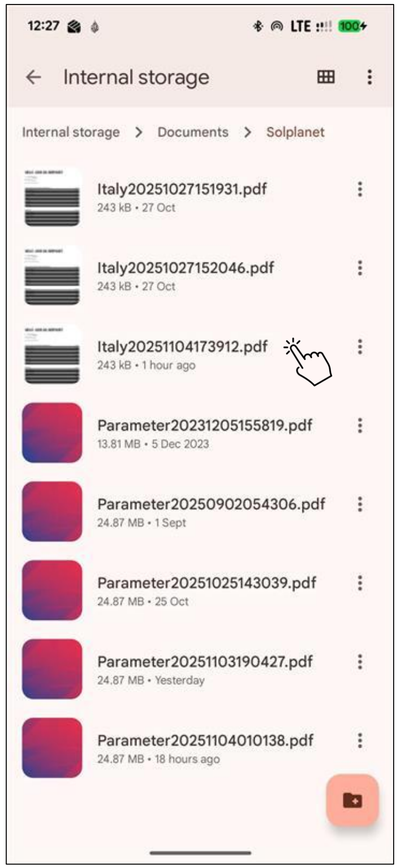


Step 15
Nei documenti del telefono cerca il documento dell’Autotest. Il documento è a nome: “ItalyAAAAMMGG.....”

5 - Controllo Esportazione da Remoto


Immettere o togliere il controllo dell’esportazione dell’impianto da remoto

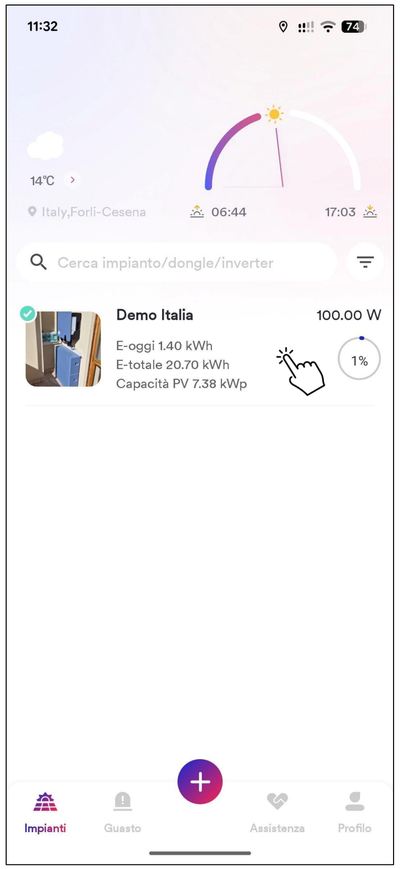


Step 1
Dal menu principale, clicca l’impianto

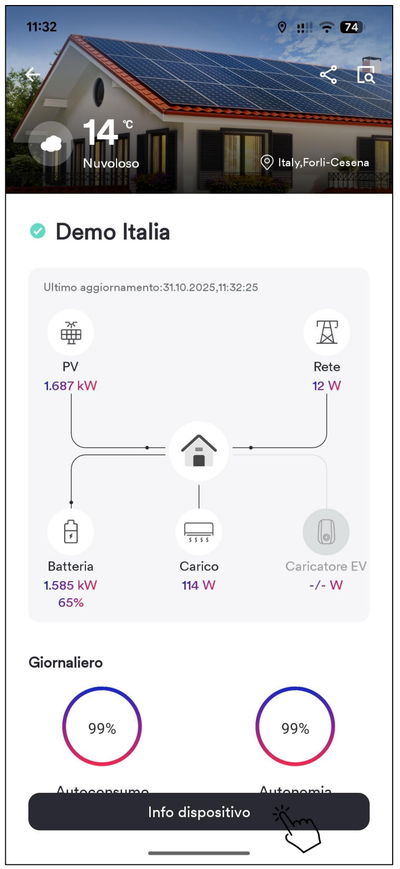


Step 2
Clicca su info sul dispositivo per vedere i dettagli di tutti i dispositivi associati a quest’impianto

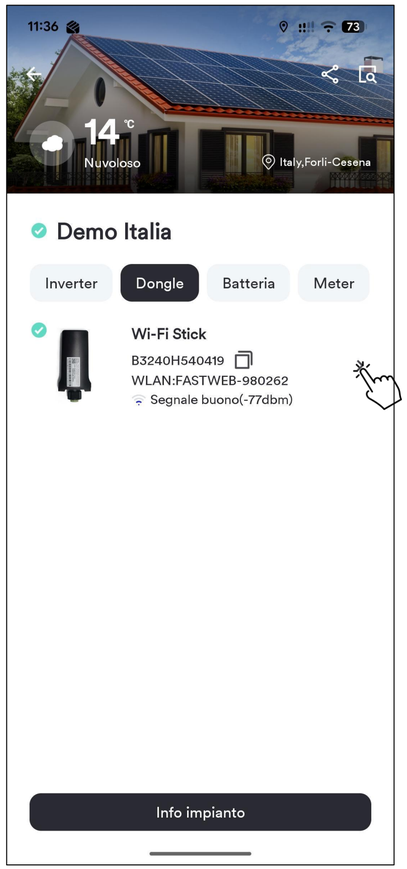


Step 3
Seleziona il Dongle e entra nelle sue impostazioni

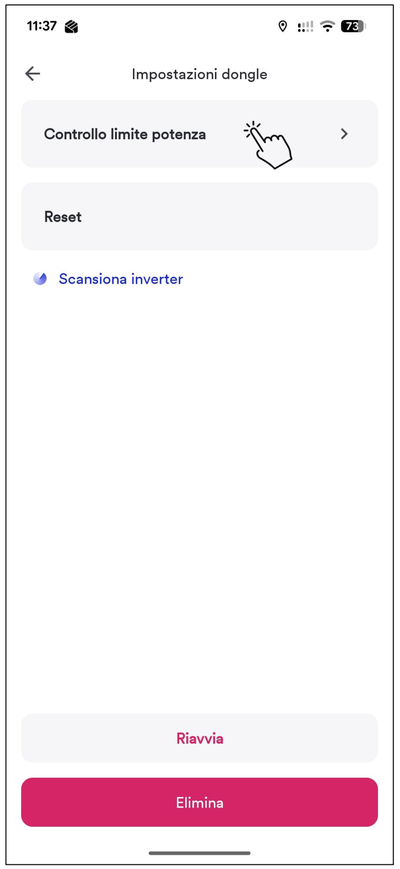

Step 4
Accedi ai parametri del Controllo limite di potenza

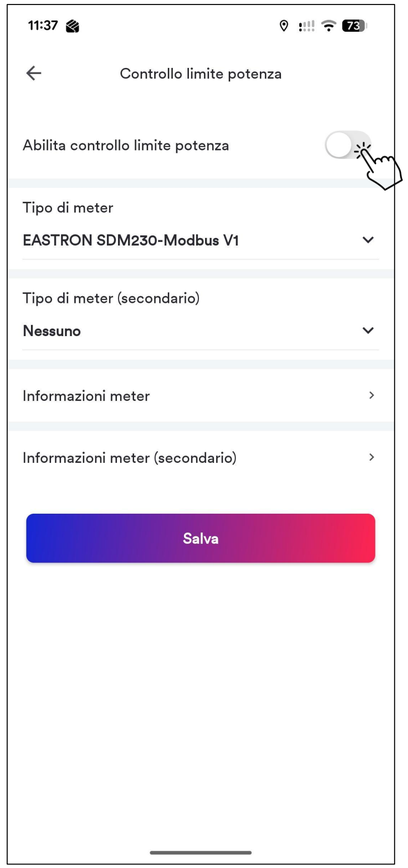


Step 5
Abilita il controllo di potenza

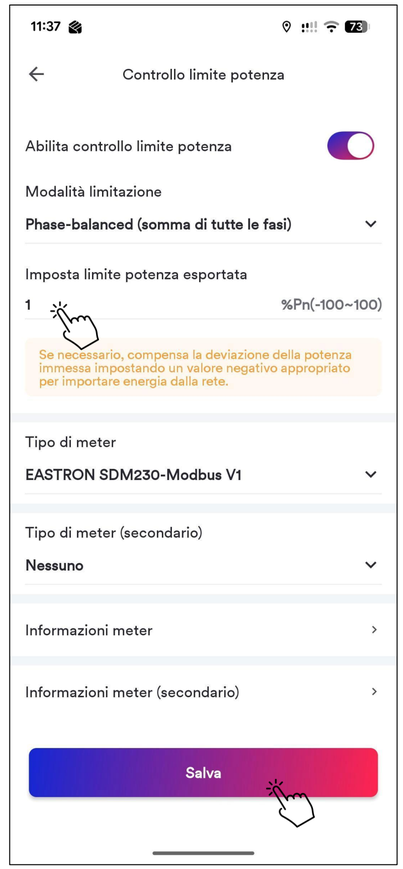

Step 6
Inserisce il limite di potenza attiva necessario e salva. Per esportazione zero: inserisce limite di 1%.

6 - Connetti alla rete Wi-Fi


Connessione a nuovo Wi-Fi per installatori e proprietari

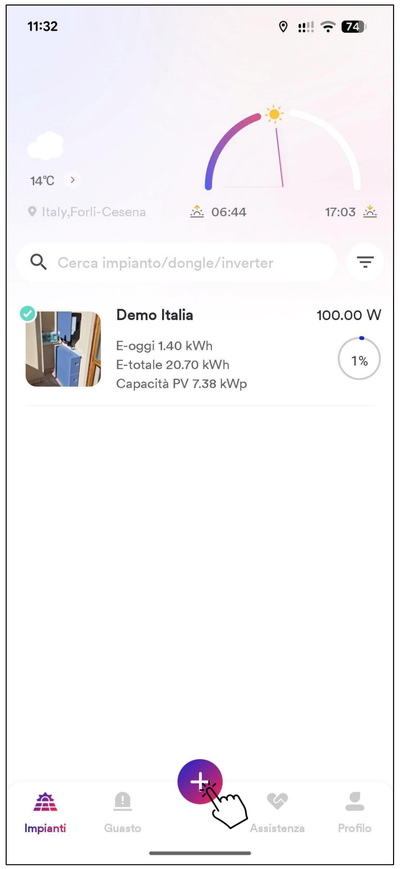

Step 1
Dal menu principale, clicca su +




Step 2
Clicca su Configurare parametri

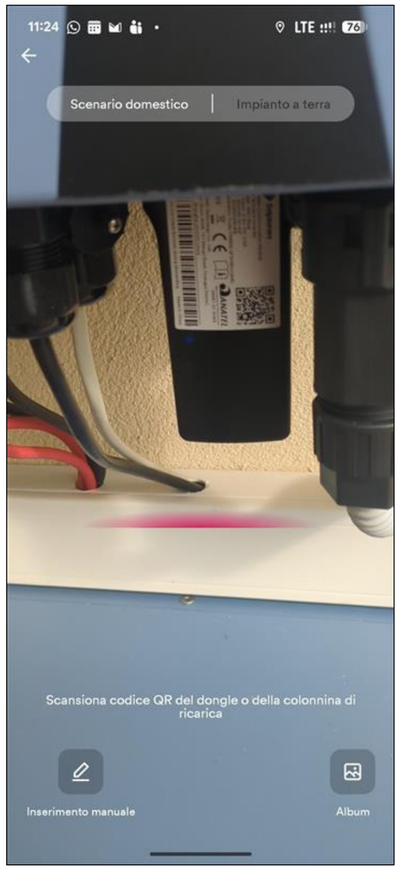

Step 3
Scansiona Codice QR del Dongle



Step 4
Accedi ai parametri dell'impianto e seleziona Rete

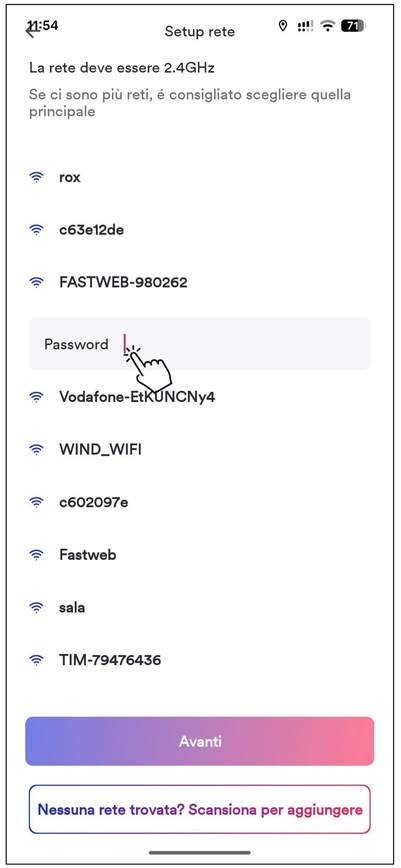


Step 5
Seleziona il Wi-Fi e inserisci la password.
La rete wifi deve essere a 2.4GHz



Step 6
Aspetta che il led blu rimanga acceso fisso e clicca avanti per terminare l'impostazione!

7 – Configura EV Charger

Aggiungi all’impianto Solplanet un EV Charger

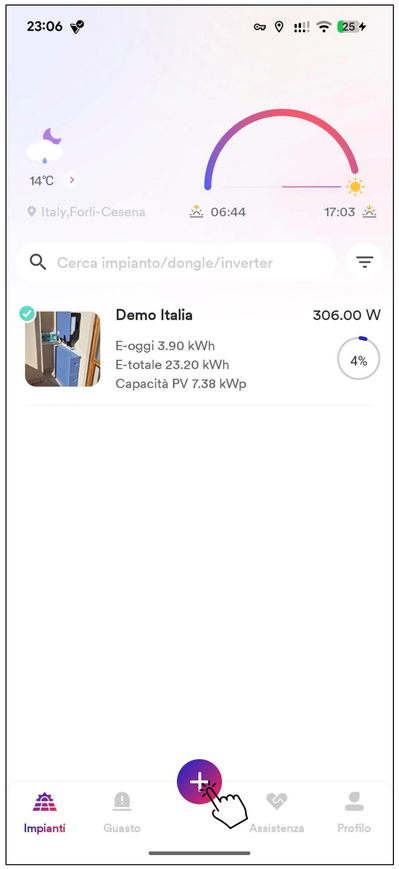

Step 1
Dal menu principale, clicca su +



Step 2
Clicca su Crea o modifica impianto



Step 3
Scansione codice QR del EV Charger



Step 4
Seleziona se Creare o Aggiungere ad impianto esistente

7 – Configura EV Charger

Aggiungi all’impianto Solplanet un EV Charger




Step 5
Aspetta che i settaggi dell’EV Charger siano conclusi e clicca Continua



Step 6
Configura la rete Wi-Fi del EV Charger per monitoraggio e controllo da remoto



Step 7
Connetti alla rete Wi-Fi dell’utenza

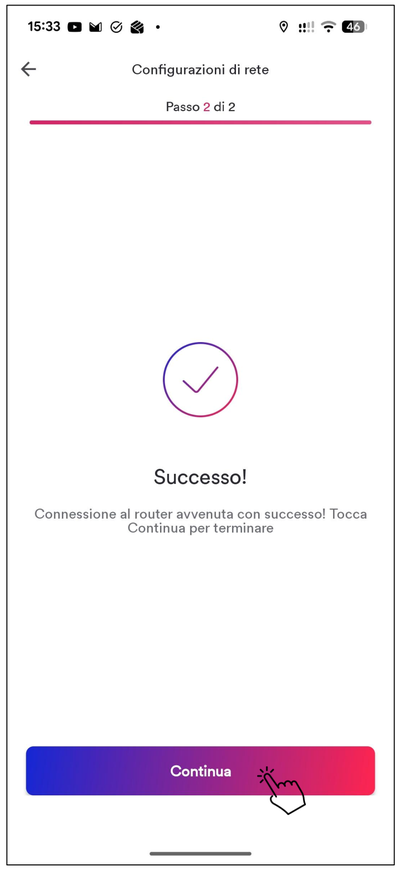

Step 8
EC Charger configurato con successo


Solplanet