
LVS – ESTENSIONE DI MODULI BATTERIA

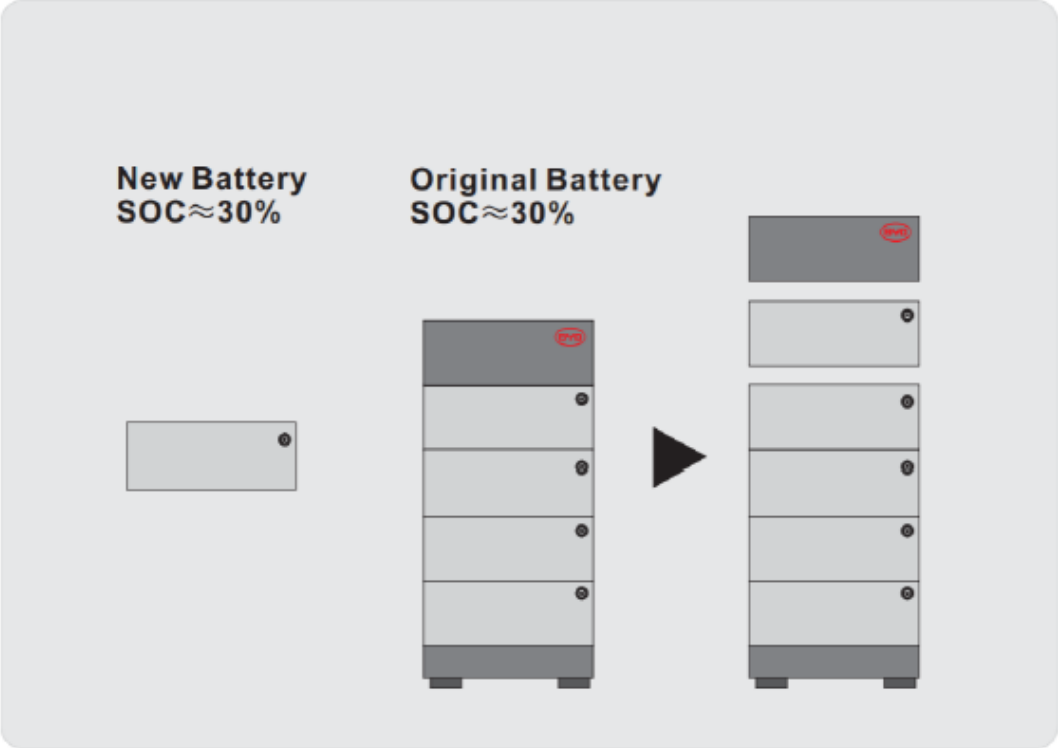

+ Nuova configurazione BeConnect

BATTERY BOX

10. Estensione moduli batteria LVS

Il sistema può essere espanso in qualsiasi momento. Lo SOC del modulo nuovo sarà circa 30%.

Procedura:

1. Spegnere l’inverter
2. Spegnere le batterie (lo spegnimento va eseguito dal BMU)
3. Spegnere il sezionatore tra inverter e batterie se presente
4. Togliere il PDU
5. Aggiungere il nuovo modulo sopra i moduli batteria già presenti
6. Ricollocare il PDU sopra il modulo batteria appena aggiunto
7. Accendere il sezionatore tra inverter e batterie se presente
8. Avviare le batterie e riconfigurare nuovamente il sistema batterie tramite l’app BYD Be Connect, lanciando l’aggiornamento e andando a modificare il numero di moduli inserito. Verificare tramite app che le modifiche siano state prese.
9. Avviare l’inverter e riconfigurare nuovamente l’inverter tramite l’app StorageMate andando ad aggiornare il numero di moduli batteria presenti. Terminato il riavvio dell’inverter al termine della configurazione, verificare tramite app che le modifiche siano state salvate.