

Scenari in cascata

Connessione di rete in fase

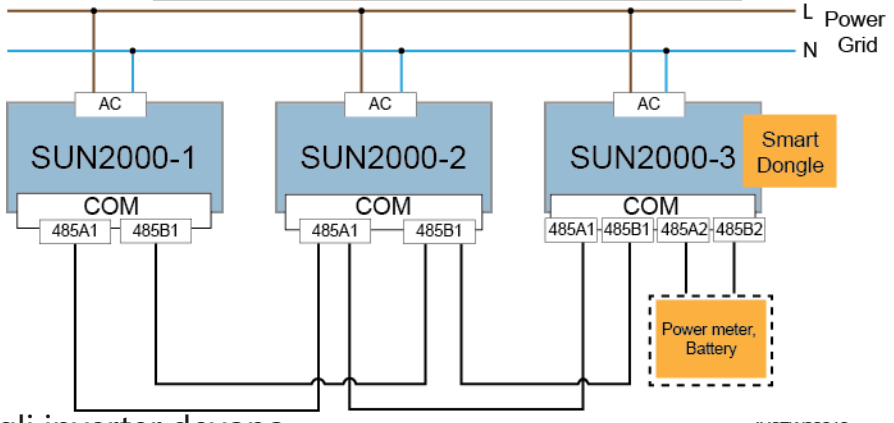


IH07W00010


Connessione di rete trifase bilanciata

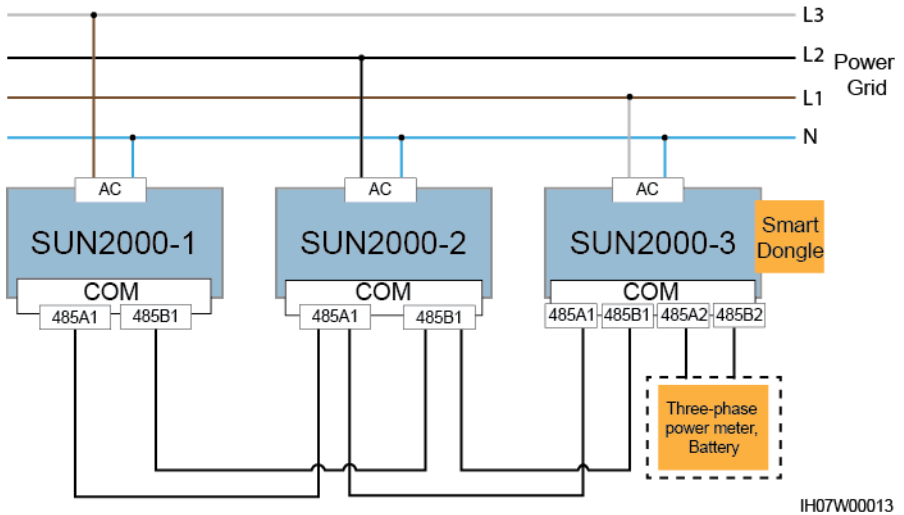


IH07W00013

- Nel caso di installazioni in cascata, gli inverter devono connettersi al sistema di gestione mediante uno Smart Dongle.
- Il contatore elettrico e lo Smart Dongle devono essere collegati allo stesso inverter.
- Supporta la sincronizzazione dei parametri di collegamento alla rete per gli inverter in cascata. Tuttavia, occorre configurare i parametri dell'ottimizzatore e della batteria per ogni inverter separatamente.
- Il DDSU666-H (monofase) e il DTSU666-H 250 A/50 mA (trifase) si collegano agli inverter tramite RS485 per la gestione dell'alimentazione in uscita e la limitazione della potenza.
  - ✓ Per un singolo inverter, impostare **Controller a circuito chiuso** su **Inverter**. La durata della limitazione dell'esportazione è inferiore a 2 s.
  - ✓ Per più inverter, **Controller a loop chiuso** può essere impostato solo su **SDongle**. La durata della limitazione dell'esportazione è inferiore a 5 s.

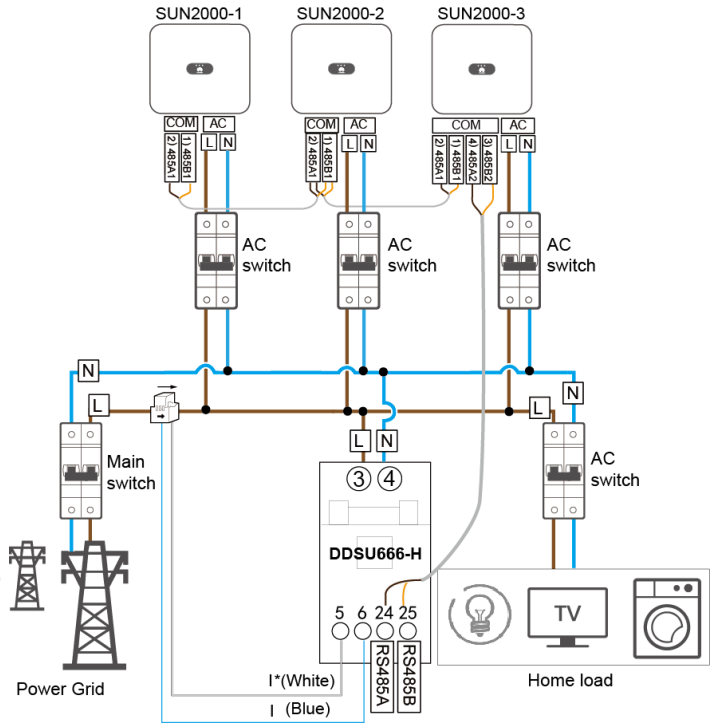

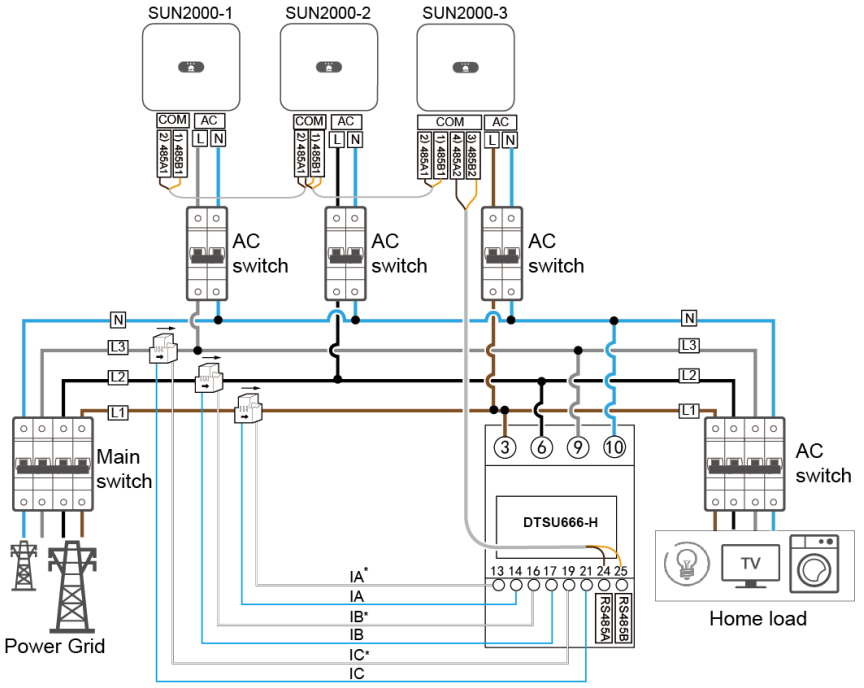

SUN2000-2-6KTL-L1 collegamento inverter a cascata + Batterie LUNA2000 Huawei a cascata + SmartPower Meter + SmartDongle

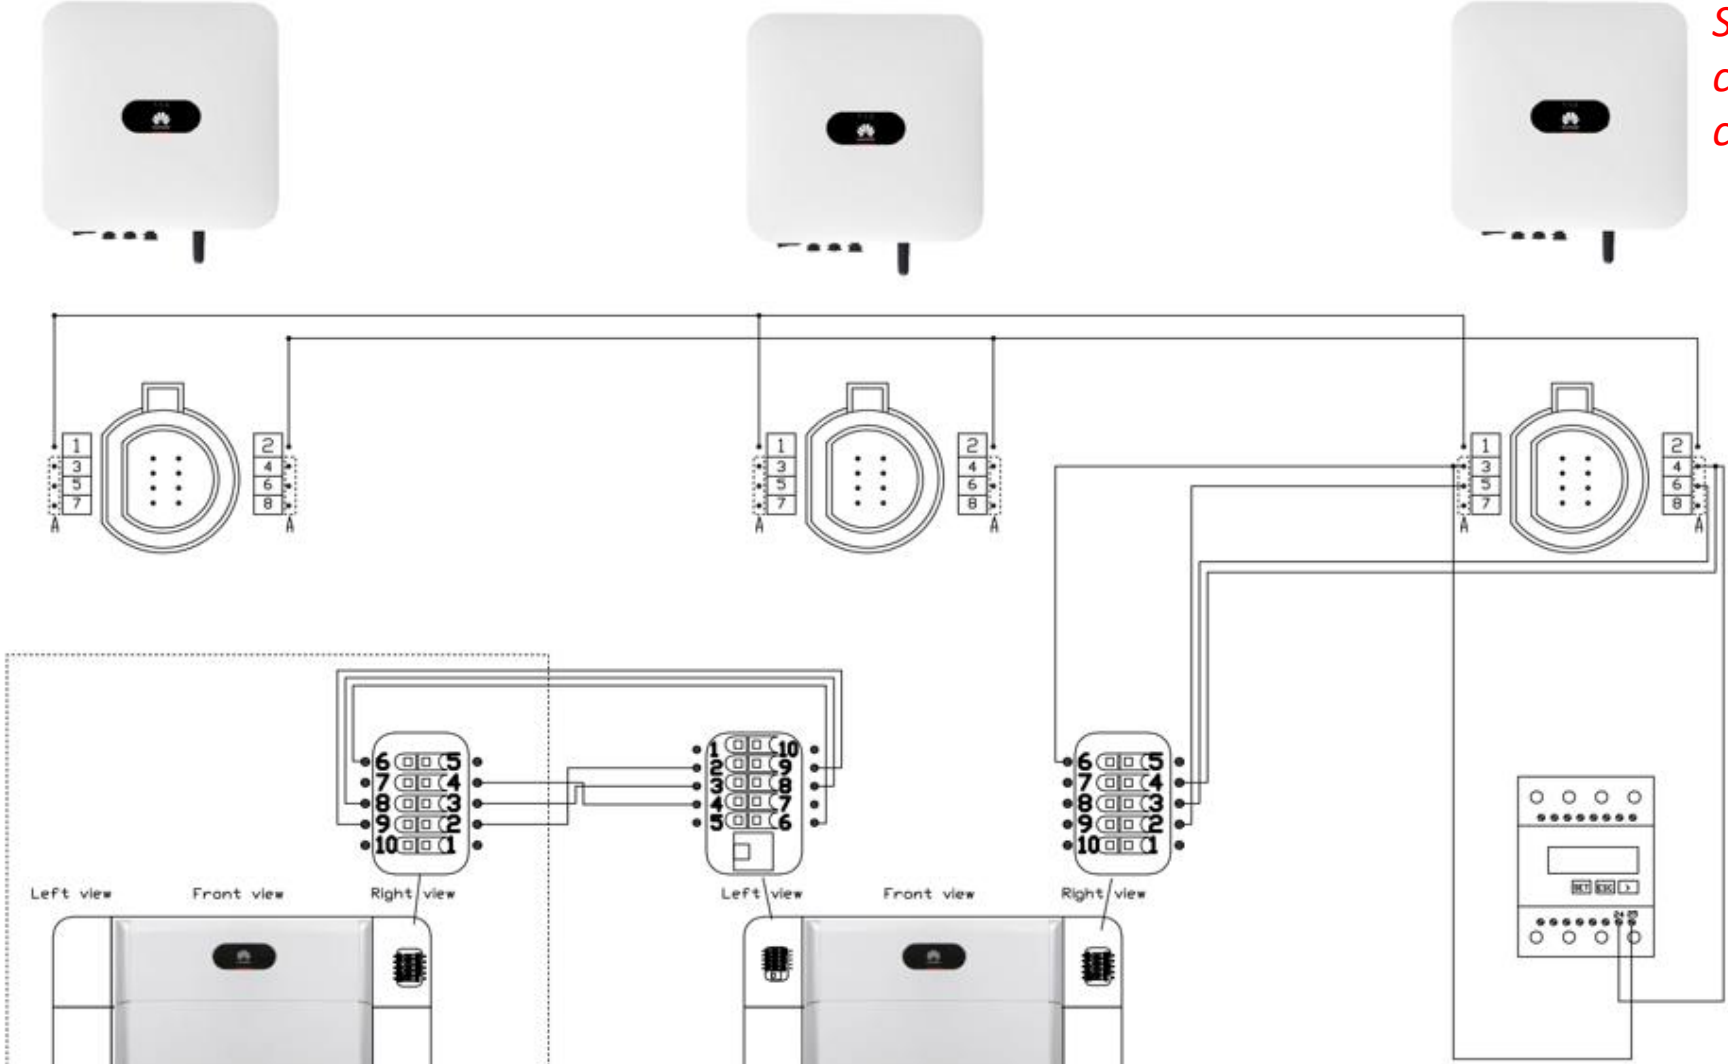

Pin defintion SUN2000-L1

No.	Definition
1	485B1
2	485A1
3	485B2
4	485A2
5	GND
6	EN+
7	DI1
8	DI2

Pin defintion LUNA2000

No.	Definition
1	PE
2	Enable-
3	Enable+
4	485A1
5	485A2
6	485B1
7	485B2
8	CANL
9	CANH
10	PE

Pin defintion Powermeter

Pin	Definition
24	RS485A
25	RS485B

SUN2000-3-10KTL-M1 collegamento inverter a cascata + Batterie LUNA2000 Huawei + SmartPower Meter + SmartDongle

Pin defintion SUN2000-M1


Pin	Definition	Pin	Definition
1	485A1-1	2	485A1-2
3	485B1-1	4	485B1-2
5	PE	6	PE
7	485A2	8	DIN1
9	485B2	10	DIN2
11	EN	12	DIN3
13	GND	14	DIN4
15	DIN5	16	GND

Pin defintion LUNA2000

No.	Definition
1	PE
2	Enable-
3	Enable+
4	485A1
5	485A2
6	485B1
7	485B2
8	CANL
9	CANH
10	PE

Pin defintion Powermeter

Pin	Definition
24	RS485A
25	RS485B

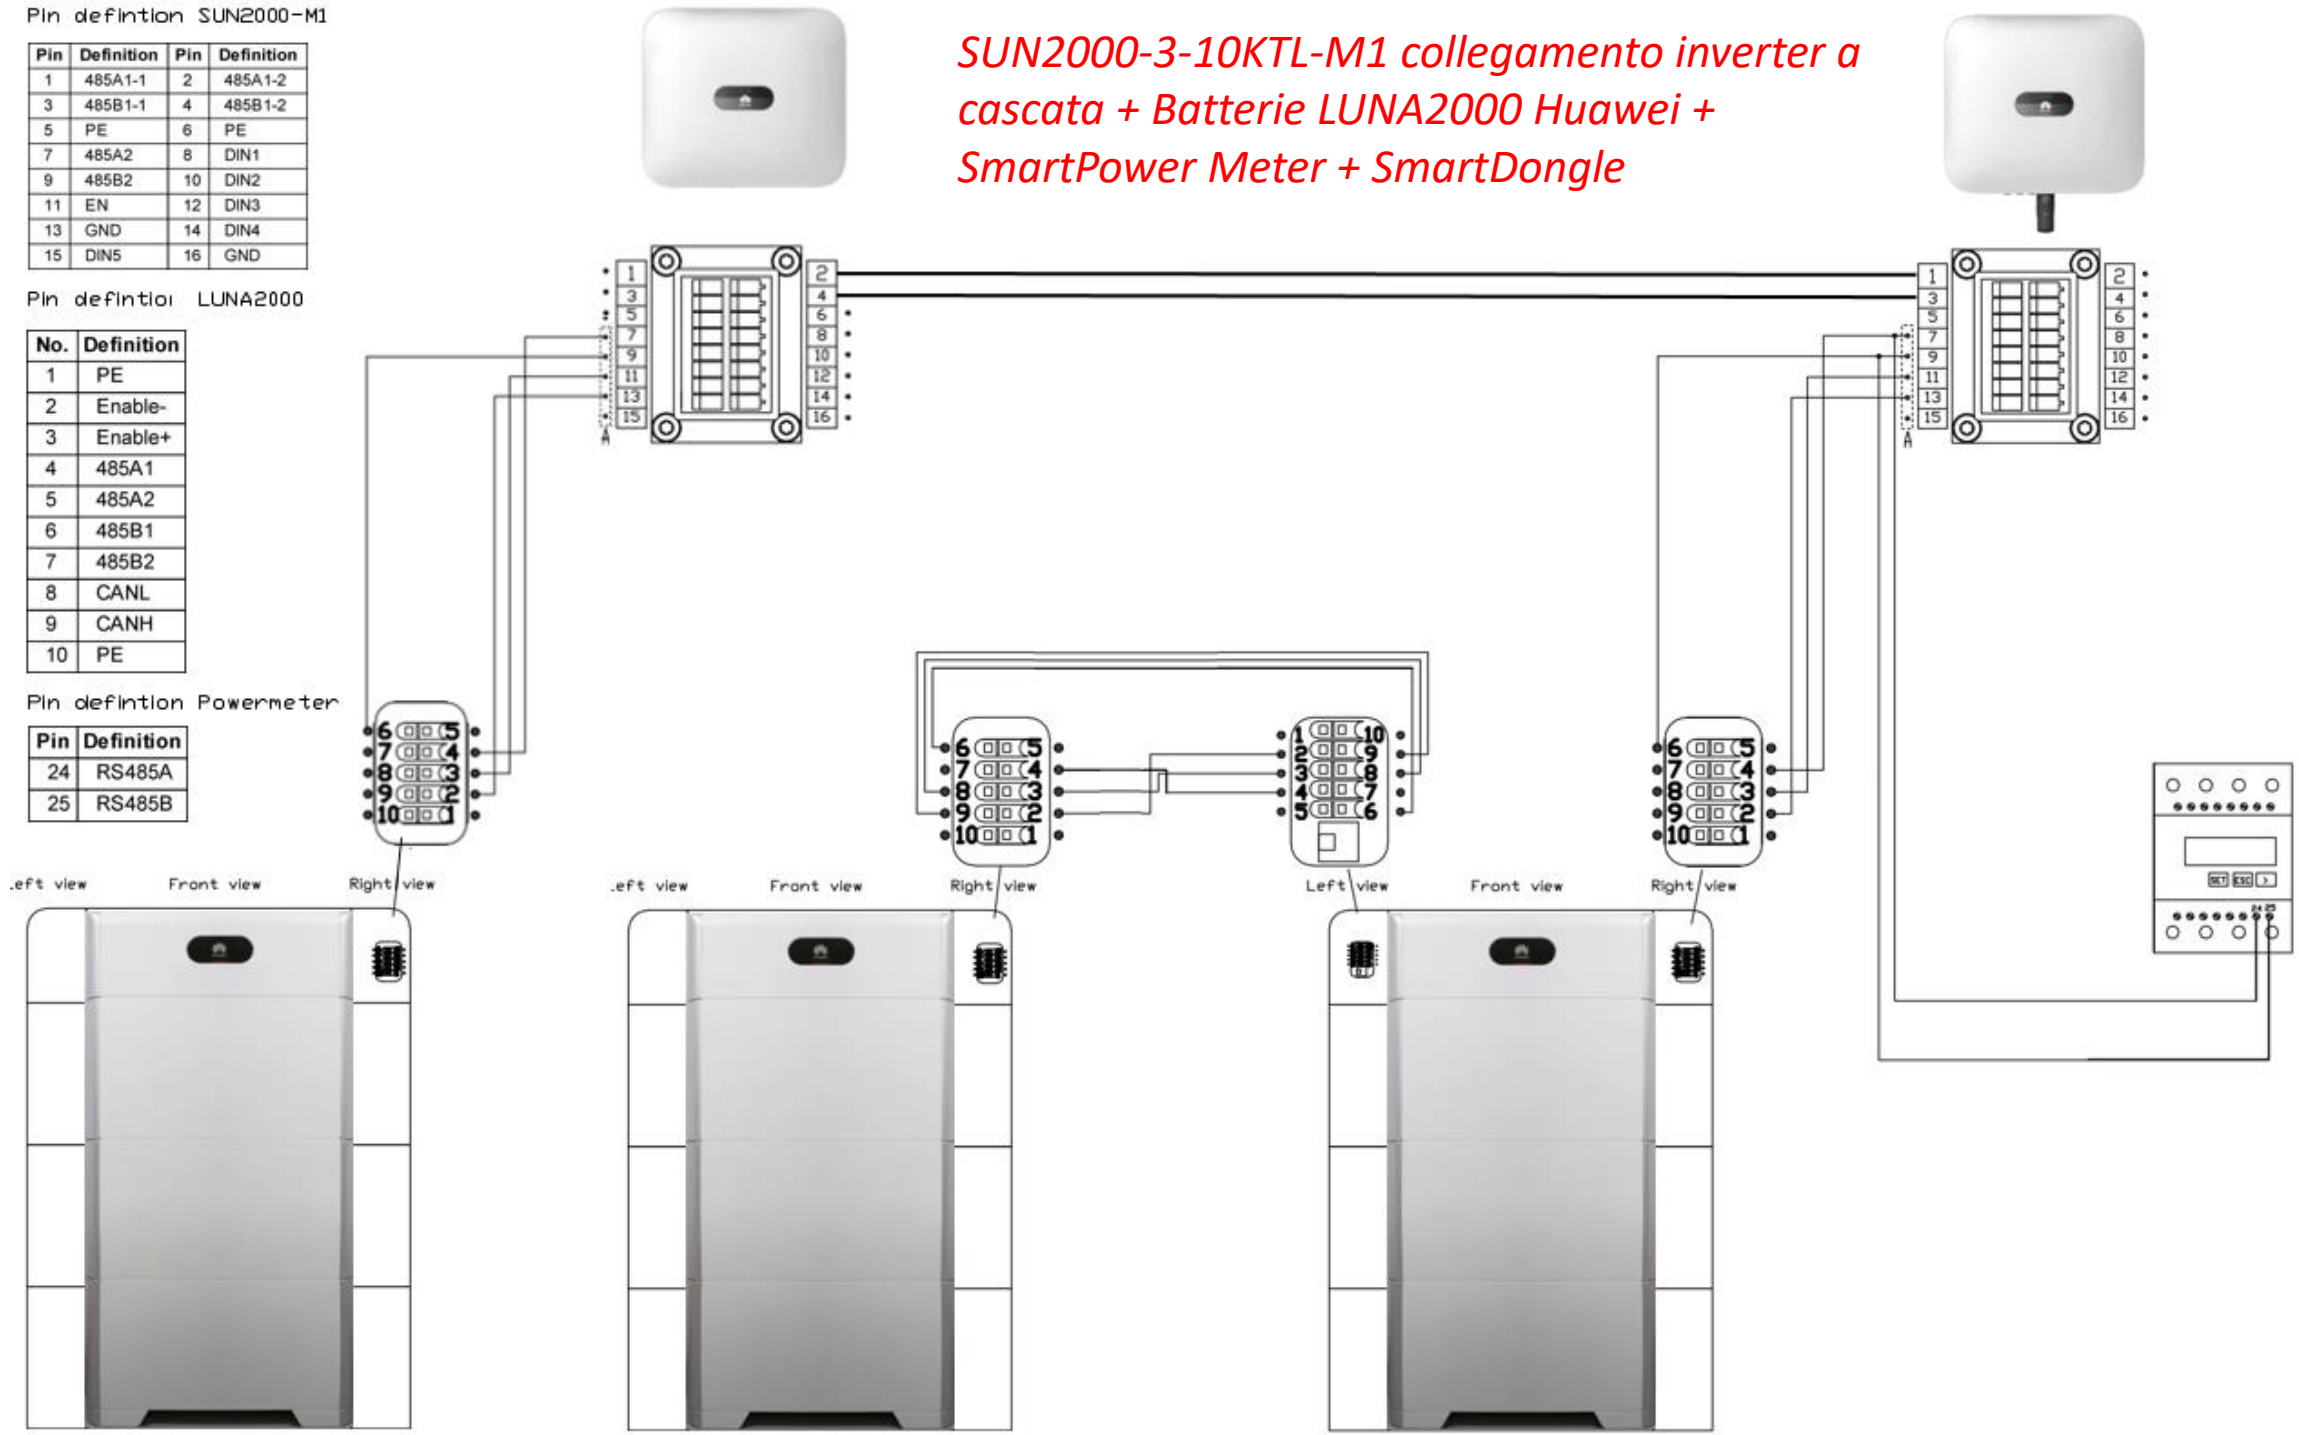

SUN2000-3-10KTL-M1 collegamento inverter a cascata + Batterie LUNA2000 Huawei + SmartPower Meter + SmartDongle

