Impostare i parametri del router connesso all’inverter con FusionSolar APP

Huawei Technologies Co. Ltd.

Versione	Creato da	Data	Osservazioni
01	Huawei	14.01.2022	FusionSolar7 APP

Le informazioni contenute nel presente documento possono contenere dichiarazioni predittive che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Ci sono una serie di fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

Scaricare e installare l'ultima versione dell'applicazione FusionSolar (la versione dell'applicazione è la **5.7.011** o successiva)

- Browser Chrome del telefono
- Huawei App Store (Android)

Contenuto

1. Impostare i parametri del router connesso all’inverter. 3

La presente guida descrive la modalità di collegamento all'inverter con WLAN integrata in uno scenario senza internet, con il fine di impostare i parametri del router connesso all’inverter.


1. Impostare i parametri del router connesso all'inverter.


Nota: L'opzione **Messa in servizio del dispositivo** è disponibile solo quando si disattivano i **Dati Cellulari** e **dati WiFi** del telefono.

Nota: Quando ci si connette alla WLAN integrata dell'inverter, **attivare** il **WiFi** del telefono. Se non si attiva il WiFi del telefono, l'applicazione lo richiederà attraverso una finestra pop-up.

Procedura:


Disattivare i **Dati Cellulari** e **dati WiFi** del telefono > aprire FusionSolar APP e premere sui **3 punti in alto a destra** sulla schermata principale dell'applicazione > selezionare **Messa in servizio del dispositivo** e premere su **Connetti.**

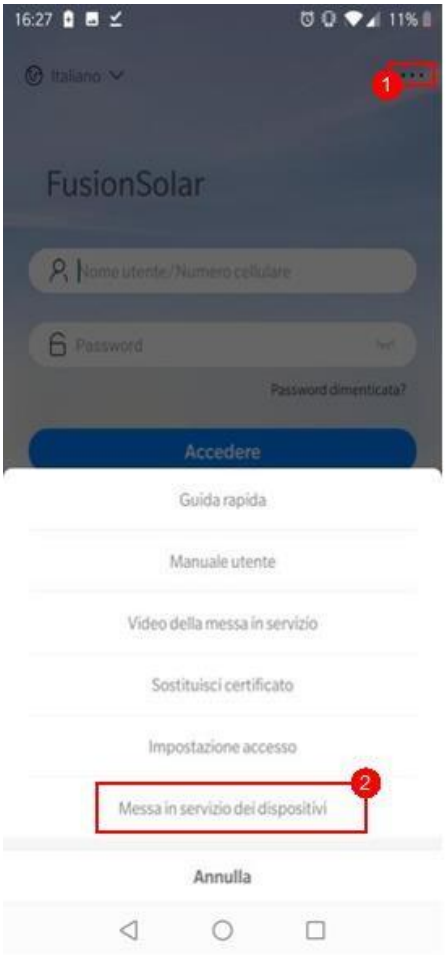

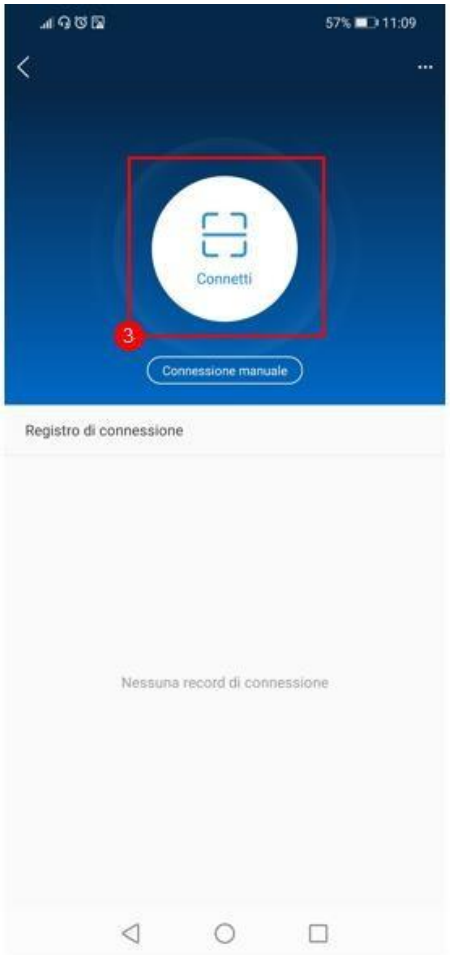



Attivare **WLAN** del telefono e toccare **Connessione manuale** > selezionare **WLAN** come modalità di connessione. Inserire la password **Changeme** per la WLAN dell'inverter, la password **00000a** per **User** e premere su **Accedi**.

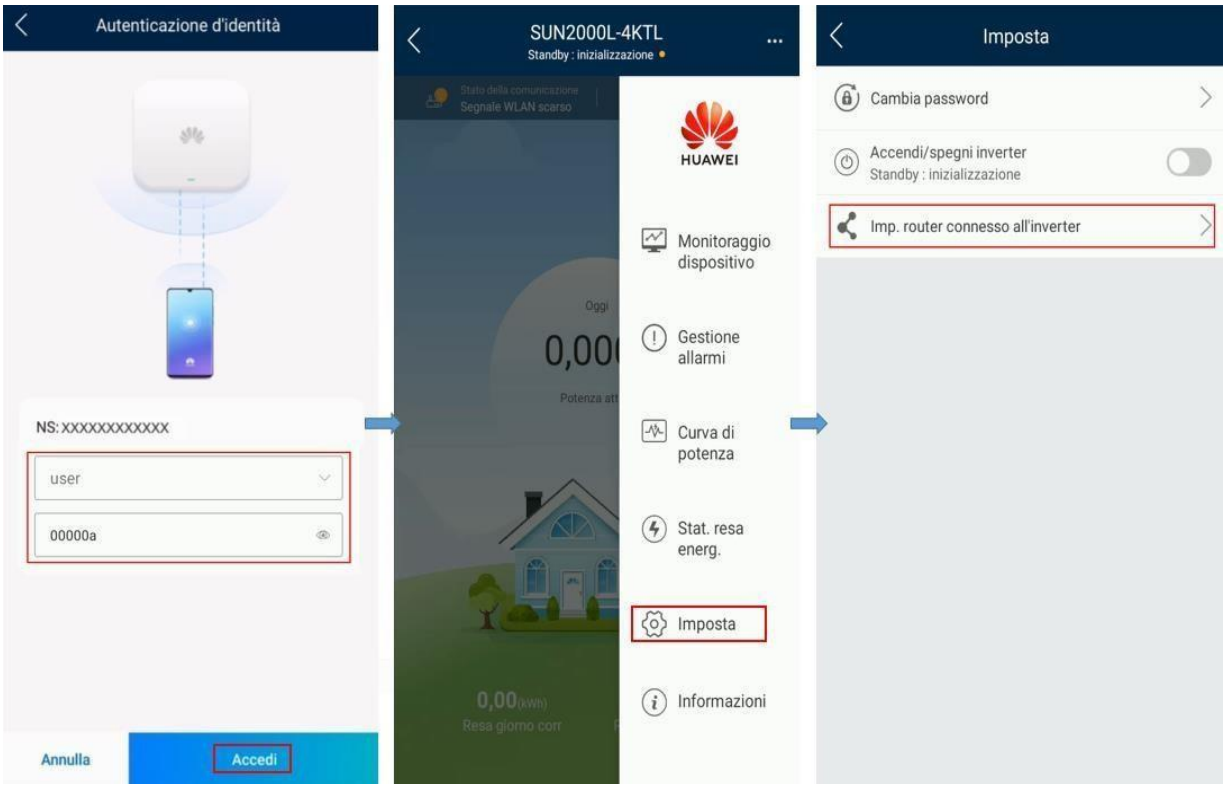

Selezionare la voce **Imposta** > **Imp. router connesso all'inverter** > selezionare la rete WiFi alla quale si desidera connettere l'inverter, inserire la password e premere su **Connetti** in alto a destra. L'inverter si connetterà alla rete WiFi del router.

