Aggiungere un impianto sul portale Fusion Solar da PC



Huawei Technologies Co. Ltd.

Version	Created by	Date	Remarks
01	Huawei	15.6.2021	

Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.


Azioni preliminari


Utilizzare un PC con sistema operativo Windows o iOS

Accedere dal browser al seguente link: https://intl.fusionsolar.huawei.com

Se non si possiede un account installatore, seguire le indicazioni nelle schermte seguenti, altrimenti passare al punto 2:

1. **Cliccare su registrazione installatore e inserire i dati richiesti.**

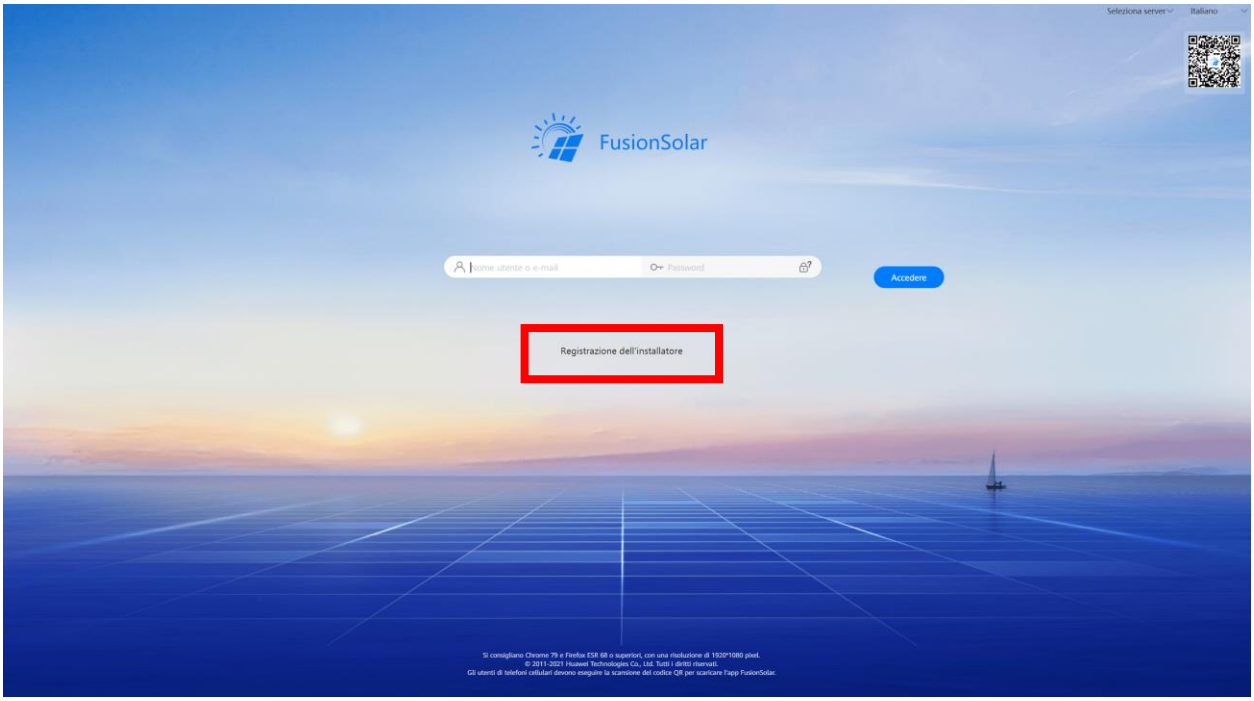


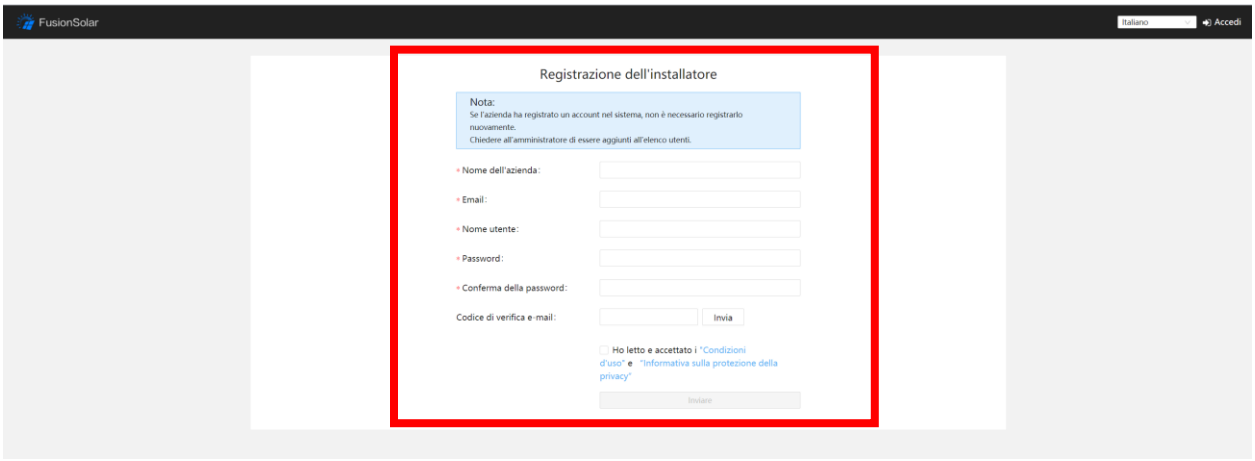


2. In seguito, o se già si possiede un account, accedere con le credenziali sul portale (nome utente e password create in fase di registrazione)




3. Andare su aggiungi impianto indicata dalla freccai rossa

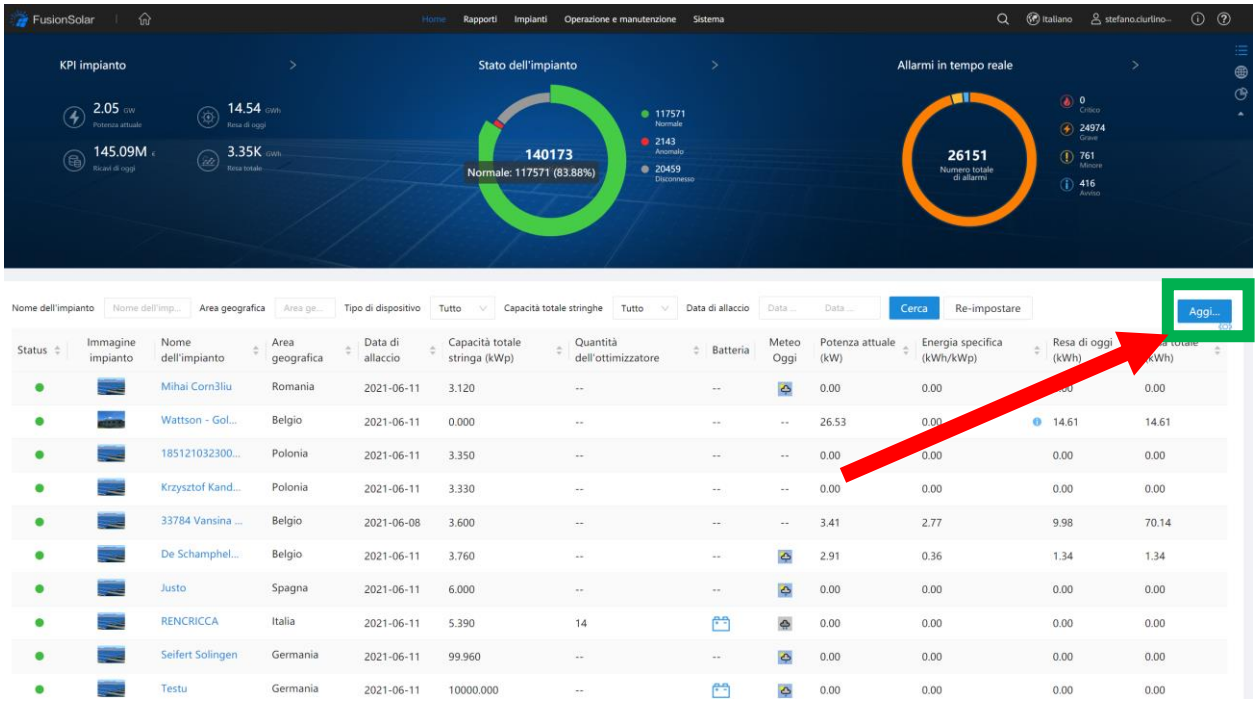


4. Inserire tutti i dati contrassegnati con l'asterisco rosso in quanto dati obbligatori e andare su avanti. Per il nome dell'azienda selezionare dal menù a tendina il nome che è stato inserito in fase di registrazione.

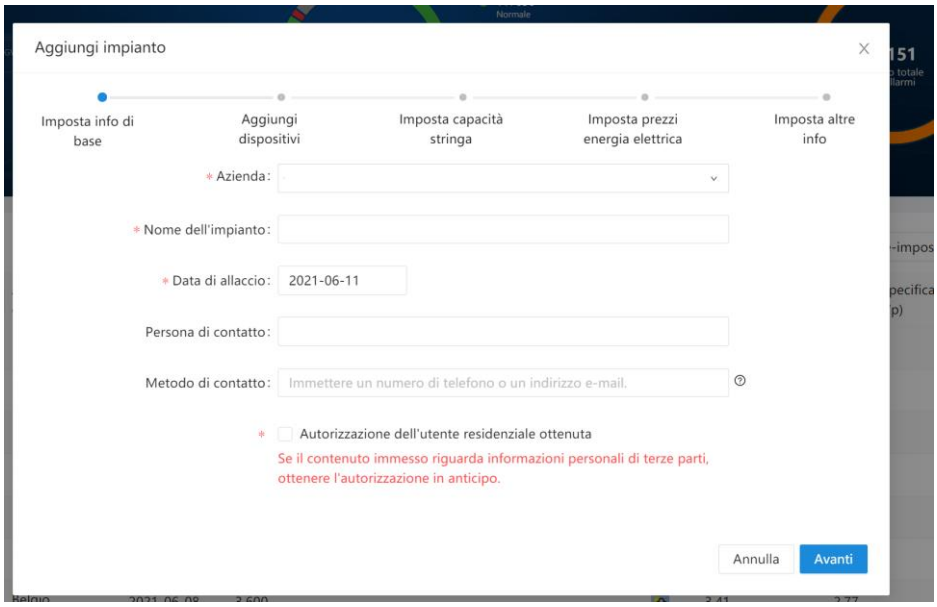


5. **Inserire il seriale del dispositivo ricordando di inserire soltanto il seriale di un solo dispositivo che può essere un inverter, una Smart Dongle o uno Smart Logger ecc… Il sistema di monitoraggio riconoscerà tutti gli altri dispositivi connessi**

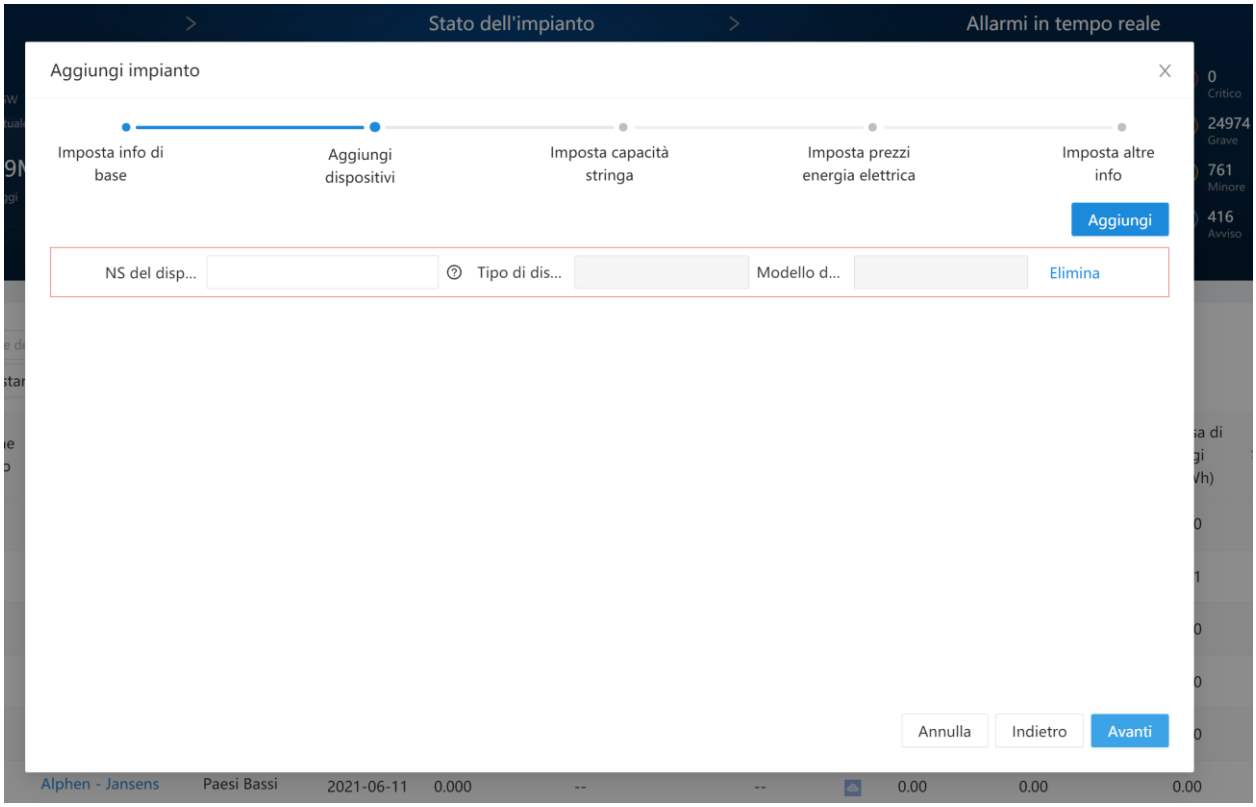

6. Inserire tutte le informazioni come la potenza nominale dell'impianto

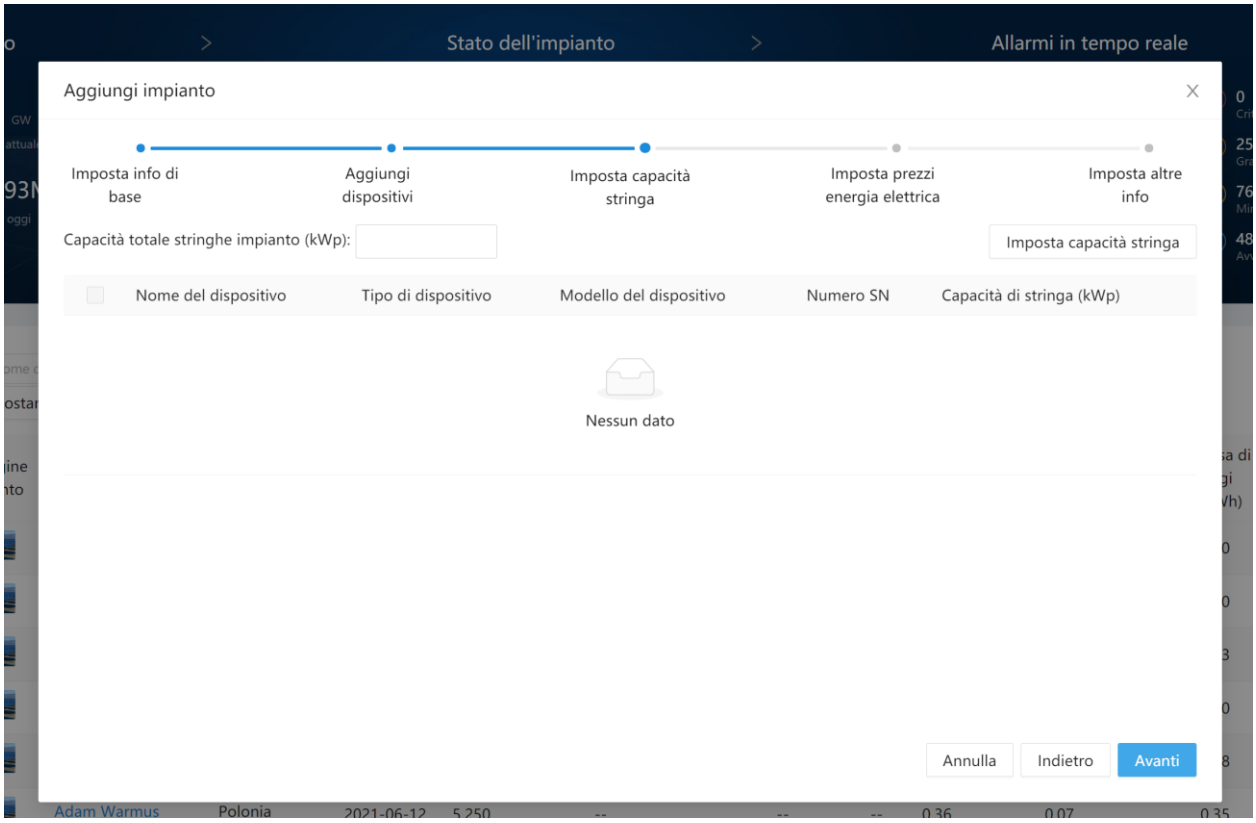

7. Inserire altre informazioni su tariffa di alimentazione (compenso in Euro/kWh dell'energia immessa in rete) oppure prezzo di acquisto (costo in € al kWh dell'energia prelavata dalla rete)

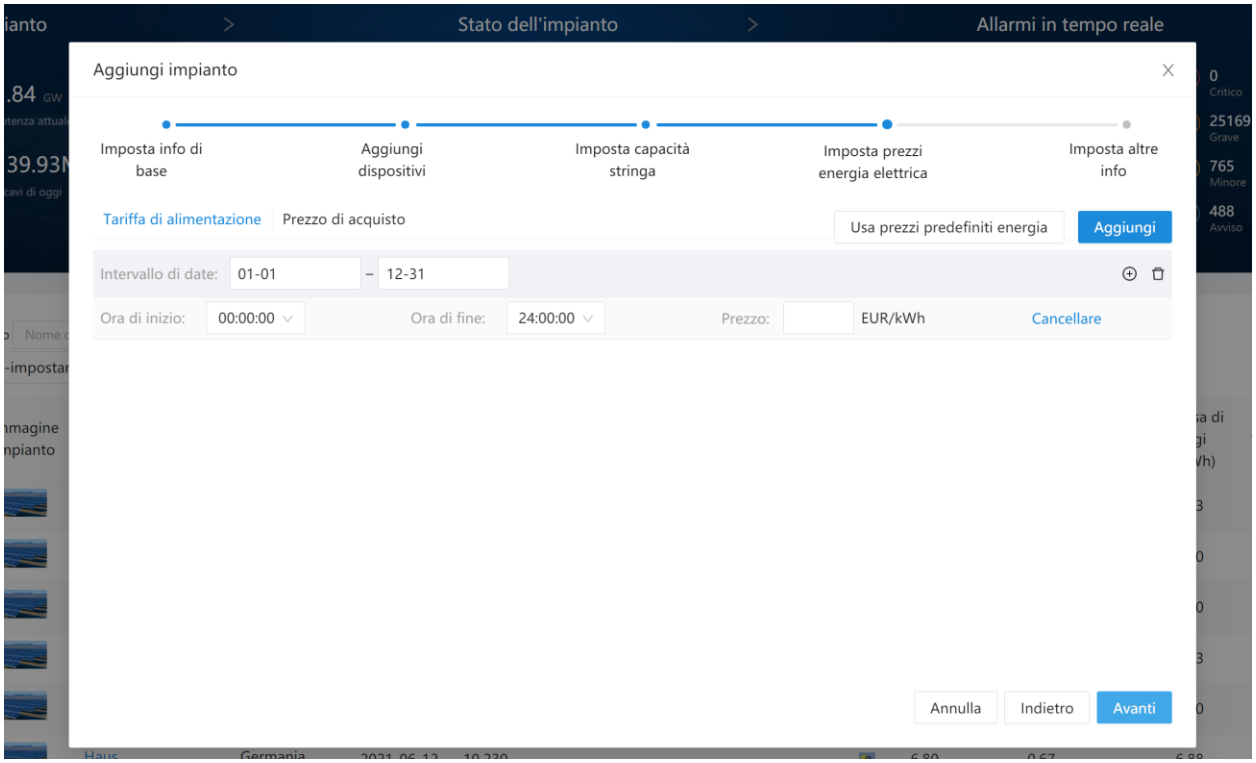

8. Inserire i dati obbligatori richiesti e cliccare infine su salva

