Limitazione esportazione di potenza con App FusionSolar




Huawei Technologies Co. Ltd.

Version	Created by	Date	Remarks
		28.08.2020	FS App

Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

1. Procedura su FusionSolar App

Una volta effettuato l'accesso all'inverter, dalla schermata principale andare su **Regolazione potenza > Controllo punti legati alla rete** e **scegliere** la modalità di controllo. Nel caso di un sistema trifase sarà disponibile l'opzione di limitazione secondo la potenza totale o sulle singole fasi. Nel caso si scelga il **collegamento alla rete elettrica con potenza zero**, verrà anche chiesta **conferma**.

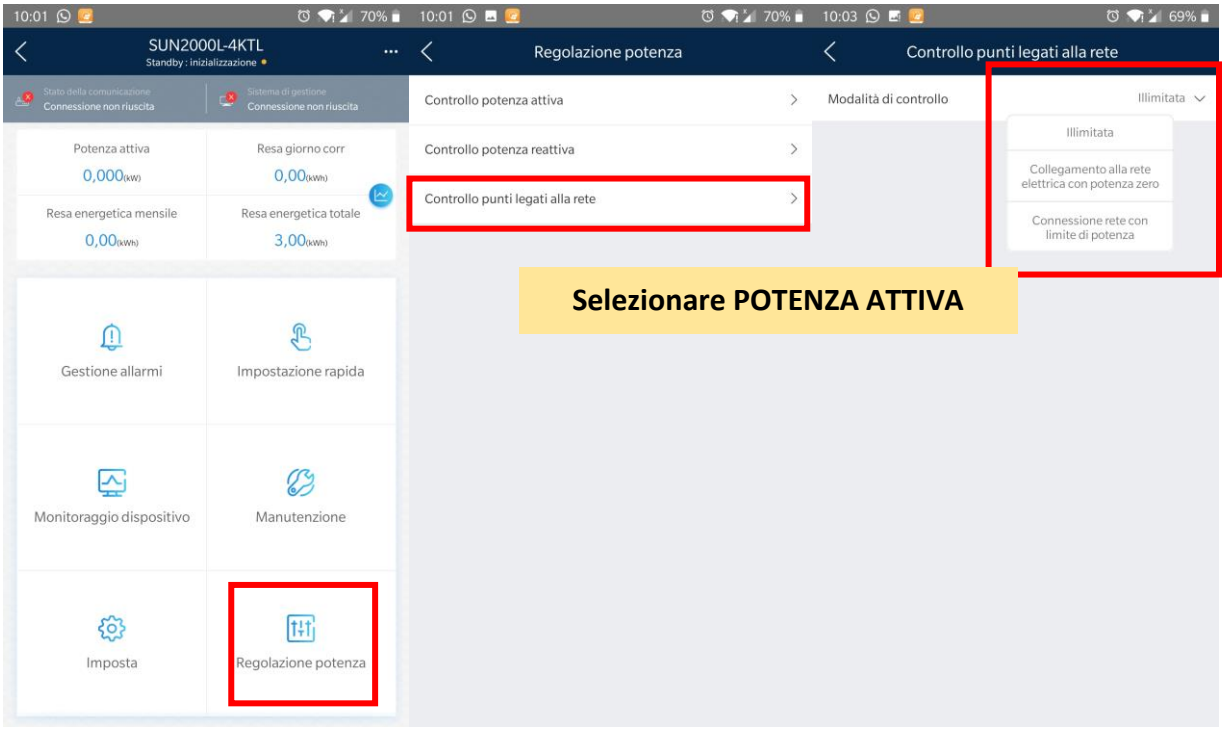

Modalità di controllo	▪ **Illimitata**: nessuna limitazione ▪ **Collegamento alla rete elettrica con potenza zero** ▪ **Connessione rete con limite di potenza** • **Potenza totale**: controlla la potenza totale nel punto di connessione per limitare la potenza immessa in rete. • **Potenza monofase**: controlla la potenza su ciascuna fase nel punto di connessione.