Guida impostazione limitazione esportazione potenza immessa in rete da APP. del cellulare



Huawei Technologies Co. Ltd.

Version	Created by	Date	Remarks
03	Huawei	04.07.2021	

Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.


Azioni preliminari

Utilizzare uno smarphone con sistema operativo Android.


Per scaricare l'App su smartphone di altri brand andare su:
https://intl.fusionsolar.huawei.com/fusionsolarapp

Oppure, scansionare il QR seguente:

L'icona dell'App compatibile con la batteria LUNA2000 è **BLU**

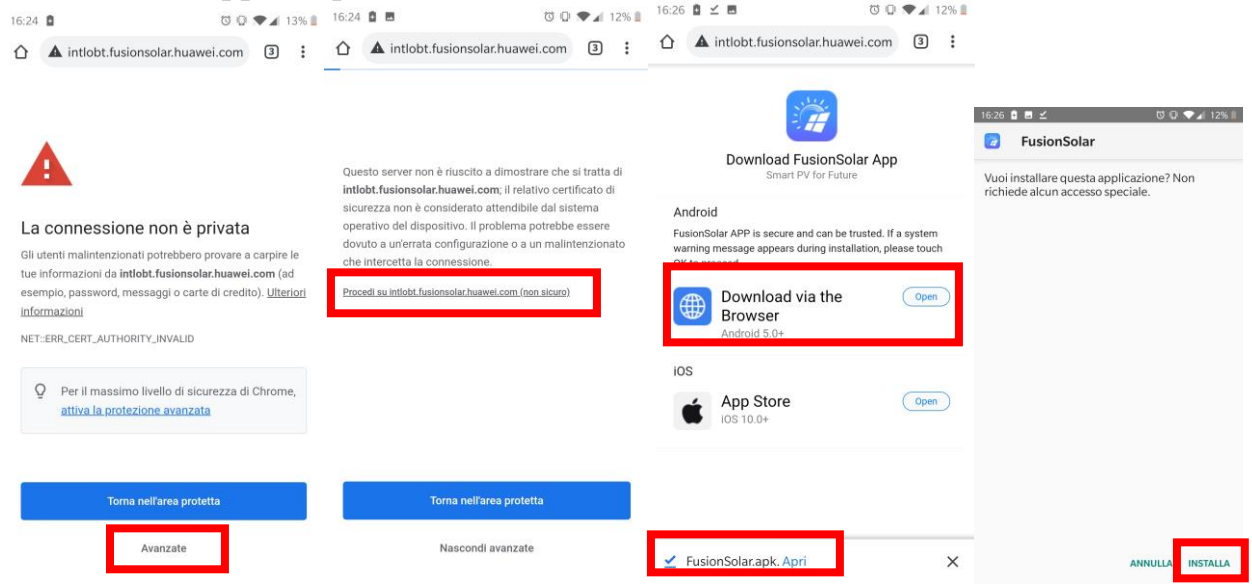


Creazione account installatore (se non lo si ha)

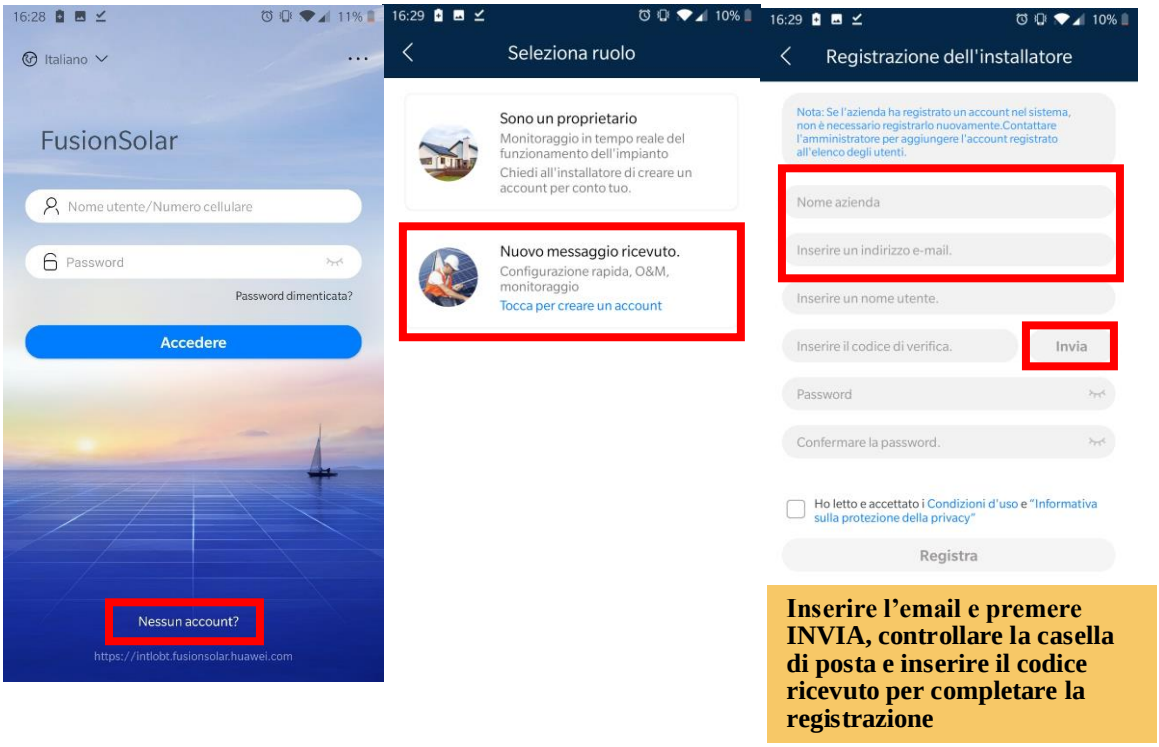


Limitazione esportazione potenza immessa in rete


1. Sulla schermata principale andare sull opzione **Regolazione Potenza**

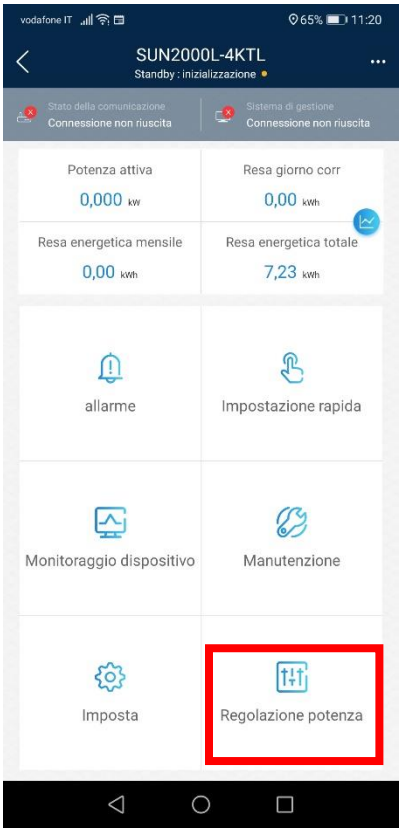


2. Andare su **Controllo punti legati alla rete**

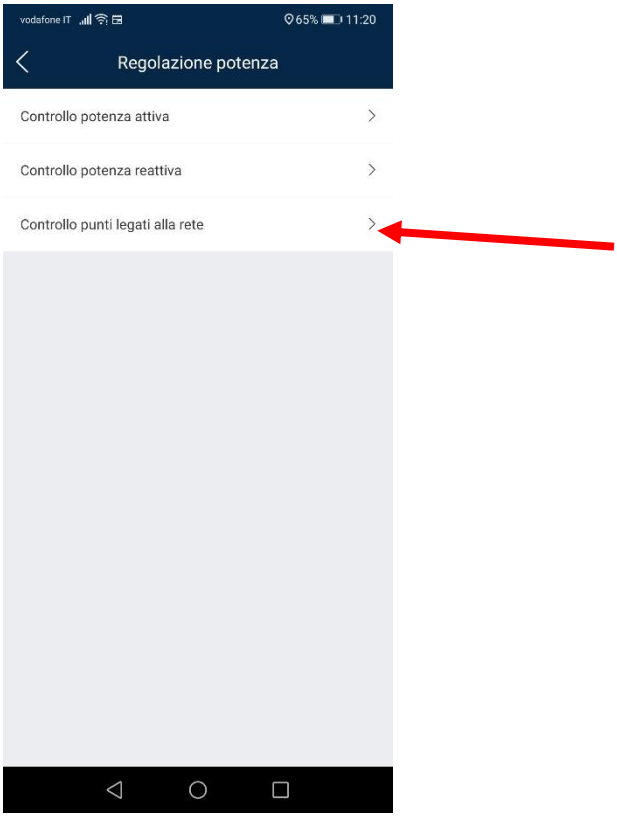
vodafone IT
65% 11:20
Regolazione potenza
Controllo potenza attiva
Controllo potenza reattiva
Controllo punti legati alla rete

3. Si apriranno le seguenti schermate :

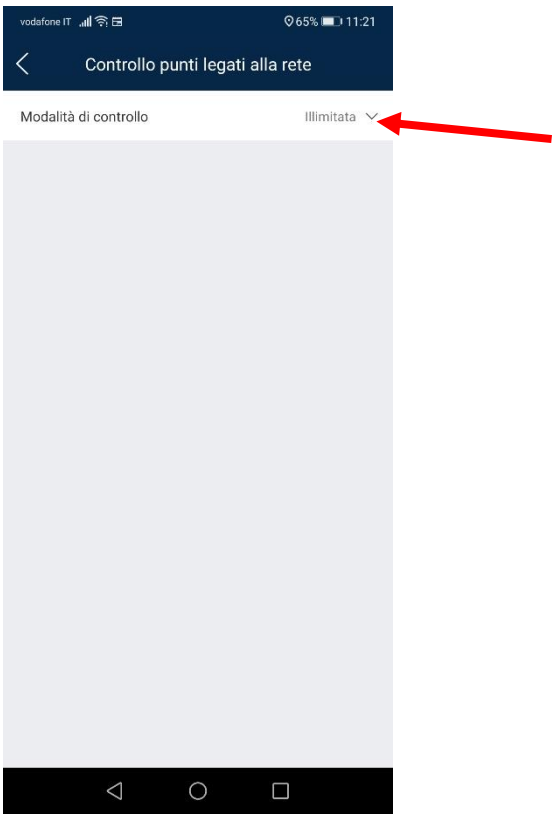

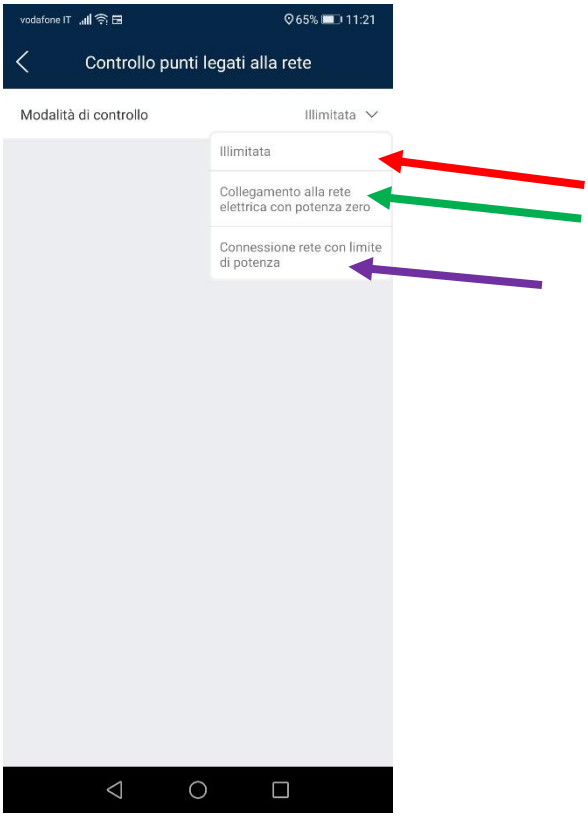

Come si può notare ci sono tre opzioni :

ILLIMITATA: immetto potenza in rete.
COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA CON POTENZA ZERO: non immetto potenza in rete.
CONNESSIONE RETE CON LIMITE DI POTENZA: imposto un valore di potenza che voglio immette in rete.