Guida ricezione notifiche allarmi per email da portale FusionSolar



Huawei Technologies Co. Ltd.

Version	Created by	Date	Remarks
01	Huawei	12.7.2021	


Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.


Azioni preliminari

Accedere dal browser (chrome, edge ecc) al seguente link: https://intl.fusionsolar.huawei.com

Se non si possiede un account installatore, seguire le indicazioni nelle schermate seguenti, altrimenti passare al punto 2:

1. **Cliccare su registrazione installatore e inserire i dati richiesti.**

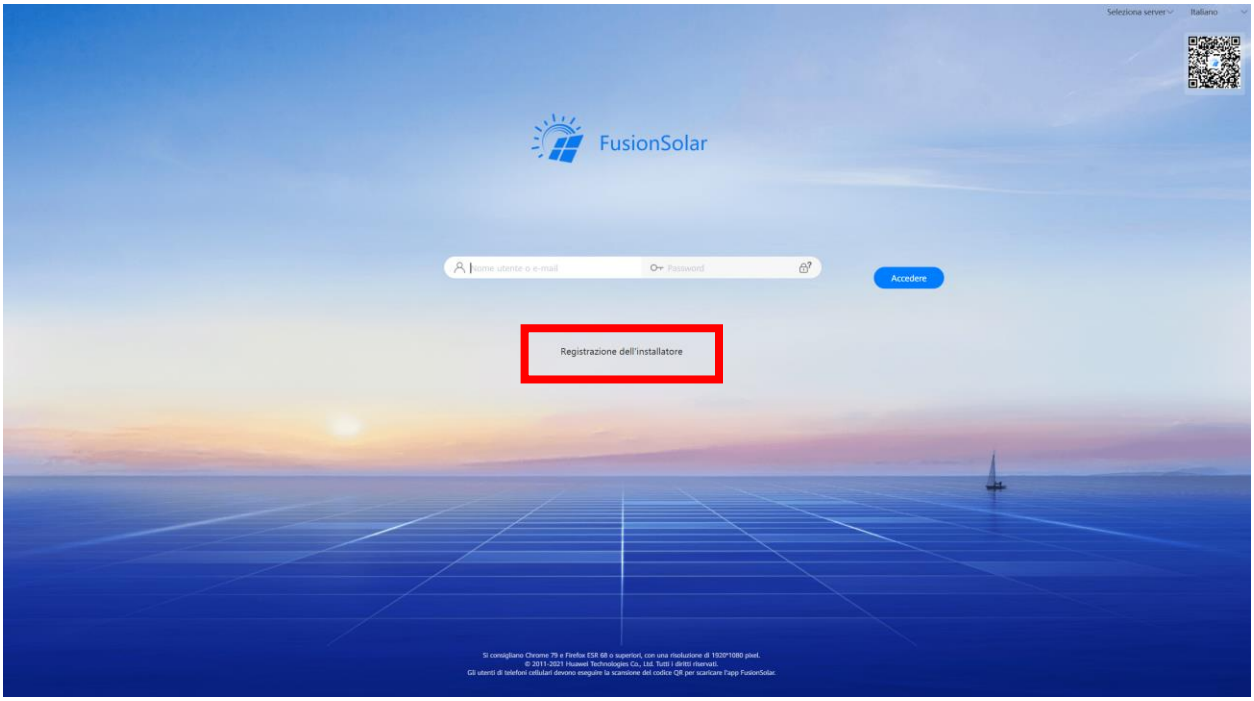


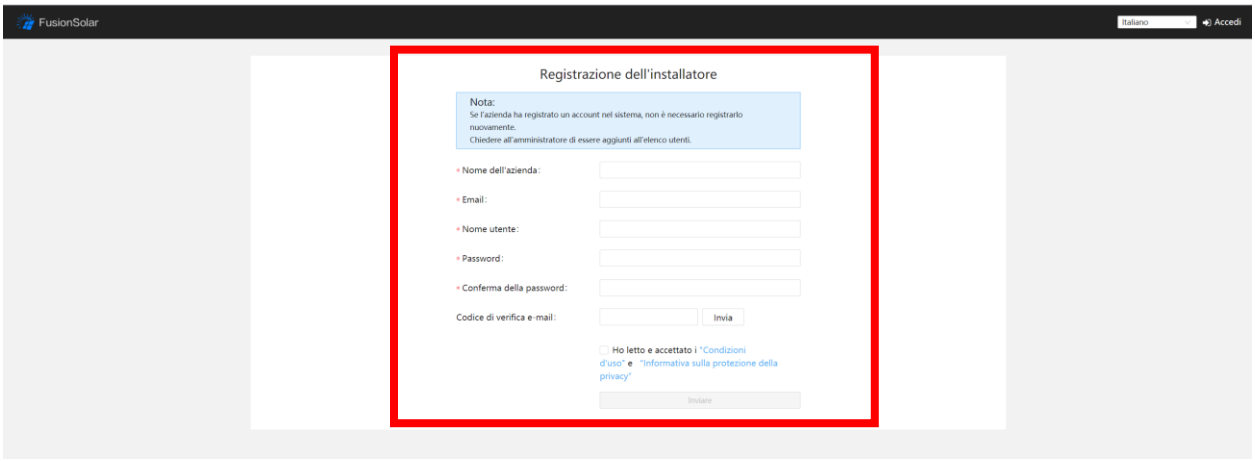


2. In seguito, o se già si possiede un account, accedere con le credenziali sul portale (nome utente e password create in fase di registrazione)




3. **Una volta entrati dentro il portale fusionsolar, fare click su SISTEMA. Nel menu' a tendina a destra sotto CONFIGURAZIONE AZIENDA, andare su CONFIGURAZIONE ALLARMI.**

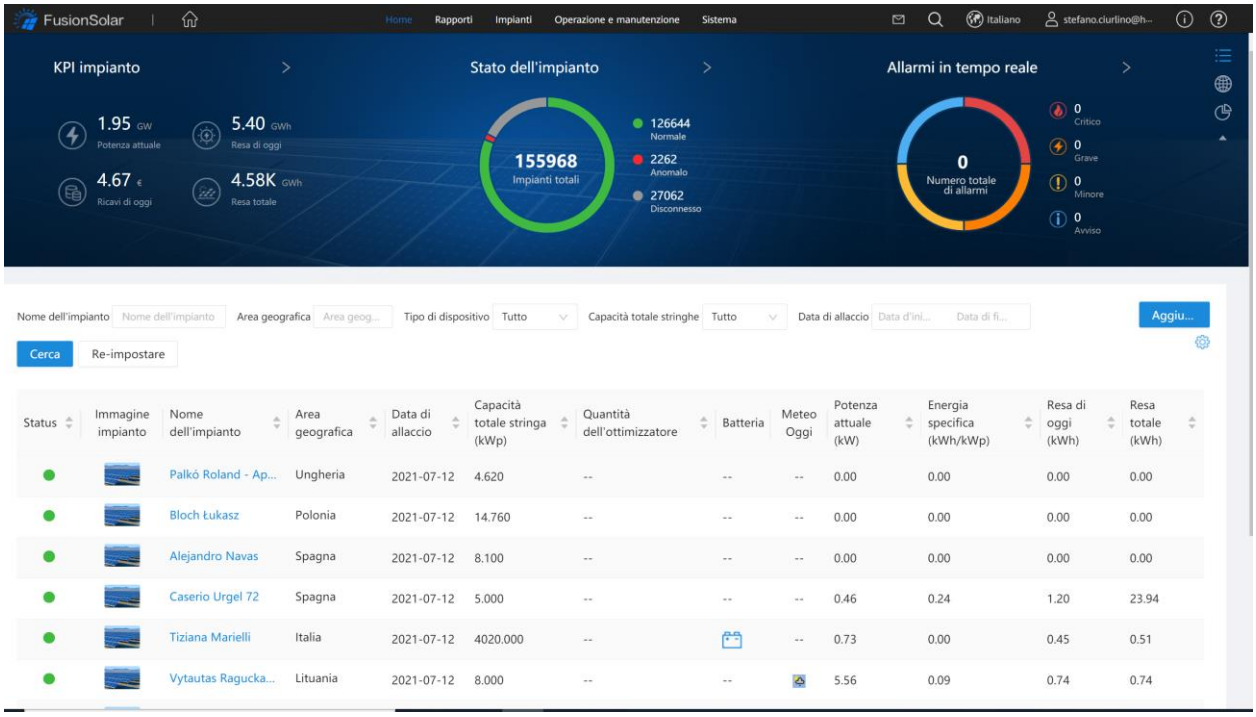

4. **Si aprira' la seguente schermata:**

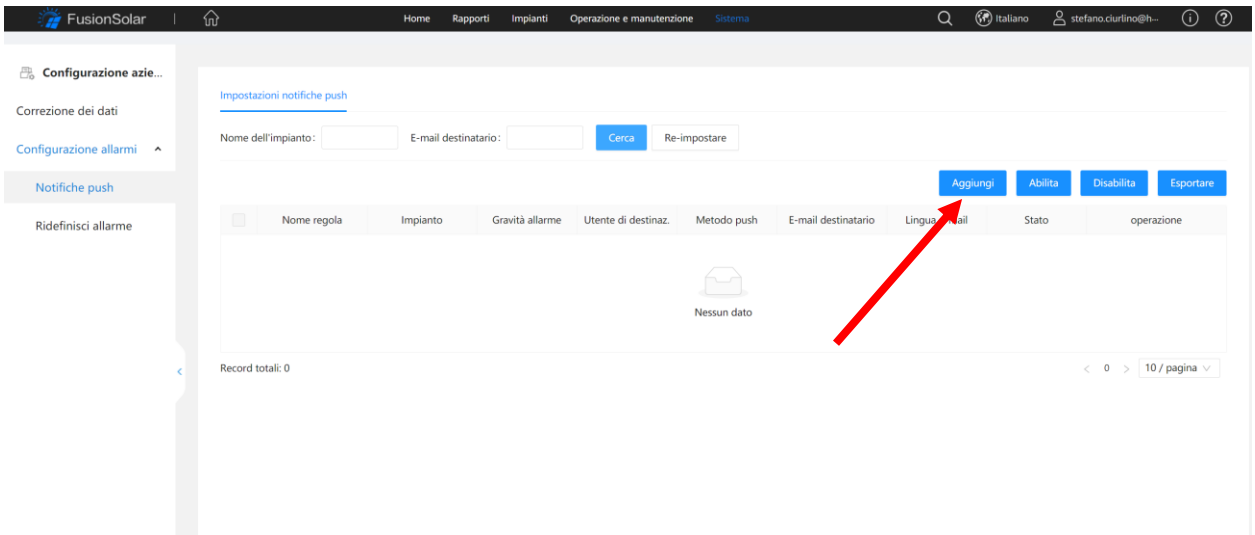

5. **Cliccati su aggiungi si aprira' la seguente schermata: inserire i dati richiesti e cliccare infine su salva.**

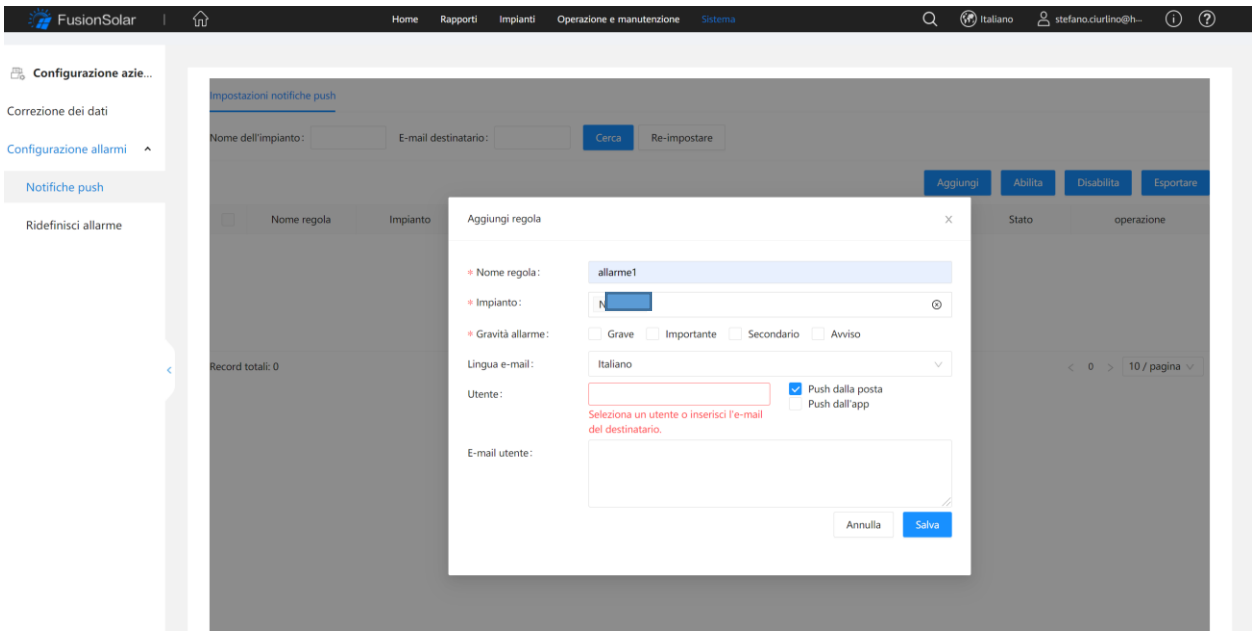
FusionSolar
Home
Rapporti
Impianti
Operazione e manutenzione
Sistema
Italiano
Configurazione azie...
Correzione dei dati
Configurazione allarmi
Notifiche push
Ridefinisci allarme
Impostazioni notifiche push
Nome dell'impianto:
E-mail destinatario:
Cerca
Re-impostare
Aggiungi
Abilita
Disabilita
Esportare
Nome regola
Impianto
Stato
operazione
Record totali: 0
10 / pagina
Aggiungi regola
* Nome regola:
allarme1
* Impianto:
* Gravità allarme:
Grave
Importante
Secondario
Avviso
Lingua e-mail:
Italiano
Utente:
Push dalla posta
Push dall'app
Seleziona un utente o inserisci l'e-mail del destinatario.
E-mail utente:
Annulla
Salva