Scaricare file di log tramite portale fusionsolar

Huawei Technologies Co. Ltd.

Version	Created by	Date	Remarks
02	Huawei	22.10.2021	


Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.


Azioni preliminari

Accedere dal browser (chrome, edge ecc) al seguente link: https://intl.fusionsolar.huawei.com

Se non si possiede un account installatore, seguire le indicazioni nelle schermate seguenti, altrimenti passare al punto 2:

1. **Cliccare su registrazione installatore e inserire i dati richiesti.**

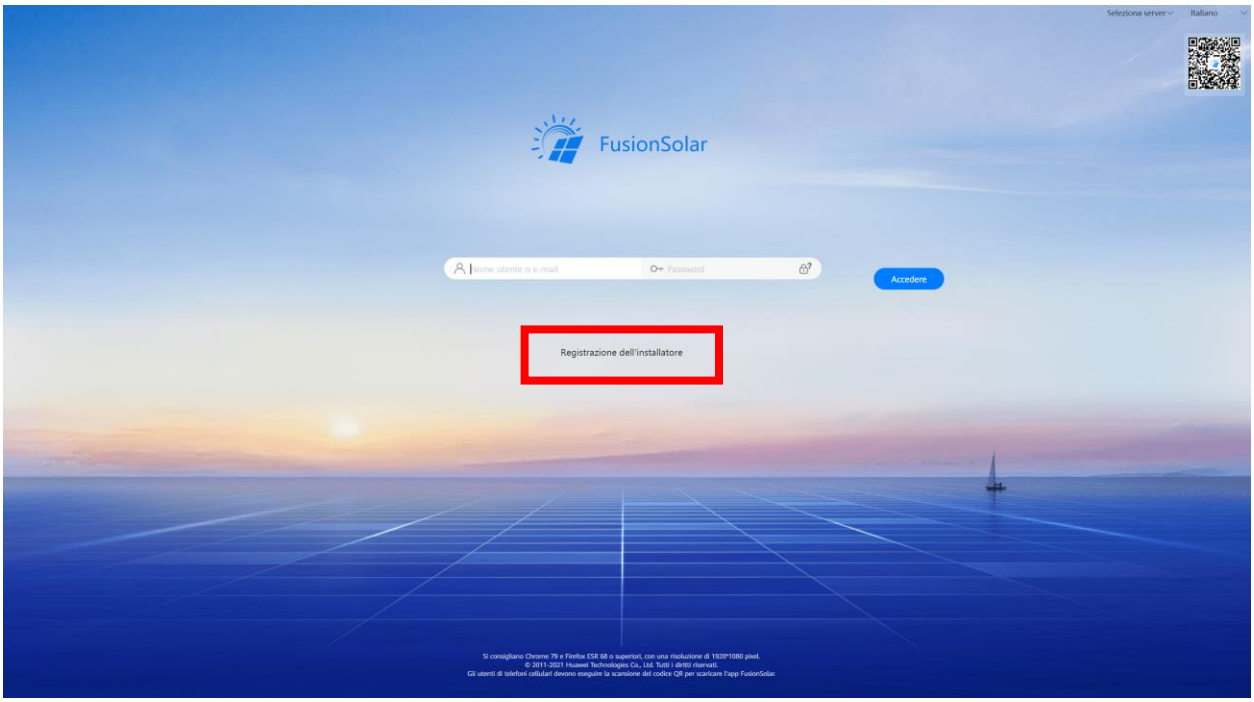


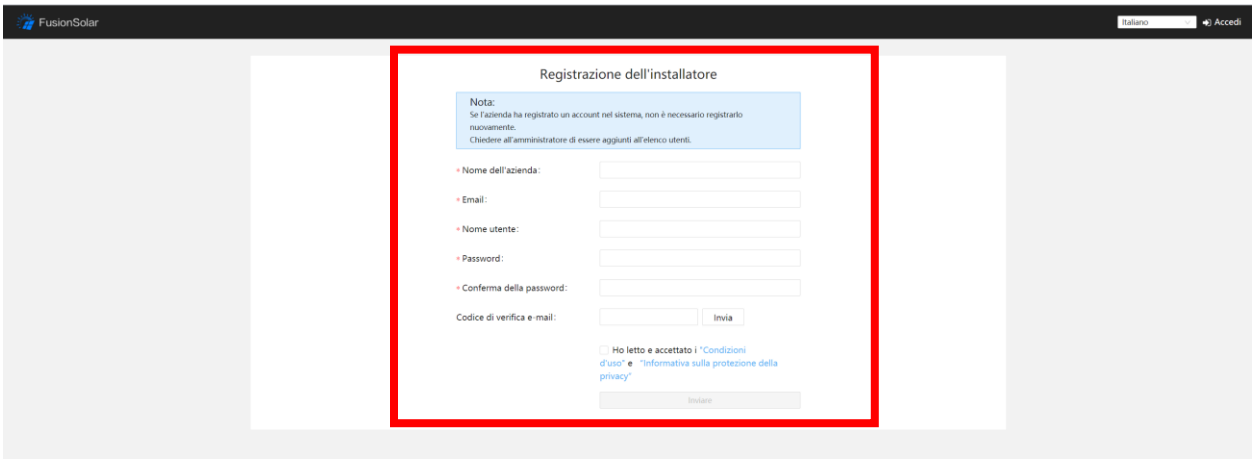

2. In seguito, o se già si possiede un account, accedere con le credenziali sul portale (nome utente e password create in fase di registrazione)



3. **Dalla pagina iniziale del portale, selezionare “Impianti” e “Esporta registro dispositivo”.**

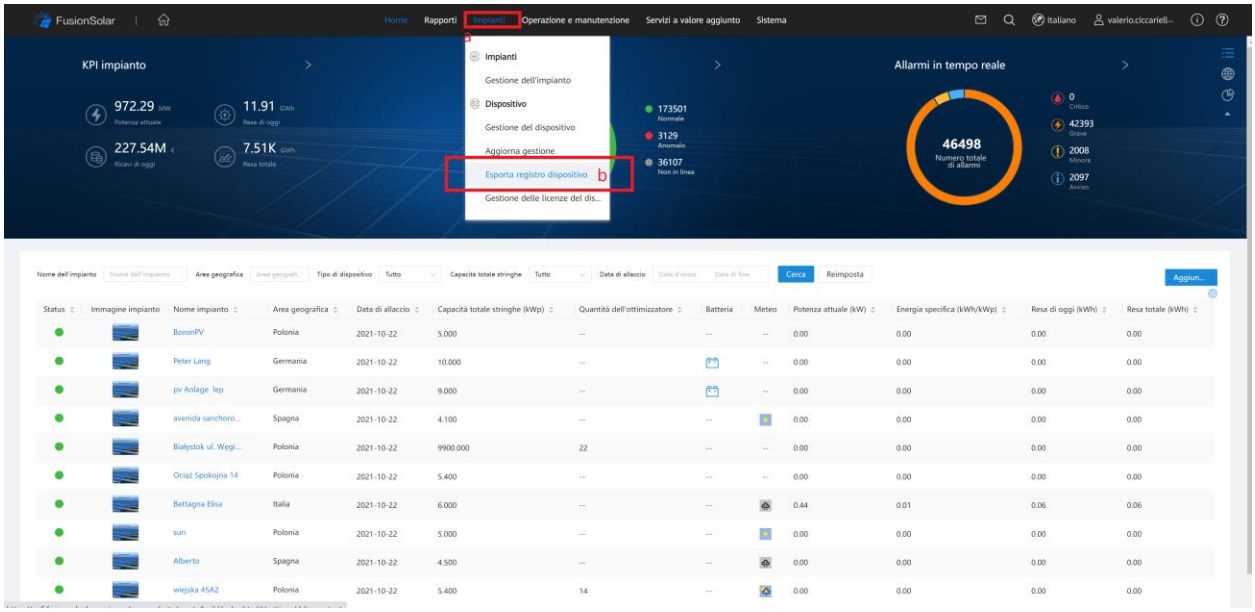

4. **Selezionare il menù “Esporta registro dispositivo” per il download dei registri di Inverter, smartlogger, safety box e dongle.**
Selezionare il menù “Esporta registri ottimizzatori” per il download dei registri degli ottimizzatori.
Selezionare il menù “Esporta registri batterie” per il download dei registri delle batterie.

5. **Fare la ricerca tramite nome impianto, nome dispositivo o NS; selezionare il dispositivo per cui si vuole esportare i file di log, cliccare su avvia esportazione, selezionare i registri da esportare, dare conferma con ok; al termine della procedura di esportazione, selezionare salva registro.**

