
MODBUS TCP / RTU

Modbus Fronius per:


- Datamanager 2.0 (per inverter Symo, Symo Advanced);
- Datamanager Box 2.0 (per inverter CL, Agilo, IG Plus, IG Plus V).

Per attivare il Modbus RTU o TCP, potete collegarvi direttamente al DataManager, accedere alla sezione **Impostazioni > Modbus** e abilitare la tipologia di Modbus desiderata.


NB: Per l'attivazione del protocollo Modbus è necessaria la password Service.

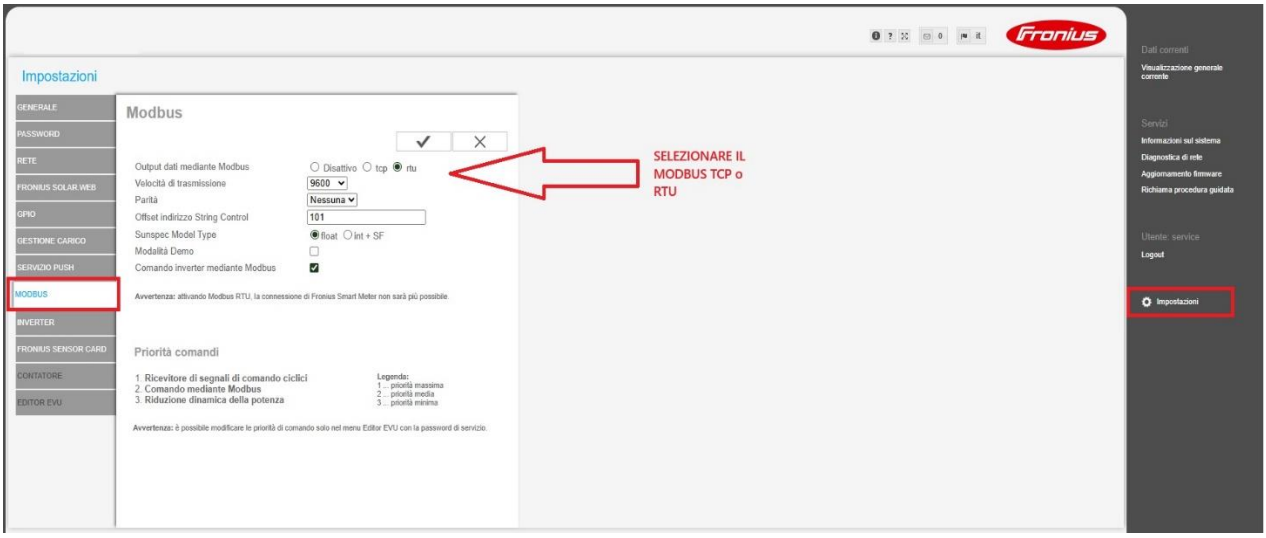

Modbus RTU:

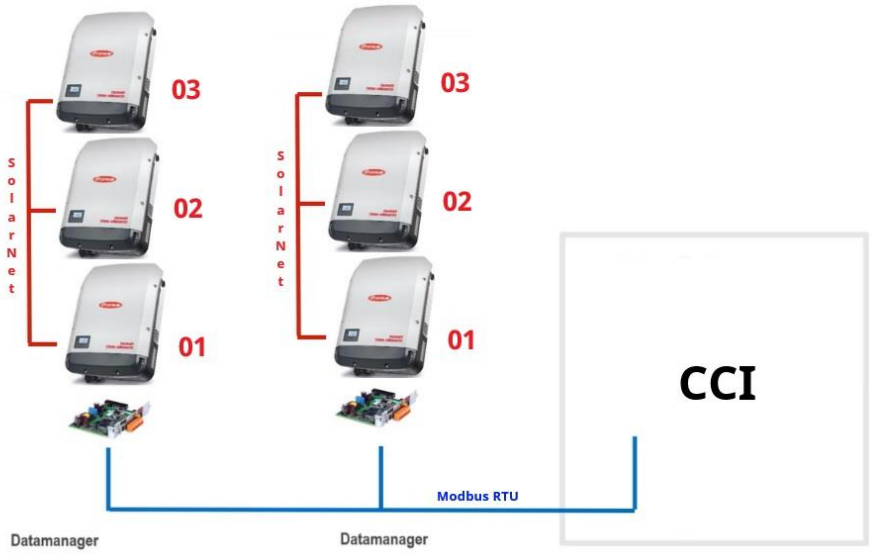

Modbus TCP:

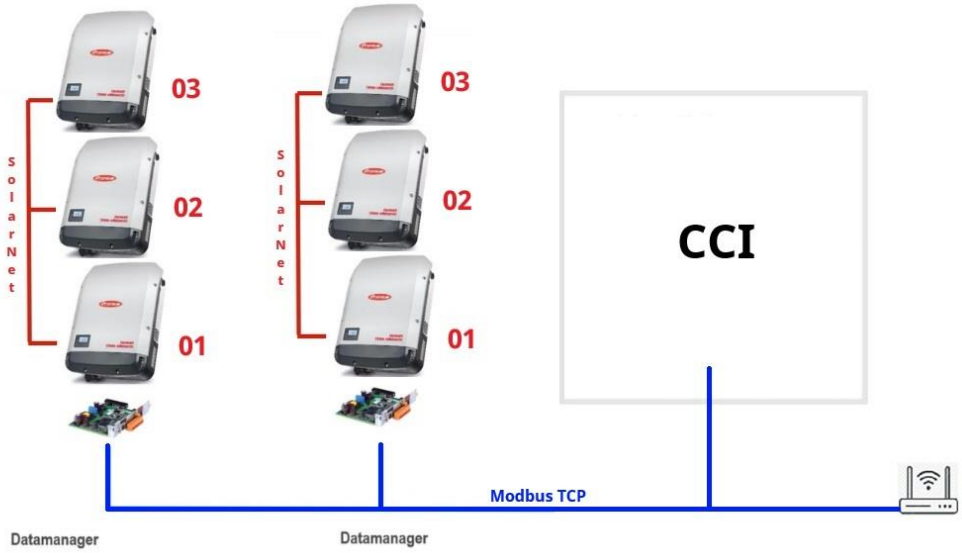


Modbus Fronius per:


- Verto
- Tauro
- Tauro ECO

Per attivare il Modbus RTU o TCP, potete collegarvi direttamente alla Pilot, accedere alla sezione **Comunicazione > Modbus** e abilitare la tipologia di Modbus desiderata.


NB: Per l'attivazione del protocollo Modbus è necessaria la password Technician.

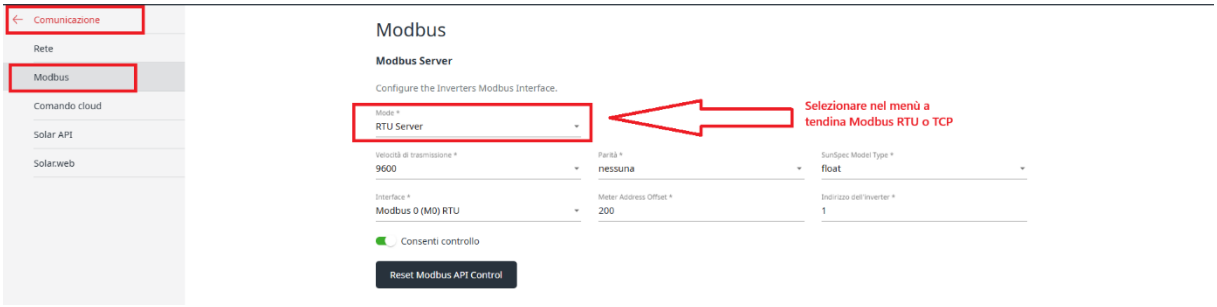

Modbus RTU:

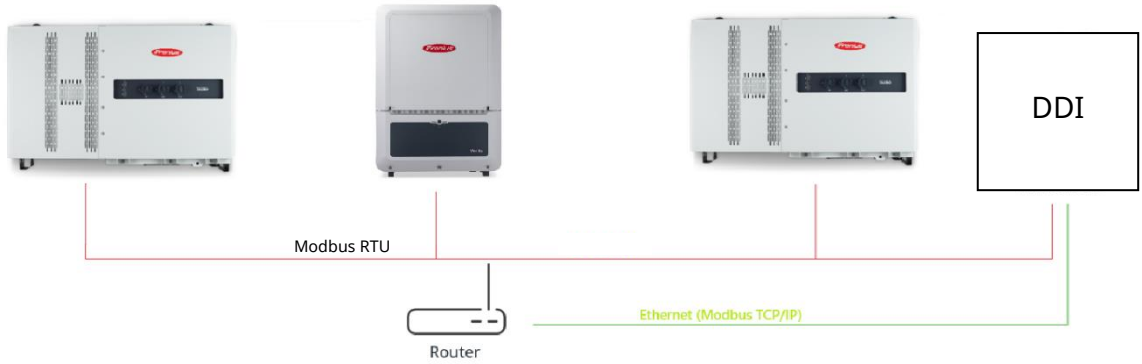

Modbus TCP:

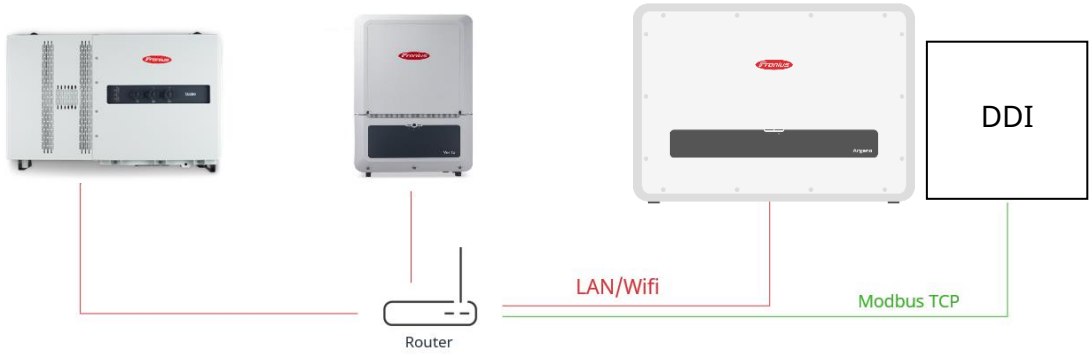

Modbus Fronius per:

- Argeno

Per attivare il Modbus TCP, potete collegarvi direttamente all'inverter, accedere alla sezione **Comunicazione > Ethernet > Modbus TCP** e abilitare in lettura e scrittura.

NB: Per l'attivazione del protocollo Modbus è necessaria la password Installer/Service.

