Nuove Energie

VIESMANN Group



PRIMA DI TUTTO IDENTIFICARE IL MODELLO DI DONGLE WiFi INSTALLATA SULL'INVERTER



Antenna WiFi *

Usare la procedura "Metodo 1" (da pag.2 a 4), in alternativa provare con "Metodo 2" (da pag.5 a 7)



Dongle WiFi Kit *

Usare la procedura "Metodo 1" (da pag.2 a 4), in alternativa provare con "Metodo 2" (da pag.5 a 7)



Dongle WiFi/LAN Kit 20


Usare unicamente la procedura "Metodo 3" (da pag.8 a 10)




**** inizialmente provare a premere per 10 secondi il tasto di reset della connessione ad internet sull'inverter e poi provare a rifare la configurazione del router.***

<u>METODO 1</u> – PROGRAMMAZIONE MEZZO APP SOLARPORTAL+ E WIFI GENERATO DALL'INVERTER


1) Attivare il WiFi del telefono e collegarsi alla rete WiFi generata dall'inverter (denominata come Solar-WiFi XXXXX dove), password di acceso 12345678
   (XXXXX si riferisce alle ultime otto cifre del numero di serie dell'inverter)
2) Accedere all'app Solar Portal +
3) Accedere al menù ASSISTENZA, quindi andare su ACCESSO LOCALE

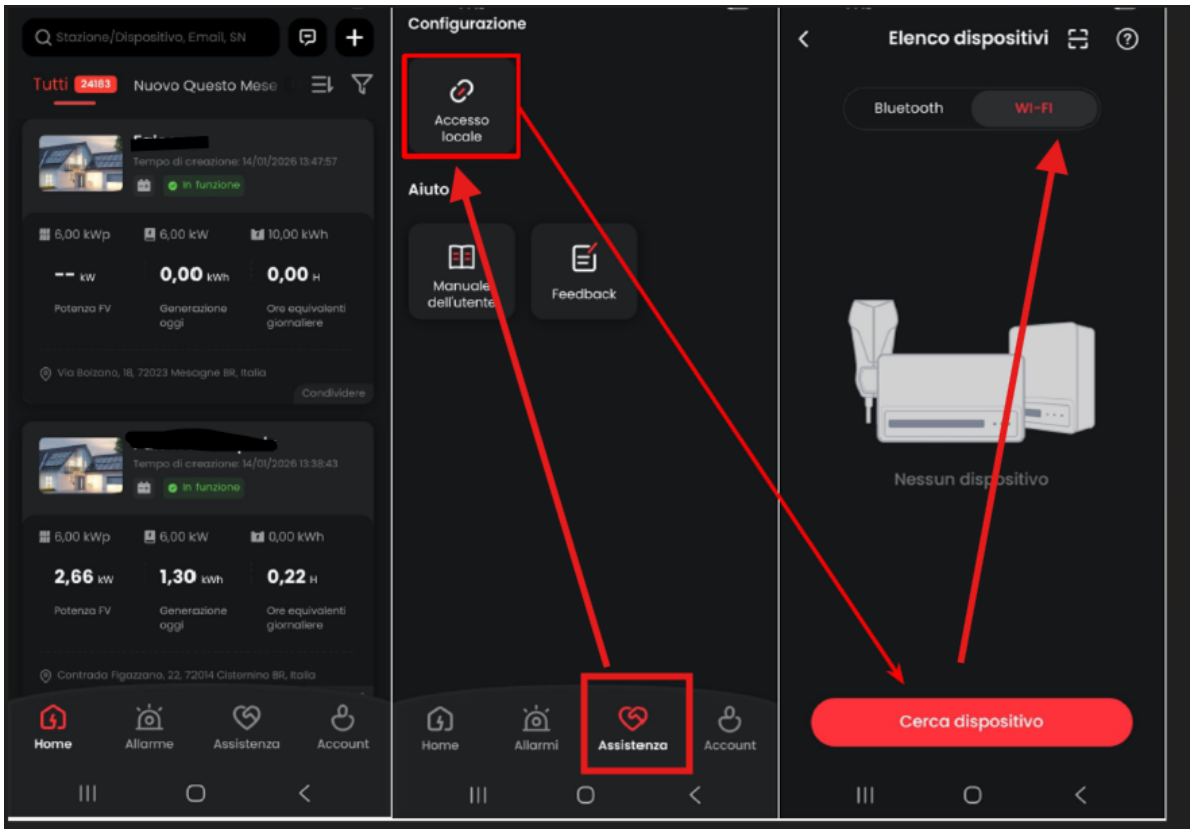

4) Ora si deve cercare il dispositivo
5) apparirà quindi la rete Solar-WiFi XXXXX e poi cliccare sopra per accedere
   (XXXXX si riferisce alle ultime otto cifre del numero di serie dell'inverter)

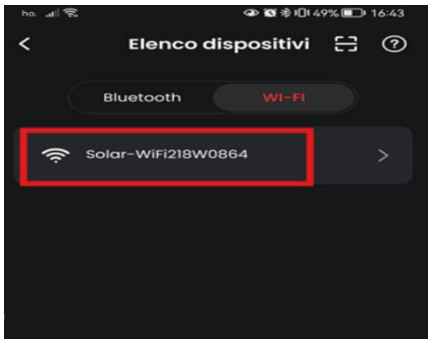


6) Entrare quindi nel menù IMPOSTA in basso a destra
7) Entrare nel menù DONGLE

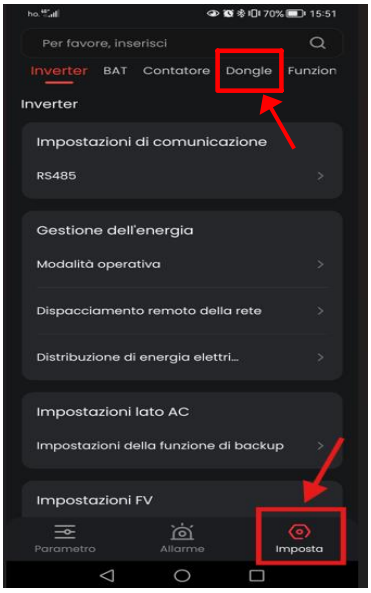


8) selezionare quindi WiFi/LAN sotto il menù IMPOSTAZIONI DI COMUNICAZIONE e selezionare WLAN/LAN




9) Selezionare si ci vuole connettere via cavo o tramite il WiFi.

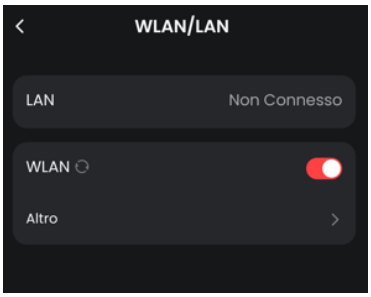

10) Selezionare la rete WiFi dell'utente finale tra quelle rilevate dall'inverter ed inserire la relativa password.

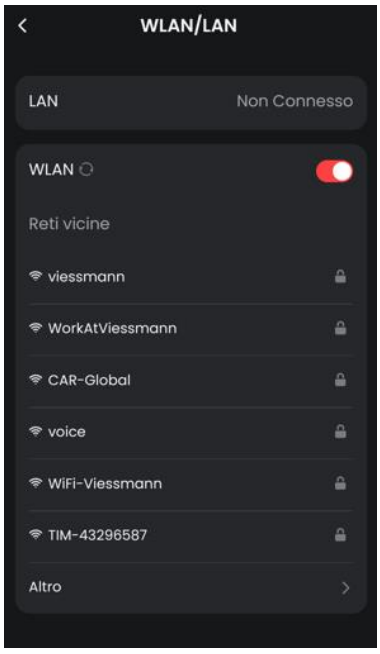

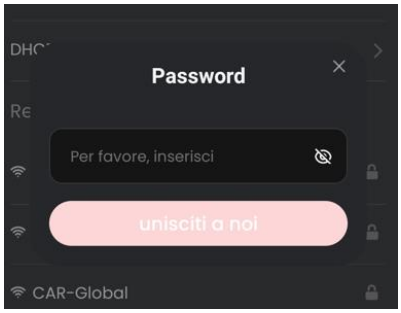


11) Al termine della procedura il sistema farà un tentativo di connessione e vi comunicherà se la connessione è riuscita.




METODO 2 – PROGRAMMAZIONE MEZZO IP STATICO E WIFI GENERATO DALL'INVERTER


1) Collegarsi con il PC o cellulare alla Wi-Fi dell'inverter "Solar-WiFi XXXXX"
   Password di accesso : 12345678
   (XXXXX si riferisce alle ultime otto cifre del numero di serie dell'inverter)

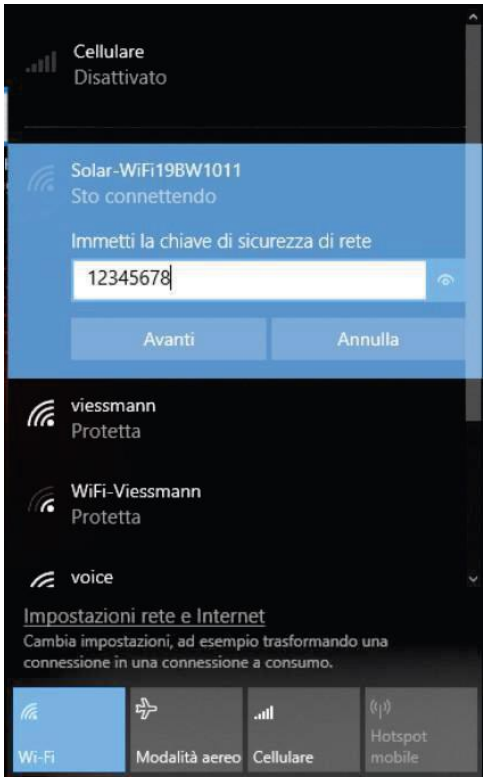


2) Aprire il Browser Internet (Google Chome/Firefox/Safari) e digitare il seguente indirizzo IP: http://10.10.100.253




3) Comparirà una schermata come la seguente, dove chiede di inserire il nome utente e la password. Inserire:
   Nome utente: admin
   Password: admin

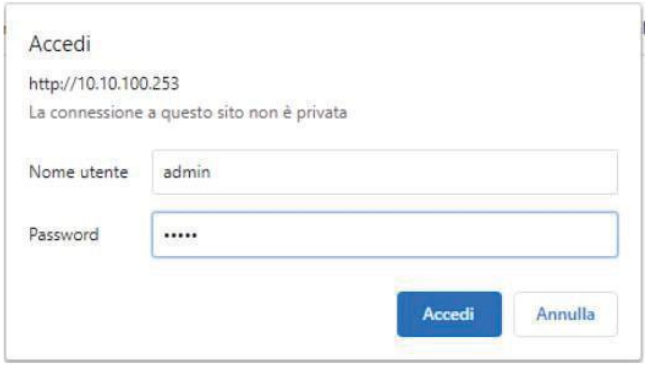

4) Una volta avuto accesso, compare una schermata con scritte cinesi, in alto sulla destra si può cambiare la lingua in inglese.
Selezionare START SETUP

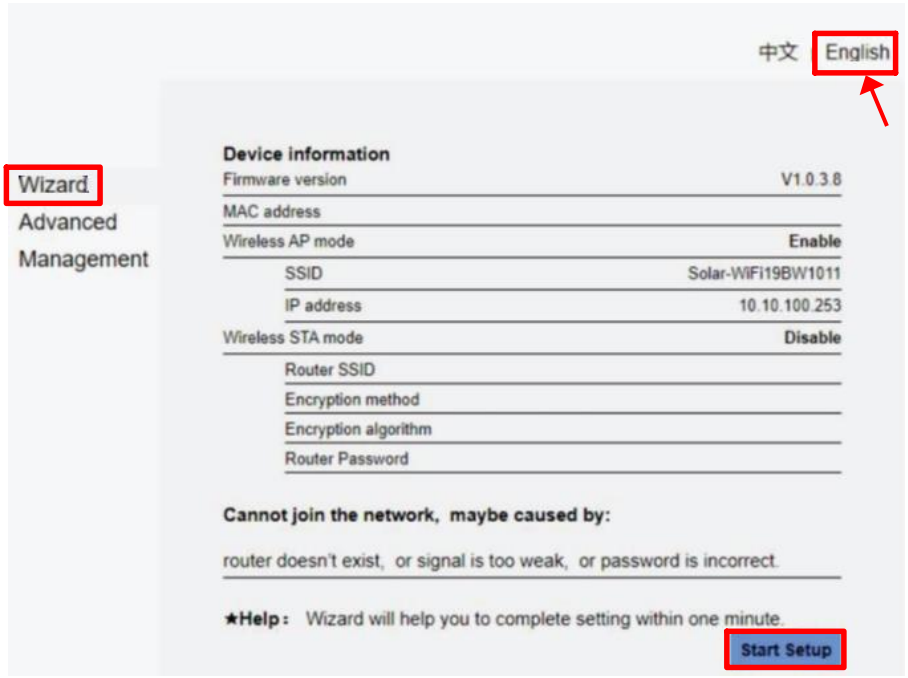


5) Comparirà l'elenco di tutte le rete Wi-Fi rilevate dall'inverter, selezionare quella che si vuole abbinare e premere NEXT

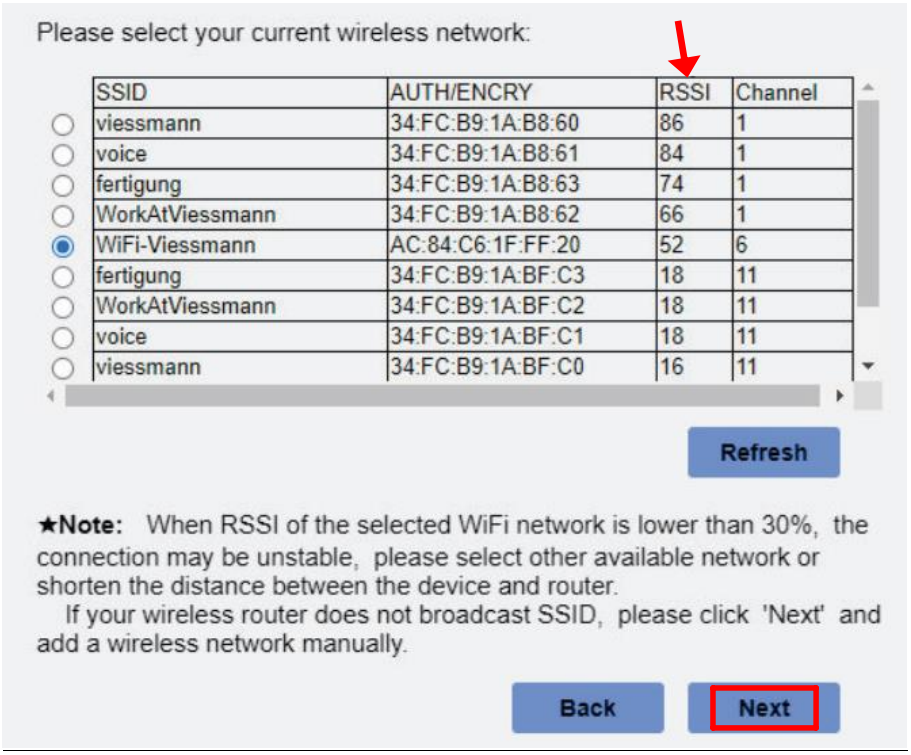



ATTENZIONE: è consigliato avere un valore RSSI > 50% in quanto indice della copertura della rete nel punto in cui viene installato l'inverter per evitare disconnessioni.

6) Inserire la password della rete WiFi e procedere premendo NEXT

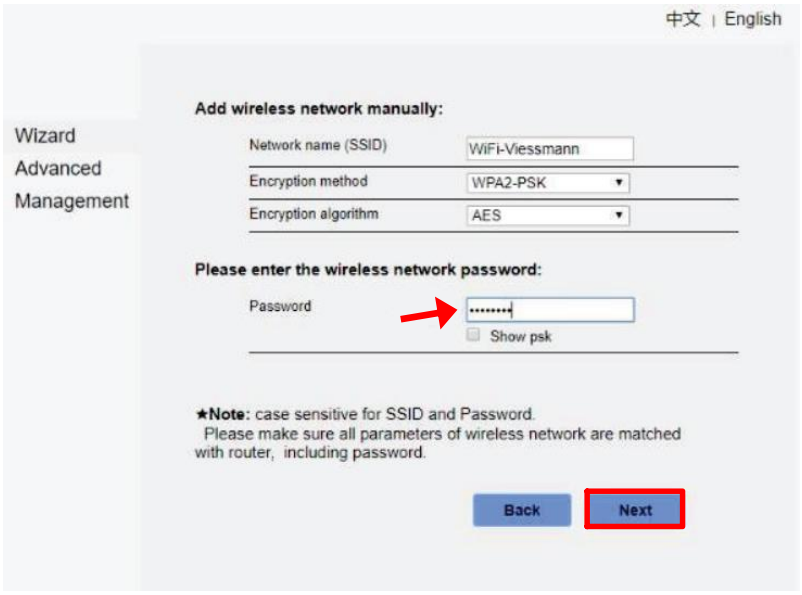


7) Nel passaggio successivo arriverete ad una schermata di conferma delle impostazioni effettuate, procedere premendo su COMPLETE

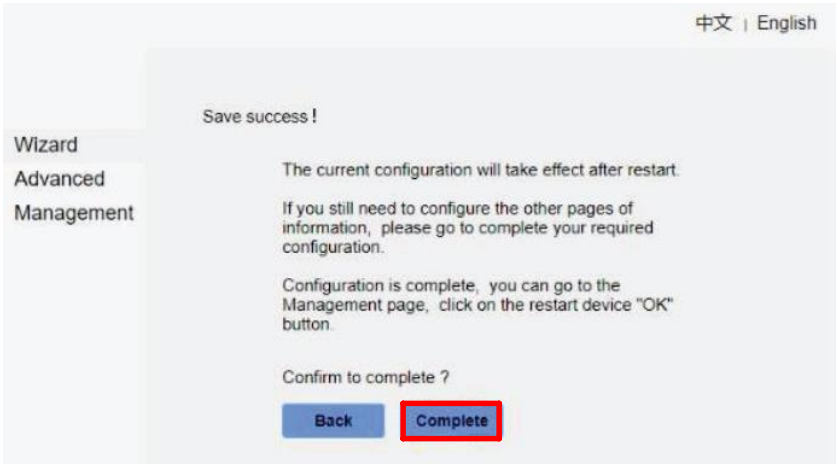

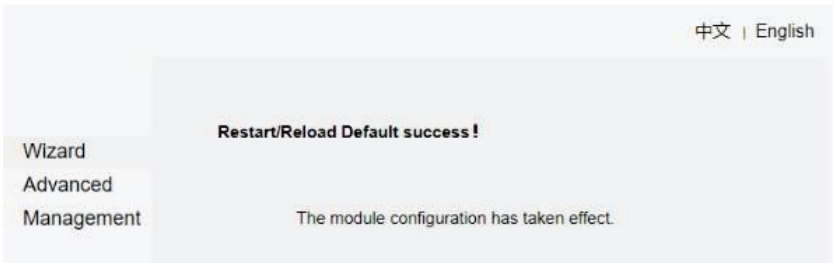


<u>METODO 3</u> – PROGRAMMAZIONE MEZZO APP SOLARPORTAL+ E BLUETOOTH GENERATO DALL'INVERTER

1) Attivare il bluetooth del telefono (*senza associarsi al bluetooth generato dall'inverter*)
2) Accedere all'app Solar Portal +
3) Accedere al menù ASSISTENZA, quindi andare su ACCESSO LOCALE

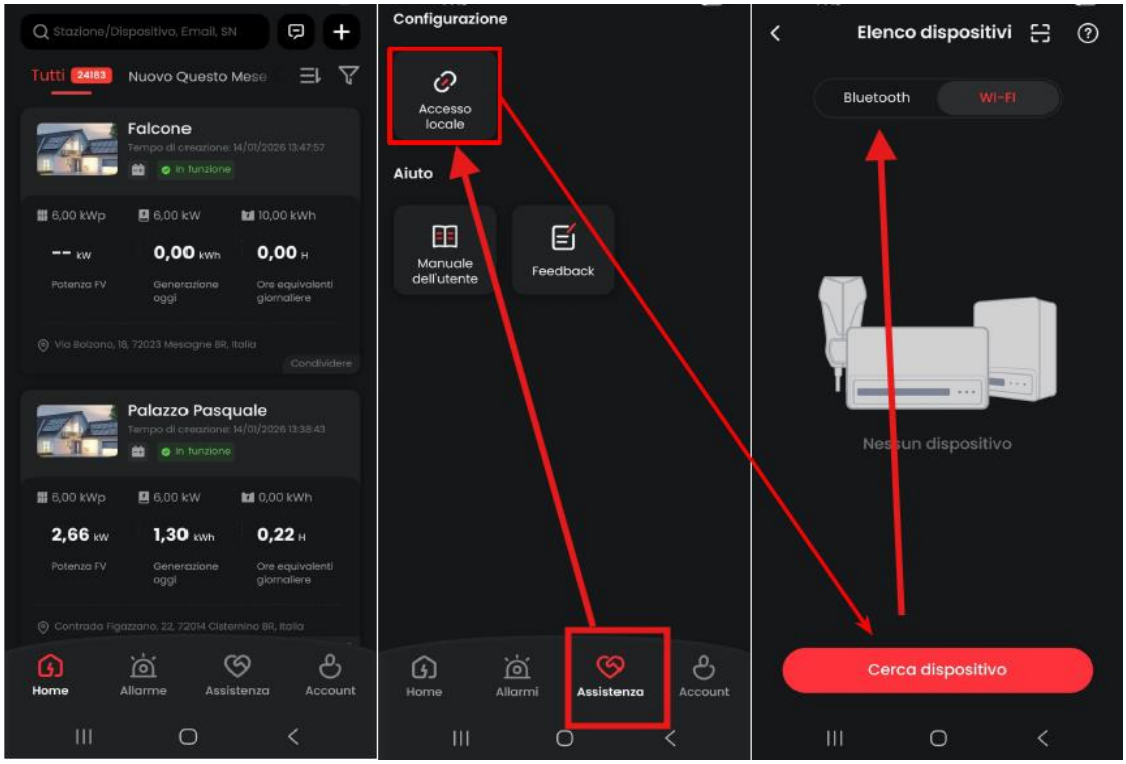


4) Ora si deve cercare il dispositivo tramite bluetooth che sarà denominato WLA-XXXXX e poi cliccare sopra.
   (XXXXX si riferisce alle ultime otto cifre del numero di serie dell'inverter)

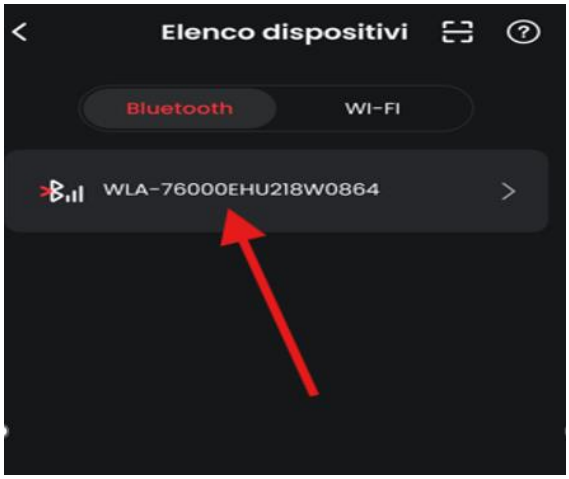

5) Verrà richiesta una password di accesso che di default è "1234", ma potrebbe essere stata cambiata dall'installatore in fase di prima installazione (in caso contattare l'installatore).
   In alternativa tenendo premuto il tasto RELOAD sul dongle WiFi/LAN kit 20 per 10 secondi si resetta la password alle condizioni iniziali e ritorna ad essere "1234"


6) Entrare quindi nel menù IMPOSTA in basso a destra
7) Entrare nel menù DONGLE

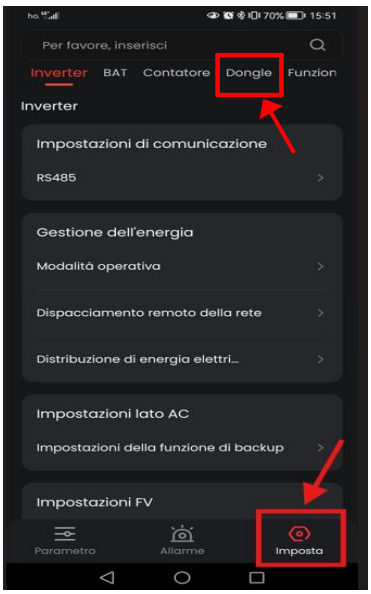


8) selezionare quindi WiFi/LAN sotto il menù IMPOSTAZIONI DI COMUNICAZIONE e selezionare WLAN/LAN




9) Selezionare si ci vuole connettere via cavo o tramite il WiFi.

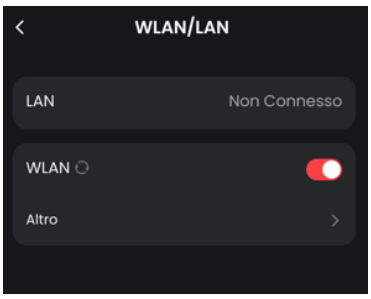

10) Selezionare la rete WiFi dell'utente finale tra quelle rilevate dall'inverter ed inserire la relativa password.

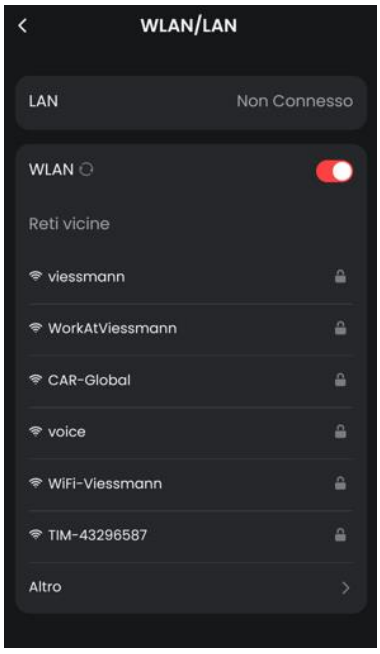

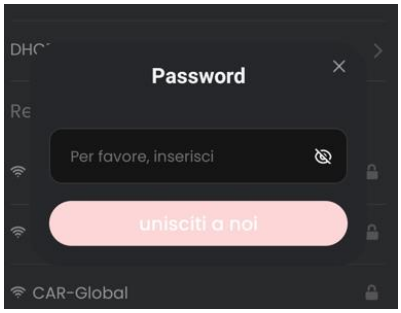

11) Al termine della procedura il sistema farà un tentativo di connessione e vi comunicherà se la connessione è riuscita.

