
**Come configurare la comunicazione tra SEC3000C / Ezlogger3000C e CCI**

## 1. Configurare l'IP STATICO della porta ETH1


Il SEC3000C/Ezlogger3000C deve essere connesso allo stesso router del CCI. Nella pagina di configurazione web del SEC3000C e dell'Ezlogger3000C, andare su Manutenzione dispositivo-->Impostazioni Internet --> Configurazione LAN.

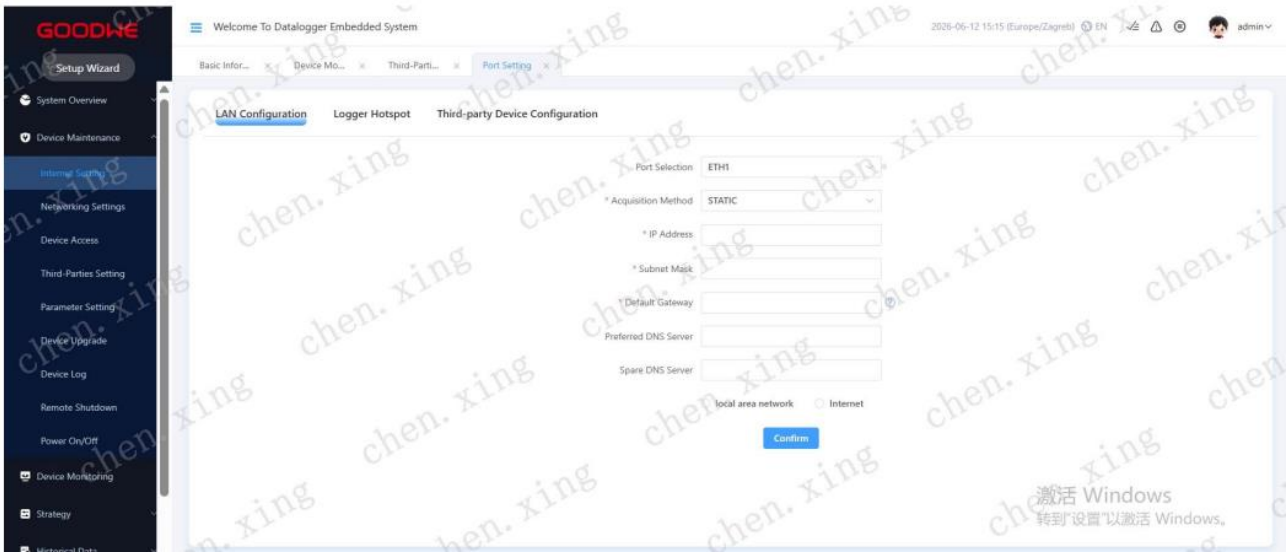



Selezionare ETH1 (la porta superiore che si collega al router) e impostare il metodo di acquisizione su STATICO. Inserirel'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito del router. Il router dovrebbe assegnare un indirizzoIPfissoaSEC3000C/Ezlogger3000C; in caso contrario, se l'indirizzo IP è dinamico, potrebbe cambiare e CCI perderàlacomunicazione con SEC3000C/Ezlogger3000C.

## 2. Aggiungere il canale di comunicazione per CCI nell'interfaccia web di configurazione.

Nella pagina di configurazione di SEC3000C e Ezlogger3000C, andare su Manutenzione dispositivo --> Configurazione diretta --> Aggiungi canale

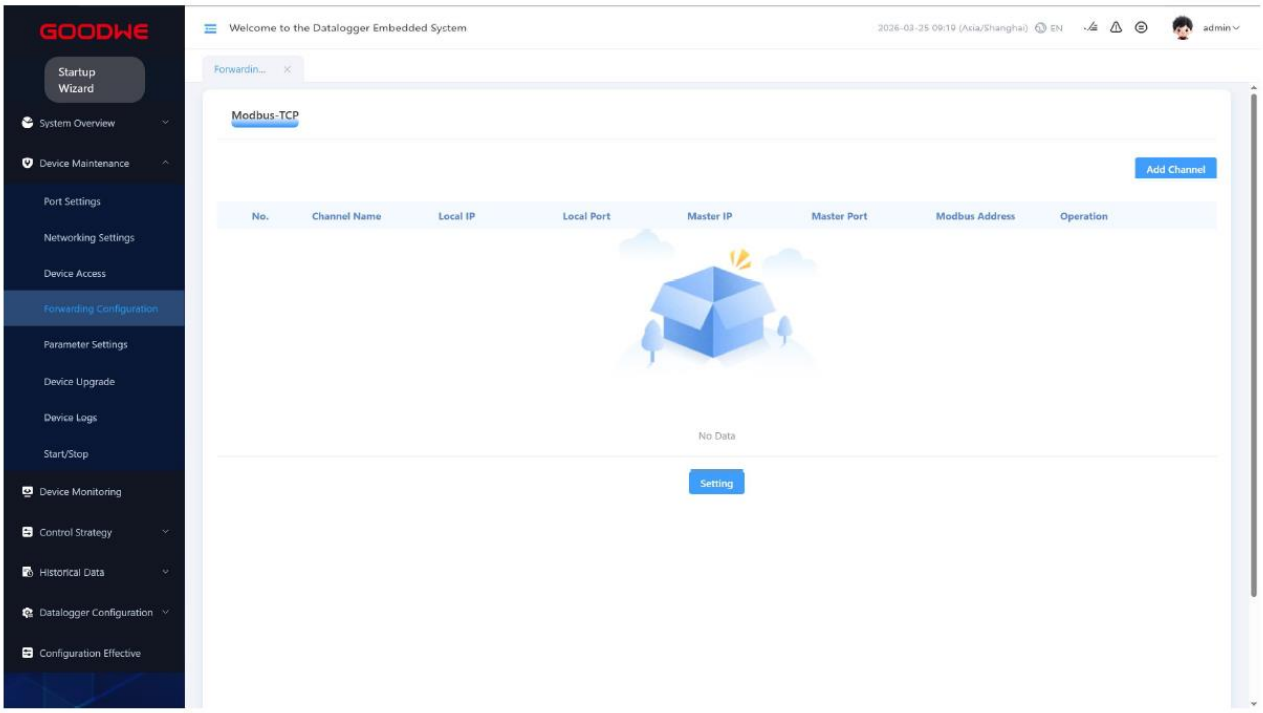


Parametro di input per CCI e datalogger

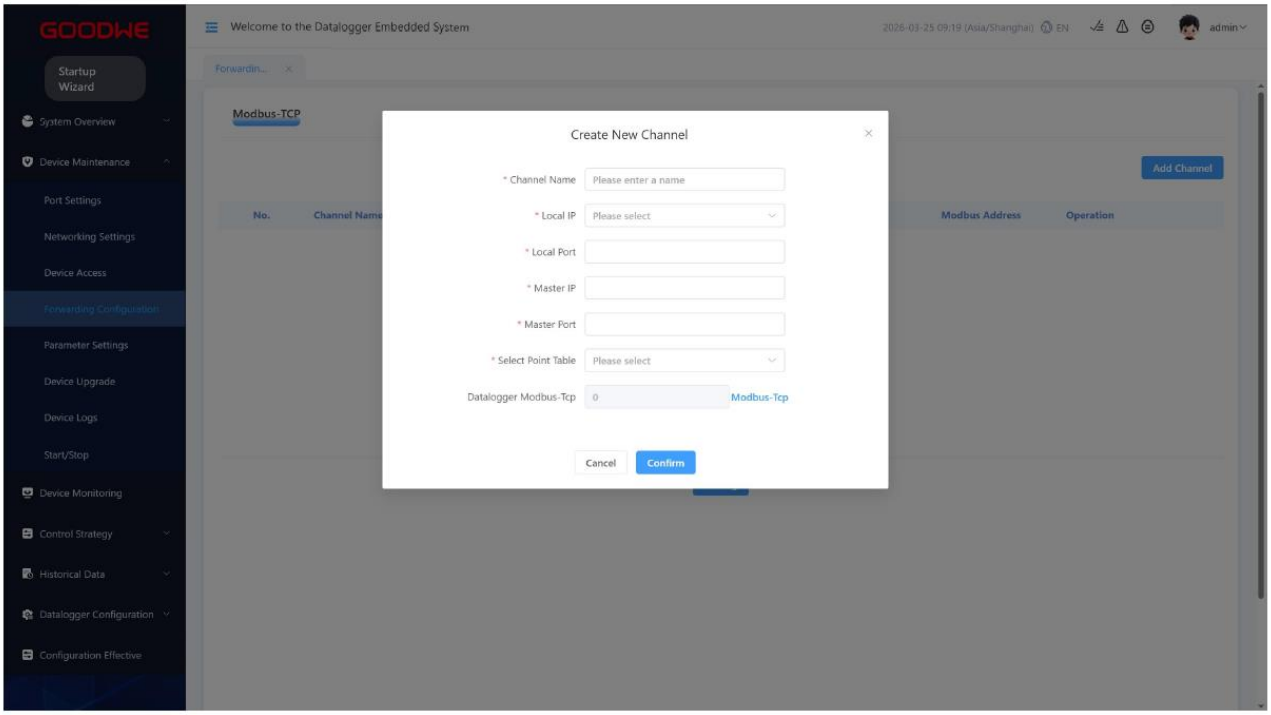


- Nome canale: Assegnare un nome al canale. Ad esempio, CCI, EMS
- IP locale: Selezionare l'IP 171.156.44.1, ovvero l'IP della porta ETH2
- Porta locale: 502 o 503 (Modbus TCP)
- IP master: L'IP del dispositivo master, ad esempio, CCI, EMS
- Porta master: 502 o 503 (Modbus TCP)
- Seleziona tabella punti: Selezionare il protocollo dei dispositivi che si connettono a SEC3000C

- Datalogger Modbus-TCP: 0 è l'ID di SEC3000C

Nota: L'IP locale e l'IP master devono trovarsi nella stessa sottorete e avere la stessa porta

**3. Utilizzare il registro seguente per abilitare la funzione di dispacciamento remoto**

| Datalogger | Register address | Register name | R/W | Type | Unit | Size | Gain | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC3000C | 25401 | Regulation method | RW | U16 | N/A | 1 | 1 | 0: local control<br>1: remote dispatch |
| Ezlogger3000C | 20200 | Active Power Adjustment Mode | RW | U16 | N/A | 1 | 1 | 0: local control<br>1: remote dispatch |

**4. Utilizzare il registro indicato nella tabella 2 per la regolazione della potenza**

**5. Dopo il periodo di regolazione della potenza, disabilitare la funzione di dispacciamento remoto utilizzando lo stesso registro indicato sopra**