



# „Gasgrillwagen“ Montage- und Betriebsanleitung



## **Vor der Inbetriebnahme lesen!**

Das Nichtbeachten der Vorgaben dieser Anleitung kann eine Beeinträchtigung der Funktion oder die Beschädigung des Geräts, anderer Sachwerte sowie Personenschäden zur Folge haben.

Lesen Sie deshalb vor der Montage und vor jeder Inbetriebnahme die entsprechenden Kapitel dieser Anleitung. Befolgen Sie die Arbeitsschritte in der vorgegebenen Reihenfolge und beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.

Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Verwahren Sie diese deshalb ständig am Produkt und übergeben Sie diese an jeden nachfolgenden Benutzer.

**12251**

# Inhaltsverzeichnis

Technische Daten .....	3
Sicherheitshinweise .....	4
Definition der verwendeten Begriffe .....	4
Gefahr „Heiße Oberflächen und Teile“ .....	5
Gefahr „Gas entzündet sich leicht“ .....	6
Gefahr „Gas verdrängt Sauerstoff“ .....	7
Lieferumfang .....	8
Schraubenbeutel .....	8
Explosionszeichnung .....	9
Bedienelemente .....	10
Funktion .....	10
Verwendung .....	11
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	11
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung .....	11
Gewährleistung und Haftungsausschluss .....	11
Montage .....	12
Montage durchführen .....	13
Gasflasche anschließen und abklemmen .....	25
Benötigte Teile und Werkzeuge .....	25
Gasflasche anschließen .....	25
Gasflasche schließen .....	26
Bedienung .....	27
Grill in Betrieb nehmen .....	27
Grill außer Betrieb nehmen .....	28
Reinigung .....	29
Grill .....	29
Gassystem .....	29
Wartung .....	30
Umwelthinweise und Entsorgungsmaßnahmen .....	30
Probleme beheben .....	31

# Technische Daten

## Zulassungen

TÜV Rheinland InterCert hft.

Prüfnummer C € - 0063, Pin/Nr. 1008 CR 3072

## Grill


Gerätekategorie	I <sub>B/P(50)</sub> nach DIN EN 498 und EN 484
Gesamtgewicht	ca. 38 kg
Abmessungen (L x H x B)	ca. 1330 x 1185 x 570 mm
Grillfläche (L x B)	2 x ca. 455 x 295 mm

## Gassystem

Wärmeleistung	14 kW
Durchflusswert (Massenstrom)	1000 g/h
Gasart	Flüssiggas (Propan/Butan)
Gasflasche	Handelsübliche Gasflasche mit 3 kg, 5 kg oder 11 kg.
Gasdruck	50mbar
Gasschlauch	Schlauchleitung (max. 1,5 m) gemäß DIN 4815-2
Zündung	Piezo-Zündung
Flammenregelung	stufenlos 0 bis Max.
Düsendurchmesser	0,8 mm

## Gasflaschengröße

Der Betrieb dieses Grills ist mit verstauter Gasflasche im Unterschrank nur für 3 kg, 5 kg und 11 kg Gasflaschen freigegeben. Verwenden Sie auf keinen Fall Gasflaschen, die höher als 605 mm und einen größeren Durchmesser als Ø 318 mm haben.

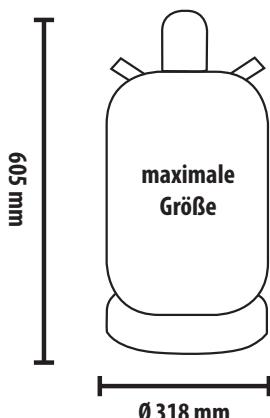

# Sicherheitshinweise

## Definition der verwendeten Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Anleitung folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

### Sicherheitshinweise

Piktogramm und Signalwort	Hinweis auf ...
 <b>Gefahr</b>	... eine mögliche Gefahr, die schwere Personen- oder Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die genannten Maßnahmen ergriffen werden.
 <b>Achtung</b>	... eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die genannten Maßnahmen ergriffen werden.

### Anwendungshinweise

Piktogramm	Hinweis auf ...
	... eine hilfreiche Funktion oder einen nützlichen Tipp.



## Gefahr „Heiße Oberflächen und Teile“

Während des Betriebs werden einige Teile des Grills sehr heiß, insbesondere in der Nähe der Feuerschüssel.

### Mögliche Folgen:

- Schwere Verbrennungen beim Berühren von Teilen in der Nähe der Feuerschüssel.
- Feuer oder Schmelzbrand, wenn sich brennbare Materialien oder Stoffe in der Nähe des Grills befinden.

### Schutzmaßnahmen vor dem Grillen:

- Den Aufstellort so wählen, dass
  - sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Grills befinden oder dorthin gelangen. Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder Stoffen: 2 m oberhalb und 1 m seitlich. Abstand zu schwer entflammbaren Materialien oder Stoffen, z. B. Hauswänden: mindestens 0,25 m.
  - der Grill sicher auf einer ebenen, ausreichend großen Fläche steht. Er darf während des Betriebs nicht verschoben werden.

### Schutzmaßnahmen während des Grillens:

- Grillhandschuhe tragen.
- Grill nie unbeaufsichtigt lassen. Insbesondere aufpassen, dass keine Kinder oder Haustiere in die Nähe des Grills gelangen.



## Gefahr „Gas entzündet sich leicht“

Flüssiggas ist sehr leicht entzündlich und verbrennt explosionsartig.

### Mögliche Folgen:

- Schwere Personen- oder Sachschäden, wenn sich ausströmendes Gas unkontrolliert entzündet.

### Schutzmaßnahmen:

- Grill nur im Freien und bei guter Belüftung benutzen.
- Gasflasche und Gasleitung vor direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen (max. 50°C) schützen. Insbesondere darf die Gasleitung keine heißen Teile des Grills berühren.
- Beim Zünden der Gasflamme nicht über die Grillfläche beugen.
- Sofort nach jedem Gebrauch das Ventil der Gasflasche schließen (Flaschenventil nach rechts drehen).
- Grill nie unbeaufsichtigt lassen. Bei erloschener Flamme sofort neu zünden oder Gasflasche schließen.
- Beim Anschließen der Gasflasche sicherstellen, dass die Umgebung im Umkreis von 5 m frei von Zündquellen ist.

Insbesondere: Keine offene Flamme entzünden, nicht rauchen und keine elektrischen Verbraucher (Geräte, Lampen, Klingel usw.) schalten (Funkenüberschlag möglich).

- Vor jeder Inbetriebnahme alle gasführenden Verbindungen auf Dichtheit und Unverehrtheit überprüfen.

Achten Sie darauf, den Schlauch gegebenenfalls auszutauschen, wenn entsprechende nationale Anforderungen bestehen.

Bei porösen oder defekten gasführenden Verbindungen darf der Grill nicht in Betrieb genommen werden. Das gilt auch bei z. B. durch Insekten verstopfte Schläuche oder Armaturen, da es dabei zu einem gefährlichen Flammenrückschlag kommen kann.



## Gefahr „Gas verdrängt Sauerstoff“

Flüssiggas ist schwerer als Sauerstoff. Es lagert sich daher am Boden ab und verdrängt dort den Sauerstoff.

### Mögliche Folgen:

- Erstickung in Folge von Sauerstoffmangel, wenn sich eine entsprechende Gaskonzentration bildet.

### Schutzmaßnahmen:

- Grill nur im Freien, bei guter Belüftung und oberhalb der Erdgleiche (d. h. nicht in Vertiefungen unterhalb des Erdniveaus) benutzen.
- Sofort nach jedem Gebrauch das Ventil der Gasflasche schließen.
- Grill nie unbeaufsichtigt lassen. Bei erloschener Flamme sofort neu zünden oder Gasflasche schließen.
- Vor jeder Inbetriebnahme alle gasführenden Verbindungen auf Dichtheit und Unverehrtheit überprüfen.

Achten Sie darauf, den Schlauch gegebenenfalls auszutauschen, wenn entsprechende nationale Anforderungen bestehen.

Bei porösen oder defekten gasführenden Verbindungen darf der Grill nicht in Betrieb genommen werden.

- Bei längerem Nichtgebrauch Gasflasche abklemmen und ordnungsgemäß lagern:
  - Gasflaschen-Ventil mit Verschlussmutter und Schutzkappe versehen.
  - Gasflasche nicht lagern in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden, sowie in deren Nähe.
  - Gasflaschen – auch leere – immer stehend lagern!


## Lieferumfang

<b>Pos.</b>	<b>Anz.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Pos.</b>	<b>Anz.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	1	Warmhalterost	15	1	Tür links
2	2	Grillrost	16	1	Tür rechts
3	2	Brennerabdeckung	17	1	Behälter für Kronkorken
4	1	Brennereinheit, vormontiert	18	2	Türgriff
5	1	Fettauffangschale	19	1	Stativ mit Flaschenöffner, vorne links
6	1	Seitenbrenner und -tisch	20	1	Seitenbrenner-Topfträger
7	6	Besteckhalter	21	1	Seitentisch, links
8	1	Stativ, hinten rechts	22	1	Stativ, hinten links
9	2	Seitenwand, links und rechts	23	1	Halterung Seitenbrennerdüse
10	1	Stativ, vorne rechts	24	1	Querstrebe
11	1	Brennerabdeckung Turbozone	25	1	Gasflaschenhalter, oben
12	1	Bodenplatte	26	1	Gasflaschenhalter, unten
13	1	Magnet	27	1	Rückwand
14	4	arretierendes Laufrad	28	1	Regler und Schlauchset

## Schraubenbeutel


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M6x70 8x	M6x10 30x	M4x10 4x	M6 1x	M4x6 4x	Ø4 4x	M3x10 2x	M3 2x	Ø12 8x	M6 4x	M5 2x	M5x10 9x	Ø6 2x

# Explosionszeichnung

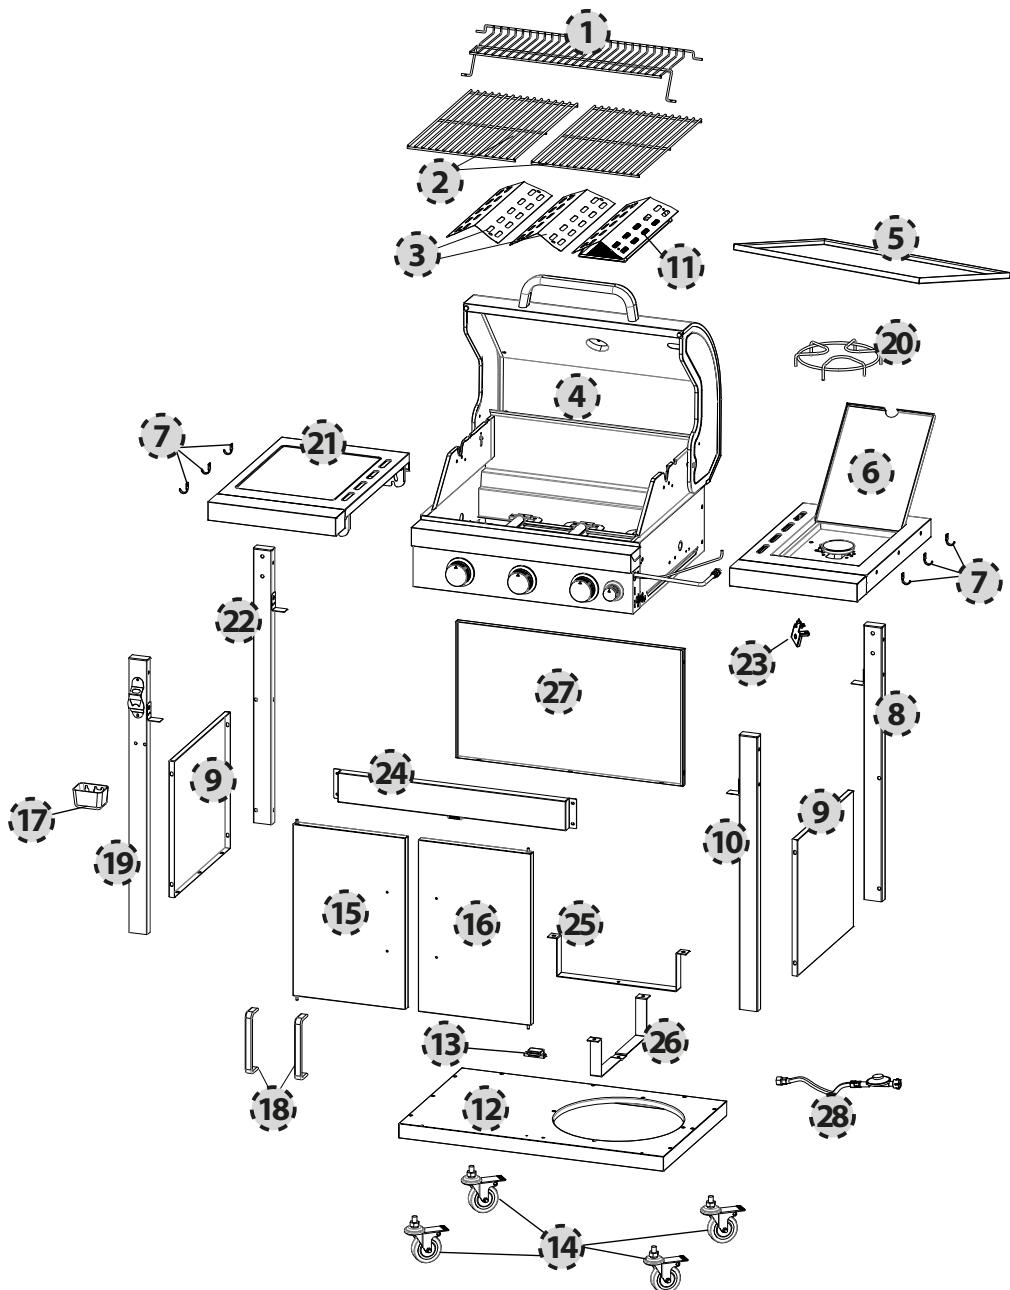

## Bedienelemente

Pos.	Bezeichnung	Funktion
A	Flammenregler	Brenner zum Zünden mit Gas füllen (drücken, auf „große Flamme drehen“ und gedrückt halten) Nach Zündung die Wärmezufuhr für die Brennerseiten einstellen (drehen).
B	Seitenventil	Brenner zum Zünden mit Gas füllen (drücken, auf „große Flamme drehen“ und gedrückt halten) Nach Zündung die Wärmezufuhr für die Brennerseiten einstellen (drehen).
G0	Gasflasche	Brennstoff-Behälter
G1	Flaschenventil	Trennende Schutzeinrichtung; Gasflasche öffnen (links drehen) und schließen (rechts drehen).
G2	Flaschenventilgewinde	Verbindung Gasflasche - Druckminderer
G3	Überwurfmutter Druckminderer	Gasflasche anschließen (links drehen) und abklemmen (rechts drehen).
G4	Druckminderer	Gasdruck reduzieren.
G5	Anschlussgewinde Druckminderer	Verbindung Druckminderer - Gasschlauch
G6	Überwurfmutter	Verbindung Druckminderer - Gasschlauch
G7	Gasschlauch	Gas zum Brenner leiten.

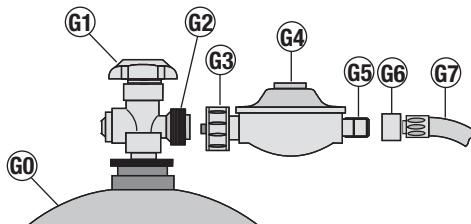

## Funktion

Bei geöffnetem Flaschenventil (G1) und Flammenregler (A) strömt Gas durch den Gasschlauch (G7) und das Einstellglied in den Brenner.

Über die Flammenregler (A) kann die Wärmeleistung für die Brennerseiten reguliert werden.

# **Verwendung**

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Grill ist ein Gas-Grillgerät zur Verwendung im Freien. Er wird bestimmungsgemäß verwendet, wenn er ausschließlich für die Zubereitung von grillbaren Speisen eingesetzt wird und dabei alle Vorgaben dieser Anleitung eingehalten werden.

**Nur für den privaten Gebrauch!**

## **Nicht bestimmungsgemäße Verwendung**

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung ist nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für folgende vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung:

- **Grill nicht mit Holzkohle oder anderem Brennmaterial als Flüssiggas (Propan/Butan) betreiben.**
- **Grill nicht als Kochstelle in Verbindung mit Töpfen und Pfannen verwenden.**
- **Grill nicht als Heizung verwenden.**

Grill nicht zum Erhitzen von Stoffen und Materialien außer grillbarer Lebensmittel verwenden.

## **Hinweis zum Seitenbrenner:**

Auf dem Seitenbrenner ausschließlich für Gaskochstellen zulässiges Kochgeschirr verwenden.

Um einen stabilen Stand des Kochgeschirrs auf dem Seitenbrenner zu gewährleisten, Kochgeschirr mit passendem Durchmesser (Ø 13 cm- Ø 24 cm) verwenden.

## **Gewährleistung und Haftungsausschluss**

Der Grill wurde nach den allgemeinen Regeln der Technik – zum Zeitpunkt des Konstruktionsbeginns – sowie den Anforderungen der EU Richtlinie 2009/142/EG gebaut. Er ist vom TÜV-Rheinland geprüft und zugelassen (Prüfnummer C E-1008 CR 3072). Der Grill hat das Werk in funktions- und sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Wir übernehmen die Gewährleistung für den Grill für die Dauer von drei Jahren ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsängel und fehlerhafte Teile (Brenner, Brennerabdeckung, Grillrost, Warmhalterost); sie erstreckt sich auf den Ersatz dieser Teile. Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

## **Die Gewährleistung erlischt und jegliche Verantwortung geht auf den Ausführenden über:**

- wenn der Grill nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- wenn der Grill trotz erkennbarer Schäden oder unvollständig montiert in Betrieb genommen wird.
- wenn technische Änderungen am Grill vorgenommen werden.
- wenn Zubehör eingesetzt wird, das nicht ausdrücklich für diesen Grill zugelassen ist (im Zweifelsfall bitte beim Kundendienst anfragen).
- wenn keine Original-Ersatzteile der LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG verwendet werden.

# Montage

## Bevor Sie beginnen

Damit Sie schnell und erfolgreich Ihren Grill montieren, hier ein paar Hinweise:

- Kontrollieren Sie den Lieferumfang und legen Sie die Einzelteile übersichtlich auf einem leeren Tisch ab (kleinere technische Änderungen, z. B. in Bezug auf den Inhalt des Kleinteilbeutels, behalten wir uns vor).  
Sollte trotz sorgfältiger Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (siehe letzte Seite). Wir werden Ihnen umgehend helfen.
- Sortieren Sie die Kleinteile, da sich z. B. Schrauben zum Teil nur minimal unterscheiden und leicht verwechselt werden.
- Für die Montage benötigen Sie nur einen Schraubendreher mittlerer Größe und geeignete Schraubenschlüssel (Gabel-, Ring- oder Steckschlüssel).

Für den Anschluss der Gasflasche benötigen Sie einen 17er-Gabelschlüssel (SW17).


Verwenden Sie nur einwandfreies und gut passendes Werkzeug. Mit abgenutztem oder nicht passendem Werkzeug können Sie die Schrauben nicht fest genug anziehen, aber auch so beschädigen, dass sie nicht mehr zu verdrehen sind.

- Montieren Sie immer alle Verbindungselemente (Schrauben, Muttern usw.), so wie es in den folgenden Abbildungen gezeigt wird. Falls ein Verbindungselement abhanden gekommen ist, besorgen Sie passenden Ersatz. Nur so ist eine sichere und stabile Konstruktion gewährleistet.
- Halten Sie die vorgegebenen Arbeitsschritte unbedingt in der angegebenen Reihenfolge ein!
- *Lesen Sie den Text eines Montageschrittes vor der Ausführung komplett durch, da hilfreiche Hinweise manchmal erst nachfolgend aufgeführt sind.*

Auch wenn Sie kein erfahrener Heimwerker sind, benötigen Sie für die Montage in der Regel nicht viel länger als eine Stunde.


## Montage durchführen

1.

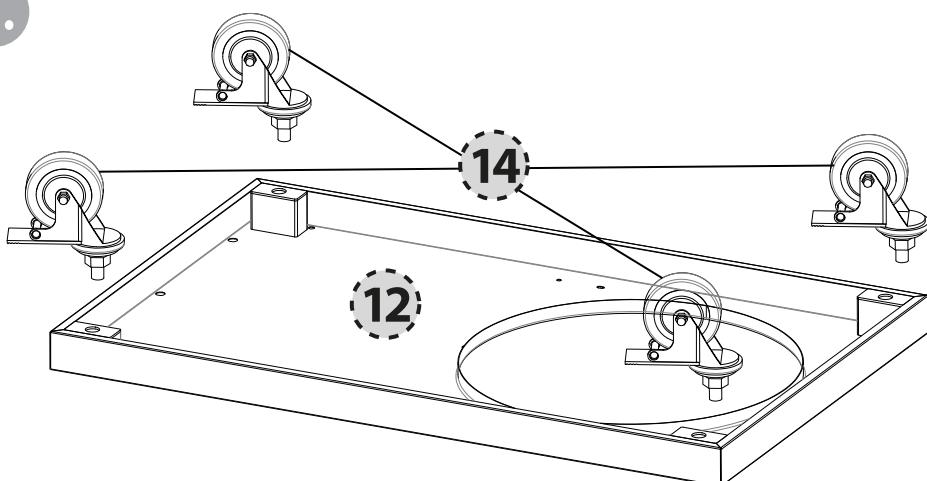


2.


- 
- B** 5x   **D** 1x   **G** 2x   **H** 2x

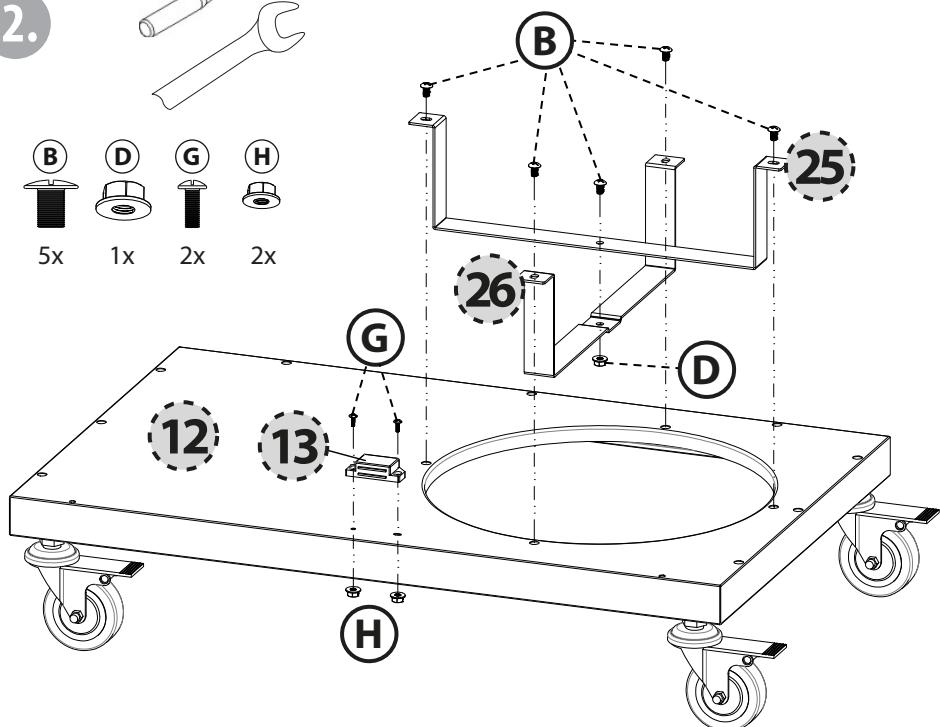



3.

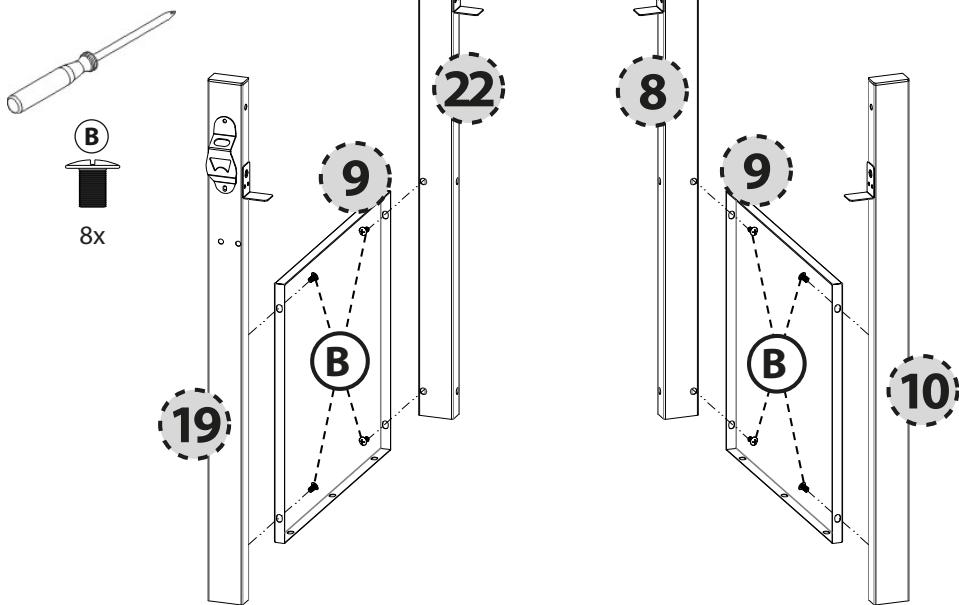


4.

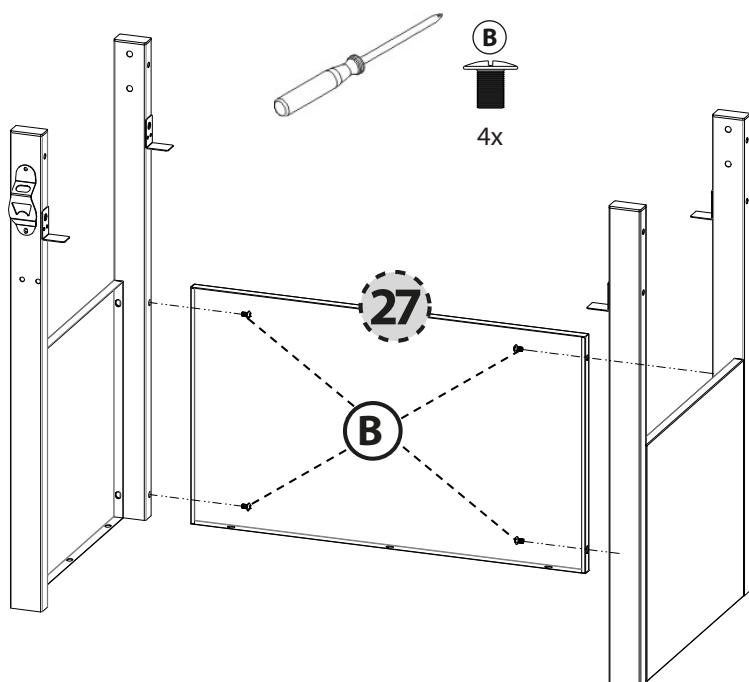


5.

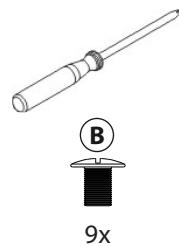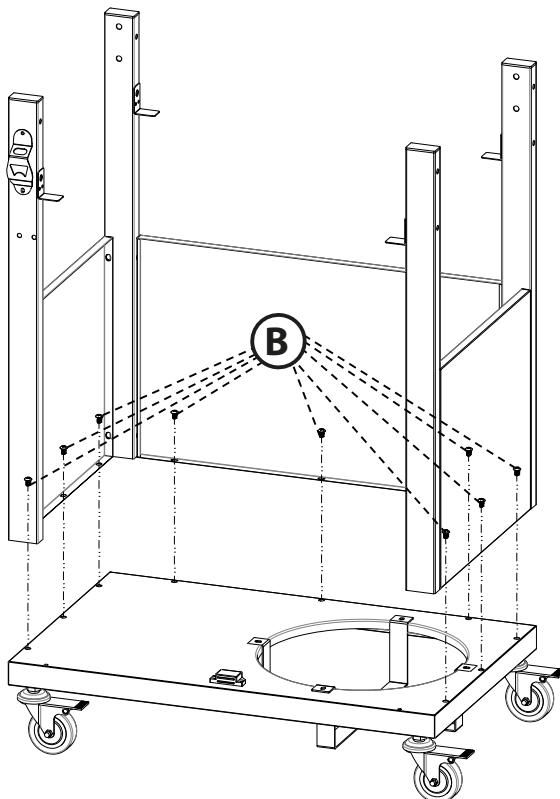


6.

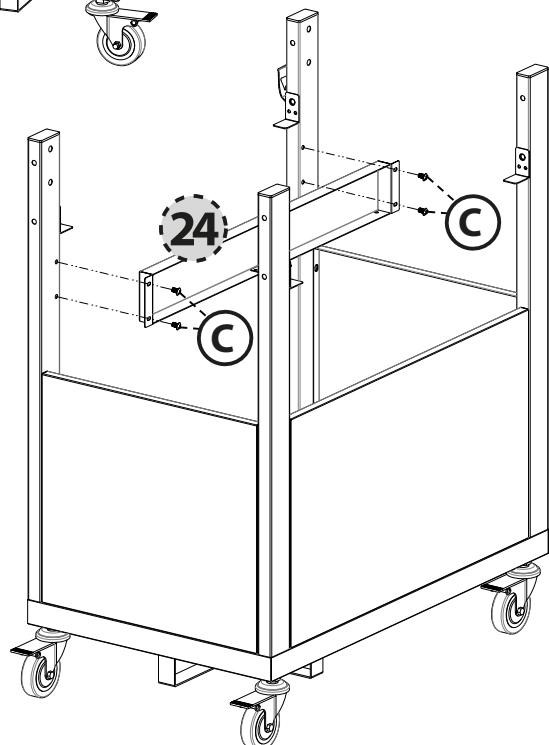


7.

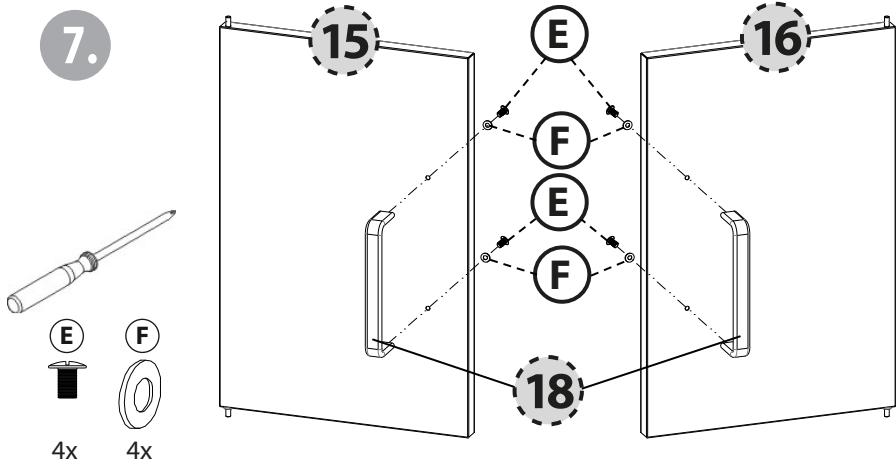


**Step 2**

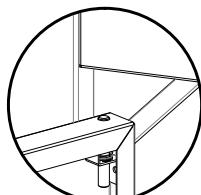


**Step 3**

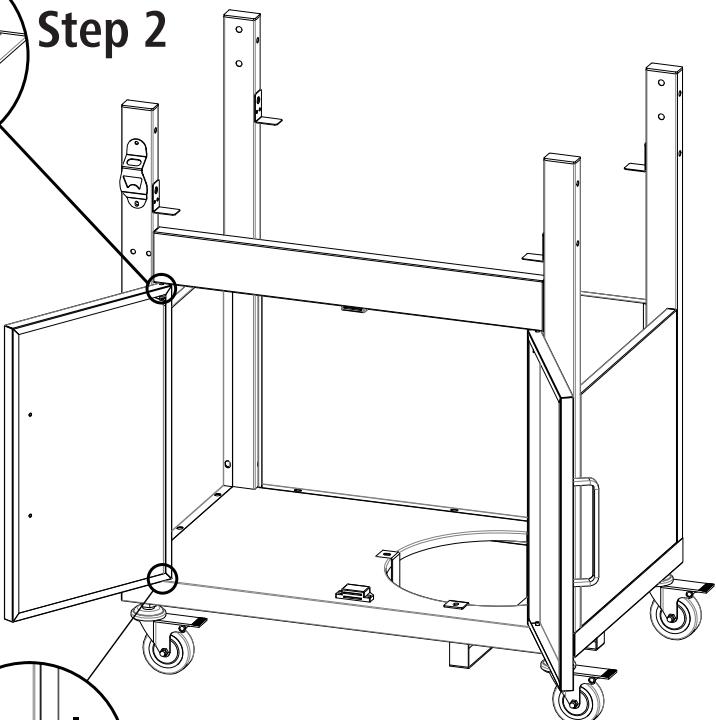


**Step 1**

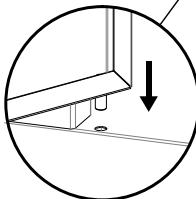




9.

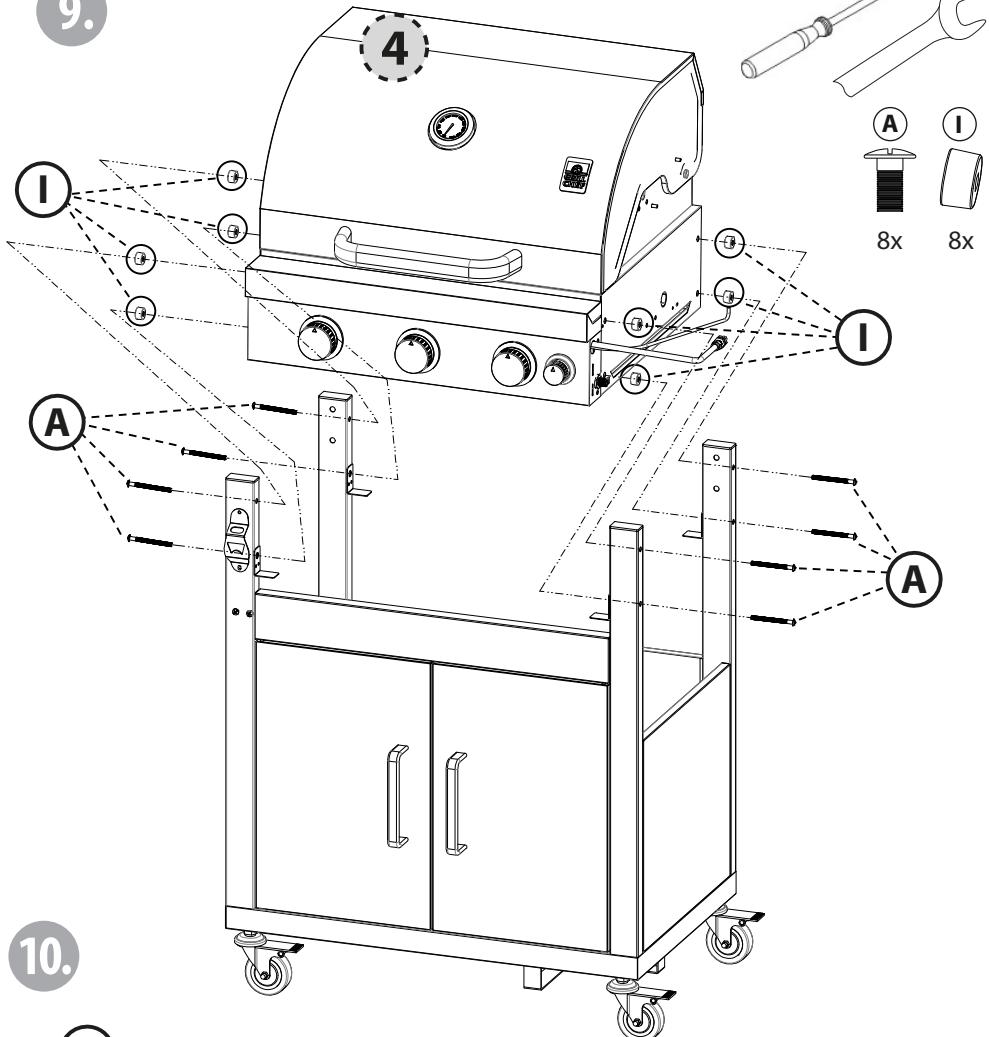



10.

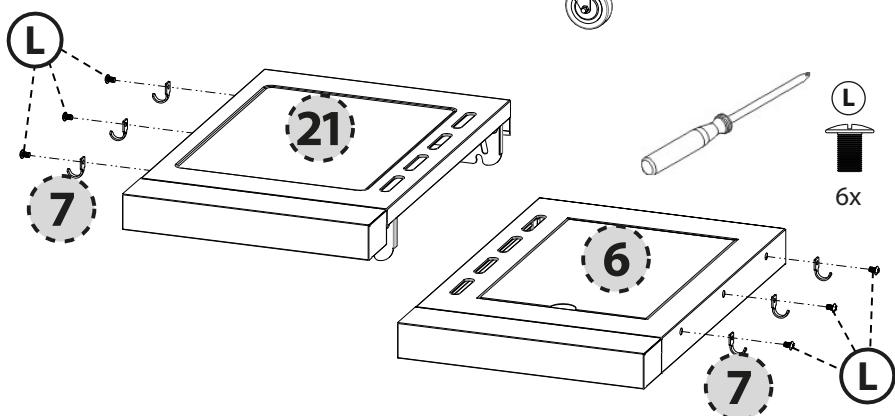


11.

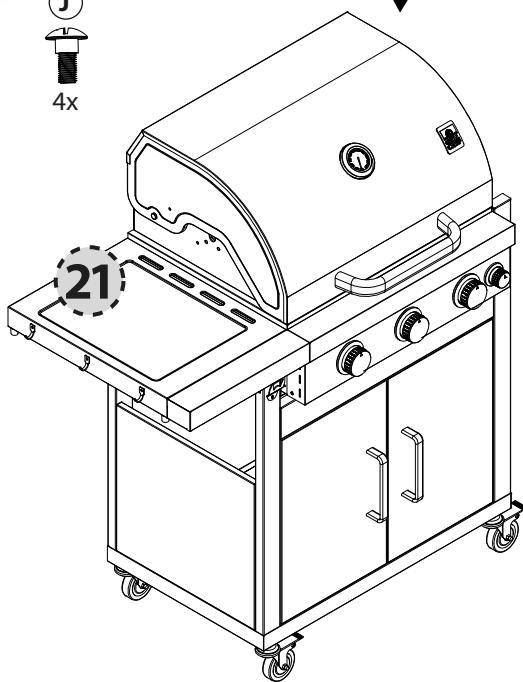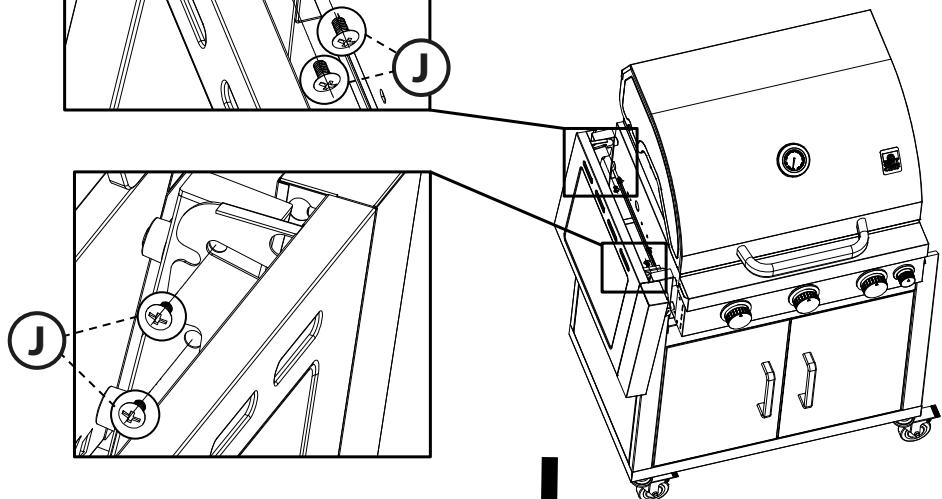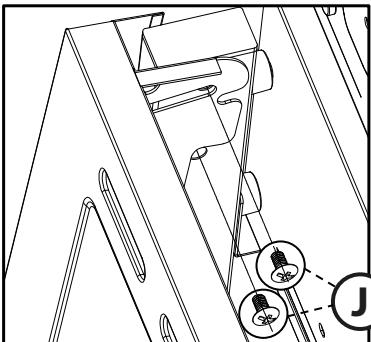

12.

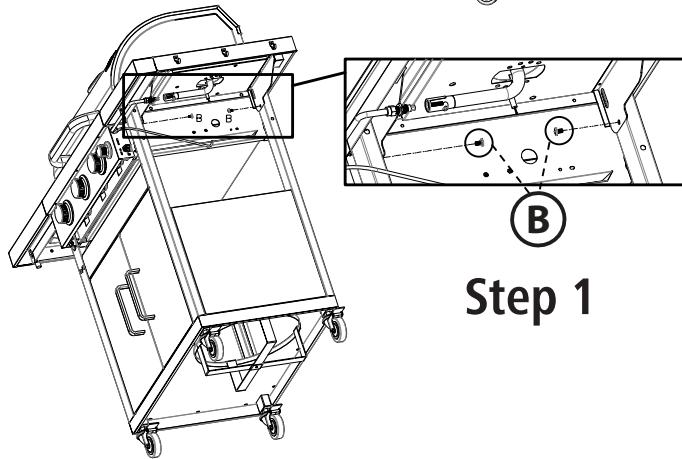
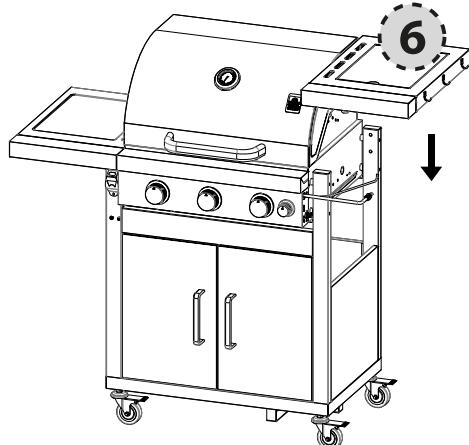


Step 1

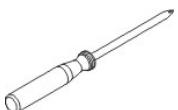


**B**  
4x

**M**  
2x

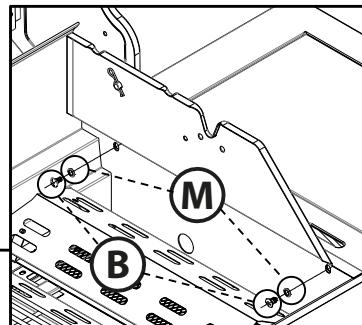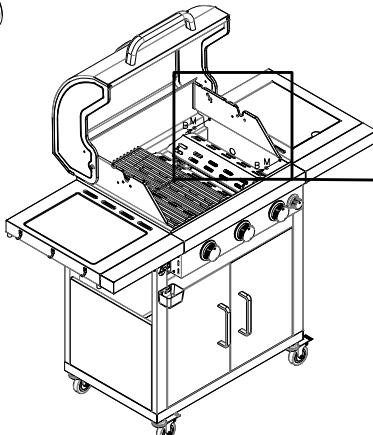


Step 2



13.

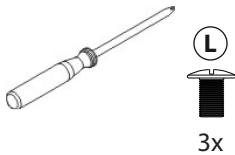


## Step 1

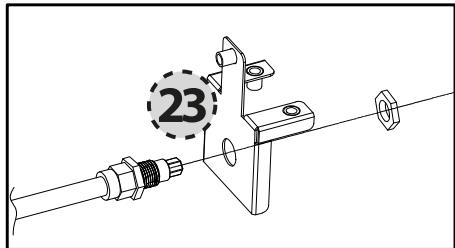


## Step 2

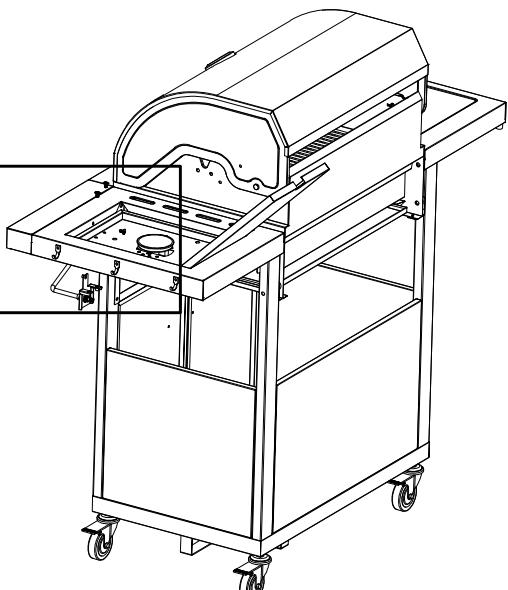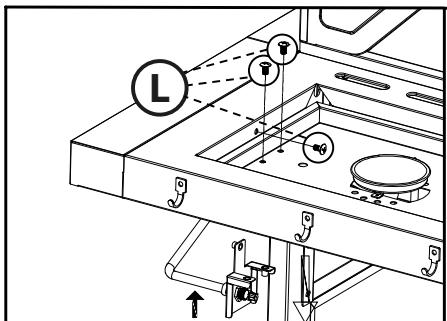


## Step 3



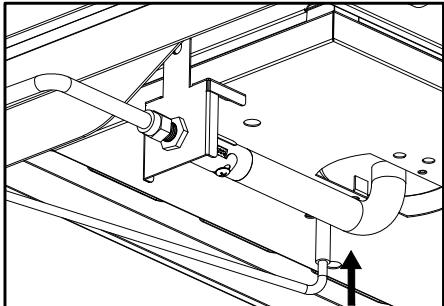


14.


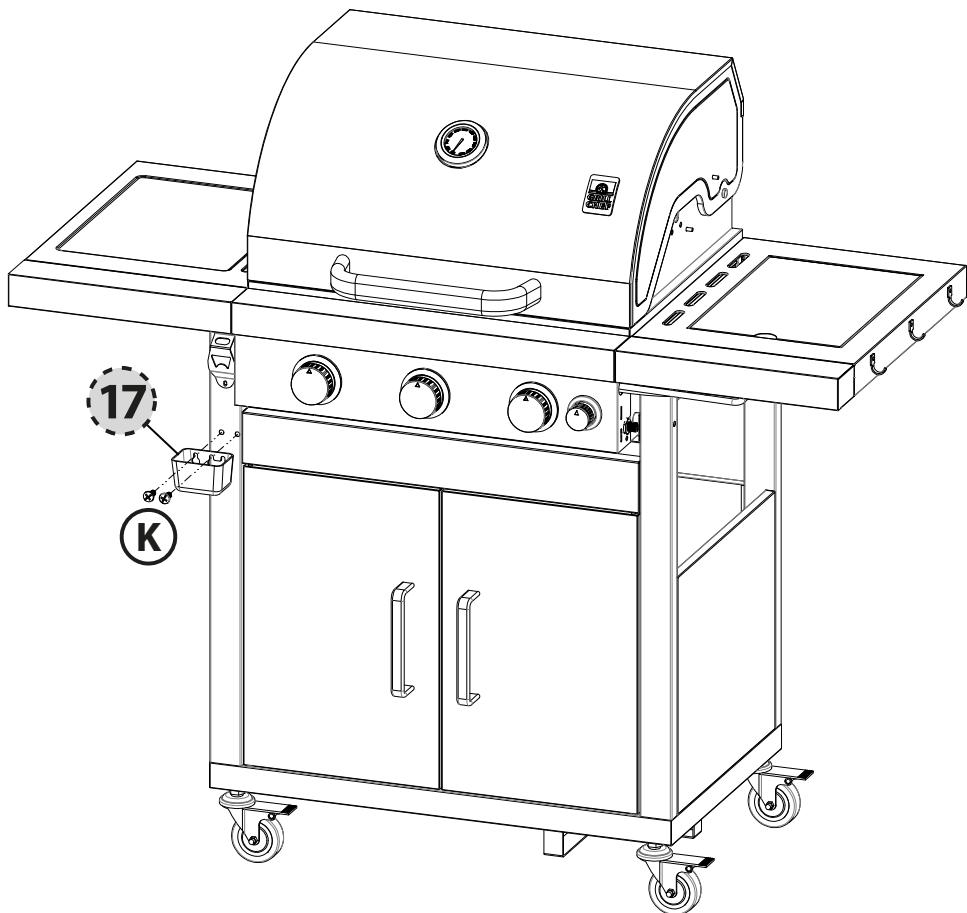


15.

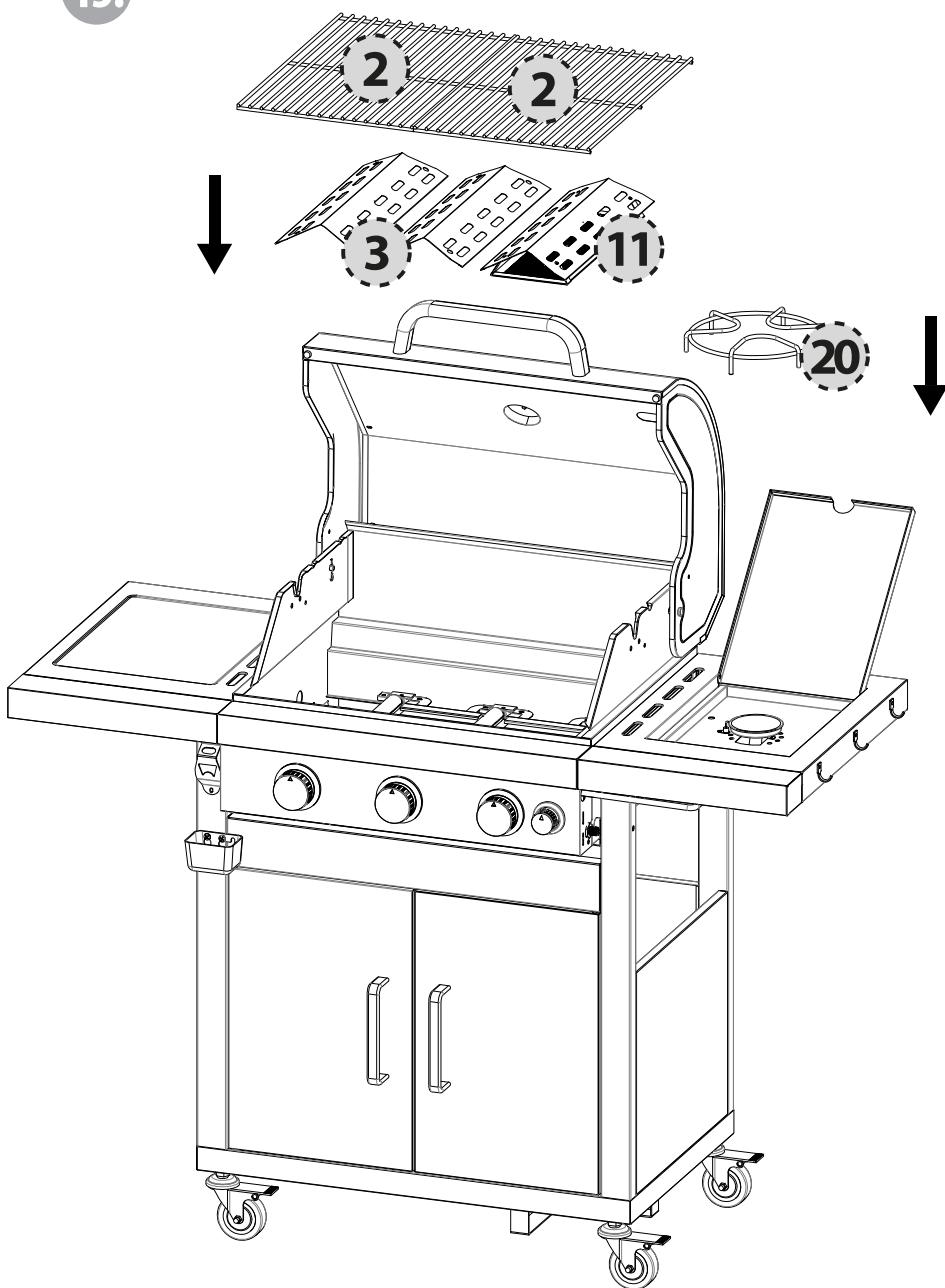

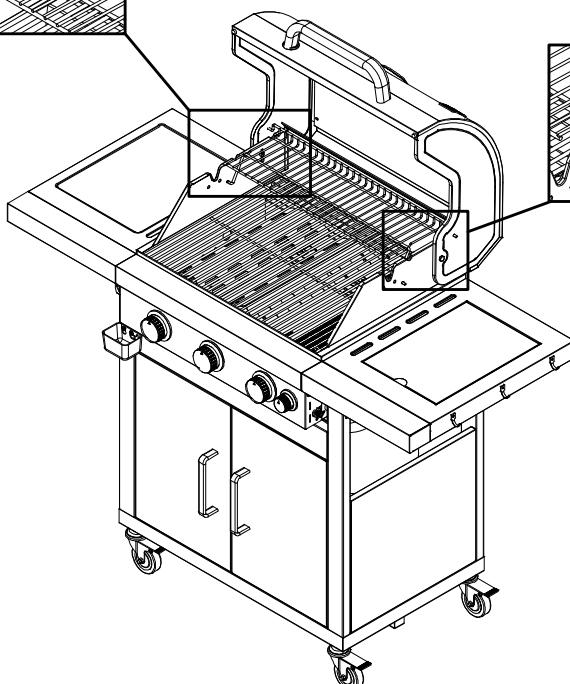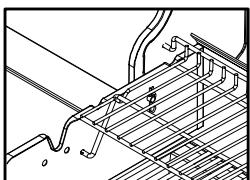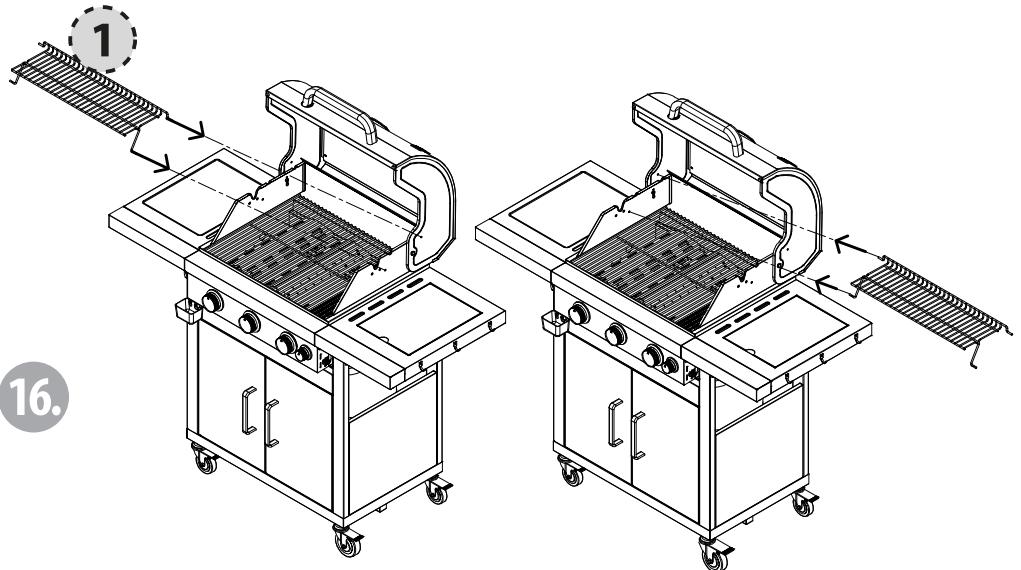

17.

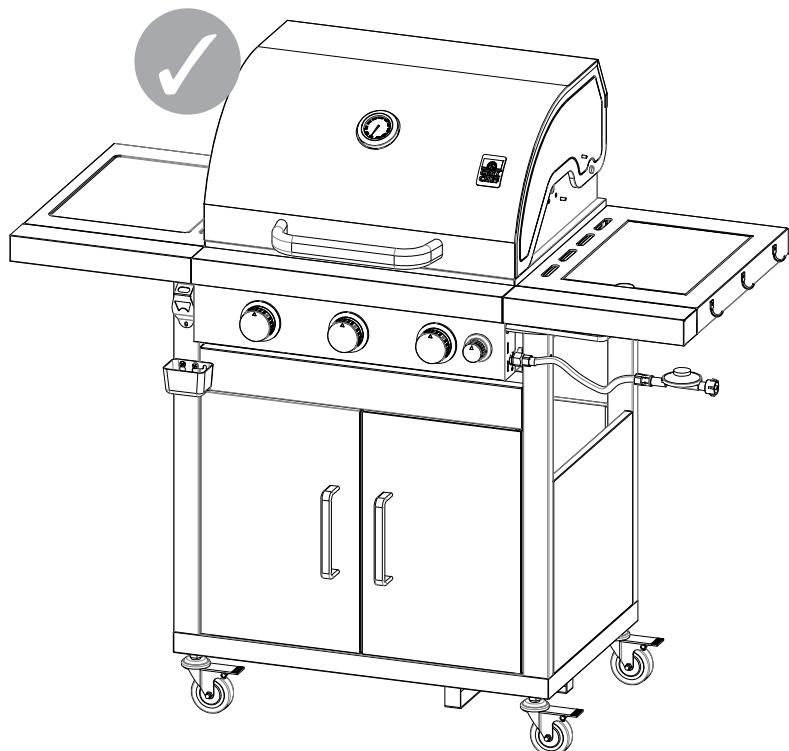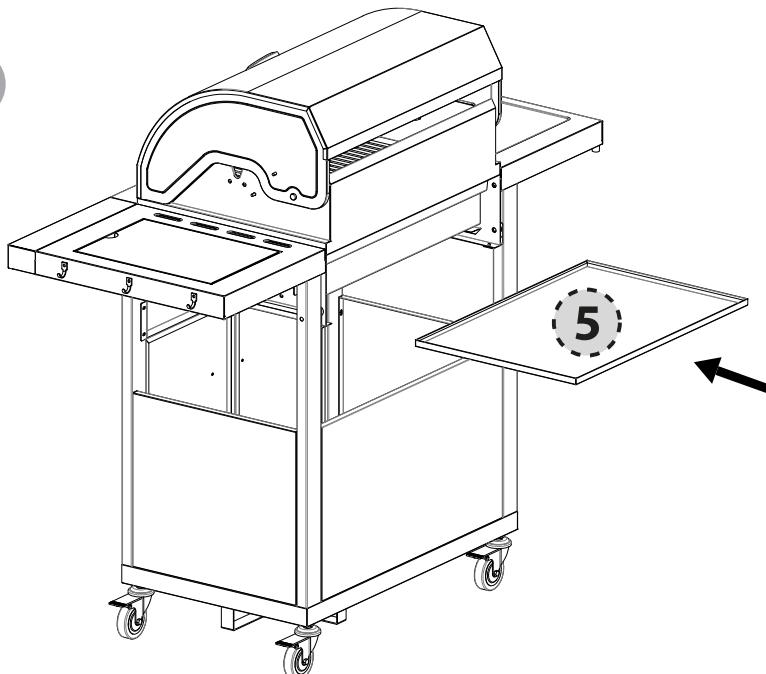

# Gasflasche anschließen und abklemmen

## Benötigte Teile und Werkzeuge

- 17er-Schraubenschlüssel (Gabelschlüssel SW 17)
- Gasflasche  
Handelsübliche Camping-Gasflasche mit 3 kg, 5 kg oder 11 kg Füllgewicht (z. B. graue Camping-Propangasflasche). Diese können Sie im Baumarkt oder bei einem Flüssiggashändler kaufen.
- Lecksuchmittel  
Mit einem Lecksuchmittel spüren Sie Lecks im Gassystem auf. Sie erhalten es im Baumarkt oder beim Flüssiggashändler. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Lecksuchmittels.

Das folgende Teil ist im Lieferumfang enthalten. Es entspricht der Norm, das für das jeweilige Land gilt, in das von der Firma **LANDMANN** geliefert wird.

- Gasschlauch  
CE-anerkannte Schlauchleitung gemäß EN 4815-2 ausreichender Länge, die eine knickfreie Montage erlaubt.
- Druckminderer  
Fest eingestellter und gemäß EN12864 geprüften Druckminderer, max. 1,5 kg/h, Betriebsdruck 50 mbar, passend zur verwendeten Gasflasche. Ein solcher Druckminderer ist ebenfalls im Fachhandel erhältlich.

## Gasflasche anschließen



### Gefahr „Entzündung von ausströmendem Gas“

Flüssiggas ist sehr leicht entzündlich und verbrennt explosionsartig.


#### Mögliche Folgen:

- Schwere Personen- oder Sachschäden, wenn sich ausströmendes Gas unkontrolliert entzündet.

#### Schutzmaßnahmen:

- Stellen Sie beim Anschließen der Gasflasche sicher, dass die Umgebung im Umkreis von 5 m frei von Zündquellen ist.
- Insbesondere: keine offene Flamme entzünden, nicht rauchen und keine elektrischen Verbraucher (Geräte, Lampen, Klingel usw.) schalten (Funkenüberschlag möglich).
- Achten Sie darauf, den Schlauch gegebenenfalls auszutauschen, wenn entsprechende nationale Anforderungen bestehen.


1. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für den Grill. Stellen Sie sicher, dass ...
  - sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Grills befinden oder dorthin gelangen. Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder Stoffen: 2 m oberhalb und 1 m seitlich; Abstand zu schwer entflammhbaren Materialien oder Stoffen: mindestens 0,25 m.
  - der Grill sicher auf einer ebenen, ausreichend großen Fläche steht. Er darf während des Betriebs nicht verschoben werden.

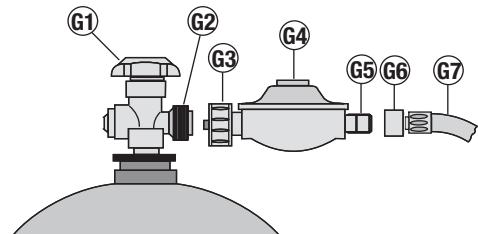

2. Stellen Sie die Gasflasche in den Unterschrank.
  - Gasflasche niemals legen.
  - Der Gasschlauch darf nicht geknickt sein oder unter Spannung stehen.
3. Kontrollieren Sie das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen Zustand der Dichtung des Flaschenventilgewindes (G2). Verwenden Sie keine zusätzliche Dichtung.

4. Verbinden Sie die Überwurfmutter (G3) des Druckminderers mit dem Flaschenventilgewinde (G2) und ziehen Sie die Überwurfmutter (G3) mit der Hand durch Linksdrehung fest. Verwenden Sie hierfür kein Werkzeug, da andernfalls die Flaschenventildichtung beschädigt werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist.
5. Kontrollieren Sie die Verbindung Druckminderer (G4) – Gasschlauch (G7) auf festen Sitz. Drehen Sie dazu die Überwurfmutter (G6) mit einem 17er-Gabelschlüssel nach links.
6. Kontrollieren Sie auf gleiche Weise die Verbindung Gasschlauch (G7) – Einstellglied (unter der Frontblende).
7. Öffnen Sie das Flaschenventil (G1 nach links drehen) und kontrollieren Sie mit einem handelsüblichen Lecksuchmittel, dass alle Verbindungen dicht sind.
  - Anleitung zum Lecksuchmittel beachten!
  - Eine Dichtheitsprüfung mit offener Flamme ist nicht zulässig. Eine Dichtheitsprüfung nach Gehör ist nicht sicher.
  - Bei erkennbarer Undichtigkeit sofort das Flaschenventil schließen (nach rechts drehen) und undichte Verbindung nachziehen oder undichtetes Teil austauschen. Wiederholen Sie die Dichtheitsprüfung.
8. Schließen Sie das Flaschenventil (G1 nach rechts drehen), wenn Sie nicht sofort grillen möchten.

## Gasflasche abklemmen

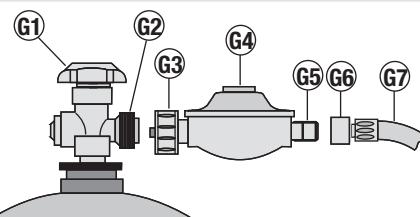

1. Schließen Sie das Flaschenventil (G1 nach rechts drehen).
2. Drehen Sie die Überwurfmutter (G3) des Druckminderers mit der Hand nach rechts auf und ziehen Sie den Druckminderer (G4) vom Flaschenventilgewinde (G2) ab.

3. Verstauen Sie den Druckminderer (G4) mit dem Gasschlauch (G7) unter dem Grill. Achten Sie darauf, dass die Gasleitung nicht geknickt wird.
4. Lagern Sie die Gasflasche ordnungsgemäß:
  - Gasflaschen-Ventil mit Verschlussmutter und Schutzkappe versehen.
  - Gasflasche nicht lagern in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden sowie in deren Nähe.
  - Gasflaschen – auch leere – immer stehend lagern!


# Bedienung

## Grill in Betrieb nehmen



Waschen Sie das Grillrost (2) und Warmhalterost (1) vor dem Grillen gründlich mit warmem Seifenwasser und lassen Sie beides gut trocknen. Streichen Sie anschließend die obere Seite beider Teile mit Speiseöl ein. Das Grillgut haftet dann nicht so leicht auf dem Grillrost (2) oder dem Warmhalterost (1).

1. Kontrollieren Sie, dass ...
  - sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Grills befinden oder dorthin gelangen. Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder Stoffen: 2 m oberhalb und 1 m seitlich. Abstand zu schwer entflammbaren Materialien oder Stoffen: mindestens 0,25 m.
  - der Grill sicher auf einer ebenen, ausreichend großen Fläche steht. Er darf während des Betriebs nicht verschoben werden.
2. Kontrollieren Sie, dass ...
  - alle Flammenregler (A) und (B) auf „aus“ stehen.
  - der Grill vollständig montiert und keinen erkennbaren Defekt aufweist.
  - der Grillrost (2) sowie der Warmhalterost (1) und der Topfständler (20) des Seitenbrenners richtig montiert sind.
  - der Deckel (4) geöffnet ist.
  - die Fettauffangblech (5) mit einer ca. 10 mm dicken Schicht eines sauberen, saugfähigen, nicht brennbaren Materials gefüllt ist, das abtropfendes Fett aufsaugen kann (zum Beispiel trockener, loser und sauberer Sand). Andernfalls kann das abtropfende Fett brennen. Verwenden Sie auf keinen Fall brennbare Materialien wie Sägespäne, oder ähnliches.

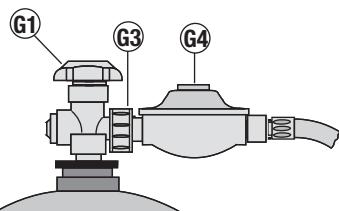

3. Kontrollieren Sie die Überwurfmutter (G3) des Druckmindeerde (G4) auf festen Sitz. Drehen Sie dazu die Überwurfmutter (G3) mit der Hand nach links.
4. Öffnen Sie das Flaschenventil (G1 nach links drehen).
5. Kontrollieren Sie, dass das Gassystem dicht ist. Andernfalls sofort Flaschenventil (G1) nach rechts drehen (schließen).

### Beugen Sie sich während der folgenden Schritte nicht über den Grill, halten Sie Abstand.

6. Drücken Sie die Flammenregler (A)/(B) ein und drehen Sie ihn ungefähr eine  $\frac{1}{4}$  Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein leises Knacken der Feder hören.
7. Halten Sie ihn in dieser Stellung 3 bis 5 Sekunden gedrückt, damit Gas in den linken Brenner strömen kann.
8. Drehen Sie den Flammenregler (A)/(B) jetzt ungefähr eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Knacken des Zünders hören.
9. Falls das Gas im Brenner nicht zündet, warten Sie drei Minuten und wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8.
10. Drehen Sie die Flammenregler (A)/(B) auf „Max“ (große Flamme).
11. Schließen Sie den Deckel (4) und lassen Sie den Grill bei voller Leistung aufheizen.  
Bei Erstgebrauch sollte der Grill ohne Grillgut ca. 30 Minuten aufgeheizt werden, damit die lebensmittelechte Lackierung aushärtet (wie bei jedem Backofen).
12. Wenn das Grillrost aufgeheizt ist, drehen Sie die Flammenregler (A) auf die gewünschte Wärmeleistung (Flammengröße). Wir empfehlen, den Grill nicht zu lange mit maximaler Wärmeleistung zu betreiben, da das Gehäuse dadurch sehr heiß wird und beschädigt werden kann.
13. Jetzt können Sie Ihr Grillgut auflegen. Wir empfehlen, dabei Grillhandschuhe oder andere vor Hitze schützende Handschuhe zu tragen.

## **Grill außer Betrieb nehmen**

1. Schließen Sie das Flaschenventil der Gasflasche (G1 nach rechts drehen).
2. Drehen Sie die Flammenregler (A) und (B) auf „•“ (aus).
3. Warten Sie, bis alle Teile abgekühlt sind und reinigen Sie dann alle verschmutzten Teile.
4. Schließen Sie den Deckel (4).
5. Bei längerem Nichtgebrauch:
  - Klemmen Sie die Gasflasche ab (siehe Kapitel „Gasflasche abklemmen“).
  - Lagern Sie den Grill an einem trockenen Ort.

# Reinigung

## Grill

Damit Sie lange viel Freude mit Ihrem Grill haben, sollten Sie ihn sofort nach jedem Betrieb – nachdem alle Teile abgekühlt sind – mit Spülmittel, Bürste und Tuch reinigen. Später, bei angetrocknetem Schmutz, ist der Aufwand erheblich höher.



### Achtung „Zündkerze am Brenner kann verbiegen“

Beim Reinigen können Sie die Zündkerze am Brenner verbiegen oder abbrechen.

#### Mögliche Folgen:

- Der Brenner zündet nicht mehr.

#### Schutzmaßnahmen:

- Reinigen Sie den Bereich um den Brenner mit besonderer Vorsicht.

## Gassystem

Die Gasaustrittsdüse am Einstellglied (unter der Frontblende) kann bei Bedarf mit einer Nadel gereinigt werden. Alle anderen gasführende Teile dürfen nur von einem Fachmann gereinigt werden.

**Zerlegen Sie auf keinen Fall das Einstellglied!**

## Wartung

Der Grill ist wartungsfrei. Trotzdem müssen Sie in regelmäßigen Intervallen eine Kontrolle durchführen. Die Intervalle richten Sie nach der Nutzungshäufigkeit und den Umgebungsbedingungen, denen der Grill ausgesetzt ist.

### Grill

- Kontrollieren Sie, dass alle Teile des Grills vorhanden und montiert sind (Sichtkontrolle).
- Kontrollieren Sie, dass alle Verbindungen vorhanden und fest angezogen sind; ggf. nachziehen.

### Gassystem

Das Gassystem muss jedesmal geprüft werden, wenn eine Gasflasche angeschlossen wird (siehe Kapitel „Gasflasche anschließen und abklemmen“).

Achten Sie darauf, den Schlauch gegebenenfalls auszutauschen, wenn entsprechende nationale Anforderungen bestehen.

## Umwelthinweise und Entsorgungsmaßnahmen

### Reststoffe



#### GEFAHR: Brandgefahr bei der Entsorgung heißer Reststoffe

Entsorgen Sie Reststoffe erst, wenn sie vollständig abgekühlt sind und nur in dafür vorgesehene Gefäße aus Metall. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

### Grill

Achten Sie auf Sauberkeit im Umgang mit dem Grill.

Zur Entsorgung des Grills, zerlegen Sie ihn in seine Einzelteile. Geben Sie Metalle und Kunststoffe in die Wiederverwertung. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

## Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Sollte es trotz hinreichender Sorgfalt und Pflege zu einer Störung kommen, kann Ihnen dieses Kapitel helfen, diese zu beheben.

Störung	Ursache	Abhilfe
Gasgeruch tritt auf	Leckage im Gassystem	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sofort Flaschenventil schließen (G1 nach rechts drehen)</li><li>2. Jegliche Flammen- oder Funkenbildung unterbinden (keine elektr. Geräte einschalten)</li><li>3. Alle Verschraubungen des Gassystems nachziehen</li><li>4. Alle gasführenden Teile auf äußere Beschädigungen überprüfen; defekte Teile gegen Original-Ersatzteile tauschen</li><li>5. Dichtigkeit mit Lecksuchmittel kontrollieren</li></ol>
Brenner zündet nicht	Gasflasche leer	Gasflasche tauschen
	Flaschenventil geschlossen	Flaschenventil (G1) nach links drehen
	Düsen des Einstellglieds (unter Frontblende) stecken nicht in den Brennerrohren	Sichtprüfung, ggf. Düsen und Anschlussrohre ausrichten
	Abstand zwischen Zündkerze und Gasaustrittsstöffnungen am Brenner nicht korrekt	Sichtprüfung, ggf. korrigieren
	Sonstiges Gassystem verstopft	Gassystem vom Fachmann reinigen lassen
Temperatur am Grill zu niedrig	Zu kurze Aufheizzeit	Deckel (4) schließen und Flammenregler auf Max. stellen
	Gasaustrittsstöffnungen am Brenner verstopft	Verstopfungen am Brenner entfernen
Verpuffung oder blubberndes Geräusch	Flammenrückschlag auf Grund von Verstopfungen am Brenner	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sofort Flaschenventil schließen (G1 nach rechts drehen)</li><li>2. Drei Minuten warten und Grill erneut in Betrieb nehmen</li><li>3. Tritt die Störung erneut auf, Brenner ausbauen und reinigen</li></ol>



LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG

Am Binnenfeld 3-5 · D-27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel.: 04791 - 308 16 oder 59

[www.landmann.com](http://www.landmann.com)



LANDMANN® Skandinavia AB

Storgatan 70 · S-568 32 Skillingaryd · Sverige

[www.landmann.se](http://www.landmann.se)



LANDMANN® Ltd.

Unit 6 · Blackstone Road · Stukeley Meadows

Huntingdon · PE29 6EF · United Kingdom

Customer Service: 014 80 - 42 17 20

[www.landmann.co.uk](http://www.landmann.co.uk)



LANDMANN® France

2 rue Gambetta

77210 Avon

Tel.: +33 1 64 69 12 14

Email: [receptionfrance@landmann.de](mailto:receptionfrance@landmann.de)



LANDMANN® Iceland ehf

Grillbúðin ehf

Smiðjuvegur 2, 200 Kópavogur

E-mail: [landmannn@landmann.is](mailto:landmannn@landmann.is)

Web site: [www.landmann.is](http://www.landmann.is)



Importer / DOVOZCE: LANDMANN® POLSKA Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Kuziennicza 13b

Tel. + 48 76 870 24 61

Fax. + 48 76 870 23 88

[www.landmann.pl](http://www.landmann.pl)



LANDMANN® Hungária Kft.

Almáskert utca 4.

H-2220 Vecsés · Hungary

Tel. \*\*36 - 29 - 55 50 70

Fax \*\*36 - 29 - 55 50 78

E-mail: [infohun@landmann.de](mailto:infohun@landmann.de)

Web site: [www.landmann.hu](http://www.landmann.hu)



Find us on

Facebook

[facebook.com/LANDMANNGermany](http://facebook.com/LANDMANNGermany)