

ae attractive

ae reliable

ae smart

sauber

Frigorífico SC 201B / SC 201I. Manual de usuario.

Refrigerator SC 201B / SC 201I. User manual.

ae useful

ae efficient

ae connected

ae sauber

– WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

- ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

- ADVERTENCIA: no ubique tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del dispositivo

-Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración. -Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en el Compartimentos del aparato.

–Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.

- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no estén en contacto con gotear sobre otros alimentos.

- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar, congelar o congelar alimentos pre-congelados así como fabricación de cubitos de hielo.

- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

- Si el aparato de refrigeración se deja vacío por períodos prolongados, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato

SEGURIDAD



ATENCIÓN!

Es peligroso para cualquier persona que no sea el personal de servicio autorizado llevar a cabo mantenimiento o reparaciones que impliquen la retirada de las cubiertas. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar este electrodoméstico usted mismo.

Consejos de seguridad

Este dispositivo está destinado a ser utilizado únicamente para uso doméstico en interiores.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante. No use aparatos eléctricos como un secador de pelo o un calentador para descongelar su congelador ni use ningún tipo de aparato eléctrico dentro de los compartimentos de almacenamiento.

Los contenedores con gases o líquidos inflamables pueden sufrir escapes a bajas temperaturas. No guarde ningún recipiente con materiales inflamables, como latas de aerosol, cartuchos de recarga de extintores, etc. en el congelador.

No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento del congelador. Las botellas y latas no deben colocarse en el compartimento del congelador, ya que pueden explotar cuando el contenido se congele.

No retire los elementos almacenados en el congelador si tiene las manos húmedas / mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación. Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del congelador.

Se deben cumplir los tiempos de almacenamiento de los alimentos recomendados. Consulte las instrucciones de los envases.

Este producto es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

Es peligroso intentar modificar este producto de cualquier manera. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similarmente para evitar un peligro.

No permita que los niños manipulen los controles ni jueguen con el congelador. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento únicamente si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto de una manera segura y entienden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a nivel de usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Mantenga las aberturas de ventilación de la cubierta del aparato, o en su estructura, libres de obstrucciones.

No dañe el circuito de refrigerante.

- ADVERTENCIA: los aparatos de refrigeración, en particular un refrigerador-congelador tipo I, podrían no funcionar de manera consistente (posibilidad de descongelación de los contenidos a temperaturas demasiado altas en el compartimento de alimentos congelados) cuando se expongan durante un período prolongado a temperaturas extremas (10°C o menos; 43°C o más)

Rango climático

La información sobre el rango climático del aparato se proporciona en la placa nominal. Indica qué temperatura ambiente es necesaria para un correcto funcionamiento del aparato.

Rango climático	Temperatura ambiente permitida
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota: Las temperaturas internas podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del dispositivo de refrigeración, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta. Configure los ajustes del termostato según sus propias circunstancias;

Conexión eléctrica

⚡ADVERTENCIA⚡

- Una conexión a tierra incorrecta puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar por un servicio técnico cualificado.
- Este refrigerador debe estar debidamente conectado a tierra para su seguridad.
- Use y no modifique en ningún modo el cable de alimentación y enchufe que incorpora el frigorífico.
- Este frigorífico requiere una toma de corriente estándar de 220-240 V A.C. ~ / 50Hz con conexión a tierra.
- Este refrigerador no está diseñado para ser utilizado con un inversor.
- El cable debe estar asegurado detrás del refrigerador y no debe quedar expuesto o colgando para evitar lesiones accidentales.
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando directamente del cable de alimentación. Sujete firmemente el enchufe y sáquelo recto del receptáculo.
- No use alargadores o conectores múltiples con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico de servicio calificado que instale una toma de corriente cerca del dispositivo. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Ubicación

Al seleccionar una ubicación para su frigorífico, debe asegurarse de que la superficie de apoyo sea plana y firme, y de que la estancia esté bien ventilada.

Evite ubicar su frigorífico cerca de fuentes de calor (ej. cocina, caldera o radiador). También evite la exposición a la luz solar directa. Evite colocar el frigorífico en zonas húmedas como un garaje, un baño o una zona anexa a la casa. Este producto no es encastrable. Cuando su frigorífico está funcionando, la rejilla de la parte posterior, así como los laterales, pueden calentarse. Permita un espacio libre de al menos 30 mm tras el frigorífico y de 300 mm a cada lado para una correcta ventilación. No cubra el frigorífico de ninguna manera.

Dimensiones en mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
595	600	2000	966	1194	125	30	300

Fig. 1


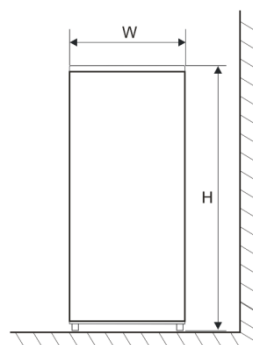



Fig. 2

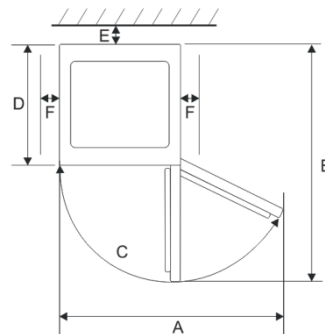

Nota: Tenga en cuenta no sólo las dimensiones del propio producto, sino también los márgenes que se deben observar entorno a él.

Nivelación del frigorífico

Si el frigorífico no está nivelado, la alineación de la puerta y del sellado magnético de la misma se verá afectada y puede causar que el frigorífico no funcione incorrectamente. Una vez que el frigorífico se coloca en su ubicación final, ajuste las patas niveladoras en el frente girándolas.

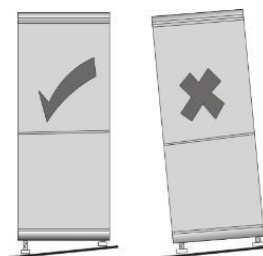

Limpieza antes del uso

Limpie el interior del frigorífico con una solución débil de bicarbonato de soda. Luego enjuague con agua tibia usando una esponja o paño húmedo. Lave las cestas y estantes con agua tibia y jabón y seque completamente antes de volver a colocarlos en el congelador. Las partes externas del congelador se pueden limpiar con cera para pulir.

Antes de enchufar

Verifique que la toma de corriente sea compatible con el enchufe suministrado con el frigorífico. Vea la placa informativa del producto y compruebe su instalación.
NO ENCHUFE EL FRIGORÍFICO HASTA CUATRO HORAS DESPUÉS DE UBICARLO EN SU EMPLAZAMIENTO FINAL.
El refrigerante necesita tiempo para asentarse.

Antes de llenar su nevera / congelador


Antes de almacenar alimentos en su frigorífico, enciéndalo y espere 24 horas, para asegurarse de que esté funcionando correctamente y para permitir que el los compartimentos alcancen la temperatura correcta..

INTRODUCCIÓN

Antes del uso

Lea atentamente estas instrucciones y las pautas de seguridad de este manual antes de utilizar su nuevo frigorífico. El frigorífico es para uso doméstico en interiores solamente.

Descripción general del refrigerador

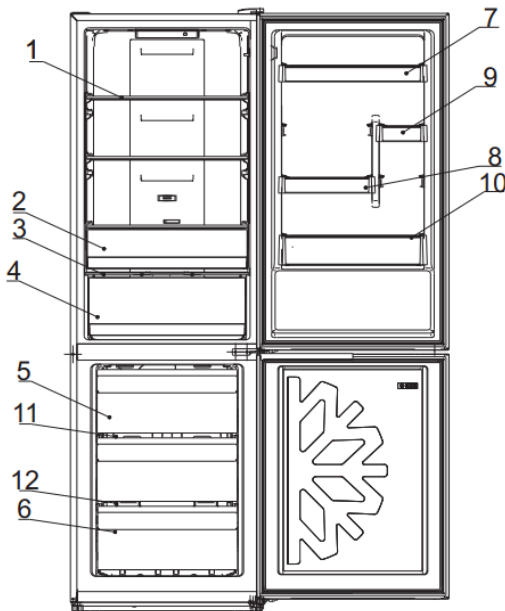

No	Descripción
1	Estante de cristal del refrigerador
2	Cajón X-Cool
3	Cubierta del cajón verdulero
4	Cajón verdulero
5	Cajón superior del congelador
6	Cajón inferior del congelador
7	Balcón 1
8	Balcón 2
9	Balcón 3
10	Balcón 4
11	Estante de cristal del congelador
12	Estante de cristal del congelador

Primer encendido

1. Limpie las partes del refrigerador con agua tibia que contenga un poco de detergente neutro y con agua limpia, y séquelas. **Nota:** Las partes eléctricas del refrigerador solo pueden limpiarse con un paño seco.
2. Conecte el cable de corriente. El compresor comienza a funcionar.
3. Abra la puerta 30 minutos más tarde, si la temperatura en el refrigerador disminuyó notablemente, muestra que el sistema del refrigerador funciona bien. Cuando el refrigerador funciona por un período de tiempo, el controlador de temperatura establecerá automáticamente la temperatura dentro de los límites que abre.

Introducción al panel de control

La pantalla se encuentra en el centro de la puerta del refrigerador.

Fridge (Nevera): para ajustar la temperatura del refrigerador

Freezer (Congelador): para ajustar la temperatura del congelador

Function (Función): para elegir entre “Enfriamiento rápido”, “Congelación rápida”, “Smart ECO” y “Vacaciones”

OK (Ok): para ingresar o salir de la función existente

Ajuste de funciones

★ Primer uso

Cuando el dispositivo se conecta a la alimentación eléctrica por primera vez, la pantalla se encenderá durante 2 segundos antes de que se normalice y el dispositivo funcionará con la función “Smart ECO”.

★ Control de pantalla

Cuando la puerta del refrigerador está cerrada y no se pulsa ningún botón en 3 minutos, la luz de la pantalla se apaga. Para encender la pantalla, abra la puerta del refrigerador o pulse en cualquier botón.



★ Ajuste de temperatura

1) Pulse el botón "Fridge (refrigerador)" o "Freezer (congelador)" y cuando parpadee, se pueden configurar las temperaturas; Cada vez que pulse el botón, la temperatura cambia en 1°C (la pantalla muestra la temperatura que corresponda) según la siguiente secuencia:

Refrigerador: 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → APAGADO → 2 °C ...

Congelador: -24 °C → -23 °C → -22 °C → -21 °C → -20 °C → -19 °C → -18 °C → -17 °C → -16 °C → -24 °C ...

Nota: Las temperaturas no son seleccionables en las funciones de Enfriamiento rápido (fast cooling), Congelación rápida (fast freezing), Smart ECO y Modo vacaciones.

2) Para confirmar el ajuste de temperatura, si no pulsa ningún botón durante 5 seg., el botón deja de parpadear y la temperatura seleccionada en ese momento queda establecida.

★ Función Smart ECO

En este modo se regula de forma automática la temperatura interna para un funcionamiento óptimo. Las temperaturas (4 °C en el refrigerador y -18 °C en el congelador) no se pueden cambiar. Puede pulsar el botón de zona de temperatura para verificar la temperatura en cada momento.

1) Para activar esta función:

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok".

2) Para desactivar esta función.

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok" (la luz se apaga).

Las temperaturas de cada cámara vuelven entonces al valor anterior a la función Smart ECO.

Si activa las funciones Enfriamiento rápido, Congelación rápida o Modo Vacaciones, la función Smart ECO se detiene.

★ Enfriamiento rápido (Fast Cooling)

En el modo "Enfriamiento rápido" la temperatura del refrigerador baja a 2°C y no se puede modificar mientras esté activo. Use esta función únicamente si ha tenido abierto el frigorífico mucho tiempo o ha introducido muchos alimentos a la vez o si se activa la alarma de temperatura en este compartimento. Reduzca su uso al máximo para optimizar el consumo del aparato.

1) Para activar esta función:

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok".

2) Para desactivar esta función.

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok" (la luz se apaga).

La temperatura del refrigerador vuelve entonces a su valor anterior al modo Enfriamiento rápido.

Si activa las funciones Smart ECO o el modo Vacaciones, el modo Enfriamiento rápido se detiene.

★ Congelación rápida (Fast Freezing)

En el modo "Congelación rápida (Fast Freezing)" la temperatura del congelador desciende y no se puede modificar mientras esté activo. Use esta función únicamente si ha tenido abierto el congelador mucho tiempo o ha introducido muchos alimentos a la vez o si se activa la alarma de temperatura en este compartimento. Reduzca su uso al máximo para optimizar el consumo del aparato.

1) Para activar esta función:

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok".

2) Para desactivar esta función.

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok" (la luz se apaga).

La temperatura del congelador vuelve entonces a su valor anterior al modo Congelación rápida.

El tiempo máximo de uso continuado de esta función es de 26h. Transcurrido este tiempo de desactiva automáticamente.

Si activa el modo Smart ECO, el modo Congelación rápida se detiene.

★ Modo Vacaciones

En el Modo vacaciones, la temperatura del refrigerador sube a 14°C y no se puede modificar mientras esté activo. Use esta función para ahorrar energía si se va a ausentar un periodo largo de tiempo como unas vacaciones por ejemplo.

1) Para activar esta función:

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok".

2) Para desactivar esta función.

Pulse "Function (función)" hasta que parpadee el icono correspondiente y luego haga clic en "Ok" (la luz se apaga).

La temperatura del frigorífico vuelve entonces a su valor anterior al modo Vacaciones.

Si activa las funciones Smart ECO o el modo Enfriamiento rápido, el modo Vacaciones se detiene

★ Memoria anti-apagones

Esta función permite que se guarden los ajustes en caso de una interrupción súbita del suministro eléctrico y continúe su funcionamiento con normalidad una vez se restablezca el suministro.

★ Encendido diferido

Para evitar daños al refrigerador en caso de un corte repentino de energía, la unidad retrasa su arranque en caso de que el corte dure menos de 5 minutos.

★ Alarma de temperatura del congelador tras un apagón

Si al restablecerse el suministro eléctrico la temperatura del congelador es superior a -10°C el indicador luminoso de la cámara del congelador se enciende y los dígitos de temperatura parpadean.

Pulse cualquier botón y la pantalla mostrará la temperatura del congelador en ese momento, pulse cualquier botón nuevamente o espere 5 segundos y el parpadeo se detendrá, mostrando la temperatura objetivo seleccionada.

★ Alarma de apertura de puerta del refrigerador

Cuando el refrigerador permanece abierto durante 3 minutos o más, sonará una alarma acústica. Cierre la puerta para detener la alarma o pulse cualquier botón (en este caso la alarma volverá a sonar después de 3 minutos).

★ Aviso de fallo en el sistema

Si el frigorífico detecta un fallo interno mostrará en pantalla "E0", "E1", "E2" u otros símbolos no habituales, en este caso contacte con un servicio técnico (visite www.schneiderespana.es) puesto que es probable que el equipo necesite reparación.

Almacenamiento de alimentos

1. Los alimentos cocinados se pueden poner en el refrigerador para mantenerlos frescos después de que su temperatura haya descendido a la temperatura ambiente.

2. Use los balcones de las puertas para huevos, mantequilla, leche, bebidas, embotelladas, etc. Para obtener mejores resultados almacene los alimentos dejando espacio libre entre ellos de forma que fluya el aire libremente dentro del compartimento.

3. Para evitar la contaminación cruzada, envuelva los alimentos con papel film y distribuya los alimentos frescos y cocinados en distintos estantes. De esta manera evitará que jugos y olores se mezclen.

4. Las frutas y verduras deben colocarse en el cajón verdulero para evitar la evaporación excesiva de agua y mantener

su frescura.

5. Deje enfriar los alimentos calientes a temperatura ambiente antes de almacenarlos, de lo contrario aumentará el consumo de electricidad y se formará escarcha en el interior.

6. Tenga en consideración que algunos tipos de verduras y frutas frescas son sensibles al frío y que, por lo tanto, no son aptos para el almacenamiento en el frigorífico.

Consejos para mantener la comida perfecta en la nevera.

1. Las carnes cocinadas deben almacenarse en un estante por encima de las carnes crudas para evitar la transferencia bacteriana. Mantenga las carnes crudas en un plato que sea lo suficientemente grande como para recolectar los jugos y cúbralo con papel film o aluminio.

2. Permita que el aire circule alrededor del refrigerador, asegurando que todas las partes del refrigerador se mantengan frías.

3. Para evitar la transferencia de sabores y la desecación, los alimentos deben envasarse o cubrirse por separado. Las frutas y verduras no necesitan ser envueltas.

4. Permita que los alimentos precocinados se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador. Esto ayudará a evitar que la temperatura interna del refrigerador suba.

5. Para evitar que escape el aire frío, intente limitar el número de veces que abre la puerta. Cuando regrese de sus compras, clasifique los alimentos que debe conservar en su frigorífico antes de abrir la puerta. Solo abra la puerta para poner comida o sacarla.

Interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración.

En caso de interrupción prolongada del suministro de energía o fallo en el sistema de refrigeración:

1. Evite abrir la puerta del refrigerador tanto como sea posible para que incluso en los días calientes del verano pueda mantenerse fresca y segura durante horas.

2. Si tiene un aviso de corte de energía por adelantado:

- Una hora antes del corte active el modo "Enfriamiento rápido", y baje la temperatura del congelador.

- No almacene nuevos alimentos a partir de ese momento.

- Cuando se reinstaure el suministro espere 1h y restablezca valores normales de temperatura (Ej: modo Smart ECO)

- También puede hacer hielo antes del corte de suministro y ponerlo dentro de un recipiente en la parte superior del congelador, lo que ayudará a mantener los alimentos frescos durante más tiempo.

Antes de congelar.

1. Deje que los alimentos cocinados se enfríen por completo a temperatura ambiente.

2. Enfríe la comida en el compartimento frigorífico antes de congelarla cuando sea posible.

3. Considere cómo quiere cocinar la comida antes de congelarla.

4. No congele los alimentos en recipientes de metal.

5. Use bolsas especiales para congelar disponibles en los supermercados, film para congelador, bolsas de polietileno, recipientes de plástico y papel de aluminio para alimentos ácidos (como cítricos). No use papel film normal ni vidrio. No use recipientes de comida usados (a menos que los haya limpiado completamente).

6. Extraiga tanto aire del contenedor como sea posible. Puede comprar una bomba de vacío especial que absorba aire excesivo del contenedor. Cuando congele líquidos deje suficiente espacio libre en el contenedor para permitir su expansión por congelación, o el contenedor podría reventar.

7. Puede aprovechar el espacio en el congelador de manera más eficiente si congela líquidos (o sólidos con líquidos, como el estofado) en bloques cuadrados. Vierta el líquido en una bolsa de polietileno dentro de un recipiente de lados cuadrados. Congélelo así, luego sáquelo del contenedor y selle la bolsa.



A la hora de comprar alimentos congelados.

1. Cuando compre alimentos congelados, consulte las pautas de almacenamiento en el embalaje. Podrá almacenar cada artículo de comida congelada durante el período que se muestra de acuerdo con la clasificación por estrellas. Este suele ser el período indicado como "Consumir antes de", que se encuentra en la parte frontal del paquete.

2. Verifique la temperatura de la cámara frigorífica de la tienda donde compra sus alimentos congelados. Debe estar al menos a -18°C

3. Asegúrese de que el paquete de alimentos congelados esté en perfectas condiciones.

4. Siempre compre los productos congelados al final de su visita al supermercado.

5. Trate de mantener los alimentos congelados juntos mientras hace las compras, y en el viaje a casa, ya que esto ayudará a mantenerlos fríos.

6. No compre alimentos congelados para su conservación a menos que pueda congelarlos de inmediato. Existen bolsas con aislamiento especial se pueden comprar en la mayoría de los supermercados. Éstas mantienen la comida congelada durante más tiempo.

7. Para algunos alimentos, descongelar antes de cocinar es innecesario. Las verduras y las pastas se pueden agregar directamente al agua hirviendo o al vapor de cocinado. Las sopas y salsas congeladas se pueden poner en una olla y calentar suavemente hasta que se descongelen.

8. Use alimentos de calidad y manipúelos lo menos posible. Congele la comida en pequeñas porciones. Así se congela más rápido, tarda menos tiempo en descongelarse y le permitirá consumirla en la cantidad justa que necesite.

9. Primero, calcule la cantidad de alimentos que congelará. Si está congelando grandes cantidades de alimentos frescos, recuerde que puede usar la función "Fast Freezing" (Congelación rápida). Esto reducirá la temperatura en el congelador, congelará la comida más rápido y ayudará a mantener las propiedades de los alimentos. Sin embargo, debe hacerlo con moderación para ahorrar energía.

Si se va a ausentar un periodo prolongado

- Si se va ausentar durante algunas semanas active el Modo Vacaciones.

- Si el electrodoméstico no se va a usar durante varios meses:

Desenchufe la unidad de la toma de corriente de la pared.

Retire toda la comida.

Limpie y seque el interior completamente. Para evitar la formación de olores y moho deje la puerta ligeramente abierta, bloqueándola si es necesario, o desmonte la puerta. Mantenga la nevera limpia en un lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor. No coloque objetos encima de la nevera. La unidad no debe ser accesible para el juego de los niños.

Ahorro de energía

1. Instale el refrigerador en la parte más fresca de la estancia, fuera de la luz solar directa y lejos de conductos o registros de calefacción. No coloque el refrigerador al lado de electrodomésticos que produzcan calor, como un horno, cocina o lavavajillas.
2. La puerta del refrigerador debe permanecer abierta solo el tiempo que sea necesario; no coloque alimentos calientes dentro del refrigerador.
3. Organice el refrigerador para reducir las aperturas de la puerta. Retire todos los elementos necesarios a la vez y cierre la puerta lo antes posible.
4. La puerta del refrigerador debe estar bien cerrada para evitar un mayor consumo de energía y la formación de exceso de hielo y/o condensación en el interior.
5. El aire frío que circula constantemente mantiene la temperatura homogénea dentro del refrigerador. Por esta razón, es importante distribuir adecuadamente la comida, para facilitar el flujo de aire. Los estantes no deben estar forrados con papel de aluminio, papel encerado ni servilletas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el refrigerador sea menos eficiente, lo que podría causar el deterioro de los alimentos.
6. Cubra los alimentos y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de la unidad.
7. No sobrecargue el refrigerador ni bloquee las vías de aire. Si lo hace, el condensador funcionará durante más tiempo y usará más energía.
8. No almacene nuevos alimentos en el congelador directamente en contacto con los ya congelados. No ponga grandes cantidades de comida a congelar de una vez, ya que esto podría aumentar la temperatura interior del compartimento y poner en riesgo la conservación de los alimentos ya congelados.
9. Durante ausencias prolongadas es recomendable desconectar el refrigerador, quitar todos los alimentos y limpiarlo. La puerta debe dejarse ligeramente abierta para evitar moho y olores desagradables. Esto no afectará al refrigerador cuando se vuelva a conectar.
10. Durante ausencias cortas, el frigorífico puede permanecer encendido. Sin embargo, recuerde que pueden ocurrir apagones prolongados durante su ausencia.
11. Respete el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento y particularmente para los alimentos comercialmente ultracongelados.
12. Un aumento en la temperatura de los alimentos congelados durante el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida de almacenamiento.
13. Tome las debidas precauciones respecto a los alimentos congelados en caso de una prolongada falta de funcionamiento del frigorífico (ya sea por interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración).
14. Es mejor distribuir los alimentos congelados en varias capas en los estantes.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

No-Frost

Este aparato está diseñado para descongelación automática, sin necesidad de intervención por su parte.

Limpieza

1. Limpieza interna

Limpie el frigorífico internamente con una solución débil de bicarbonato. Luego enjuague con agua tibia usando una esponja o paño húmedo y seque. Lave los cestos con agua tibia y jabón y asegúrese de que estén completamente secos antes de volver a colocarlos en el frigorífico.

2. Limpieza externa

Use detergente estándar no abrasivo diluido en agua tibia para limpiar el exterior del frigorífico.

La rejilla del condensador en la parte posterior del frigorífico y los componentes adyacentes se pueden aspirar usando un accesorio de cepillo suave.

No use limpiadores fuertes, estropajos o solventes para limpiar cualquier parte del frigorífico

Información eléctrica

Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra.

Este aparato está equipado con un enchufe estándar que será adecuado para su uso en todas las casas equipadas con tomas de corriente adaptadas a la normativa actual.

Este aparato cumple con las siguientes Directivas en materia de Bajo Voltaje:

Directiva 2006/95/EC

EN60335-2-24:2010

EN60335-1:2002 + A11 2004 +A12:2006 +A2:2006 +A13:2008 +A14:2010

EN62233:2008.

Resolución de problemas

No todas las situaciones requieren de la actuación de un servicio técnico. En ocasiones se trata de circunstancias normales o de fácil resolución que puede llevar a cabo por sus propios medios según la siguiente lista:

Situación	Posibles causas	Posibles soluciones
No enfría	• ¿Se ha desconectado la alimentación? • ¿Los interruptores o fusibles funcionan? • ¿Hay un apagón?	• Vuelva a enchufar. • Abra la puerta y compruebe si la lámpara está encendida.
Ruido extraño	• ¿Es estable el refrigerador? • ¿Llega a contactar la pared?	• Regule las patas del frigorífico. • Aléjelo de la pared.
Enfría poco	• ¿Hay comida caliente en el interior? • ¿Hay demasiada comida almacenada? • ¿Abre la puerta con frecuencia? • ¿Está la puerta bien sellada? • ¿Hay fuentes de calor cercanas? • ¿Está el frigorífico bien ventilado? • ¿El ajuste de temperatura es correcto?	• Ponga comida en el frigorífico sólo cuando los alimentos calientes se hayan enfriado. • Verifique el cierre de la puerta y procure no abrirla a menudo. • Retire el refrigerador de la fuente de calor. • Permita una buena ventilación en la estancia. • Ajuste a la temperatura adecuada.
Olor extraño	• ¿Alguna comida en mal estado? • ¿Necesita limpiar el refrigerador? • ¿Está la comida envasada?	• Tire la comida estropeada. • Limpie el frigorífico. • Envuelva los alimentos.

Nota: Si la situación no puede solucionarse, no trate de llevar a cabo una reparación usted mismo. Las reparaciones llevadas a cabo por personas inexpertas pueden causar lesiones o un mal funcionamiento grave. Póngase en contacto con un técnico cualificado. Puede encontrar los datos de nuestros servicios técnicos oficiales a nivel local en www.schneiderespana.es.

Reemplazo de las lámparas

Las lámparas LED que utiliza en este dispositivo, que tienen un bajo consumo de energía y una larga vida útil, dejarán de funcionar, póngase en contacto con un servicio técnico para su remplazo.

Desecho

Los electrodomésticos inservibles aún mantienen un valor residual. Un método de eliminación respetuoso con el medio ambiente garantizará que valiosas materias primas puedan recuperarse y utilizarse nuevamente.

El refrigerante utilizado en su electrodoméstico y los materiales aislantes requieren procedimientos especiales de eliminación. Asegúrese de que ninguna de las tuberías en la parte posterior del aparato esté dañada antes de su eliminación. Puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar su electrodoméstico y su embalaje en su ayuntamiento.

Desecho correcto del producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

ae attractive

ae reliable

ae smart

sauber

Frigorífico SC 201B / SC 201I. Manual de usuario.

Refrigerator SC 201B / SC 201I. User manual.

ae useful

ae efficient

ae connected

ae sauber

SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



Safety tips

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Freezer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Freezer.

Do not remove items from the Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Freezer. The Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not use multiple portable socket-outlets or portable power supplies with this appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is intended to be used in household only.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Freezer. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance.

Do not damage the refrigerant circuit.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rating plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal.

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

Note: The limit values of the range of ambient temperature for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as the location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, and, if appropriate, a warning that the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors;

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 220 -240V A.C. ~/50Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

Installation Location

When selecting a position for your Fridge/Freezer you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your Fridge/Freezer near a heat source, eg. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing your Fridge/Freezer in an out-building such as a garage or annex ensure that the Fridge/Freezer is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on the Fridge/Freezer cabinet. Never place the Fridge/Freezer in a wall recess or into fitted cabinets or furniture. When your Fridge/Freezer is working, the grille at the back may become hot and the sides warm. Therefore, the back part of the refrigerator / freezer must be installed at least 30mm of free space, both sides should be left more than 300mm. Do not drape the Fridge/Freezer with any covering.

Dimensions in mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
595	600	2000	966	1194	125	30	300

Fig. 1


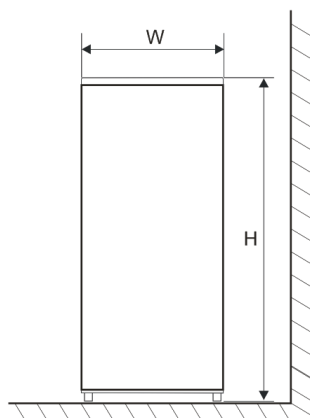


Fig. 2

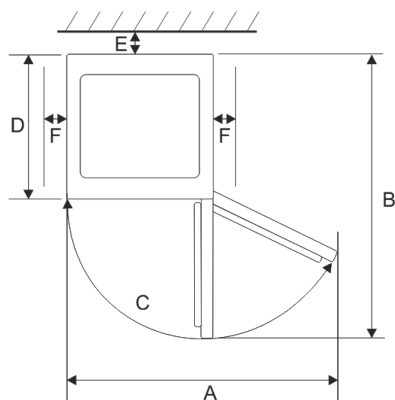

Note: Figure 1, Figure 2 only as a product space demand size schematic diagram.

Leveling the Fridge/Freezer

If the Fridge/Freezer is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected and may cause you Fridge/Freezer to work incorrectly. Once the Fridge/Freezer is placed in its final location, adjust the leveling feet at the front by turning them.

Cleaning before use

Before the first use it is advised to wipe the inside of the Fridge/Freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the Fridge/Freezer. The external parts of the Fridge/Freezer can be cleaned with wax polish.

Before plugging in YOU MUST

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Fridge/Freezer.

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle.

Before filling your Fridge/Freezer


Before storing foods in your Fridge/Freezer, turn the Fridge/Freezer on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow the Fridge/Freezer to drop to the correct temperature.

INTRODUCTION

Before use

Please read these instructions and the Safety guidelines on page 1 carefully before using your new Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is for indoor, domestic use only.

General Description of Refrigerator

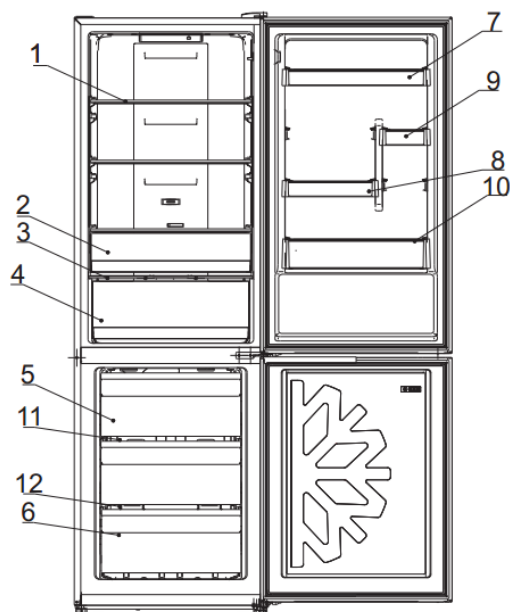

No	Description
1	Refrigerator Glass Shelf
2	X-Cool Crisper
3	Crisper Cover
4	Salad Crisper
5	Upper Freezer Drawer
6	Bottom Freezer Drawer
7	Bottle Rack I
8	Bottle Rack II
9	Bottle Rack III
10	Bottle Rack IV
11	Freezer Room Glass Shelf
12	Freezer Room Glass Shelf

START

First use

1. Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water containing a little neutral detergent and with clear water, and wipe them dry.


Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.

2. Turn on electricity. The compressor begin to work.
3. Open the door 30 minutes later, if the temperature in the refrigerator decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature within limits it opens.

Control panel

The display is located in the middle of the refrigerator door. Please refer to the below figure for the layout.

- (1) Fridge: to set the refrigerator temperature
- (2) Freezer: to set the freezer temperature
- (3) Function: to choose functions of fast cooling, fast freezing, intelligence and vacation
- (4) OK: to enter or to quit the existing function

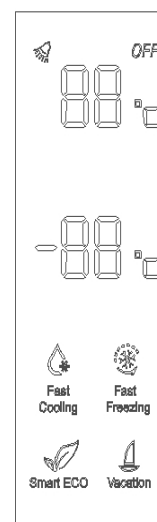

Function setting

★ Appliance connected to power at the first time

When the appliance is connected to power at the first time, the display will be lit for 2 seconds before going normal and the appliance runs with intelligence function.

★ Display control

When the refrigerator door is closed and there is no button operation in 3 minutes, the display light goes off.

When the display light is off, open the refrigerator door or click any button to light it up.

Fridge

Freezer

Function

OK

★ Temperature setting

1) Click the “refrigerator” or “freezer” button and when it flickers in the symbol, temperatures can be set; each time when the button is clicked, the temperature changes accordingly (the display shows the temperature accordingly).

(Temperatures cannot be set under functions of fast cooling, fast freezing, intelligence and vacation,)

2) Under temperature setting, if there is no button operation in 5 seconds, the button stops flickering and the set temperature comes into effect.

3) Temperature cycle

Refrigerator: 2°C→3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C→OFF→2°C;

Freezer: -24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C→-17°C→-16°C→-24°C;

★ Smart ECO

Under this mode, it is 4°C in the refrigerator and -18°C in the freezer.

Temperatures cannot be changed and you can press the temperature zone button to check the temperature.

1) To enter Smart ECO mode

Press “Function” until Smart ECO icon flickers and then press “OK” to enter this function.

2) To quit Smart ECO mode

Press “Function” until Smart ECO icon flickers and then press “OK” to quit this function. The light then goes off.

Temperatures of each chamber go back to the value before you started this function.

When using fast cooling, fast freezing or vacation modes, Smart ECO will not work.

★ Fast cooling

Under fast cooling, it is 2°C in the refrigerator and the refrigerator temperature cannot be changed.

1) To enter fast cooling

Press “Function” until it flickers in “fast cooling” and then click “OK” to enter this function.

2) To quit fast cooling

Under fast cooling, press “Function” until it goes to “fast cooling” and then click “OK” to quit this function.

The light in fast cooling goes off and the refrigerator temperature goes back to the value before fast cooling.

When using Smart ECO or vacation modes, fast cooling stops

★ Fast freezing

Under fast freezing, refrigerator temperature can be set but not for the freezer temperature.

1) To enter fast freezing

Press “Function” until it flickers in “fast freezing” and then click “OK” to enter this function.

2) To quit fast cooling

Under fast freezing, Press “Function” until it goes to “fast freezing” and then click “OK” to quit this function.

The light in fast freezing goes off and the freezer temperature goes back to the value before fast freezing.

When fast freezing time is up (26 hours), it quits automatically.

When using Smart ECO, fast freezing stops.

★ Vacation mode

Under vacation, it is 14°C in the refrigerator and the temperatures in this chamber cannot be changed.

1) To enter vacation

Press “Function” until it flickers in “fast freezing” and then click “OK” to enter this function.

2) To quite vacation

Under vacation, Press “Function” until it goes to “vacation” and then click “OK” to quit this function.

The light in vacation goes off and the refrigerator temperature goes back to the value before vacation.

Vacation quits if Smart ECO or fast cooling are running.

★ Power off memory

With this function, the refrigerator can automatically keep all settings in case of power off. When the unit is plugged in again, the refrigerator will run with the setting before power off.

★Power-On Delay

To prevent harm to the refrigerator in case of sudden power cut and power on, the unit does not start immediately if the power off time is less than 5 minutes.

★Freezer over-temperature alarm (only in case of power on)

When the freezer temperature is higher than -10°C at the first time connected to power, the symbol light of the freezer chamber goes on and the number representing temperature flickers.

Press any button, it shows the freezer temperature at power on, press any button again or wait for 5 seconds, flickering stops and it goes back to the temperature that was set.

★Refrigerator door opening alarm

When the refrigerator is open over 3 minutes, the buzzer will buzz. Close the door or press any button to stop the alarm, but for the latter, the alarm will go off again after 3 minutes.

★Sensor fault alarm

When it shows "E0", "E1", "E2" or other abnormal symbols, it means sensor faults and the refrigerator needs repair.

USAGE

Storage of food

1. The cooked dishes can be put into the refrigerator after their temperature decreases to room temperature.
2. Use the egg trays and bottle racks for eggs, butter, milk and bottle drinks, etc. For better performance store the food containers with a gap in between, so to allow a correct air flow in the cabinet.
3. Storage all food either wrapped, either in Tupper-Ware like containers, in order to avoid cross-contamination, loss of water and smell mixture. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.
4. Fruits and vegetables should be put into the salad crisper to prevent excessive evaporation of water and freshness.
5. Hot food should cool down to room temperature before being stored; otherwise consumption of electricity will increase and could lead to frost forming inside.
6. Some types of fresh vegetables and fruits are sensitive to cold, and therefore they are not suitable for chill storage (if available).
7. Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets. Some products such as ice pops should not be consumed directly from the freezer as there is a risk of frostbites.

Storage Tips

1. Cooked meat should always be stored on a shelf above raw meat to avoid bacterial transfer. Keep raw meat on a plate which is large enough to collect juices and cover it with film or foil.
2. Make sure there is always an adequate air circulation around the appliance and keep all ventilation openings in good condition and clean, in order to avoid overheating.
3. In order to maintain a correct even temperature inside the refrigerator and in order to optimize the energy consumption of the appliance always try to limit the number of times you open the door and keep it open the shortest time possible. Sort foods to be stored before opening the door.


In case of power outage or failure of the refrigerating system

(How to keep your frozen food as long as possible in these cases)

1. Do not open the refrigerator door as much as possible so that food can be safely and freshly kept for hours (even in summer).
2. If you have a power outage notice in advance:
 - a) Please an hour in advance set the temperature of the freezer to the coldest position (do not store new food!) Remember to restore this setting once the refrigerator is working again.
 - b) You can also make some ice, put it in a watertight container, and place it in the upper part of the freezer.

Before freezing

1. Let cooked food to cool completely.
2. Chill food in the Fridge before freezing if possible.
3. Consider the amount of food you will cook at a time and freeze the food in portions accordingly.
4. Do not store food in the freezer in metal containers.
5. Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene bags, plastic containers, aluminum foil for acidic foods(such as citrus fruits). Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless cleaned thoroughly first).
6. Remove as much air from the food storage container as possible. Special vacuum pumps are available in the market for this purpose.
7. When freezing a liquid leave some free space in its container as liquids expand in frozen state. Otherwise the container may explode.
8. You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids (or solids with liquids, such as stew) in square blocks. This is known as "performing" Pour the liquid into a polythene bag which is inside a square sided container. Freeze it like this, then remove it from the container and seal the bag.

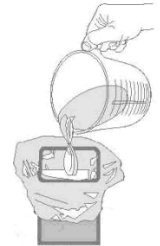

Buying frozen food

1. When you buy frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the star rating. This is usually the period stated as "Best before", found on the front of the packaging.
2. Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods.
3. Make sure the frozen food package is in perfect condition.
4. Always buy frozen products last on your shopping visit to the supermarket.
5. Try to keep frozen food together whilst shopping, and on the journey home as this will help to keep the food cooler.
6. Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep frozen food cold for longer.
7. For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.
8. Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it freezes faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity you need.
9. First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of fresh food, remember to turn the control dial to a lower temperature range. This will lower the temperature in the Freezer, freezing your food quicker and helping to keep the goodness in. However you should do this sparingly to conserve energy.

Defrosting

This appliance is designed as automatic defrosting, no need to defrost by hand.

Long absences

- If the appliance will not be used for several months, turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.
- Keep the cleaned fridge in a dry, ventilated place away from the heat source, where the fridge is placed smoothly and do not place heavy objects on top of the fridge.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.

Energy Saving

1. Install the refrigerator in the coolest part of the room, away from direct sunlight and from heat sources. Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range hood, oven or dishwasher.
2. The refrigerator door should remain open only as long as necessary; do not place hot food inside the refrigerator.
3. Organize the refrigerator to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
4. The refrigerator door should be properly closed to avoid increased energy consumption, and the formation of excess ice and / or condensation inside.
5. Constantly circulating cold air keeps the temperature homogenous inside the refrigerator. For this reason, it is important to properly distribute the food, to facilitate the flow of air.
6. Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
7. Do not overcrowd the refrigerator or block cold air vents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy. Shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the refrigerator less efficient, which could cause food spoilage.
8. Food to be frozen should not be stored in the freezer in contact with already frozen food. Do not store large amounts of fresh food in the freezer at once as it will reduce the inner temperature and will put the already frozen food preservation in risk.
9. During your absences, remember that prolonged power outages may occur while you are out.
10. Always keep the shelf life recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food.
11. Take all necessary precautions to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
12. Please note that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten its shelf life.
13. In the event of an extended outage or failure of the refrigerating system check for any impact in the frozen food state. If you observe any melting, remove the affected products from the freezer. Never freeze again melted food.
14. It is better to wrap the frozen food in several layers on the glass shelves.

Maintenance and cleaning

1.Internal cleaning

Clean the Fridge/Freezer internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before replacing in the Fridge/Freezer.

2.External cleaning

Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the Fridge/Freezer exterior.

The grille of the condenser at the back of the Fridge/Freezer and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Fridge/Freezer

ELECTRICAL INFORMATION

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance is fitted with a plug which will be suitable for use in all houses fitted with sockets to current specifications.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

Servicing

Not every failure requires technical assistance; you can try to solve the following situations:

Case	Inspection	Solutions
Completely non refrigeration	- Is power plug off? - Are breakers and fuses a broken? - No electricity or line trip?	- Re-plug. - Opening the door and checking whether the lamp is lit.
Abnormal noise	- Is refrigerator stable? - Does refrigerator reach the wall?	- Adjusting refrigerator's adjustable feet. - Off the wall.
Poor refrigerating efficiency	- Do you put hot food or too much food? - Do you open the door frequently? - Do you clip food bag to the seal of door? - Direct sunlight or near a furnace or stove? - Is it well-ventilated? - Temperature setting in too high?	- Putting food into refrigerator when hot food becomes cool. - Checking and closing the door. - Removing the refrigerator from the heat source. - Emptying the distance to maintain good ventilation. - Setting to the appropriate temperature.
Peculiar smell in refrigerator	- Any spoiled food? - Do you need to clean refrigerator? - Do you packed food of strong flavors?	- Throwing away spoiled food. - Cleaning refrigerator. - Packing food of strong flavors.

Note: If the above description can't be troubleshooting, do not disassemble the repair yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made. This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

Lamp Replacement

LED light is used in this appliance, which with low energy consumption & long life.

If anything abnormal, please contact after-sale service for help.

Disposal

Old appliances still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again.

The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options for disposing of your old appliance and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.