

 attractive

 reliable

 smart

sauber

Microondas Serie 1-21W. Manual de usuario

Microwave oven Serie 1-21W. User manual.

 useful


 efficient

 connected

 **sauber**

Horno de microondas

Instrucciones

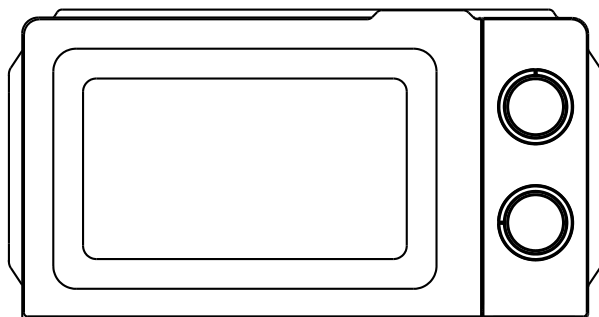

Modelo : Serie1-21W
Manual del usuario

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y operar el horno.

Contenido

Especificaciones	1
Precauciones para evitar una exposición excesiva a las ondas.....	2
Instrucciones de seguridad importantes	2
Guía de instalación	5
Interferencias	6
Principios para cocinar en microondas	6
Instrucciones de toma de tierra	7
Antes de avisar al servicio técnico.....	8
Guía de uso de utensilios	8
Nombre de partes	9
PANEL de CONTROL.....	10
Selector de potencia/acción.....	10
Botón del reloj.....	10
COCINANDO CON MICROONDAS	10
OPERACIÓN	11
Limpieza y cuidado	11

Especificaciones

Consumo de energía:	230V/50Hz, 1100W(Microondas)
Producción de potencia nominal de microondas:	700W
Frecuencia de funcionamiento:	2450MHz
Dimensiones exteriores:	243mm(H)×446mm(W)×332mm(D)
Dimensiones de la cavidad del horno:	202mm(H)×298mm(W)×309mm(D)
Capacidad del horno:	Compacta de 20 litros
Peso neto:	Aproximadamente 9.4kg

Precauciones para evitar una exposición excesiva a las ondas

1. No intente operar este horno con la puerta abierta ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede derivar en una exposición excesiva a la energía de microondas. Es importante no manipular los bloqueos de seguridad.
2. No colocar ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta elimine la suciedad o residuos de las superficies de sellado.
3. No operar el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en el horno como estos:
 - a. La puerta (Se dobló),
 - b. Bisagra y pestillos (Rotos o aflojados),
 - c. Sellos de puertas y superficies deteriorados.
4. El horno microondas no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto por personal de servicio técnico debidamente cualificado.

Instrucciones de seguridad importantes

Al usar aparatos eléctricos se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes::

Advertencia! -- para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, lesiones a personas o exposición a una excesiva energía de microondas:

1. Utilice este aparato sólo para su uso previsto como se describe en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está especialmente diseñado para calentar, cocinar o descongelar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio..
2. No utilice el horno cuando esté vacío.
3. No opere este aparato si tiene el cable o clavija dañado, si no está funcionando correctamente, o si ha sido dañado o se ha caído. En caso de rotura del cable de alimentación, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona de la misma cualificación para evitar riesgos.
4. **Advertencia!** -- no permita que los niños usen el horno sin supervisión o cuando se hayan dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el horno de

una manera segura y entienda los peligros del uso indebido.

5. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - Al calentar los alimentos en un recipiente de plástico o de papel, observe la operación debido a la posibilidad de ignición.
 - Retire los cierres de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
 - Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para que se sofoquen las llamas.
 - No utilice la cavidad con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
 - El horno microondas está diseñado para calentar alimentos sólidos y líquidos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesión, ignición o incendio.
6. **Advertencia!** -- los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que pueden explotar..
7. El calentamiento por microondas de las bebidas puede provocar su ebullición, por lo tanto se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
8. No freír los alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las partes y utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
9. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar incluso después de que el calentamiento por microondas haya terminado.
10. Perfore los alimentos con pieles pesadas, como papas, calabazas enteras, manzanas y castañas, antes de cocinarlos.
11. El contenido de los biberones y recipientes de comida para bebés debe agitarse y la temperatura debe revisarse antes de servir para evitar quemaduras.
12. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido de los alimentos calentados. Utilice las asas para manejar los utensilios.
13. Se debe comprobar que los utensilios son adecuados para su uso en el horno de microondas.
14. **Advertencia!** - es peligroso que cualquier persona que no sea personal capacitado realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de cualquier protección que impida la exposición a la energía de microondas.
15. Este producto es un equipo ISM de clase B del grupo 2. La definición del grupo 2, que contiene todos los equipos ISM (industriales, científicos y médicos) en los que la energía de radiofrecuencia se genera y /o utiliza intencionadamente en forma

de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y los equipos de erosión por chispas. Los equipos de la clase B son los equipos adecuados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja tensión que abastece a los edificios destinados a usos domésticos.

16. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
17. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
18. El horno de microondas sólo se utiliza de forma independiente.
19. **Advertencia!** – no coloque el horno sobre una placa de cocción u otro aparato que produzca calor. perderá la garantía.
20. El microondas no debe colocarse dentro de un armario.
21. **Advertencia!** -- el aparato y sus partes accesibles se calientan durante su uso.
22. **Advertencia!** -- las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
23. Durante el uso los microondas se calientan. Se debe tener cuidado de no tocar elementos calentadores dentro del horno.
24. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté funcionando.
25. El aparato debe ser colocado preferentemente contra una pared.
26. Aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción.
27. **Advertencia!** Si la puerta o los sellos de las puertas están dañados, el horno no debe ponerse en marcha hasta que haya sido reparado por una persona competente.
28. Los aparatos no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
29. El horno de microondas es sólo para uso doméstico y no para uso comercial.
30. Nunca retire el soporte de distancia en la parte posterior o en los lados, ya que garantiza una distancia mínima de la pared para la circulación de aire.
31. Por favor, asegure la base giratoria antes de mover el aparato para evitar daños.
32. **Cuidado!** -- es peligroso reparar el aparato al menos que no sea efectuada la reparación por un especialista. Esto es aplicable también para el cambio del cable de alimentación o la lámpara.

-
33. El horno de microondas está diseñado para descongelar ,cocinar y calentar alimentos solamente.
 34. Use guantes cuando retire cualquier alimento caliente..
 35. Cuidado! El vapor se escapa, al abrir las tapas o desenvolver cualquier alimento.
 36. Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento pueden utilizar este aparato si han sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica.Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, al menos que estén supervisados.
 37. Si emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

Guía de instalación

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se extraen del interior.
2. **Advertencia:** revise el horno para descubrir cualquier daño, tales como la puerta, doblada, sellos y superficie de los sellos dañados, bisagras de la puerta y pestillos rotas . Si detecta algún daño, no encienda el horno y póngase en contacto con personal de servicio cualificado.
3. Este horno de microondas debe ser colocado en una superficie plana y estable para equilibrar su peso y que los alimentos más pesados puedan ser cocinados de gorma homogenea en el horno.
4. No coloque el horno donde se genere calor, o alta humedad, ni cerca de materiales combustibles.
5. Para su correcto funcionamiento, el horno debe tener suficiente flujo de aire. Deje 20cm de espacio por encima del horno, 10cm en la parte posterior y 5cm en ambos lados. No cubra ni bloquee ninguna abertura en el aparato. No retire los pies.
6. No operar el horno sin bandeja de vidrio, soporte de rodillos, y el eje en sus posiciones adecuadas.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y evite que entre en contacto con cualquier superficie caliente o puntiaguda.
8. La toma debe ser fácilmente accesible para que pueda desconectarse fácilmente en caso de emergencia.
9. No utilice el horno al aire libre.

Interferencias

El uso del horno de microondas puede causar interferencias a su radio, TV o equipo similar. Cuando hay interferencias, ésta puede ser reducidas o eliminadas tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Reorientar la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubicar el horno de microondas con respecto al receptor.
4. Mueva el horno de microondas lejos del receptor.
5. Conecte el microondas a diferentes enchufes para que el microondas y el receptor estén en circuitos de energía diferentes.

Principios para cocinar en microondas

1. Coloque los alimentos cuidadosamente. Coloque las zonas más gruesas hacia arriba.
2. Atención al tiempo de cocción. Lo ideal es cocinar con el tiempo mínimo especificado y añadir más según sea necesario. Los alimentos cocinados excesivamente pueden arder o humear en exceso.
3. Cubra los alimentos mientras los cocina. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen uniformemente.
4. Gire los alimentos una vez durante la cocción en el microondas de esta forma acelerará la cocción de alimentos como el pollo y las hamburguesas. Los alimentos grandes como los asados deben darse la vuelta varias veces.
5. Remover alimentos, como las albóndigas, a mitad de la cocción, facilita su cocinado homogéneo.

Instrucciones de toma de tierra

El aparato debe estar conectado a la toma de tierra. Este horno está equipado con un cable de tierra con un enchufe de toma de tierra. Debe insertarse en un enchufe de pared correctamente instalado y conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente. Se recomienda disponer de un circuito separado que sirva únicamente al horno. El uso de altas presiones es peligroso y puede conducir a incendios u otros accidentes que causen daños al horno.

Advertencia el uso incorrecto de la toma de tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si usted tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de toma de tierra, consulte a un electricista cualificado o persona de servicio.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor pueden asumir ninguna responsabilidad por daños en el horno o daños personales derivados del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables de este cable principal están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde y amarillo = tierra

Azul = NEUTRAL

Marrón = corriente

Antes de avisar al servicio técnico

Si el horno no funciona:

1. Compruebe que el horno está conectado de forma correcta. Si no es así, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos, y enchufe de nuevo de forma correcta.
2. Compruebe si el fusible del circuito está dañado o si el interruptor principal está activado. Si estos parecen funcionar correctamente, pruebe el enchufe con otro aparato.
3. Compruebe que el panel de control está programado correctamente y que el temporizador está ajustado.
4. Compruebe que la puerta esté bien cerrada, utilizando el sistema de cerradura de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía del microondas no llegará al horno.

Si ninguna de las comprobaciones anteriores soluciona la situación, entonces póngase en contacto con un técnico. No intente ajustar o reparar el horno usted mismo.

Guía de uso de utensilios

1. Las microondas no penetran los metales. Use solo utensilios aptos para microondas. Los recipientes de metal no están permitidos para almacenar alimentos y bebidas durante el calentamiento en el microondas. Este requisito no se aplicará si el fabricante especifica las dimensiones y la forma de los recipientes metálicos aptos para la cocción en microondas.
2. El microondas no puede penetrar el metal, por lo que no se deben usar utensilios o platos metálicos.
3. No utilice productos de papel reciclado al cocinar en el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden causar chispas y/o incendios.
4. Se recomienda usar platos redondos u ovalados en lugar de cuadrados u ovalados, ya que los alimentos en las esquinas del microondas son propensos a sobrecocinarse.
5. Se pueden usar tiras estrechas de papel de aluminio para prevenir la


sobrecocción de las áreas expuestas. Pero tenga cuidado de no usar demasiado y mantener una distancia de 1 pulgada (2,54cm) entre el papel y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios correctos.


Utensilios de cocina	Microondas
Vidrio resistente al calor	sí
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	sí
Plato de plástico seguro para microondas	sí
Papel de cocina	sí
La bandeja de Metal	No
Rack de Metal	No
Papel de aluminio y envases de papel de aluminio	No

Nombre de partes

1. Sistema de cierre de seguridad para puertas
2. Ventana del horno de microondas
3. Eje
4. Anillo de rodillos
5. Panel de Control
6. Guía de ondas
(Por favor, no retire la placa de mica que cubre la guía de onda)
7. Bandeja de vidrio

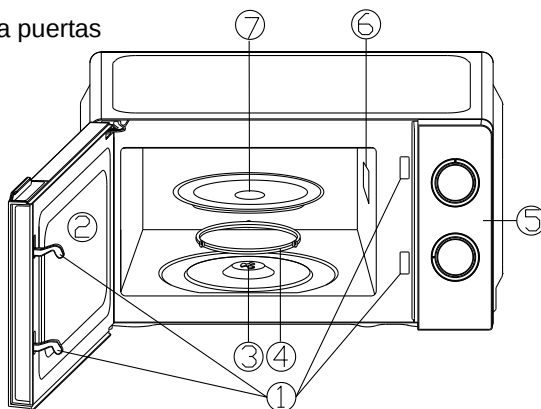

PANEL de CONTROL

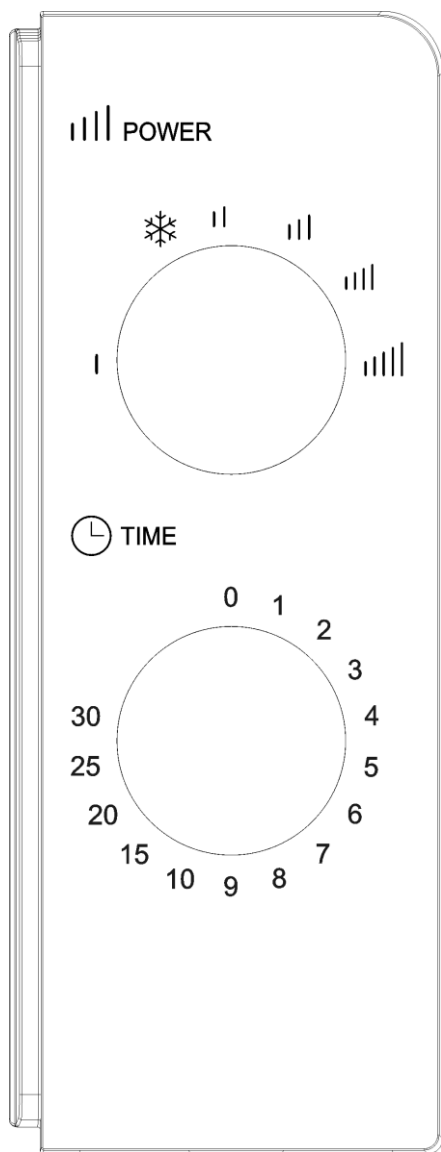

El panel de control consta de dos selectores de funciones. Uno es una perilla de temporizador y el otro una perilla de encendido.

SELECTOR DE POTENCIA/ ACCIÓN

Utilice esta perilla para elegir un nivel de potencia de cocción. Es el primer paso para empezar el uso del microondas..

BOTÓN DEL RELOJ

Ajuste el tiempo de cocción para seleccionar el tiempo de cocción, el tiempo máximo es de hasta 30 minutos.

COCINANDO CON MICROONDAS

Para cocinar con microondas, hay seis niveles de potencia entre los que elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

El nivel de potencia aumenta con la perilla girando en el sentido de las agujas del reloj.

Los niveles de potencia se pueden clasificar de la siguiente manera:

	Potencia de salida	Descripción
1	100%	ALTA
2	88%	MEDIA ALTA
3	73%	MEDIA
4	52%	MEDIA BAJA
5	42%	DESCONGELAR
6	20%	BAJA

OPERACIÓN

Para comenzar a operar con el microondas,

1. Coloque la comida en el horno y cierre la puerta.
2. Gire el Selector de potencia para seleccionar un nivel de potencia.
3. Utilice la perilla del temporizador para fijar el tiempo de cocción.

Nota:

Tan pronto como el temporizador se enciende, el horno comienza a cocinar.

Al seleccionar el tiempo de menos de 2 minutos, gire el temporizador a 2 minutos y luego vuelva a la hora correcta.

Precaución: siempre vuelva el temporizador a la posición cero si los alimentos se retiran del horno antes de que se haya completado el tiempo de cocción establecido o cuando el horno no esté en uso. Para detener el horno durante el proceso de cocción, presione el botón de apertura de la puerta o abra la puerta por la manija.

Limpieza y cuidado

1. Apague el horno y retire la toma de corriente del enchufe antes de limpiar.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las salpicaduras de alimentos o los líquidos se derraman se adhieren a las paredes del horno, límpielo con un paño húmedo. Se puede usar detergente suave si el horno se ensucia mucho. Evite el uso de aerosoles y herramientas rascadoras, ya que pueden manchar, y rayar las superficies.
3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las partes de funcionamiento dentro del horno, el agua no debe filtrarse en las aberturas de ventilación.
4. Limpiar la puerta por ambos lados, los sellos de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicaduras. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No utilice limpiadores de vapor.
6. No permita que el panel de control se moje. Limpie con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
7. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno de microondas funciona bajo condiciones de alta humedad. Y es normal.
8. De vez en cuando es necesario quitar la bandeja de vidrio para su limpieza.


Lave la bandeja con agua tibia o lavavajillas.

9. El anillo del rodillo y la parte inferior del horno deben limpiarse regularmente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo del rodillo se puede limpiar en agua suave o en el lavavajillas. Cuando se quita el anillo del rodillo de la parte inferior de la cavidad para la limpieza, asegúrese de volver a instalarlo en el lugar adecuado.
10. Elimine los olores de su horno mediante la combinación de una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un recipiente apto para microondas, durante 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
11. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, por favor consulte a un técnico autorizado para que la reemplacen.
12. El horno debe limpiarse regularmente y eliminar los depósitos de alimentos. La falta de limpieza del horno podría conducir a un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato.
13. Por favor no tire este aparato en la basura doméstica; Debe ser depositado en un centro adecuado de reciclaje proporcionado por los municipios.

El manual del usuario también puede ser revisado y descargado desde nuestra página web:

www.sauber-home.com

Microwave Oven Instructions

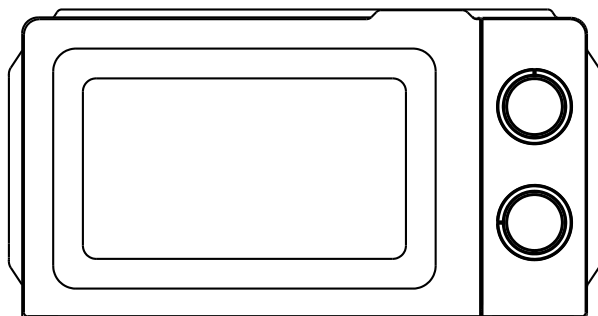

Model: SERIE 1 21W

Owner's Manual

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

CONTENT

SPECIFICATIONS	1
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	5
RADIO INTERFERENCE	5
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES	6
GROUNDING INSTRUCTIONS	6
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE	7
UTENSILS GUIDE	7
PART NAMES	8
CONTROL PANEL	9
Power/Action Selector	9
Timer Knob	9
Microwave Cooking	9
OPERATION	10
CLEANING AND CARE	10

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230V/50Hz, 1100W (Microwave)
Rated microwave power output:	700W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	243mm(H)×446mm(W)×332mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	202mm(H)×298mm(W)×309mm(D)
Oven Capacity:	Compact 20Litres
Net Weight:	Approx.9.4kg

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!** --Only allow children to use the oven without supervision when

adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition, or fire.
6. **WARNING!** --Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore care has to be taken when handle the container.
8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples, and chestnuts before cooking.
11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken, and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
14. **WARNING!** --It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific, and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power

- supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 18. The microwave oven is only used in freestanding.
 19. **WARNING!** --Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
 20. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
 21. **WARNING!** --The appliance and its accessible parts become hot during use.
 22. **WARNING!** --Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
 23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
 24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
 25. The appliance shall be placed against a wall.
 26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
 27. **WARNING!** --If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
 28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
 30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
 31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
 32. **CAUTION!** --It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
 33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking, and steaming of food only.
 34. Use gloves if you remove any heated food.
 35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
 36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons

with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident-causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical

connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly, and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommended, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed

areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

PART NAMES

1. Door Safety Lock System

2. Oven Window

3. Shaft


4. Roller Ring

5. Control Panel


6. Wave Guide

(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)

7. Glass Tray

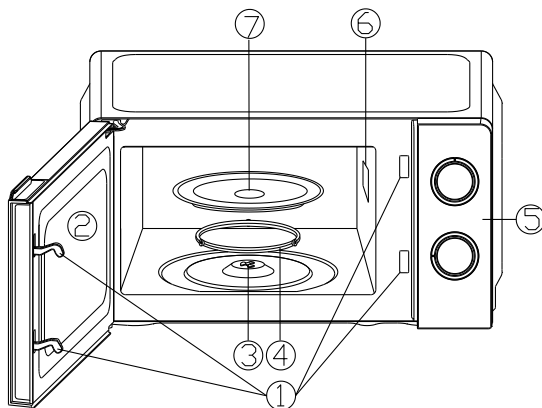

CONTROL PANEL

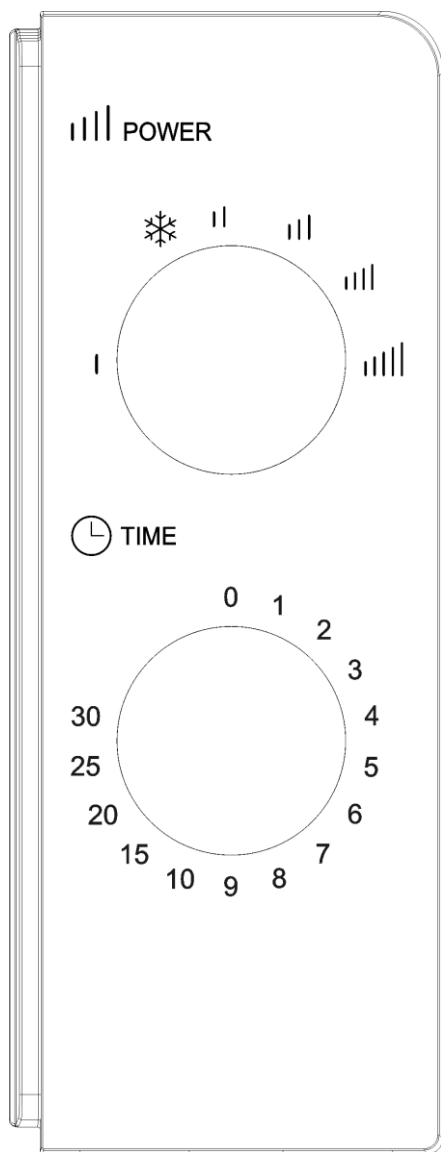

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	88%	M.HIGH
3	73%	MED
4	52%	M.LOW
5	42%	DEFROST
6	20%	LOW

OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time.

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak, or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals, and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray

in warm sudsy water or in a dishwasher.

9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly, and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the disposal center provided by the municipalities.

The user manual can also be check and download from our website:

<https://www.sauber-home.com/>

Electrodomésticos SAUBER España, S.L.

sauber

Ctra Autovía A - 1, Km 31,6
28750 - San Agustín Del Guadalix
Madrid- **Spain**

