

Manual de usuario

User manual

EXPRIMIDOR

CITRUS JUICER

SAUBER Serie 5-05



sauber

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Antes de usar su exprimidor, se deben seguir siempre las siguientes precauciones básicas:

1. Lea la totalidad de las instrucciones antes de usar el exprimidor.
2. Antes de usar, verifique que la tensión de alimentación corresponde a la que se muestra en la placa de identificación del aparato.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad del motor en agua u otro líquido.
4. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo use, antes de montar o desmontar y antes de limpiar.
5. No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe está dañado, tampoco tras una caída o si detecta que el aparato está dañado, si esto ocurre devuelva el aparato al centro de servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
6. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
7. Coloque el exprimidor sobre una superficie plana. No lo coloque cercano a ninguna fuente de calor.

8. Evite que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
9. Es necesaria la estrecha supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por un niño.
10. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
11. El aparato solo se puede usar para exprimir cítricos, nunca lo use para exprimir otros tipos de frutas.
12. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su uso.
13. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
14. No lo use al aire libre.
15. Guarde estas instrucciones.
16. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Ambientes tipo alojamiento y desayuno.


17. Advertencia: Posibles lesiones por mal uso.

18. Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente, si se deja de utilizar, antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

19. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y si comprenden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

CONOZCA SU EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

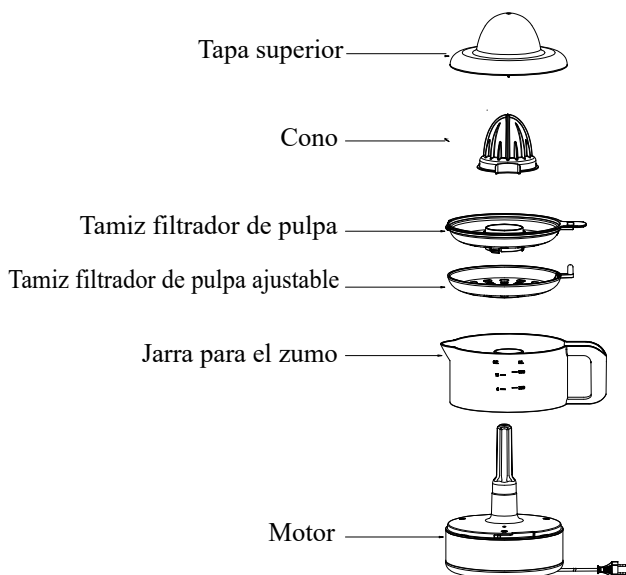

Small reamer-Escariador // Sieve-Tamiz // Adjust Sieve-Tamiz ajustable // Juice bowl-Recipiente // Motor unit-Motor

USANDO SU EXPRIMIDOR

Antes del primer uso, limpie la tapa superior, el escariador, el tamiz y el recipiente a fondo con agua tibia.

1. Coloque el recipiente en la base, luego ensamble el tamiz en la tapa del eje, después ensamble el escariador en la tapa del eje, ensamble las piezas según se muestra en la secuencia.

Corte la fruta por la mitad, coloque la fruta en el escariador y presione ligeramente y el motor comenzará a funcionar, luego, el jugo extraído fluirá a la taza a través del tamiz, la carne y los restos de cáscaras permanecerán en el tamiz. El motor puede girar en varias direcciones.

Precaución: Nunca ejerza una fuerza excesiva al presionar la fruta para evitar que se bloquee y dañe el motor.

3. Una vez completado el apriete, suelte la mano del escariador y el motor dejará de funcionar. El dispositivo está en estado inactivo. Puede reiniciarlo nuevamente en cualquier momento presionando el escariador hacia abajo.

4. Después de extraer el jugo, primero guarde el escariador y luego vierta el jugo.

Precaución: Tras 10 usos seguidos, el aparato debe enfriarse durante 30 minutos.

Nota: la capacidad máxima del recipiente es de 0,5 L. Asegúrese de no llenar demasiado el recipiente.

5. Cuando termine de exprimir o de usar el aparato, desenchúfelo.

6. Si deja el jugo en el recipiente, asegúrese de que la tapa superior esté en su lugar. Y de que este esté perfectamente limpio y saneado, no deje el jugo en el recipiente durante mucho tiempo.
Precaución: no toque las dos clavijas del enchufe mientras gira el escariador, ya que le puede provocar una descarga eléctrica.

Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el aparato y espere que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
 2. Filtro, escariador, recipiente. Límpielos con agua caliente con jabón. Luego enjuague con agua corriente y seque.
- Precaución: nunca use abrillantador de metales para limpiar y no lo ponga en el lavavajillas para limpiarlo.
3. Limpie el eje giratorio con un paño suave y húmedo, nunca sumerja el motor en agua u otro líquido.
 4. Ensamble todas las piezas juntas.

Eliminación respetuosa con el medio ambiente

¡Tú puedes ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las normativas locales:

Entregue los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

sauber

sauber-home.com

TE MERECE
más