

Manual de usuario
User manual

ASPIRADOR SIN CABLE

AIR BROOM

SAUBER SERIE 5 252





sauber

ASPIRADOR ESCOBA SAUBER SERIE 5-252

AIR BROOM

Instrucciones de montaje y partes del aspirador

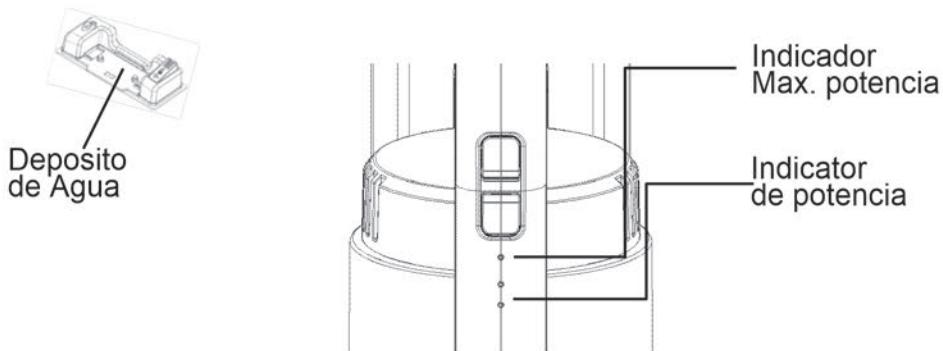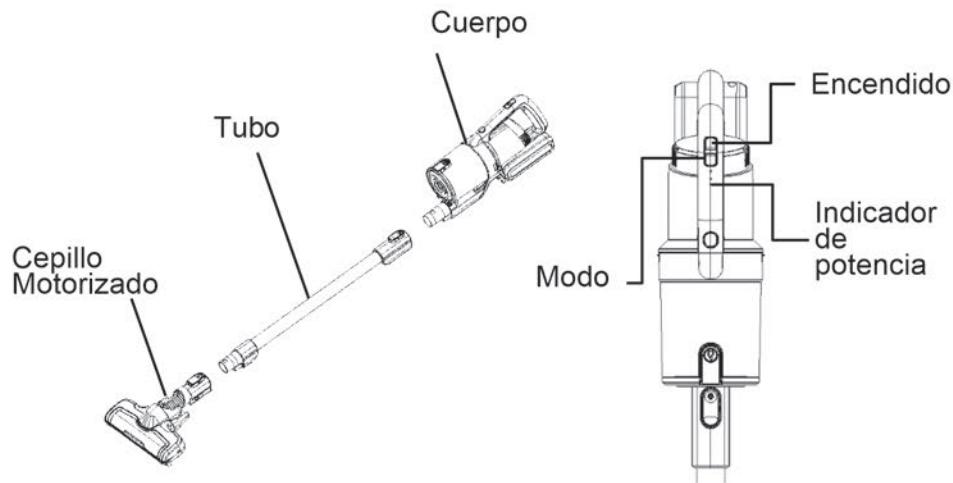


ACCESORIOS



Boquilla fina



Cepillo sofá

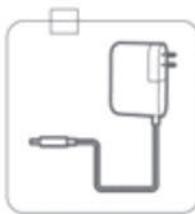

Adaptador



说明书
Manual

Consejos:

Cuando limpie lugares altos , monte los accesorios del tubo.


Operacion 1:

Carga de la bateria:

Consejos:

La batería no viene de fábrica totalmente carga , por favor no olvide cargarla antes de usar por primera vez el aspirador.

Puerto
de carga

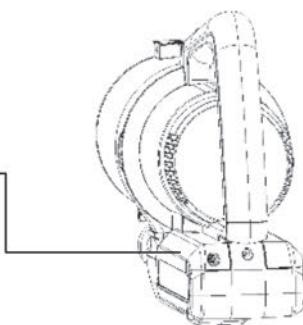

Instructiones de carga

1. Coloque el cuerpo sobre una superficie horizontal.
Conecte el adaptador al Puerto de carga de las baterías y el enchufe a la toma de corriente.
Mientras está cargando el indicador de encendido parpadeará.
1min después de cargarse completamente el indicador se apagará.

2. Tiempo de carga: 4-6h

Duración de la batería: modo max. 15min - Modo bajo 40min


Operacion 2: Limpieza:

Nota:

Para conseguir que el aire fluya perfectamente y no se tapone el aspirador elimine de la boquilla los posibles objetos grandes que se queden pegados (papel, telas , etc.

Instrucciones de puesta en marcha

1. Pulse el botón de encendido
2. Pulse de nuevo el botón de encendido de nuevo para apagar el aspirador.
3. Cuando el ultimo botón de potencia comience a parpadear debe cargar su aspirador.

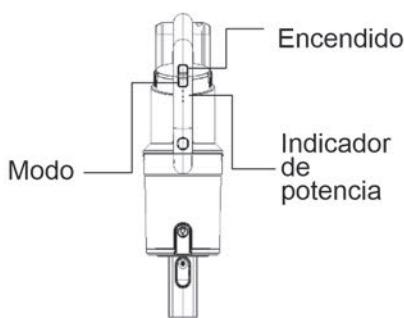


Operacion 3

Montaje de soporte en la pared


1. Montaje en pared

Cuando no utilice el aspirador, déjelo en el soporte.


2. Elegir el lugar de colocación del soporte de pared.

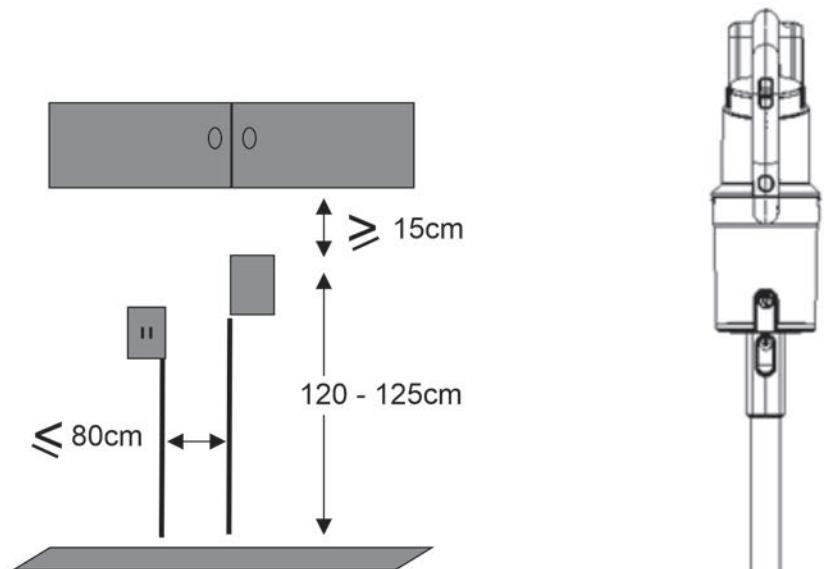

Fijar el soporte

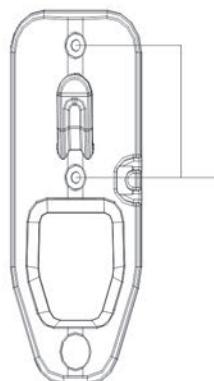

Orificio del tornillo

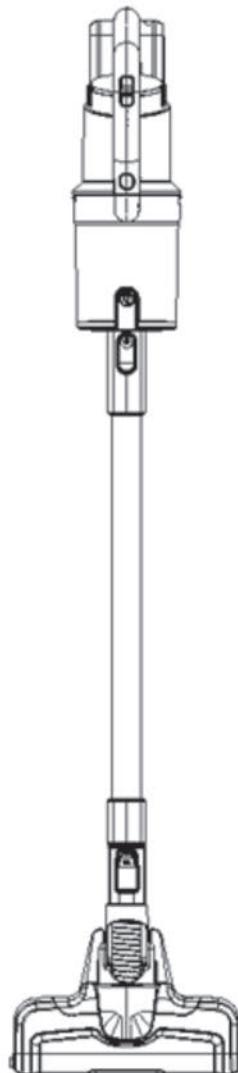

Operacion 4

Cambiar la batería

Consejos:

1. Usted no debe cambiar la batería.
2. La batería debe ser reemplazada por el personal del servicio técnico.

Operacion 5


Limpieza y mantenimiento

Desmontaje y limpieza del deposito de basura


Consejos:

Para mantener la potencia de succión, por favor debe limpiar el deposito regularmente.


1. Pulse el botón del cierre, abra la cubierta inferior y vacíe el depósito.

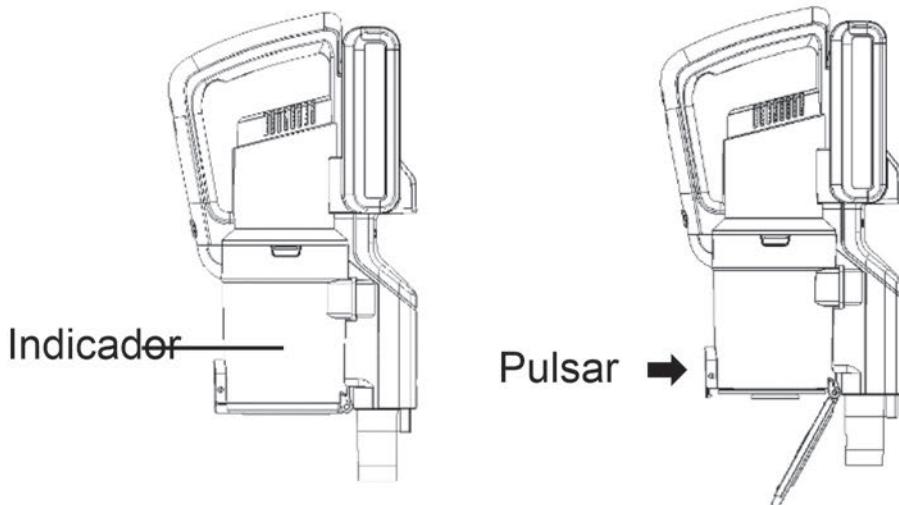


1. Presione el botón de liberación del depósito, extraiga el mismo

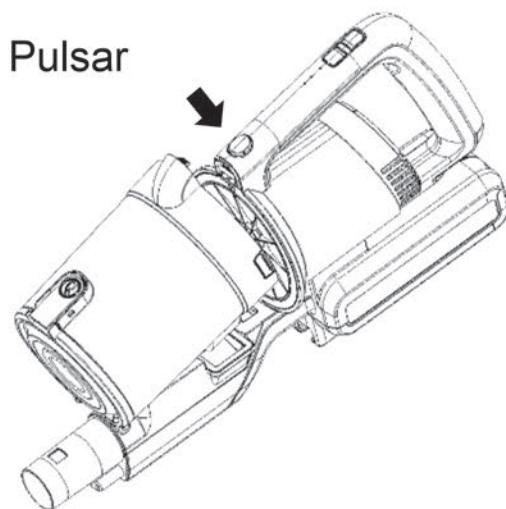

2. Saque el filtro

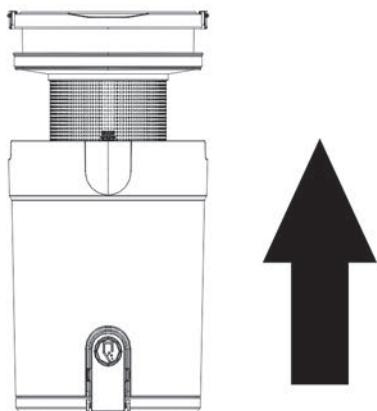

3. Puede lavar el filtro, todas sus partes son lavables.

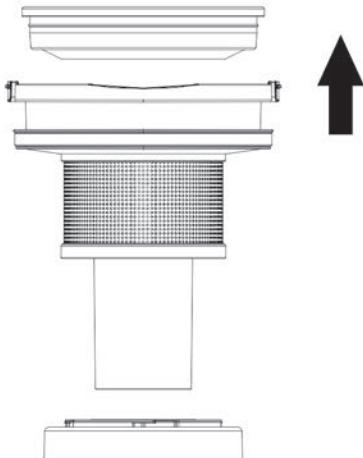


4. Después de secar todas las partes vuelva a ensamblarlas perfectamente.

Operacion 6


Limpieza y mantenimiento del cepillo motorizado

Nota:

1. Para evitar un mal funcionamiento del cepillo , cuando el cepillo y las ruedas esten enredados o sucios , por favor límpielos.
2. Desmonte el cepillo cuando es aspirador no está funcionando.
3. Pise el tanque y tite del cepillo. Pulse el botón y retire el cepillo.

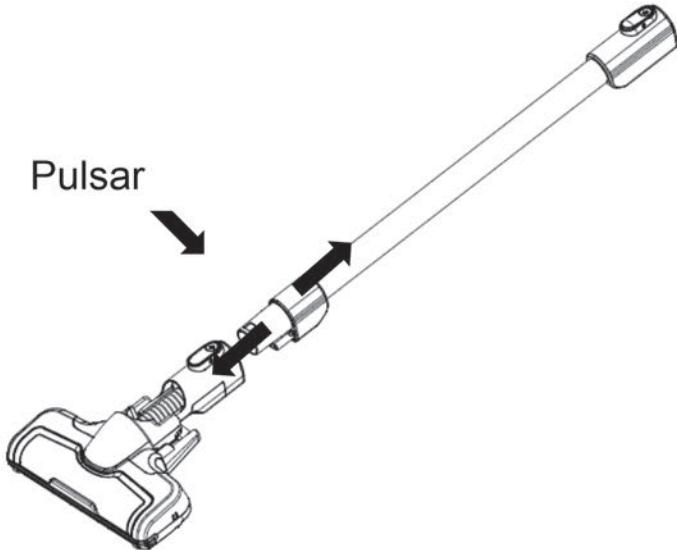

4. Abra el casquillo del cepillo luego saque el cepillo y límpielo. Después de limpiarlo por completo móntelos de acuerdo con los pasos del desmontaje.

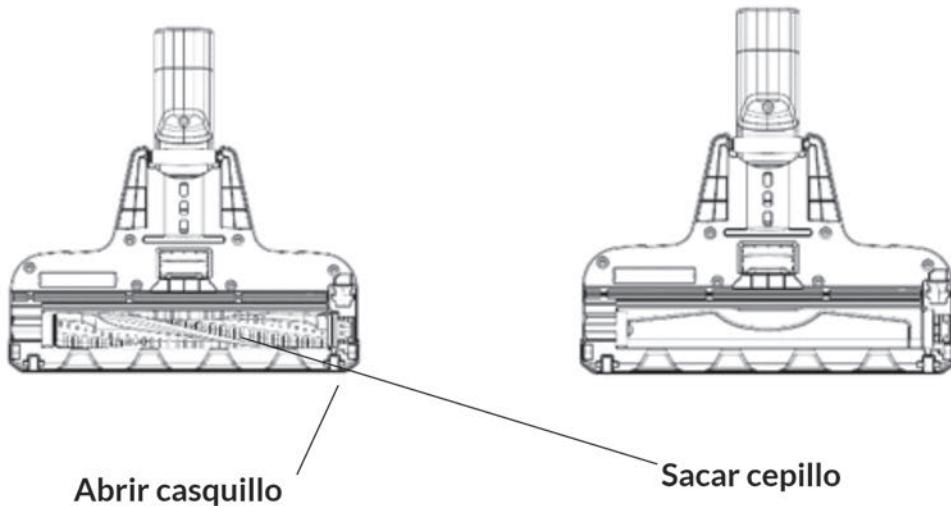

Consejos:

No es muy aconsejable lavar el cepillo, es mejor retirar los cabellos con una tijera o un cuchillo.




Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

sauber

TE MERECES
más

sauber
sauber-home.com

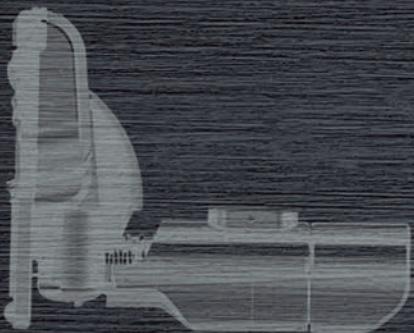

TE MERECES
más