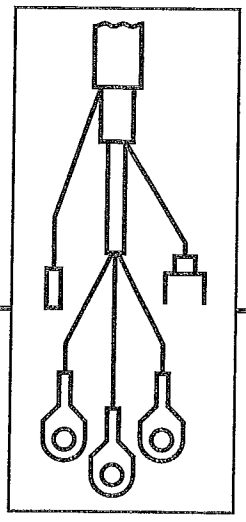
Xantia

SEPTEMBER 1995

REF. BRE 0115 S

ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL
  ÅRSMODELL 1996
  Gäller Break-modeller



AUTOMOBILES CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdningssystem.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp) ..... **Sid III**

BRUKSANVISNING ..... **Sid 1**

LISTA ÖVER APPARATER ..... **Sid 11**

LISTA ÖVER SYMBOLER..... **Sid 15**

ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) BB10 ..... **Sid 24**

ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX
(i kupén) BF00 ..... **Sid 27**

PLACERING RELÄN (i motorrummet) ..... **Sid 30**

PLACERING RELÄN (under vänster framskärm) ..... **Sid 31**

PLACERING RELÄN (i kupén)..... **Sid 32**

DIAGNOSUTTAG ..... **Sid 34**

KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01 ..... **Sid 36**

PLACERING AV JORDPUNKTER ..... **Sid 38**

LISTA ÖVER KABELHÄRVOR..... **Sid 39**

LISTA ÖVER FUNKTIONER (i alfabetsordning) ..... **Sid 41**

FÖRGRENINGAR ..... **Sid 96**

STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE..... **Sid 110**

PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN ..... **Sid 116**

LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp)

SIGNALER - YTTERBELYSNING

20 - Dimljus bak ..... **Sid 42**
20.1 Dimljus fram/bak ..... **Sid 45**
21 - Bromsljus ..... **Sid 48**
22 - Backljus (Mekanisk växellåda) ..... **Sid 51**
22.1 Backljus (Automatlåda) ..... **Sid 54**
23 - Blinkers + Varningsblinkers ..... **Sid 57**
24 - Halvljusautomatik ..... **Sid 60**
26 - Positionsljus (med varselljusrelä) ..... **Sid 63**
26.1 Positionsljus (utan varselljusrelä) ..... **Sid 66**

INNERBELYSNING

30 - Belysningsreostat (centrallås) ..... **Sid 69**
30.1 Belysningsreostat (superlås) ..... **Sid 72**

TORKARE - SPOLARE

52 - Torkare/spolare bak ..... **Sid 75**

DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER

62 - Superlås ..... **Sid 78**
62.1 Centrallås ..... **Sid 81**

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD

77 - Hydraktiv fjädring ..... **Sid 84**

KÖRKOMFORT

81 - Eluppvärmd bakruta och sidospeglar ..... **Sid 87**
86 - Stöldlarm (utom SCHWEIZ) ..... **Sid 90**
86.1 Stöldlarm (SCHWEIZ) ..... **Sid 93**

BRUKSANVISNING

1.1. INDELNING AV FUNKTIONEN I TRE SCHEMAN

Ett **princip**schema.
Ett **kabel**schema.
Ett **placerings**schema.

1.2. SAMMANSTÄLLNING ELSCHEMAN

PRINCIPSCHEMA :

Elmatning (+ och -).
Apparater (med märkningar, funktionssymboler och inre elektromagnetiska detaljer som inte räknas till elektroniken).
Kopplingsstyckenas anslutningar på apparater.
Jordkontakter.
Elkabelföring (med numrering).

KABELSCHEMA :

Elmatning (+ och -).
Apparater (med märkningar, funktionssymboler, utan inre elektromagnetiska detaljer)
Kontaktstycken (kopplingsstycken med märkningar).
Jordkontakter (med märkning).
Förgreningar (med märkning).
Kabelhärvor (med märkning).
Elkablarnas märkning (färg och nummer).

PLACERINGSSCHEMA :

Fantombild hel eller delvis av bilen (i perspektiv).
Apparater (placering, märkning).
Kontaktstycken (placering, märkning).
Förgreningar (placering, märkning).
Jordkontakter (placering, märkning).
Kabelhärvor (märkning, sträckning).
Kabelöverföringar torpedväggen.

1.3. KODADE FUNKTIONER

De kodade funktionerna tjänar som referens (delvis) till nummer på apparater, elkablar och elscheman.

MOTORENHETEN :

10 - Start - Laddning.
11 - Tändning - Glödning.
12 - Matning förgasare och insprutning.
13 - Matning förgasare och insprutning.
14 - Feldiagnostik motor.
15 - Kylsystem.
16 - Växellåda och transmission.

SIGNALER - YTTERBELYSNING :

20 - Dimljus bak.
21 - Bromsljus.
22 - Backljus.
23 - Blinkers - Sidoblinkers - Varningsblinkers.
24 - Halvljusautomatik - Dämpad belysning.
25 - Signalhorn.
26 - Strålkastare - Bakljus - Skyltbelysning - Parkerings- och positionsljus.

INNERBELYSNING :

30 - Kupébelysning.
31 - Belysning i slutna rum.

FÖRARINFORMATION :

40 - Information kylvatten och andra vätskor.
41 - Information motorolja.
42 - Information motorvarv och luftintag.
43 - Information bränsle och glödning.
44 - Information bromsar.
45 - Information fjädring.
46 - Information växellåda och transmission.
47 - Information ljudsummer.
48 - Information motorkontroll.
49 - Information dörrar, motorhuv, baklucka.

SPOLARE OCH TORKARE :

50 - Vindrutetorkare.
51 - Vindrutespolare.
52 - Bakrutetorkare.
53 - Bakrutespolare.
54 - Strålkastartorkare och -spolare.

DIVERSE HJÄLPFUNKTIONER :

60 - Elfönsterhissar fram.
61 - Elfönsterhissar bak.
62 - Centrallås.
63 - Elreglerade säten.
64 - Elstyrda sidospeglar.
65 - Säkerhetsbälten - passiv säkerhet.
66 - Reglage fordonsinställning och strålkastare.
67 - Hjälpfunktioner växellåda och transmission.
68 - Taklucka och elstyrt bakre sidofönster.

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD :

70 - ABS.
71 - Progressiv styrservo.
72 - Färddator - Klocka.
73 - Farthållare.
74 - Halkvarnare (yttertemperatur).
75 - Kontrollsystem för närtrafik.
76 - Kontrollsystem för lågt ringtryck.
77 - Fjädring.

KÖRKOMFORT :

80 - Klimatanläggning - Luftkonditionering.
81 - Eluppvärmning bakruta, sidospeglar och annan utrustning.
82 - Kodat startlås.
83 - Sätesuppvärmning.
84 - Bilradio - Antenn - Biltelefon.
85 - Stöldlarm.

1.4. APPARATERNAS KODER

Apparaterna är numrerade med 4 siffror. Exempel : **4310.**

De två första siffrorna anger funktionen, de två följande siffrorna identifierar apparaten.

Flera identiska apparater skiljs åt genom att lägga till en bokstav. Exempel : **1330A.**

Kontrollampornas nummer föregås av bokstaven **V.** Exempel : **V2610.**

Speciell numrering finns för de apparater som används för elmatningen :

BB00 : Batteri.
BB10 : Elektronikenhet plus batteri.
CA00 : Tändningslås.
BF00 : Säkringsbox.

De fria kontakterna som har någon speciell funktion (t ex: test av en funktion) numreras som apparaterna med bokstaven **C** framför. Exempel : **C3100.**

Numrering av jordkontakter.

Man använder bokstaven **M** åtföljd av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **M003, M012.**
Om jordpunkterna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **M015A, M015B.**

Numrering av förgreningar.

Man använder bokstaven **E** följt av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **E028, E002.**
Om förgreningarna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **E005A, E005B.**

1.5. KONTAKTSTYCKENAS KODER

Numrering av kontaktstycken.

Man använder bokstäverna **IC** följt av ett identifieringsnummer om 2 siffror som bestäms av placeringen.
00 - 19 → Motorrummet.
20 - 49 → Kupén.
50 - 69 → Bagageutrymmet.
Om kontaktstyckenas nummer är identiska läggs en bokstav till.
Exempel : **IC20, IC05A, IC05B** o s v

Numrering av kopplingsplintar.

Man använder bokstaven **B** följt av ett identifieringsnummer på 3 siffror.
Exempel : **B001.**
Om polerna är identiskt lika anger man en bokstav. Exempel : **B003A, B003B.**


1.6. ELKABLARNAS KODER

Denna kod förenar elkabelns nummer med typen av elmatning eller den elektriska funktionen.
De olika typerna av elmatning är grupperade enligt nedanstående indelning :

1.6.1. ELMATNING FÖRE SÄKRING

BB Elmatning + batteri
AA Elmatning + tillbehör
CC Elmatning + över tändlås

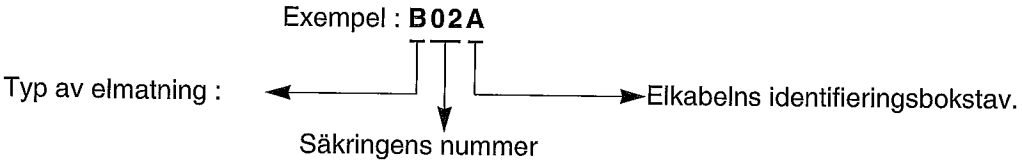
VV Elmatning + parkeringljus
KK Elmatning + efter frånslagen tändning



1.6.2. ELMATNING EFTER SÄKRING

B Elmatning + batteri
A Elmatning + tillbehör
C Elmatning + över tändlås

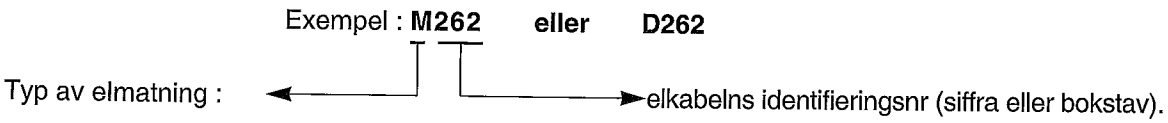
V Elmatning + parkeringsljus
K Elmatning + efter frånslagen tändning



1.6.3. SPECIELL ELMATNING

M Jordpunkt

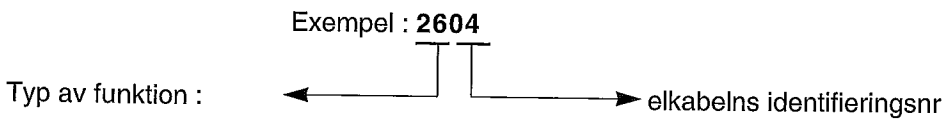
D Skärmad kabel



Anmärkning : Varje fordon har sina egna koder för elkablarna vad gäller elmatning och kommer att behandlas som varianter

1.6.4. ANDRA FÖRBINDELSER MELLAN APPARATERNA

De 2 siffrorna till vänster repeterar numret för berörd funktion (se listan på sid 2 och 3).
De två siffrorna till höger anger identifieringsnumret inom funktionen.



1.7. KODER FÖR FÖRKORTNINGARNA

Dessa förkortningar finns preciserade på vissa apparaters poler.

Exempel : **Se tändningslåset**

+ BB Plus permanent
+ AA Plus över tillbehör
+ CC Plus över tändlås
+ KK Plus efter frånslagen tändning

1.8. FÄRGKODER

BA Vit
BE Blå
BG Beige
GR Grå
JN Gul
MR Brun
MV Lila
NR Svart
OR Orange
RG Röd
RS Rosa
VE Grön
VI Violett
VJ Gul/grön



MÄRK

Elkabelns nummer (Märkning C sid 8) har endast syftet att underlätta läsningen av elscheman. Det finns inte fysiskt på bilens kabelhärvor.

LÄSNING AV PRINCIPSCHEMAN

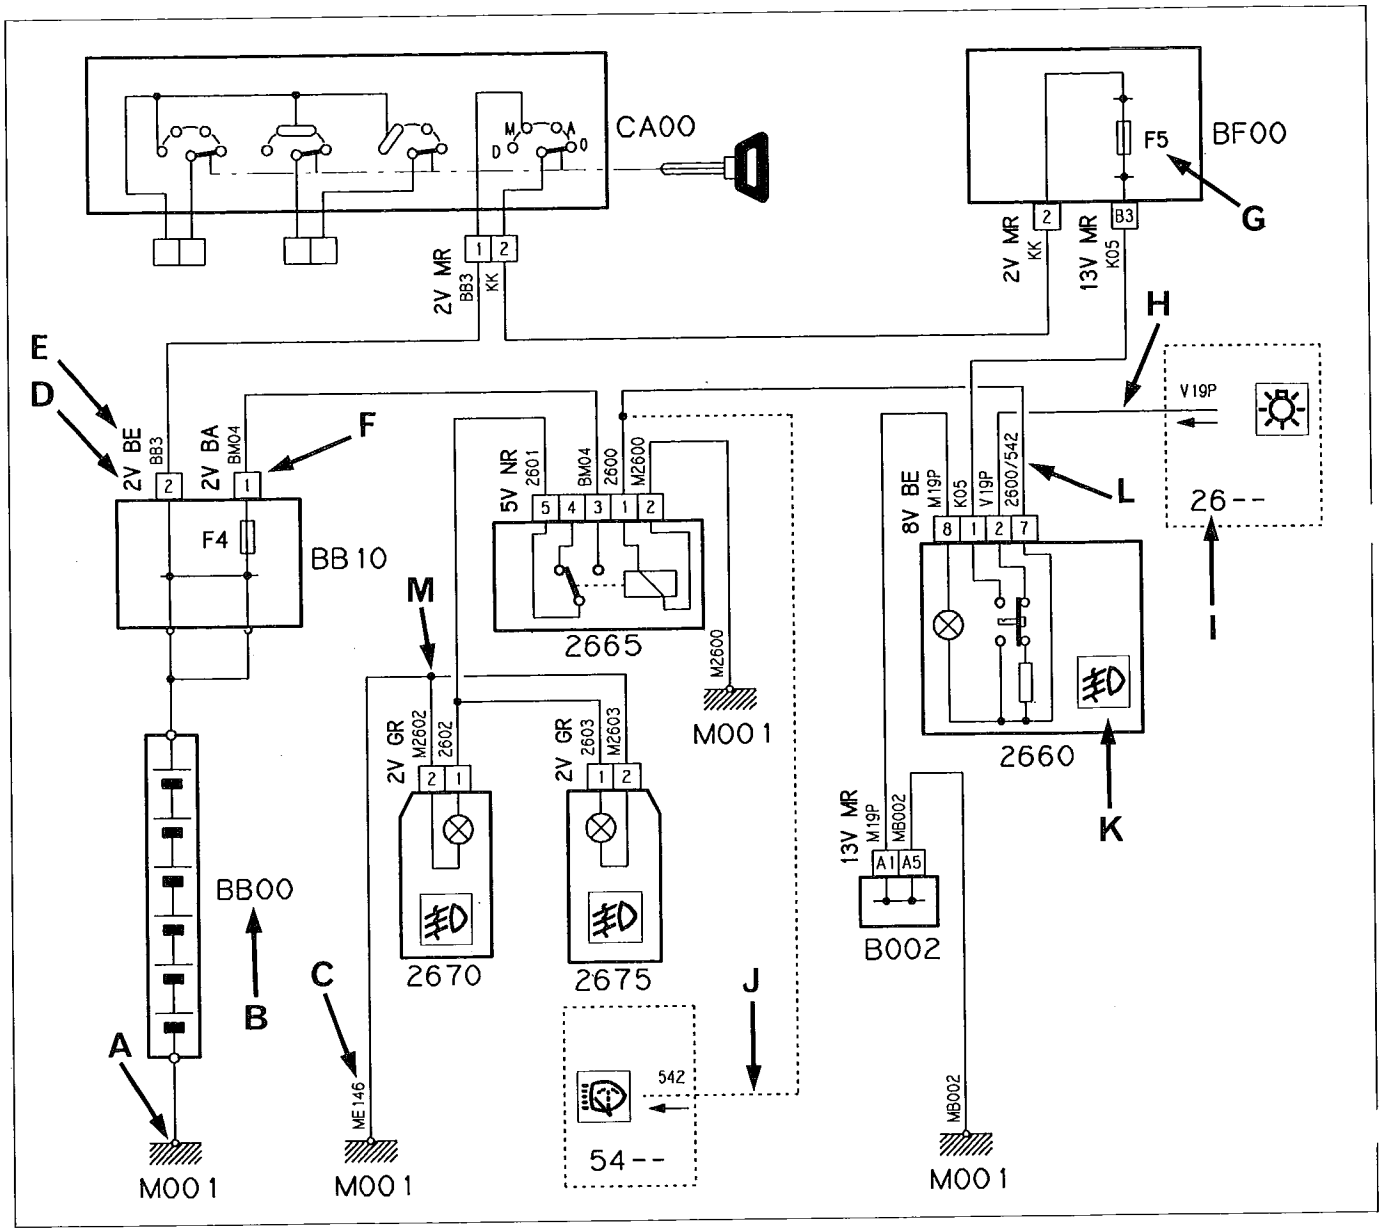


Fig. : 1

A	*Jordpunkt.*
B	*Apparatens nummer.*
C	*Elkabelns nummer.*
D	*Antal stift i kopplingsstycket.*
E	*Kopplingsstyckets färg.*
F	*Nummer på kopplingsstyckets anslutning.*
G	*Säkringens nummer.*
H	*Anger information som kommer från eller går till en annan funktion.*
I	*Nummer för berörd funktion.*
J	*Anger elkabel som finns beroende på fordonets utrustning.*
K	*Figur som representerar apparaten.*
L	*Tvinnad kabelskarv.*
M	*Tvinnad kabelskarv eller förgrening.*

LÄSNING AV KABELSCHEMAN

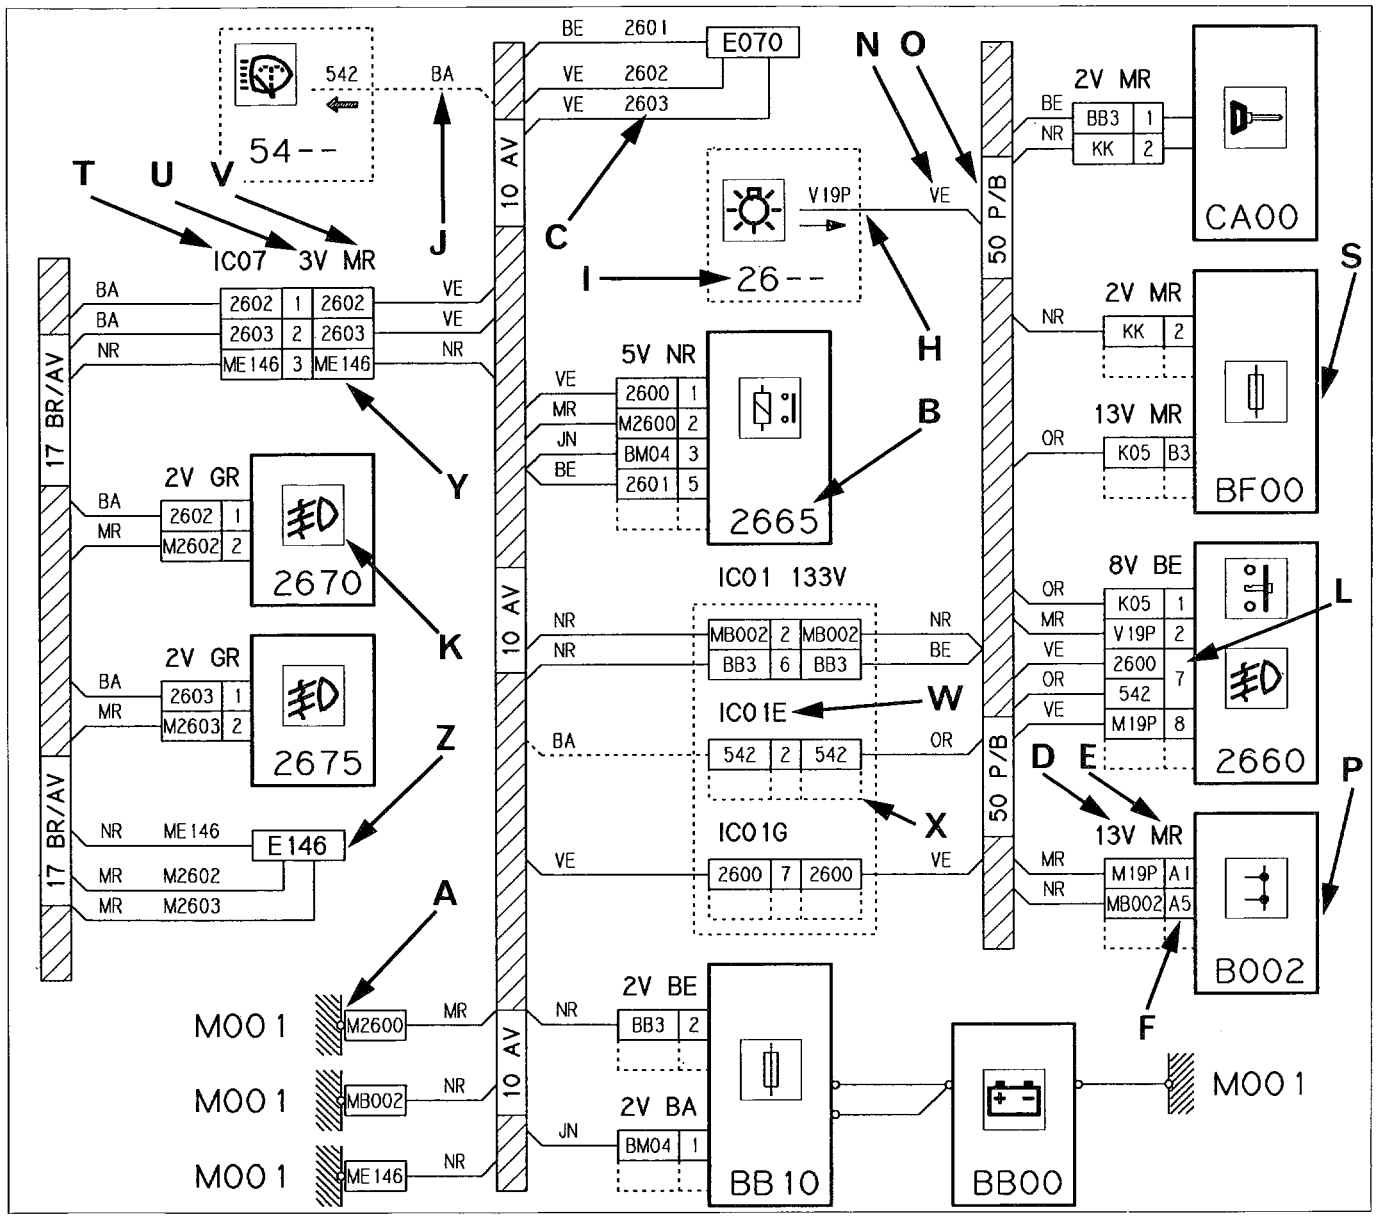


Fig. : 2

N *Kabelns färg.*
O *Kabelhärvans identifiering.*
P *Kopplingsplint (eller kopplingsbox).*
S *Säkringsbox.*
T *Kontaktstyckets nummer.*
U *Antal stift i kontaktstycket.*
V *Kontaktstyckets färg.*
W *Modulens nummer (kopplingsstycke för kabelöverföringen i torpedväggen, sammansatt av flera moduler).*
X *Anger ett partiellt kontaktstycke.*
Y *Anger ett komplett kontaktstycke.*
Z *Förgrening.*

LÄSNING AV PLACERINGSCHEMAN

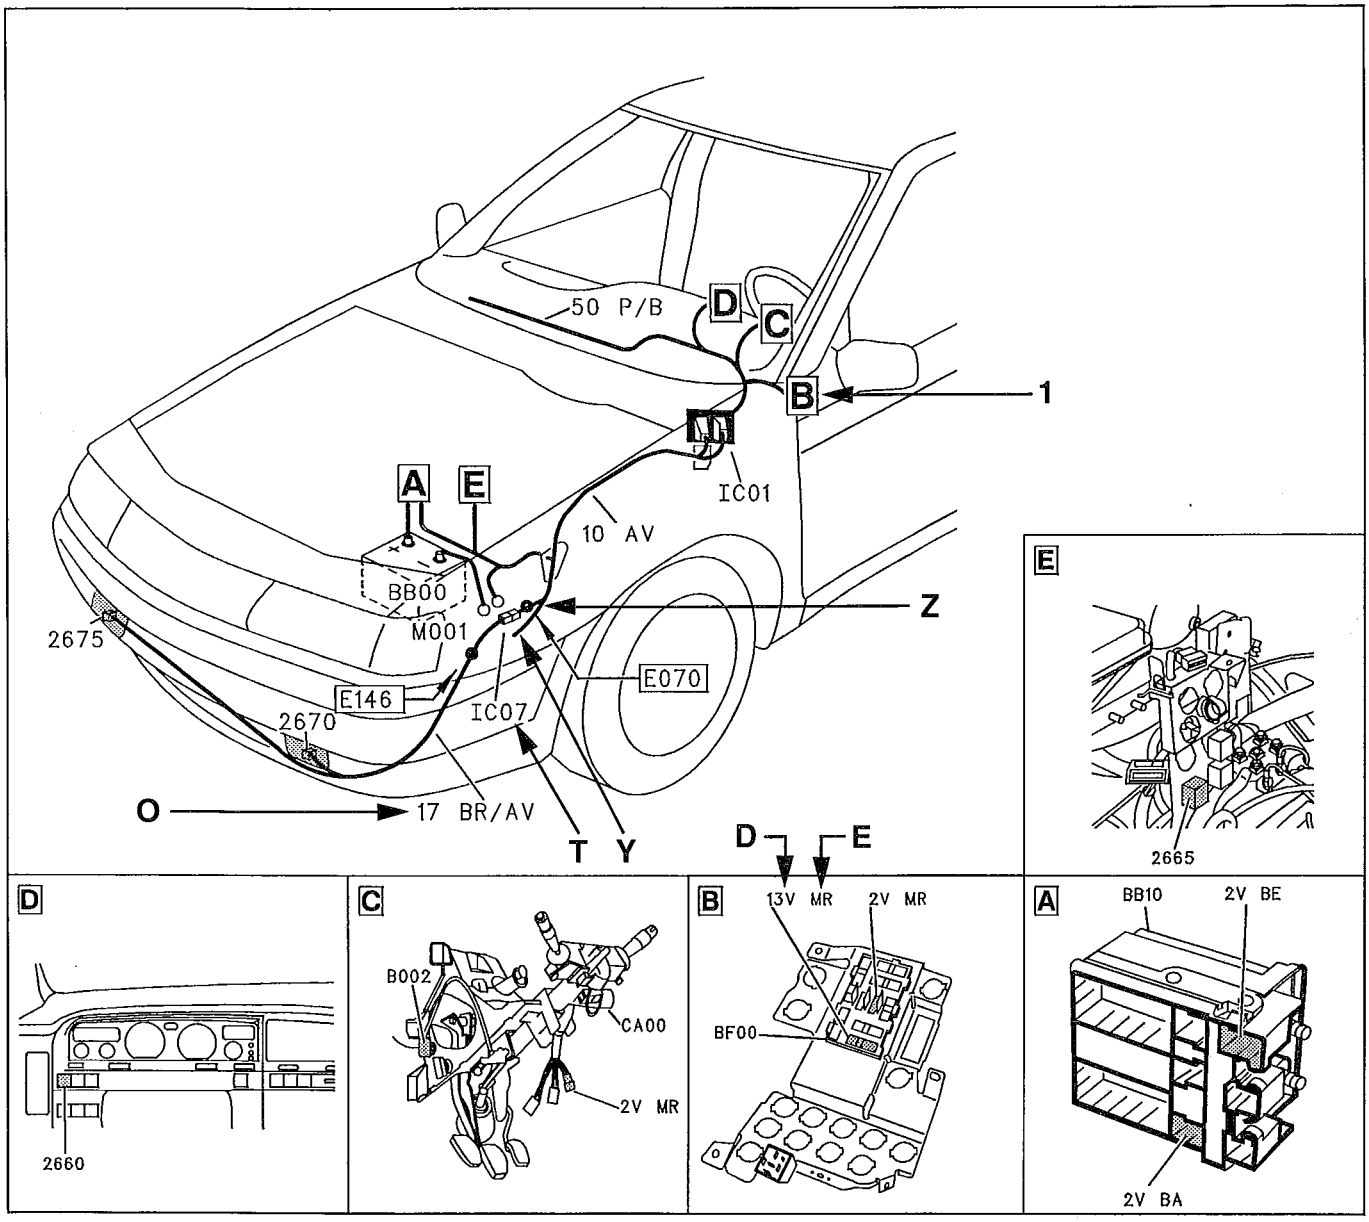


Fig. : 3

D *Antal stift i kopplingsstycket.*
E *Kopplingsstyckets färg.*
O *Kabelhärvans identifiering.*
T *Kontaktstyckets nummer.*
Y *Kontaktstycke.*
Z *Förgrening.*
1 *Se detalj i angiven ruta.*

BB00	Batteri
BB10	Matarbox
BMF1	Huvudsäkringsbox
BMF2	Huvudsäkringsbox
BF00	Säkringsbox
B001	Plusplint parkeringsljus
B002	Jordplint
B003	Jordplint
B004	Plusplint batteri
CA00	Tändningslås
C001	Diagnosuttag
C3100	Kontakt matning + permanent husvagns belysning
CT00	Släpkontakt för ratt
V1000	Laddningslampa
V1150	Kontrollampa för glödning
V1300	Kontrollampa test insprutnings-/tändsystem
V2320	Kontrollampa blinkers vänster
V2330	Kontrollampa blinkers höger
V2610	Kontrollampa för halvljus
V2620	Kontrollampa för helljus
V0004	STOP-lampa
V4020	Kontrollampa för kylvattentemperatur
V4040	Kontrollampa för mini spolarvätskenivå
V4050	Kontrollampa för vatten i dieseloljan
V4110	Kontrollampa för oljetryck
V4120	Kontrollampa för oljenivå
V4130	Kontrollampa för oljetemperatur
V4300	Kontrollampa mini bränslenivå
V4400	Kontrollampa handbroms
V4430	Kontrollampa slitage bromsbelägg
V4730	Kontrollampa för säkerhetsbälte
V4800	Kontrollampa för hög temperatur katalysator
V6640	Kontrollampa luftning systemet för bilens höjdinställning
V7000	Kontrollampa test ABS
V7700	Kontrollampa test fjädring
1000	Säkerhetskontakt start
1005	Spärrelä start
1010	Startmotor
1020	Generator
1104	Magnetventil
1105	Tändmodul
1115	Givare referenscylinder
1120	Knackningsgivare
1125	Kontakt gaspedal
1135	Tändspole
1136	Kondensator tändspole
1150	Elektronikbox förvärmning
1156	Relä eftervärmning
1157	Termokontakt eftervärmning
1160	Glödstift
1203	Tröghetsbrytare
1208	Insprutningspump diesel (justering tändförställn., elektriskt stopp, säkerhetskontakt)
1211	Pump/bränslenivåmätare
1215	Magnetventil tankventilation
1217	Magnetventil kanisteravstängning
1220	Kylvattentemperaturgivare
1225	Stegmotor tomgångsreglering
1230	Lufttillskottsventil
1232	Magnetventil för understödd tomgång
1233	Magnetventil för reglering av turbokompressorns tryck
1238	Magnetventil ACAV
1239	Magnetventil tomgångsreglering
1240	Termistor inloppsluft
1244	Proportionnell EGR-ventil
1252	Relä justering tändförställning diesel
1253	Magnetventil till eller från EGR
1255	Magnetventil pumpstopp
1256	Magnetventil för förställning
1260	Givare för nållyft
1270	Motstånd förvärmning förgasare eller spjällhus
1273	Värmare för vevhusventilation
1280	Magnetventil lång ACAV
1281	Magnetventil kort ACAV
1304	Dubbelrelä multifunktion insprutning
1312	Tryckgivare insugningsgrenrör
1313	Hastighetsgivare motor
1314	Höjdgivare
1317	Spjällpotentiometer
1320	Dator insprutning tändning
1331	Insprutare cylinder 1
1332	Insprutare cylinder 2
1333	Insprutare cylinder 3
1334	Insprutare cylinder 4
1350	Främre syresond (eller ensam)
1440	ÖD-givare
1500	Relä kylfläkt
1505	Termokontakt för start av termostatfläkt
1506	Motstånd kylfläkt m. två hastigheter
1510	Kylfläkt
1620	Givare fordonshastighet
0002	Strömställare instrumentbelysning
2000	Strömbrytare dimljus bak
2005	Relä dimljus bak
2100	Bromsljuskontakt
2110	Extra bromsljus
2200	Backljuskontakt
2300	Strömbrytare varningsblinkers
2305	Blinkersrelä
2320	Blinkers vänster fram
2325	Blinkers höger fram
2340	Vänster sidoblinkers
2345	Höger sidoblinkers
2400	Relä halvljusautomatik
2505	Relä kompressorhorn

2510 *Kompressor signalhorn*
2520 *Signalhorn*
2610 *Vänster strålkastare*
2615 *Höger strålkastare*
2630 *Vänster bakljus på kaross (komplett)*
2631 *Höger bakljus på baklucka*
2632 *Vänster bakljus på baklucka*
2633 *Höger nummerplåtsbelysning*
2635 *Höger bakljus på kaross (komplett)*
2636 *Vänster nummerplåtsbelysning*
2660 *Strömbrytare dimljus fram*
2665 *Relä dimljus fram*
2670 *Vänster dimstrålkastare*
2675 *Höger dimstrålkastare*

3000 *Dörrkontakt vänster framdörr*
3001 *Dörrkontakt höger framdörr*
3002 *Kontakt vänster bakdörr*
3003 *Kontakt höger bakdörr*
3004 *Elektronikbox tidsstyrd belysning*
3024 *Vänster taklampa*
3025 *Höger taklampa*
3031 *Läslampa höger fram*
3032 *Läslampa vänster fram*
3033 *Läslampa höger bak*
3034 *Läslampa vänster bak*
3050 *Belysningsreostat*
3061 *Belysning sminkspegel passagerarsida*
3070 *Belysning växelväljare*
3100 *Kontakt bagagerumsbelysning*
3105 *Bagagerumsbelysning (eller baklucka)*
3110 *Kontakt handskfacksbelysning*
3115 *Handskfacksbelysning*

0004 *Instrumenttavla*
4010 *Kontakt för kylvattennivå*
4025 *Temperaturgivare-termokontakt kylvatten*
4030 *Kylvattentemperaturgivare*
4035 *Termokontakt för förvarning*
4050 *Givare vattenförekomst i dieselbränsle*
4110 *Manokontakt oljetryck*
4111 *Oljetemperaturgivare + manokontakt oljetryck*
4120 *Oljenivågivare*
4210 *Varvräknare*
4400 *Parkeringsbromskontakt*
4410 *Kontakt bromsvätskenivå*
4430 *Bromsbelägg vänster fram*
4431 *Bromsbelägg höger fram*
4605 *Display för programval*
4720 *Summer glömd belysning*
4730 *Kontakt för säkerhetsbälte*
4740 *Kontakt för för hög hastighet*
4800 *Termistor katalysator*
4805 *Elektronikbox katalysatorns temperatur*

0005 *Strömställare torkare*
5006 *Relä torkare fram/bak*
5010 *Elektronikbox torkare fram*
5015 *Torkarmotor fram*
5105 *Eluppvärmda spolarmunstycken*
5110 *Kontakt spolarvätskenivå*
5115 *Pump spolare fram/bak*
5202 *Strömbrytare torkare bak*
5203 *Strömbrytare spolare bak*
5210 *Elektronikbox torkarreglage bak*
5215 *Torkarmotor bak*
5400 *Tidrelä strålkastarspolare*
5405 *Pump strålkastarspolare*

6000 *Strömbrytare vänster elfönsterhiss vänsterdörr*
6005 *Strömbrytare höger elfönsterhiss högerdörr*
6015 *Strömbrytare höger elfönsterhiss vänsterdörr*
6021 *Relä elfönsterhissar*
6030 *Elektronikbox intervallreglerade elfönsterhissar*
6040 *Motor elfönsterhiss vänster fram*
6045 *Motor elfönsterhiss höger fram*
6100 *Strömbrytare bak elfönsterhiss vänster bak*
6105 *Strömbrytare bak elfönsterhiss höger bak*
6110 *Strömbrytare fram elfönsterhiss vänster bak*
6115 *Strömbrytare fram elfönsterhiss höger bak*
6120 *Strömbrytare låsning av elfönsterhissar bak*
6121 *Relä låsfunktioner bak*
6125 *Relä elfönsterhiss bak*
6130 *Motor elfönsterhiss vänster bak*
6135 *Motor elfönsterhiss höger bak*
6202 *Låsenhet vänster framdörr*
6207 *Låsenhet höger framdörr*
6212 *Låsenhet vänster bakdörr*
6217 *Låsenhet höger bakdörr*
6230 *Mottagare centrallås (fjärrkontroll)*
6235 *Elektronikenhet centrallås*
6260 *Motor bagagerumslås*
6265 *Motor tanklockslås*
6302 *Enhet reglage förarsäte*
6303 *Enhet reglage passagerarsäte*
6320 *Motor förflyttning av förarsäte*
6325 *Motor förflyttning av passagerarsäte*
6332 *Motor reglage förarsätets framkant*
6334 *Motor reglage förarsätets bakkant*
6337 *Motor reglage passagerarsätets framkant*
6339 *Motor reglage passagerarsätets bakkant*
6350 *Motor reglage förarsätets ryggstödslutning*
6355 *Motor reglage passagerarsätets ryggstödslutning*
6360 *Relä reglage förarsäte*
6365 *Relä reglage passgerarsäte*
6370 *Pumpenhet + magnetventil reglage (förarsäte)*
6375 *Pumpenhet + magnetventil reglage (passagerarsäte)*
6406 *Strömställare sidospeglar*
6407 *Elektronikbox elreglerad sidospegel*

6410 Sidospegel förarsida
6415 Sidospegel passagerarsida
6540 Elektronikbox pyroteknisk bältessträckare
6545 Pyroteknisk bältessträckare förarsida
6546 Pyroteknisk bältessträckare passagerarsida
6565 Airbagmodul förarsida
6566 Släpkontakt
6632 Manokontakt vätsketryck hydraulkrets
6800 Strömbrytare taklucka
6801 Kontakt helöppen taklucka
6802 Kontakt taklucka på glänt
6805 Relä taklucka
6806 Kontakt stängd taklucka
6807 Relä taklucka hela enheten
6810 Motor taklucka
6820 Enhet taklucka

7000 ABS-givare vänster framhjul
7005 ABS-givare höger framhjul
7010 ABS-givare vänster bakhjul
7015 ABS-givare höger bakhjul
7018 Relä ABS
7020 ABS-dator
7040 Tillbehörsenhet
7220 Klocka
7222 Yttertemperaturgivare
7300 Strömbrytare farthållare
7305 Omkopplare farthållare
7306 Kontakt säkerhet farthållare (koppling)
7307 Relä säkerhet farthållare
7309 Shunt f. kretsen farthållare/motorkontroll
7310 Dator farthållare
7315 Enhet vakuumpump-luftventil farthållare
7320 Elektroventil säkerhet farthållare
7400 Display yttertemperatur
7700 Givare rattvinkel
7705 Givare chassirörelser
7706 Manokontakt bromstryck
7707 Gaspedalgivare
7710 Strömbrytare fjädring
7715 Dator fjädring
7716 Magnetventil för fjädring (ensam eller fram)
7717 Magnetventil för fjädring bak
7718 Magnetventil för automatisk krängningskontroll

8000 Strömbrytare luftkonditionering
8005 Relä kylkompressor
8006 Termiskt motstånd förångare
8007 Pressostat

8008 Kylvattentemperaturgivare
8010 Elektronikbox kylvattentemperatur
8015 Avstängningsrelä kylkompressor
8020 Kylkompressor
8025 Front klimatanläggning

8030 Temperaturgivare kupéluft
8032 Temperaturgivare ytterluft
8034 Temperaturgivare vid golvet
8035 Elektronisk termostat kupétemperatur
8037 Temperaturgivare luftmunstycken
8040 Hastighetsreglage kupéfläkt
8045 Modul kupéfläktreglage
8046 Motstånd kupéfläkthastighet
8050 Kupéfläktmotor
8065 Motor för fördelningsspjäll
8080 Dator luftkonditionering
8100 Cigarrettändare fram
8110 Strömbrytare eluppvärmd bakruta
8116 Tidrelä eluppvärmd bakruta
8120 Eluppvärmd bakruta
8200 Tangentpanel kodat startlås
8203 Diod matningsrelä dator
8204 Relä återmatning insprutningsdator
8208 Elektronikbox för kodlås
8301 Elektronikbox reglering sätesvärme
8302 Reostat sätesuppvärmning förarsäte
8303 Reostat sätesuppvärmning passagerarsäte
8308 Relä sätesuppvärmning
8310 Sätesuppvärmning förarsäte
8315 Sätesuppvärmning passagerarsäte
8410 Bilradio
8413 Radioreglage
8414 Vridkontakt radio
8415 CD-växlare
8416 Gränssnitt CD-spelare
8420 Högtalare vänster fram
8425 Högtalare höger fram
8430 Högtalare vänster bak
8425 Högtalare höger bak
8440 Diskanthögtalare vänster fram
8445 Diskanthögtalare höger fram
8475 Telfonlur - biltelefon
8480 Sändare - mottagare biltelefon
8483 Summer biltelefon
8600 Elektronikbox stöldlarm
8601 Kontakt stöldlarm under motorhuv
8603 Strömbrytare stöldlarm
8604 Rörelsegivare
8605 Siren stöldlarm
8606 LED stöldlarm
8610 Bagagerumskontakt stöldlarm
8615 Relä elmatning halvljus stöldlarm
8617 Relä signalhorn stöldlarm

LISTA ÖVER SYMBOLER

• MOTORENHET


Startmotor


Generator


Bateri


Glödning


Tändning


Elektronikbox tändförställning


Tändspole


Tändförstärkarmodul


Dator


Elektronikbox med fördröjning


Insprutare


Förgasare


Handgas


Givare fordonshastighet


Magnetventil


Potentiometer


Magnetventil tomgångsjustering


Dator luftmängdmätare


Luftmängdmätare


ÖD-givare


Ratt



Givare referens-cylinder



Hastighet varv/min


Värmemotstånd


Syresond


Bränslepump


Motorfel


Katalysator


Piezoelektrisk givare


Knackningsgivare


Tryckgivare

• SIGNALER - YTTERBELYSNING


Dimljus fram


Dimljus bak


Bromsljus


Backljus


Blinkers


Blinkers vänster


Blinkers höger


Varningsblinkers


Utryckningsljus


Signalhorn


Positionsljus


Positionsljus


Halvljus


Helljus


Parkeringsljus


Kontrollampa utbränd lampa


Halvljusautomatik

• INNERBELYSNING


Innerbelysning


Taklampa


Läslampa


Öppen motorhuv


Öppen baklucka

• FÖRARINFORMATION


Kontrollampa


Lysdiod


Instrument


Kylvattentemperatur


Lufttemperatur


Oljetryck


Oljenivå


Oljenivå


Oljetemperatur



Max kylvattentemperatur


Kylvattennivå


Nivå spolarvätsketank


Igensatt luftfilter


Turboövertryck


Igensatt luftfilter



Visare turboövertryck


Bränslenivå


Öppna dörrar


Vatten i dieselolja


Slitage bromsbelägg


Vatten i dieselolja


Parkeringsbroms


Parkeringsbroms
Bromsvätskenivå


Fel på bromssystemet


Automatlåda



Automatlåda


Oljetemperatur
växellåda



Stop-lampa


Summer

• SPOLARE TORKARE


Torkare bak


Intervalltorkare fram


Spolare/torkare fram


Spolare fram


Torkare bak


Spolare/torkare bak


Spolare bak


Strålkastarspolning/torkning

• DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER


Elfönsterhiss


Elfönsterhiss (stängning)


Elfönsterhiss (öppning)


Stängning elfönsterhiss bak


Stängning


Elfönsterhiss


Låsning av dörrarna


Nyckel


Öppna dörrar


Öppna framdörrar


Vänster framdörr öppen


Höger framdörr öppen


Vänster bakdörr öppen


Höger bakdörr öppen


Halvöppen
Stängning skjutdörr


Öppning skjutdörr
Halvöppet läge


Reglering ryggstödslutning vänster framsäte


Längsgående reglering höger framsäte


Vänster framsäte


Reglering sidostöd


Reglering framkant höger framsäte


Längsgående reglering vänst. framsäte


Reglering övre ryggryggstödsparti


Reglering bakkant höger framsäte



Reglering framkant vänster framsäte



Reglering nedre ryggstödsparti



Reglering ryggstöd höger framsäte



Reglering bakparti vänster framsäte



Höger framsäte



Höjdreglering höger framsäte



Höjdreglering vänster framsäte



Reglering armstöd



Reglering vänster sidospegel



Reglering höger sidospegel



Inställning sidospegel



Blockering säkerhetsbälte

• HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD



ABS



Givare vänster framhjul



Givare höger framhjul



Givare bakhjul



Givare vänster bakhjul



Givare höger bakhjul



Antispinnsystem



Färddator (reglage)



Färddator (display)



Digitalur



Analog klocka



Farthållare



Display yttertemperatur



Hård fjädring



Hydraktiv fjädring



Luftkonditionering



Återcirkulation kupéluft



Eluppvärmning vänster sidospegel



Sätesuppvärmnin



Högtalare



Stöldlarm



Termostatfläkt



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmning höger sidospegel



Sätesuppvärmning



Antenn



Luftkonditionering (strömbrytare)



Eluppvärmd bakruta



Kodlås



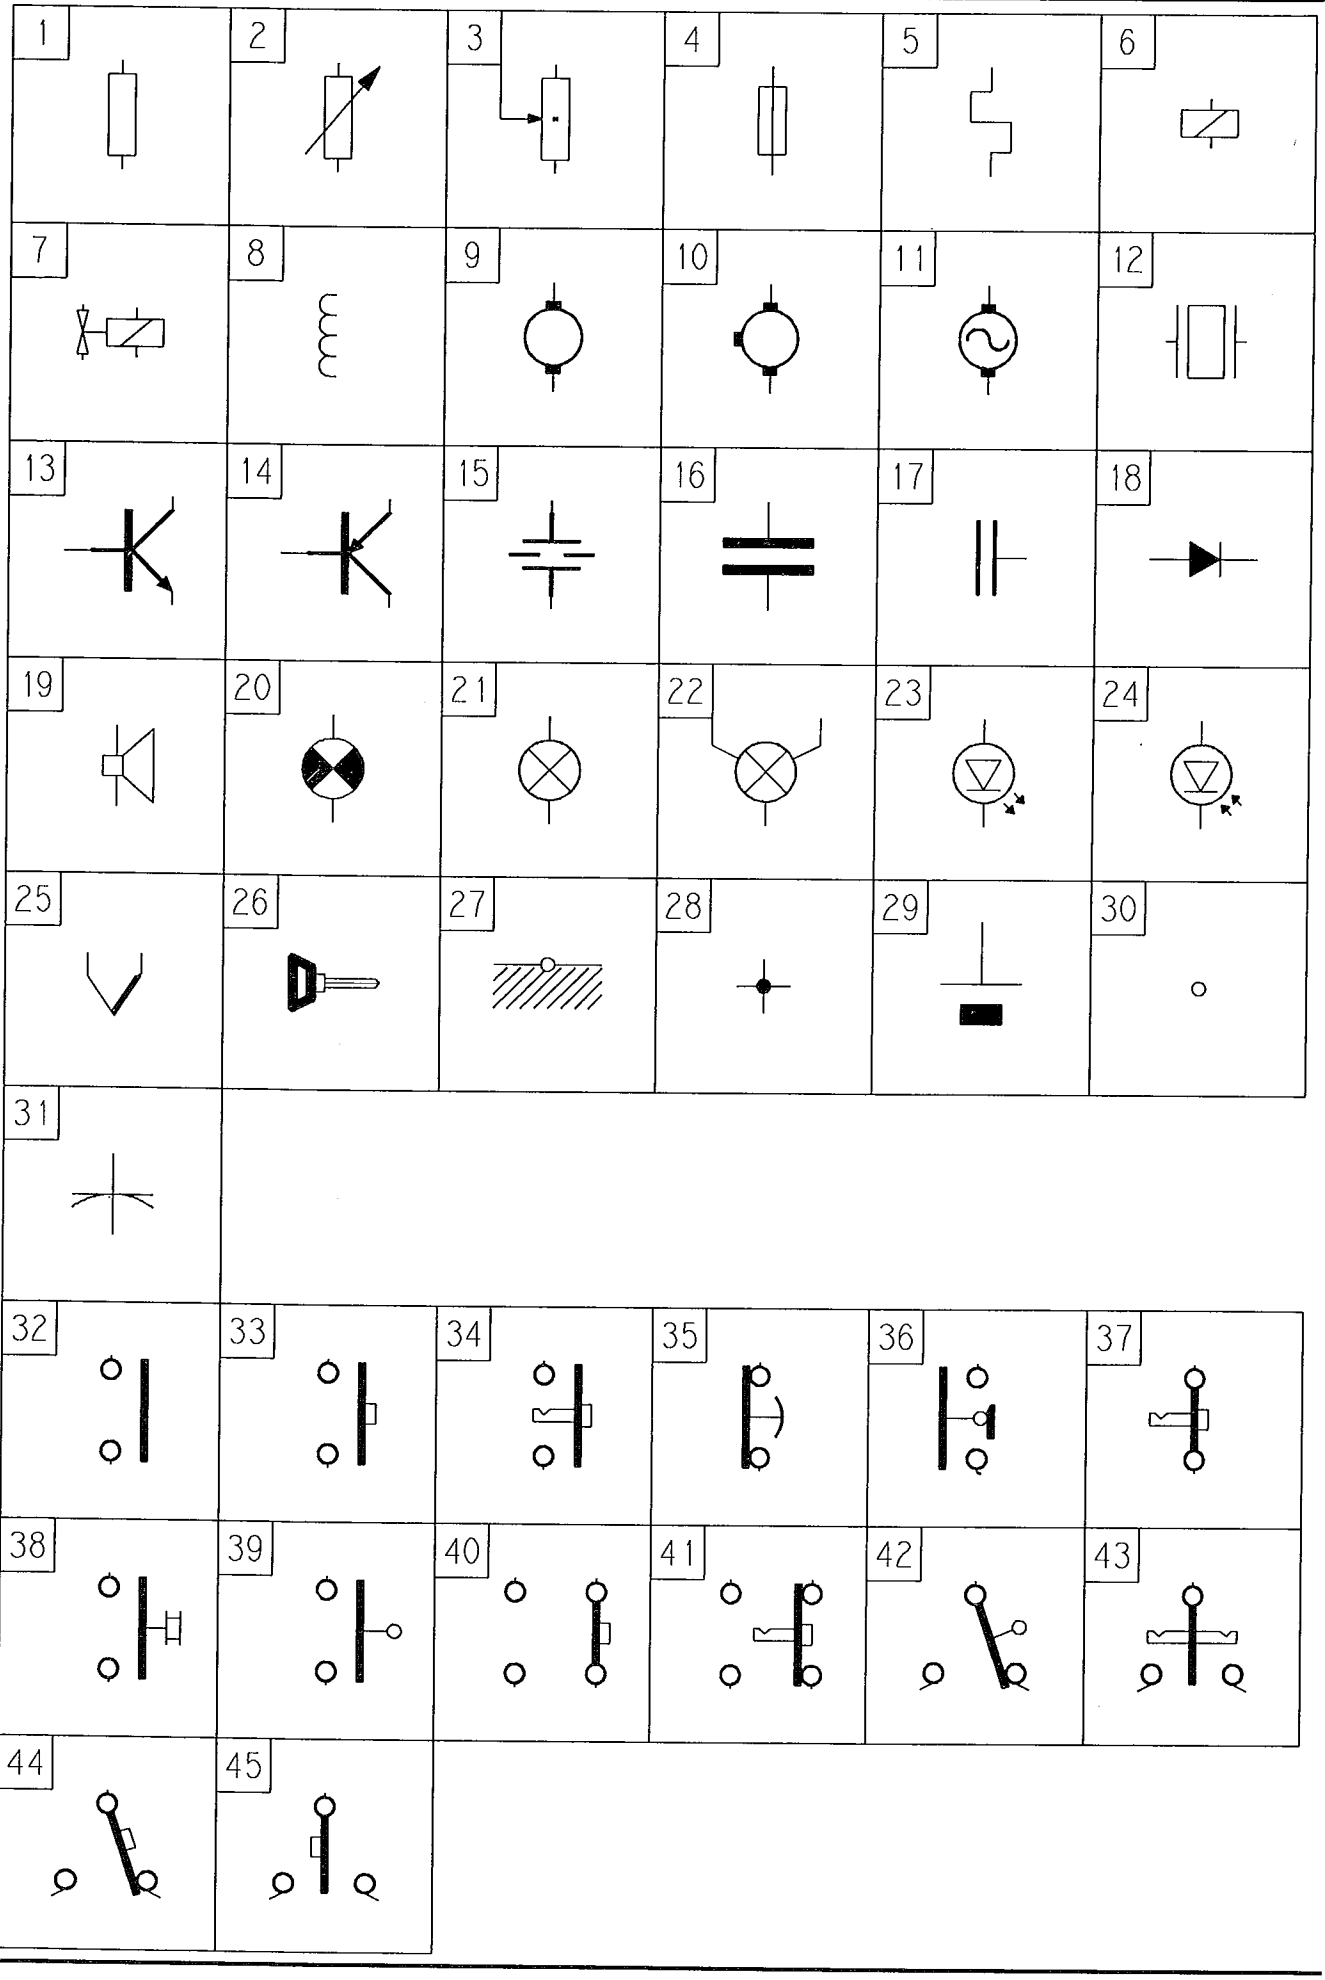
Cigarrettändare



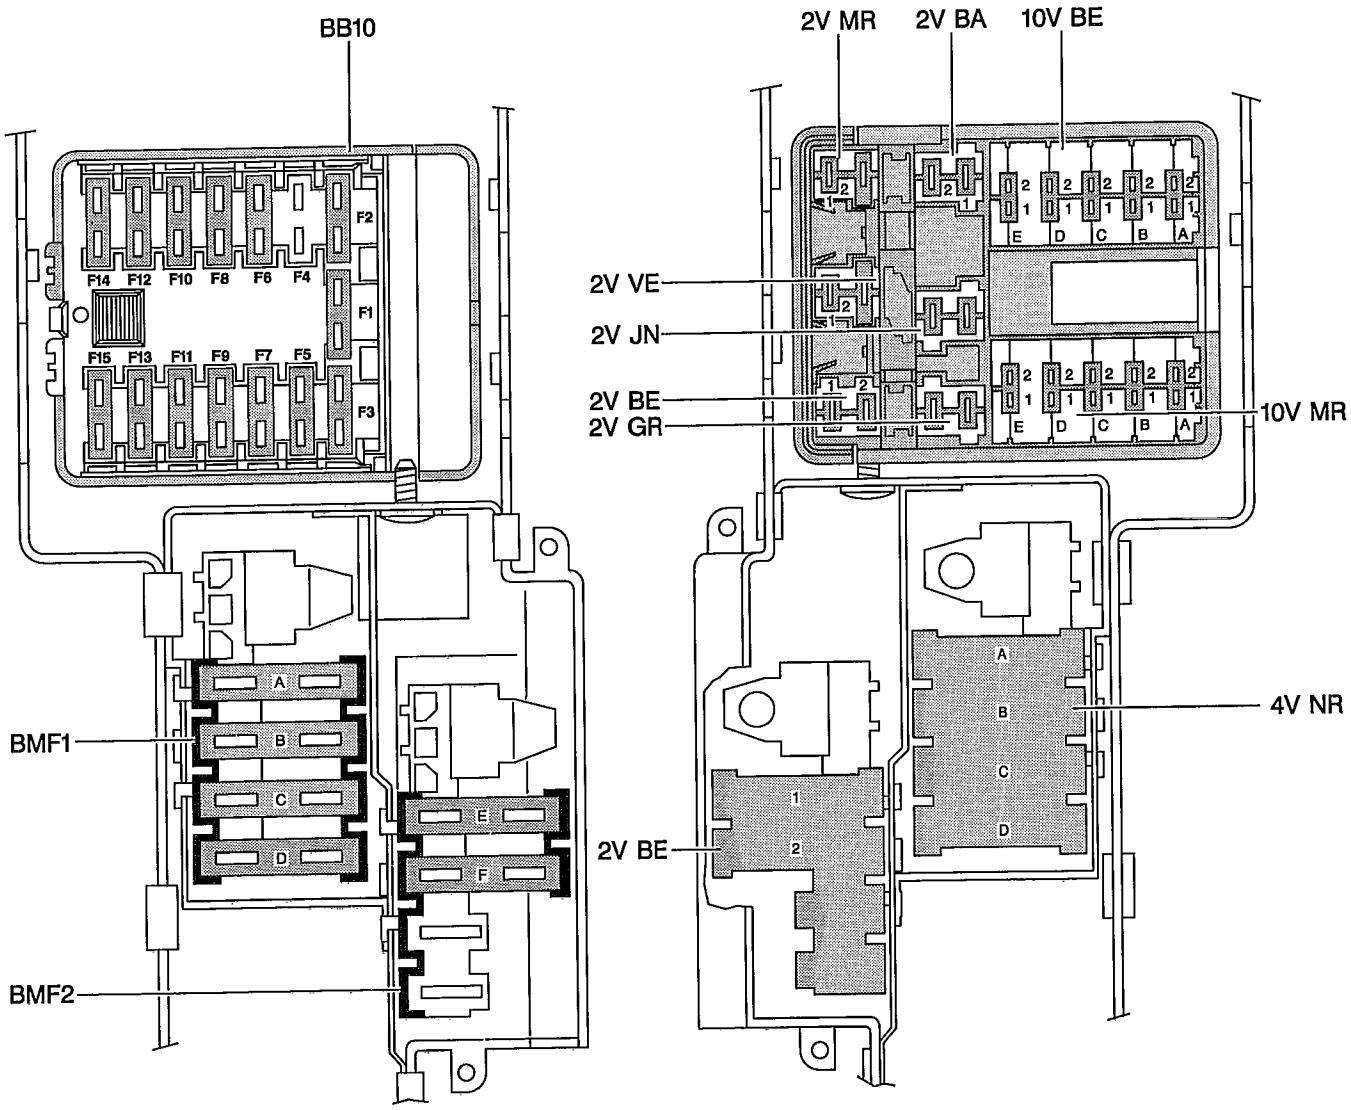
Biltelefon

1	Motstånd
2	Variabelt motstånd
3	Potentiometer
4	Säkring
5	Shunt
6	Tändspole
7	Elektroventil
8	Kompressor
9	Motor
10	Motor med 2 hastigheter
11	Växelströmsgenerator
12	Piezoelektrisk givare
13	Transistor NPN
14	Transistor PNP
15	Syresond
16	Kondensator
17	Skärm
18	Diod
19	Ljudapparater (signalhorn, högtalare.)
20	Kontrollampa
21	Lampa för belysning
22	Tvåtrådslampa
23	Lysdiod (LED)
24	Fotodiod
25	Termoelement
26	Nyckel
27	Jordning
28	Förgrening
29	Batterielement
30	Anslutning med kabelsko
31	Glidkontakt
32	Brytare (automatisk återgång)
33	Brytare manuell (automatisk återgång)
34	Brytare manuell låsbar
35	Brytare tidsstyrd
36	Mekanisk hjälpkontakt
37	Brytare mekanisk låsbar
38	Tryckkontakt (manokontakt)
39	Brytare mekanisk
40	Brytare manuell
41	Brytare manuell låsbar (omkopplare)
42	Brytare mekanisk (omkopplare)
43	Brytare mekanisk låsbar (omkopplare)
44	Brytare manuell (omkopplare)
45	Brytare manuell (omkopplare)

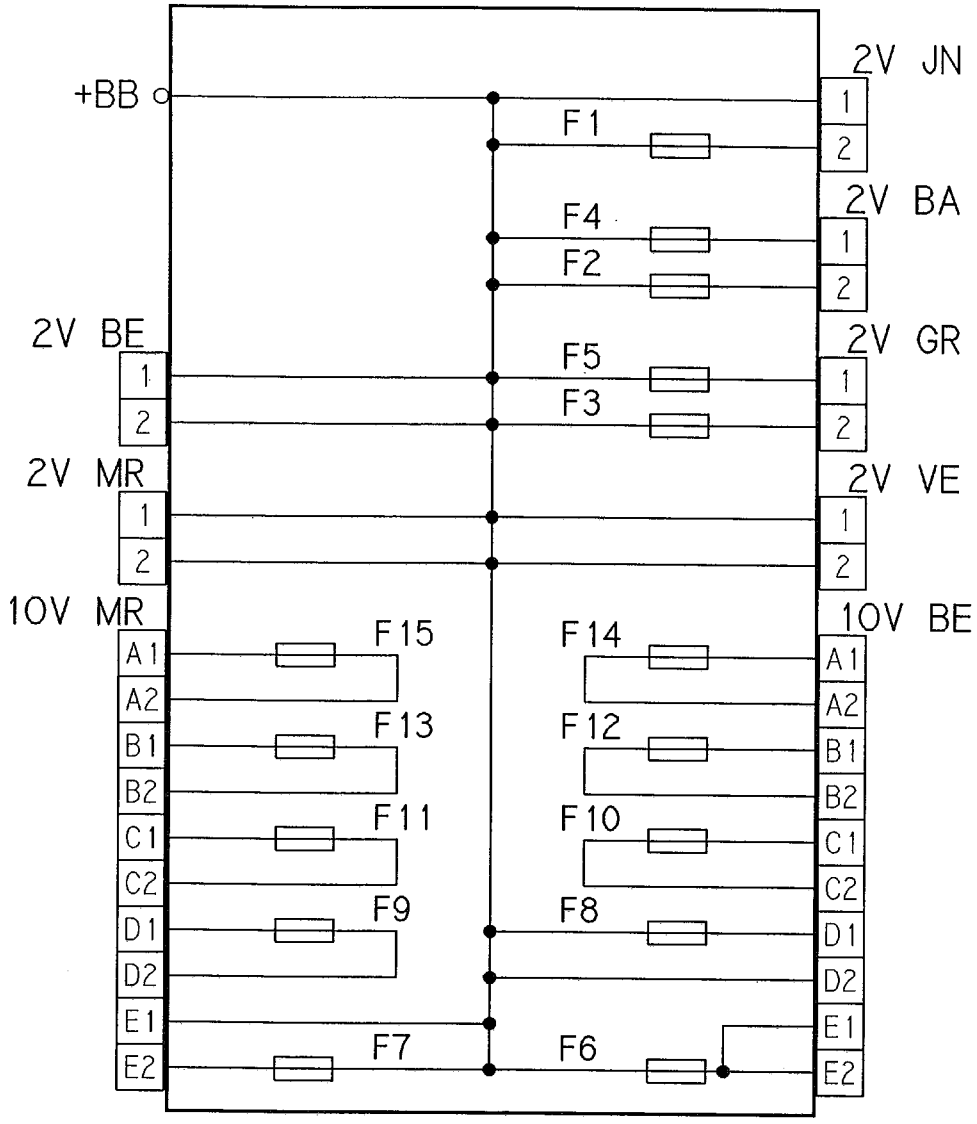
ALLMÄNT


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

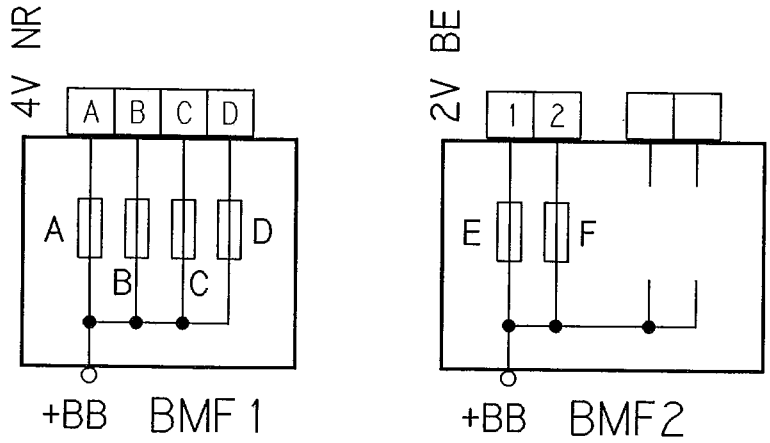
SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET



SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET



BB10



SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET

BB10

F1	20A	ABS
F2	10A	Biltelefon
F3	30/40A	Kylfläktenhet
F4	–	Oanvänd
F5	5A	Kylfläktenhet
F6	30A	Tidrelä strålkastarspolare Dimljus fram
F7	5A	Insprutning
F8	20A	Hydraktiv
F9	10A	Relä bränslepump
F10	5A	Tidsstyrning strålkastarspolare
F11	5A	Relä syresond
F12	10A	Helljus (vänster)
F13	10A	Helljus (höger)
F14	10A	Halvljus (vänster)
F15	10A	Halvljus (höger)

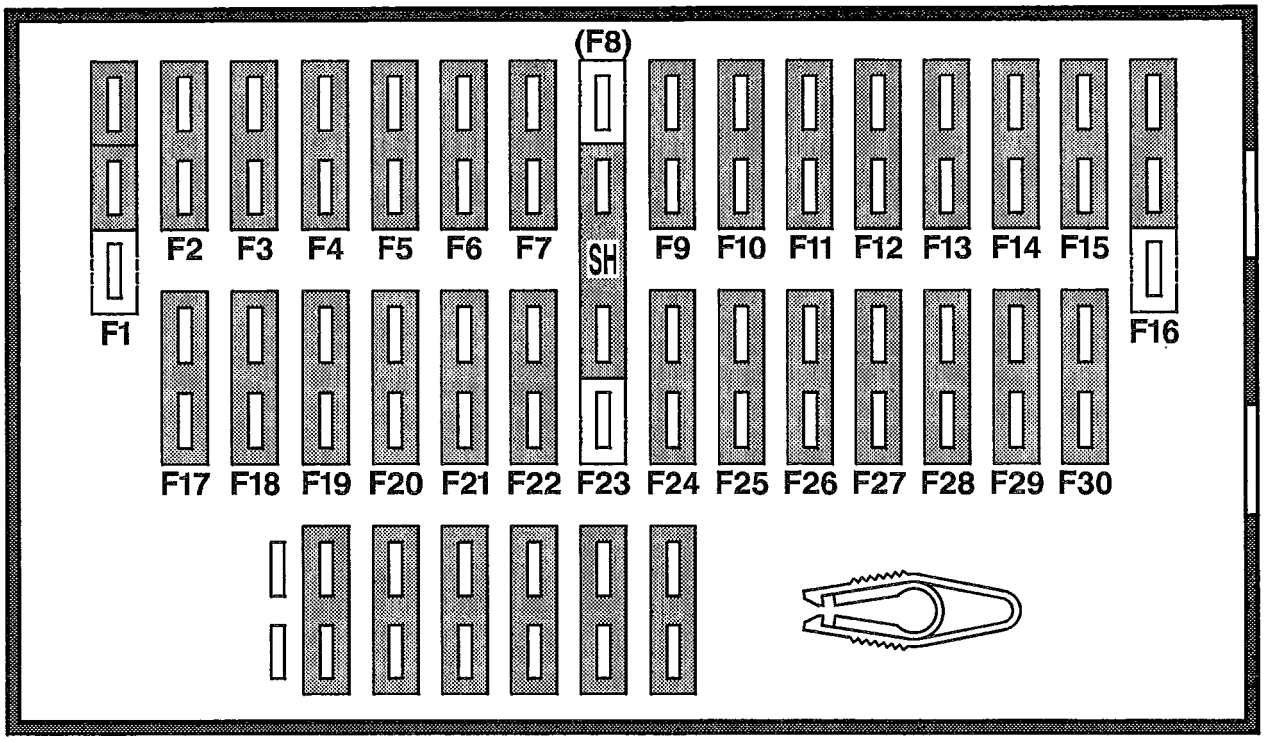
BMF1

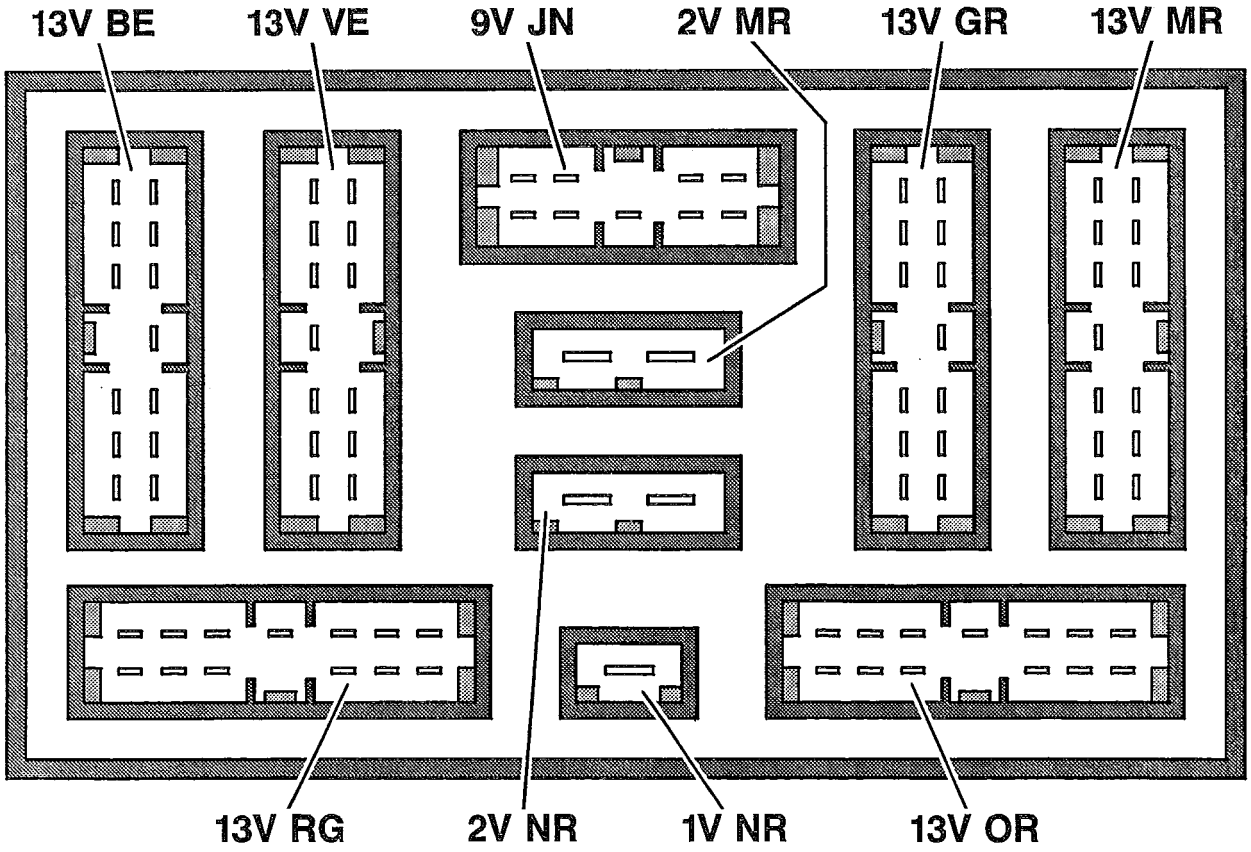
A	60A	Tändningslås
B	40A	Tändningslås
C	80A	Säkringsbox (BF00) Relä stöldlarm (8615)
D	60A	Omkopplare belysning (0002) Relä dimljus bak (2005) Tangentpanel för kodlås (2800)

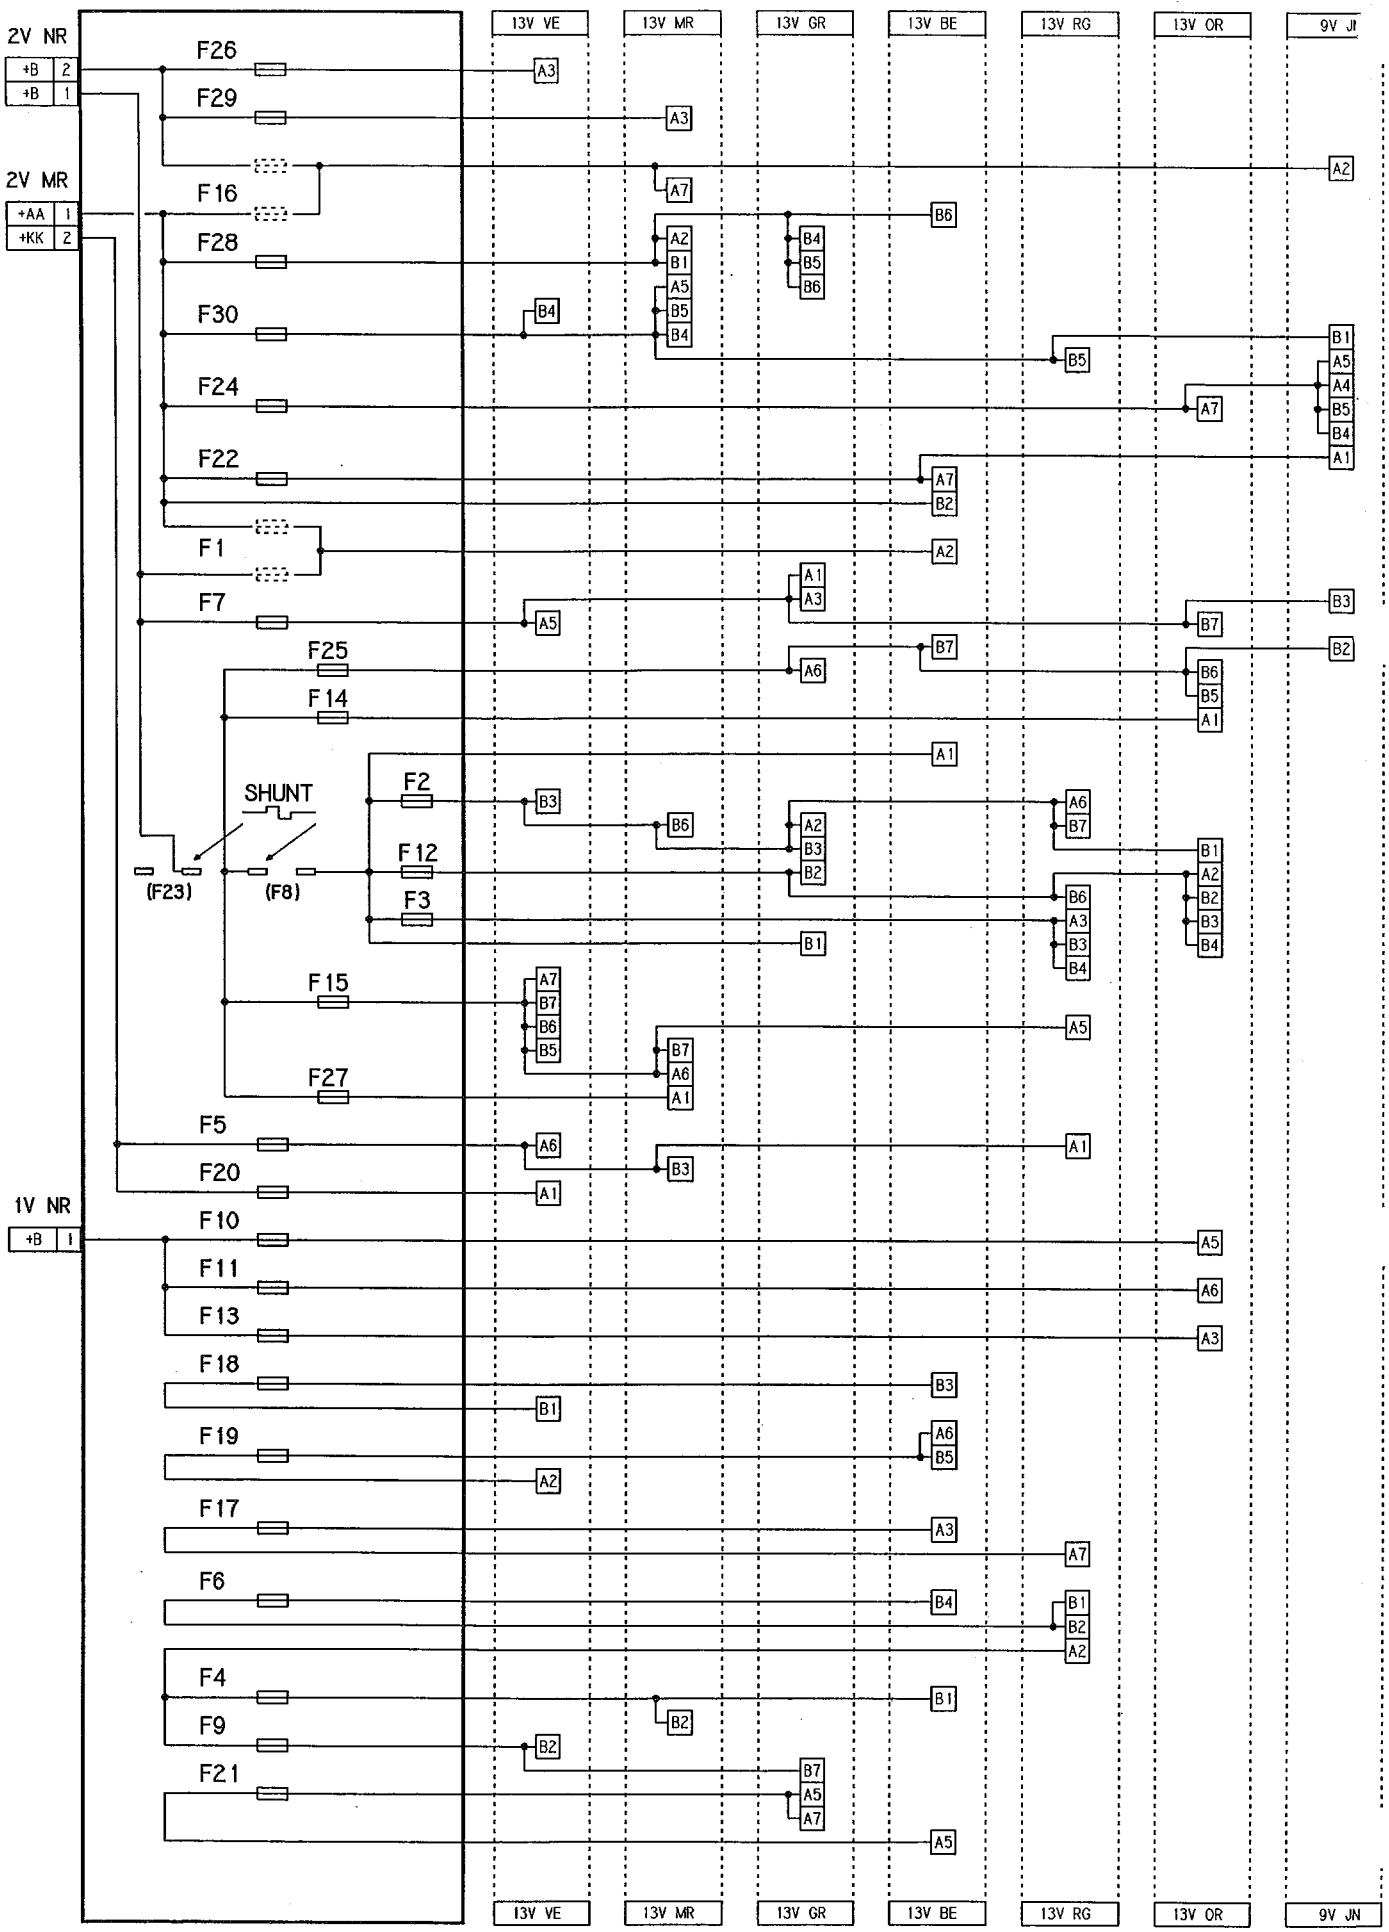
BMF2

E	40A	Kylfläktenhet (starka motorer)
F	40A	Kylfläktenhet (starka motorer)
G	-	Fri
H	-	Fri

SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)



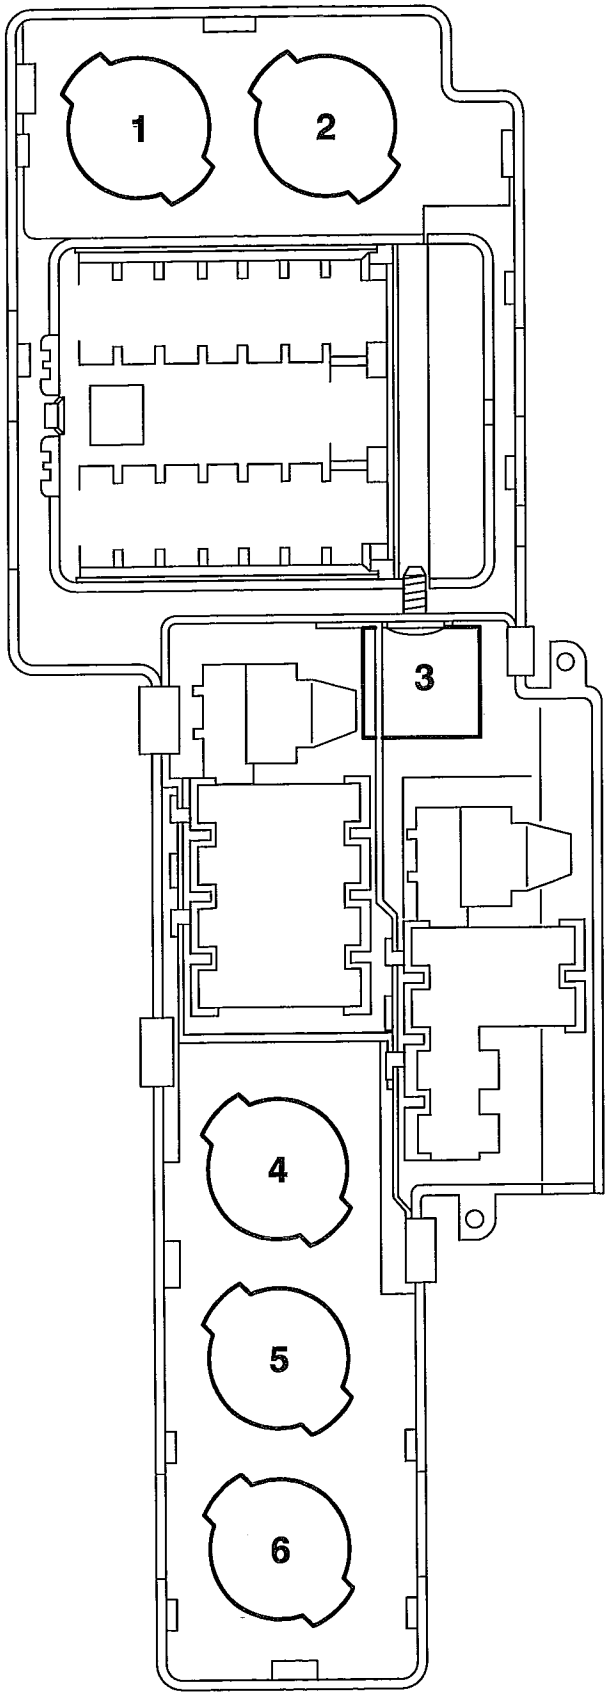



2V NR
+B 2
+B 1
2V MR
+AA 1
+KK 2
1V NR
+B 1
F26
F29
F16
F28
F30
F24
F22
F1
F7
F25
F14
SHUNT
(F23)
(F8)
F2
F12
F3
F15
F27
F5
F20
F10
F11
F13
F18
F19
F17
F6
F4
F9
F21
13V VE
13V MR
13V GR
13V BE
13V RG
13V OR
9V JI
9V JN

SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)

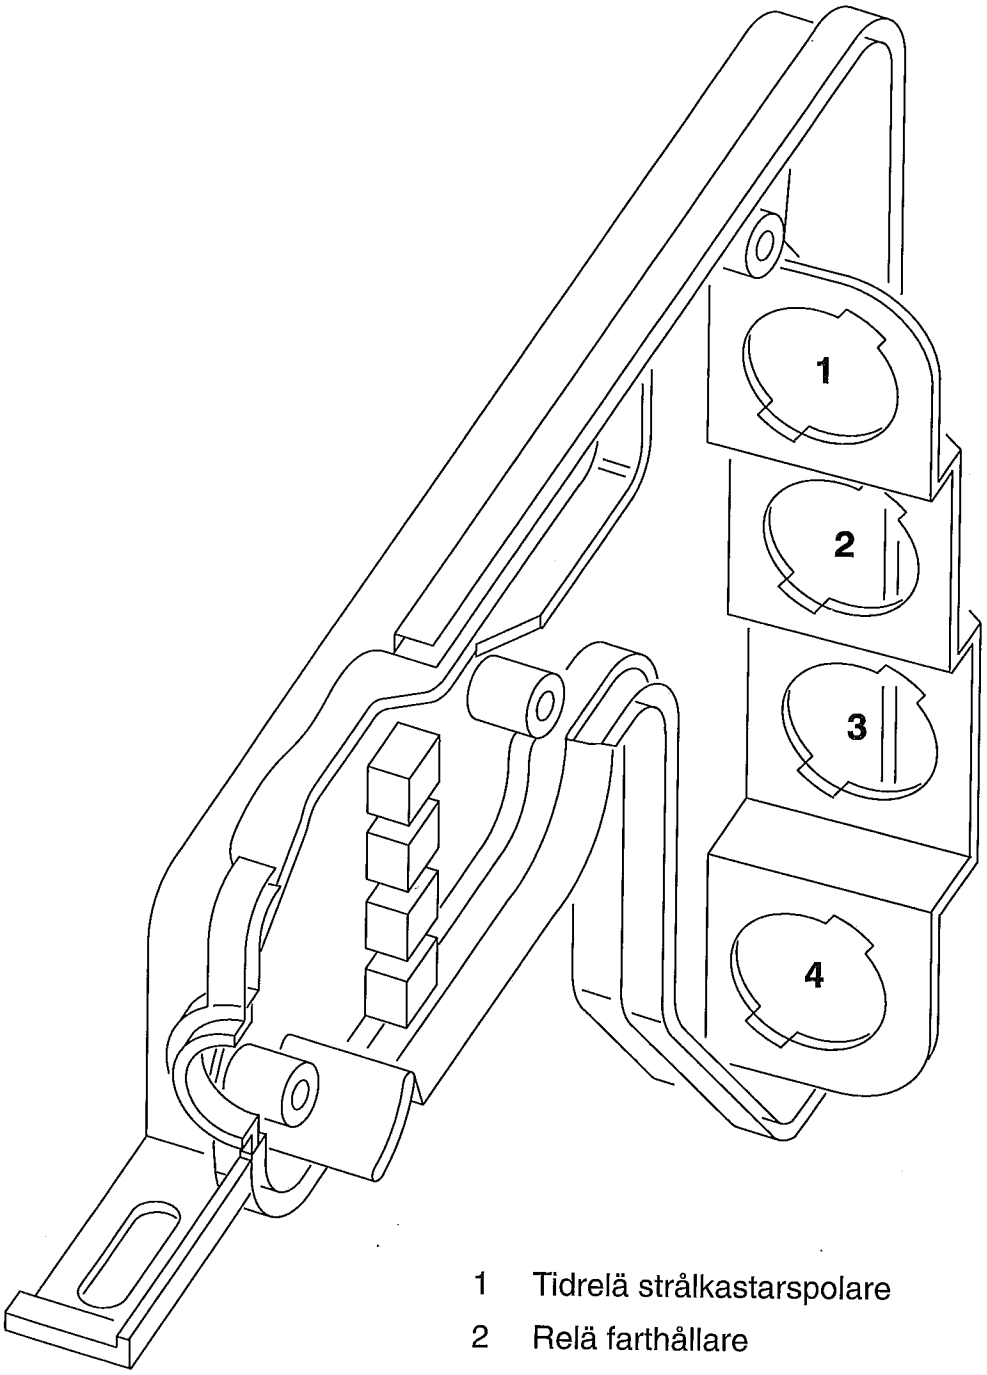
F1	+AA	10A	Radio. CD-spelare
	+BB	10A	Radio. CD-spelare
F2	+CC	5A	Tangentpanel för kodlås. Belysningsreostat. Instrumenttavla. Hastighetsgivare. Summer för för hög hastighet. Summer för glömd belysning. Summer för biltelefon. Kylfläktreglage. Bältessträckare. Diagnosuttag.
F3	+CC	10A	Halvljusautomatik. Fjädring. Elektronikbox för stöldlarm. Siren.
F4	+VV	5A	Positionsljus vänster fram, höger bak. Glömd belysning.
F5	+KK	10A	Sätesvärme. Strömbrytare för uppvärmd bakruta.
F6	+CC	10A	ABS. Farthållare.
F7	+BB	20A	Signalhorn. Kompressorhorn. Släpvagnskoppling.
F8	**+CC**	**30A**	**- F8 används endast för nyproducerad bil före leverans**
SH	**+BB**		**- F8 byts mot en <u>shunt</u> grensle över F8 och F23 när bilen levereras**
F9	+VV	5A	Positionsljus höger fram, vänster bak.
F10	+BB	30A	Fönsterhissar bak.
F11	+BB	30A	Sätesvärme. Taklucka.
F12	+CC	10A	Klimatanläggning. Hastighetsgivare. Inkoppling kylkompressor.
F13	+BB	40A	Sätesvärme.
F14	+BB	5A	Elektronikbox för kylvattentemperatur. Insprutningsdator.
F15	+BB	10A	Diagnosuttag. Relä för stöldlarm. Tidsstyrd takbelysning. Bagagerumsbelysning. Gränssnitt CD-spelare.
F16	+AA	20A	Cigarettändare.
	+BB	20A	Cigarettändare.
F17	+BB	15A	Elektronikbox för stöldlarm.
F18		10A	Dimljus bak.
F19	+VV	5A	Parkeringsljus.
F20	+KK	30A	Kupéfläkt klimatanläggning eller luftkonditionering.
F21	+BB	30A	Centrallås. Superlås.
F22	+AA	10A	Taklucka. Elstyrda sidospeglar. Låsning elfönsterhissar bak. Elstyrda säten.
F24	+AA	15A	Torkare fram. Motor + tidrelä för torkare fram. Belysning automatlådans växelväljare.
F25	+BB	2A	Minne radio. Fjärrkontroll. Relän elstyrda säten. LED för stöldlarm. Klocka.
F26	+BB	15A	Strömbrytare varningsblinkers.
F27	+BB	30A	Fönsterhissar fram.
F28	+AA	15A	Spolarpump. Strömbrytare och tidsstyring torkare bak. Blinkersenhet. Torkarmotor bak. Bromsljuskontakt.
F29	+BB	30A	Uppvärmd bakruta. Uppvärmda sidospeglar.
F30	+AA	15A	Belysning taklampa, kupé, förvaringsfack. Instrumenttavla. Fönsterhissar fram och bak. Biltelefon.

PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET



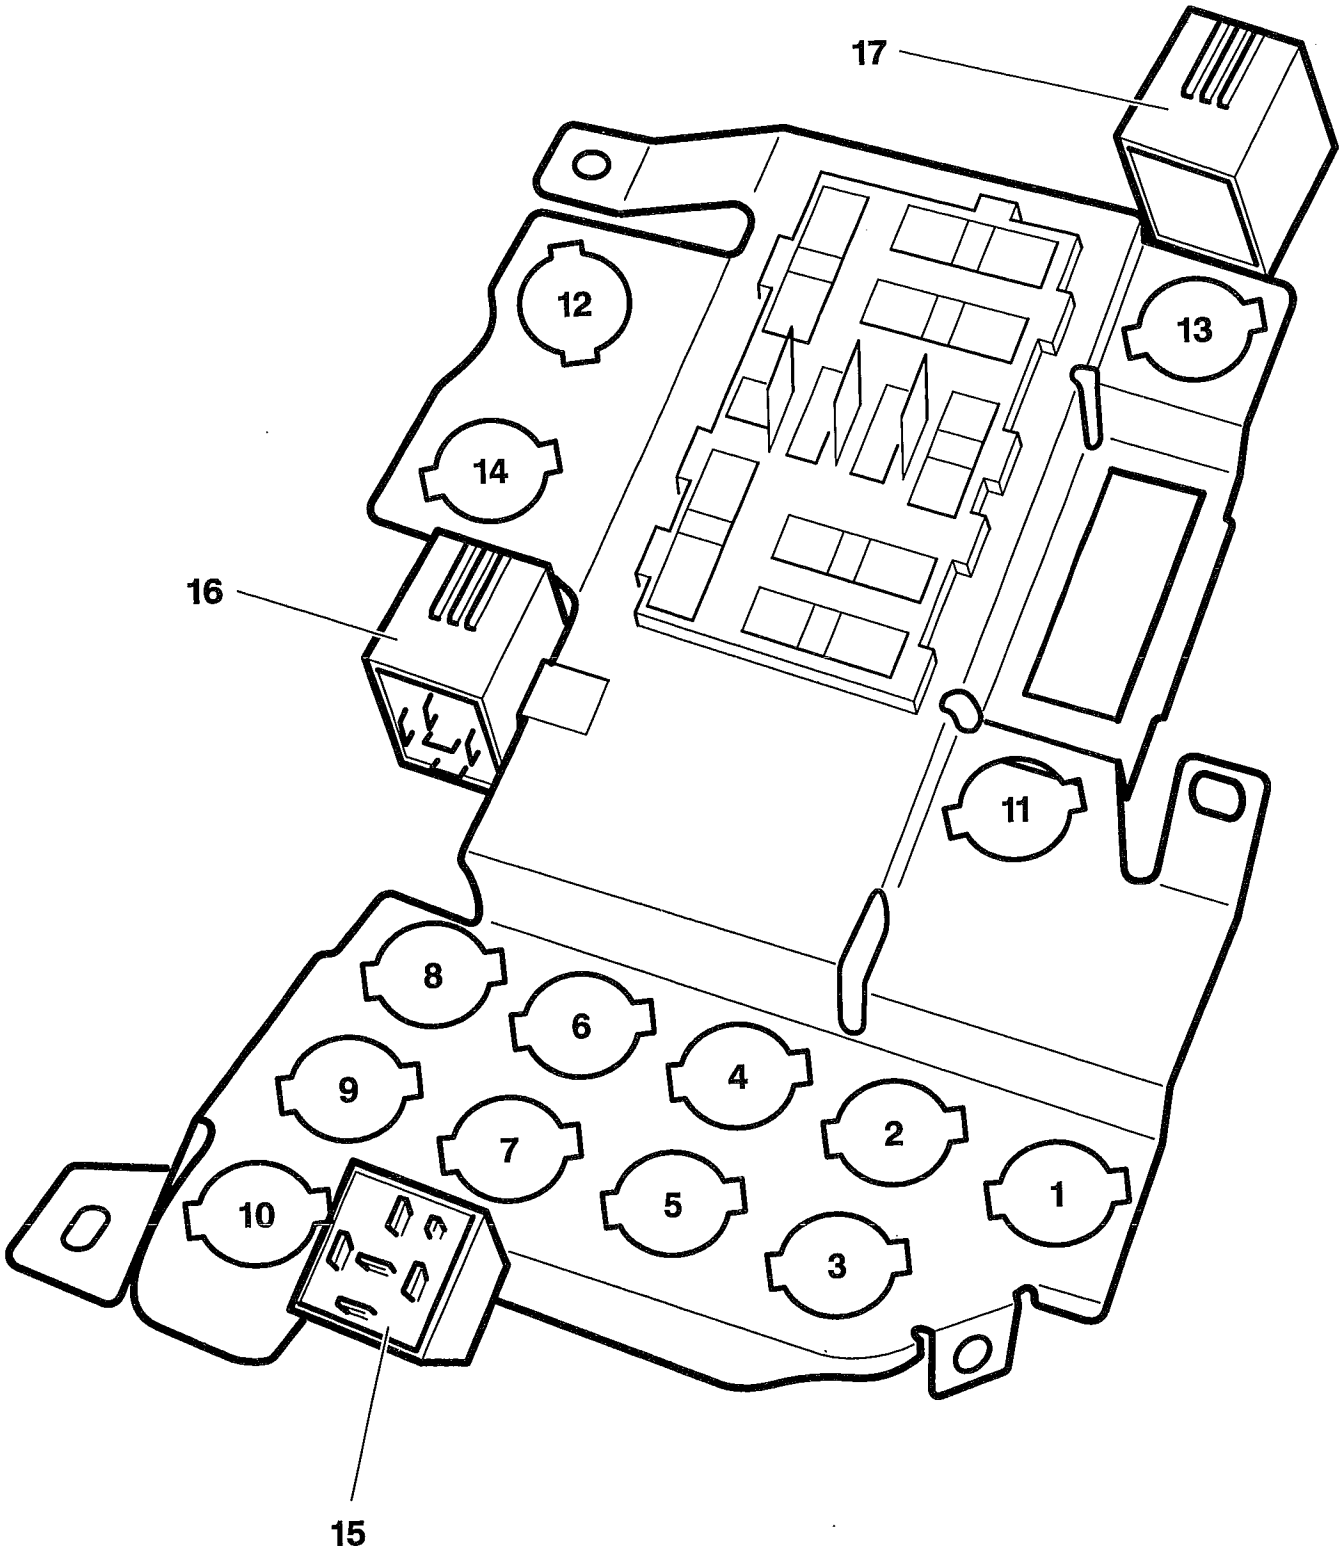
1 Relä luftkonditionering
2 Relä luftkonditionering
3 Relä ABS
4 Relä dimljus fram
5 Relä tändförställning diesel
6 Relä eftervärmning
Spärrelä för startmotor

PLACERING AV RELÄN I FRÄMRE VÄNSTER HJULHUS



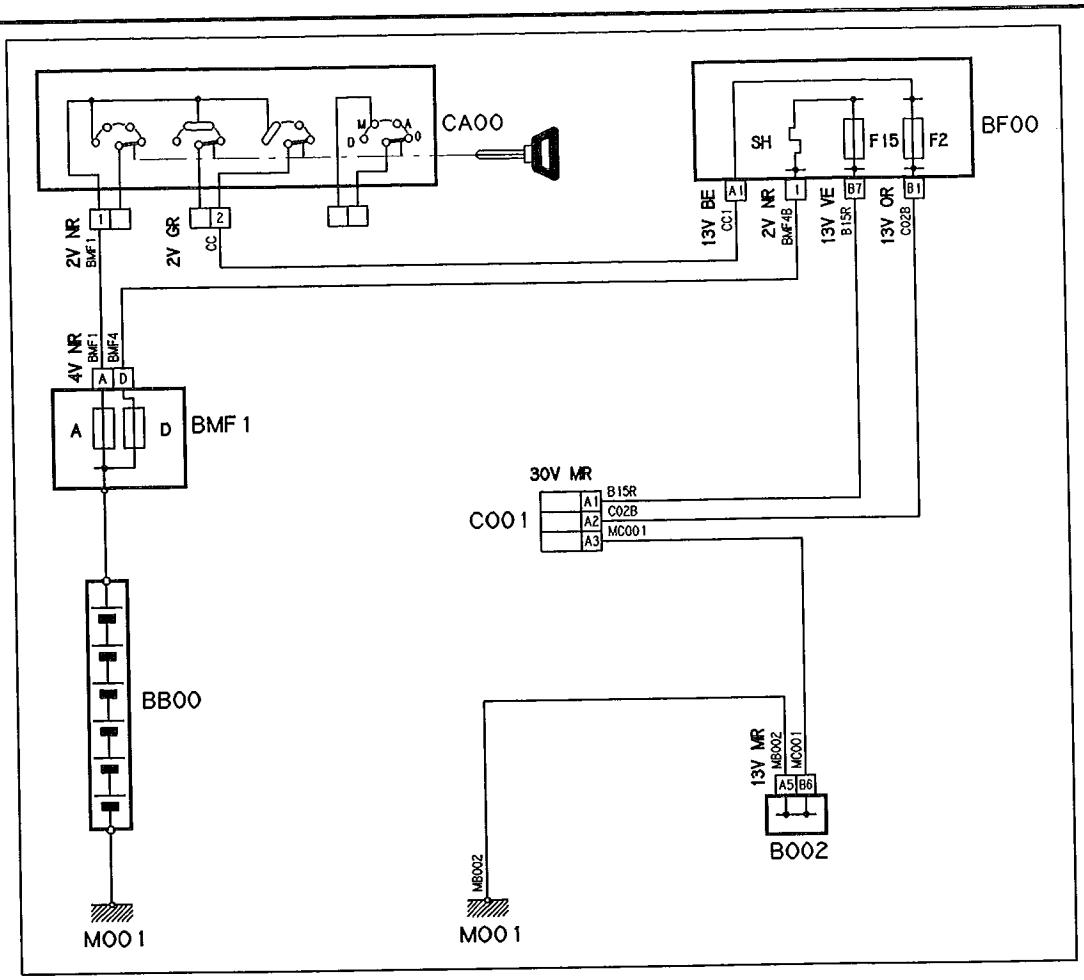
1 Tidrelä strålkastarspolare
2 Relä farthållare
3 Oanvänd
4 Oanvänd

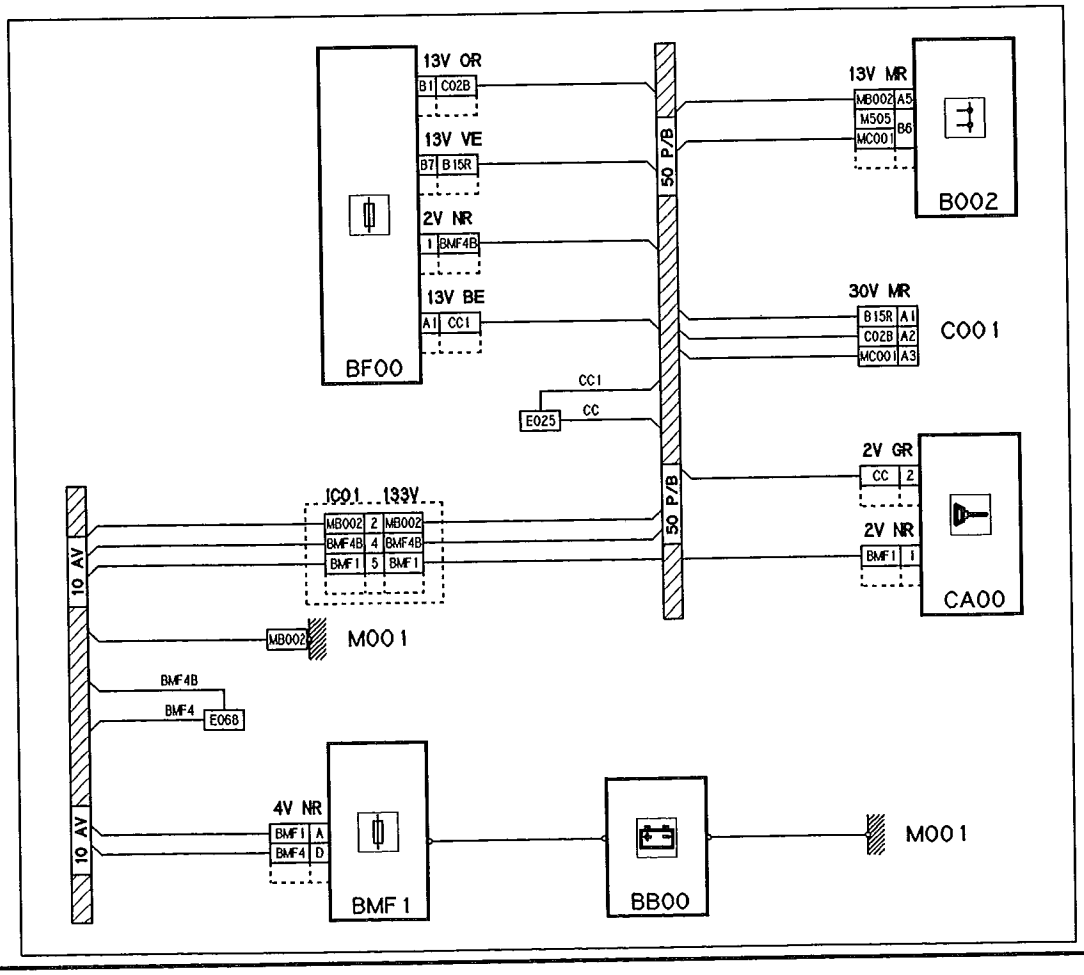
PLACERING AV RELÄN I KUPEN



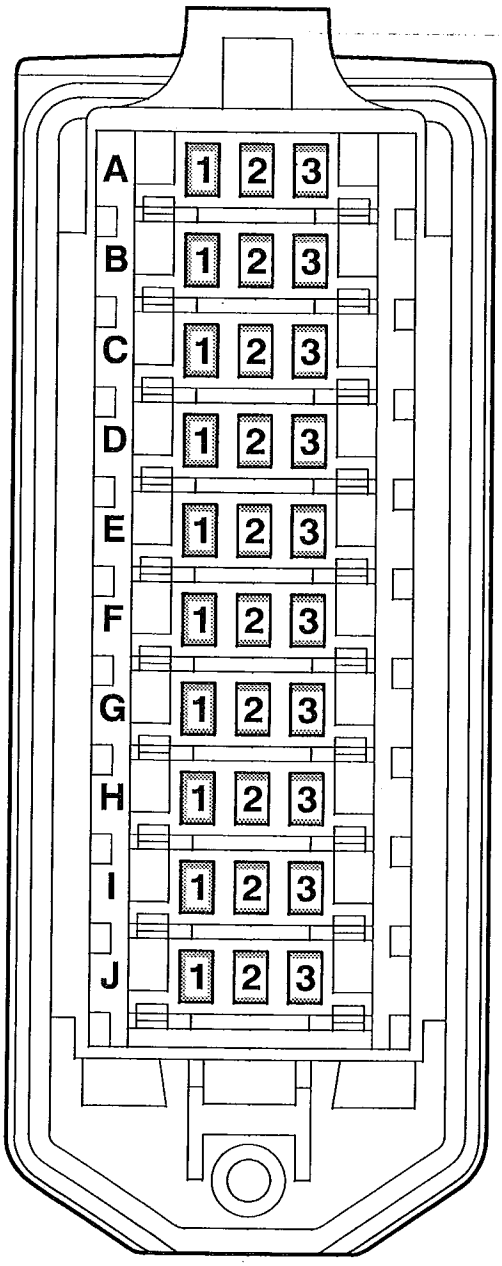
PLACERING AV RELÄN I KUPEN

1 Relä sätesuppvärmning (8308)
2 Relä kompressorhorn (2595)
3 Relä fönsterhissar fram (6021)
4 Relä dimljus bak om fram (2005)
5 Relä taklucka (6805)
6 Relä låsning fönsterhissar bak (6121)
7 Relä reglage fönsterhissar bak (6125)
8 Matarrelä halvljus för stöldlarm (8617)
9 Relä halvljusautomatik (2400B)
10 Relä halvljusautomatik (2400A)
11 Relä stöldlarm (8615)
12 Relä eluppvärmning bakruta (8116)
13 Blinkersenhet (2305)
14 Summer för glömd belysning (4720)
15 Tidrelä torkare fram (5010)
16 Summer för biltelefon (8483)
17 Summer för för hög hastighet (4740)


CA00
BF00
SH
F15
F2
13V BE
CC1
2V NR
BMF4B
13V VE
B15R
13V OR
C02B
2V NR
BMF1
2V GR
CC
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
30V MR
C001
B15R
C02B
MC001
BB00
13V MR
MB002
MC001
A5
B6
B002
MB002
M001
M001


13V OR
B1
C02B
13V VE
B7
B15R
2V NR
1
BMF4B
13V BE
A1
CC1
BF00
50 P/B
13V MR
MB002
A5
M505
B6
MC001
B002
30V MR
B15R
A1
C02B
A2
MC001
A3
C001
CC1
E025
CC
2V GR
CC
2
2V NR
BMF1
1
CA00
50 P/B
C01 13V
MB002
2
MB002
BMF4B
4
BMF4B
BMF1
5
BMF1
10 AV
MB002
M001
BMF4B
BMF4
E068
4V NR
BMF1
A
BMF4
D
BMF 1
BB00
M001
10 AV

DIAGNOSUTTAG



A1 + Permanent
A2 + Över tändlås
A3 Jord
} Matning testinstrument (max 4A)

B1 - ÖD-givare (diesel)
B2 Skärmning ÖD-givare (diesel)
B3 Signal varvräknare/+ ÖD-givare (diesel)

C1 Kontroll motor stift "c" (linje K bus ISO)
C2 Kontroll motor stift "a" (linje L bus ISO)
C3 Kontroll motor stift "b" (utgång felkoder)

D1 Självdiagnostik kylfläktenhet
D2 Självdiagnostik pyrotekniska bältessträckare

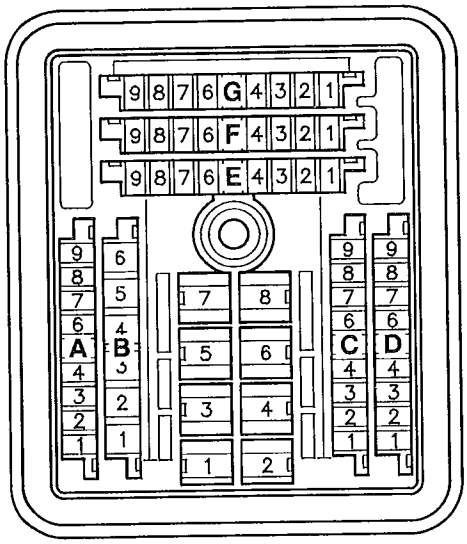
E1 Självdiagnostik ABS
E2 Självdiagnostik variabel dämpning

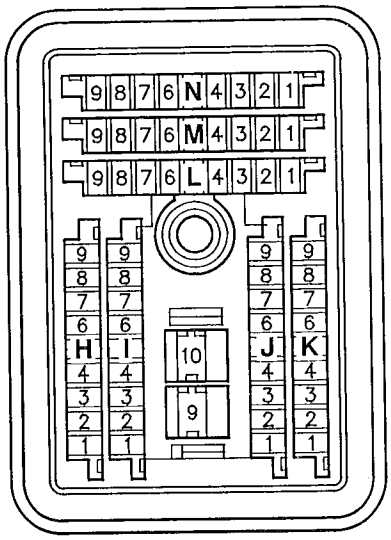
F1 Självdiagnostik klimatanläggning

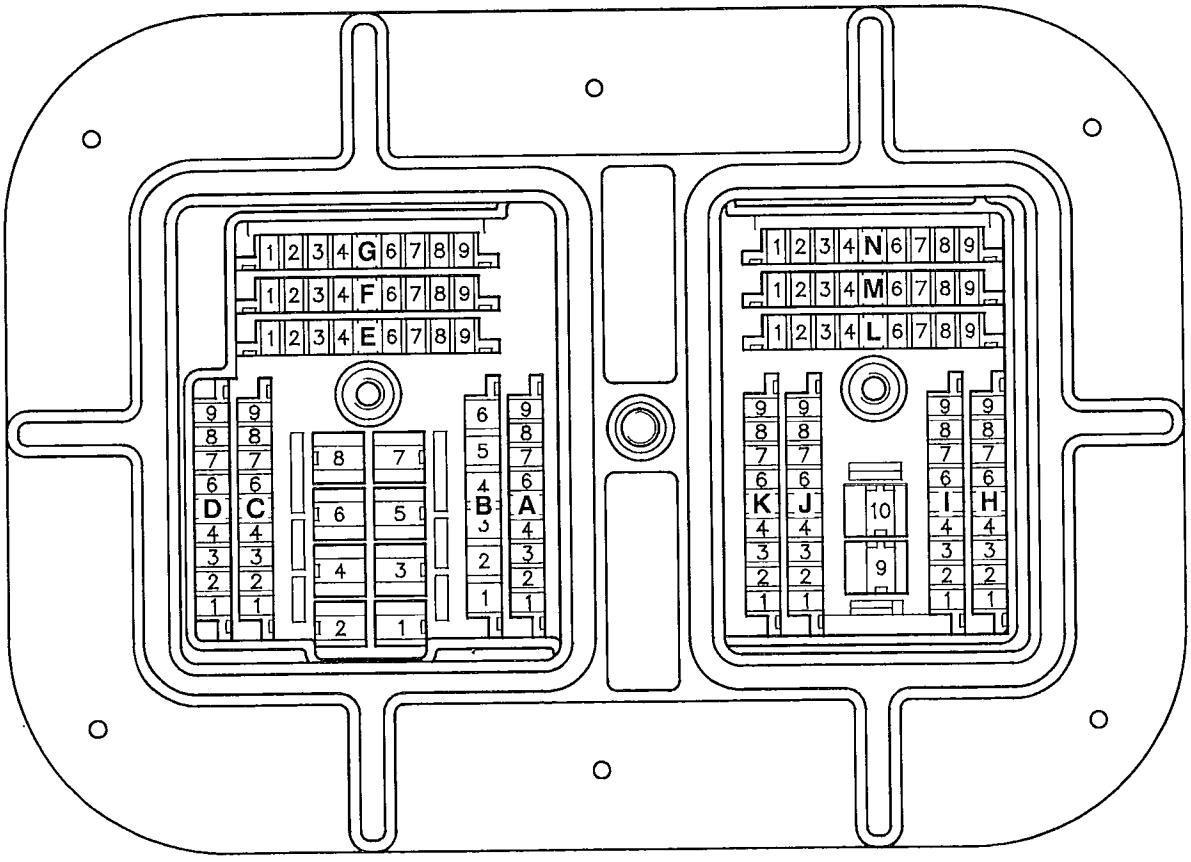
H3 Självdiagnostik superlås

I1 Självdiagnostik reglage sidospegel
I2 Självdiagnostik stöldlarm
I3 Självdiagnostik kodlås

KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING TORPEDVÄGG IC01







MODUL A

1	(A28B)	Torkare fram (+)
2	(500)	Torkare fram (1:a hastigheten)
3	(501)	Torkare fram (2:a hastigheten)
4	(503)	Torkare fram (stoppläge)
5	(M500)	Torkare fram jord)
6	(250B)	Signalhorn (+)
7	(M250B)	Signalhorn (jord)
8	(250A)	Signalhorn (+)
9	(M250A)	Signalhorn (jord)

MODUL B

1	(1010)	Startmotor (+)
2	(121)	Bränslepump (+)
3	(814)	Avstängning av permanenta strömförbrukare
4	(8062)	Kylkompressor (+)
5	(253)	Kompressorhorn (+ effekt)

MODUL C

1	(V09B)	Höger parkeringsljus
2	(PC4A)	Höger halvljus
3	(PR4A)	Höger helljus
4	(2341)	Höger blinkers
5	(510)	Spolare fram
6	(530)	Spolare bak eller jordning spolare fram
7	(PBI)	Styrning dimljusrelä fram
8	(2332)	Vänster sidoblinkers (+)
9	(2342)	Höger sidoblinkers (+)

MODUL D

1	(V04)	Vänster parkeringsljus
2	(PC3B)	Vänster halvljus
3	(PR3A)	Vänster helljus
4	(2331)	Vänster blinkers
5	(441)	Hydraultryck
6	(444)	Slitage bromsbelägg
7	(APV1)	Reserv Nivå 1 - Nivå 2 - Nivå 3
8	(APV2)	Reserv Nivå 1 - Nivå 2 - Nivå 3
9	(APV3)	Reserv Nivå 1 - Nivå 2 - Nivå 3

MODUL E

1	(C12)	Back (+)
2	(220)	Back (återgång)
3	(1070)	Laddning
4	(410)	Oljetryck
5	(405)	Kylvattentemperatur (varningslampa)
6	(401)	Kylvattentemperatur (visare)
7	(415)	Oljenivå (+)
8	(414)	Oljenivå (-)
9	(C02D)	Hastighetsgivare (+ AC)

MODUL F

1	(CC2)	Insprutning eller glödning (+ AC)
2	(429)	Varvräknare (- diesel)
3	(428)	Varvräknare (- insprutning eller + diesel)
4	(D428)	Varvräknare (diesel skärmning)
5	(403)	Kontrollampa vatten i dieseloljan
6	(435)	Kontrollampa glödning eller överhettning katalysator
7	(140)	Diagnostik K
8	(141)	Diagnostik L
9	(4800)	Kontrollampa diagnostik

MODUL G

1	(162)	Signal hastighetgivare
2	(1510)	Diagnostik kylfläktenhet - D1
3	(C02A)	Kylfläkt (+APCC relä för efterkylning)
4	(820)	Kodlås stift 3 (ingång)
5	(821)	Kodlås stift 4 (utgång)
6	(822)	Kodlås stift 14 (matning)
7	(404)	Kontrollampa för förvarning kylvattentemp. (turbo diesel)
8	(8053)	Luftkond. (+ AC ON)
9	(405A)	Kylvattennivå (turbo bensin och diesel)

MODUL H

1	(7713)	Fjädring rattgivare (B1)
2	(7700)	Fjädring rattgivare (A1)
3	(7701)	Fjädring rattgivare (A3)
4	(7708)	Fjädring pedal (V2)
5	(7707)	Fjädring pedal (V3)
6	(7709)	Fjädring pedal (V1)
7	(413)	Oljetemperatur (varningslampa)
8	(411)	Oljetemperatur (visare)
9	(409)	Spolarvätskenivå (kontrollampa)

MODUL I

1	(C03A)	Fjädring (+ APC)
2	(7715)	Fjädring (diagnostik)
3	(450)	Fjädring (+ parkeringsljus)
4	(7710)	Fjädring info hård
5	(7718)	Fjädring info dörr
6	(7717)	Fjädring info bagageutrymme
7	(7714)	Fjädring rattgivare (B3)

MODUL J

1	(449)	ABS (kontrollampa)
2	(C06)	ABR (+C--)
3	(7046)	ABS (stop) eller 11 BTE
4	(704)	ABS (diagnostik)

MODUL K

1	(7313)	Farthållare (+ matning pump elektronikbox stift 1)
2	(7312)	Farthållare (elektro pump stift 6)
3	(7311)	Farthållare (pumpmotor stift 7)
4	(7336)	Farthållare (stift 9) för 4 HP 14 eller inkoppling för P8C
5	(7309)	Farthållare (stopp)
6	(7316)	Farthållare (stift 10) för 4 HP 14
7	(7326)	Farthållare (annullering) P8C
8	(7325)	Farthållare (acceleration/minne) P8C
9	(7327)	Farthållare (deceleration) P8C

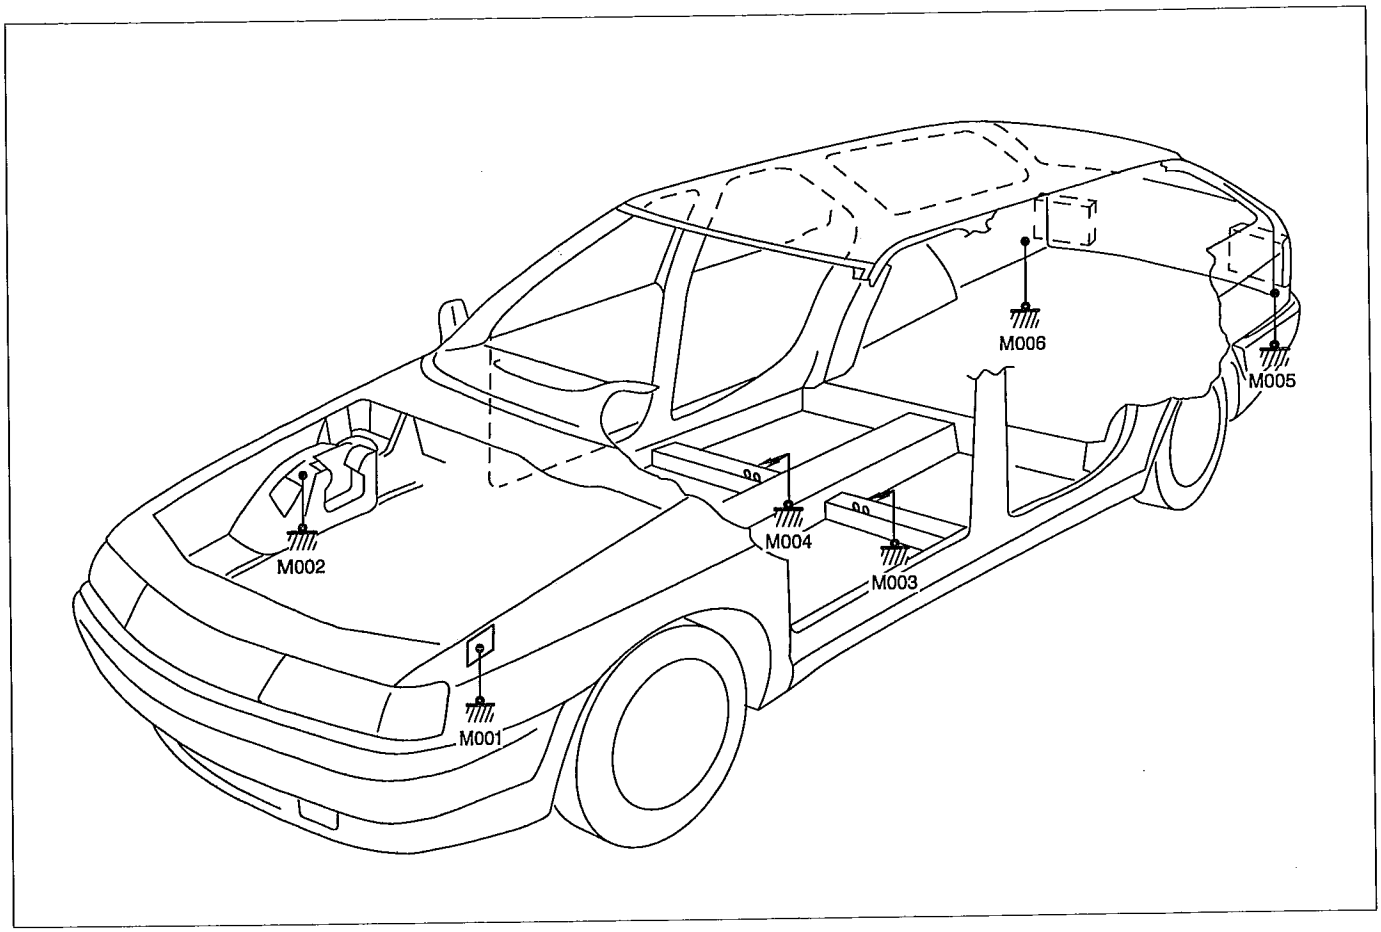
MODUL L

1	(8601)	Stöldlarm (kontakt motorhuv)
2	(8605)	Stöldlarm (B3)
3	(8604)	Stöldlarm (A3)
4	(C03E)	Stöldlarm (+ AC)
5	(101)	Reglage för varselljus

ENKELKONTAKTER

1	(MB003)	jord
2	(MB002)	jord
3	(BMF3A)	+ direkt
4	(BMF4B)	+ direkt
5	(BMF1)	+ direkt
6	(BMF2)	+ direkt
7	(BMF3B)	+ direkt
8	(BMF4A)	+ direkt
9	(BM02)	+ direkt (biltelefon)
10	(MBM02)	jord (biltelefon)

JORDPUNKTERNAS PLACERING



M001 *Jordpunkt på fästet till säkringsboxen i motorrummet.*
M002 *Jordpunkt på motorfästet på karossen höger fram.*
M003 *Jordpunkt på tvärbalken under vänster framsäte.*
M004 *Jordpunkt på tvärbalken under höger framsäte.*
M005 *Jordpunkt bakom bakljusen på karossen vänster bak.*
M006 *Jordpunkt bakom bakljusen på karossen höger bak.*

Jordpunkt bilradio + gränssnitt CD-spelare vid instrumentbrädans undre konsol (se schema).

LISTA ÖVER KABELHÄRVORNA

10	*AV*	*Kabelhärva front*
12	*US FR*	*Kabelhärva slitage bromsbelägg*
15	*F/AV*	*Kabelhärva framsida torped*
16	*GMV*	*Kabelhärva motorfläktenhet*
17	*BR/AV*	*Kabelhärva dimljus fram*
20	*MOT*	*Kabelhärva motor*
21	*JN*	*Kabelhärva insprutning*
22	*MOT/C*	*Tilläggskabelhärva motor*
30	*ABR*	*Kabelhärva ABS*
32	*SUSP*	*Kabelhärva fjädring*
46	*HAB*	*Kabelhärva kupé*
50	*P/B*	*Kabelhärva instrumentbräda*
52	*PLAF*	*Kabelhärva taklampa*
56	*CLM*	*Kabelhärva klimatanläggning*
75	*AR/D*	*Kabelhärva höger bak*
76	*VL*	*Kabelhärva baklucka*
77	*VL/G*	*Kabelhärva baklucka vänstersida*
78	*VL/D*	*Kabelhärva baklucka högersida*

LISTA ÖVER ELSCHEMAN
(i alfabetisk ordning)

BACKLJUS (AUTOMATLÅDA) ..... Sid 54

BACKLJUS (MEKANISK VÄXELLÅDA) ..... Sid 51

BLINKERS + VARNINGSBLINKERS ..... Sid 57

BROMSLJUS ..... Sid 48

CENTRALLÅS ..... Sid 81

DIMLJUS FRAM/BAK ..... Sid 45

DIMLJUS BAK ..... Sid 42

ELUPPVÄRMD BAKRUTA ..... Sid 87

HALVLJUSAUTOMATIK (NORDISKA LÄNDERNA) ..... Sid 60

HYDRAKTIV FJÄDRING ..... Sid 84

INNERBELYSNING (SUPERLÅS) ..... Sid 72

INNERBELYSNING (CENTRALLÅS) ..... Sid 69

POSITIONSLJUS (MED VARSELLJUSRELÄ) ..... Sid 63

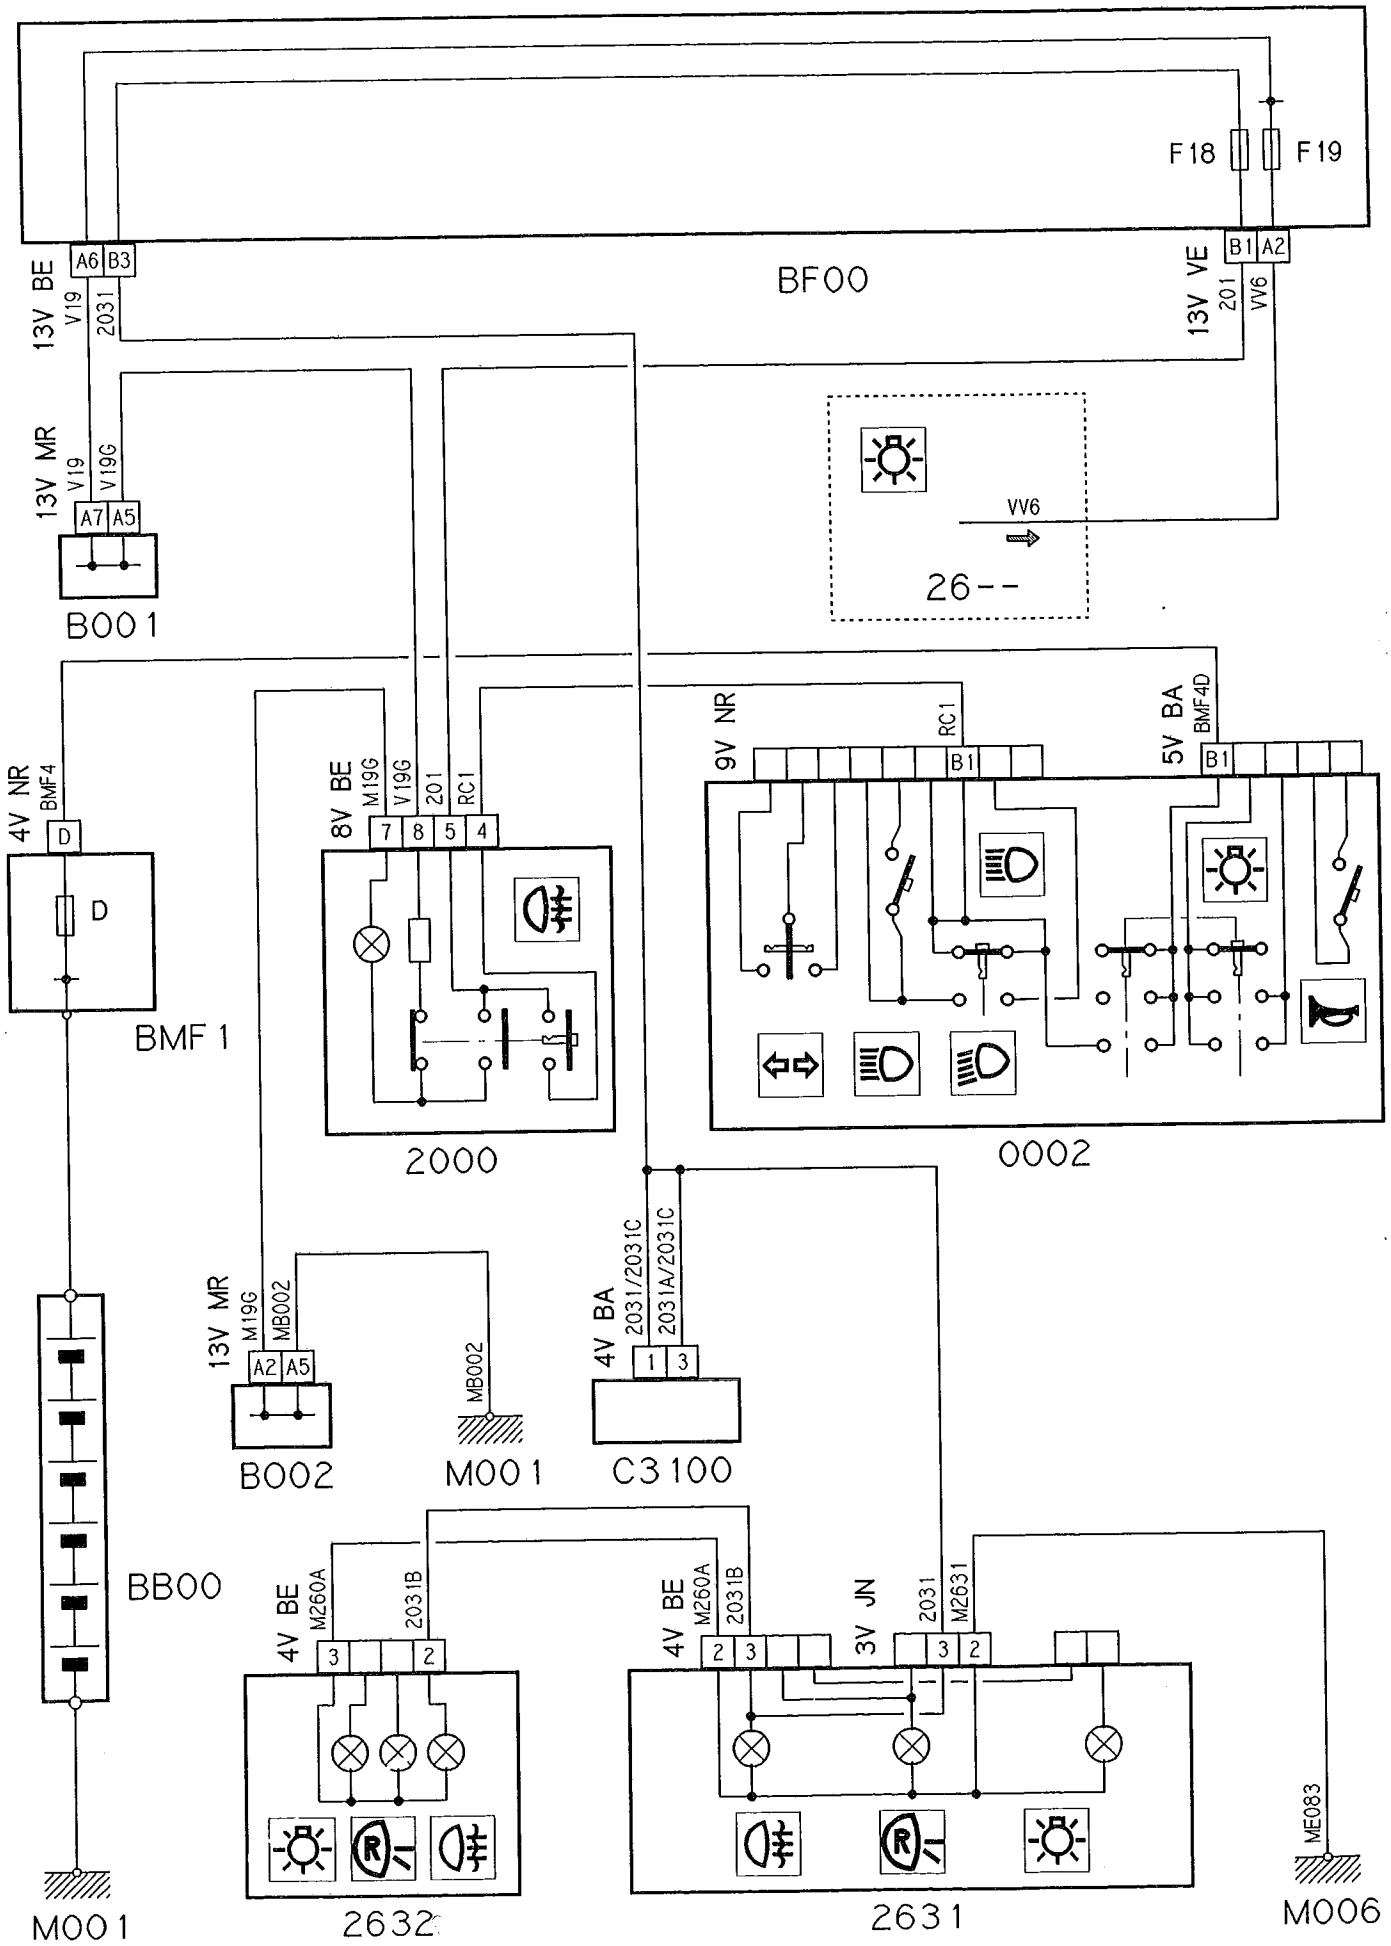
POSITIONSLJUS (UTAN VARSELLJUSRELÄ) ..... Sid 66

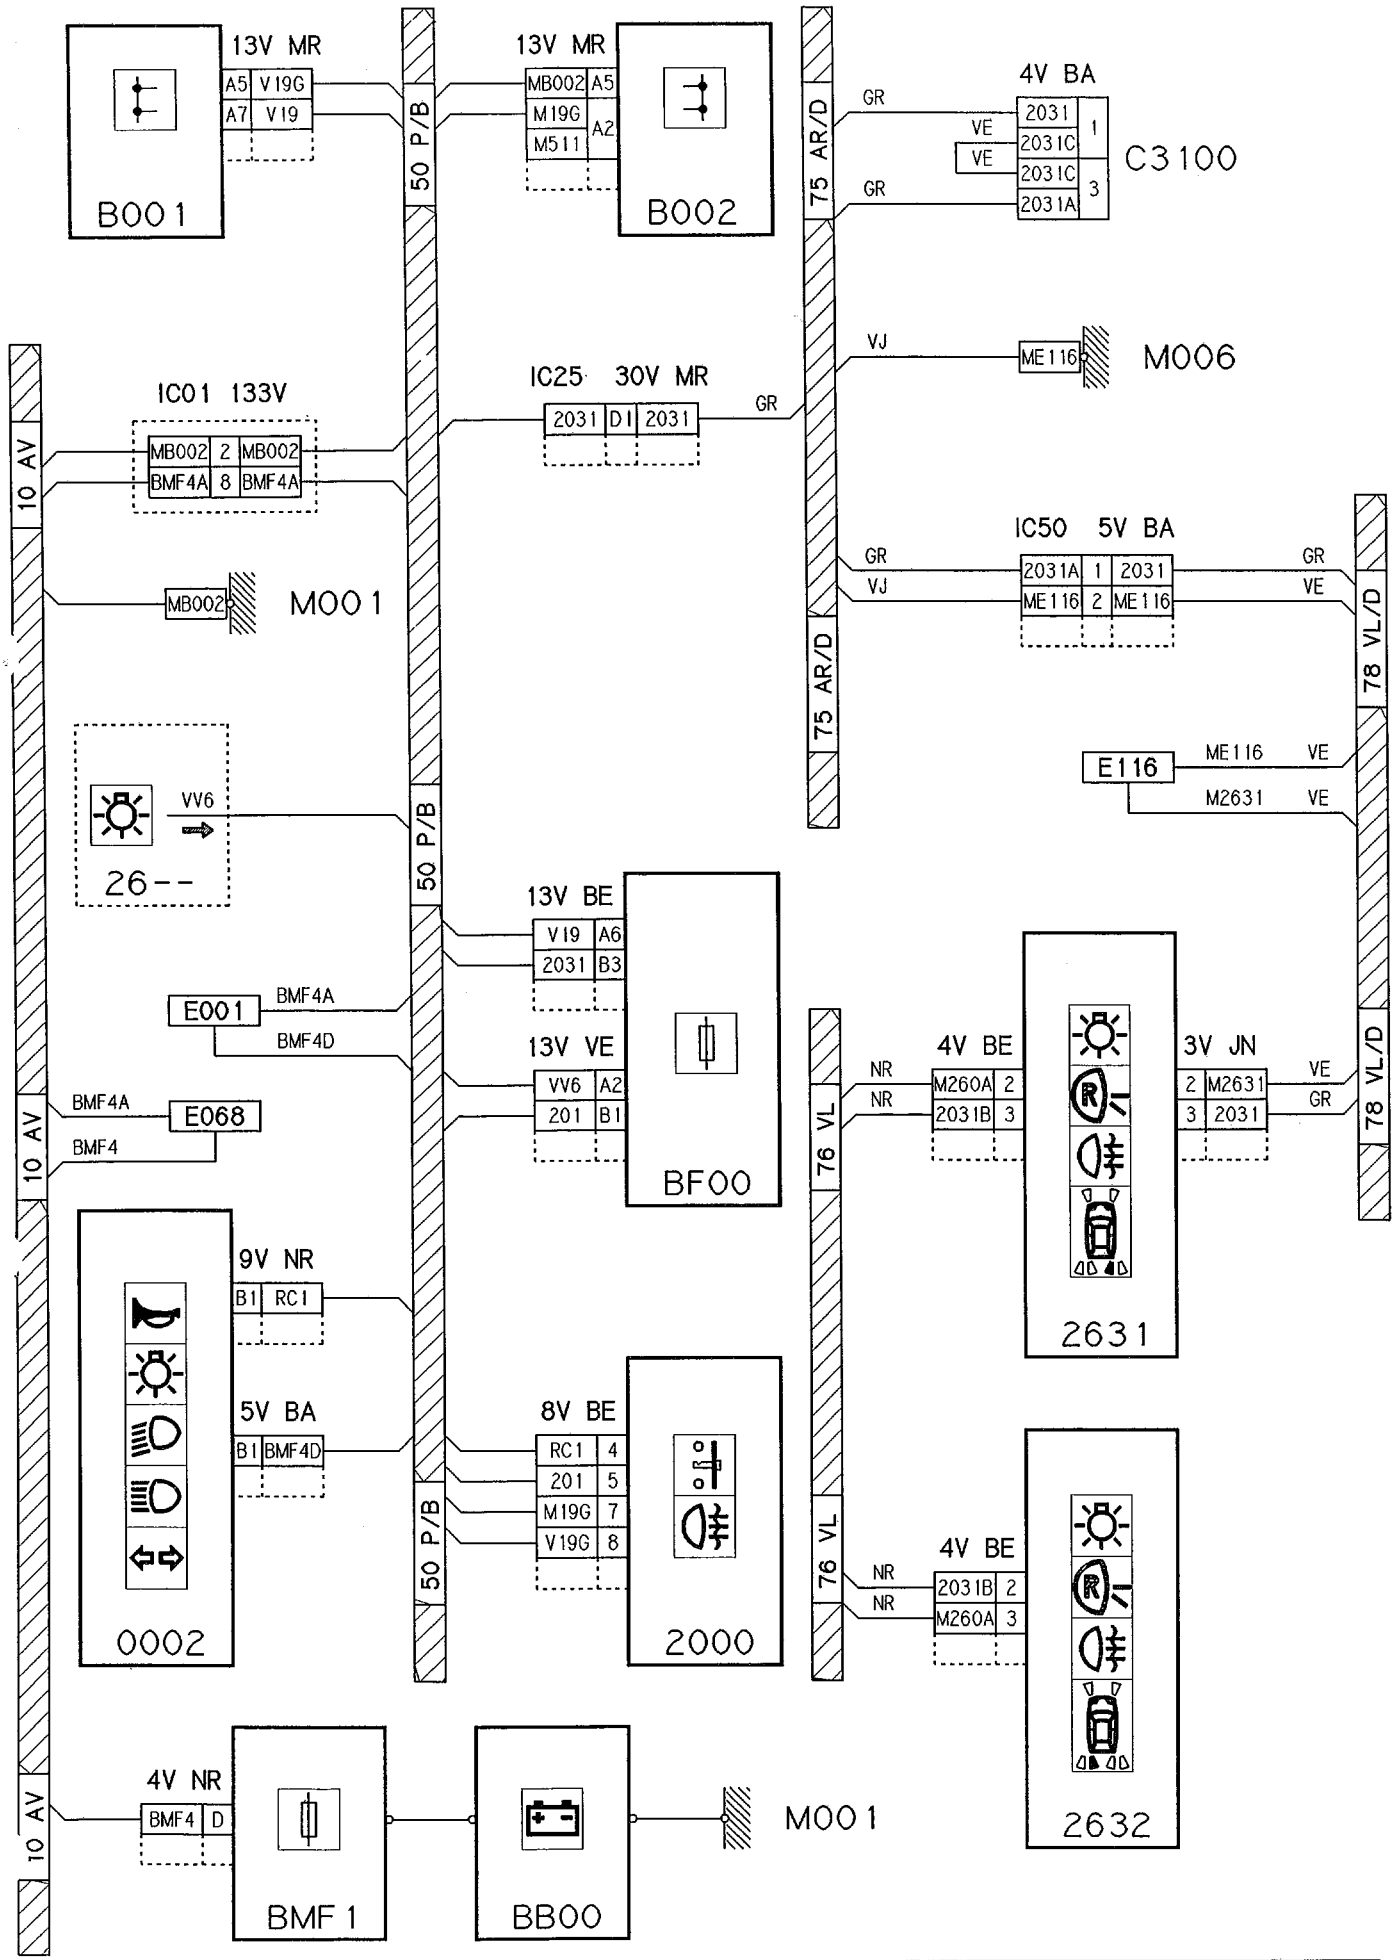
STÖLDLARM (SCHWEIZ) ..... Sid 93

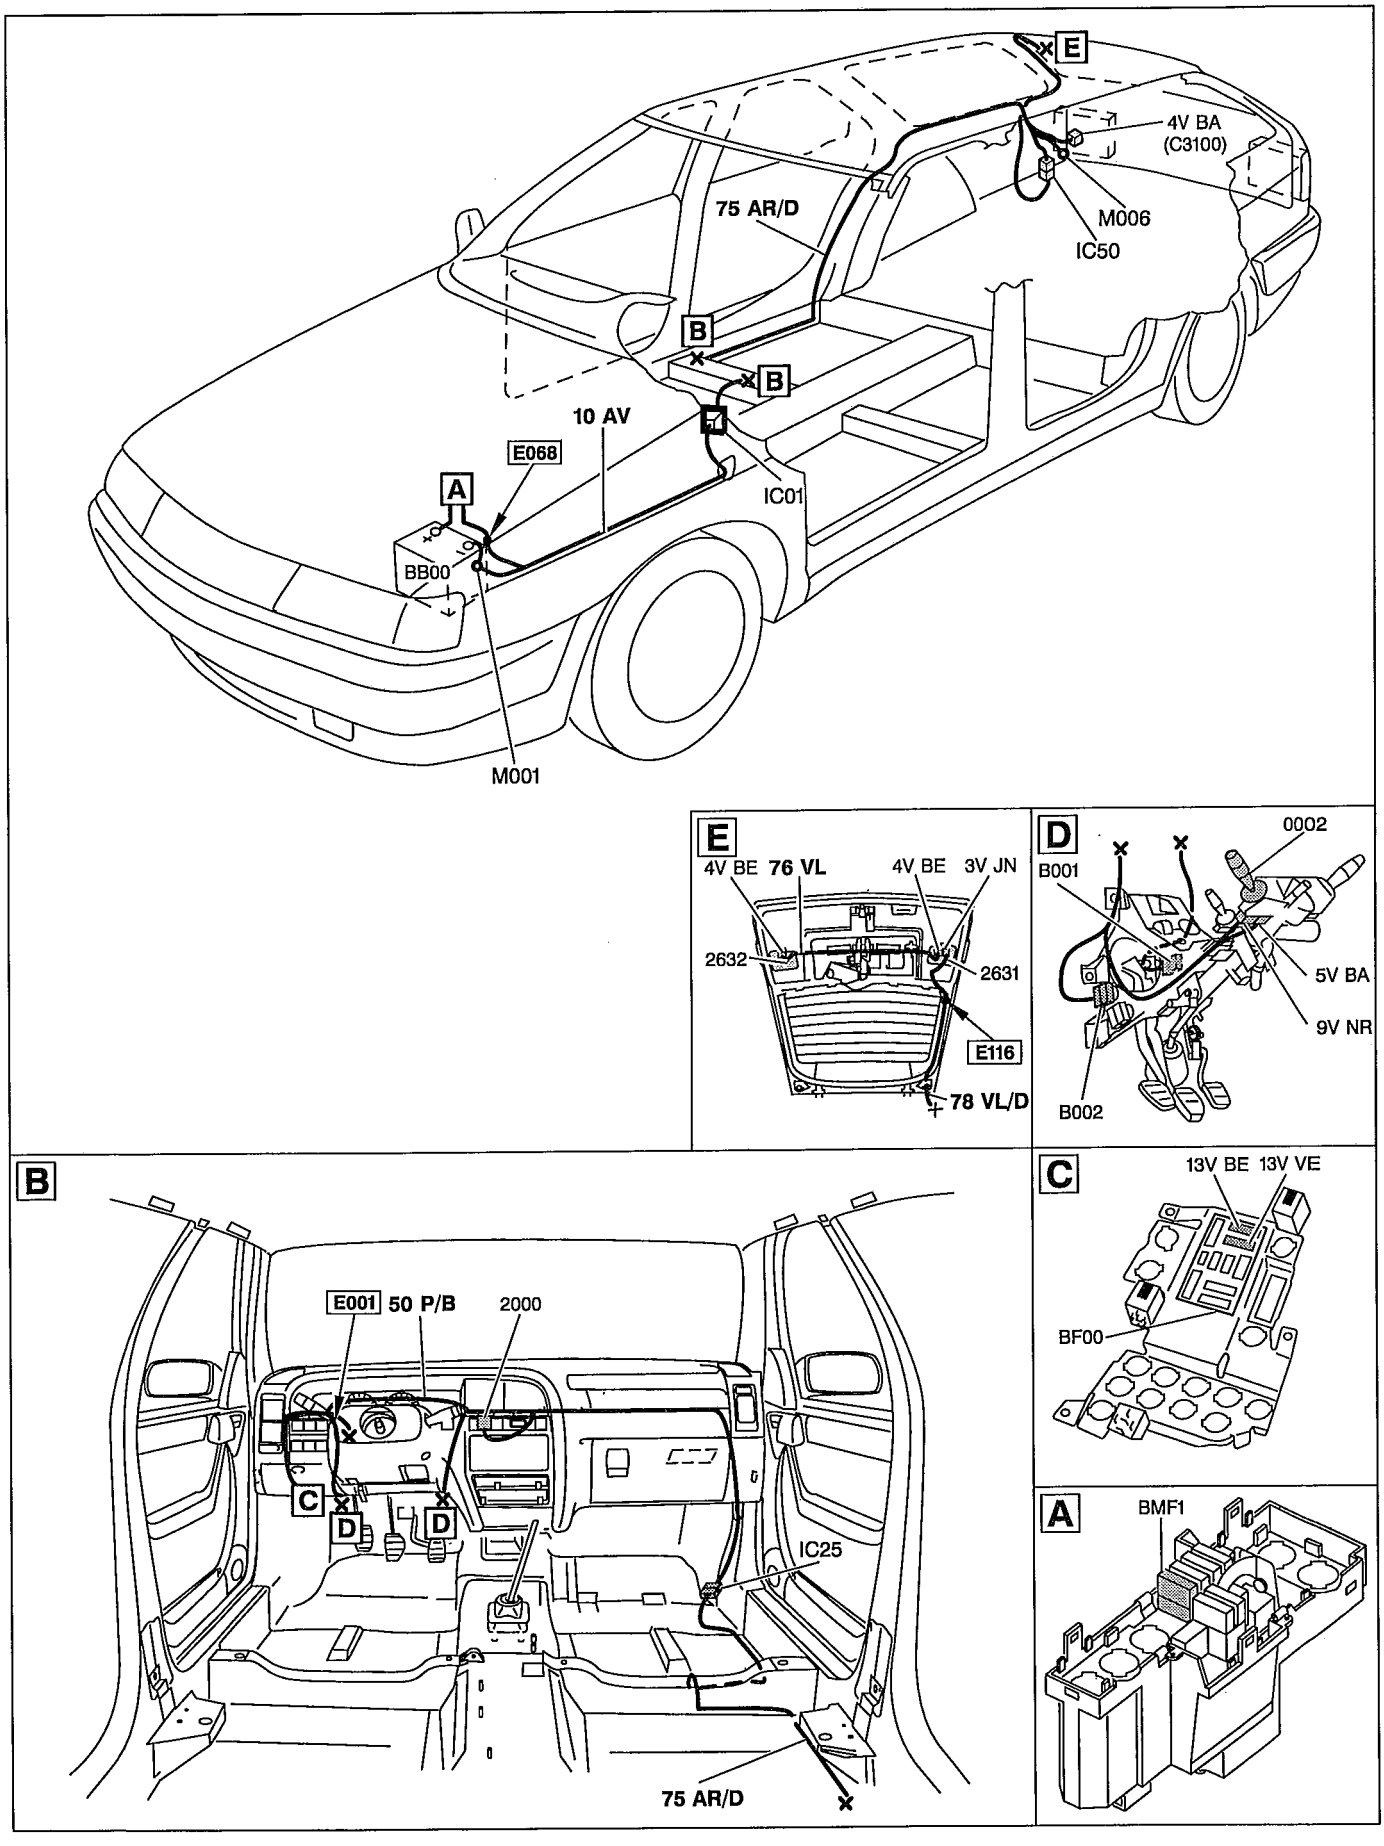
STÖLDLARM (UTOM SCHWEIZ) ..... Sid 90

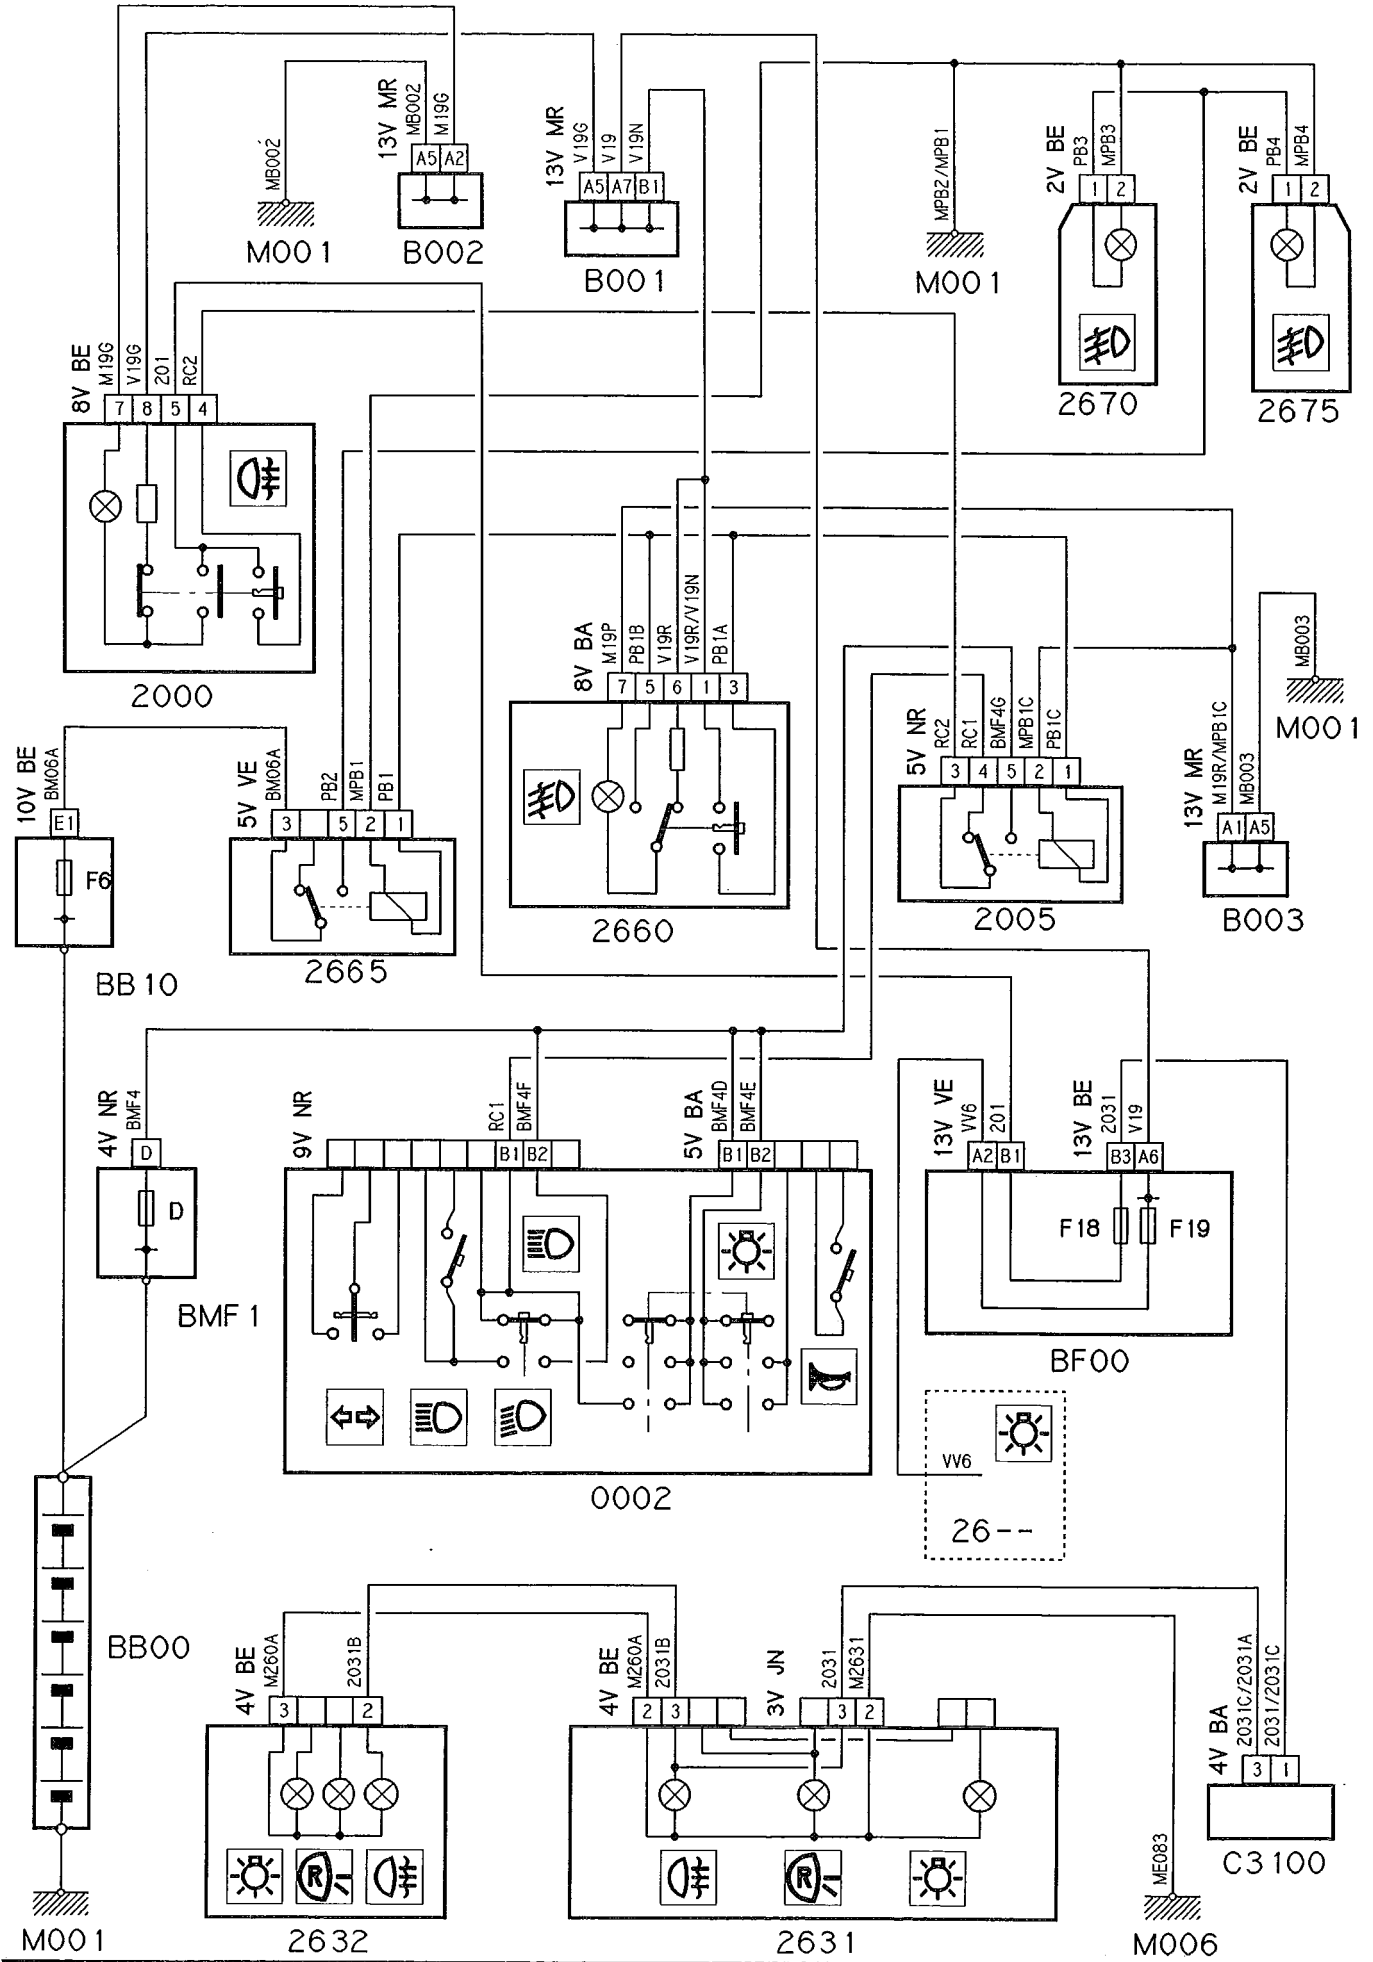
SUPERLÅS ..... Sid 78

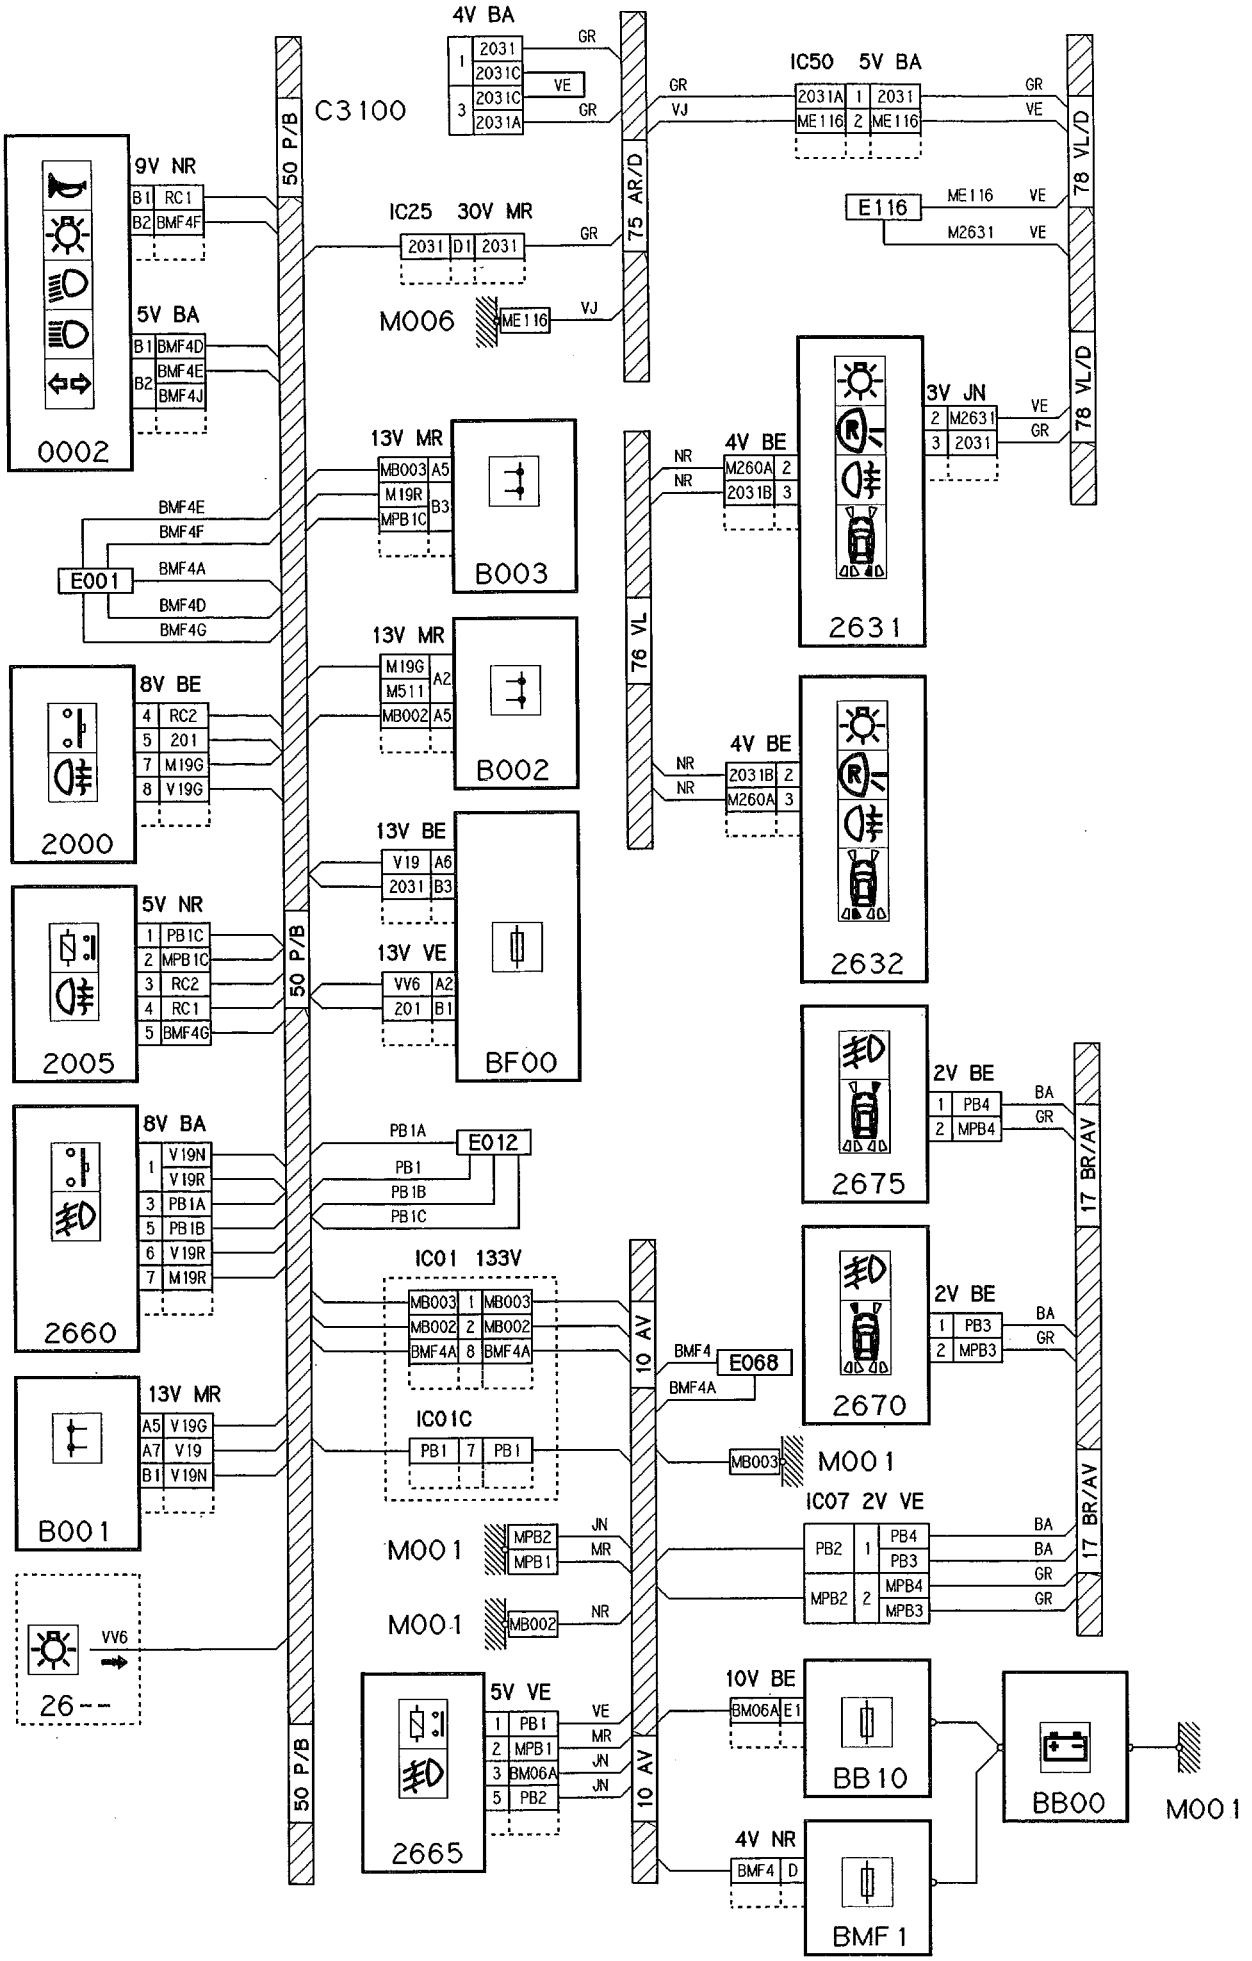
TORKARE/SPOLARE BAK ..... Sid 75

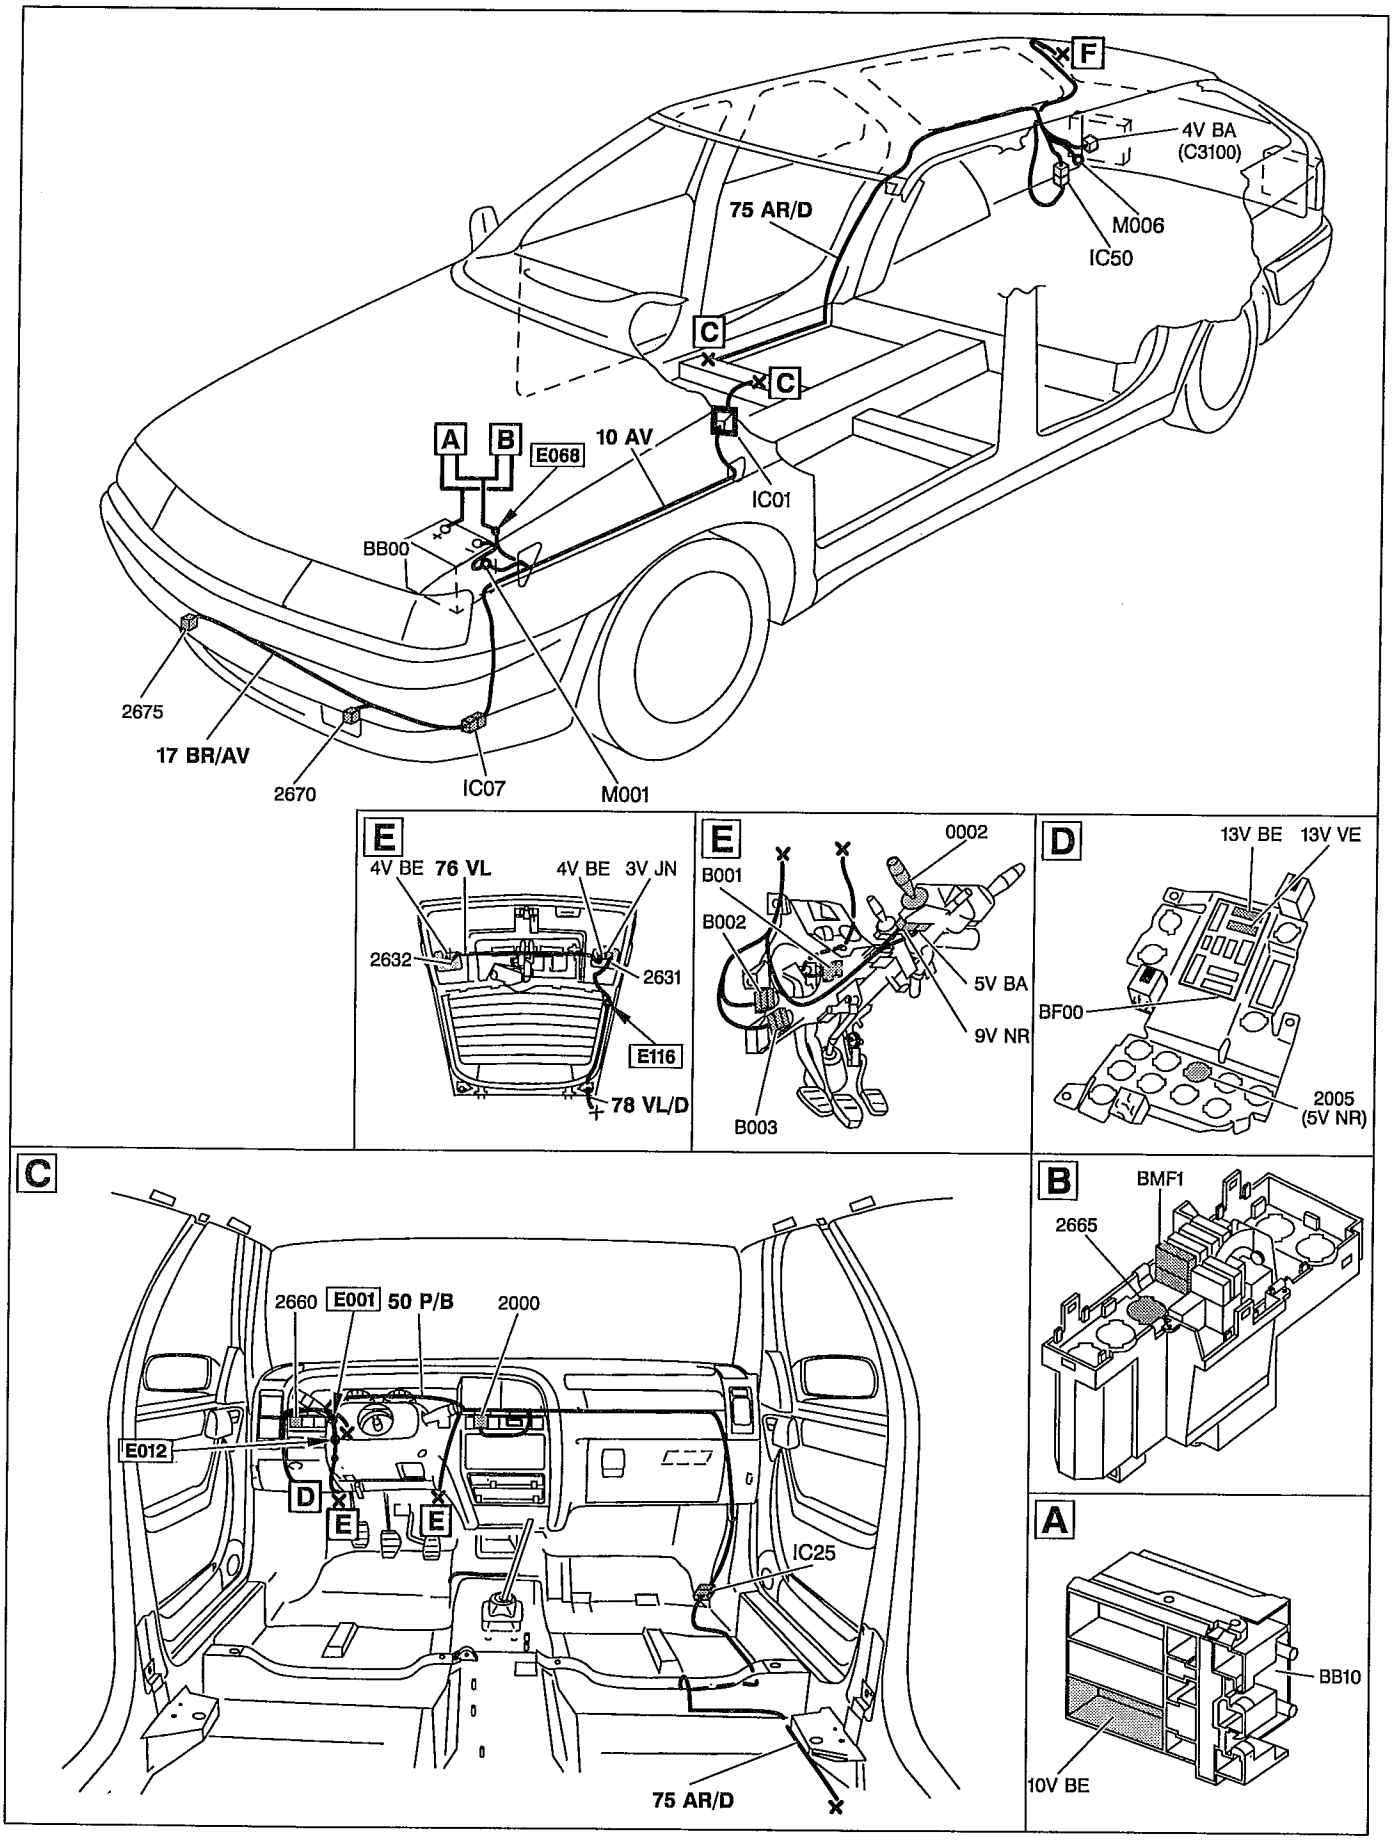

F18
F19
BF00
13V BE
V19
2031
A6
B3
13V VE
201
VV6
B1
A2
13V MR
V19
V19G
A7
A5
B001
VV6
26--
4V NR
BMF4
D
BMF 1
8V BE
M19G
V19G
201
RC1
7
8
5
4
2000
9V NR
RC1
B1
5V BA
BMF4D
B1
0002
13V MR
M19G
MB002
A2
A5
B002
MB002
M001
4V BA
2031/2031C
2031A/2031C
1
3
C3100
BB00
4V BE
M260A
2031B
3
2
2632
4V BE
M260A
2031B
2
3
3V JN
2031
M2631
3
2
2631
ME083
M006
M001

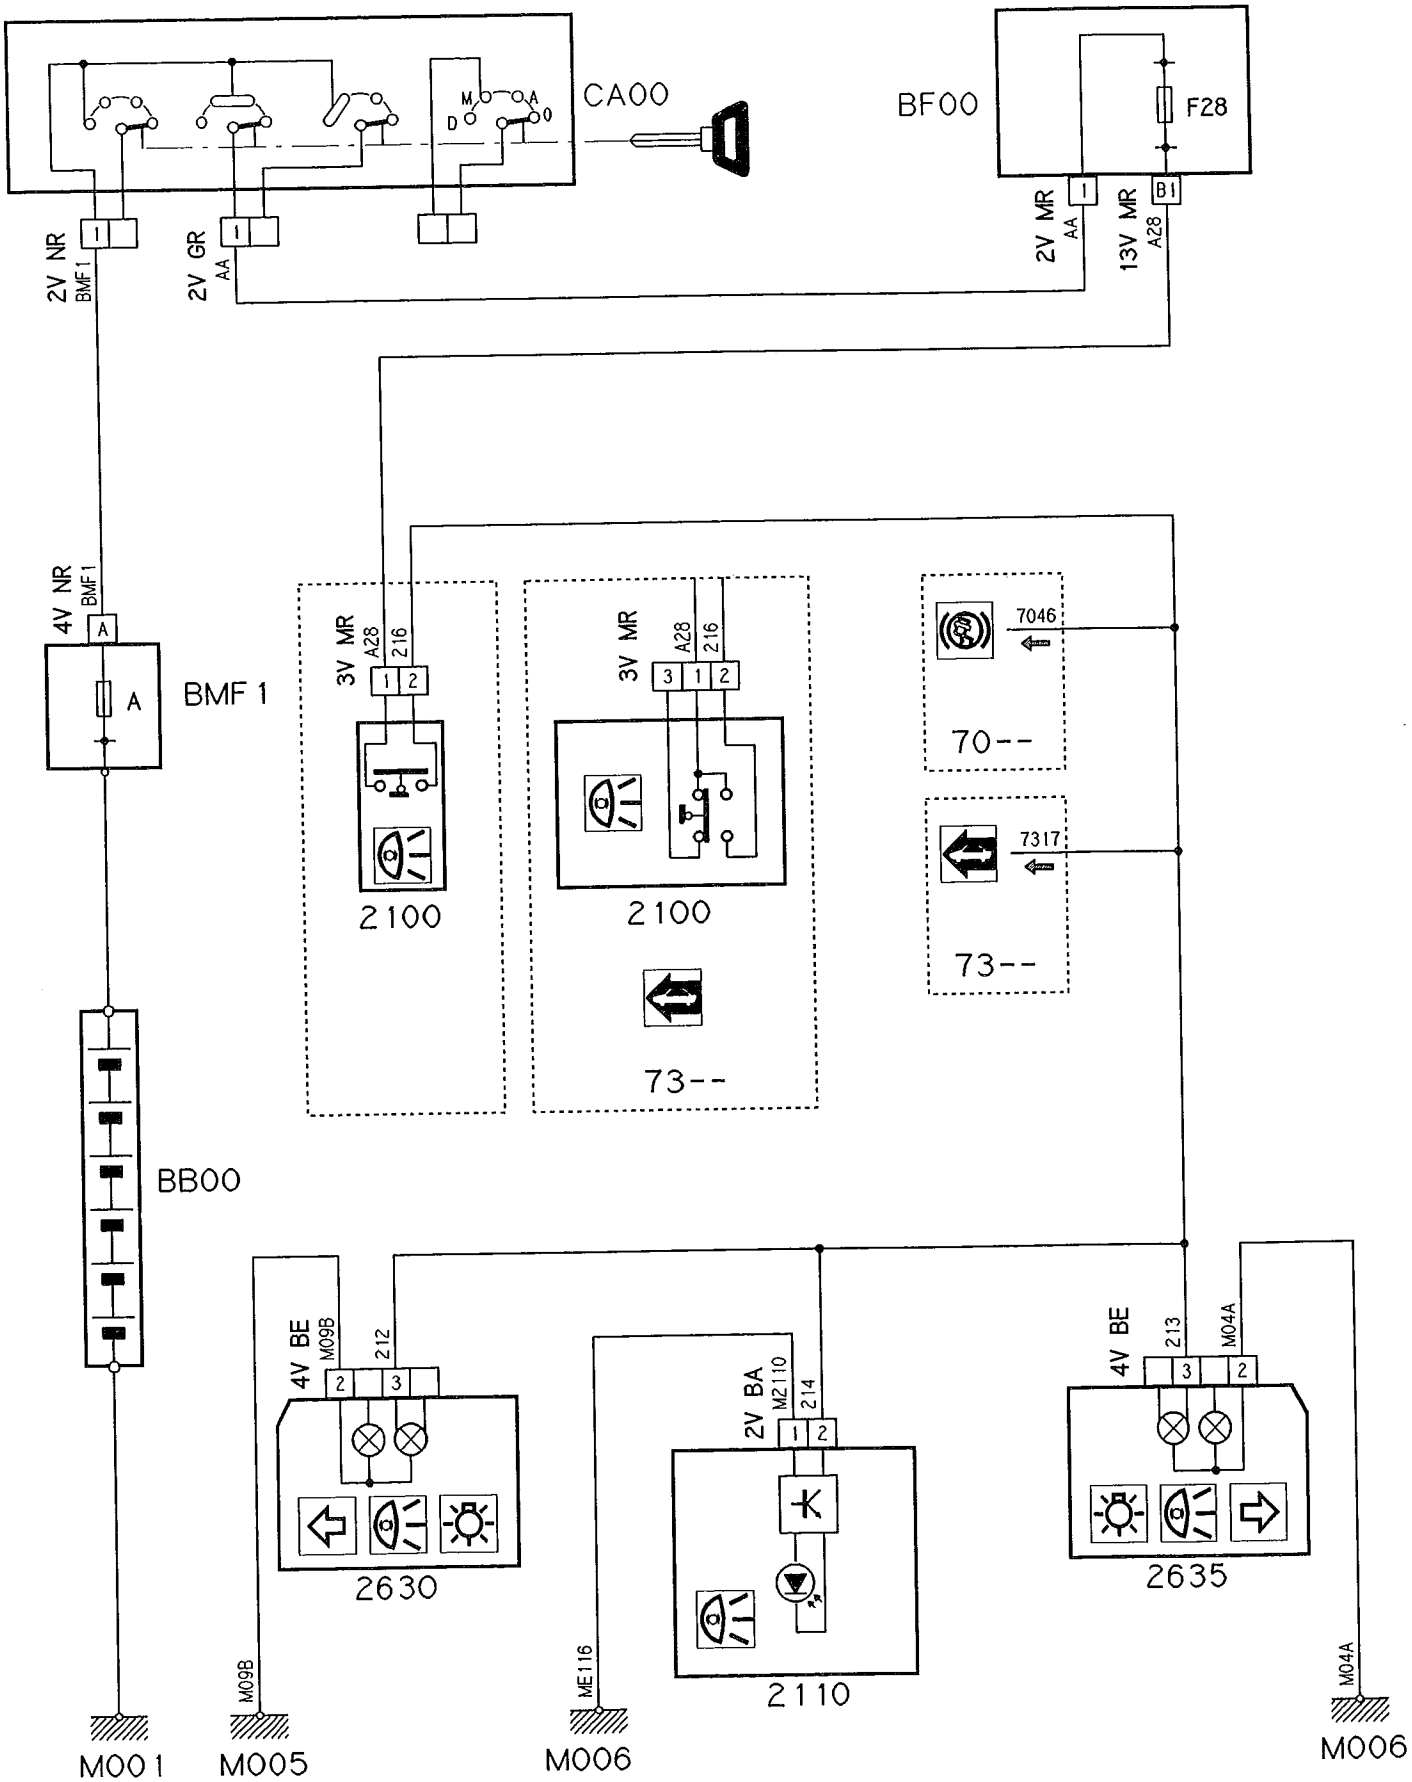

B001
13V MR
A5 V19G
A7 V19
50 P/B
13V MR
MB002 A5
M19G A2
M511
B002
75 AR/D
GR
4V BA
VE 2031 1
VE 2031C
2031C 3
GR 2031A
C3100
VJ
ME116
M006
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF4A 8 BMF4A
10 AV
IC25 30V MR
2031 D1 2031
GR
MB002
M001
IC50 5V BA
GR 2031A 1 2031 GR
VJ ME116 2 ME116 VE
78 VL/D
E116
ME116 VE
M2631 VE
26--
VV6
13V BE
V19 A6
2031 B3
BF00
E001
BMF4A
BMF4D
13V VE
VV6 A2
201 B1
BMF4A
E068
BMF4
10 AV
76 VL
4V BE
NR M260A 2
NR 2031B 3
3V JN
2 M2631 VE
3 2031 GR
2631
9V NR
B1 RC1
5V BA
B1 BMF4D
8V BE
RC1 4
201 5
M19G 7
V19G 8
0002
2000
4V BE
NR 2031B 2
NR M260A 3
2632
4V NR
BMF4 D
BMF 1
BB00
M001

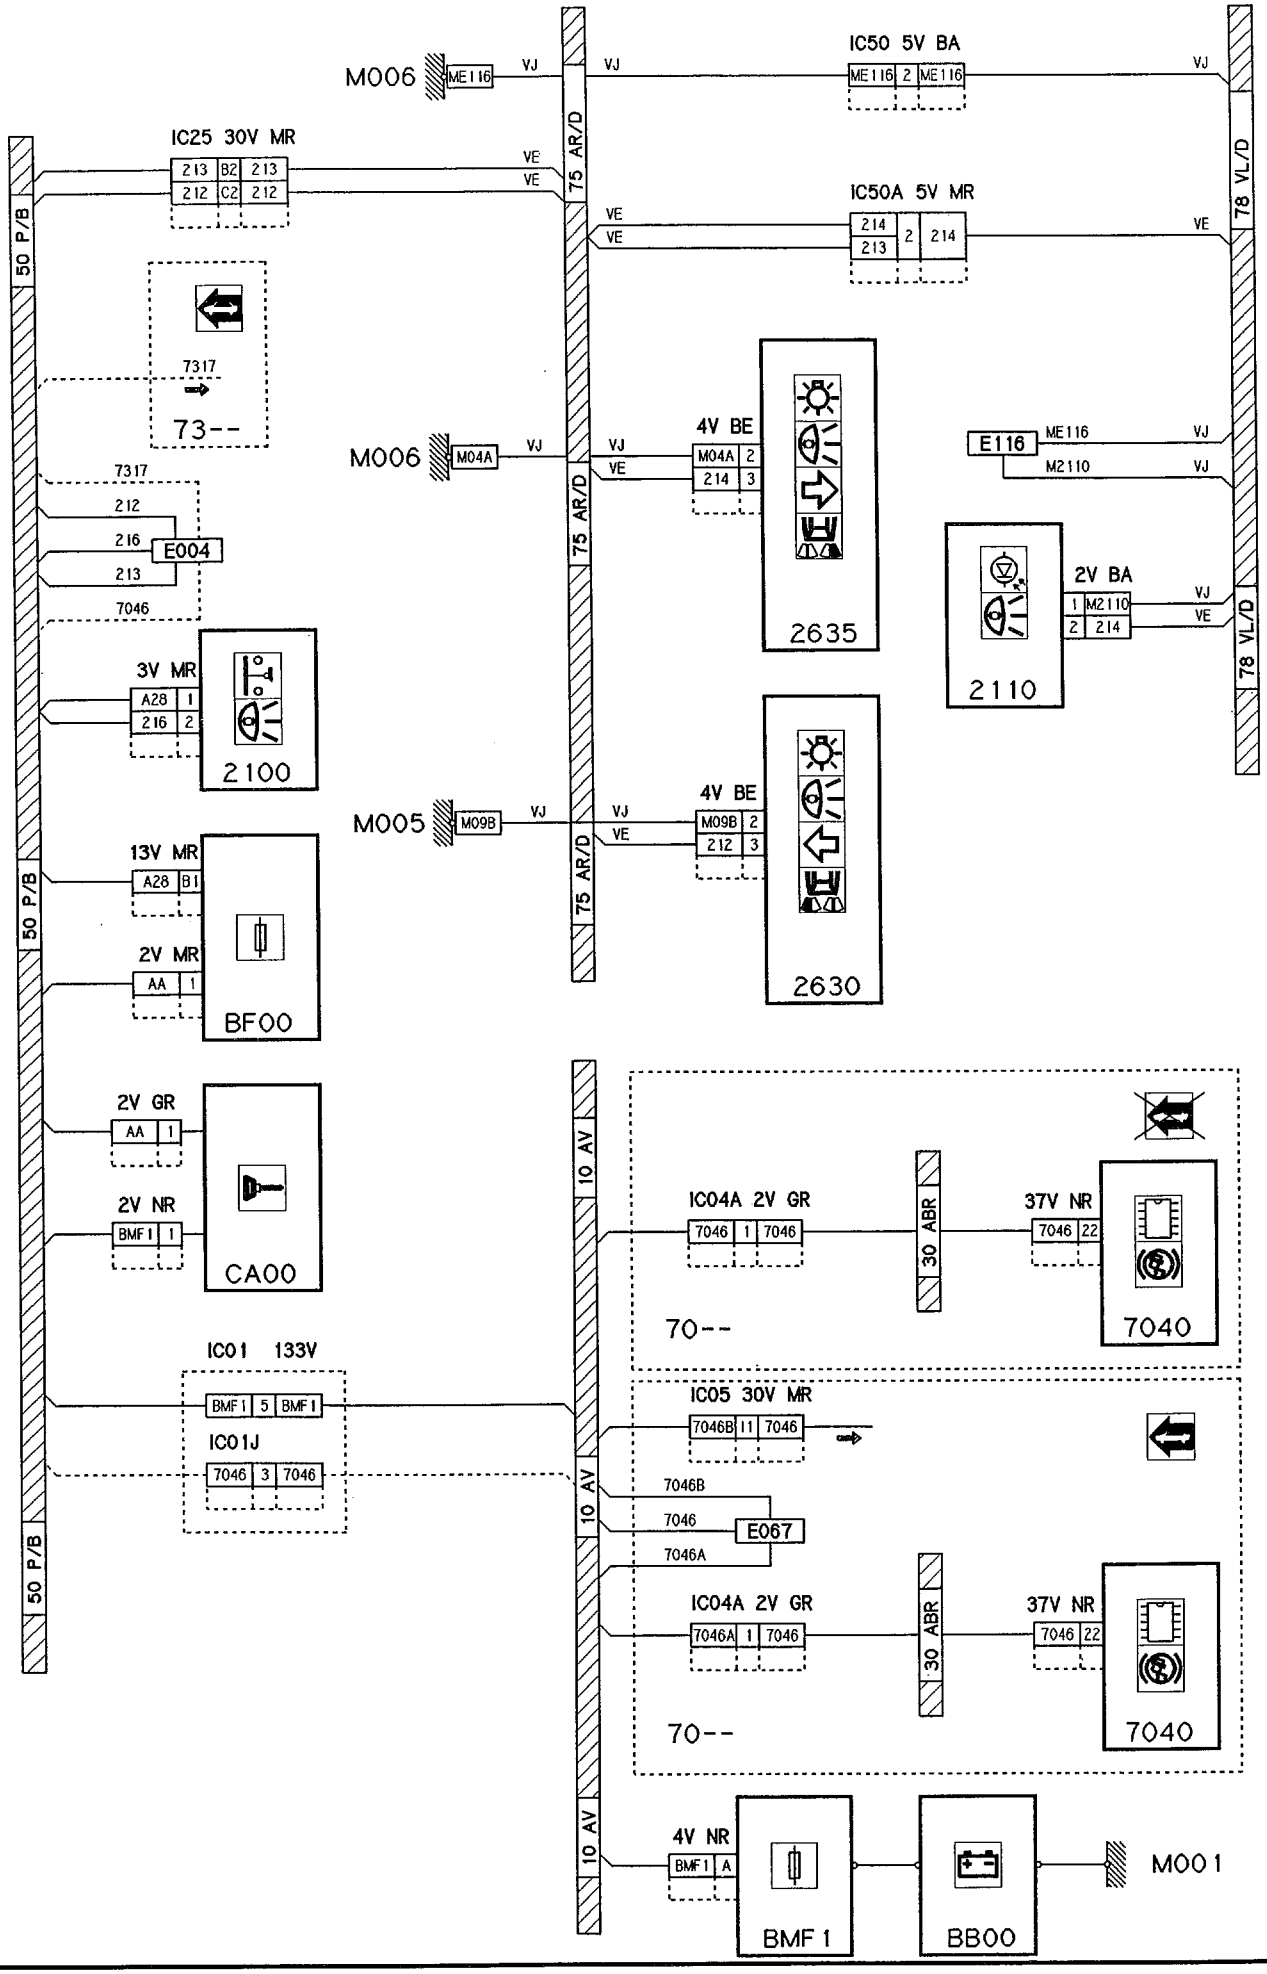

E
4V BA
(C3100)
75 AR/D
M006
IC50
B
B
10 AV
E068
A
IC01
BB00
M001
E
4V BE 76 VL
4V BE 3V JN
2632
2631
E116
78 VL/D
D
0002
B001
5V BA
9V NR
B002
B
E001 50 P/B
2000
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V BE 13V VE
BF00
A
BMF1

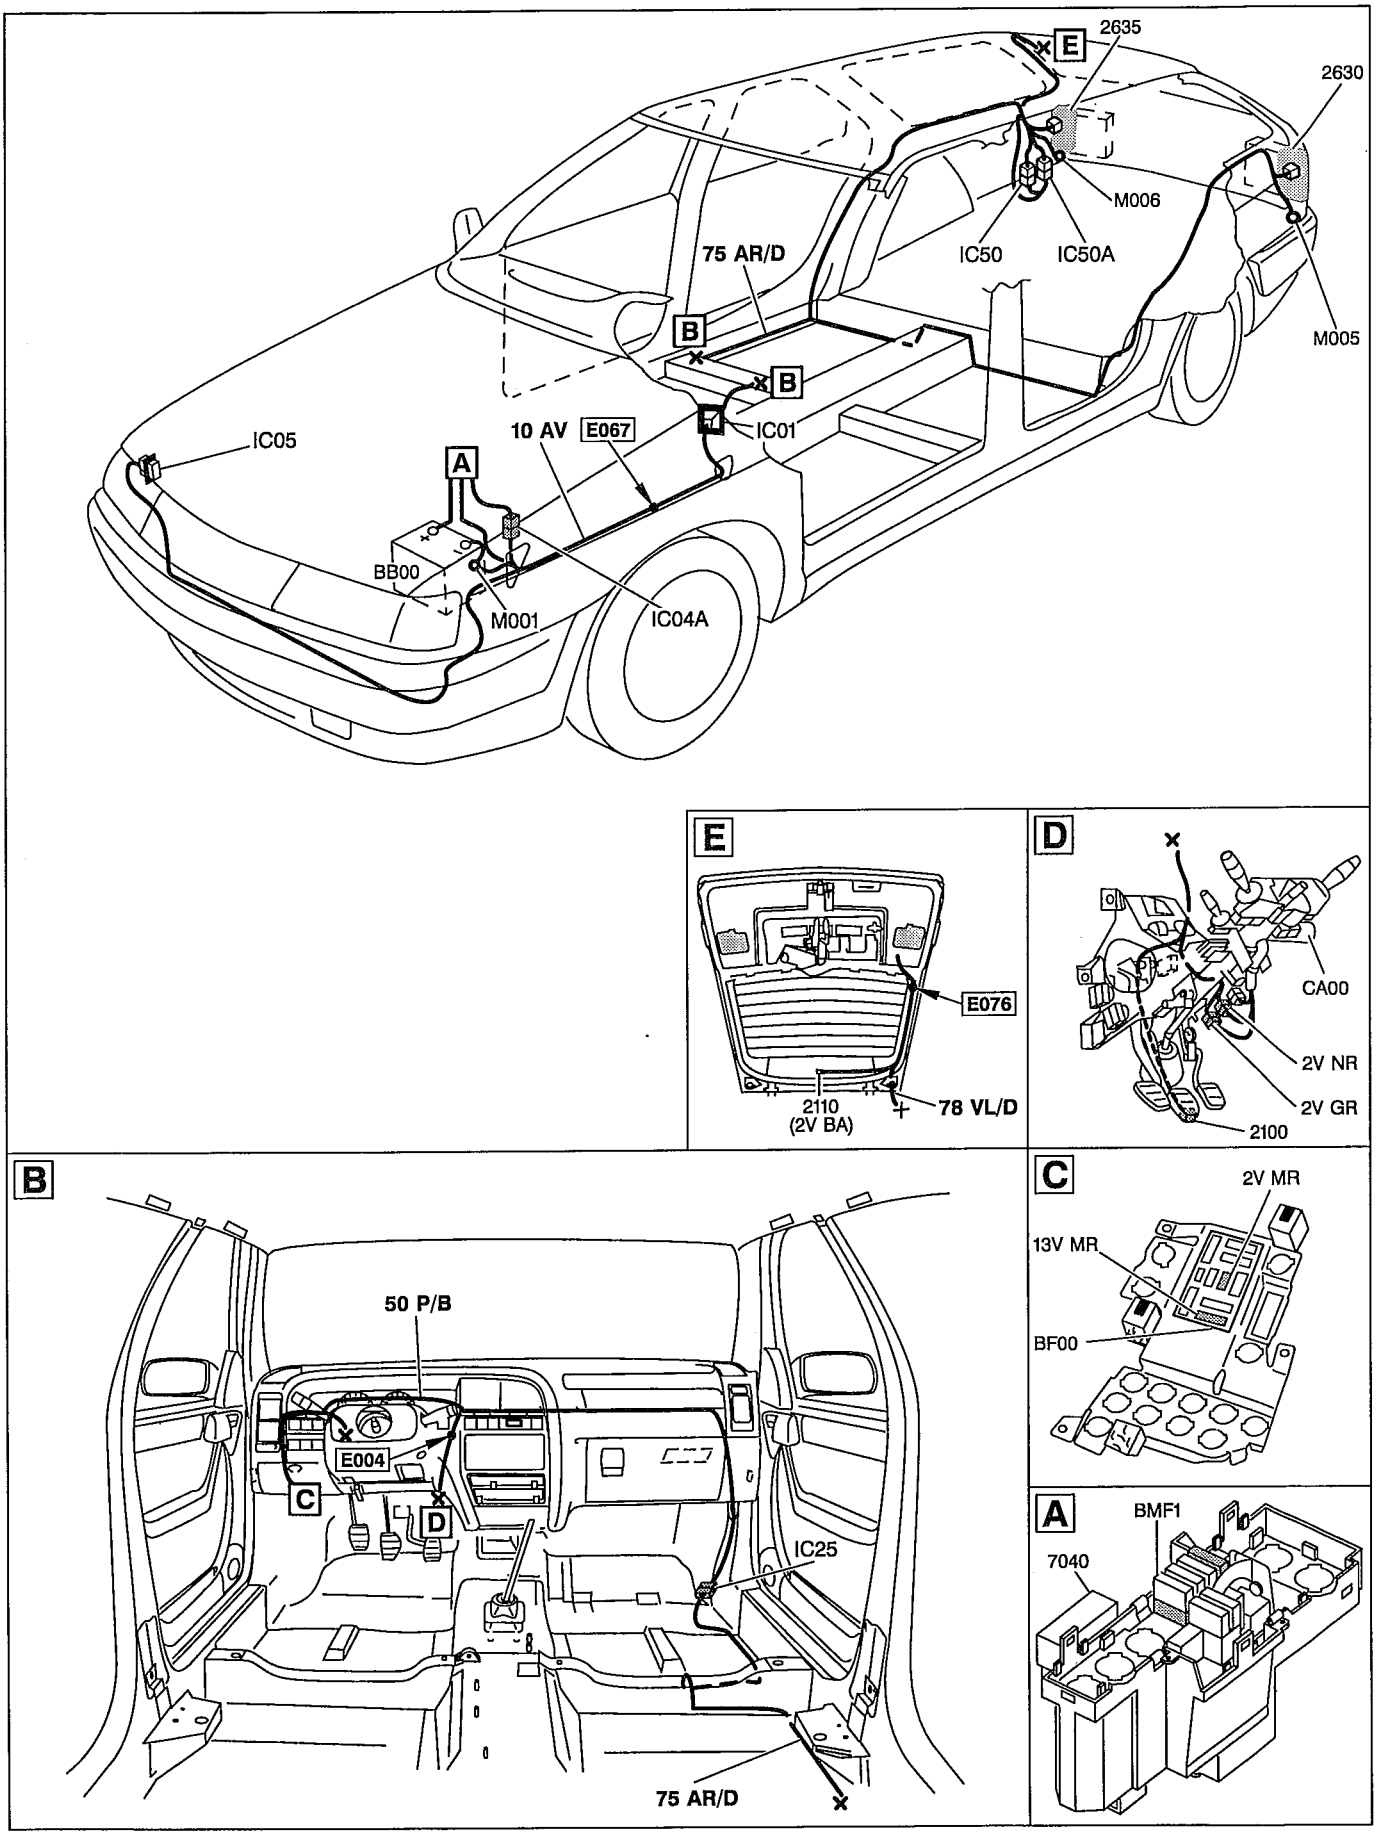

MB002
M001
13V MR MB002 M19G
A5 A2
B002
13V MR V19G V19 V19N
A5 A7 B1
B001
MPB2/MPB1
M001
2V BE PB3 MPB3
1 2
2670
2V BE PB4 MPB4
1 2
2675
8V BE M19G V19G 201 RC2
7 8 5 4
2000
8V BA M19P PB1B V19R V19R/V19N PB1A
7 5 6 1 3
2660
5V NR RC2 RC1 BMF4G MPB1C PB1C
3 4 5 2 1
2005
MB003
M001
13V MR M19R/MPB1C MB003
A1 A5
B003
10V BE BM06A
E1
F6
BB10
5V VE BM06A PB2 MPB1 PB1
3 5 2 1
2665
4V NR BMF4
D
D
BMF 1
9V NR
RC1 BMF4F
B1 B2
5V BA BMF4D BMF4E
B1 B2
0002
13V VE VV6 201
A2 B1
13V BE 2031 V19
B3 A6
F18 F19
BF00
VV6
26--
BB00
4V BE M260A 2031B
3 2
2632
4V BE M260A 2031B
2 3
3V JN 2031 M2631
3 2
2631
4V BA 2031C/2031A 2031/2031C
3 1
C3100
ME083
M006
M001

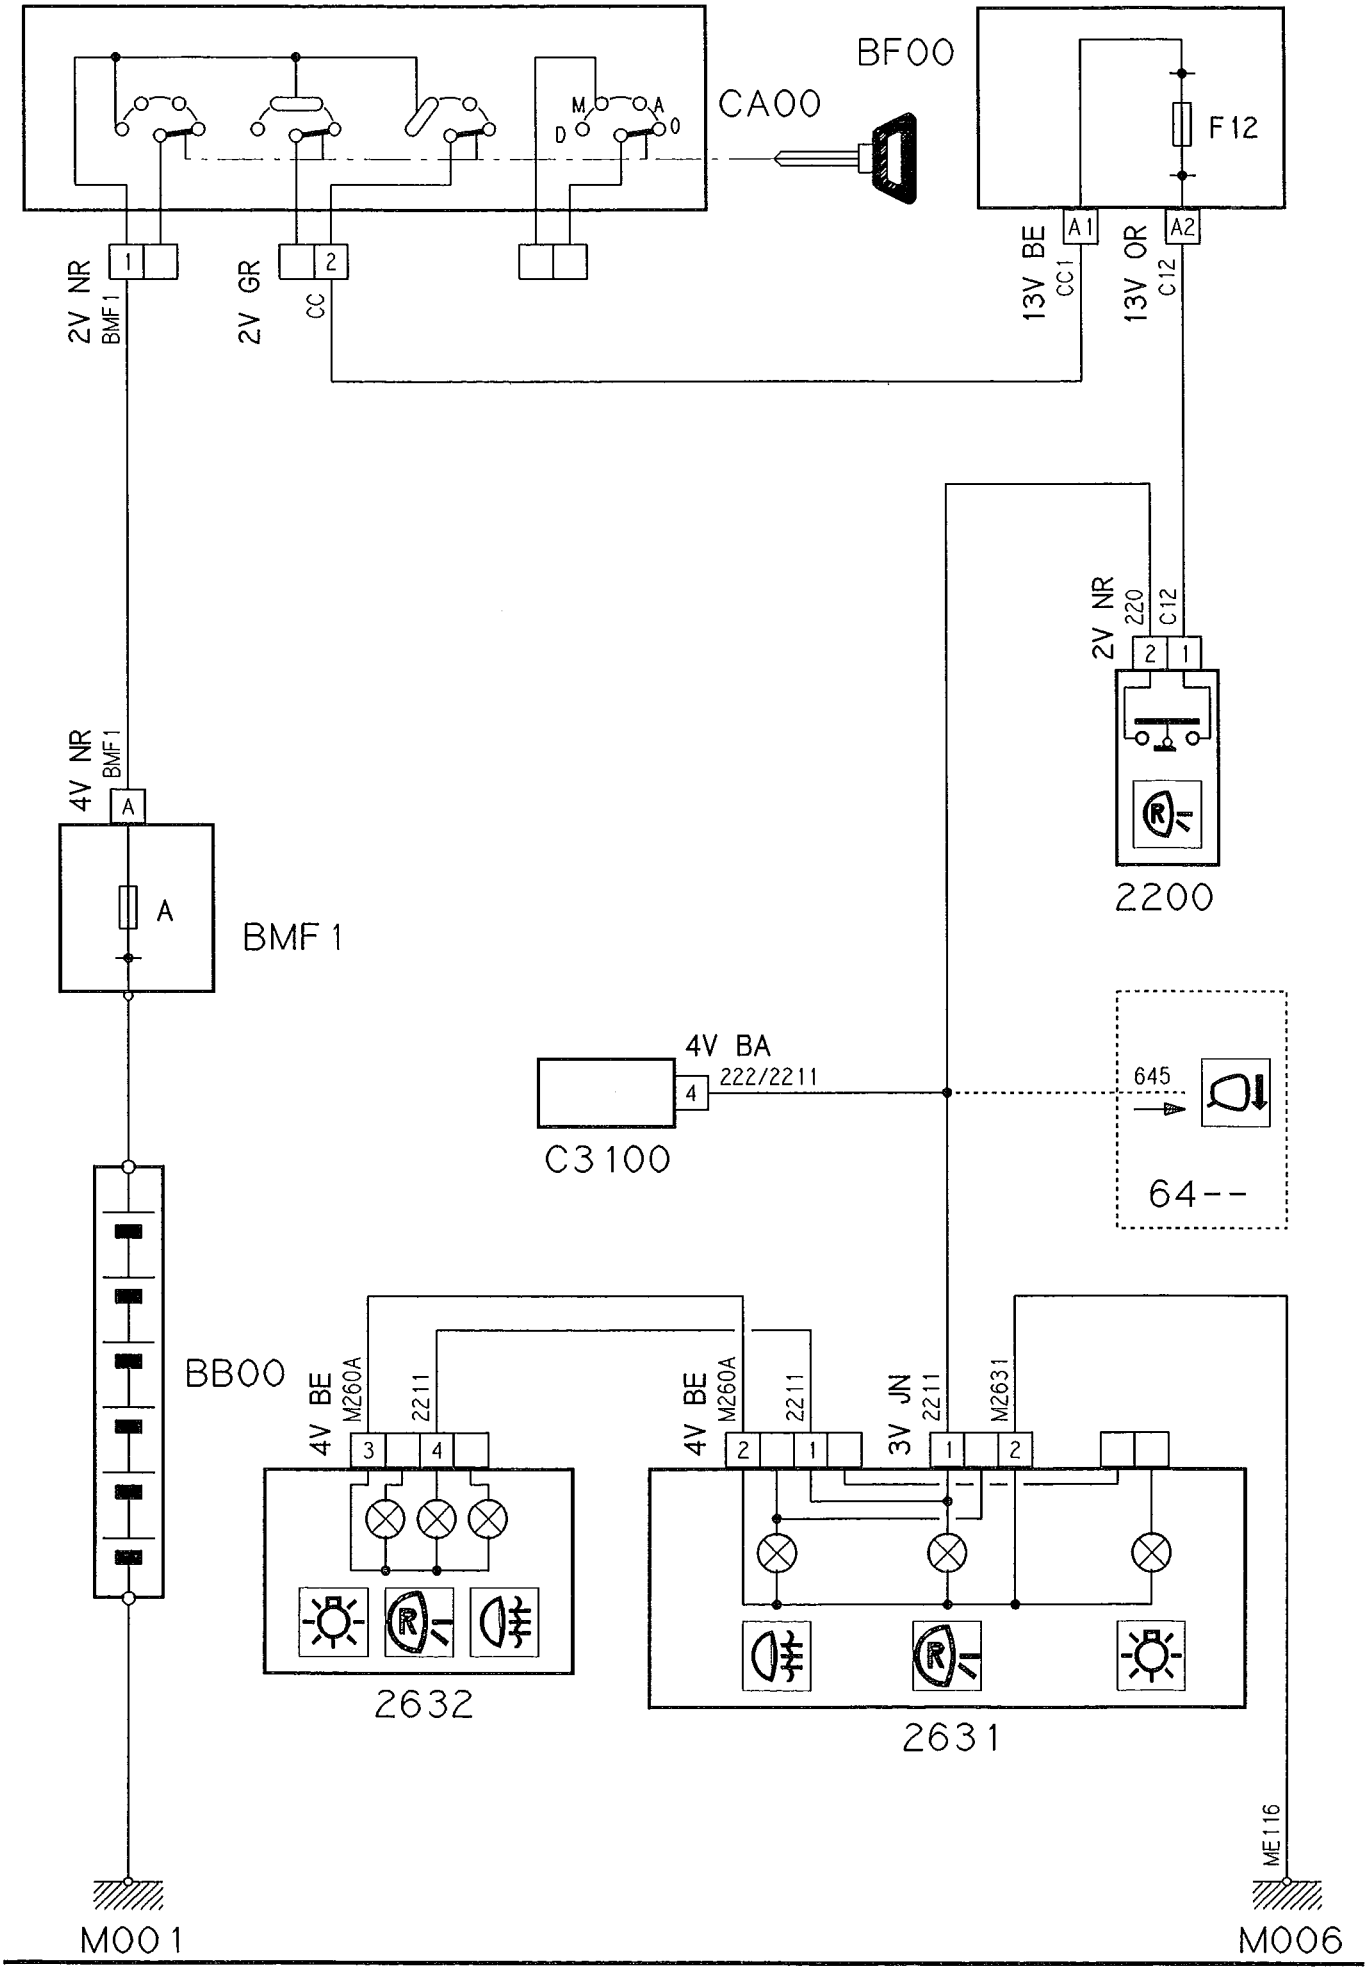

C3100
50 P/B
4V BA
2031
2031C
2031A
GR
VE
IC50 5V BA
2031A
ME116
78 VL/D
E116
M2631
75 AR/D
IC25 30V MR
M006
9V NR
RC1
BMF4F
5V BA
BMF4D
BMF4E
BMF4J
0002
13V MR
MB003
M19R
MPB1C
B003
BMF4E
BMF4F
BMF4A
BMF4D
BMF4G
E001
4V BE
M260A
2031B
76 VL
3V JN
2631
8V BE
RC2
201
M19G
V19G
2000
13V MR
M511
MB002
B002
2632
5V NR
PB1C
MPB1C
RC2
RC1
BMF4G
2005
13V BE
V19
13V VE
VV6
BF00
2V BE
PB4
MPB4
BA
2675
8V BA
V19N
V19R
PB1A
PB1B
2660
E012
PB1
PB1C
IC01 133V
MB003
MB002
BMF4A
10 AV
17 BR/AV
2V BE
PB3
MPB3
2670
BMF4
E068
IC01C
M001
13V MR
V19
B001
IC07 2V VE
PB2
MPB2
MPB1
MB002
JN
MR
NR
26--
VV6
5V VE
BM06A
2665
10V BE
BB10
BB00
4V NR
BMF4
BMF1

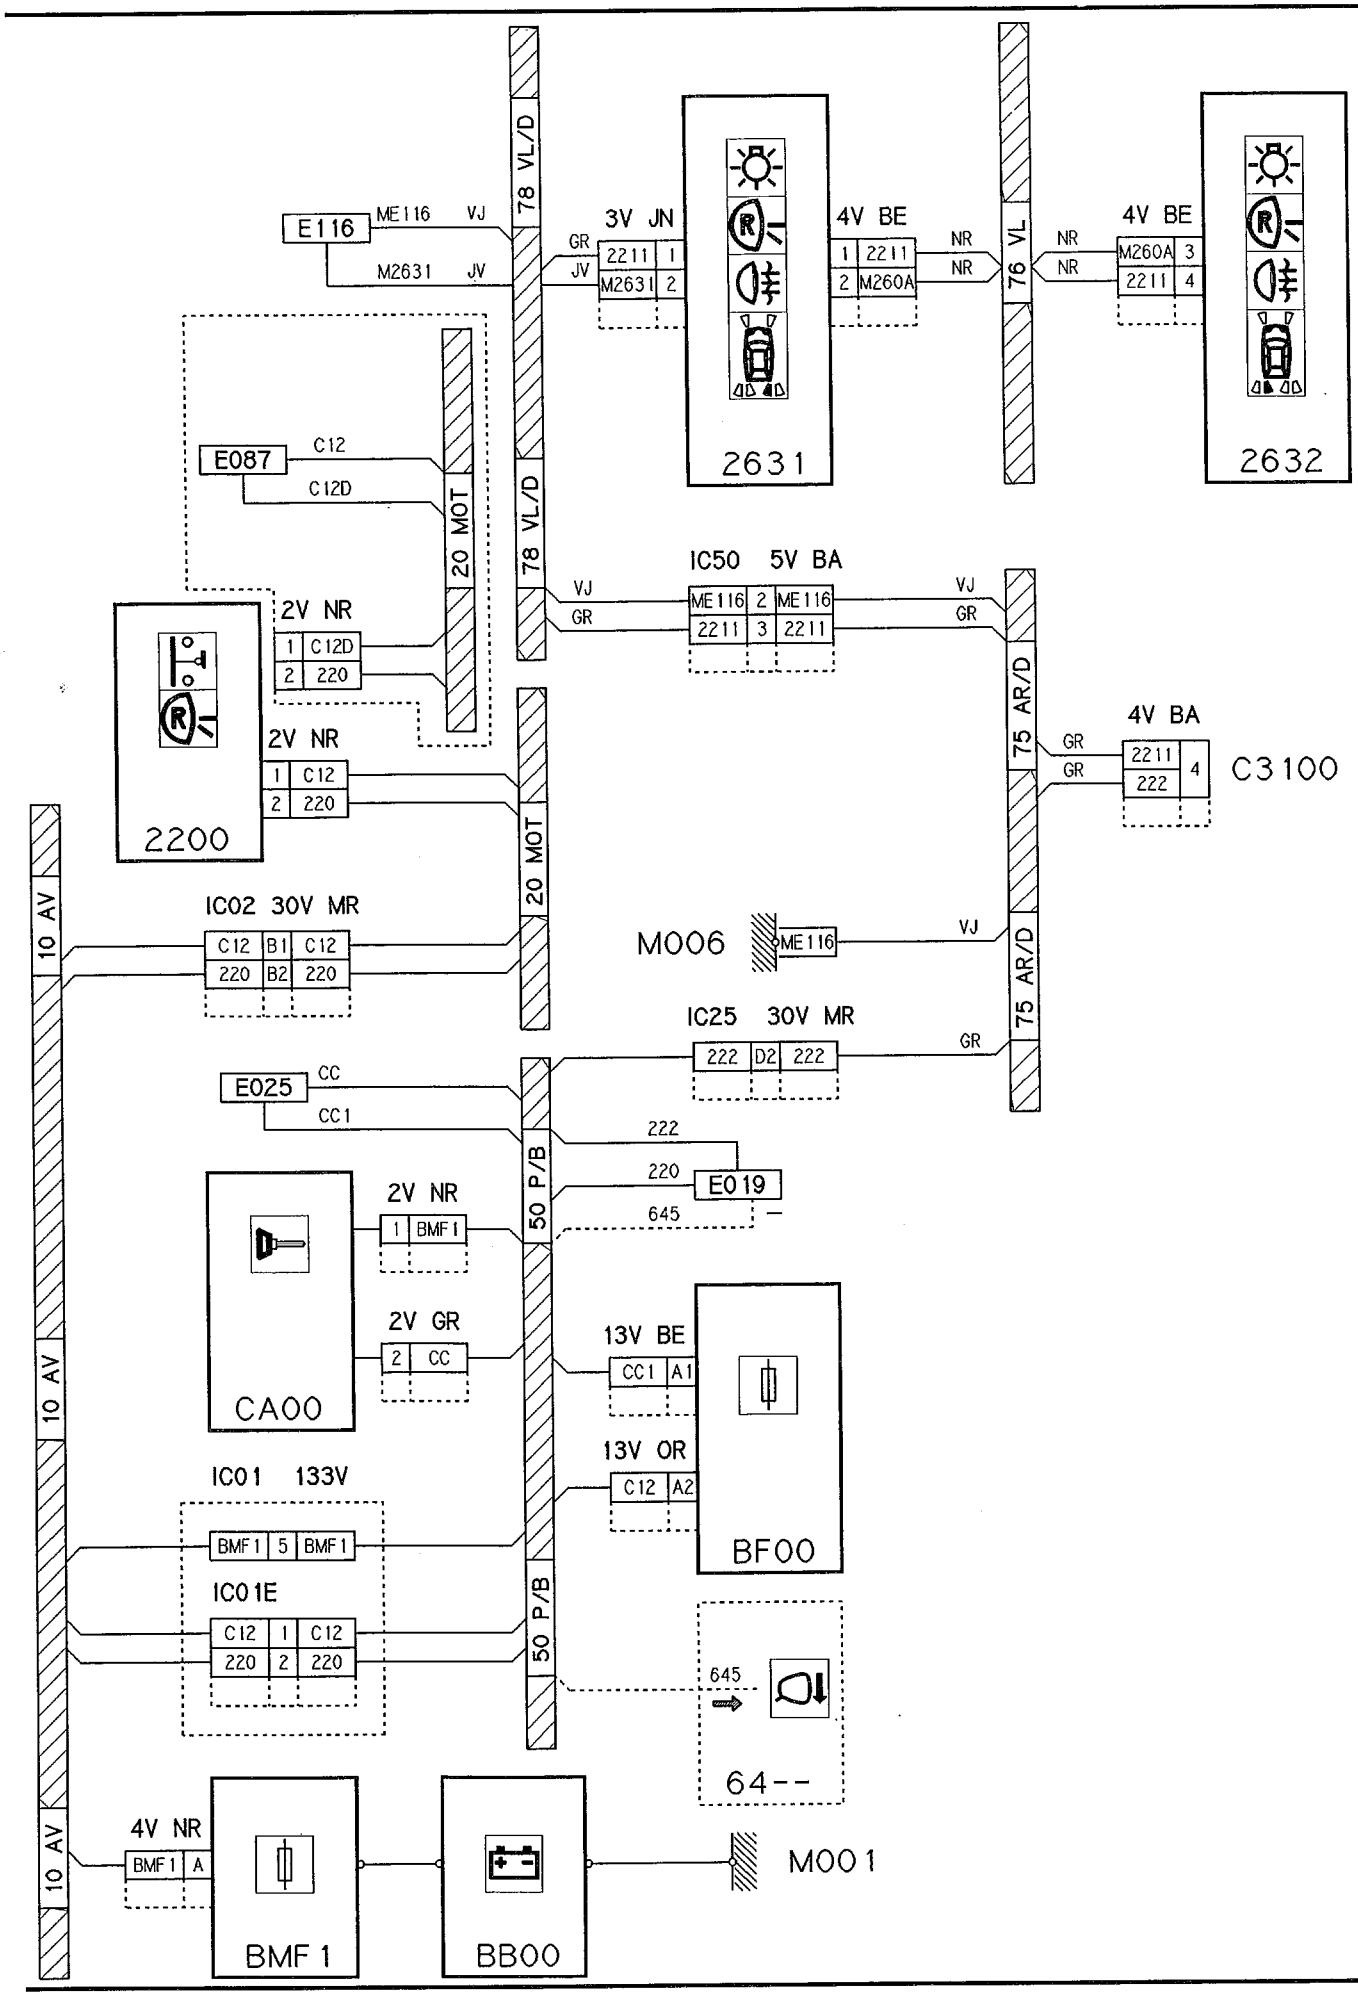

F
4V BA
(C3100)
75 AR/D
M006
IC50
C
C
A
B
E068
10 AV
IC01
BB00
2675
17 BR/AV
2670
IC07
M001
E
4V BE 76 VL
4V BE 3V JN
2632
2631
E116
78 VL/D
E
0002
B001
B002
5V BA
9V NR
B003
D
13V BE 13V VE
BF00
2005
(5V NR)
C
2660
E001
50 P/B
2000
E012
D
E
E
IC25
75 AR/D
B
BMF1
2665
A
BB10
10V BE

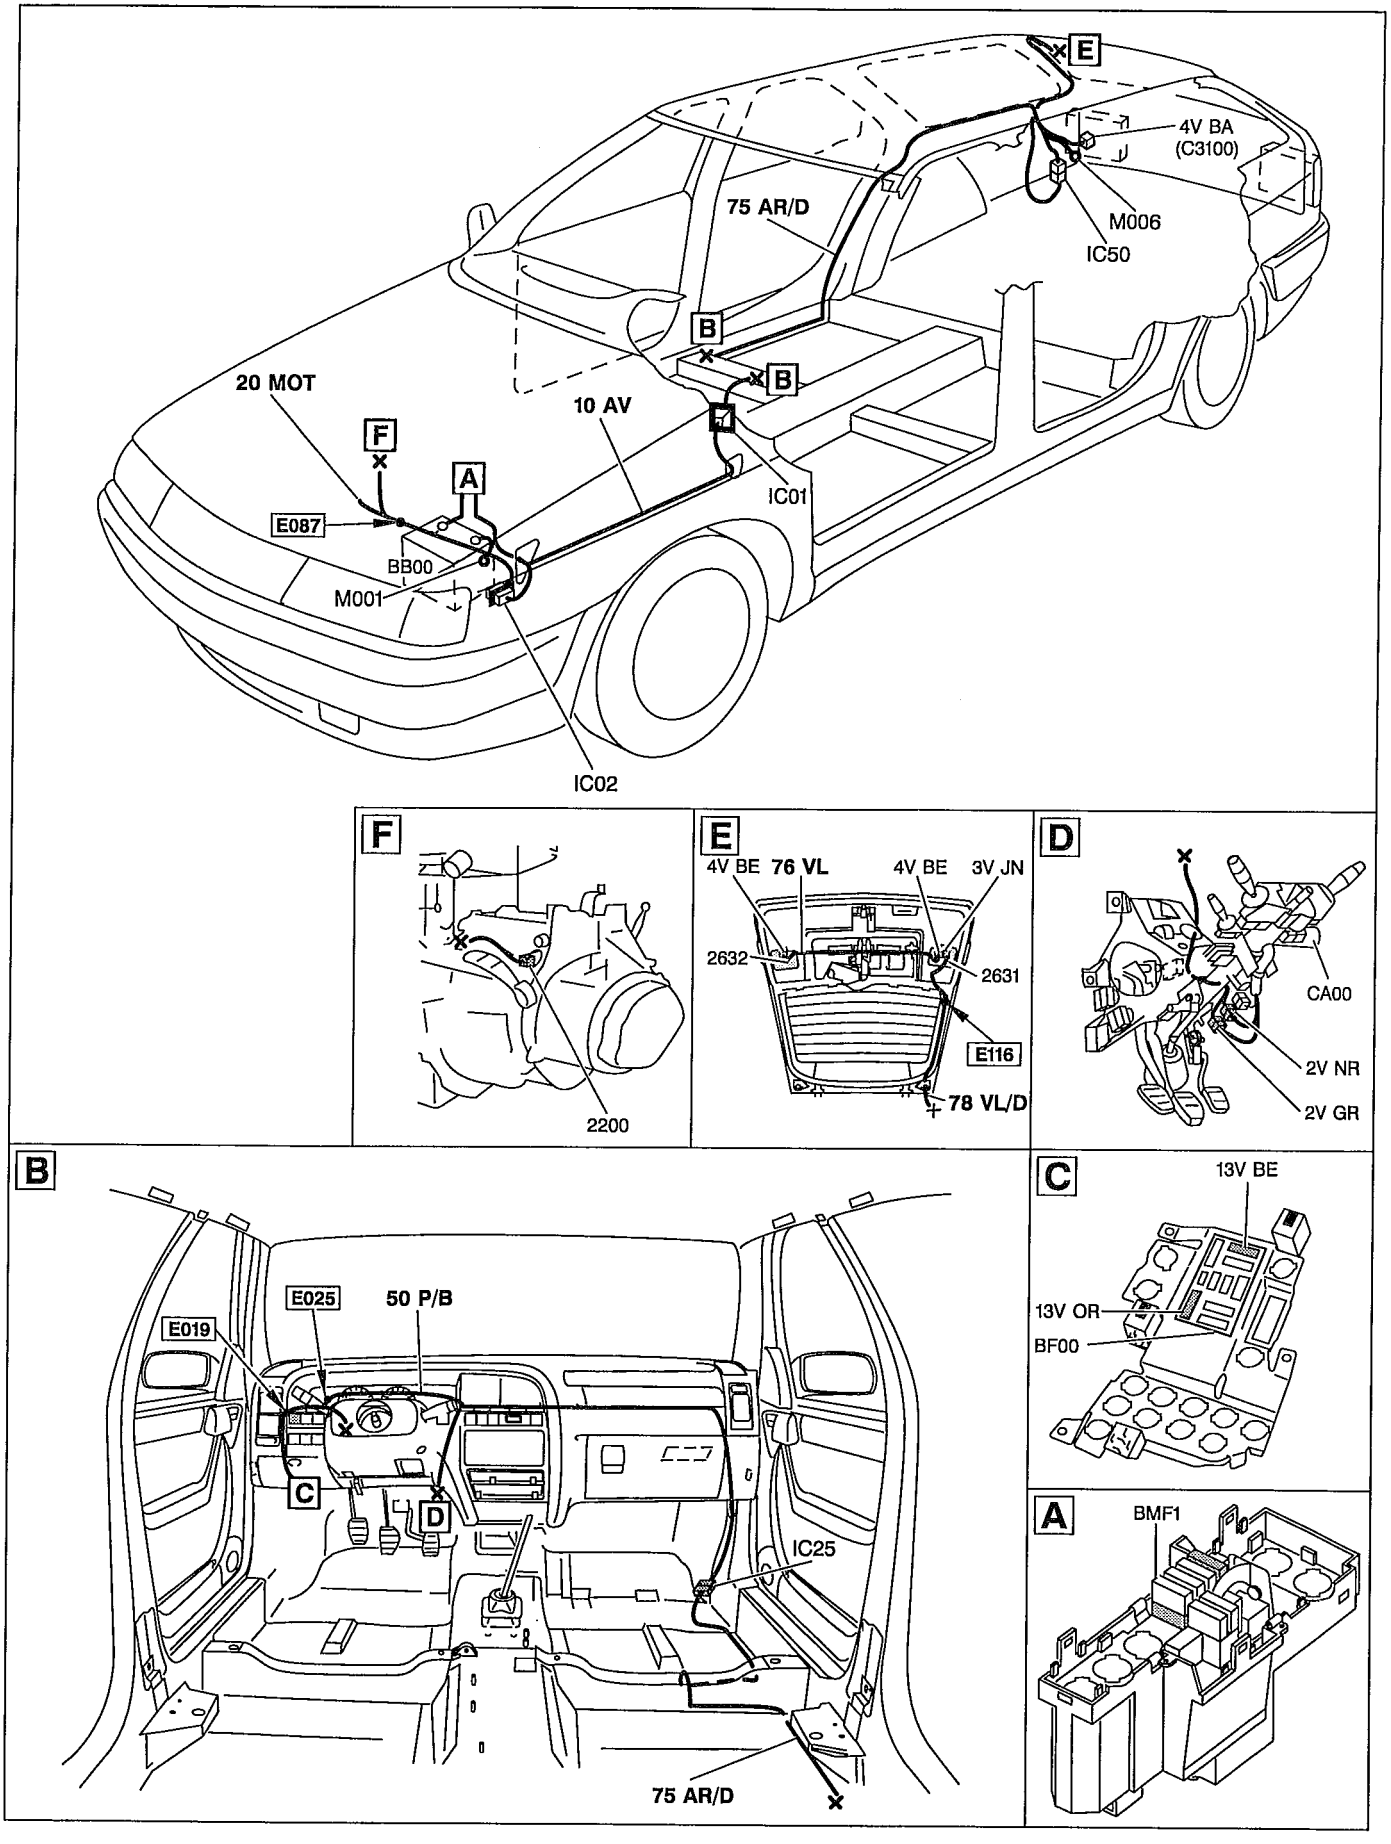

CA00
BF00
F28
2V NR
BMF1
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28
4V NR
BMF1
A
BMF 1
3V MR
A28
216
2100
3V MR
A28
216
2100
73--
7046
70--
7317
73--
BB00
4V BE
M09B
212
2630
2V BA
M2110
214
2110
4V BE
213
M04A
2635
M09B
ME116
M04A
M001
M005
M006
M006

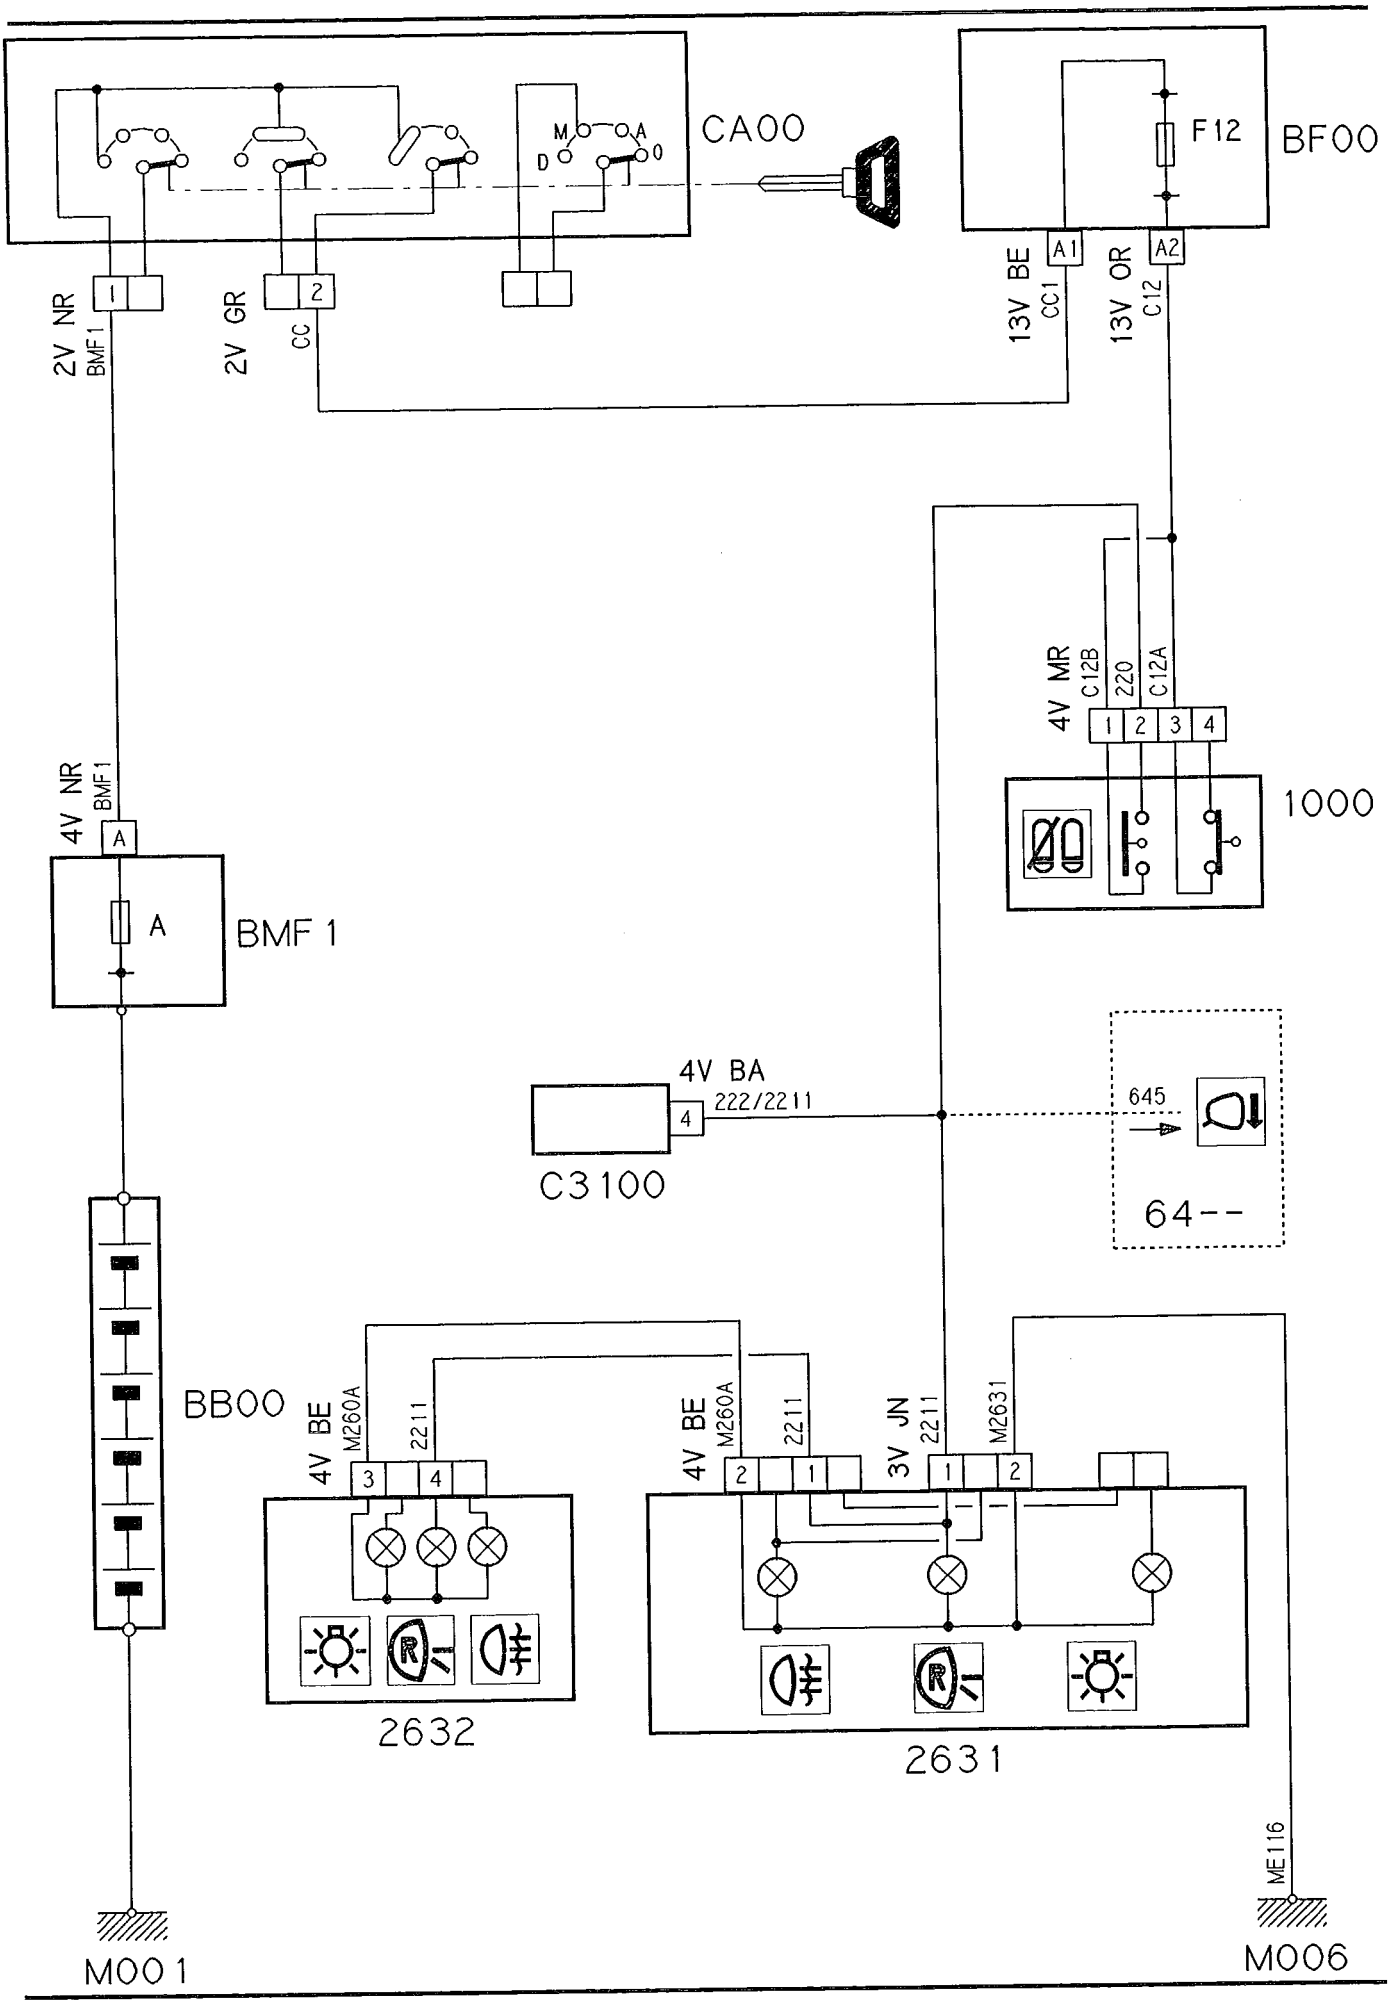

M006
ME116
VJ
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
VE
75 AR/D
78 VL/D
50 P/B
IC50A 5V MR
214
213
2 214
7317
73--
M006
M04A
4V BE
M04A 2
214 3
2635
E116
M2110
2V BA
1 M2110
2 214
2110
E004
212
216
213
7046
3V MR
A28 1
216 2
2100
M005
M09B
4V BE
M09B 2
212 3
2630
13V MR
A28 B1
2V MR
AA 1
BF00
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
10 AV
IC04A 2V GR
7046 1 7046
30 ABR
37V NR
7046 22
7040
70--
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01J
7046 3 7046
IC05 30V MR
7046B 11 7046
7046B
7046
E067
7046A
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

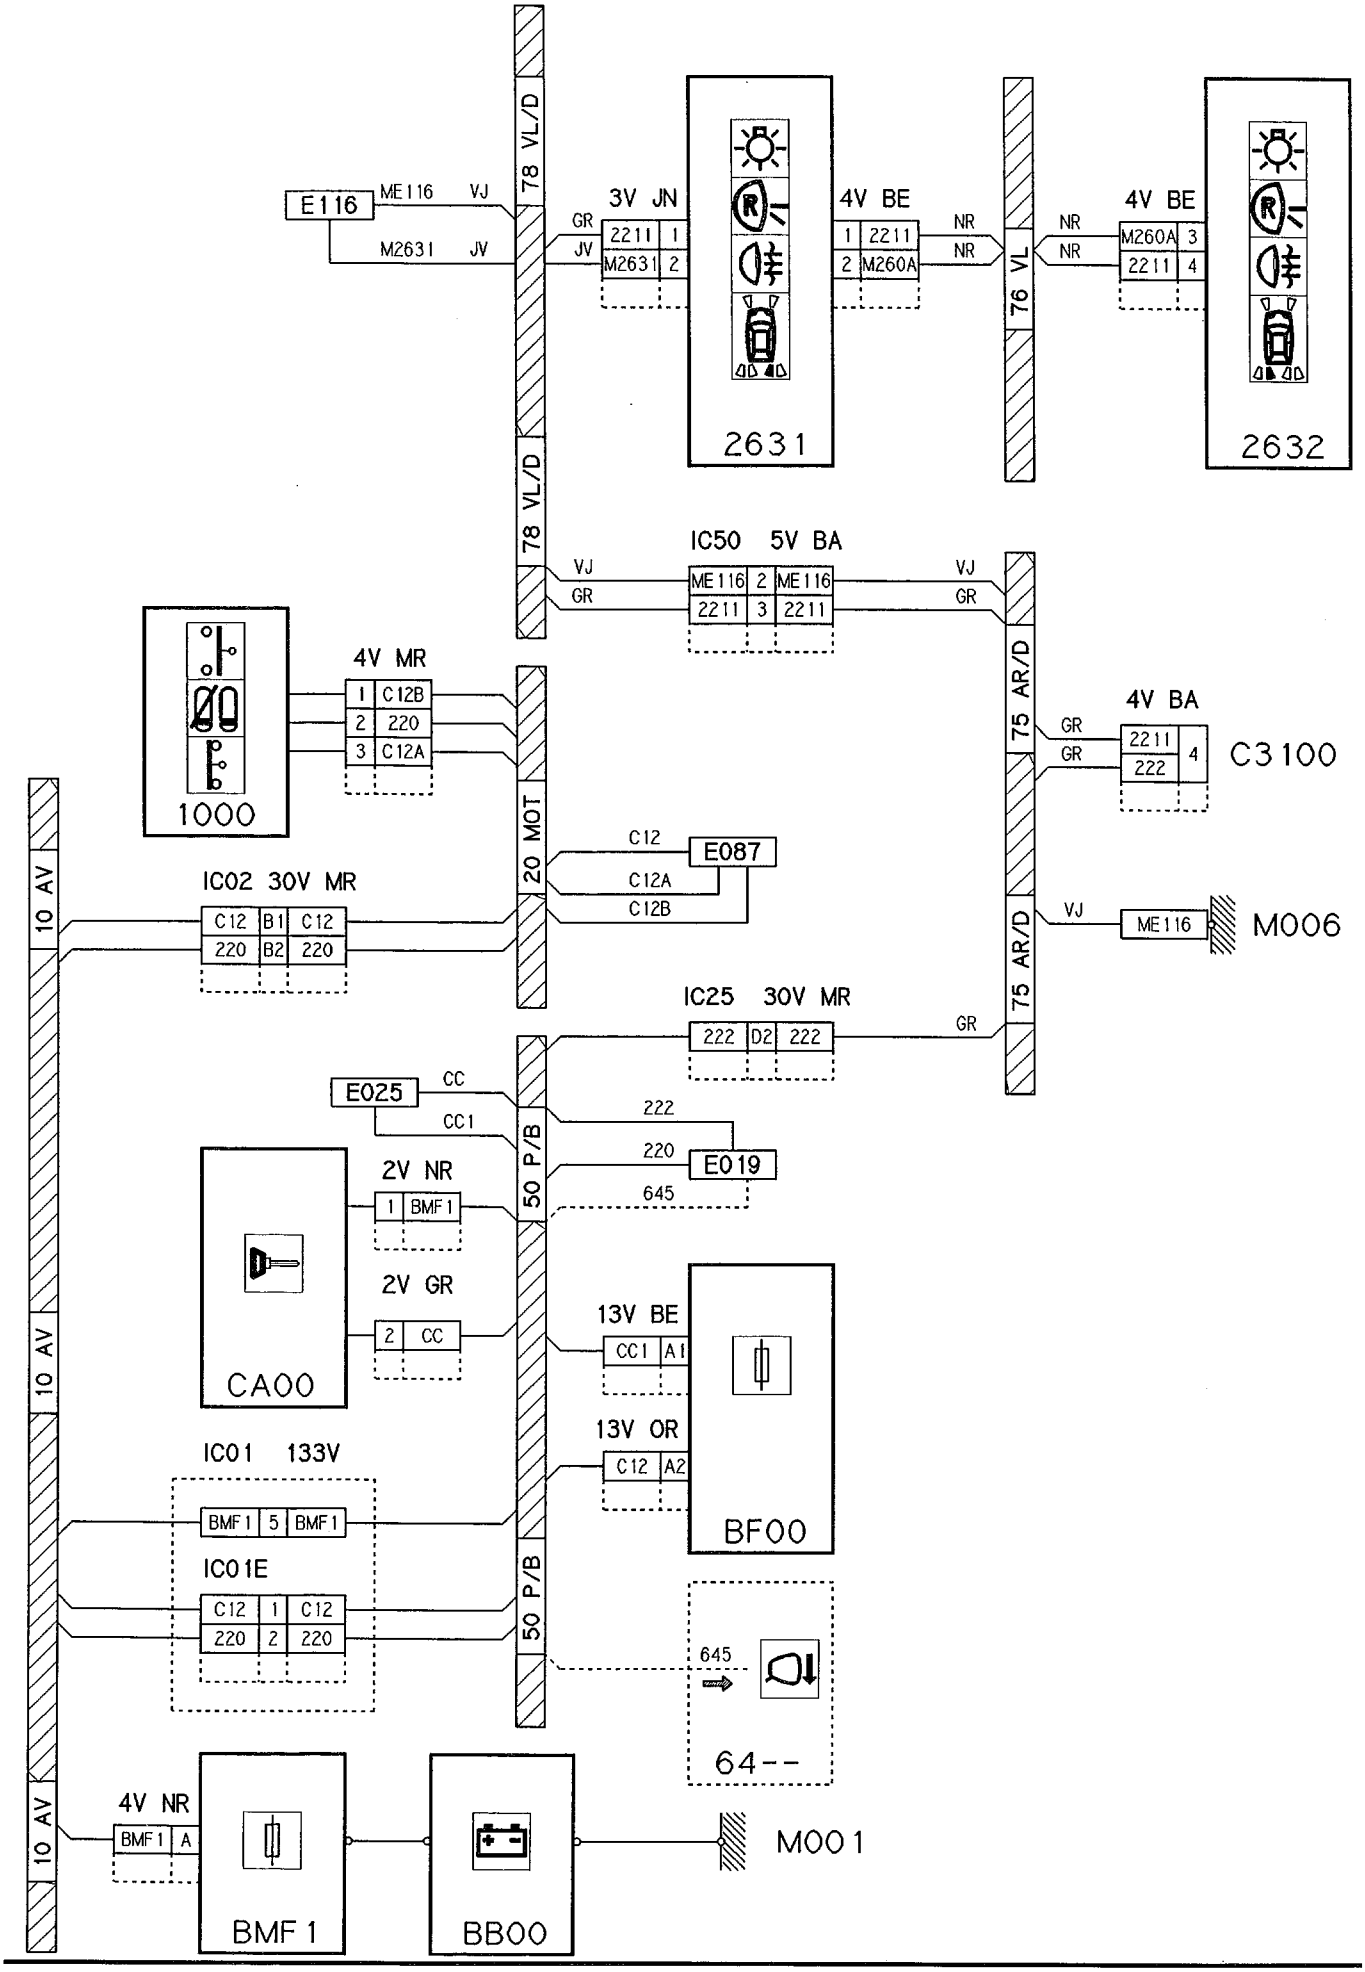

E
2635
2630
M006
IC50
IC50A
M005
75 AR/D
B
B
IC01
10 AV
E067
IC05
A
BB00
M001
IC04A
E
E076
2110
(2V BA)
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
2100
B
50 P/B
E004
C
D
IC25
75 AR/D
C
2V MR
13V MR
BF00
A
BMF1
7040

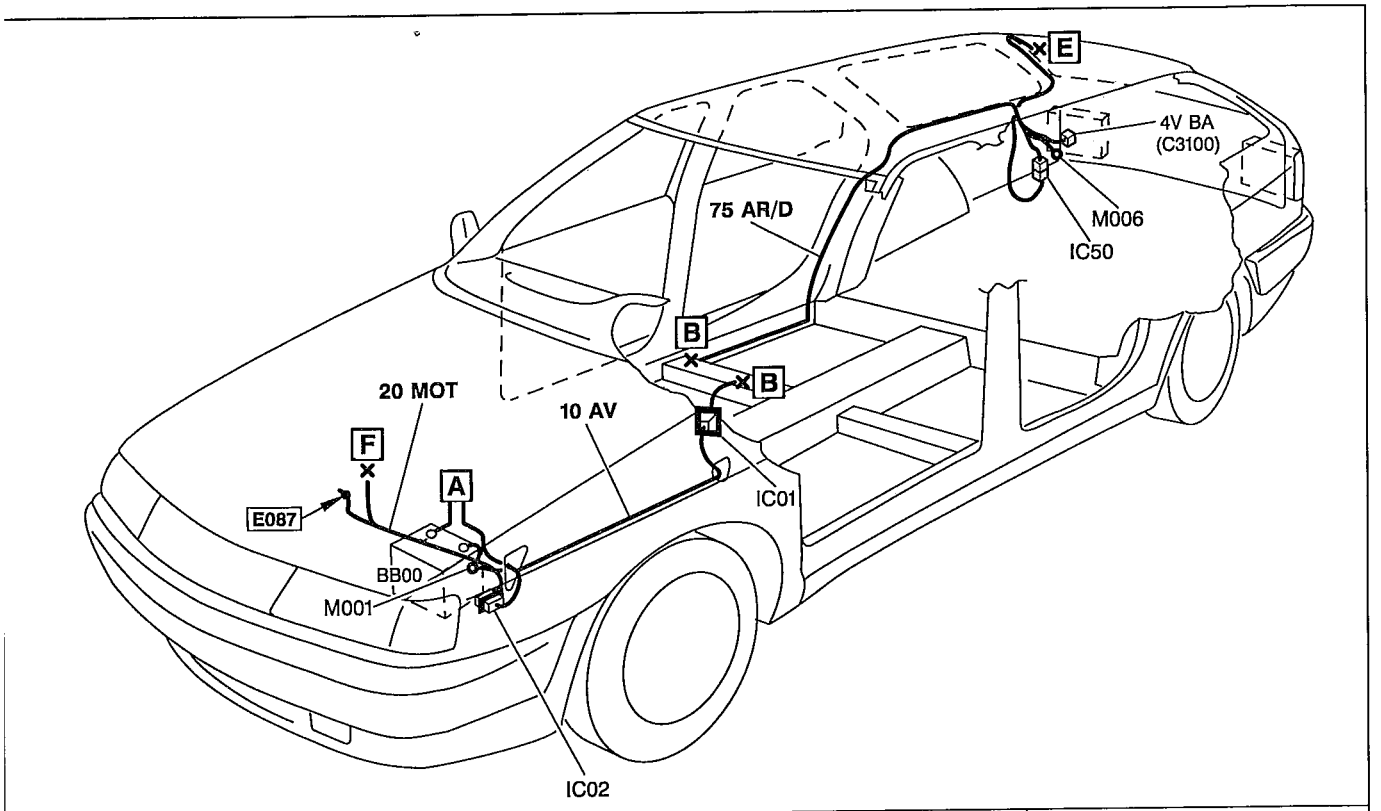

BF00
CA00
F12
M
A
D
0
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12
A2
2V NR
220
C12
2
1
2200
4V NR
BMF1
A
A
BMF1
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M2631
1
2
2631
ME116
M001
M006

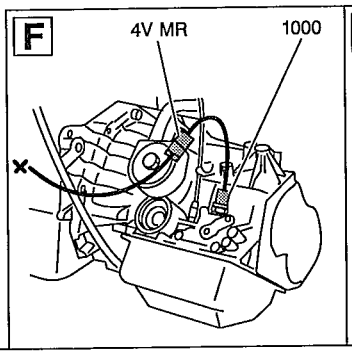

E116
ME116 VJ
M2631 JV
78 VL/D
3V JN
GR
JV
2211 1
M2631 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
4V BE
M260A 3
2211 4
2632
E087
C12
C12D
20 MOT
78 VL/D
IC50 5V BA
VJ
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
2V NR
1 C12D
2 220
2200
2V NR
1 C12
2 220
75 AR/D
4V BA
GR
GR
2211 4
222
C3100
10 AV
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
M006
ME116
VJ
IC25 30V MR
222 D2 222
GR
E025
CC
CC1
222
220
645
E019
50 P/B
2V NR
1 BMF1
2V GR
2 CC
CA00
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
BF00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
220 2 220
645
64--
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001

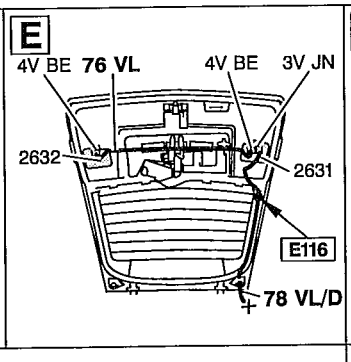

E
4V BA
(C3100)
75 AR/D
M006
IC50
B
B
20 MOT
10 AV
F
A
IC01
E087
BB00
M001
IC02
F
2200
E
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2632
2631
E116
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
B
E025
50 P/B
E019
C
D
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V OR
BF00
A
BMF1

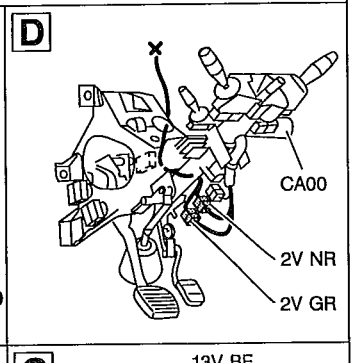

CA00
M
A
D
0
F12
BF00
A1
A2
13V BE
CC1
13V OR
C12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
4V MR
C12B
220
C12A
1
2
3
4
1000
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M2631
1
2
2631
ME116
M001
M006

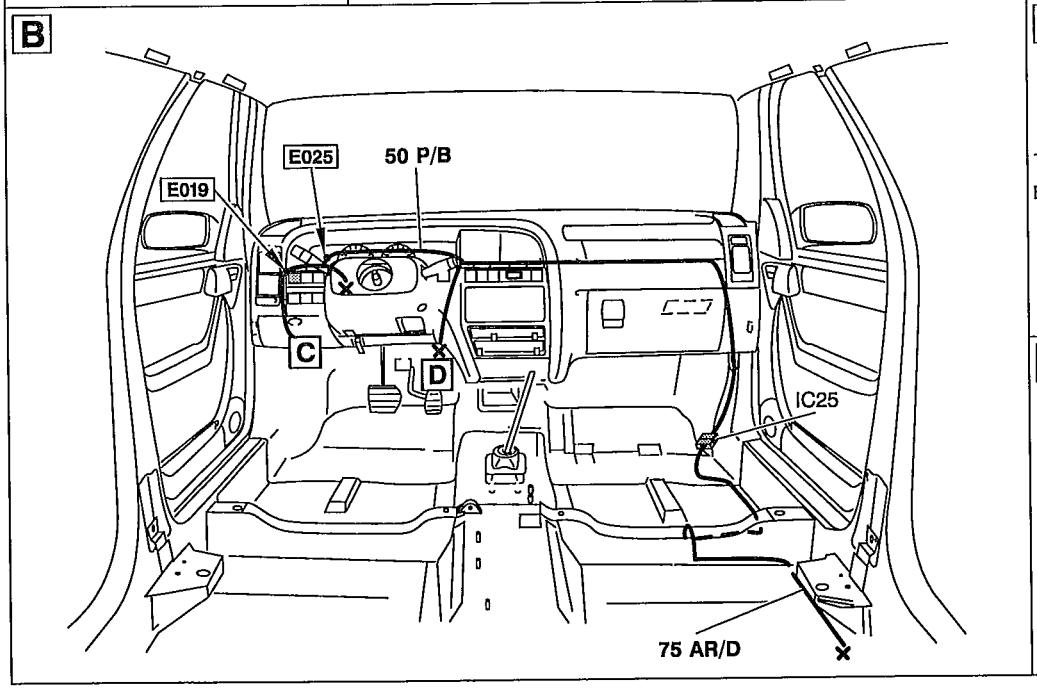

E116
ME116 VJ
M2631 JV
78 VL/D
3V JN
GR
JV
2211 1
M2631 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
4V BE
M260A 3
2211 4
2632
IC50 5V BA
VJ
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
75 AR/D
4V MR
1 C12B
2 220
3 C12A
1000
4V BA
GR
GR
2211
222
4
C3100
20 MOT
C12
C12A
C12B
E087
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
10 AV
VJ
ME116
M006
IC25 30V MR
222 D2 222
GR
E025
CC
CC1
222
220
E019
645
50 P/B
2V NR
1 BMF1
2V GR
2 CC
CA00
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
BF00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
220 2 220
645
64--
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

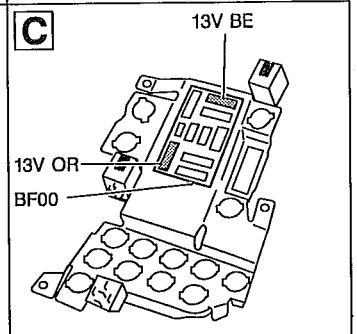

E
4V BA
(C3100)
75 AR/D
M006
IC50
B
B
20 MOT
10 AV
F
A
E087
IC01
BB00
M001
IC02

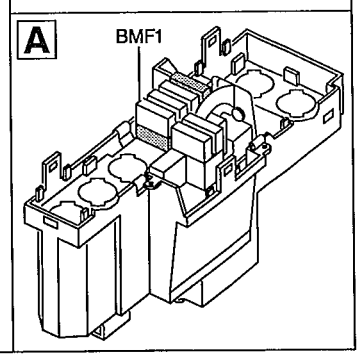

F
4V MR
1000

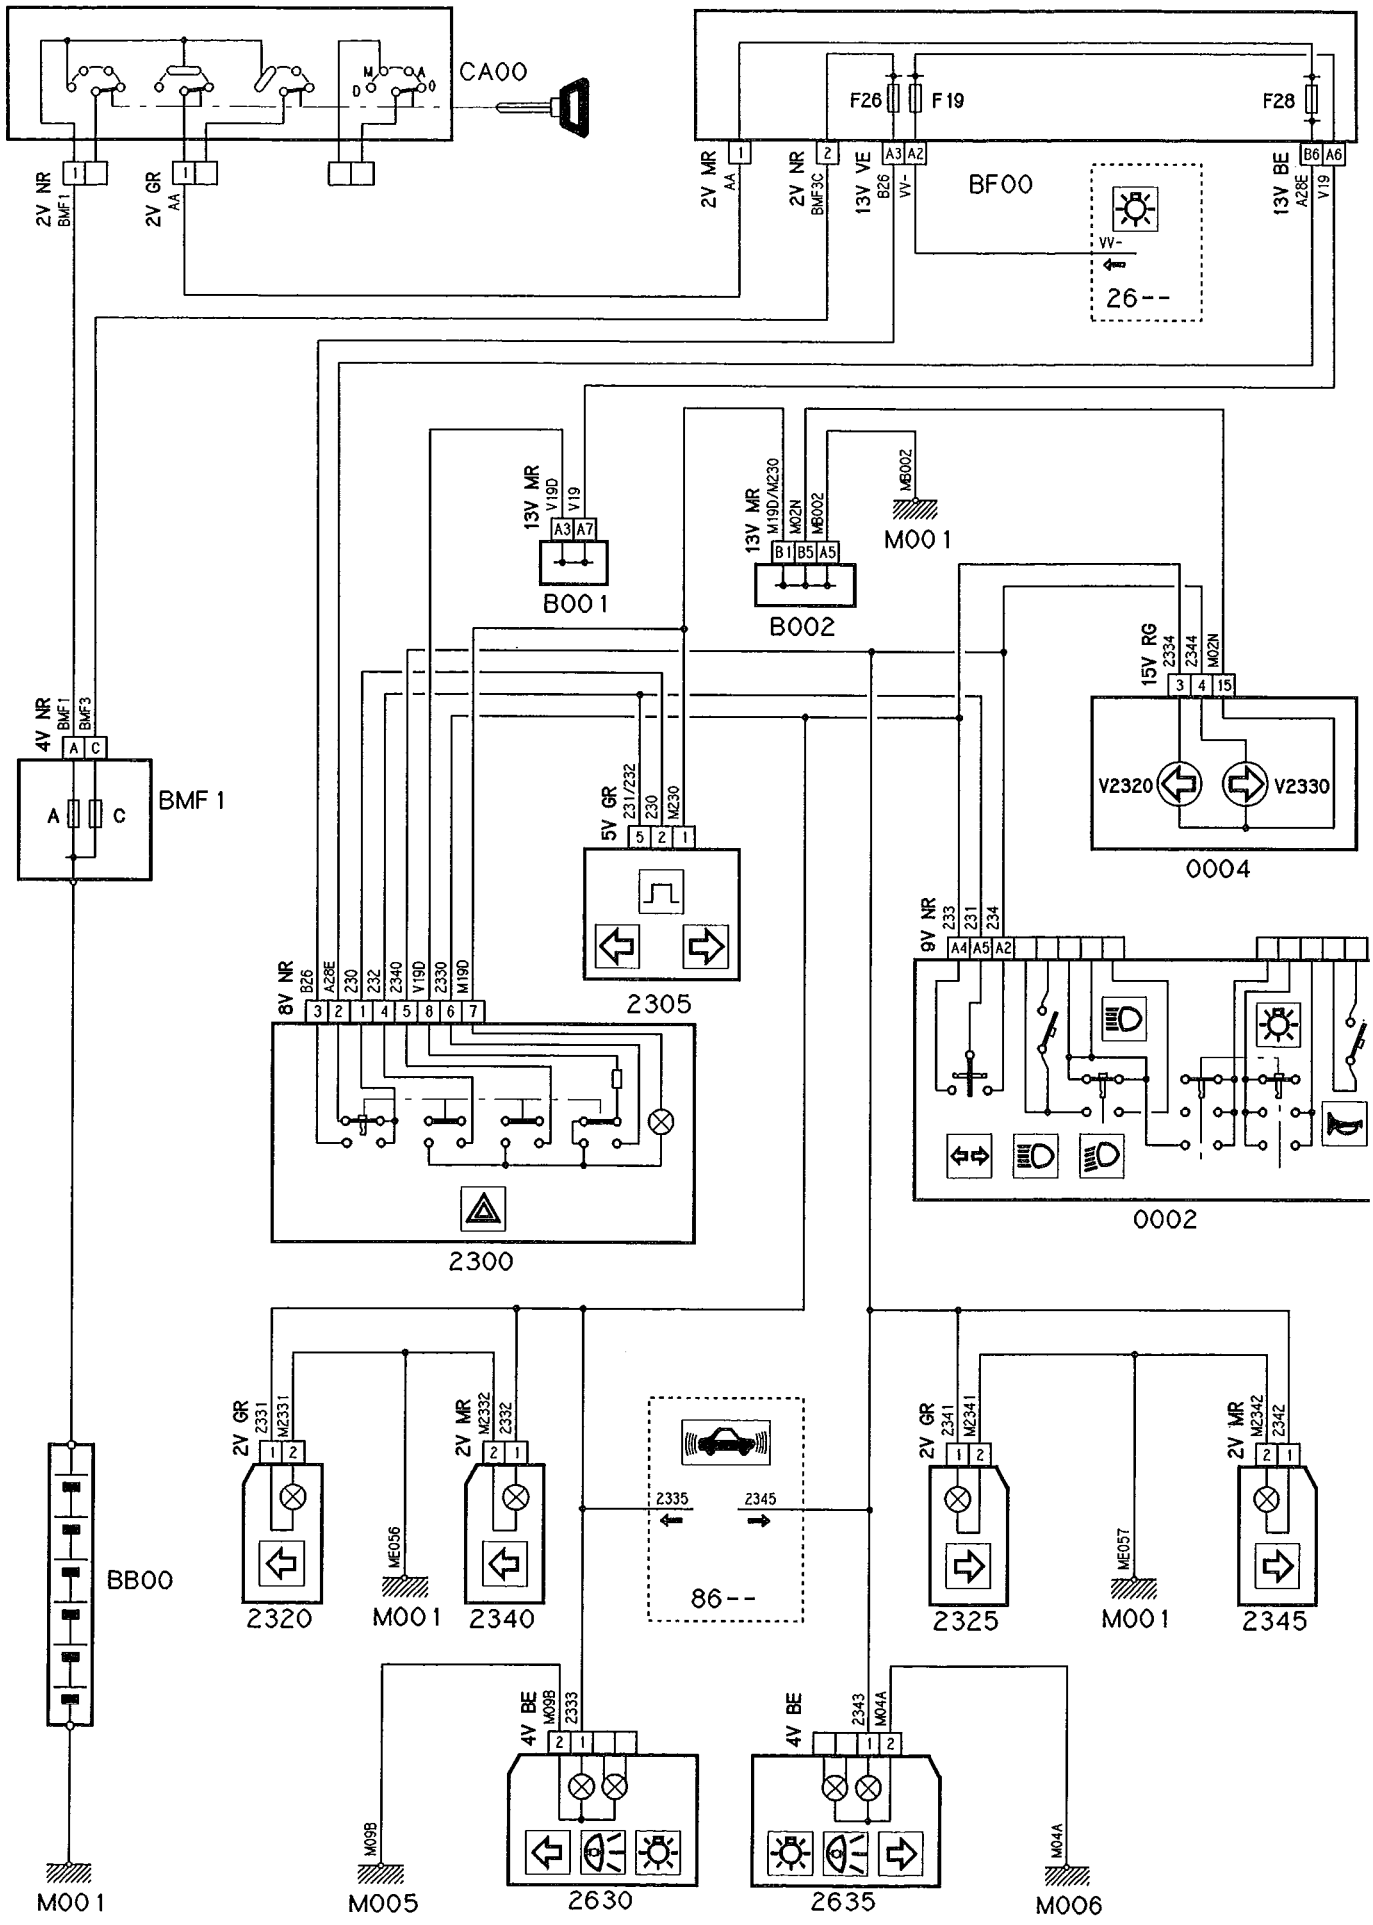

E
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2632
2631
E116
78 VL/D

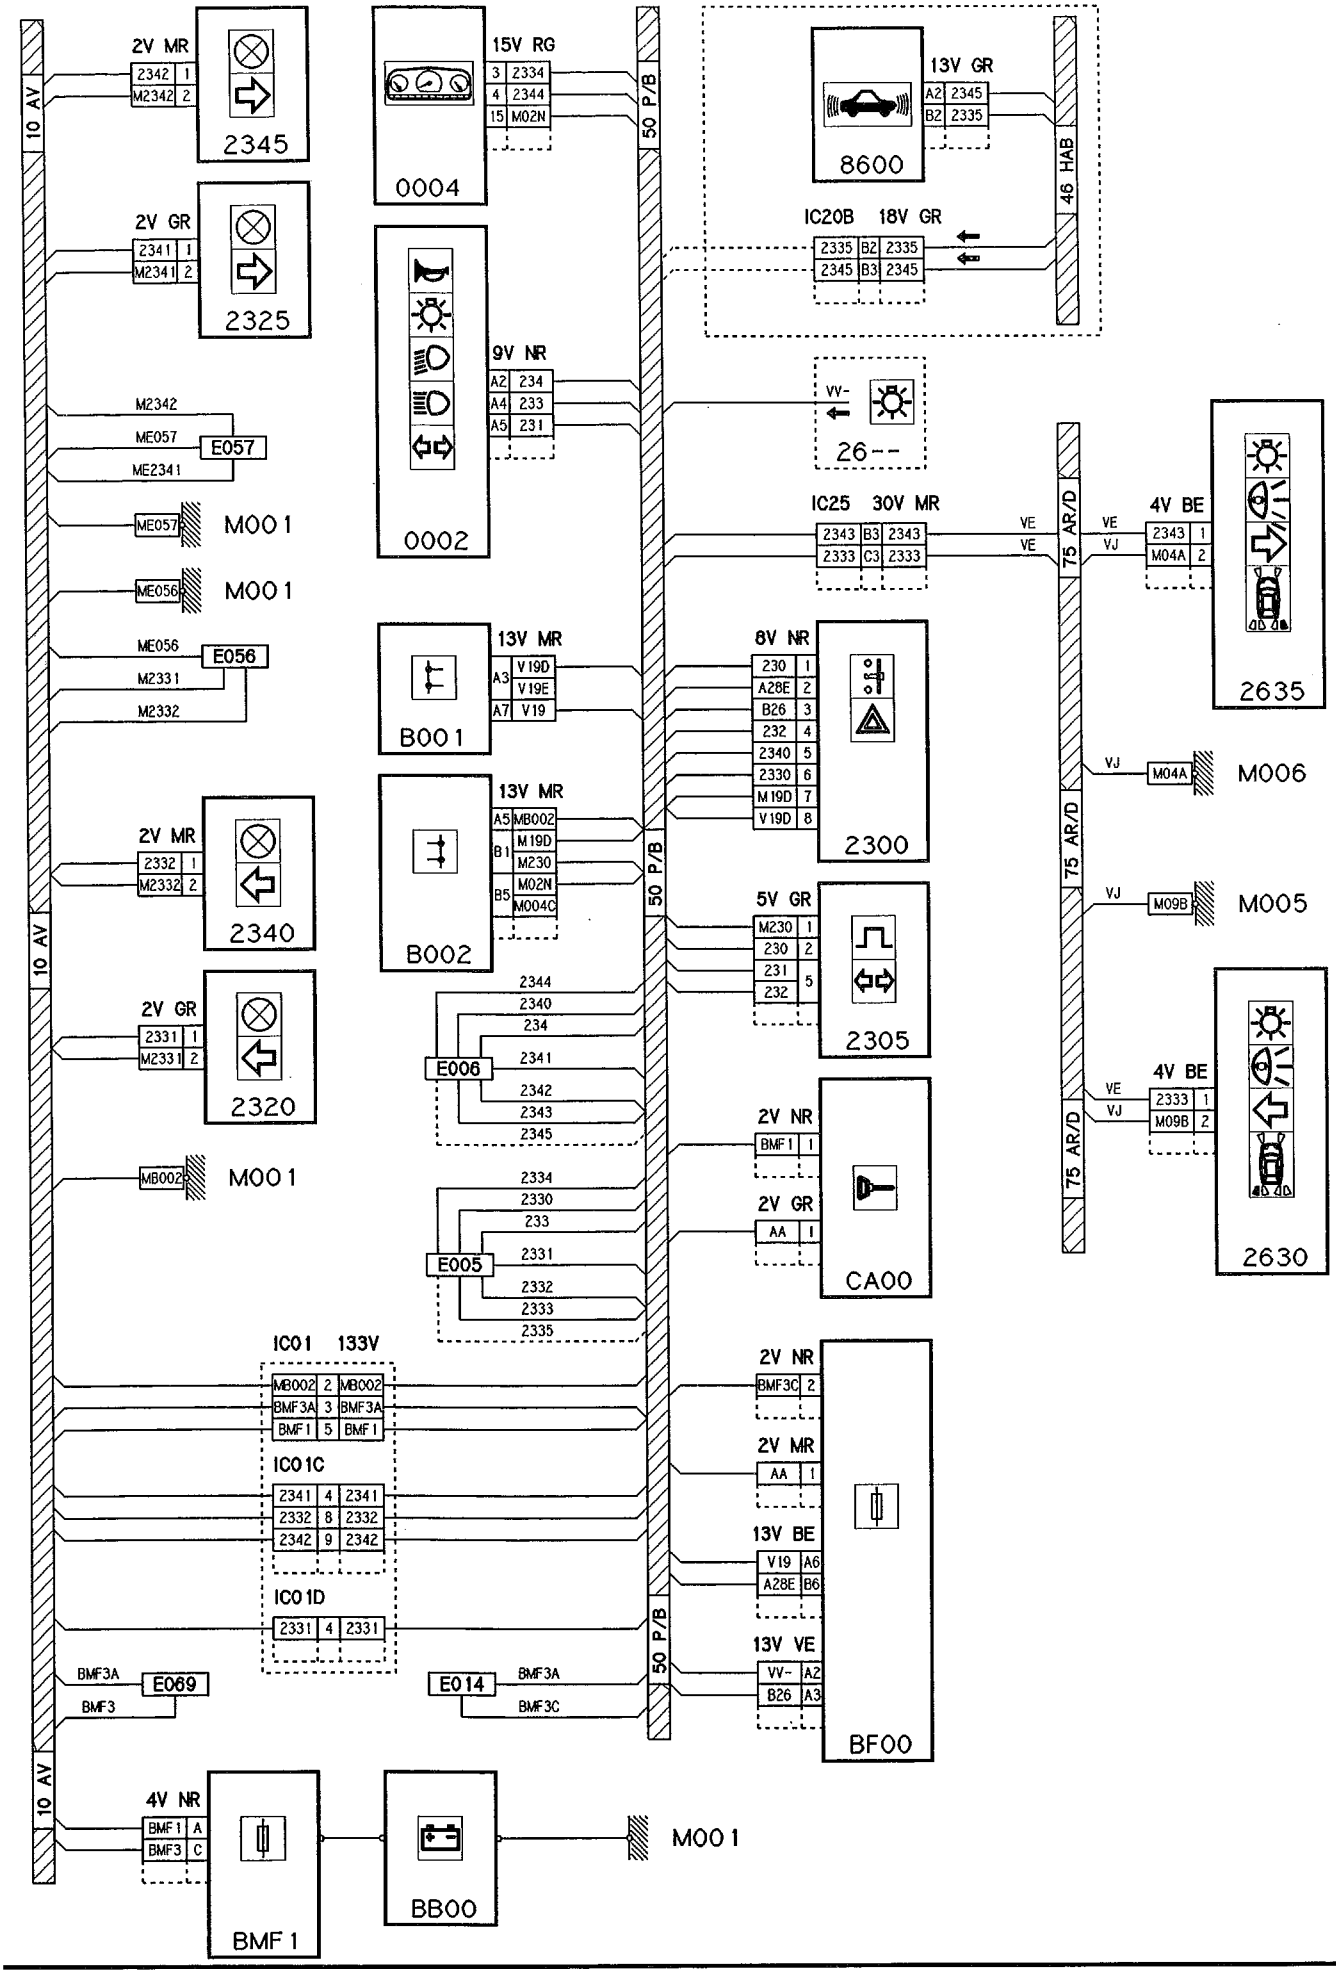

D
CA00
2V NR
2V GR

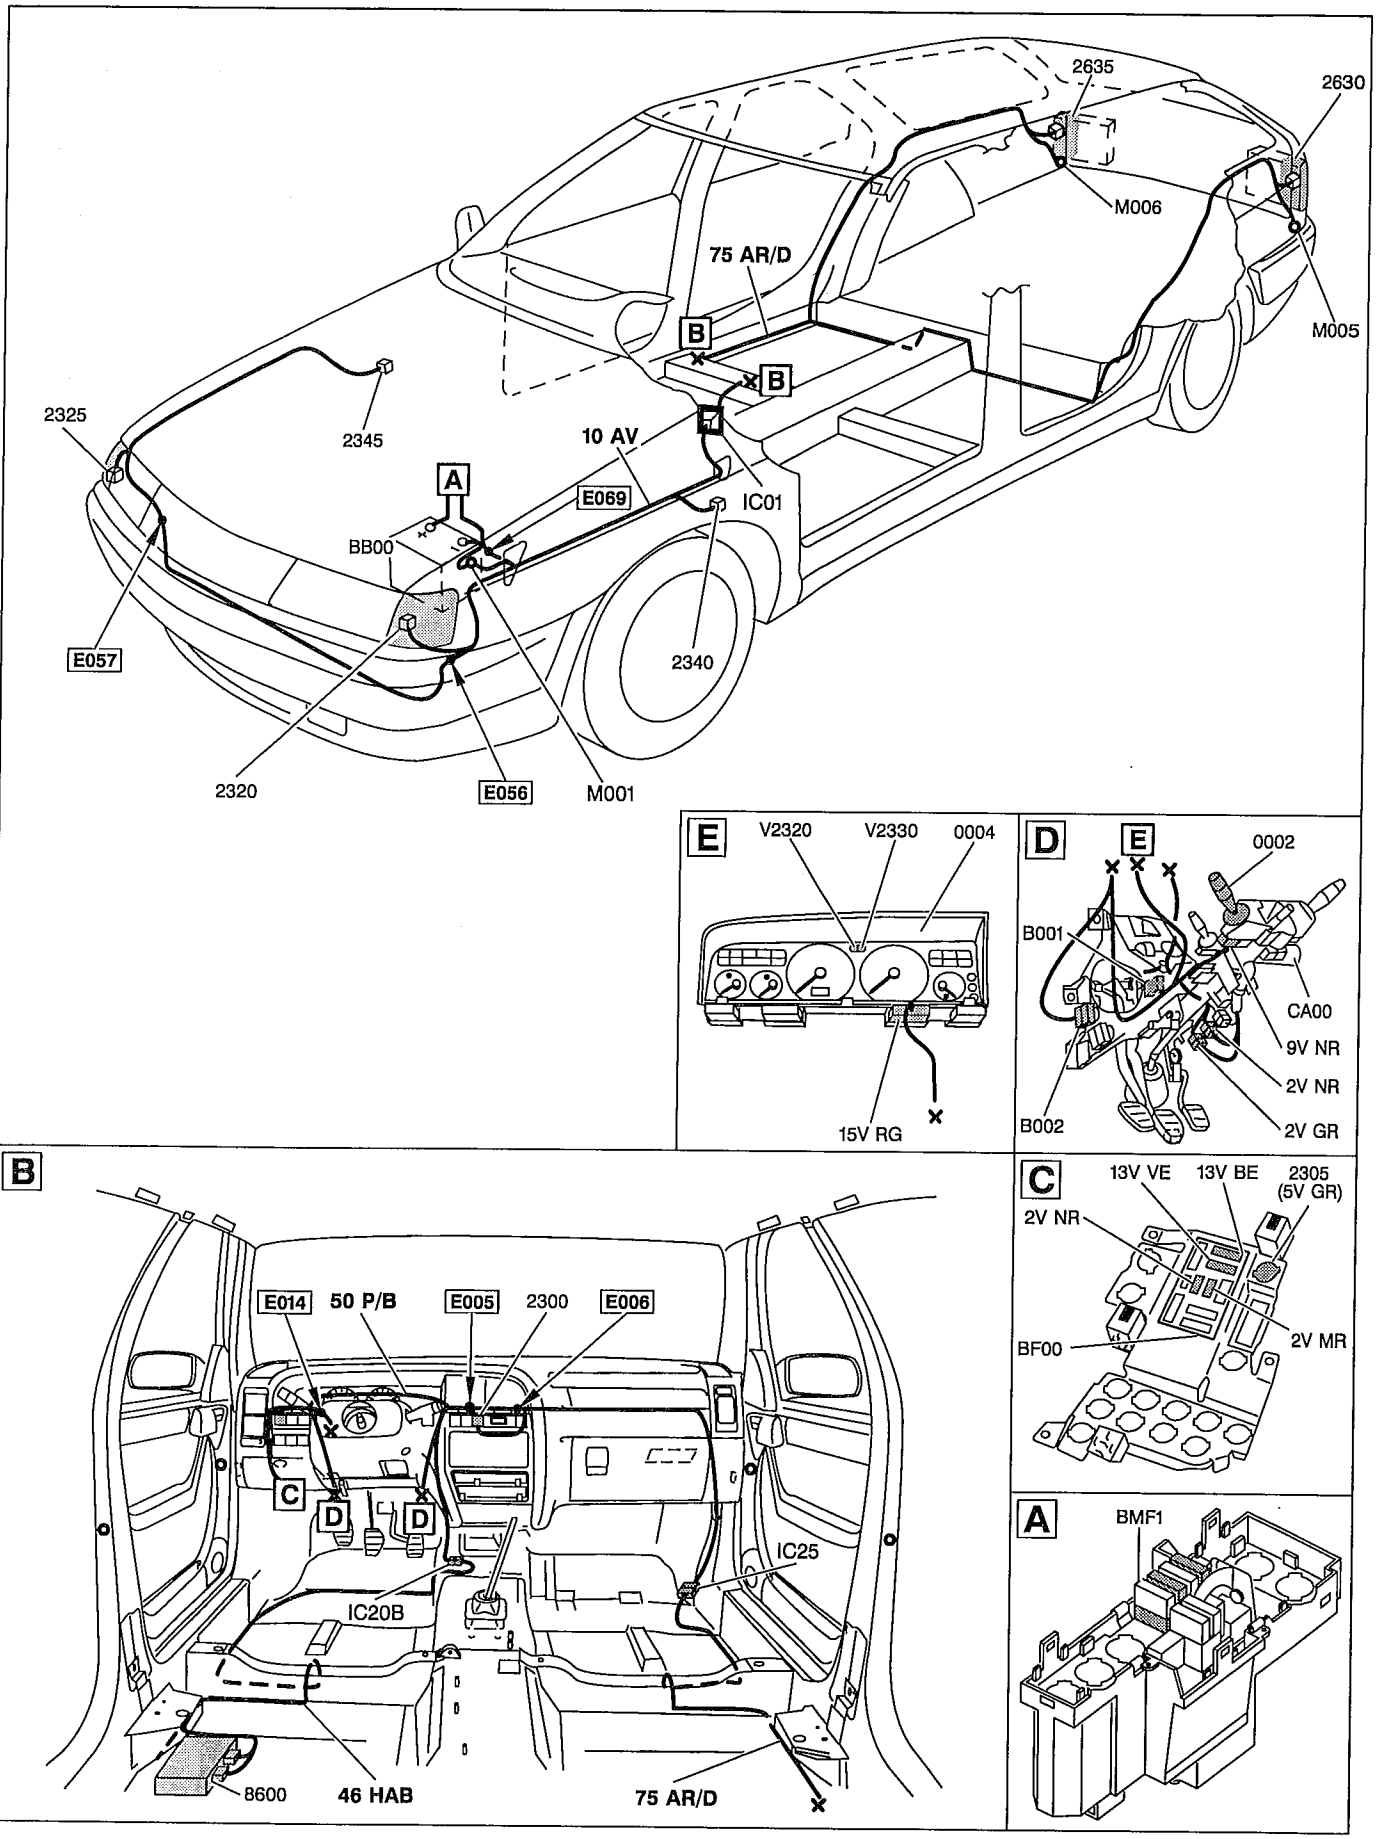

B
E025
50 P/B
E019
C
D
IC25
75 AR/D

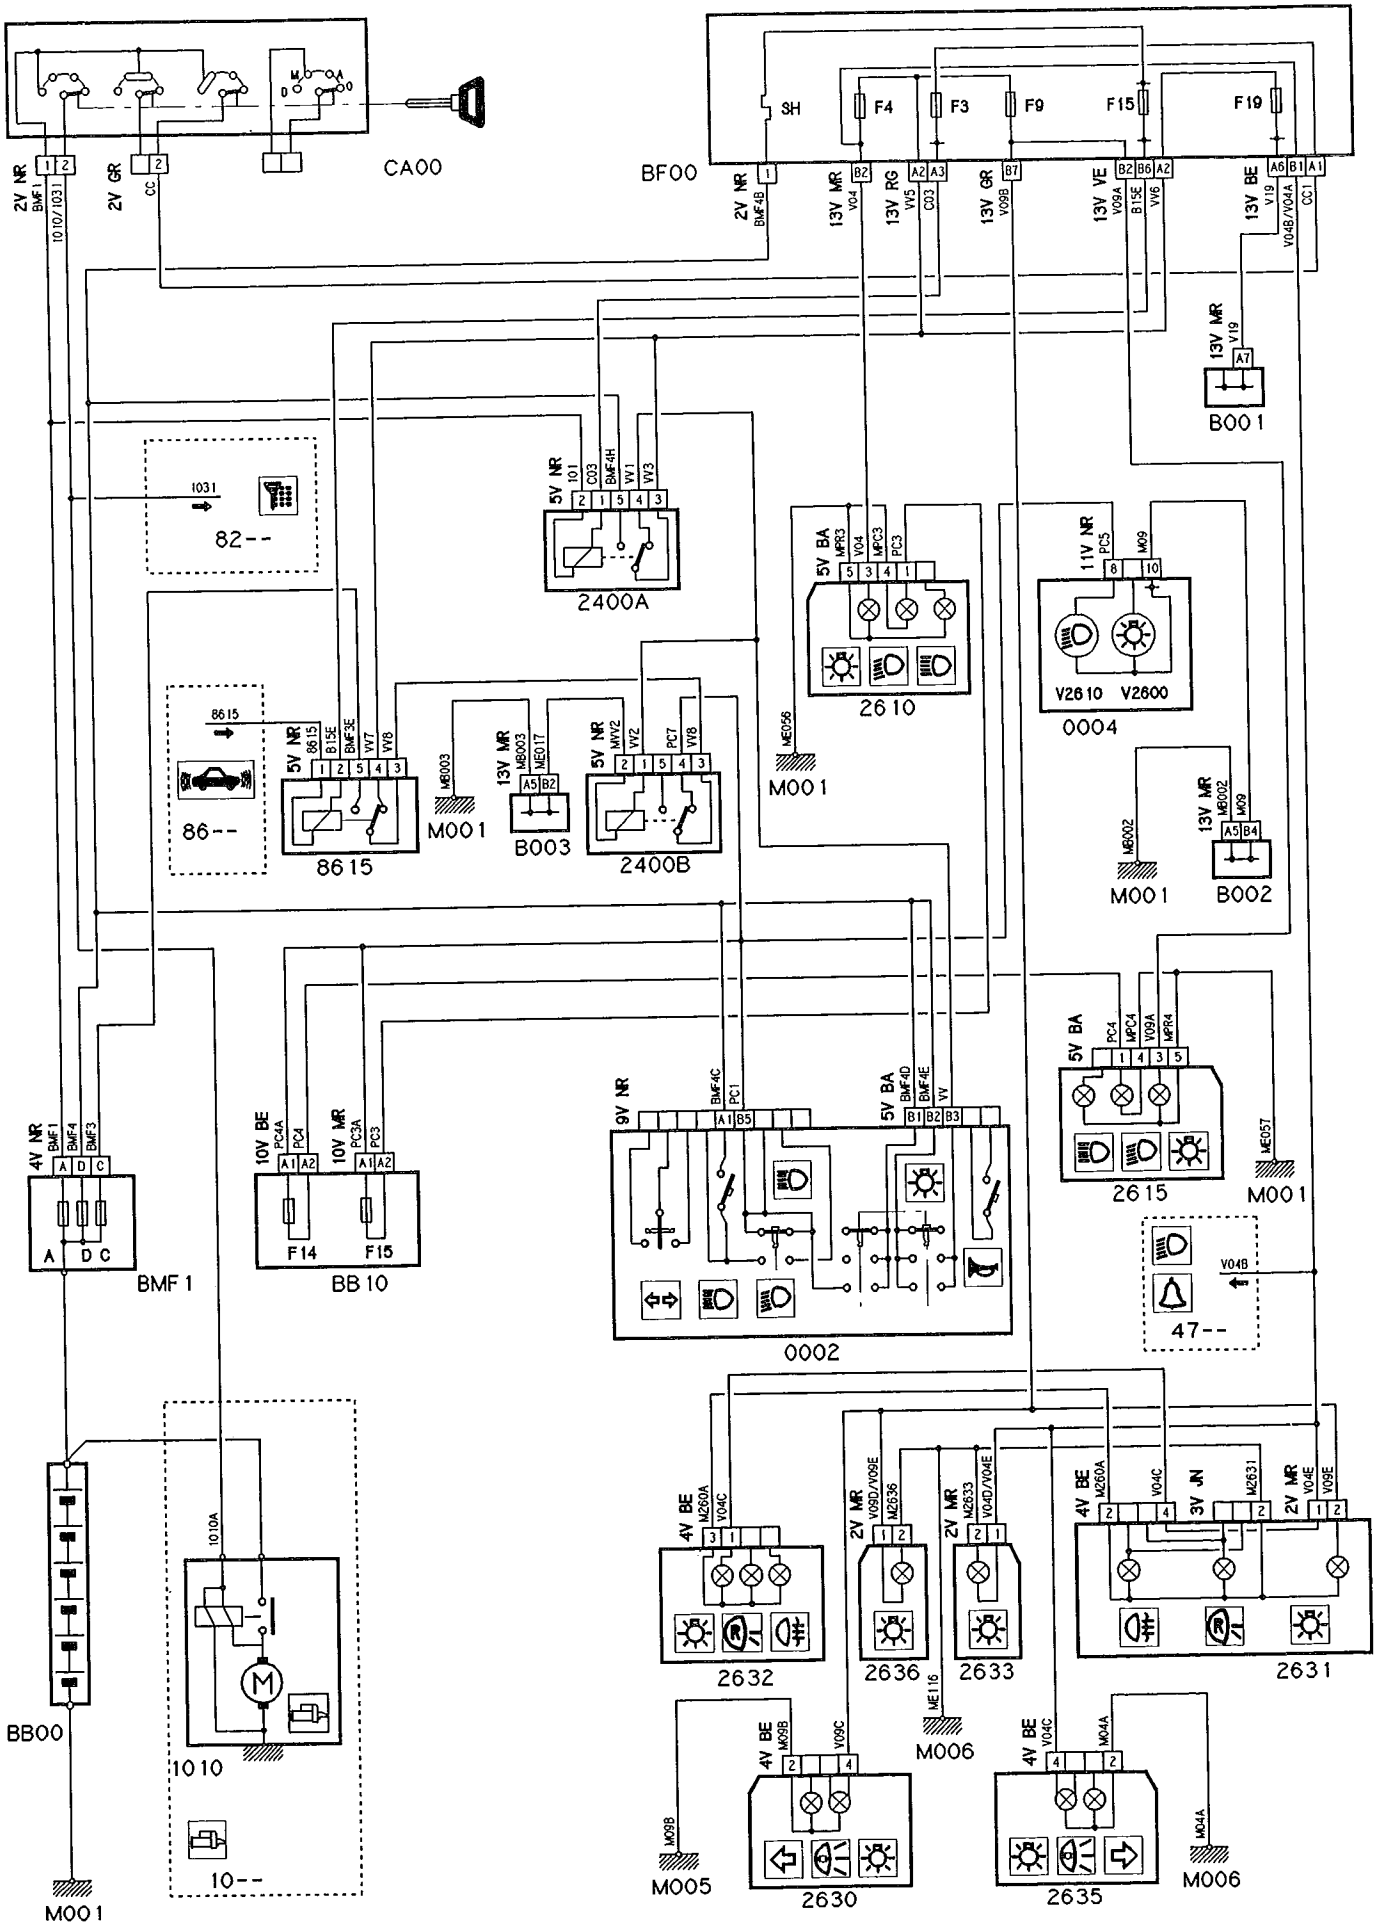

C
13V BE
13V OR
BF00

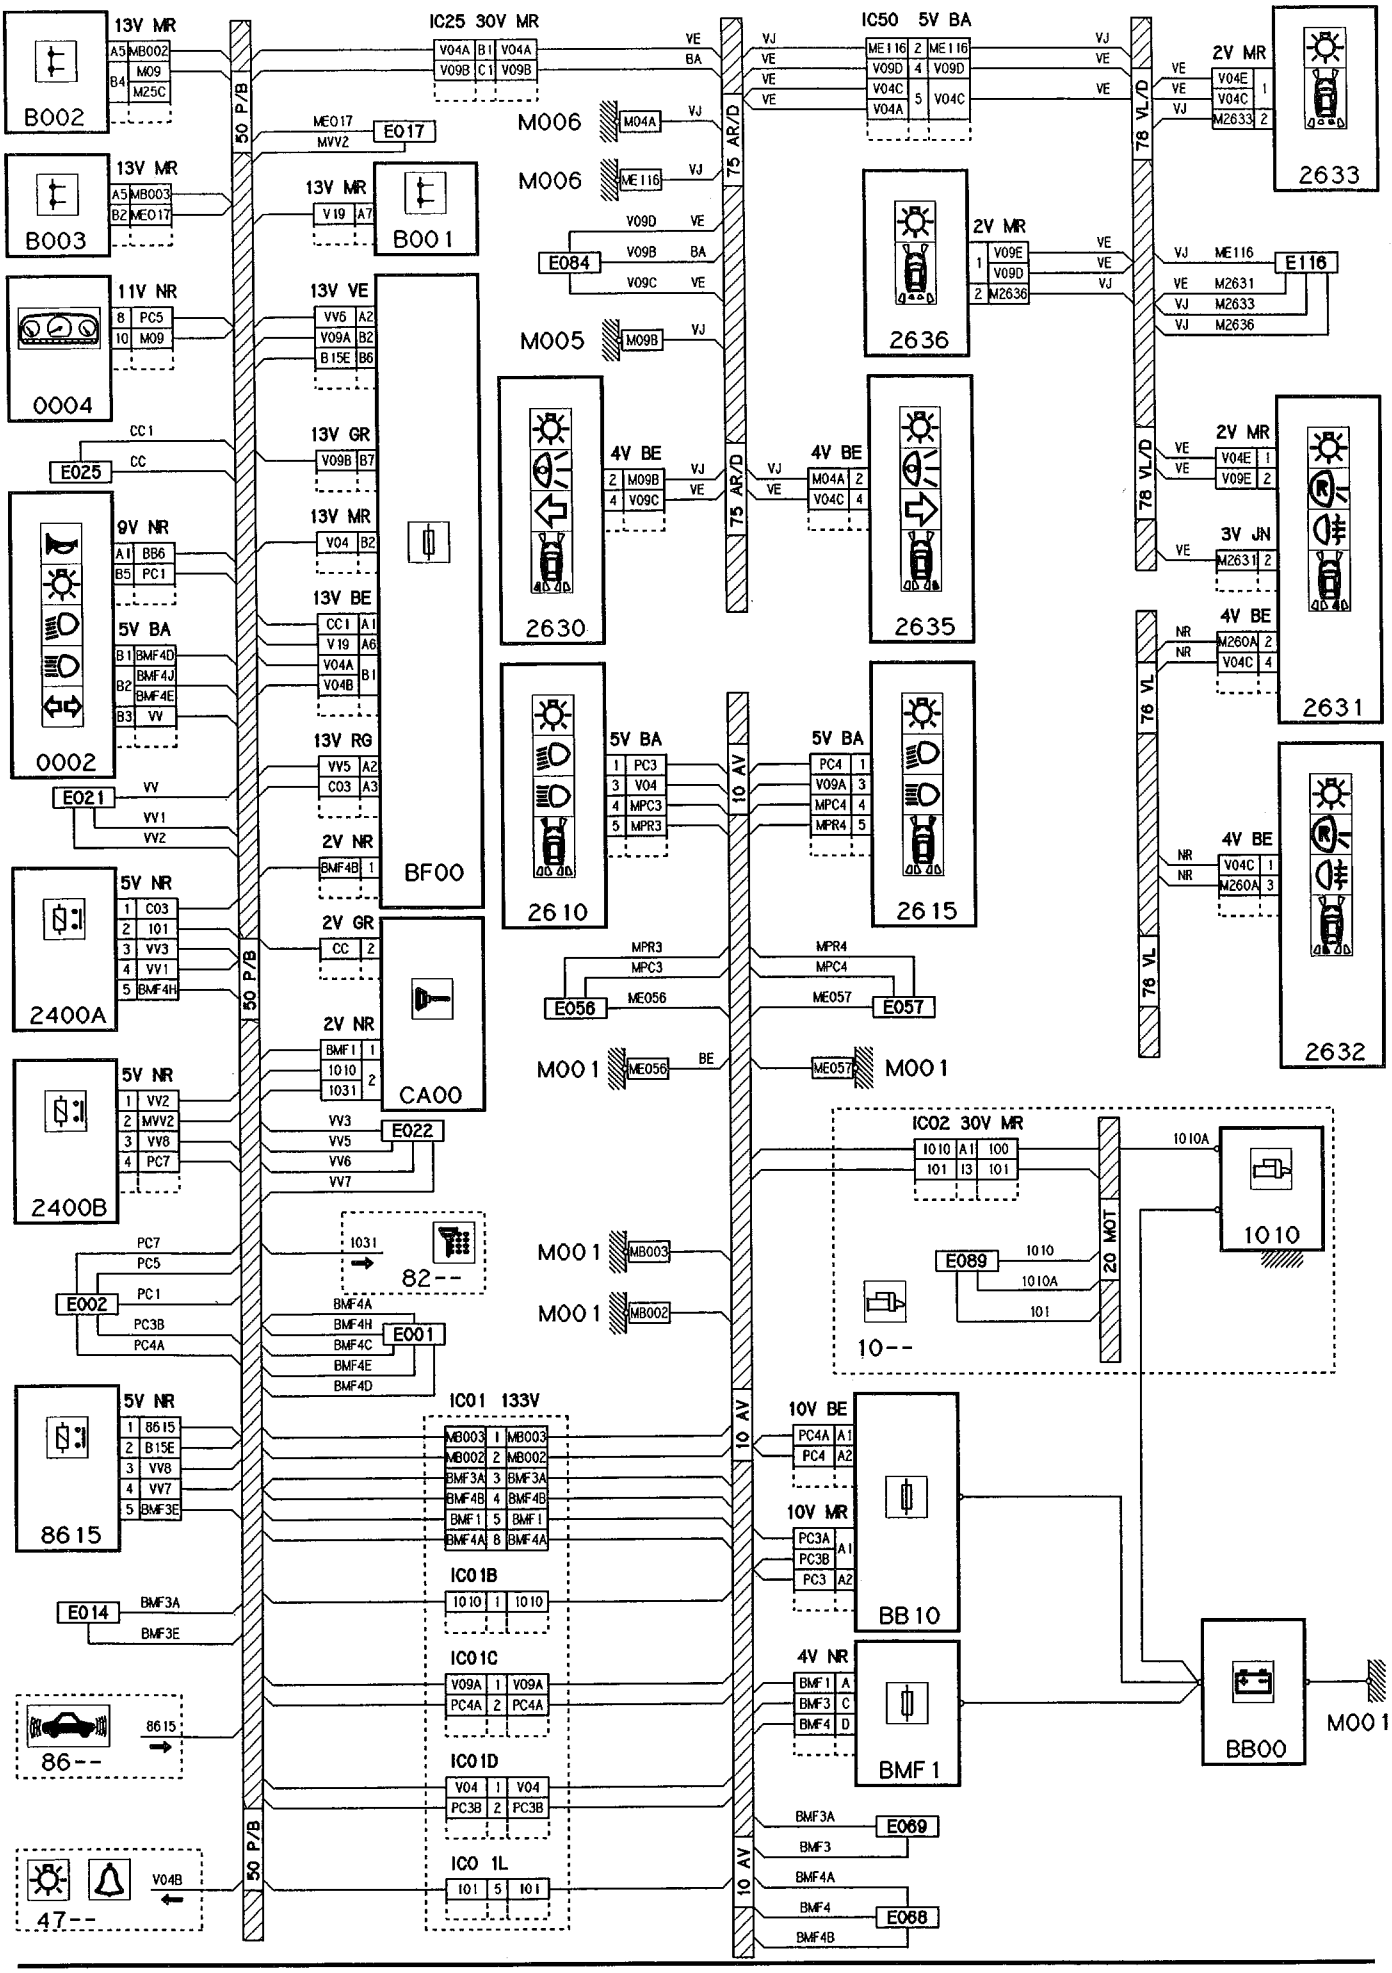

A
BMF1

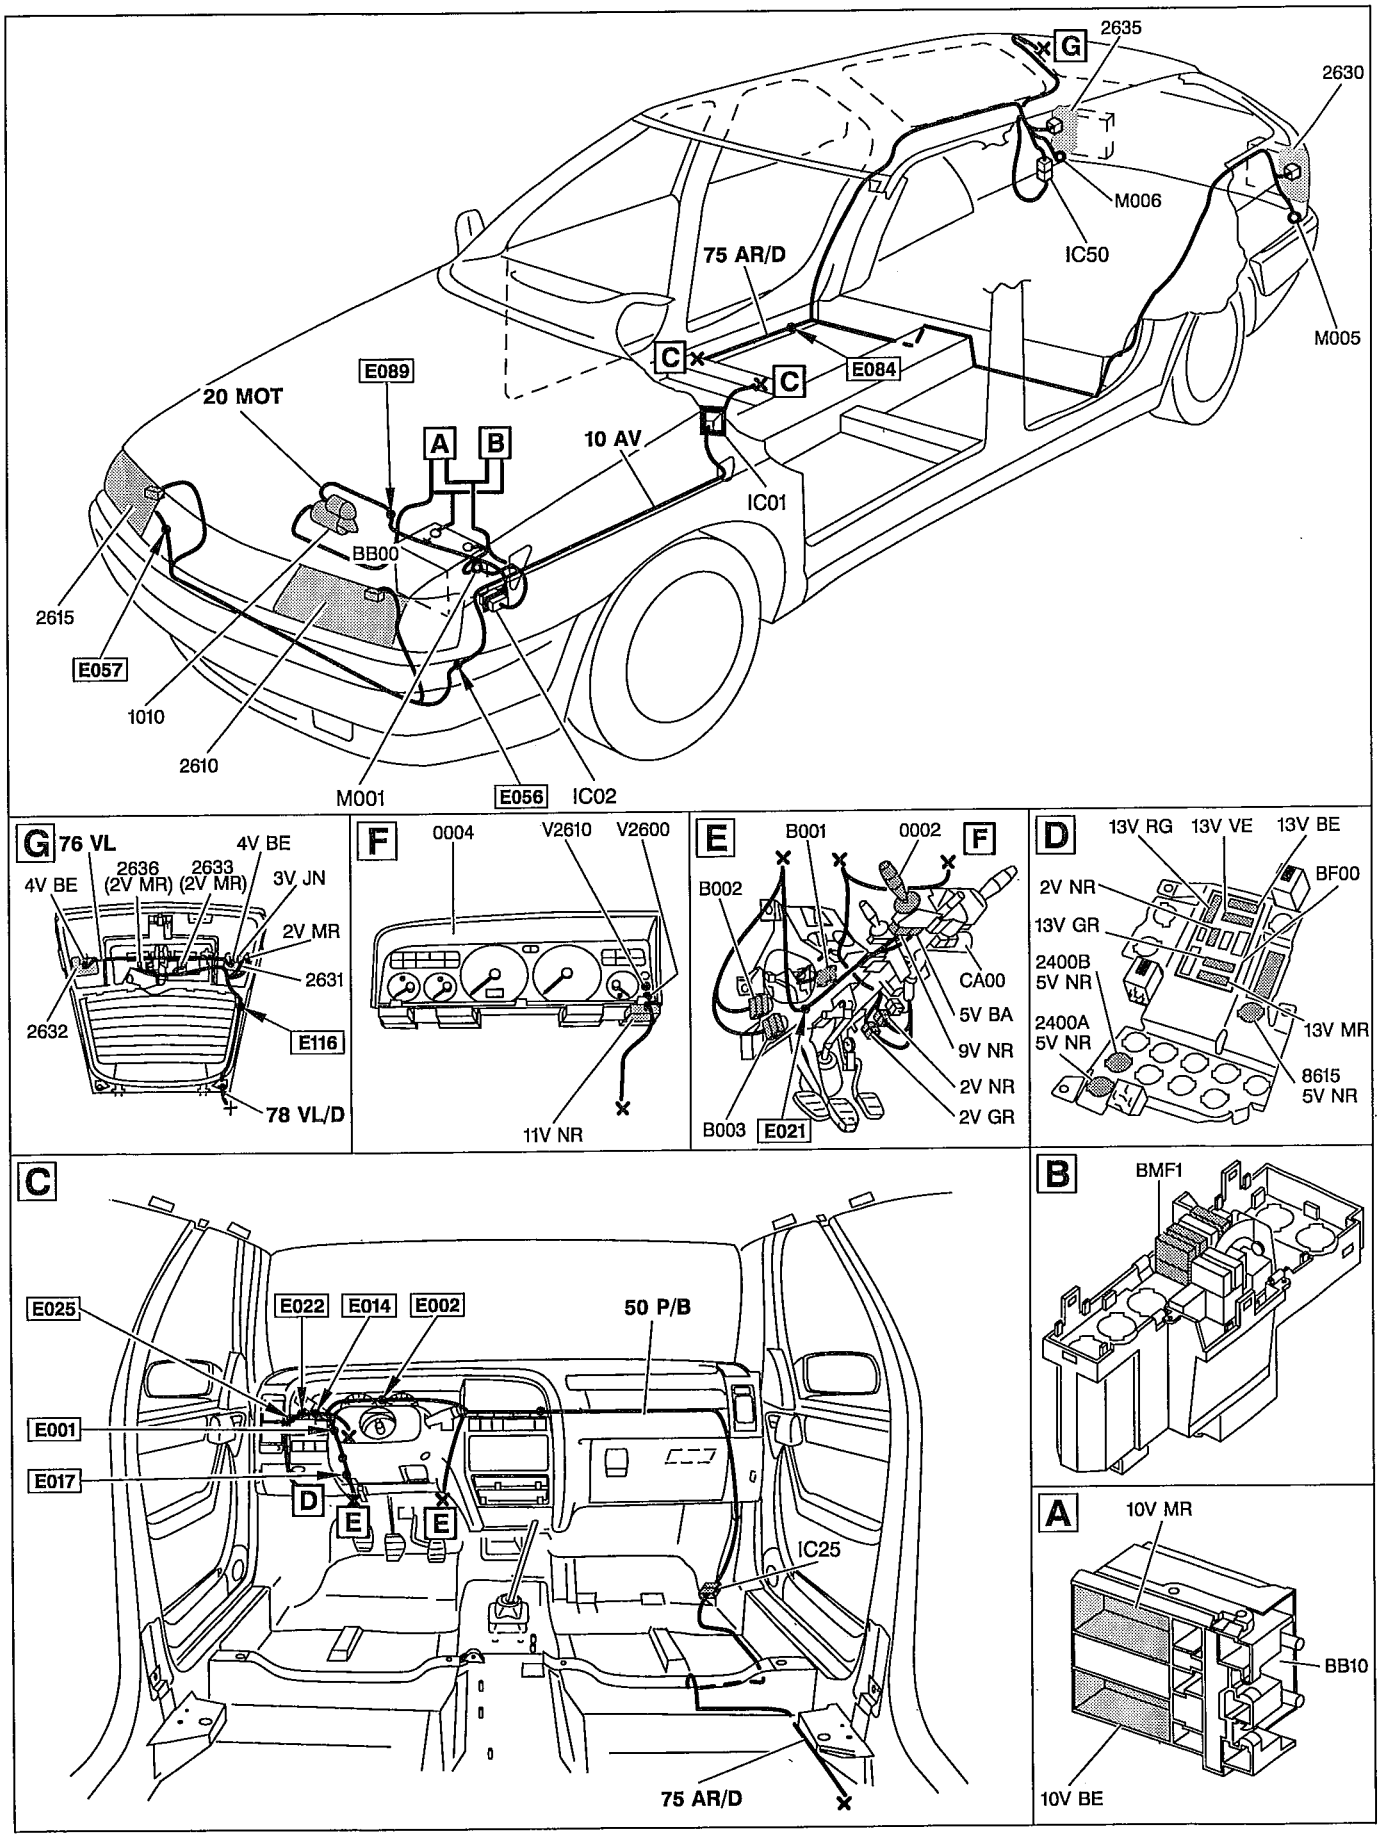

CA00
F26
F19
F28
BF00
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BMF3C
13V VE B26 VV-
13V BE A28E V19
VV-
26--
13V MR V19D V19
B001
13V MR M19D/M230 M02N M8002
B002
M8002
M001
4V NR BMF1 BMF3
BMF 1
15V RG 2334 2344 M02N
V2320
V2330
0004
5V GR 231/232 230 M230
2305
8V NR B26 A28E 230 232 2340 V19D 2330 M19D
2300
9V NR 233 231 234
0002
2V GR 2331 M2331
2320
ME056
M001
2V MR M2332 2332
2340
2335
2345
86--
2V GR 2341 M2341
2325
ME057
M001
2V MR M2342 2342
2345
BB00
M001
4V BE M09B 2333
M09B
M005
2630
4V BE 2343 M04A
2635
M04A
M006

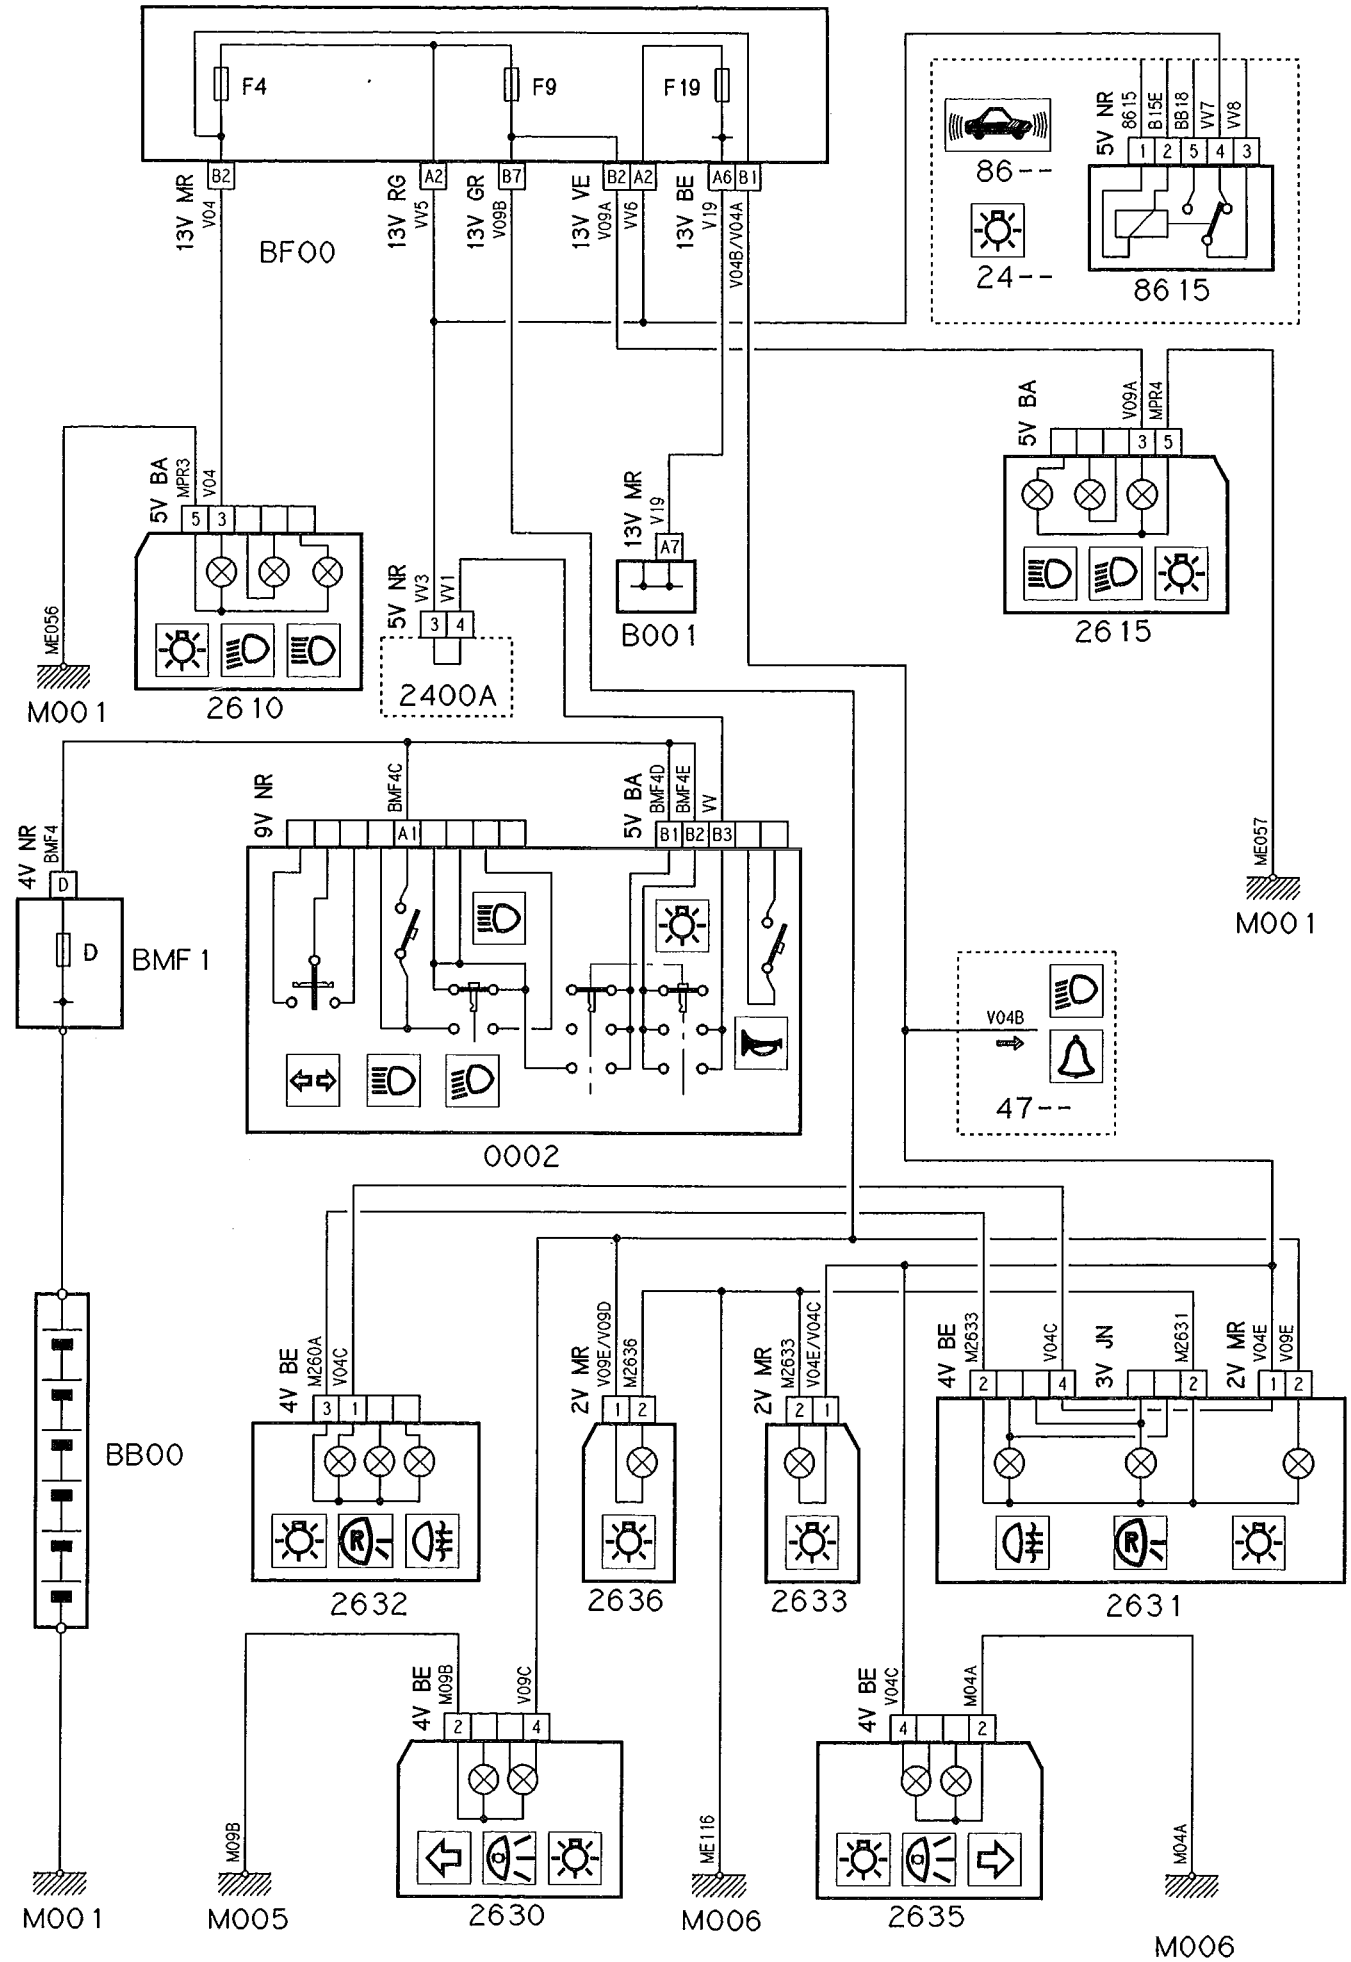

10 AV
2V MR
2342 1
M2342 2
2345
2V GR
2341 1
M2341 2
2325
M2342
ME057
E057
ME2341
ME057
M001
ME056
M001
ME056
E056
M2331
M2332
2V MR
2332 1
M2332 2
2340
2V GR
2331 1
M2331 2
2320
MB002
M001
0004
15V RG
3 2334
4 2344
15 M02N
50 P/B
0002
9V NR
A2 234
A4 233
A5 231
B001
13V MR
A3 V19D
V19E
A7 V19
B002
13V MR
A5 MB002
B1 M19D
M230
B5 M02N
M004C
2344
2340
234
E006
2341
2342
2343
2345
2334
2330
233
E005
2331
2332
2333
2335
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF3A 3 BMF3A
BMF1 5 BMF1
IC01C
2341 4 2341
2332 8 2332
2342 9 2342
IC01D
2331 4 2331
BMF3A
E069
BMF3
E014
BMF3A
BMF3C
4V NR
BMF1 A
BMF3 C
BMF1
BB00
M001
8600
13V GR
A2 2345
B2 2335
46 HAB
IC20B 18V GR
2335 B2 2335
2345 B3 2345
26--
IC25 30V MR
2343 B3 2343
2333 C3 2333
VE
VE
75 AR/D
4V BE
VE 2343 1
VJ M04A 2
2635
8V NR
230 1
A28E 2
B26 3
232 4
2340 5
2330 6
M19D 7
V19D 8
2300
VJ
M04A
M006
5V GR
M230 1
230 2
231 5
232
2305
VJ
M09B
M005
2V NR
BMF1 1
2V GR
AA 1
CA00
4V BE
VE 2333 1
VJ M09B 2
2630
2V NR
BMF3C 2
2V MR
AA 1
13V BE
V19 A6
A28E B6
13V VE
VV- A2
B26 A3
BF00

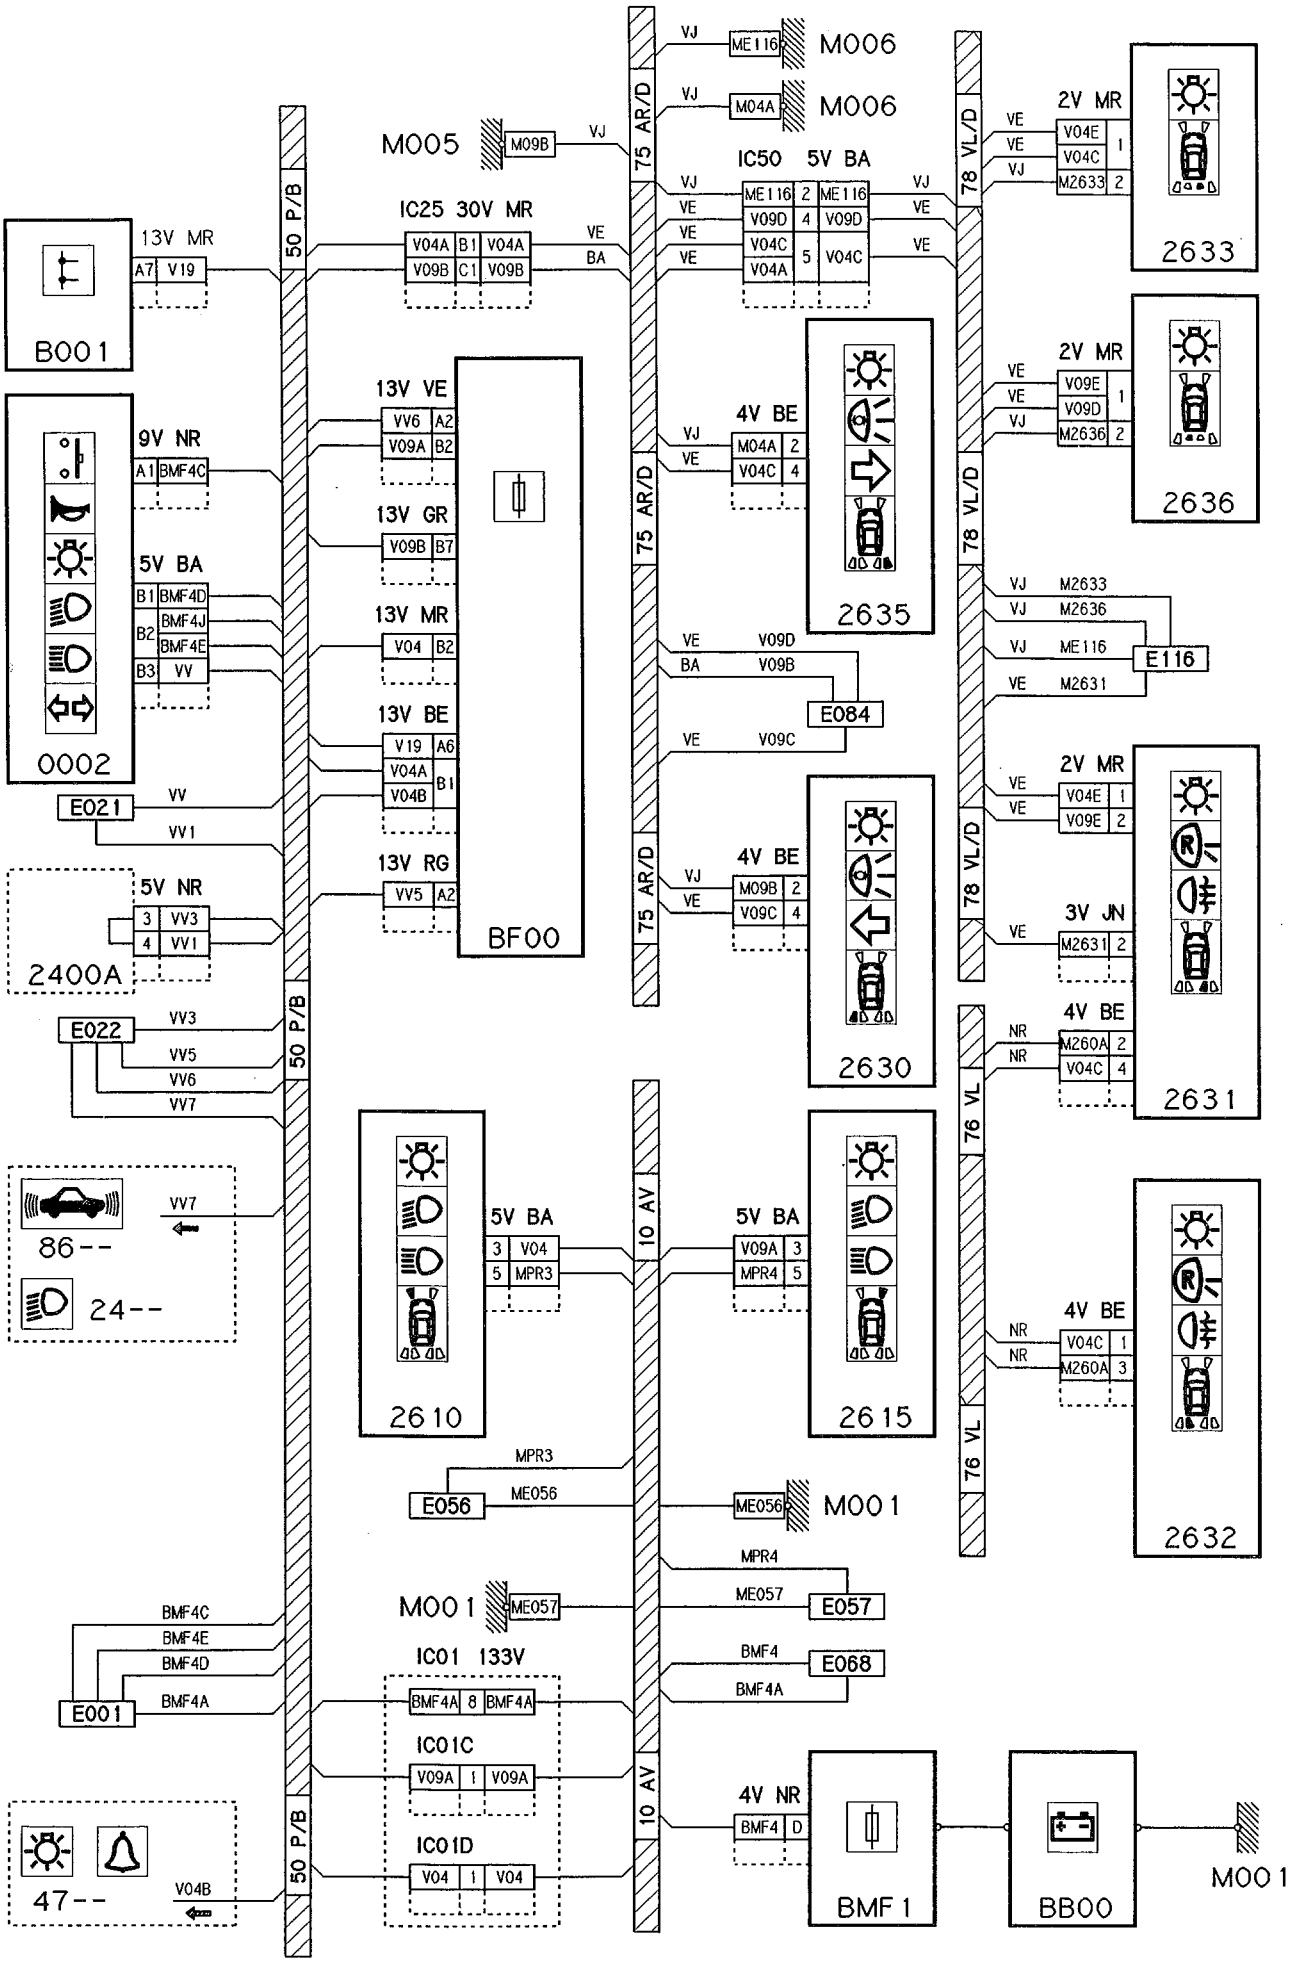

2635
2630
M006
M005
75 AR/D
B
B
2325
2345
10 AV
A
E069
IC01
BB00
E057
2340
2320
E056
M001
E
V2320
V2330
0004
15V RG
D
E
0002
B001
CA00
9V NR
2V NR
2V GR
B002
B
E014
50 P/B
E005
2300
E006
C
D
D
IC25
IC20B
8600
46 HAB
75 AR/D
C
13V VE
13V BE
2305
(5V GR)
2V NR
2V MR
BF00
A
BMF1

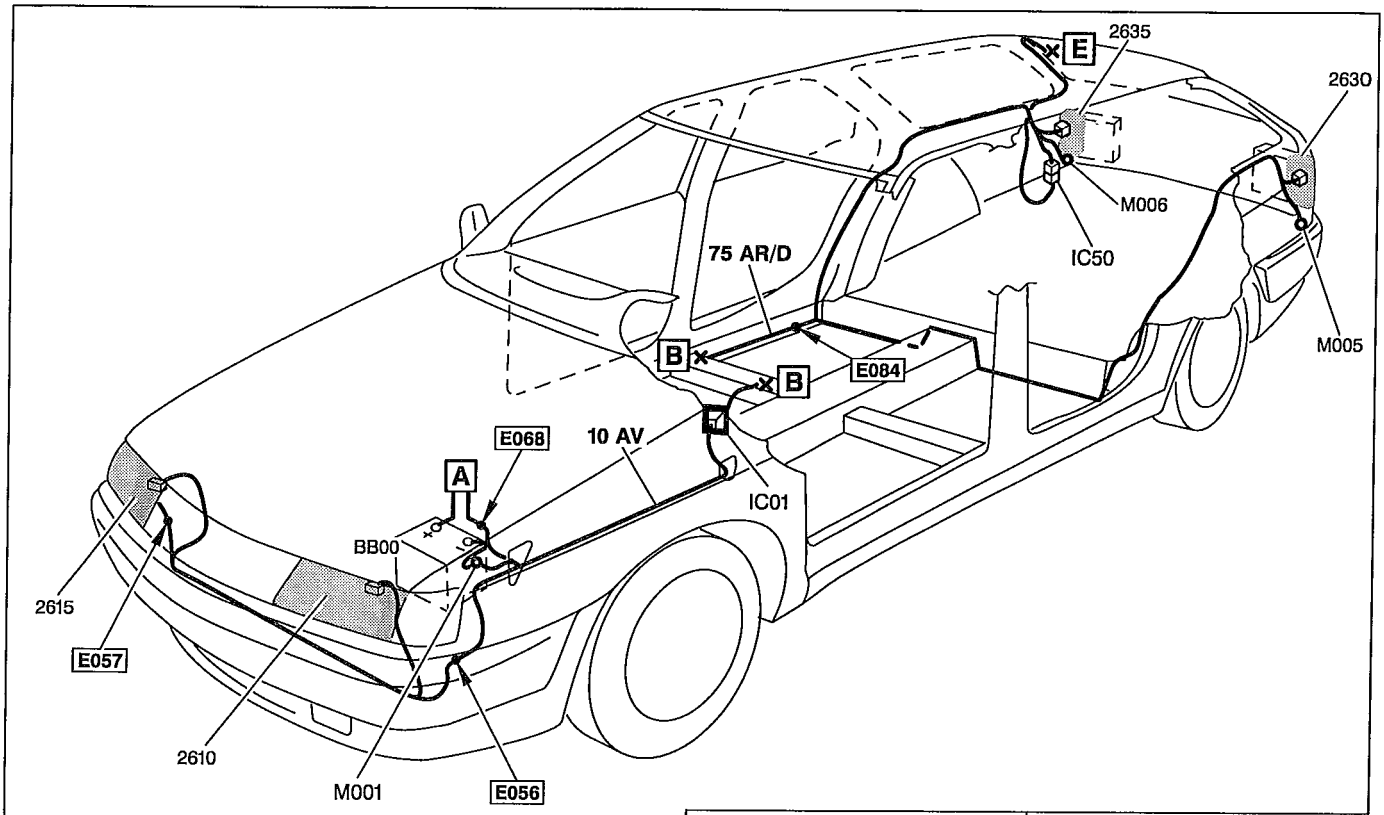

CA00
BF00
SH
F4
F3
F9
F15
F19
2V NR
2V GR
13V MR
13V RG
13V GR
13V VE
13V BE
B001
82--
2400A
5V BA
2610
11V NR
V2610
V2600
0004
86--
8615
M001
B003
2400B
B002
4V NR
BMF1
10V BE
10V MR
F14
F15
BB10
9V NR
0002
2615
47--
BB00
1010
10--
2632
2636
2633
2631
2630
2635
M005
M006

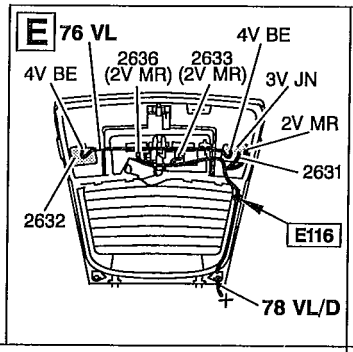

B002
13V MR
A5 MB002
B4 M09
M25C
B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
0004
11V NR
8 PC5
10 M09
E025
CC1
CC
0002
9V NR
A1 BB6
B5 PC1
5V BA
B1 BMF4D
B2 BMF4J
BMF4E
B3 VV
E021
VV
VV1
VV2
2400A
5V NR
1 C03
2 101
3 VV3
4 VV1
5 BMF4H
2400B
5V NR
1 VV2
2 MVV2
3 VV8
4 PC7
8615
5V NR
1 8615
2 B15E
3 VV8
4 VV7
5 BMF3E
E014
BMF3A
BMF3E
86--
8615
47--
V04B
50 P/B
ME017
MVV2
E017
13V MR
V19 A7
B001
13V VE
VV5 A2
V09A B2
B15E B6
13V GR
V09B B7
13V MR
V04 B2
13V BE
CC1 A1
V19 A6
V04A B1
V04B
13V RG
VV5 A2
C03 A3
2V NR
BMF4B 1
BF00
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010 2
1031
CA00
VV3
VV5
VV6
VV7
E022
1031
82--
PC7
PC5
PC1
PC3B
PC4A
E002
BMF4A
BMF4H
BMF4C
BMF4E
BMF4D
E001
IC25 30V MR
V04A B1 V04A
V09B C1 V09B
M006
M04A
M006
ME116
E084
V09D
V09B
V09C
M005
M09B
4V BE
2 M09B
4 V09C
2630
5V BA
1 PC3
3 V04
4 MPC3
5 MPR3
2610
MPR3
MPC3
E056
ME056
M001
ME056
BE
M001
MB003
M001
MB002
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BMF3A 3 BMF3A
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
BMF4A 8 BMF4A
IC01B
1010 1 1010
IC01C
V09A 1 V09A
PC4A 2 PC4A
IC01D
V04 1 V04
PC3B 2 PC3B
ICO 1L
101 5 101
50 P/B
75 AR/D
10 AV
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
V09D 4 V09D
V04C 5 V04C
V04A
2636
2V MR
1 V09E
V09D
2 M2636
4V BE
M04A 2
V04C 4
2635
5V BA
PC4 1
V09A 3
MPC4 4
MPR4 5
2615
MPR4
MPC4
E057
ME057
M001
IC02 30V MR
1010 A1 100
101 13 101
E089
1010
1010A
101
10--
20 MOT
1010A
1010
10V BE
PC4A A1
PC4 A2
10V MR
PC3A
PC3B A1
PC3 A2
BB10
4V NR
BMF1 A
BMF3 C
BMF4 D
BMF 1
E069
BMF3A
BMF3
BMF4A
BMF4
E068
BMF4B
BB00
M001
78 VL/D
2V MR
VE V04E 1
VE V04C
VJ M2633 2
2633
VJ ME116
E116
VE M2631
VJ M2633
VJ M2636
2V MR
VE V04E 1
VE V09E 2
2631
3V JN
VE M2631 2
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
76 VL
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632

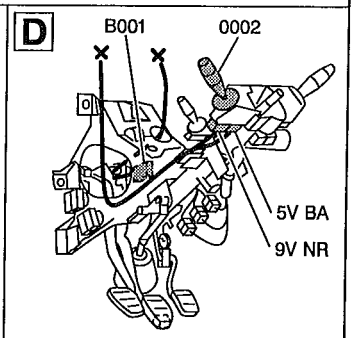

G
2635
2630
M006
IC50
M005
75 AR/D
C
C
E084
E089
20 MOT
A
B
10 AV
IC01
BB00
2615
E057
1010
2610
M001
E056
IC02
G 76 VL
4V BE
2636 (2V MR)
2633 (2V MR)
4V BE
3V JN
2V MR
2631
2632
E116
78 VL/D
F
0004
V2610
V2600
11V NR
E
B001
0002
F
B002
CA00
5V BA
9V NR
2V NR
2V GR
B003
E021
D
13V RG
13V VE
13V BE
BF00
2V NR
13V GR
2400B 5V NR
2400A 5V NR
13V MR
8615 5V NR
C
E025
E022
E014
E002
50 P/B
E001
E017
D
E
E
IC25
75 AR/D
B
BMF1
A
10V MR
BB10
10V BE

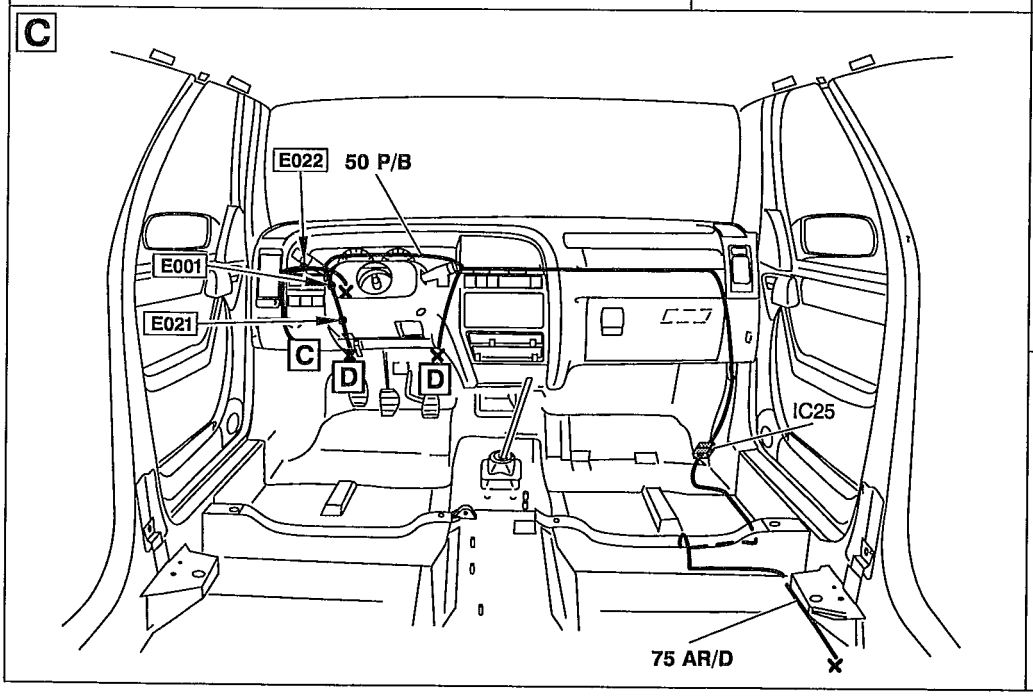

F4
F9
F19
13V MR V04
13V RG VV5
13V GR V09B
13V VE V09A VV6
13V BE V19 V04B/V04A
BF00
86--
24--
5V NR 8615 B15E BB18 VV7 VV8
8615
5V BA MPR3 V04
2610
M001
ME056
5V NR VV3 VV1
2400A
13V MR V19
B001
5V BA V09A MPR4
2615
ME057
M001
4V NR BMF4
D
BMF1
9V NR BMF4C
5V BA BMF4D BMF4E VV
0002
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
2632
2V MR V09E/V09D M2636
2636
2V MR M2633 V04E/V04C
2633
4V BE M2633 V04C
3V JN M2631
2V MR V04E V09E
2631
4V BE M09B V09C
2630
M09B
M005
ME116
M006
4V BE V04C M04A
2635
M04A
M006

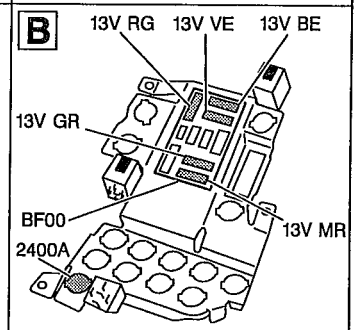

B001
13V MR
A7 V19
0002
9V NR
A1 BMF4C
5V BA
B1 BMF4D
B2 BMF4J
BMF4E
B3 VV
E021
VV
VV1
2400A
5V NR
3 VV3
4 VV1
E022
VV3
VV5
VV6
VV7
86--
VV7
24--
47--
V04B
50 P/B
50 P/B
50 P/B
M005
M09B
VJ
IC25 30V MR
V04A B1 V04A
V09B C1 V09B
VE
BA
13V VE
VV6 A2
V09A B2
13V GR
V09B B7
13V MR
V04 B2
13V BE
V19 A6
V04A
V04B B1
13V RG
VV5 A2
BF00
75 AR/D
75 AR/D
75 AR/D
10 AV
10 AV
M006
M006
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
V09D 4 V09D
V04C 5 V04C
V04A
4V BE
M04A 2
V04C 4
2635
VE V09D
BA V09B
E084
VE V09C
4V BE
M09B 2
V09C 4
2630
5V BA
3 V04
5 MPR3
2610
5V BA
V09A 3
MPR4 5
2615
MPR3
E056
ME056
M001
MPR4
M001 ME057
E057
BMF4C
BMF4E
BMF4D
E001
BMF4A
IC01 133V
BMF4A 8 BMF4A
IC01C
V09A 1 V09A
IC01D
V04 1 V04
BMF4
E068
BMF4A
4V NR
BMF4 D
BMF 1
BB00
M001
78 VL/D
78 VL/D
78 VL/D
76 VL
76 VL
2V MR
VE V04E 1
VE V04C
VJ M2633 2
2633
2V MR
VE V09E 1
VE V09D
VJ M2636 2
2636
VJ M2633
VJ M2636
VJ ME116
E116
VE M2631
2V MR
VE V04E 1
VE V09E 2
3V JN
VE M2631 2
2631
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632

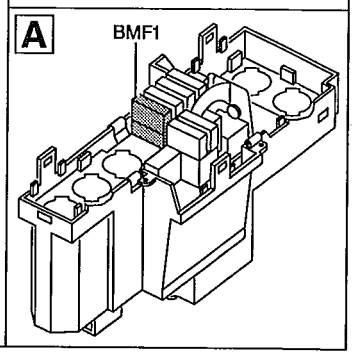

E
2635
2630
M006
IC50
M005
75 AR/D
B
B
E084
E068
10 AV
A
IC01
BB00
2615
E057
2610
M001
E056

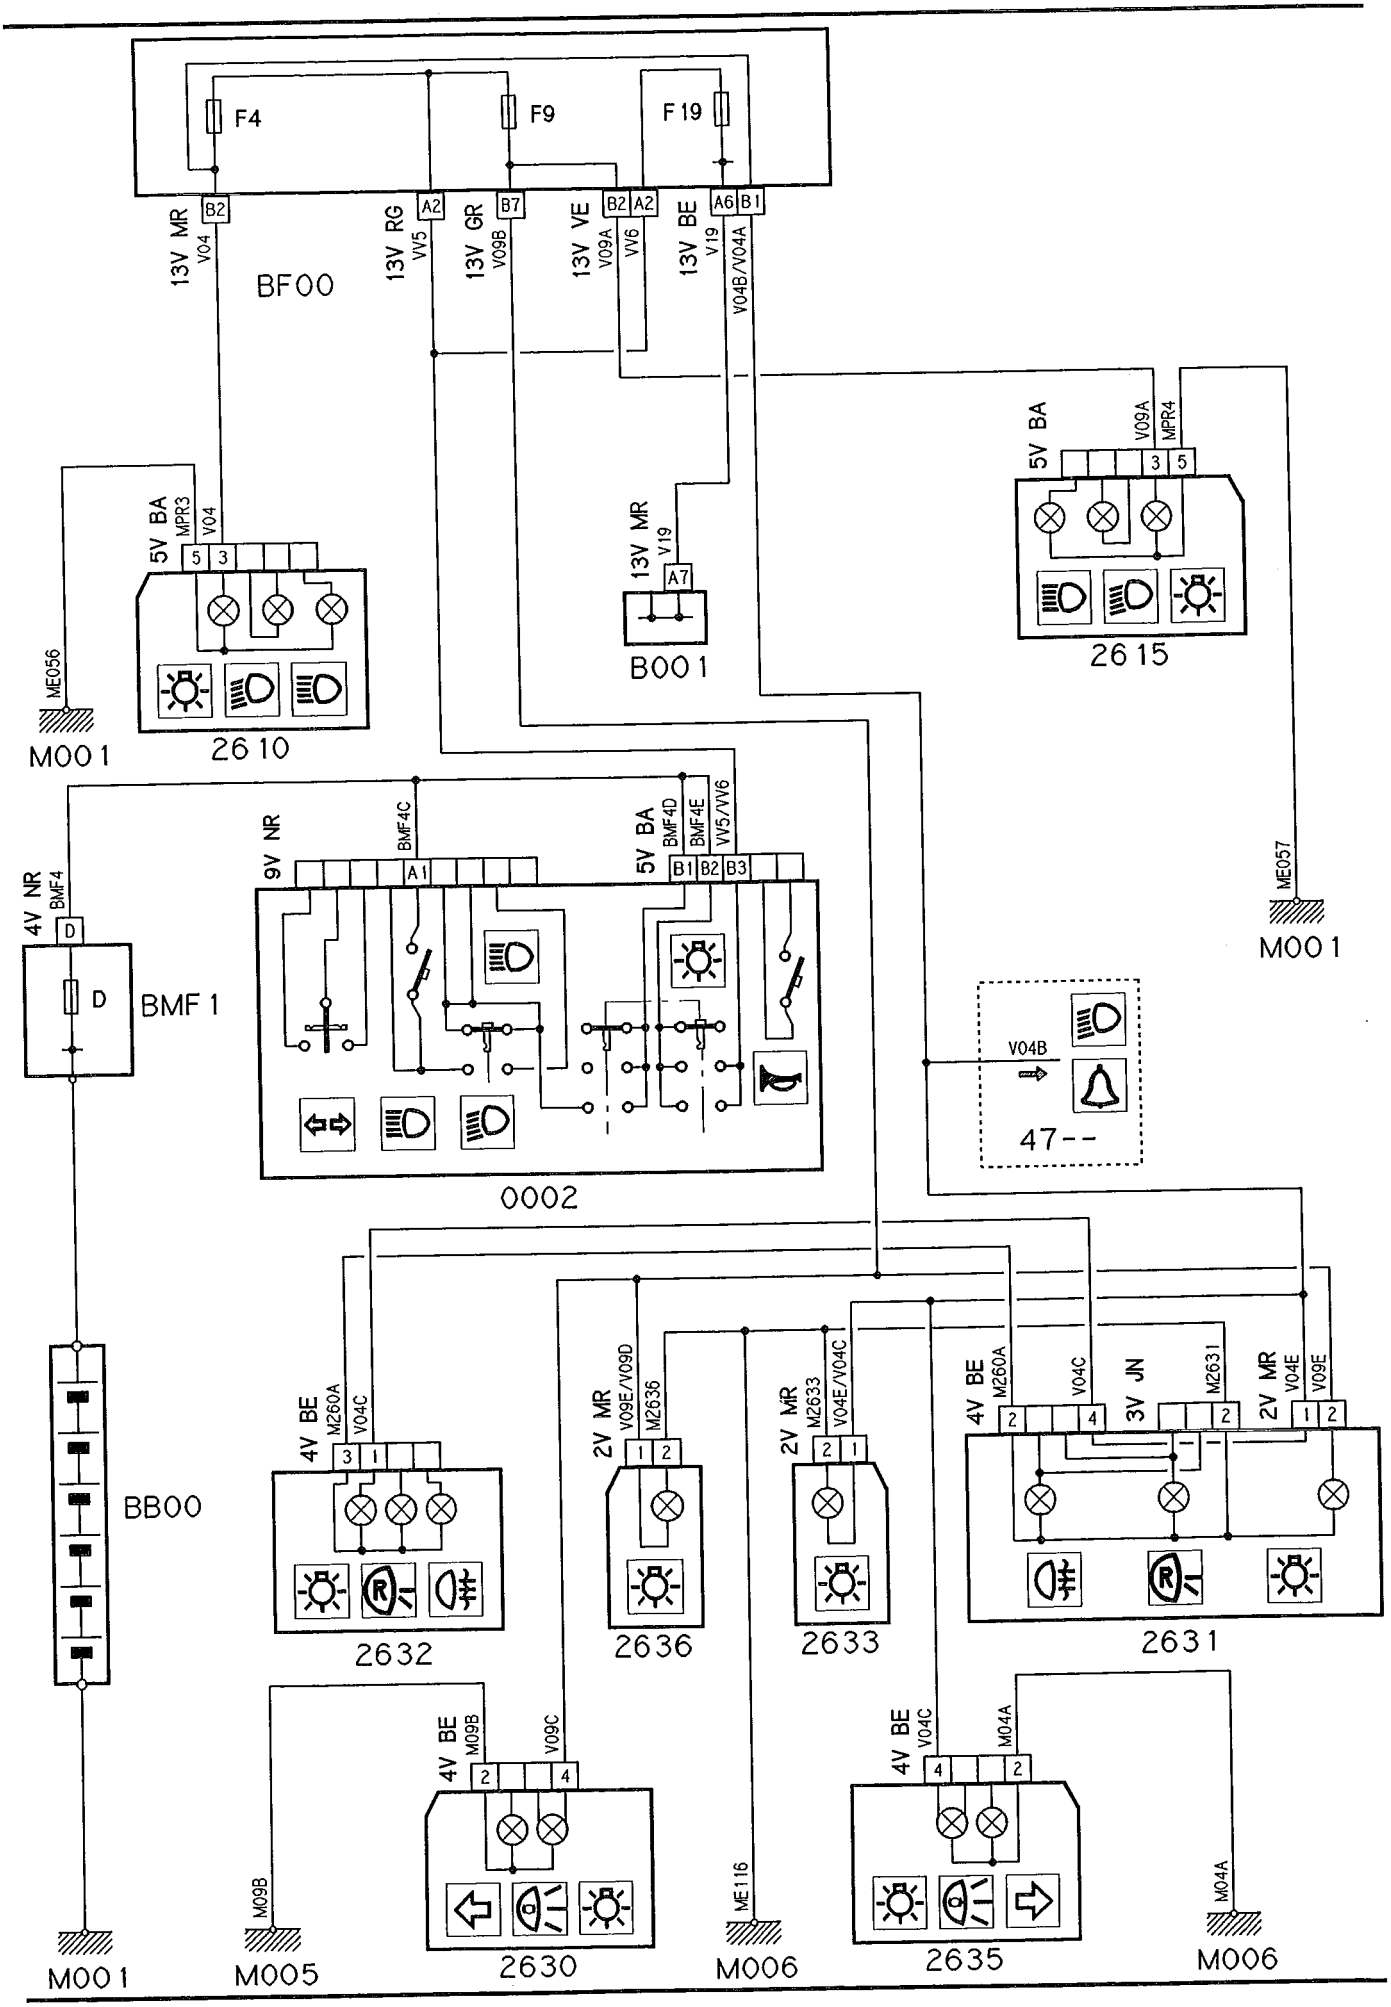

E
76 VL
4V BE
2636
(2V MR)
2633
(2V MR)
4V BE
3V JN
2V MR
2631
2632
E116
78 VL/D

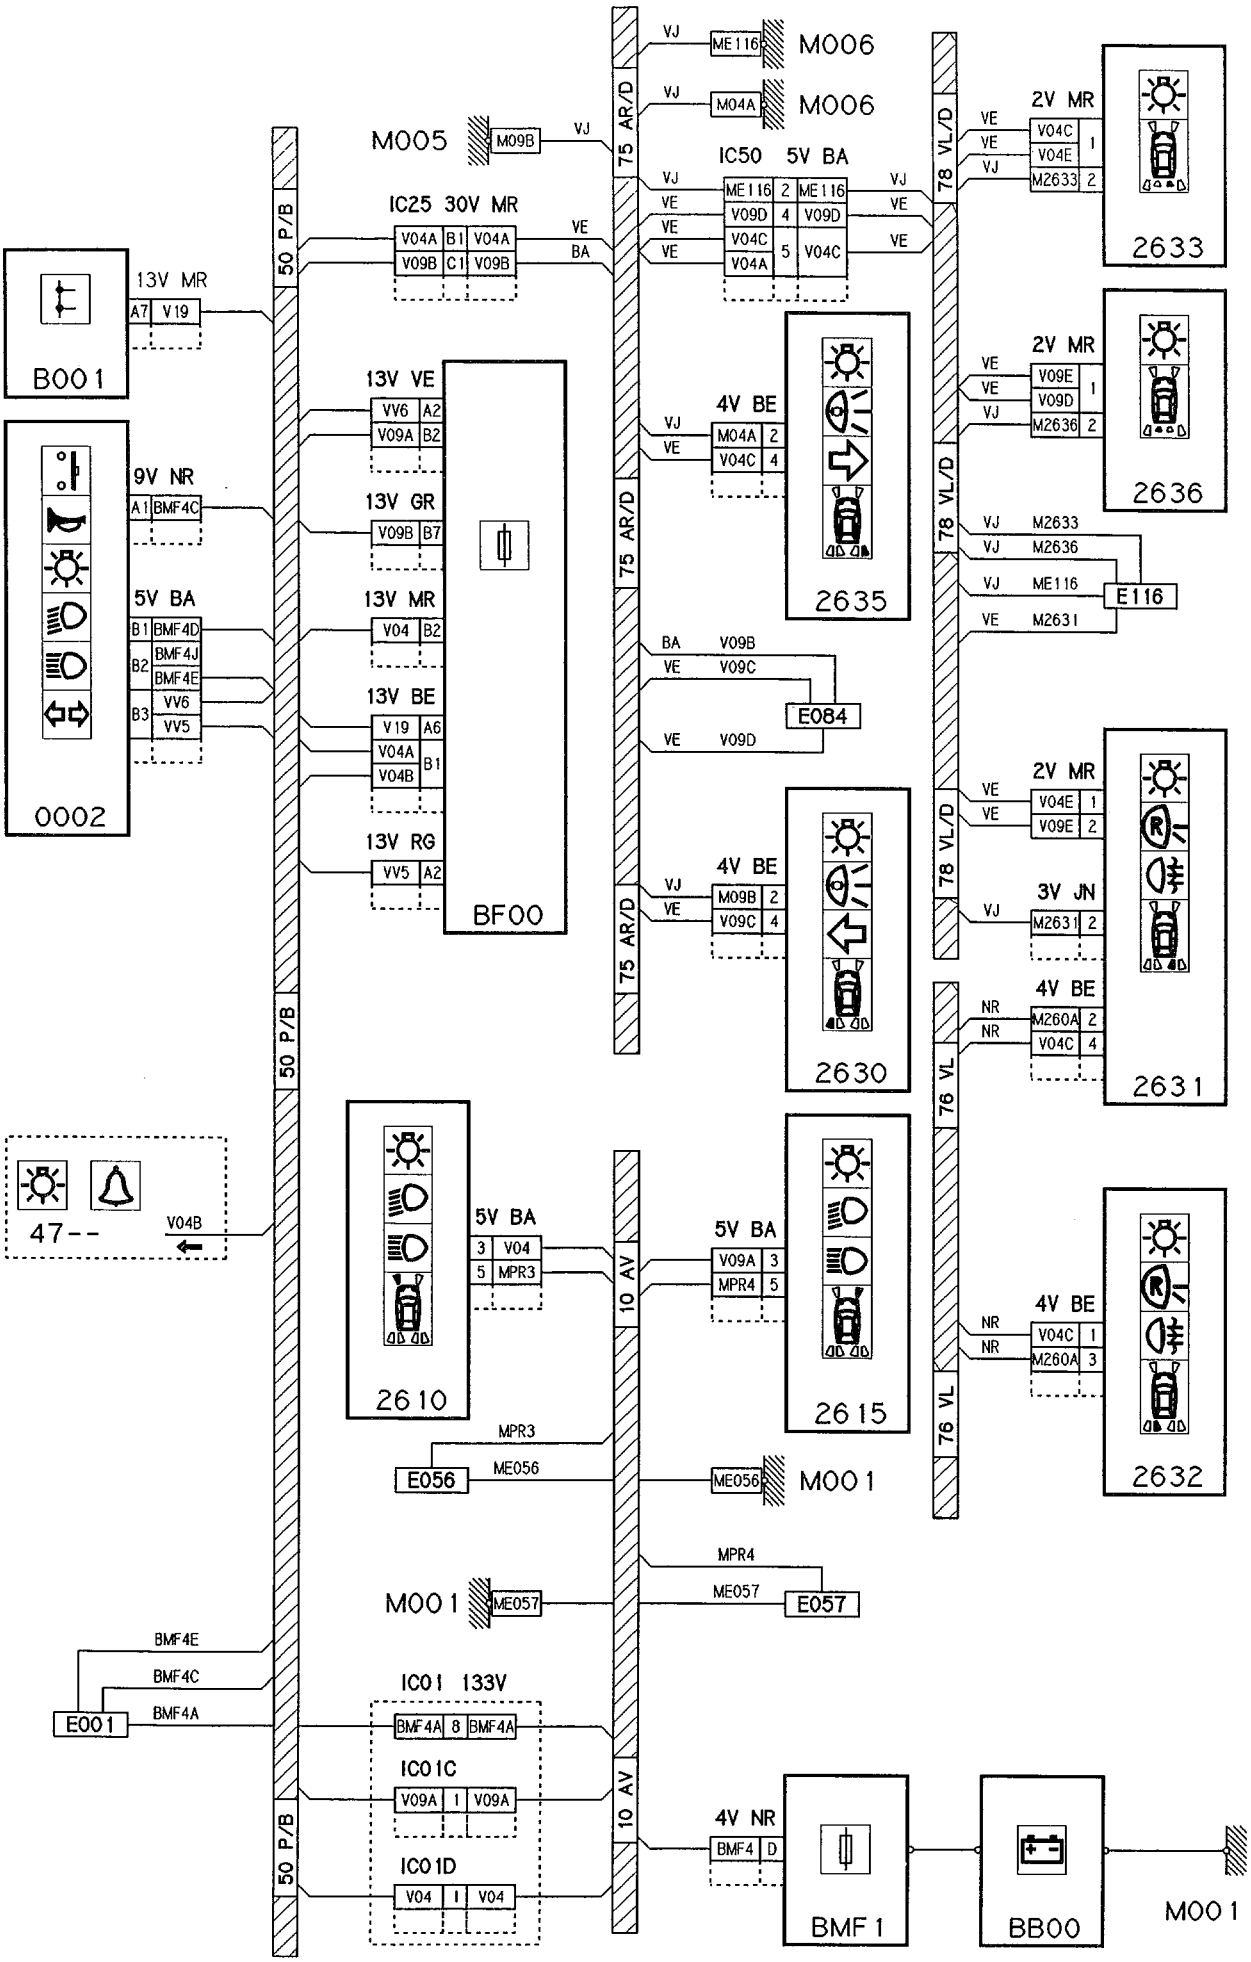

D
B001
0002
5V BA
9V NR

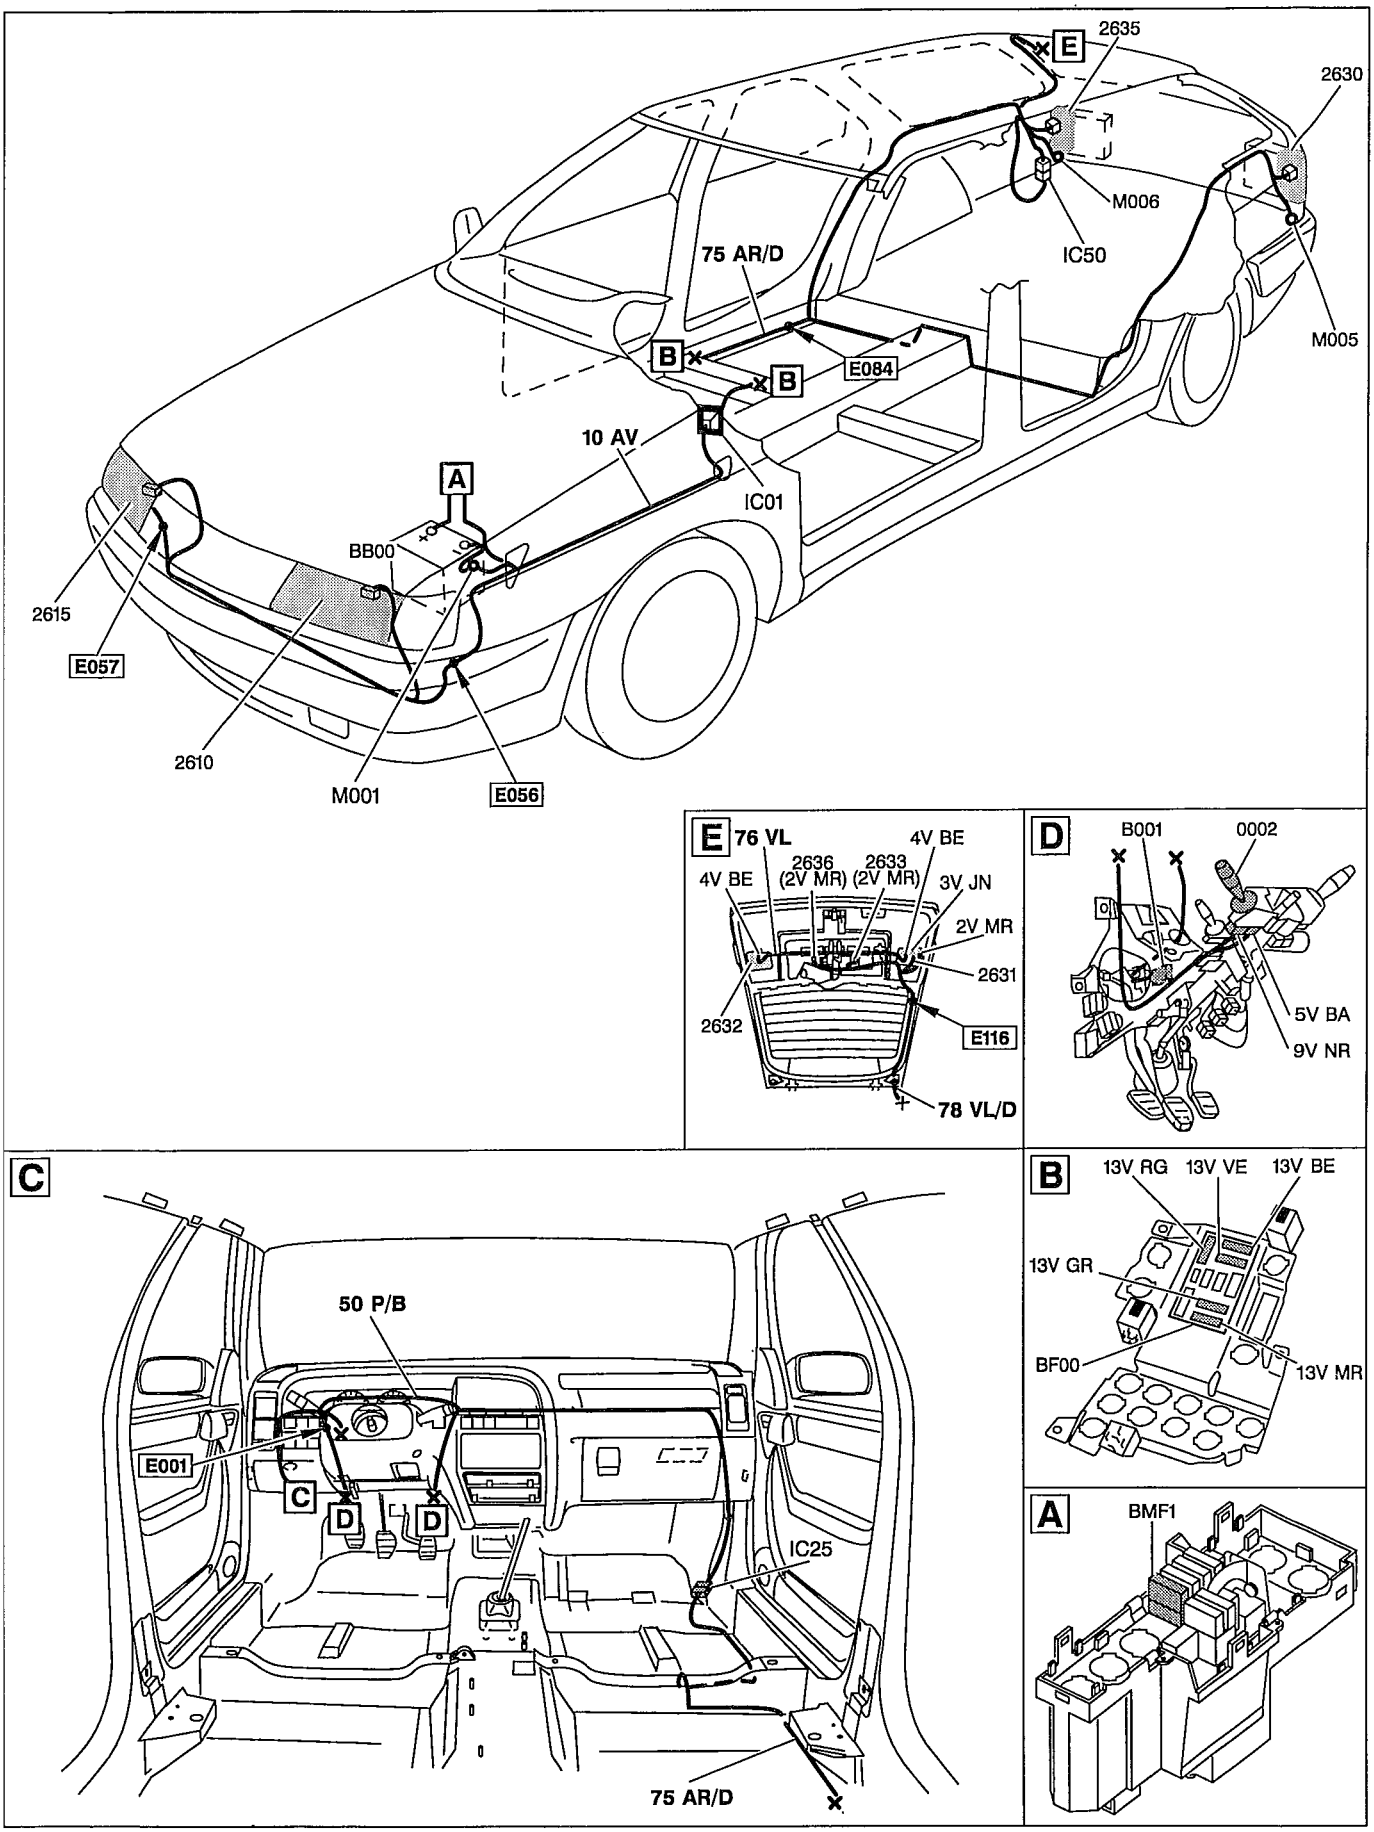

C
E022
50 P/B
E001
E021
C
D
D
IC25
75 AR/D

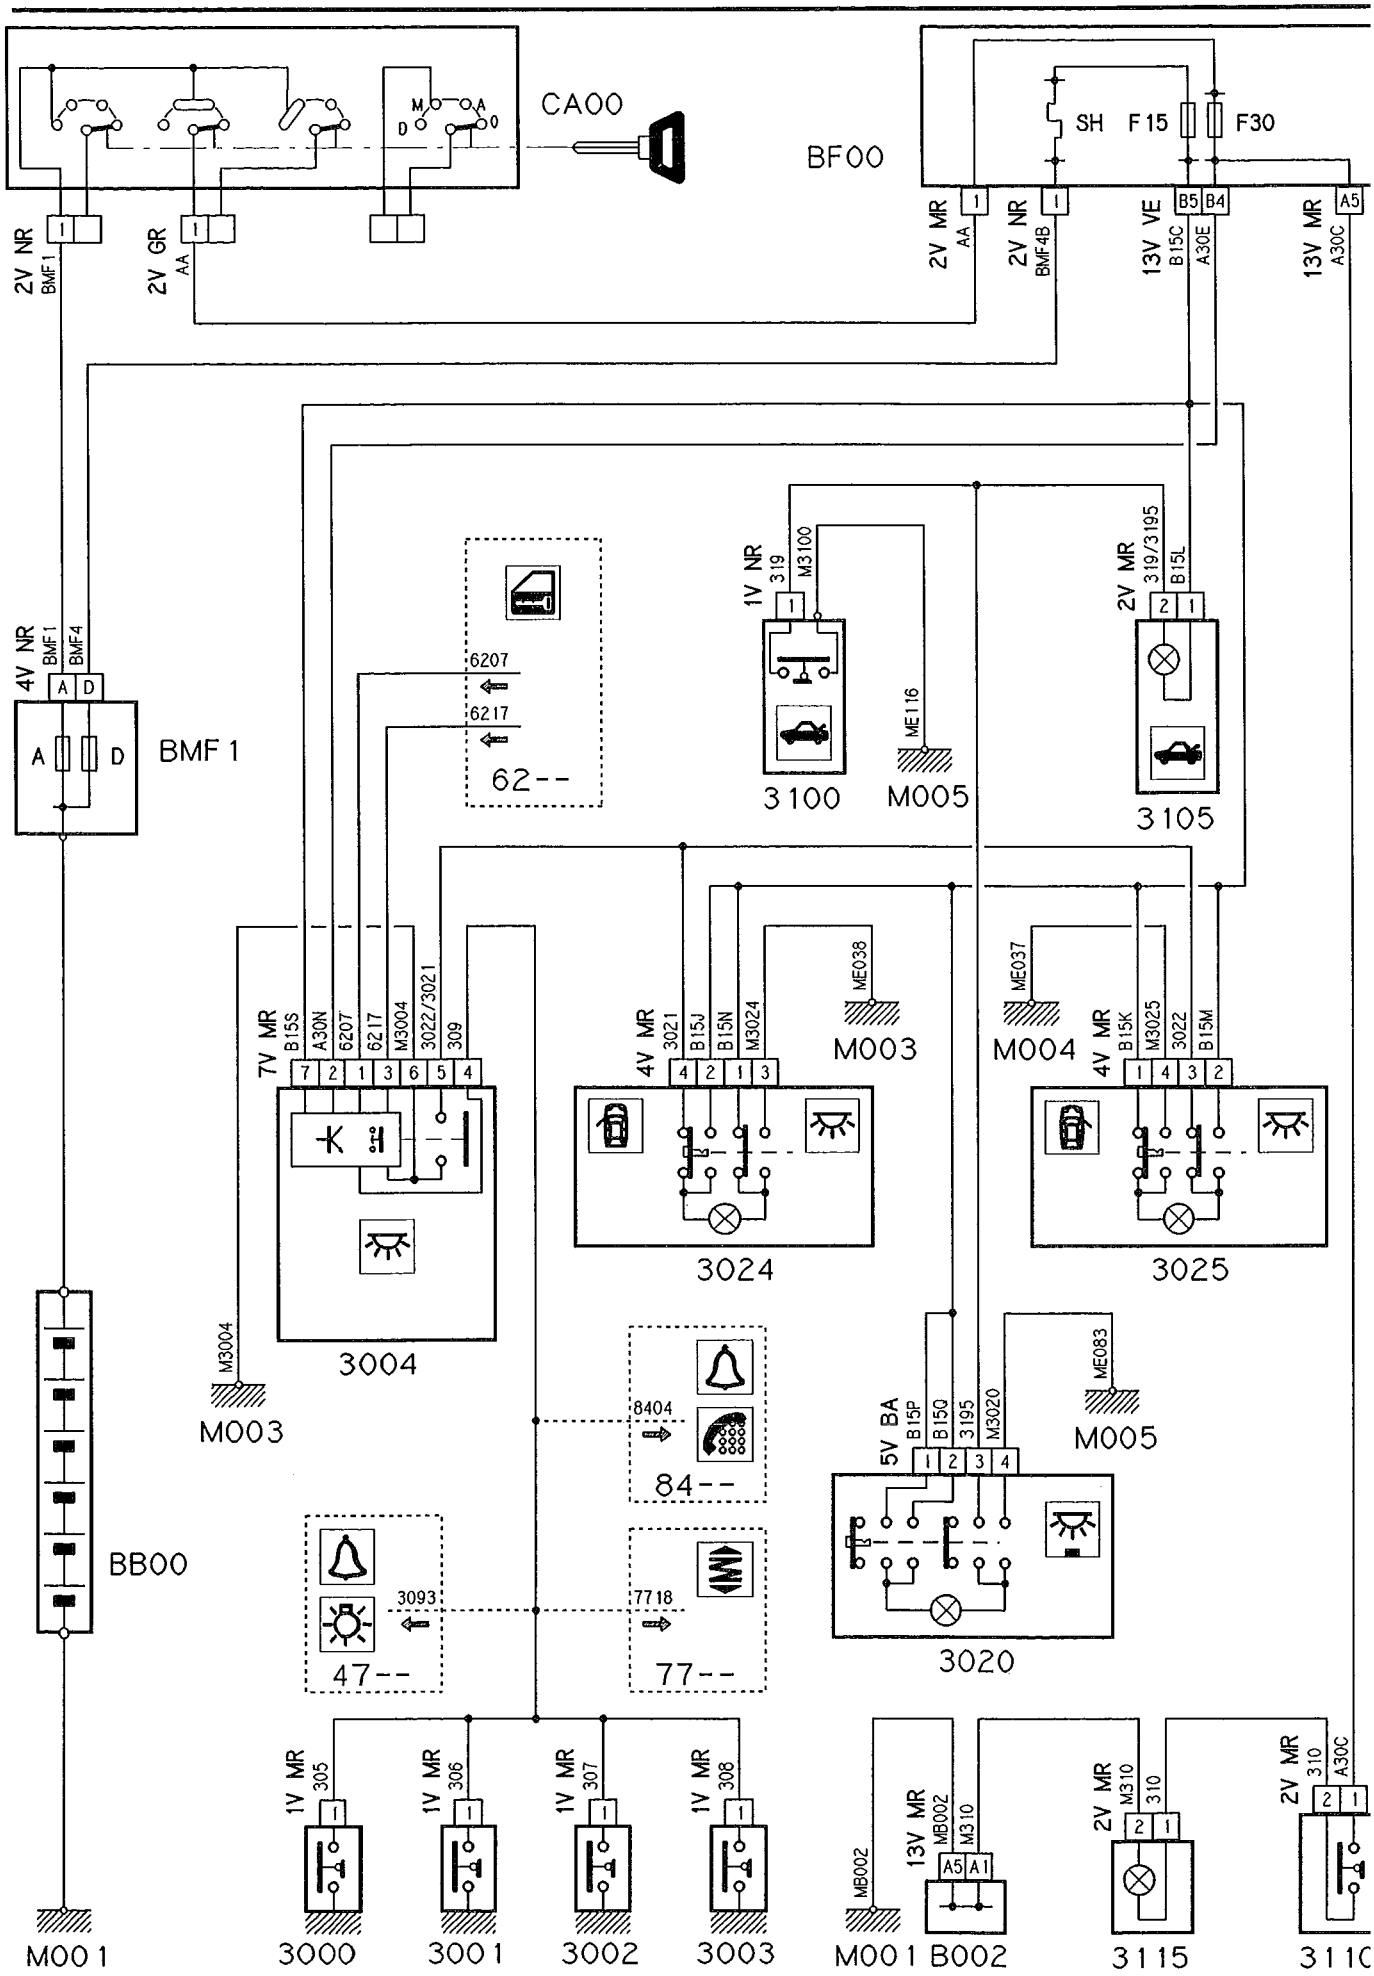

B
13V RG
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
13V MR
2400A

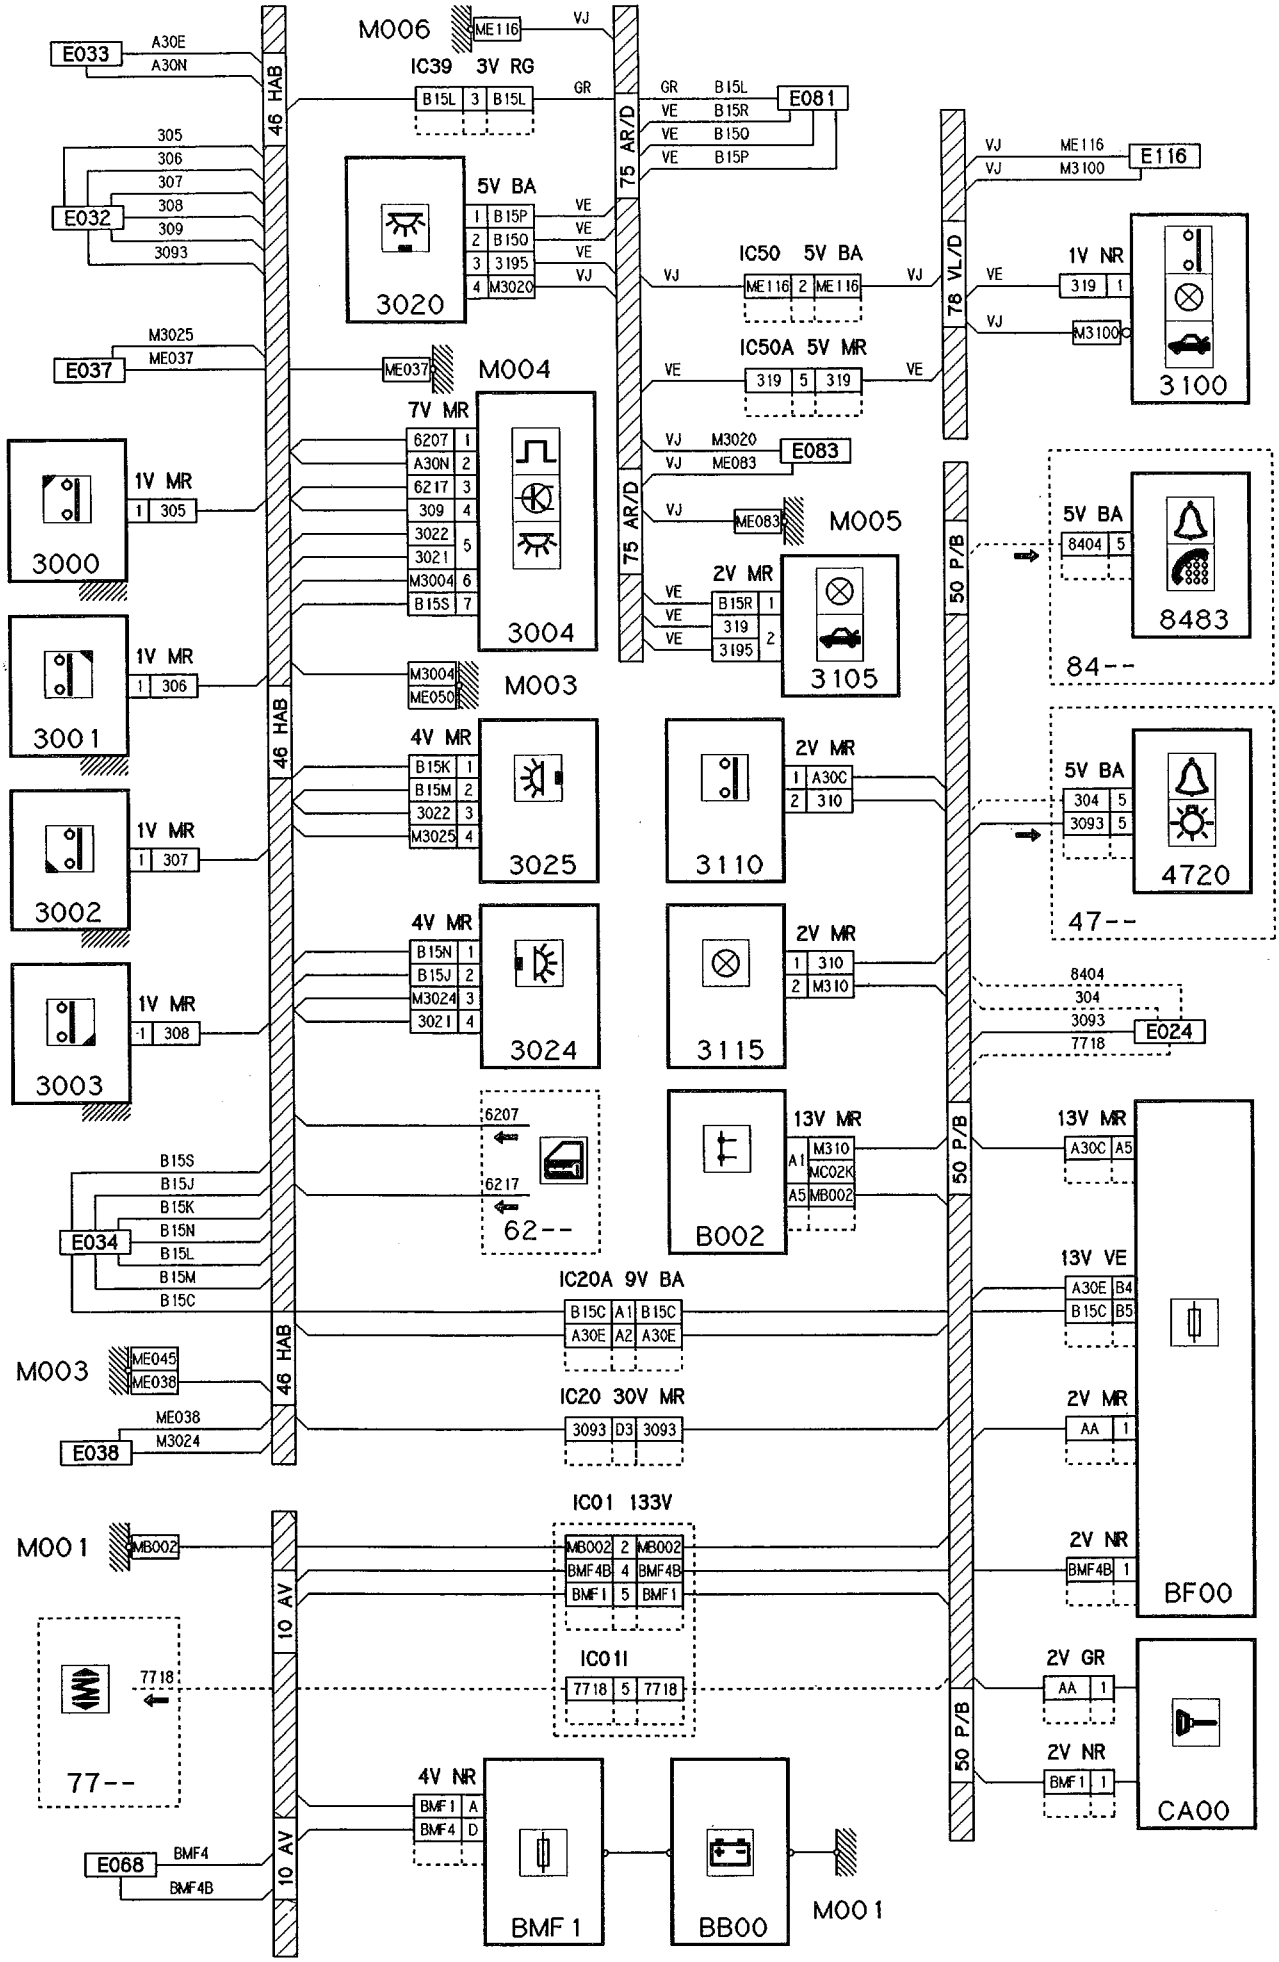

A
BMF1

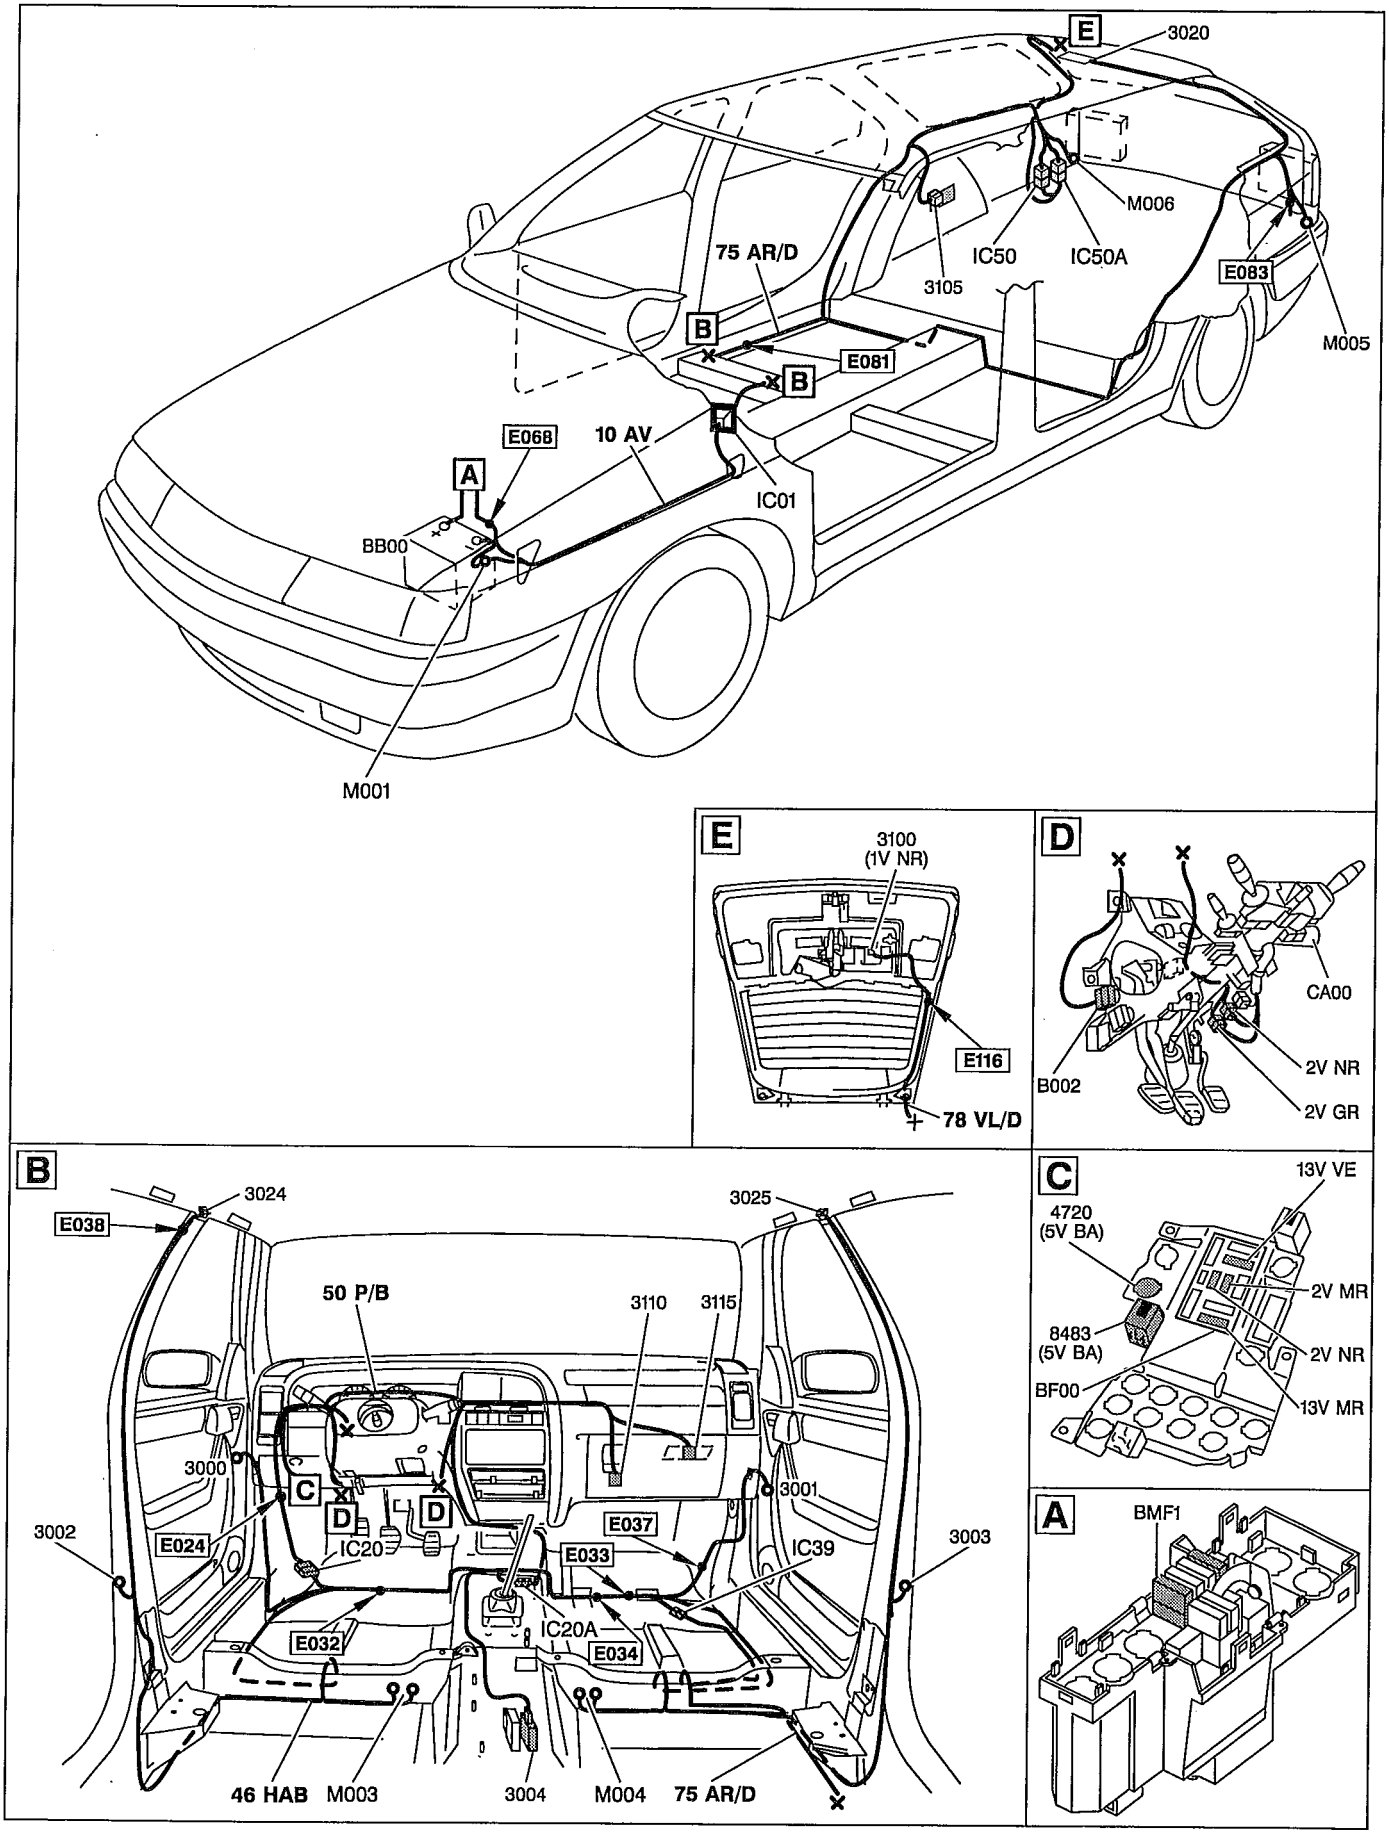

F4
F9
F19
13V MR V04
BF00
13V RG VV5
13V GR V09B
13V VE V09A
VV6
13V BE V19
V04B/V04A
5V BA MPR3 V04
2610
ME056
M001
13V MR V19
B001
5V BA V09A MPR4
2615
ME057
M001
4V NR BMF4
BMF1
9V NR BMF4C
5V BA BMF4D BMF4E VV5/VV6
0002
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
2632
2V MR V09E/V09D M2636
2636
2V MR M2633 V04E/V04C
2633
4V BE M260A V04C
3V JN M2631
2V MR V04E V09E
2631
4V BE M09B V09C
2630
M09B
M005
ME116
M006
4V BE V04C M04A
2635
M04A
M006
M001

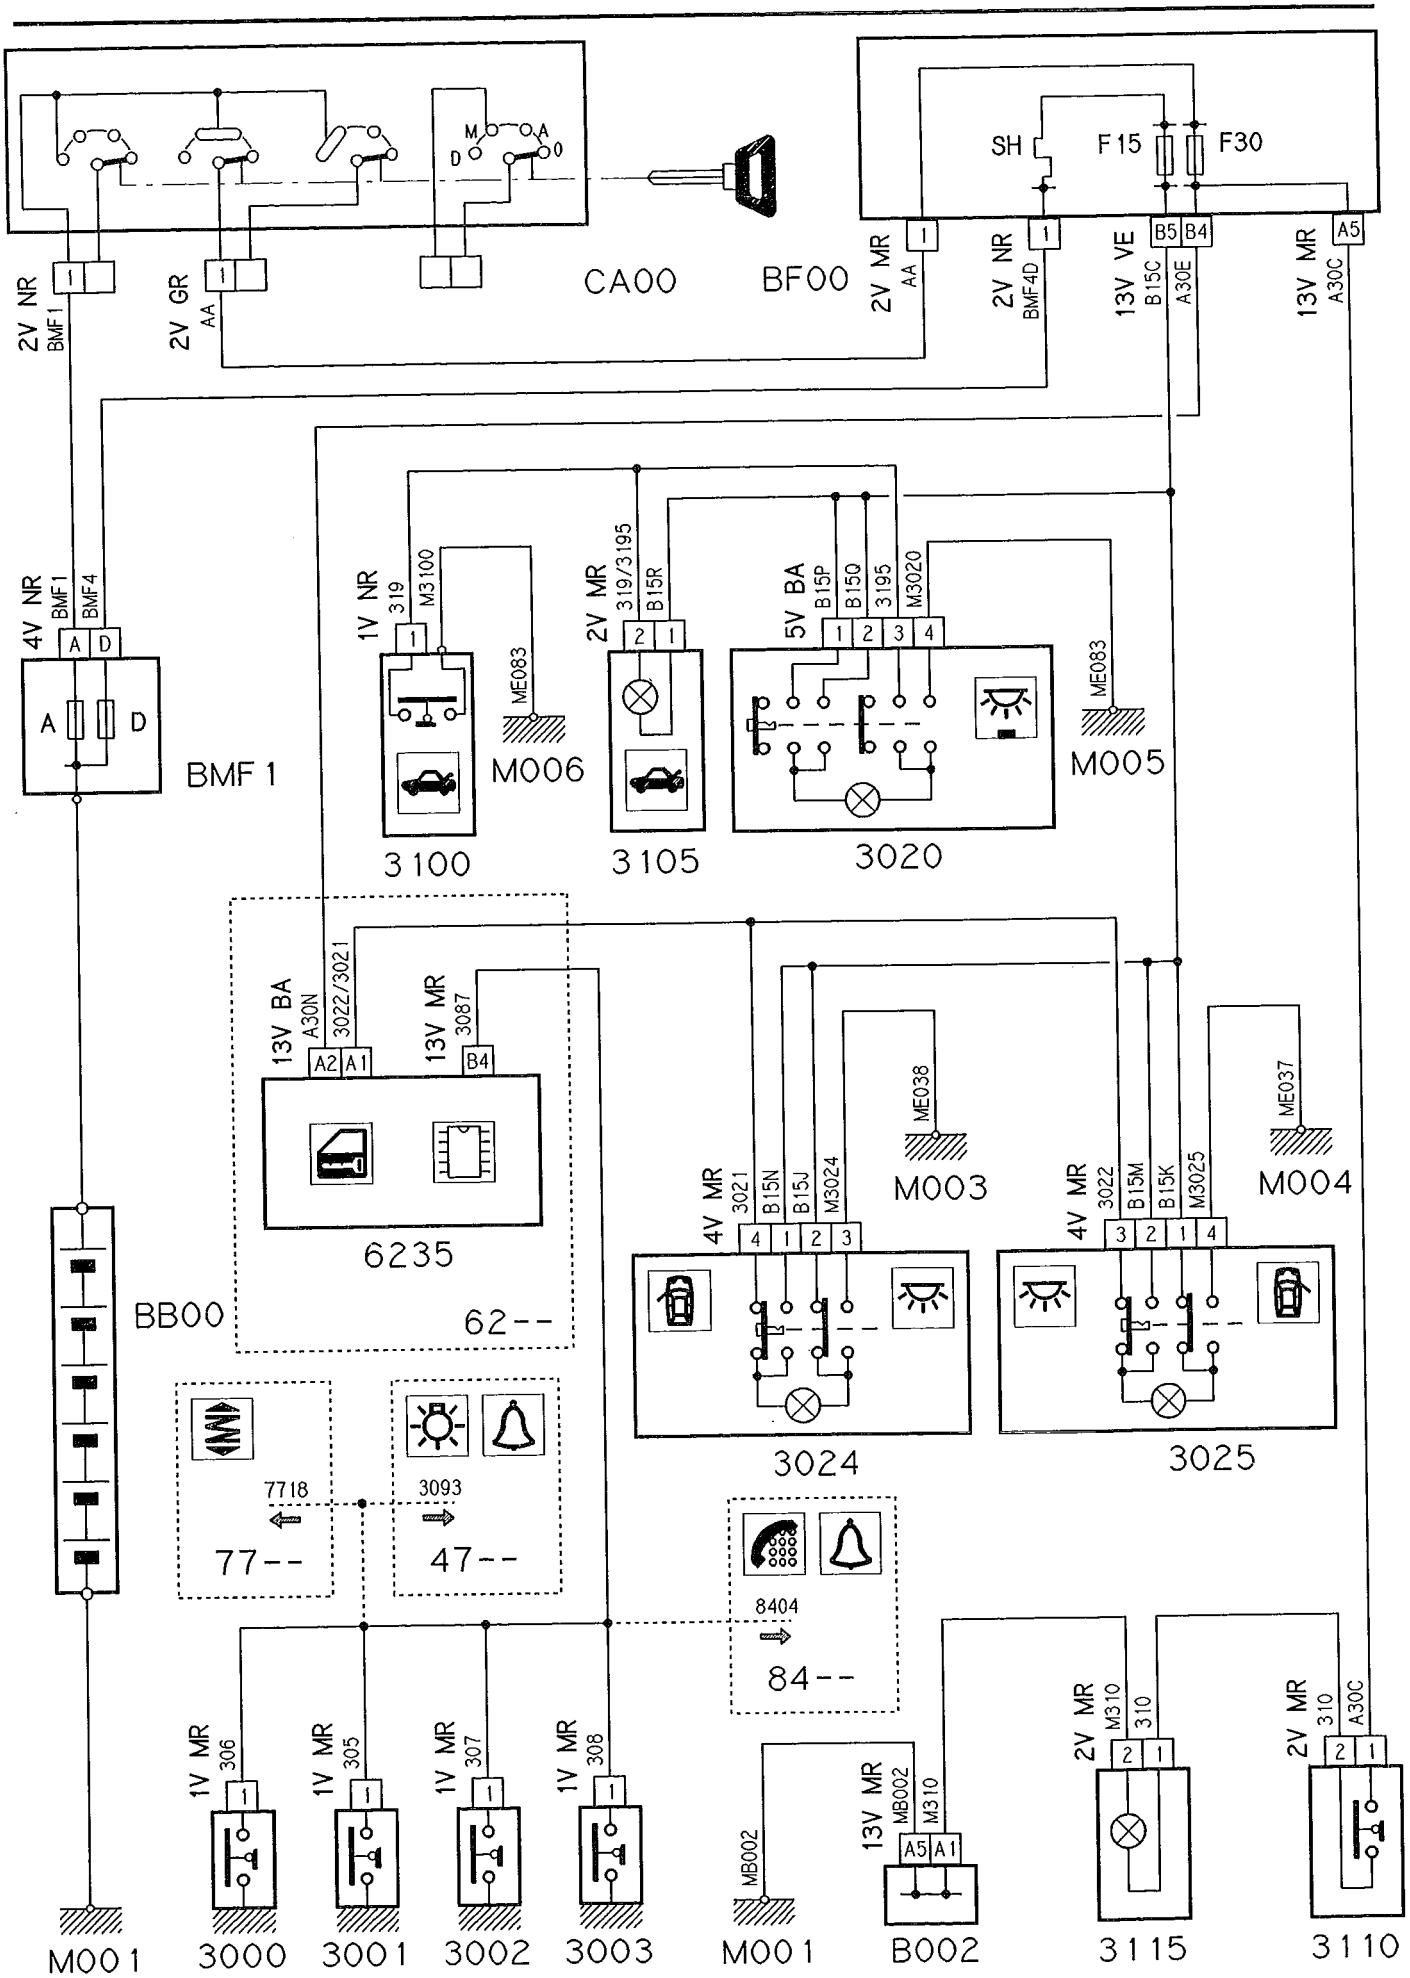

M005
M009B
VJ
75 AR/D
IC25 30V MR
V04A B1 V04A
V09B C1 V09B
VE
BA
50 P/B
B001
13V MR
A7 V19
0002
9V NR
A1 BMF4C
5V BA
B1 BMF4D
B2 BMF4J
BMF4E
B3 VV6
VV5
13V VE
VV6 A2
V09A B2
13V GR
V09B B7
13V MR
V04 B2
13V BE
V19 A6
V04A B1
V04B
13V RG
VV5 A2
BF00
47--
V04B
2610
5V BA
3 V04
5 MPR3
E056
MPR3
ME056
M001
ME116
M006
M04A
M006
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
V09D 4 V09D
V04C 5 V04C
V04A
4V BE
M04A 2
V04C 4
2635
BA V09B
VE V09C
E084
VE V09D
4V BE
M09B 2
V09C 4
2630
5V BA
V09A 3
MPR4 5
2615
MPR4
ME057
E057
M001
ME057
10 AV
78 VL/D
2V MR
VE V04C 1
VE V04E
VJ M2633 2
2633
2V MR
VE V09E 1
VE V09D
VJ M2636 2
2636
VJ M2633
VJ M2636
VJ ME116
E116
VE M2631
2V MR
VE V04E 1
VE V09E 2
3V JN
VJ M2631 2
2631
76 VL
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632
BMF4E
BMF4C
BMF4A
E001
IC01 133V
BMF4A 8 BMF4A
IC01C
V09A 1 V09A
IC01D
V04 1 V04
4V NR
BMF4 D
BMF1
BB00
M001

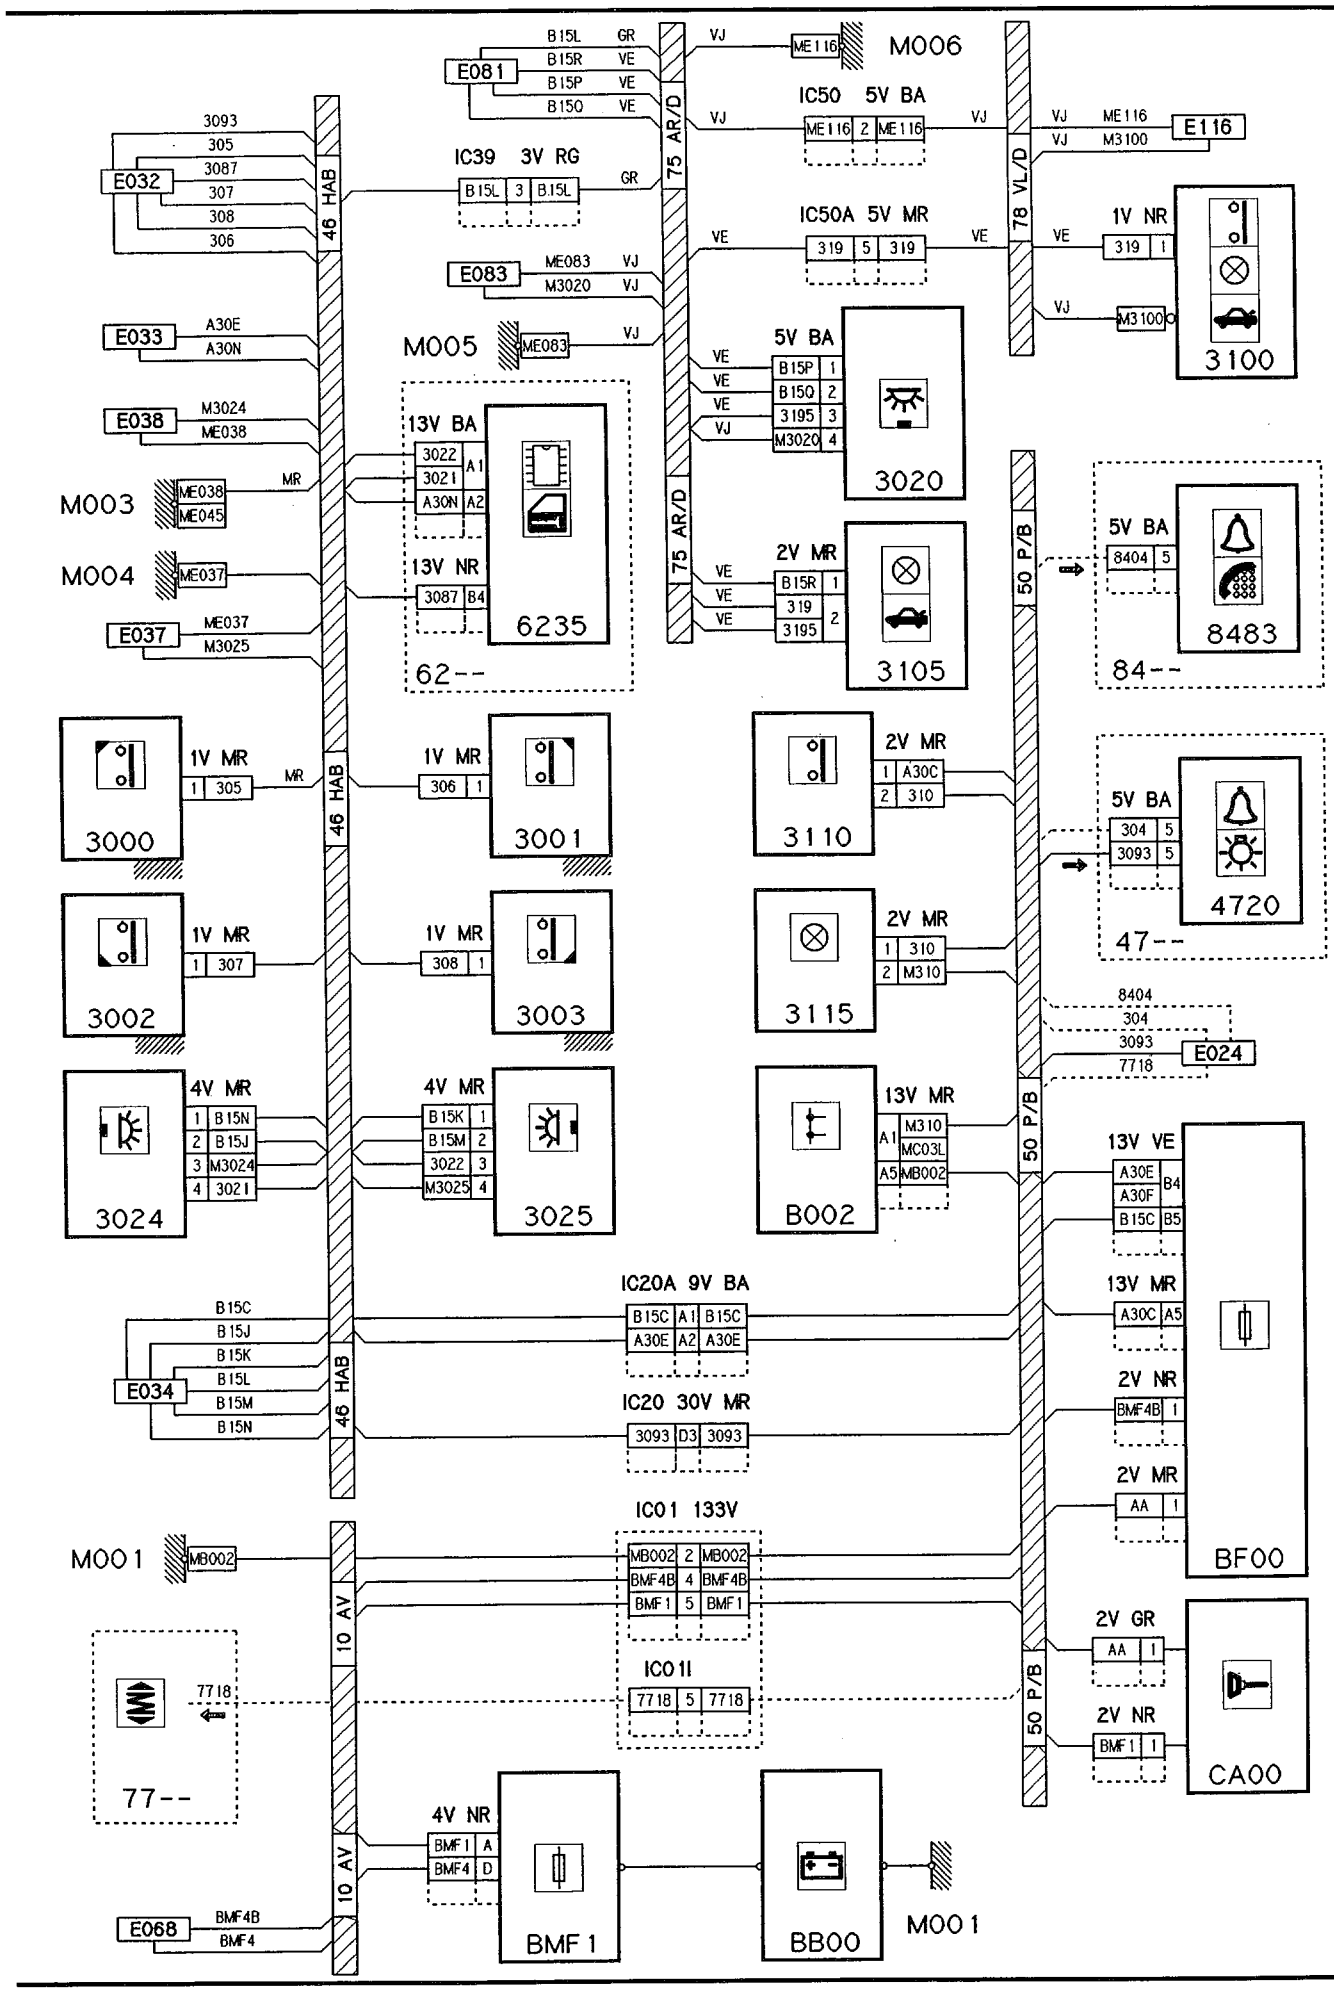

E
2635
2630
M006
IC50
M005
75 AR/D
B
B
E084
10 AV
IC01
A
BB00
2615
E057
2610
M001
E056
E
76 VL
4V BE
2636 (2V MR)
2633 (2V MR)
4V BE
3V JN
2V MR
2631
2632
E116
78 VL/D
D
B001
0002
5V BA
9V NR
C
50 P/B
E001
C
D
D
IC25
75 AR/D
B
13V RG
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
13V MR
A
BMF1

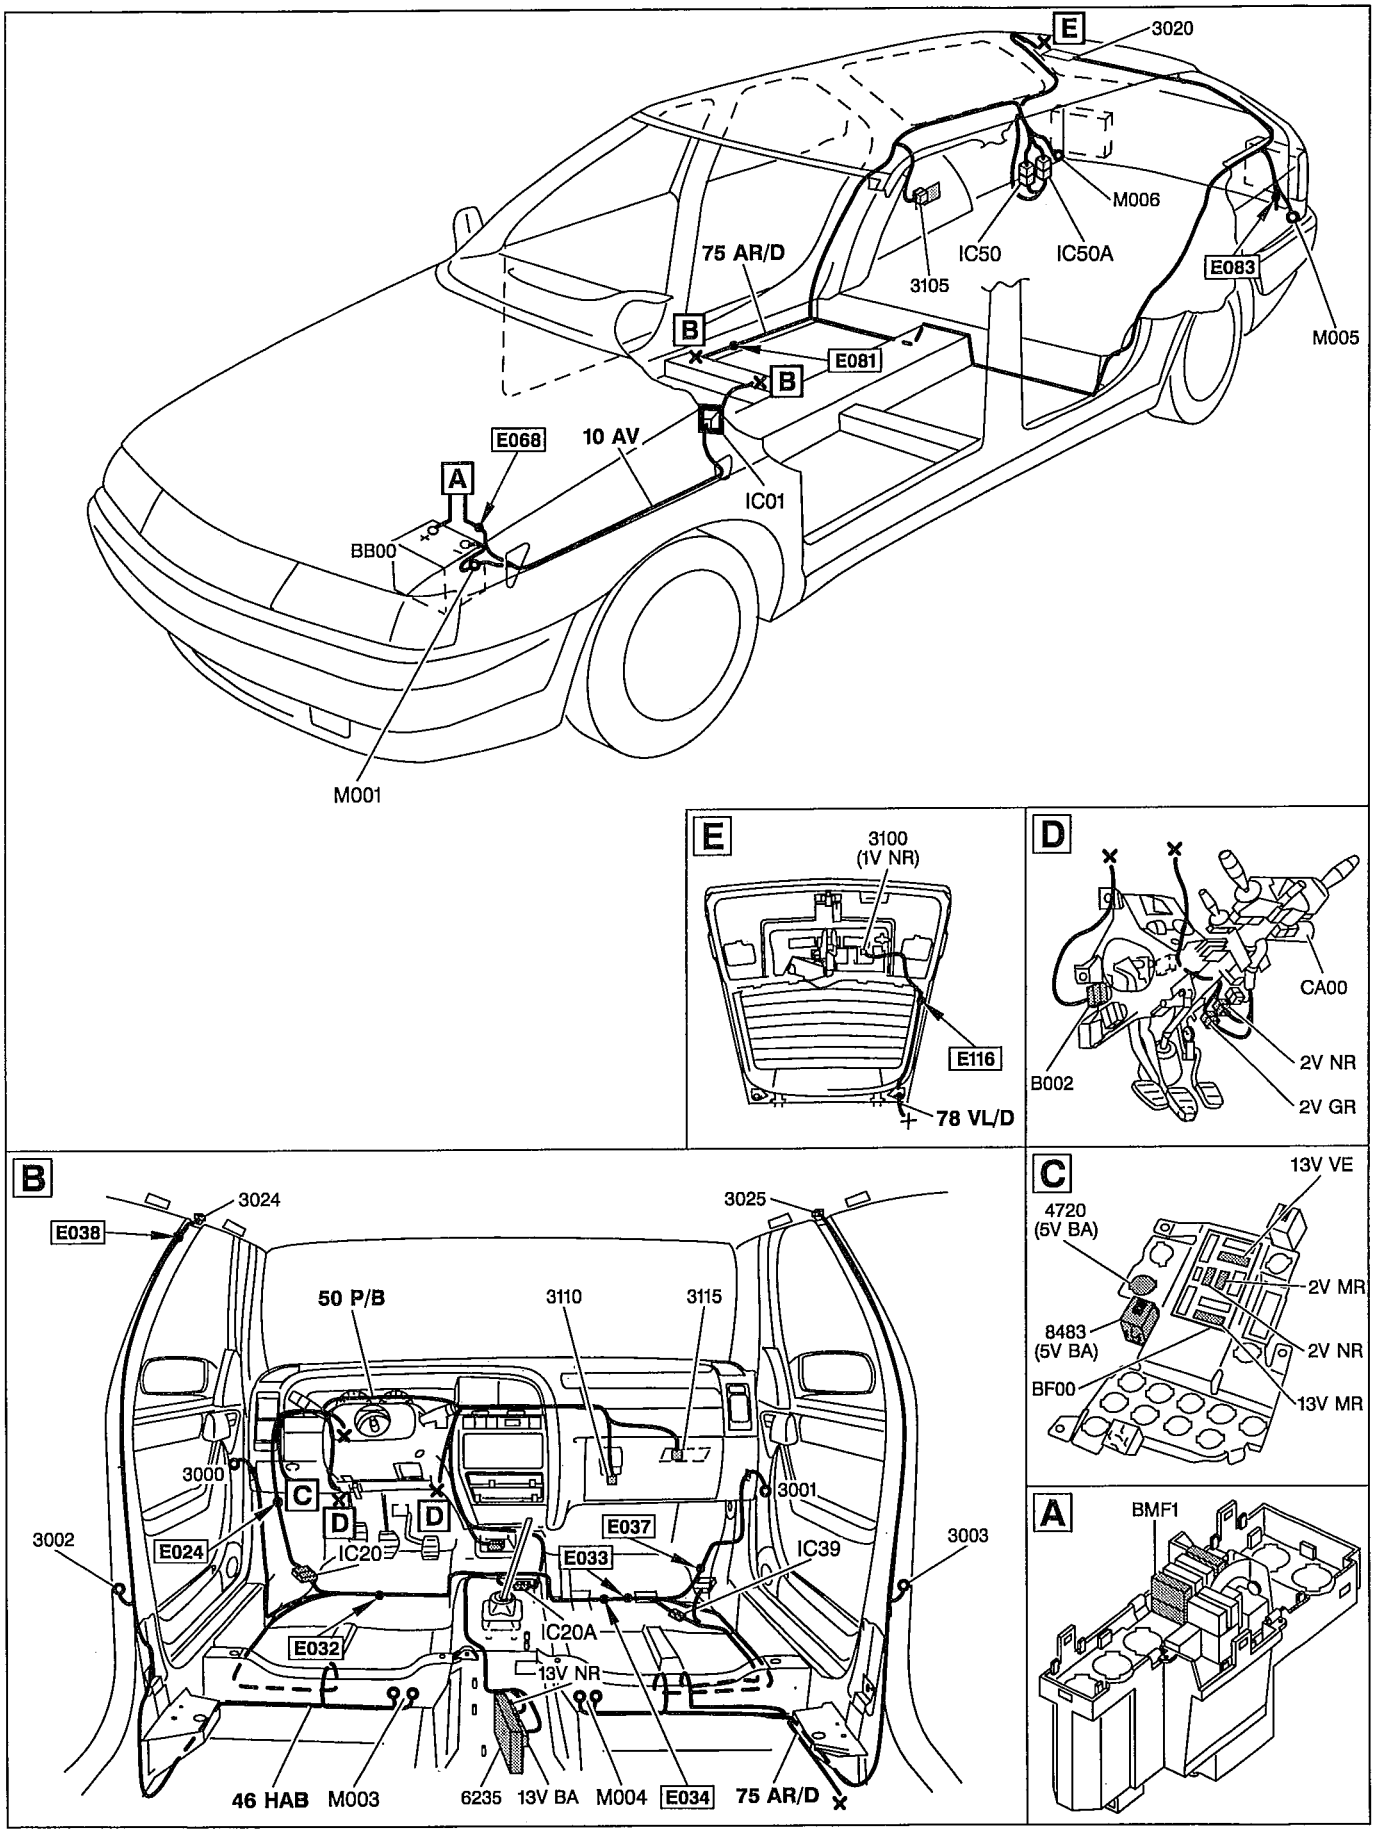

CA00
BF00
SH
F15
F30
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BMF4B
13V VE B15C A30E
13V MR A30C
4V NR BMF1 BMF4
BMF 1
6207
6217
62--
1V NR 319 M3100
3100
ME116
M005
2V MR 319/3195 B15L
3105
7V MR B15S A30N 6207 6217 M3004 3022/3021 309
3004
M3004
M003
4V MR 3021 B15J B15N M3024
ME038
M003
3024
ME037
M004
4V MR B15K M3025 3022 B15M
3025
BB00
8404
84--
3093
47--
7718
77--
5V BA B15P B150 3195 M3020
ME083
M005
3020
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
M001
MB002
13V MR MB002 M310
M001 B002
2V MR M310 310
3115
2V MR 310 A30C
311C

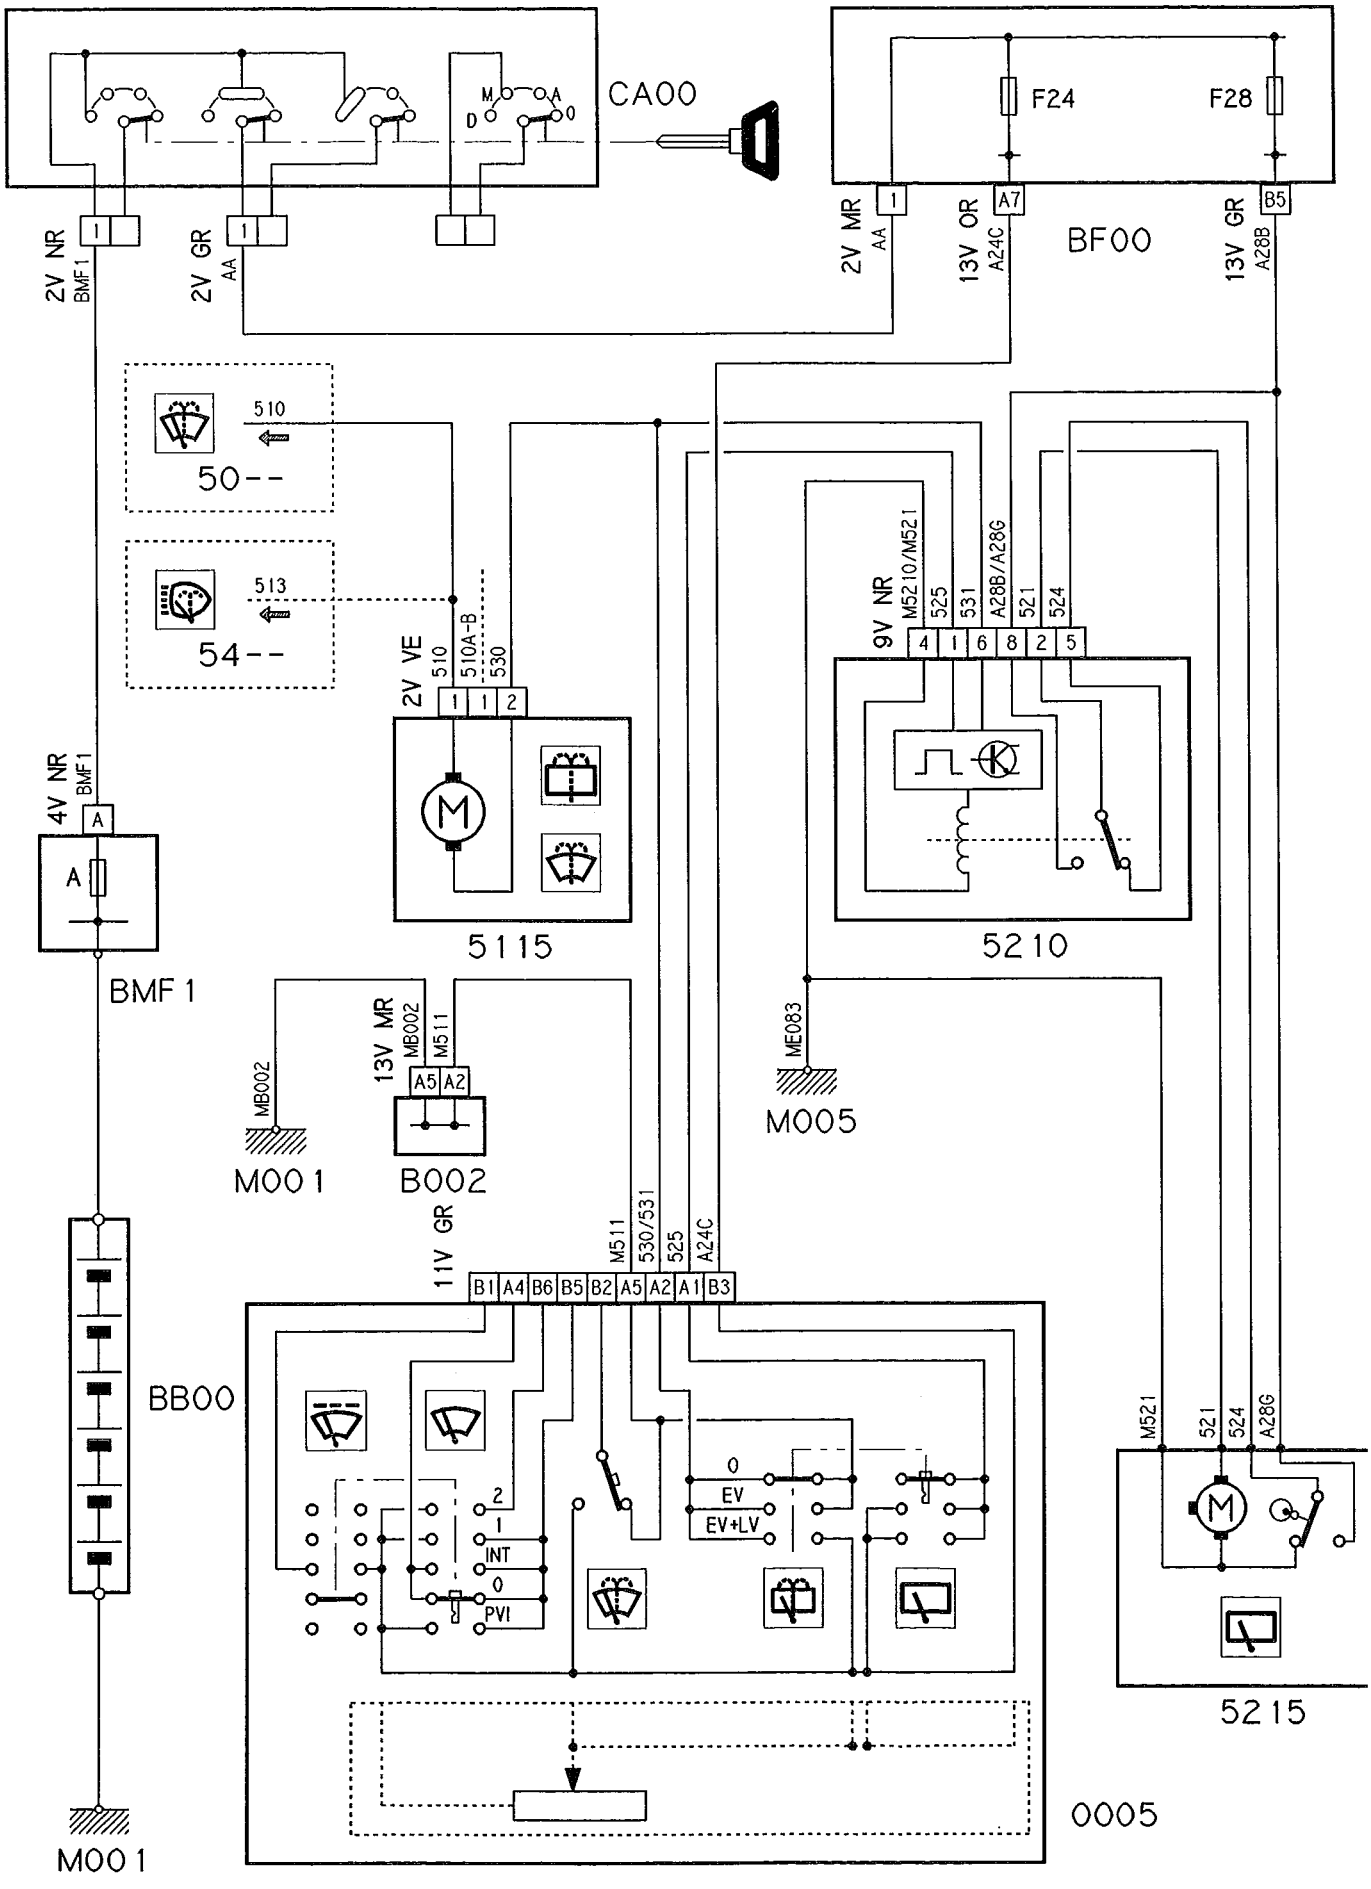

E033
A30E
A30N
46 HAB
M006
ME116
VJ
IC39 3V RG
B15L 3 B15L
GR
75 AR/D
GR B15L
VE B15R
VE B15O
VE B15P
E081
305
306
307
308
309
3093
E032
3020
5V BA
1 B15P VE
2 B15O VE
3 3195 VE
4 M3020 VJ
IC50 5V BA
VJ ME116 2 ME116 VJ
76 VL/D
VJ ME116
VJ M3100
E116
1V NR
VE 319 1
VJ M3100
3100
M3025
ME037
E037
ME037
M004
IC50A 5V MR
VE 319 5 319 VE
7V MR
6207 1
A30N 2
6217 3
309 4
3022 5
3021
M3004 6
B15S 7
3004
VJ M3020
VJ ME083
E083
VJ ME083
M005
2V MR
VE B15R 1
VE 319 2
VE 3195
3105
1V MR
1 305
3000
M3004
ME050
M003
4V MR
B15K 1
B15M 2
3022 3
M3025 4
3025
2V MR
1 A30C
2 310
3110
50 P/B
5V BA
8404 5
8483
84--
1V MR
1 306
3001
5V BA
304 5
3093 5
4720
47--
1V MR
1 307
3002
4V MR
B15N 1
B15J 2
M3024 3
3021 4
3024
2V MR
1 310
2 M310
3115
8404
304
3093
7718
E024
1V MR
1 308
3003
6207
6217
62--
B002
13V MR
A1 M310
MC02K
A5 MB002
13V MR
A30C A5
B15S
B15J
B15K
B15N
B15L
B15M
B15C
E034
IC20A 9V BA
B15C A1 B15C
A30E A2 A30E
13V VE
A30E B4
B15C B5
BF00
M003
ME045
ME038
46 HAB
IC20 30V MR
3093 D3 3093
2V MR
AA 1
ME038
M3024
E038
M001
MB002
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
2V NR
BMF4B 1
10 AV
IC011
7718 5 7718
2V GR
AA 1
CA00
7718
77--
2V NR
BMF1 1
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF 1
BB00
M001
E068
BMF4
BMF4B
10 AV

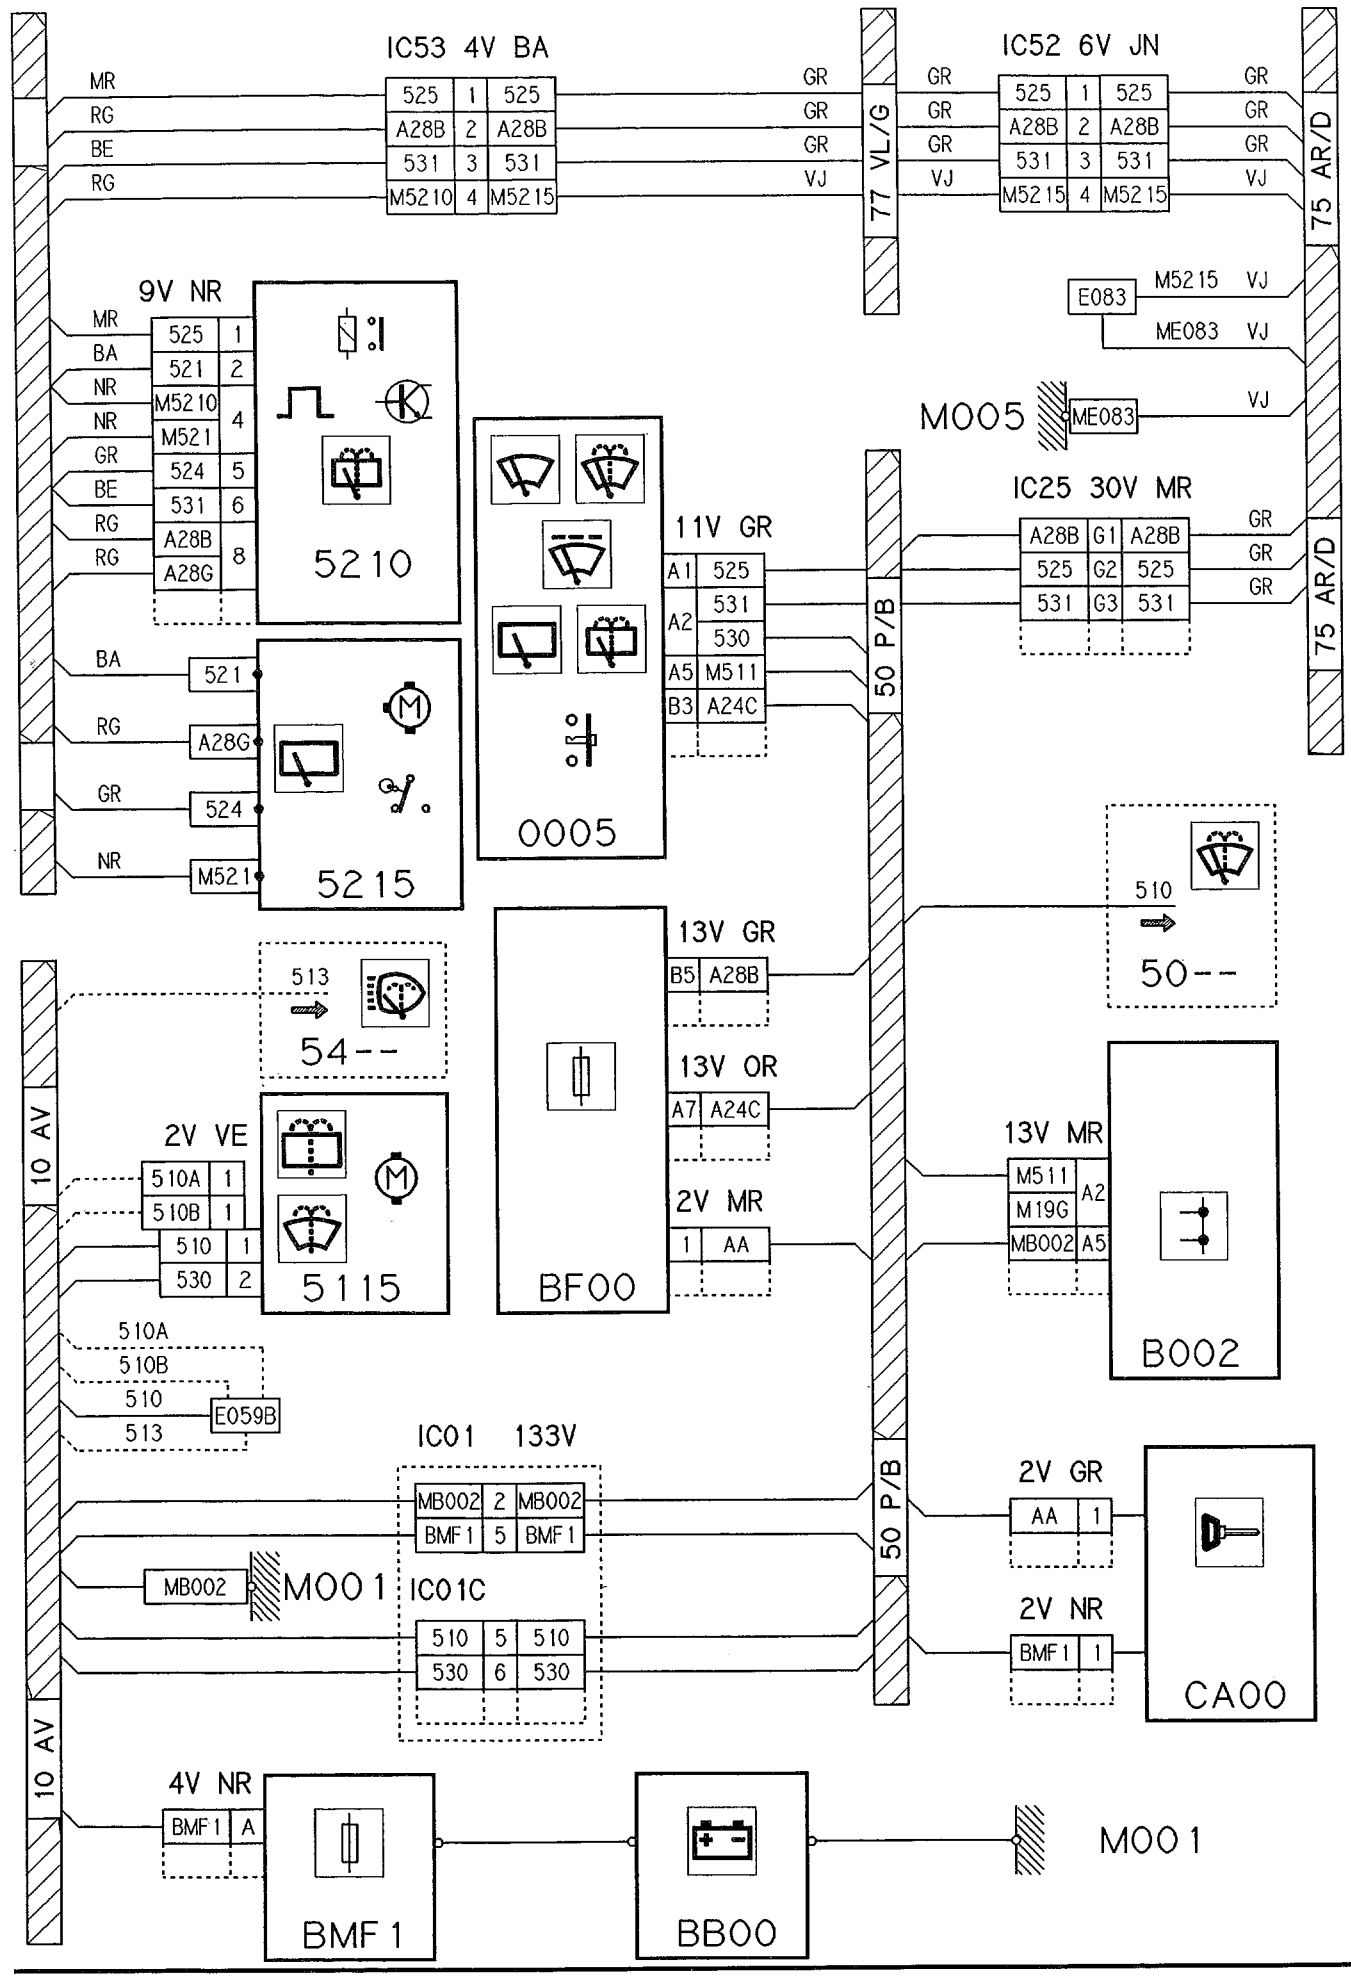

E
3020
M006
IC50
IC50A
3105
E083
M005
75 AR/D
B
E081
B
E068
10 AV
A
IC01
BB00
M001
E
3100
(1V NR)
E116
78 VL/D
D
CA00
B002
2V NR
2V GR
B
3024
E038
3025
50 P/B
3110
3115
3000
C
D
D
3001
3002
E024
IC20
E037
E033
IC39
3003
IC20A
E032
E034
46 HAB
M003
3004
M004
75 AR/D
C
13V VE
4720
(5V BA)
2V MR
8483
(5V BA)
2V NR
BF00
13V MR
A
BMF1

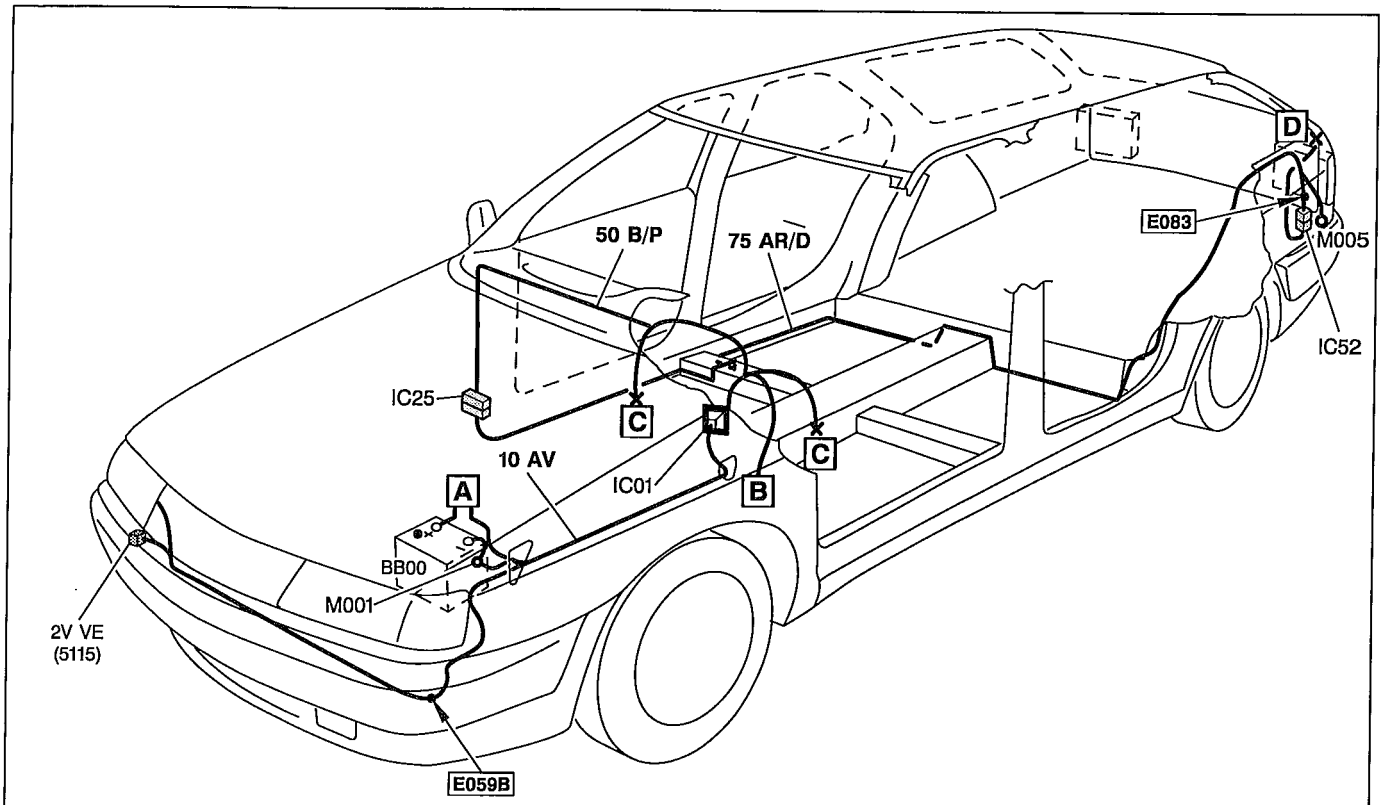

CA00
BF00
SH
F15
F30
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BMF4D
13V VE B15C
B5 B4
A30E
13V MR A30C
A5
4V NR BMF1 BMF4
A D
BMF 1
1V NR 319 M3100
ME083
M006
3100
2V MR 319/3195 B15R
3105
5V BA B15P B15Q 3195 M3020
M005
3020
13V BA A30N 3022/3021
A2 A1
13V MR 3087
B4
6235
62--
BB00
4V MR 3021 B15N B15J M3024
M003
3024
4V MR 3022 B15M B15K M3025
M004
3025
7718
77--
3093
47--
8404
84--
1V MR 306
1V MR 305
1V MR 307
1V MR 308
MB002
13V MR MB002 M310
A5 A1
2V MR M310 310
2V MR 310 A30C
M001
3000
3001
3002
3003
M001
B002
3115
3110

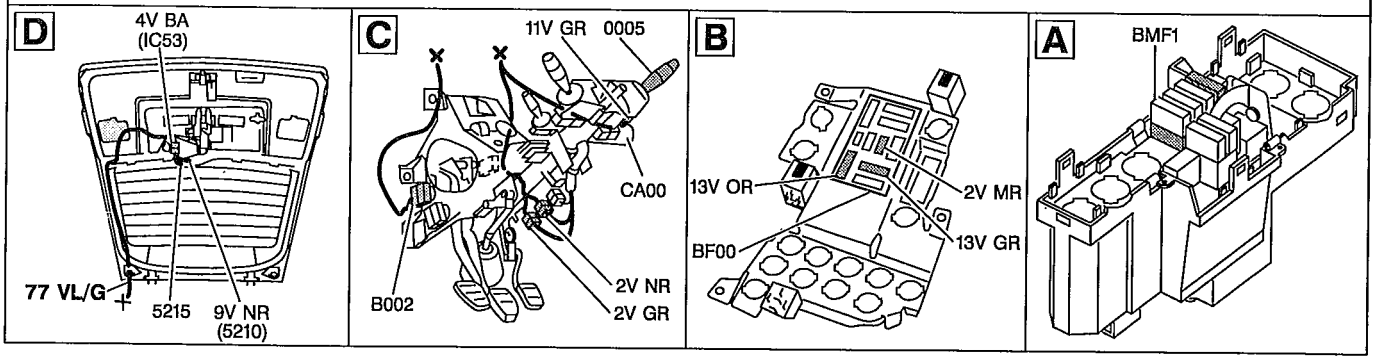

E081
B15L GR
B15R VE
B15P VE
B15O VE
M006
ME116
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
E116
ME116
M3100
75 AR/D
78 VL/D
IC39 3V RG
B15L 3 B15L
E032
3093
305
3087
307
308
306
46 HAB
IC50A 5V MR
319 5 319
1V NR
319 1
M3100
3100
E083
ME083 VJ
M3020 VJ
M005
ME083
E033
A30E
A30N
E038
M3024
ME038
M003
ME038
ME045
MR
M004
ME037
E037
ME037
M3025
5V BA
B15P 1
B15O 2
3195 3
M3020 4
3020
13V BA
3022 A1
3021
A30N A2
13V NR
3087 B4
6235
62--
2V MR
B15R 1
319
3195 2
3105
50 P/B
5V BA
8404 5
8483
84--
1V MR
1 305
MR
3000
1V MR
306 1
3001
2V MR
1 A30C
2 310
3110
5V BA
304 5
3093 5
4720
47--
1V MR
1 307
3002
1V MR
308 1
3003
2V MR
1 310
2 M310
3115
8404
304
3093
7718
E024
4V MR
1 B15N
2 B15J
3 M3024
4 3021
3024
4V MR
B15K 1
B15M 2
3022 3
M3025 4
3025
13V MR
A1 M310
MC03L
A5 MB002
B002
13V VE
A30E B4
A30F
B15C B5
13V MR
A30C A5
2V NR
BMF4B 1
2V MR
AA 1
BF00
IC20A 9V BA
B15C A1 B15C
A30E A2 A30E
B15C
B15J
B15K
B15L
B15M
B15N
E034
IC20 30V MR
3093 D3 3093
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
IC011
7718 5 7718
M001
MB002
10 AV
7718
77--
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M001
E068
BMF4B
BMF4

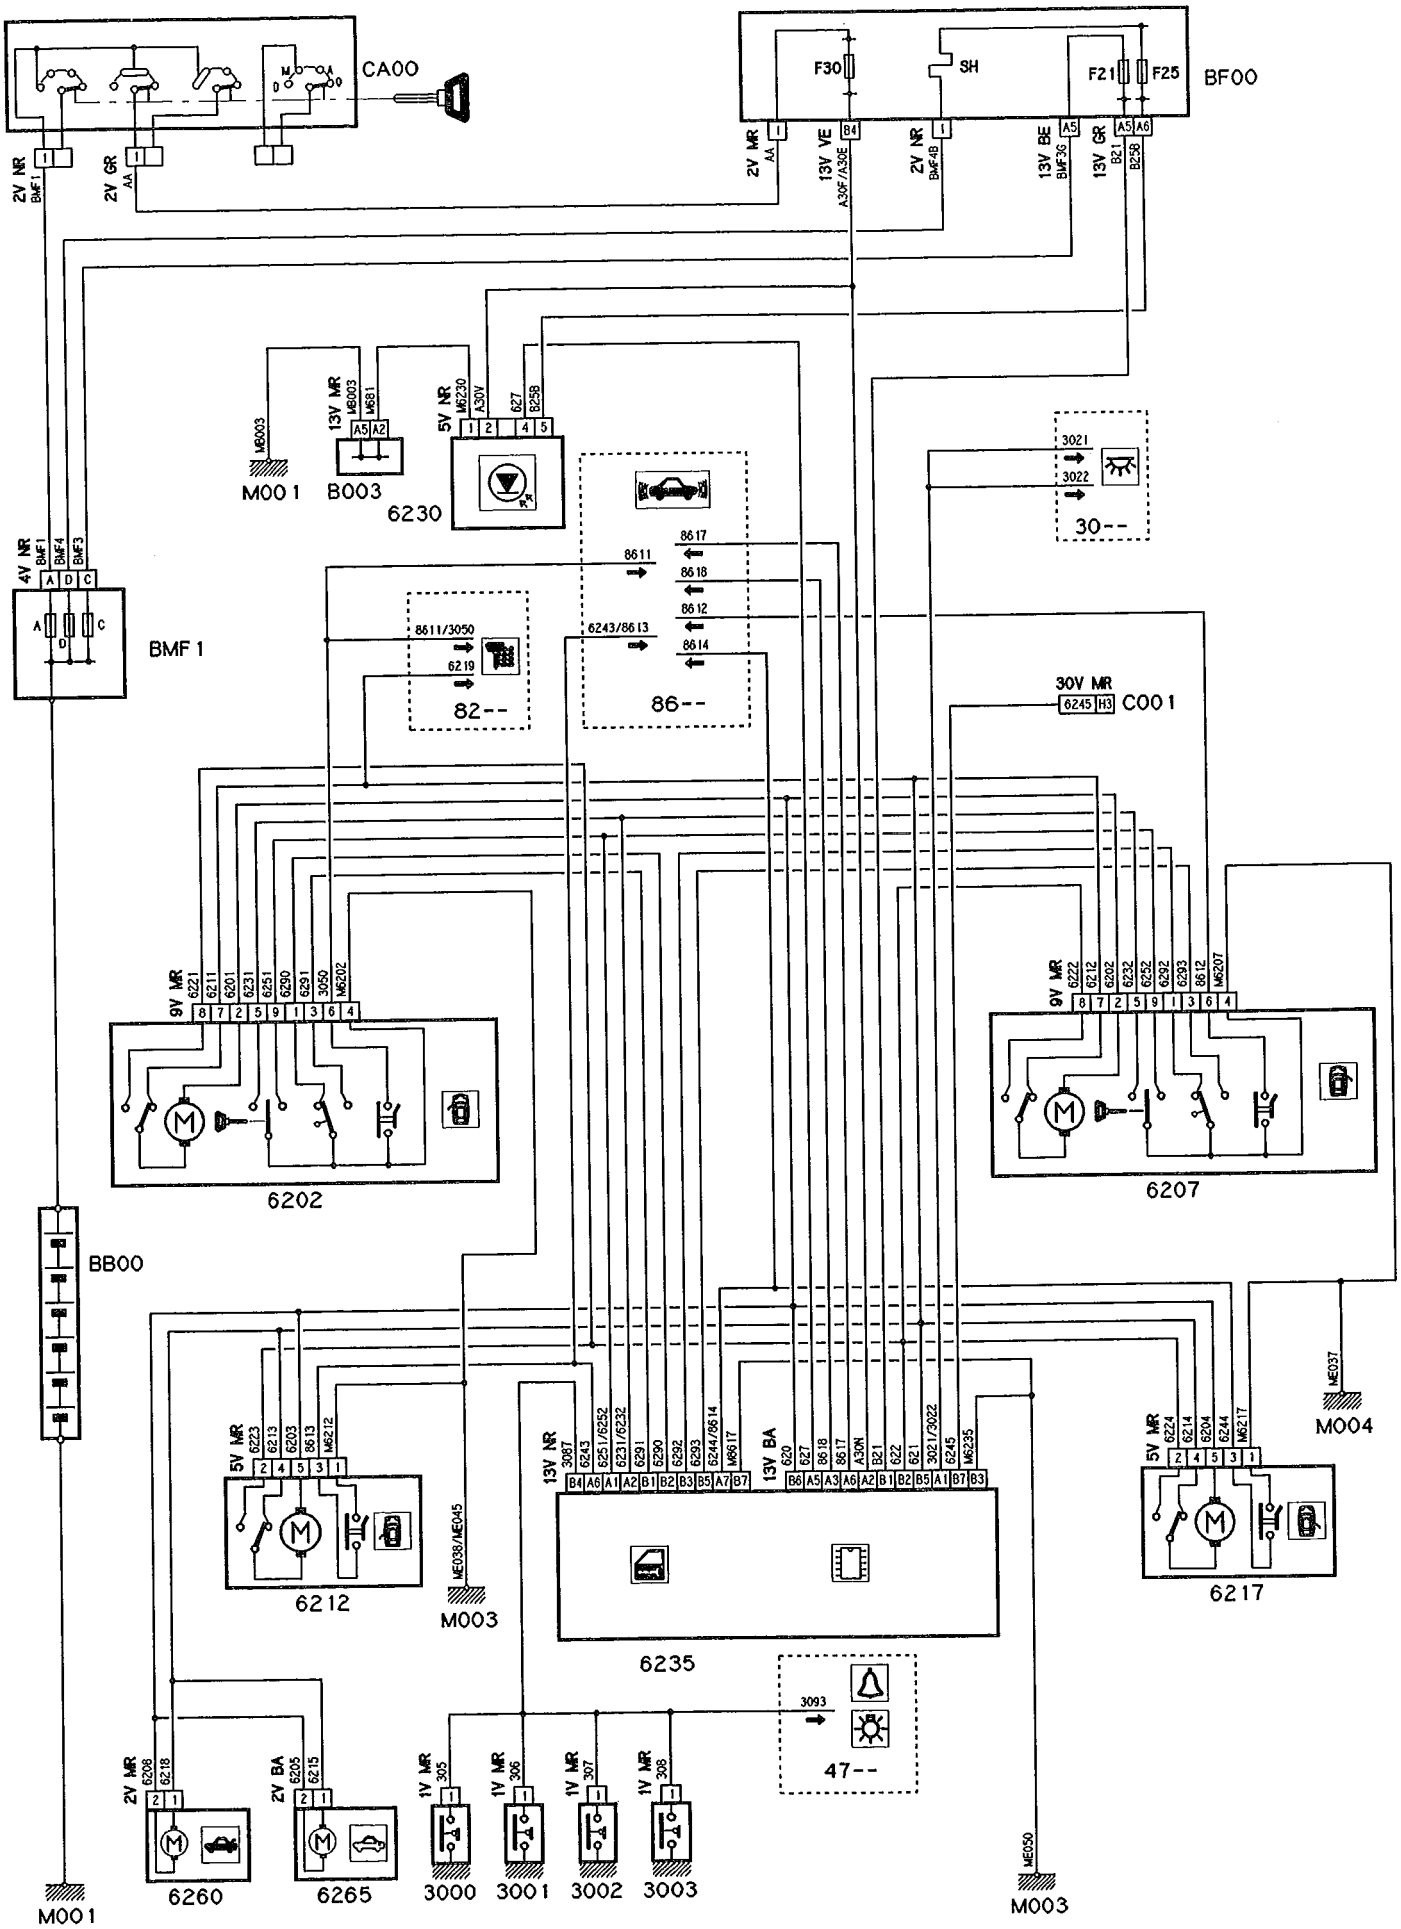

E
3020
M006
IC50
IC50A
E083
M005
75 AR/D
3105
B
E081
B
E068
10 AV
A
IC01
BB00
M001
E
3100
(1V NR)
E116
78 VL/D
D
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
3024
E038
3025
50 P/B
3110
3115
3000
C
D
D
3001
3002
E024
IC20
E037
E033
IC39
3003
E032
IC20A
13V NR
46 HAB
M003
6235
13V BA
M004
E034
75 AR/D
C
13V VE
4720
(5V BA)
2V MR
8483
(5V BA)
2V NR
BF00
13V MR
A
BMF1

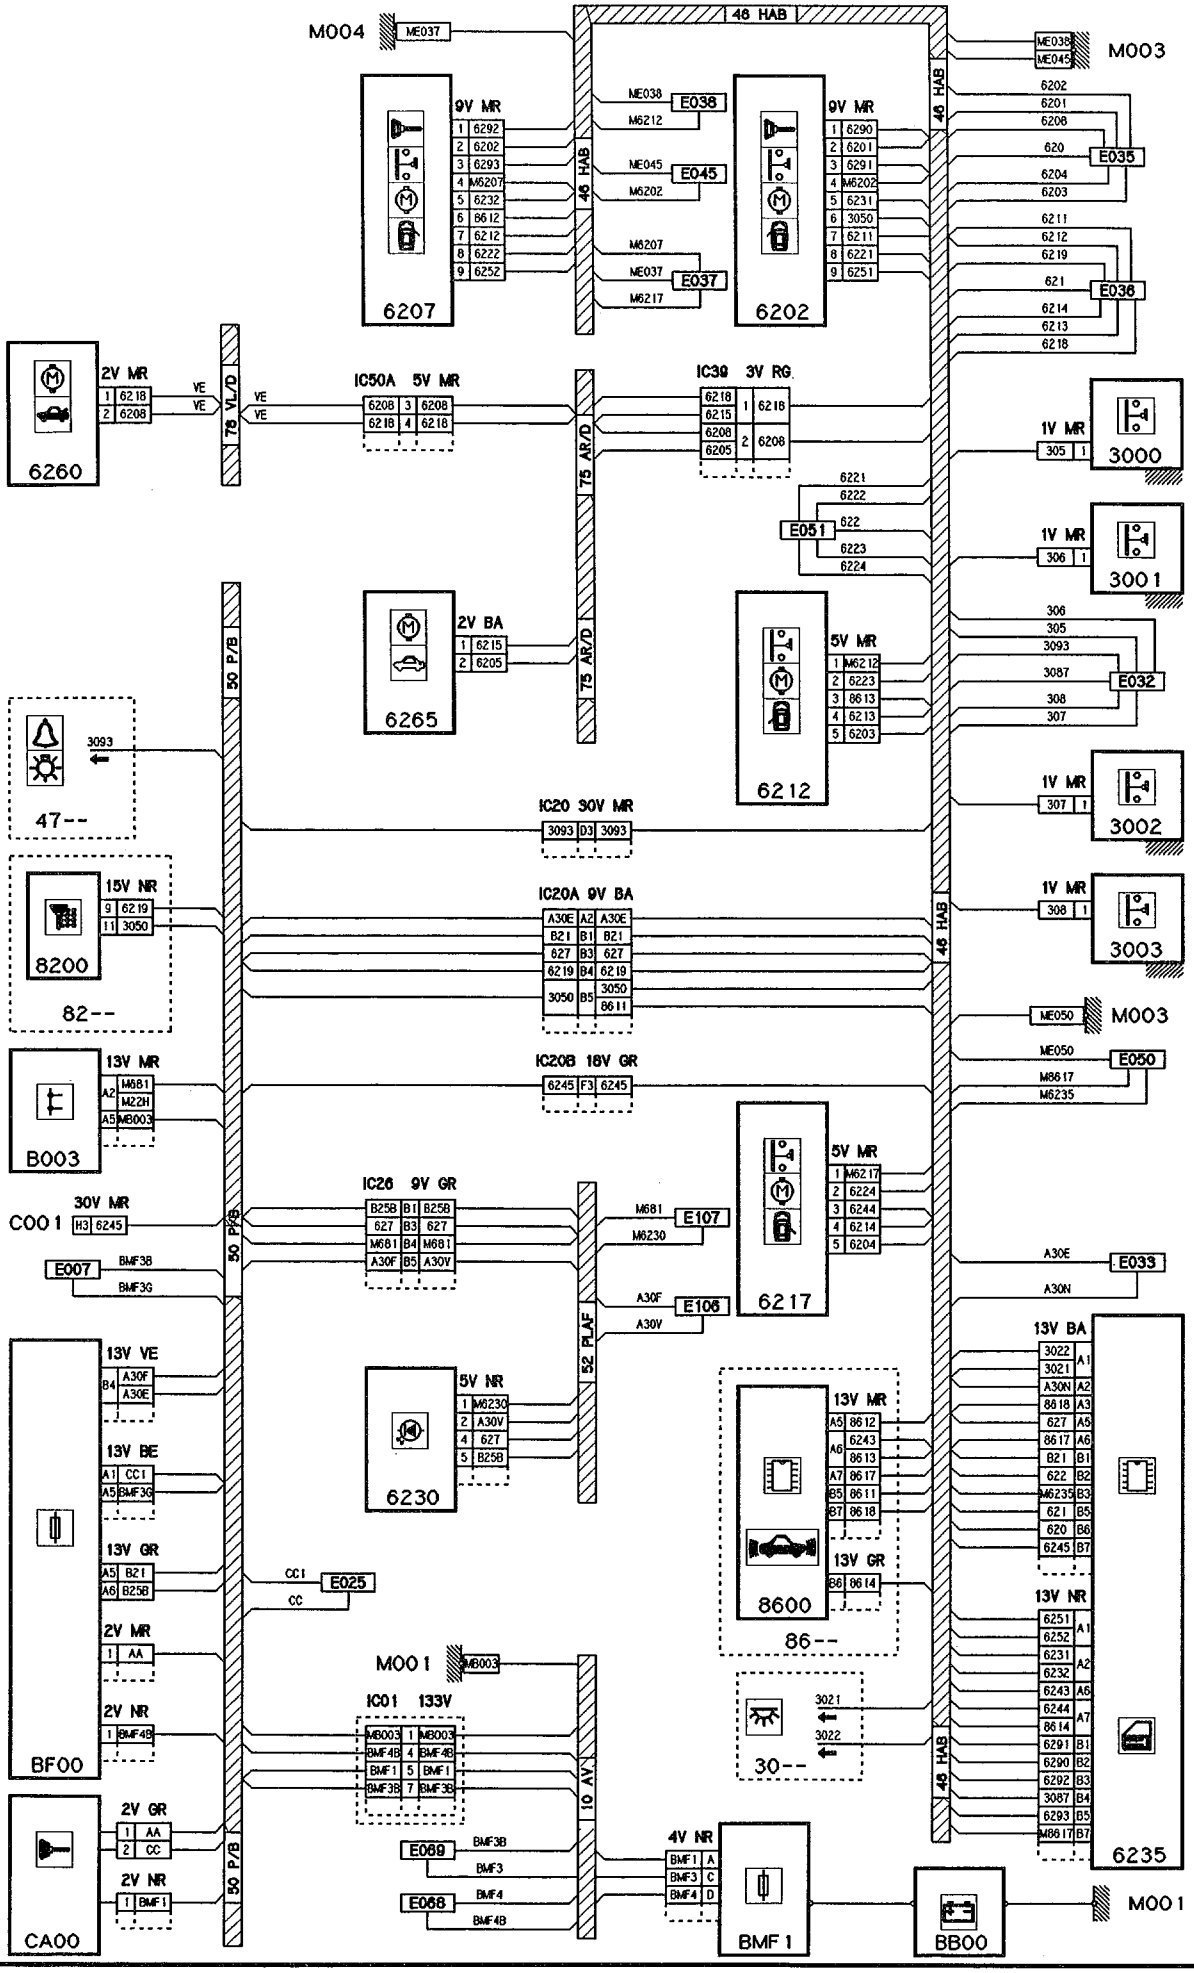

CA00
F24
F28
BF00
2V NR
BMF1
2V GR
AA
2V MR
AA
13V OR
A24C
13V GR
A28B
510
50--
513
54--
2V VE
510
510A-B
530
5115
9V NR
M5210/M521
525
531
A28B/A28G
521
524
5210
4V NR
BMF1
A
BMF1
MB002
M001
13V MR
MB002
M511
A5
A2
B002
ME083
M005
11V GR
M511
530/531
525
A24C
B1
A4
B6
B5
B2
A5
A2
A1
B3
BB00
0
EV
EV+LV
2
I
INT
0
PVI
0005
M521
521
524
A28G
5215
M001

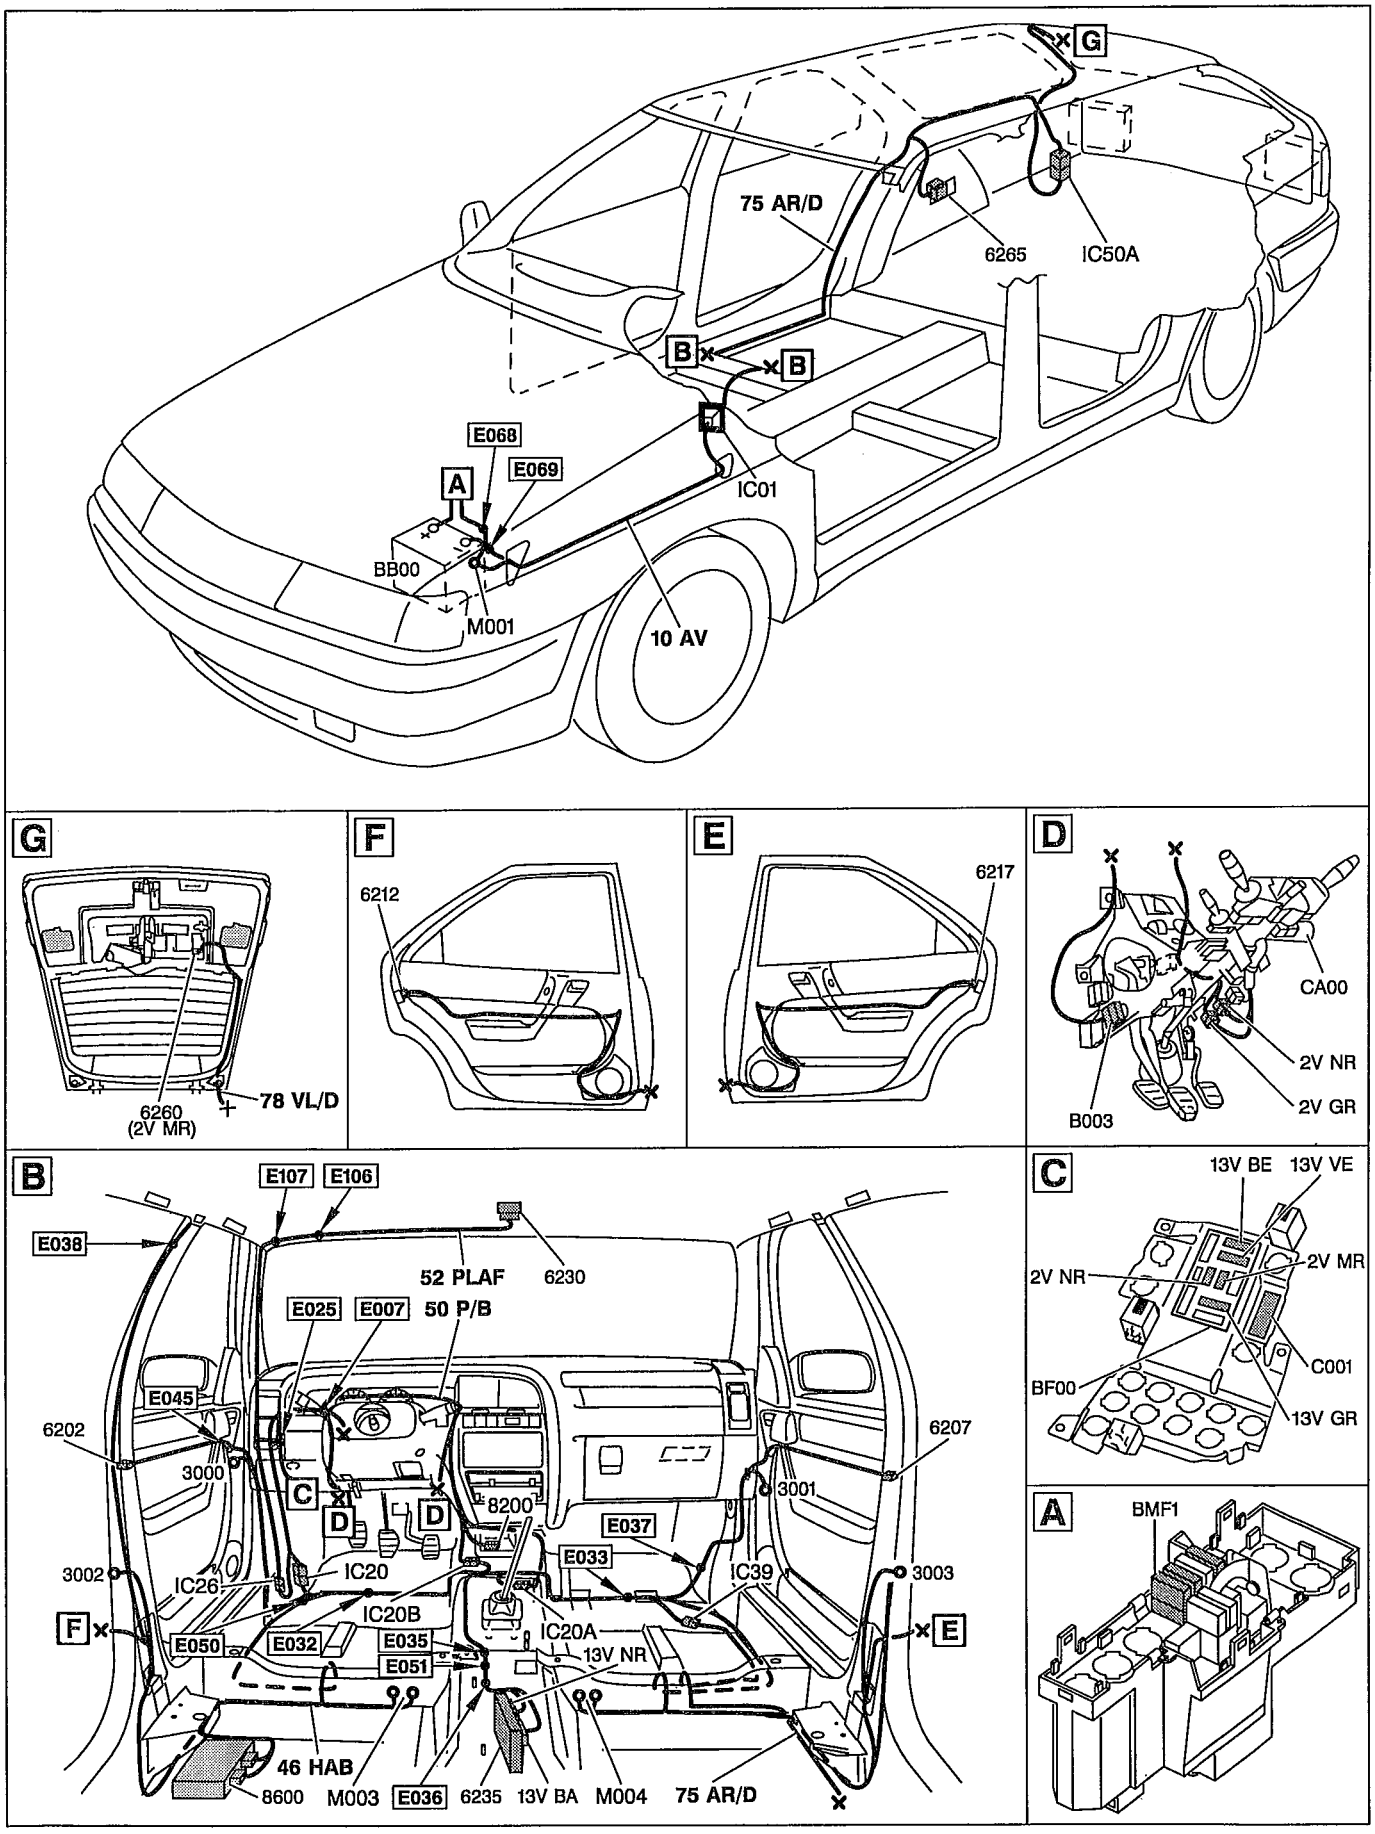

IC53 4V BA
MR
RG
BE
RG
525 1 525
A28B 2 A28B
531 3 531
M5210 4 M5215
GR
GR
GR
VJ
77 VL/G
IC52 6V JN
GR
GR
GR
VJ
525 1 525
A28B 2 A28B
531 3 531
M5215 4 M5215
GR
GR
GR
VJ
75 AR/D
E083
M5215 VJ
ME083 VJ
M005
ME083
VJ
9V NR
MR 525 1
BA 521 2
NR M5210 4
NR M521 4
GR 524 5
BE 531 6
RG A28B 8
RG A28G 8
5210
11V GR
A1 525
A2 531
A2 530
A5 M511
B3 A24C
50 P/B
IC25 30V MR
A28B G1 A28B
525 G2 525
531 G3 531
GR
GR
GR
75 AR/D
0005
BA 521
RG A28G
GR 524
NR M521
5215
510
50--
513
54--
13V GR
B5 A28B
13V OR
A7 A24C
2V MR
1 AA
BF00
10 AV
2V VE
510A 1
510B 1
510 1
530 2
5115
13V MR
M511 A2
M19G A2
MB002 A5
B002
510A
510B
510
513
E059B
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
MB002
M001
IC01C
510 5 510
530 6 530
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
10 AV
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

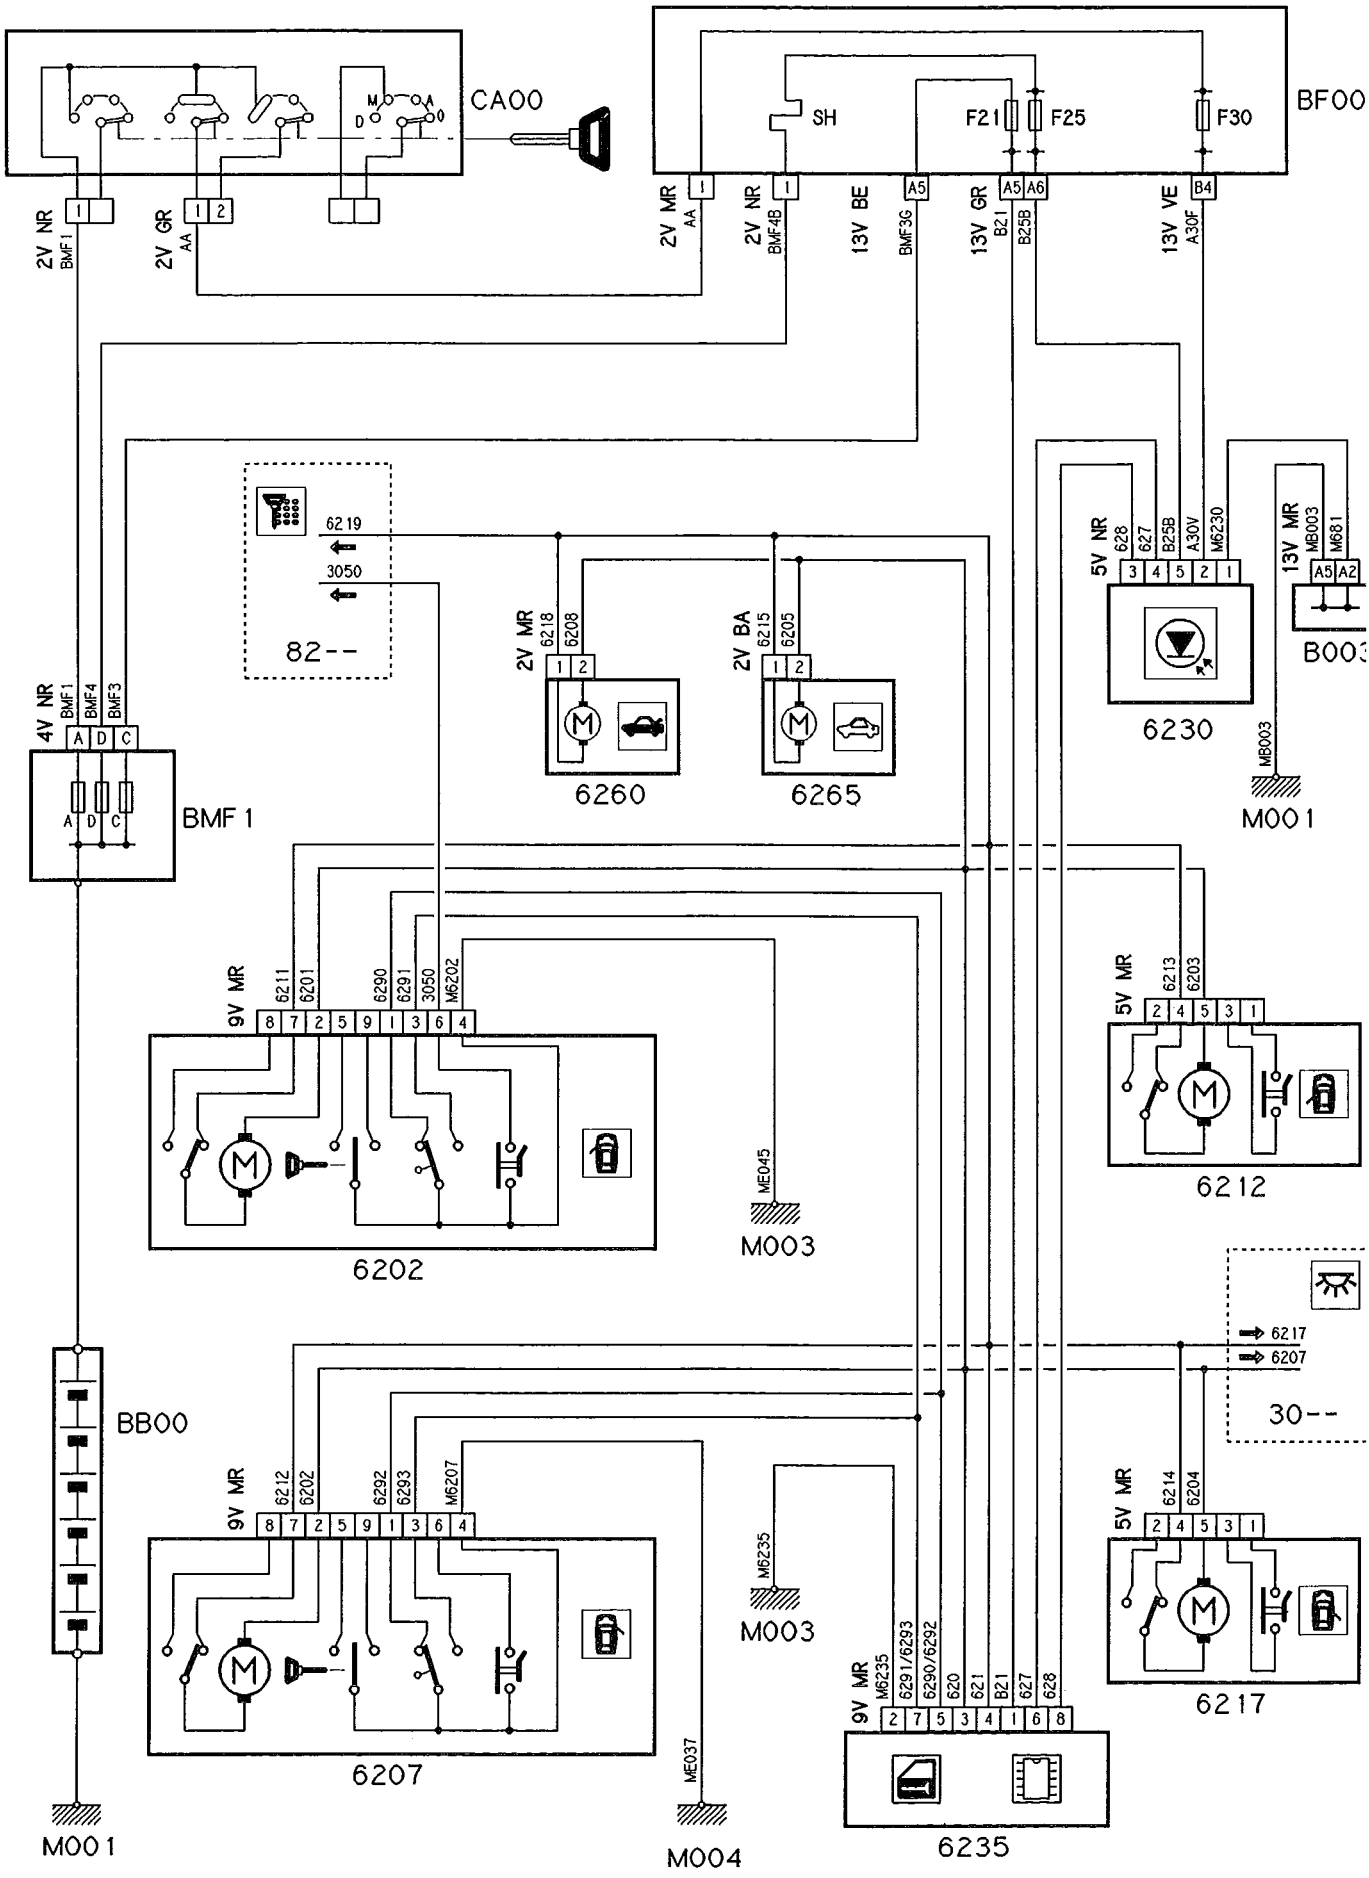

50 B/P
75 AR/D
E083
M005
IC52
IC25
C
10 AV
IC01
B
C
A
BB00
M001
2V VE
(5115)
E059B
D

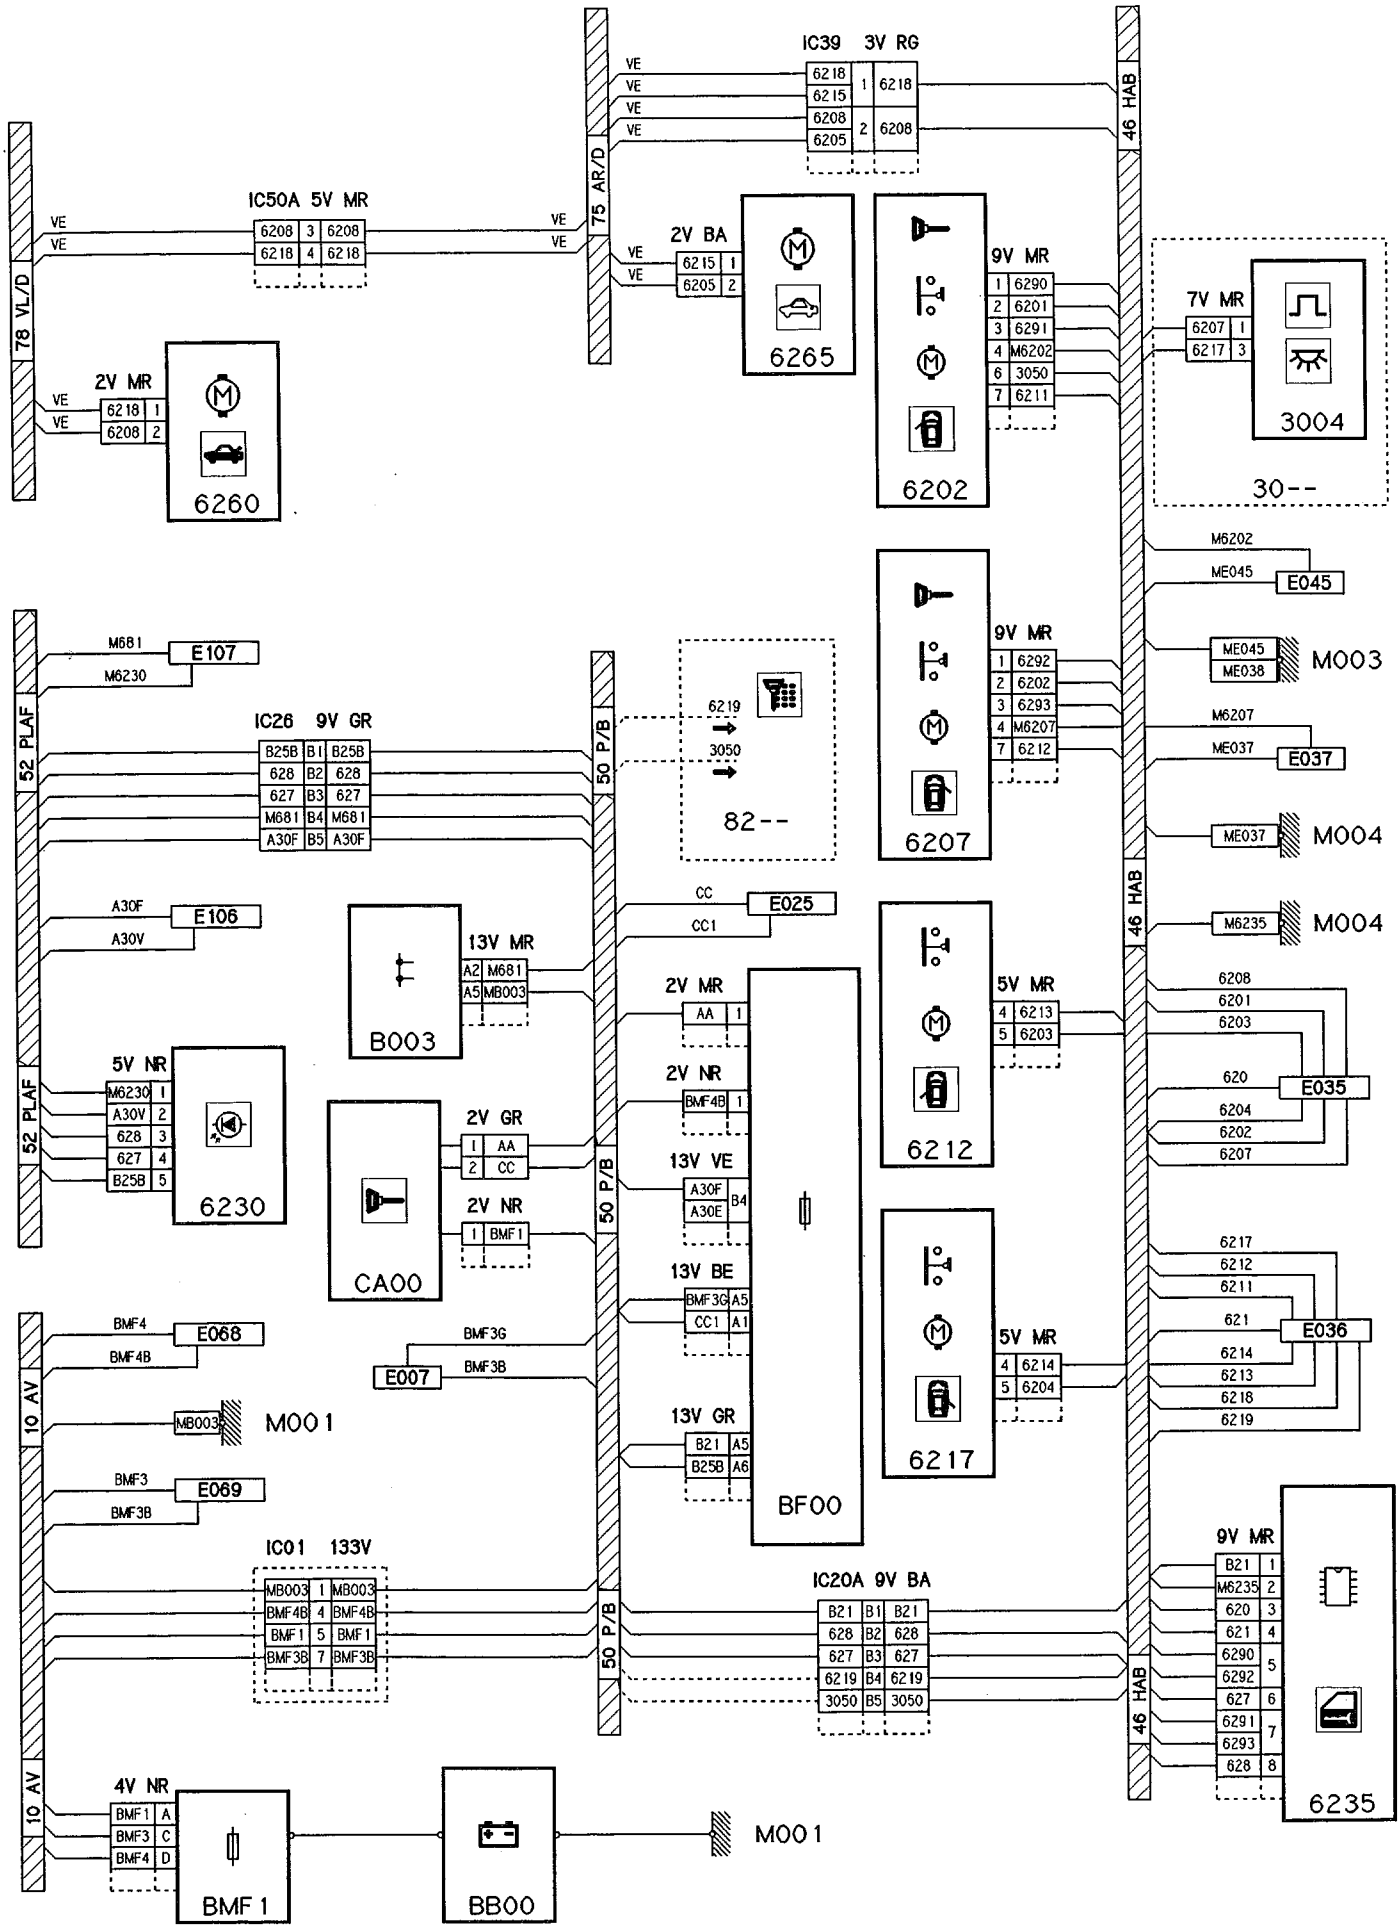

D
4V BA
(IC53)
77 VL/G
5215
9V NR
(5210)
C
11V GR 0005
CA00
B002
2V NR
2V GR
B
13V OR
2V MR
BF00
13V GR
A
BMF1

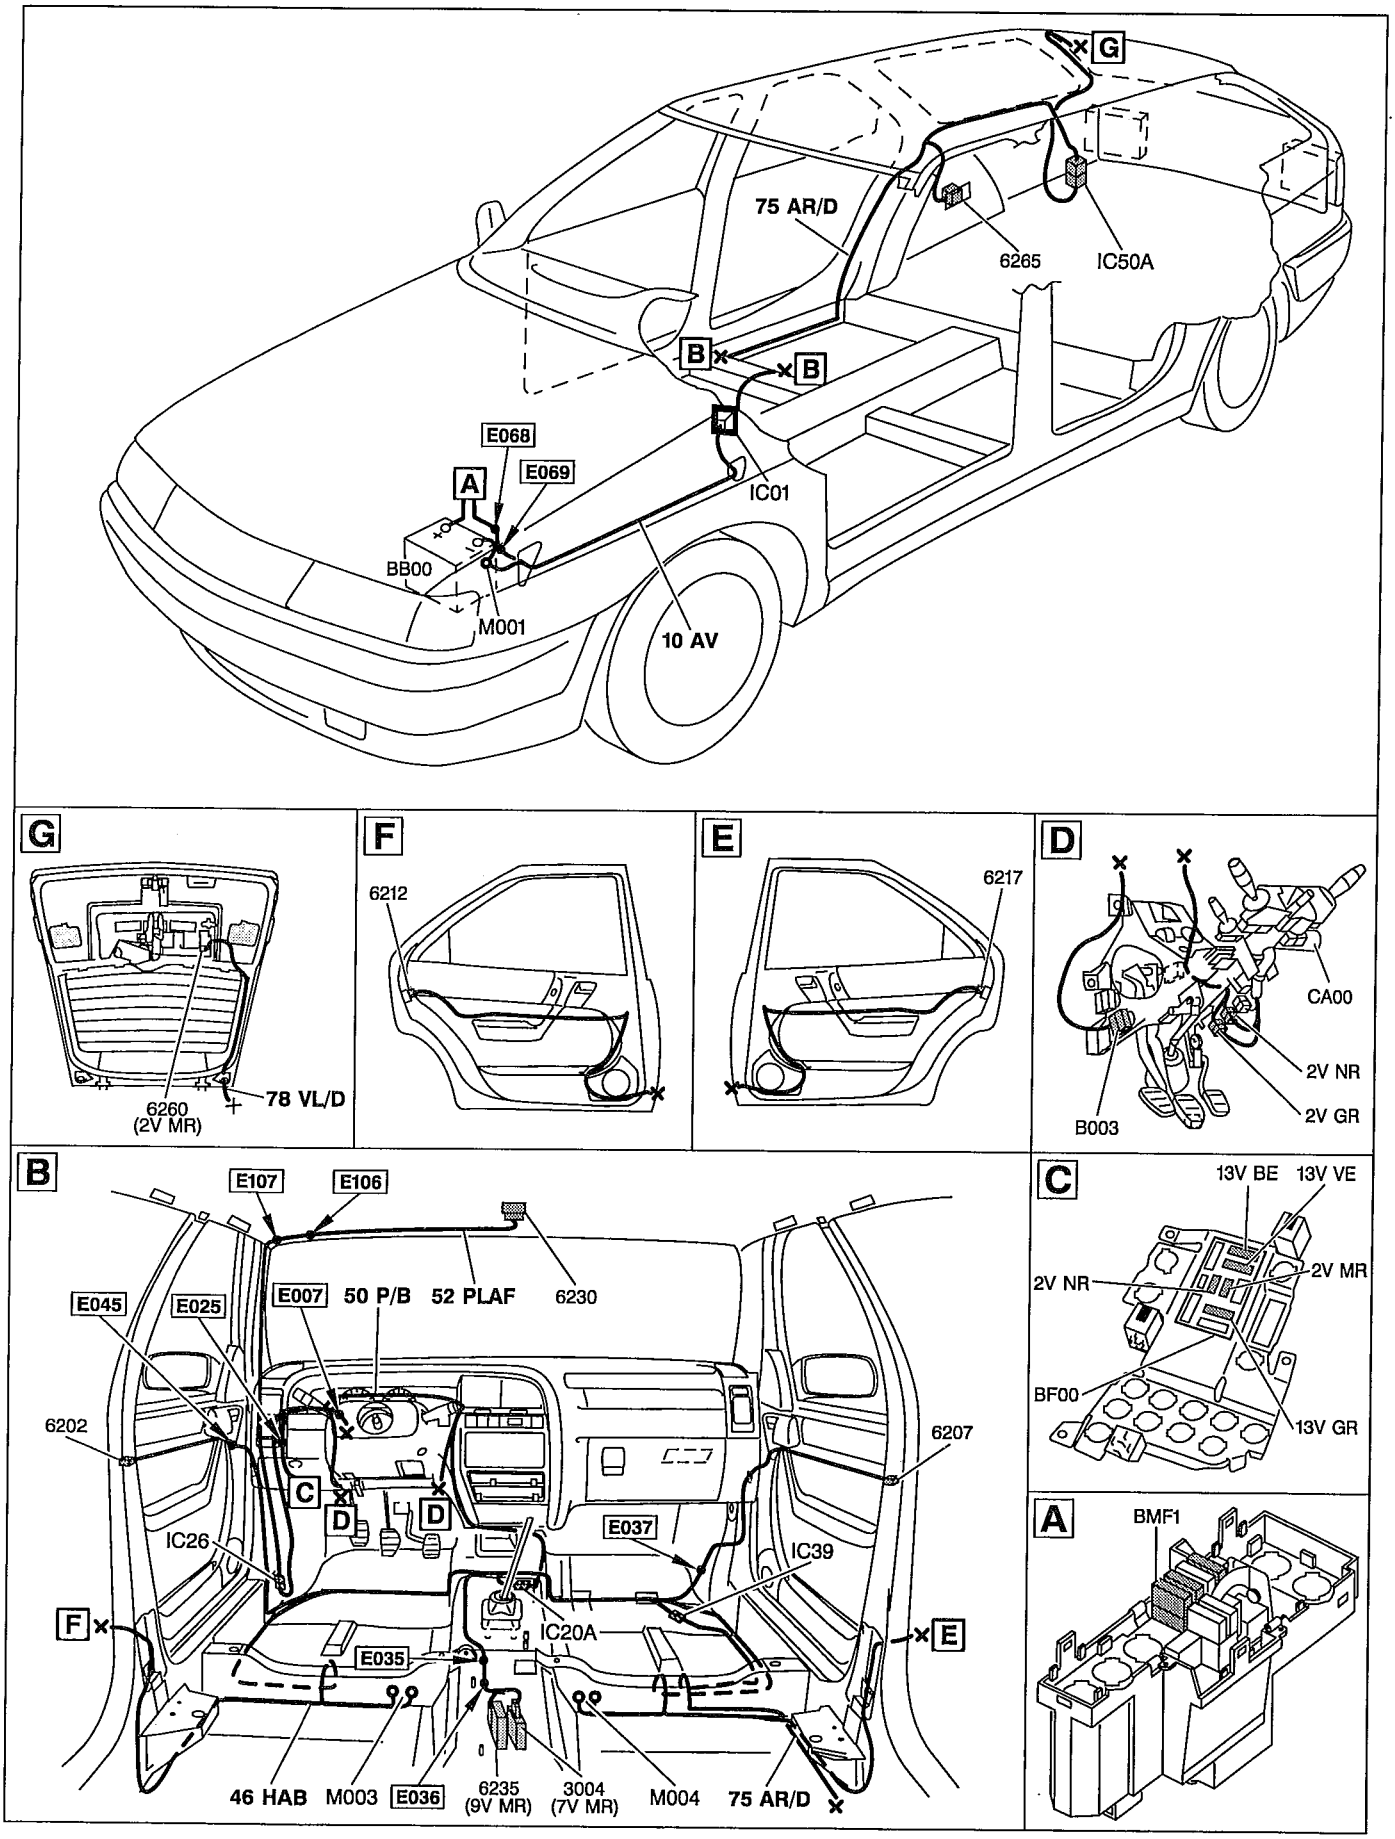

CA00
BF00
F30
SH
F21
F25
2V NR BMF1
2V GR AA
2V NR AA
13V VE A30F/A30E
2V NR BMF4B
13V BE BMF36
13V GR B21
B25B
M6003
13V NR L8003 M681
5V NR M6230 A30V 627 B25B
M001
B003
6230
3021
3022
30--
4V NR BMF1 BMF4 BMF3
BMF 1
8617
8611
8618
8612
8611/3050
6219
82--
6243/8613
8614
86--
30V MR 6245 H3 C001
9V MR 6221 6211 6201 6231 6251 6290 6291 3050 M6202
6202
9V MR 6222 6212 6202 6232 6252 6292 6293 8612 M6207
6207
BB00
5V MR 6223 6213 6203 8613 M6212
6212
ME038/ME045
M003
13V NR 3087 6243 6251/6252 6231/6232 6291 6290 6292 6293 6244/8614 M6617
13V BA 620 627 8618 8617 A30N B21 622 621 3021/3022 6245 M6235
6235
5V MR 6224 6214 6204 6244 M6217
6217
ME037
M004
3093
47--
2V MR 6208 6218
2V BA 6205 6215
6260
6265
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
M001
ME050
M003

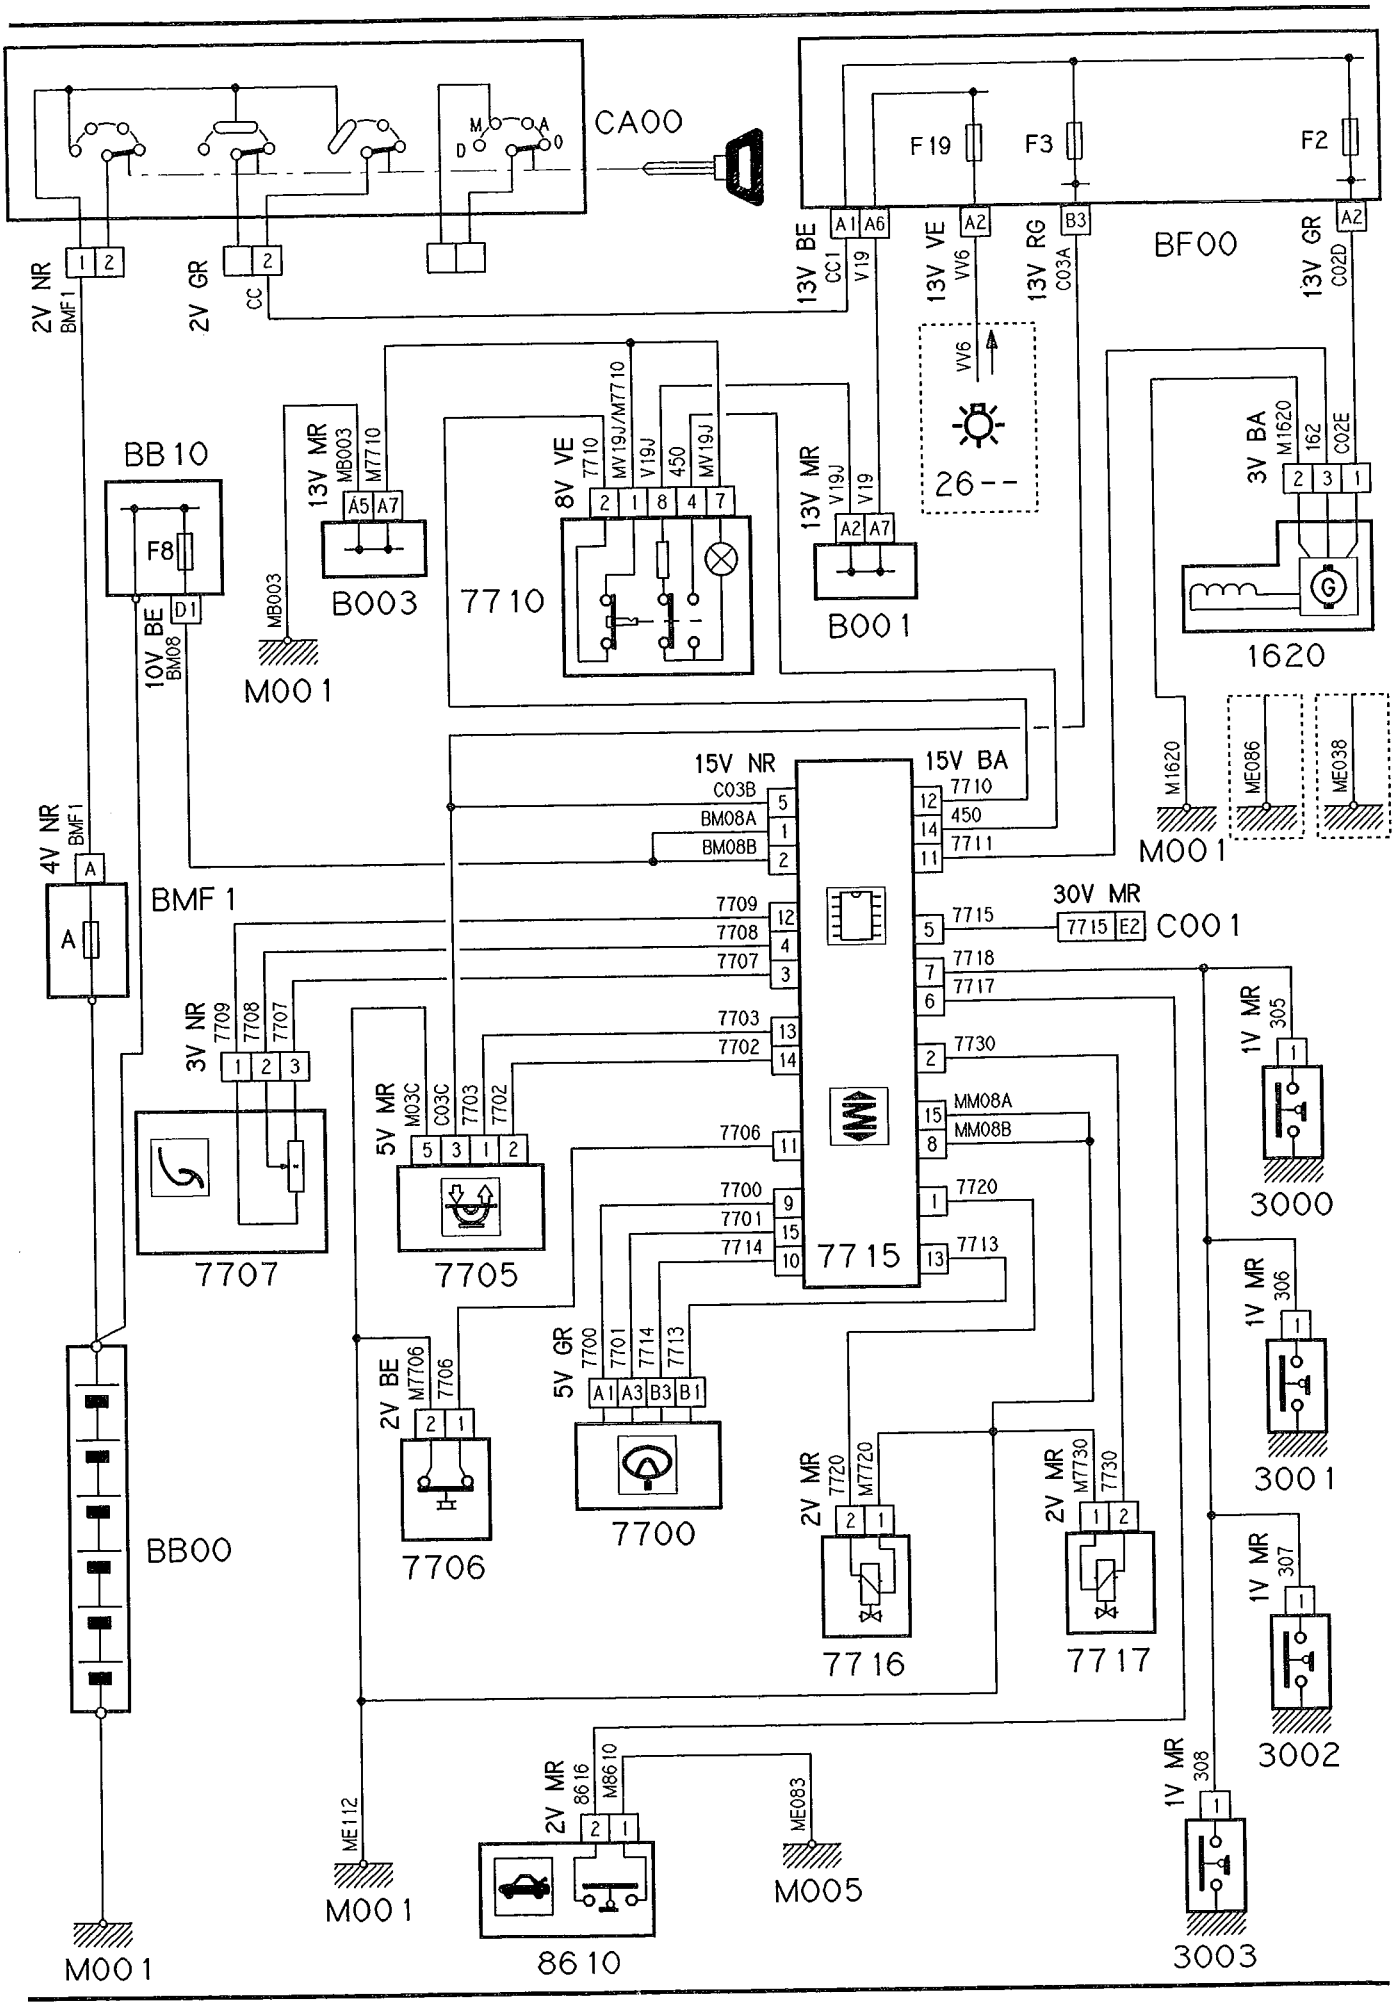

M004
ME037
46 HAB
M003
ME038
ME045
6207
9V MR
6202
E038
E045
E037
E035
E036
6260
2V MR
VE
75 VL/D
IC50A 5V MR
IC39 3V RG
75 AR/D
1V MR
3000
3001
E051
6265
2V BA
6212
5V MR
E032
3002
3003
47--
3093
IC20 30V MR
8200
82--
15V NR
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
50 P/B
B003
13V MR
M681
M22H
MB003
C001
30V MR
H3 6245
IC26 9V GR
E007
BMF3B
BMF3G
E107
E106
6217
5V MR
52 PLAF
6230
5V NR
8600
86--
13V MR
13V GR
13V BA
13V VE
13V BE
CC1
BF00
2V MR
2V NR
E025
CC
M001
IC01 133V
10 AV
30--
3021
3022
6235
13V NR
4V NR
E069
E068
BMF4
BMF4B
CA00
2V GR
BMF1
BB00

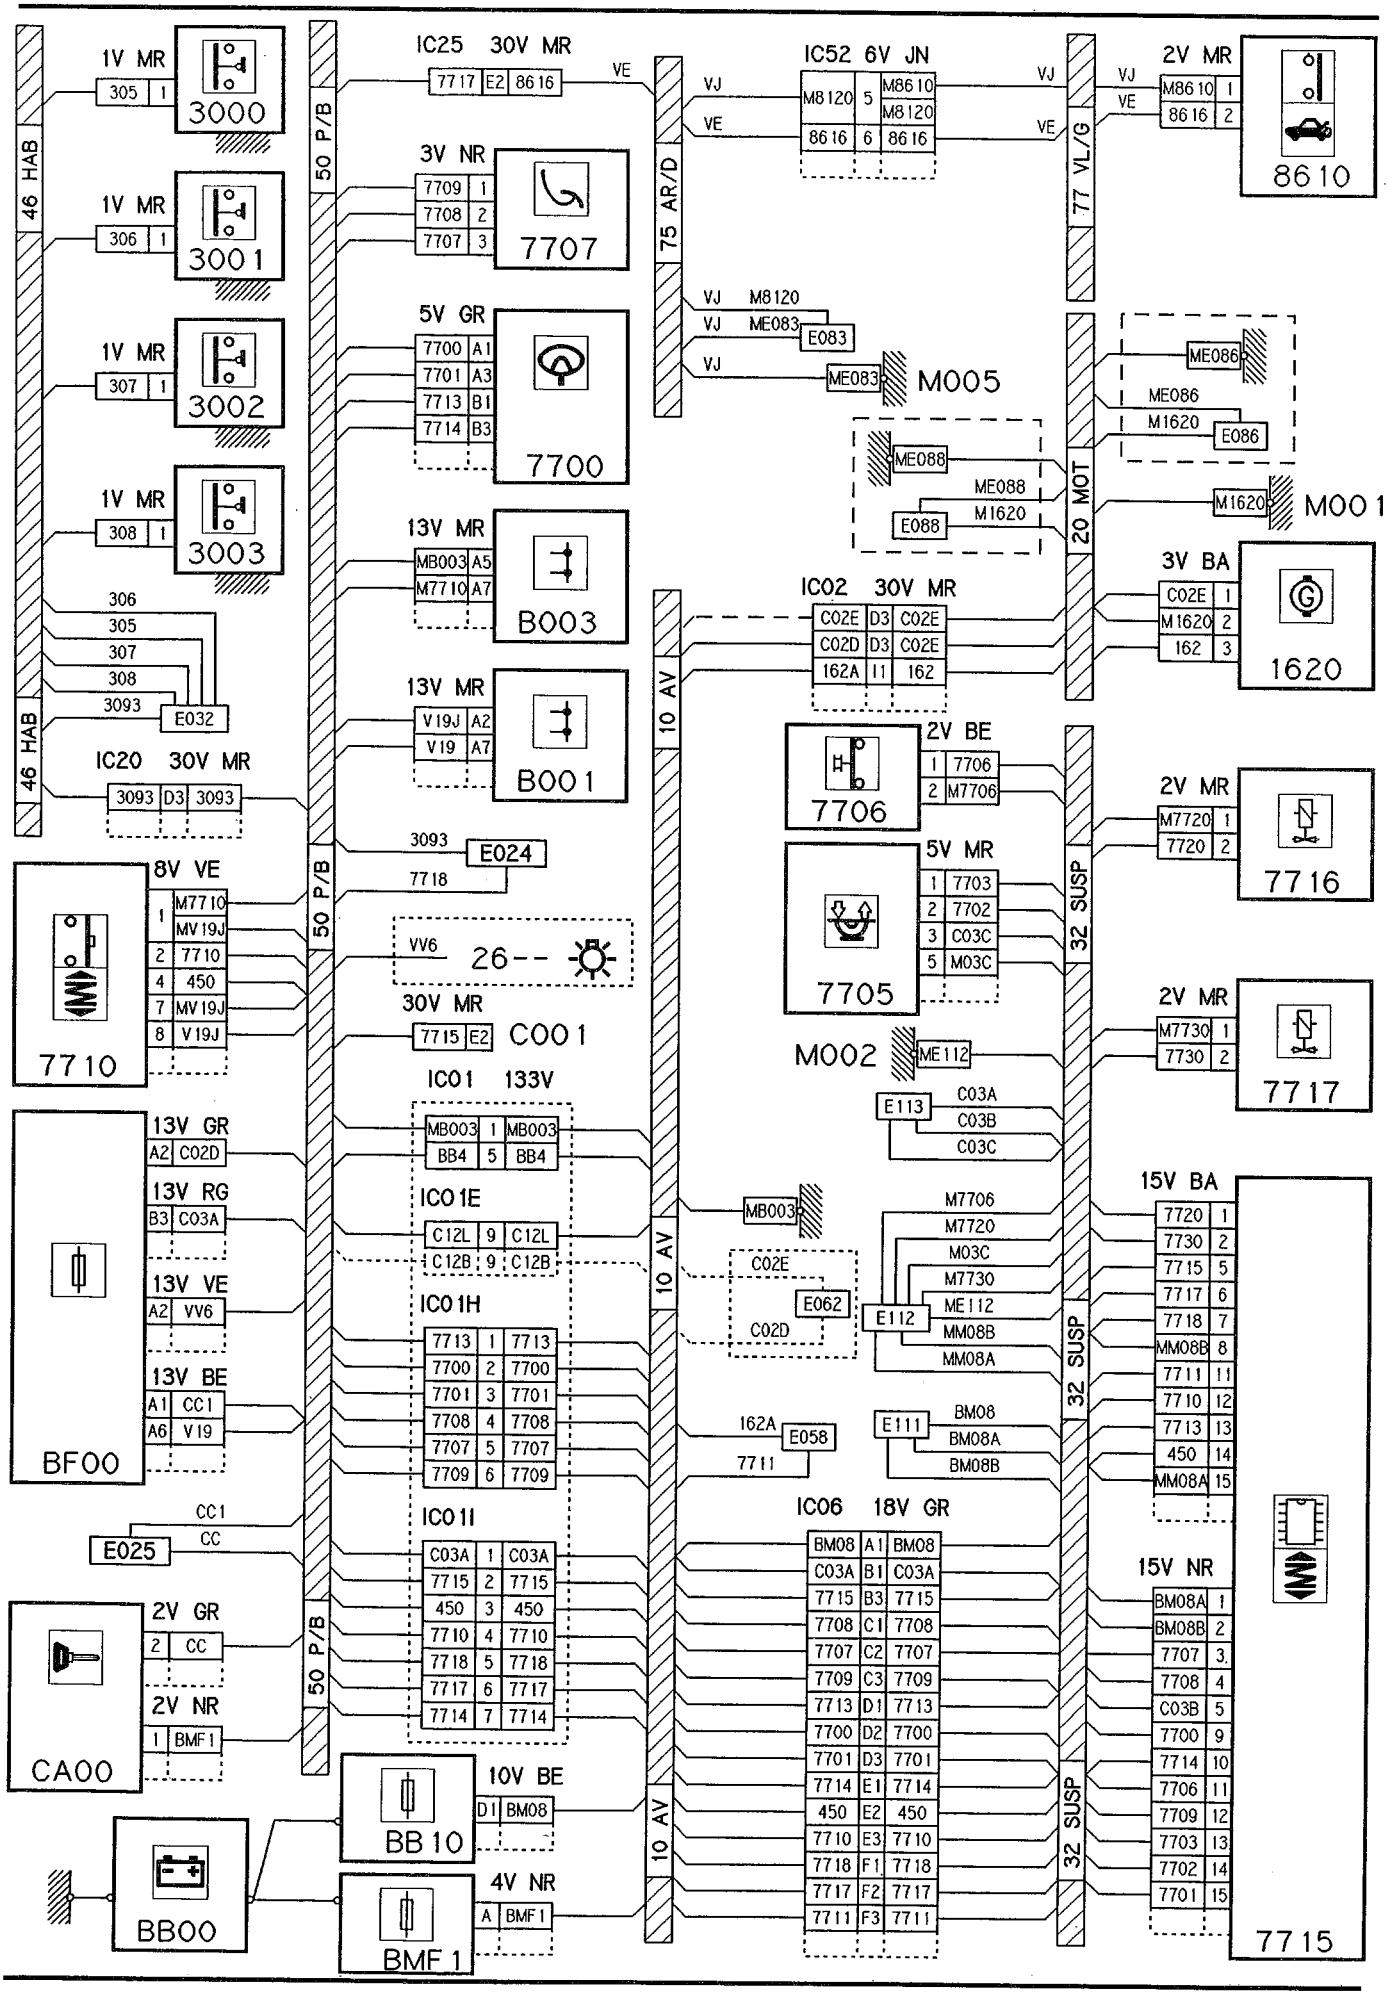

G
75 AR/D
6265
IC50A
B
B
E068
E069
A
IC01
BB00
M001
10 AV
G
6260
(2V MR)
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E107
E106
E038
52 PLAF
6230
E025
E007
50 P/B
E045
6202
3000
C
D
D
8200
E037
E033
6207
3001
3002
IC26
IC20
IC20B
IC20A
IC39
3003
F
E050
E032
E035
E051
13V NR
E
46 HAB
8600
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V NR
2V MR
C001
BF00
13V GR
A
BMF1

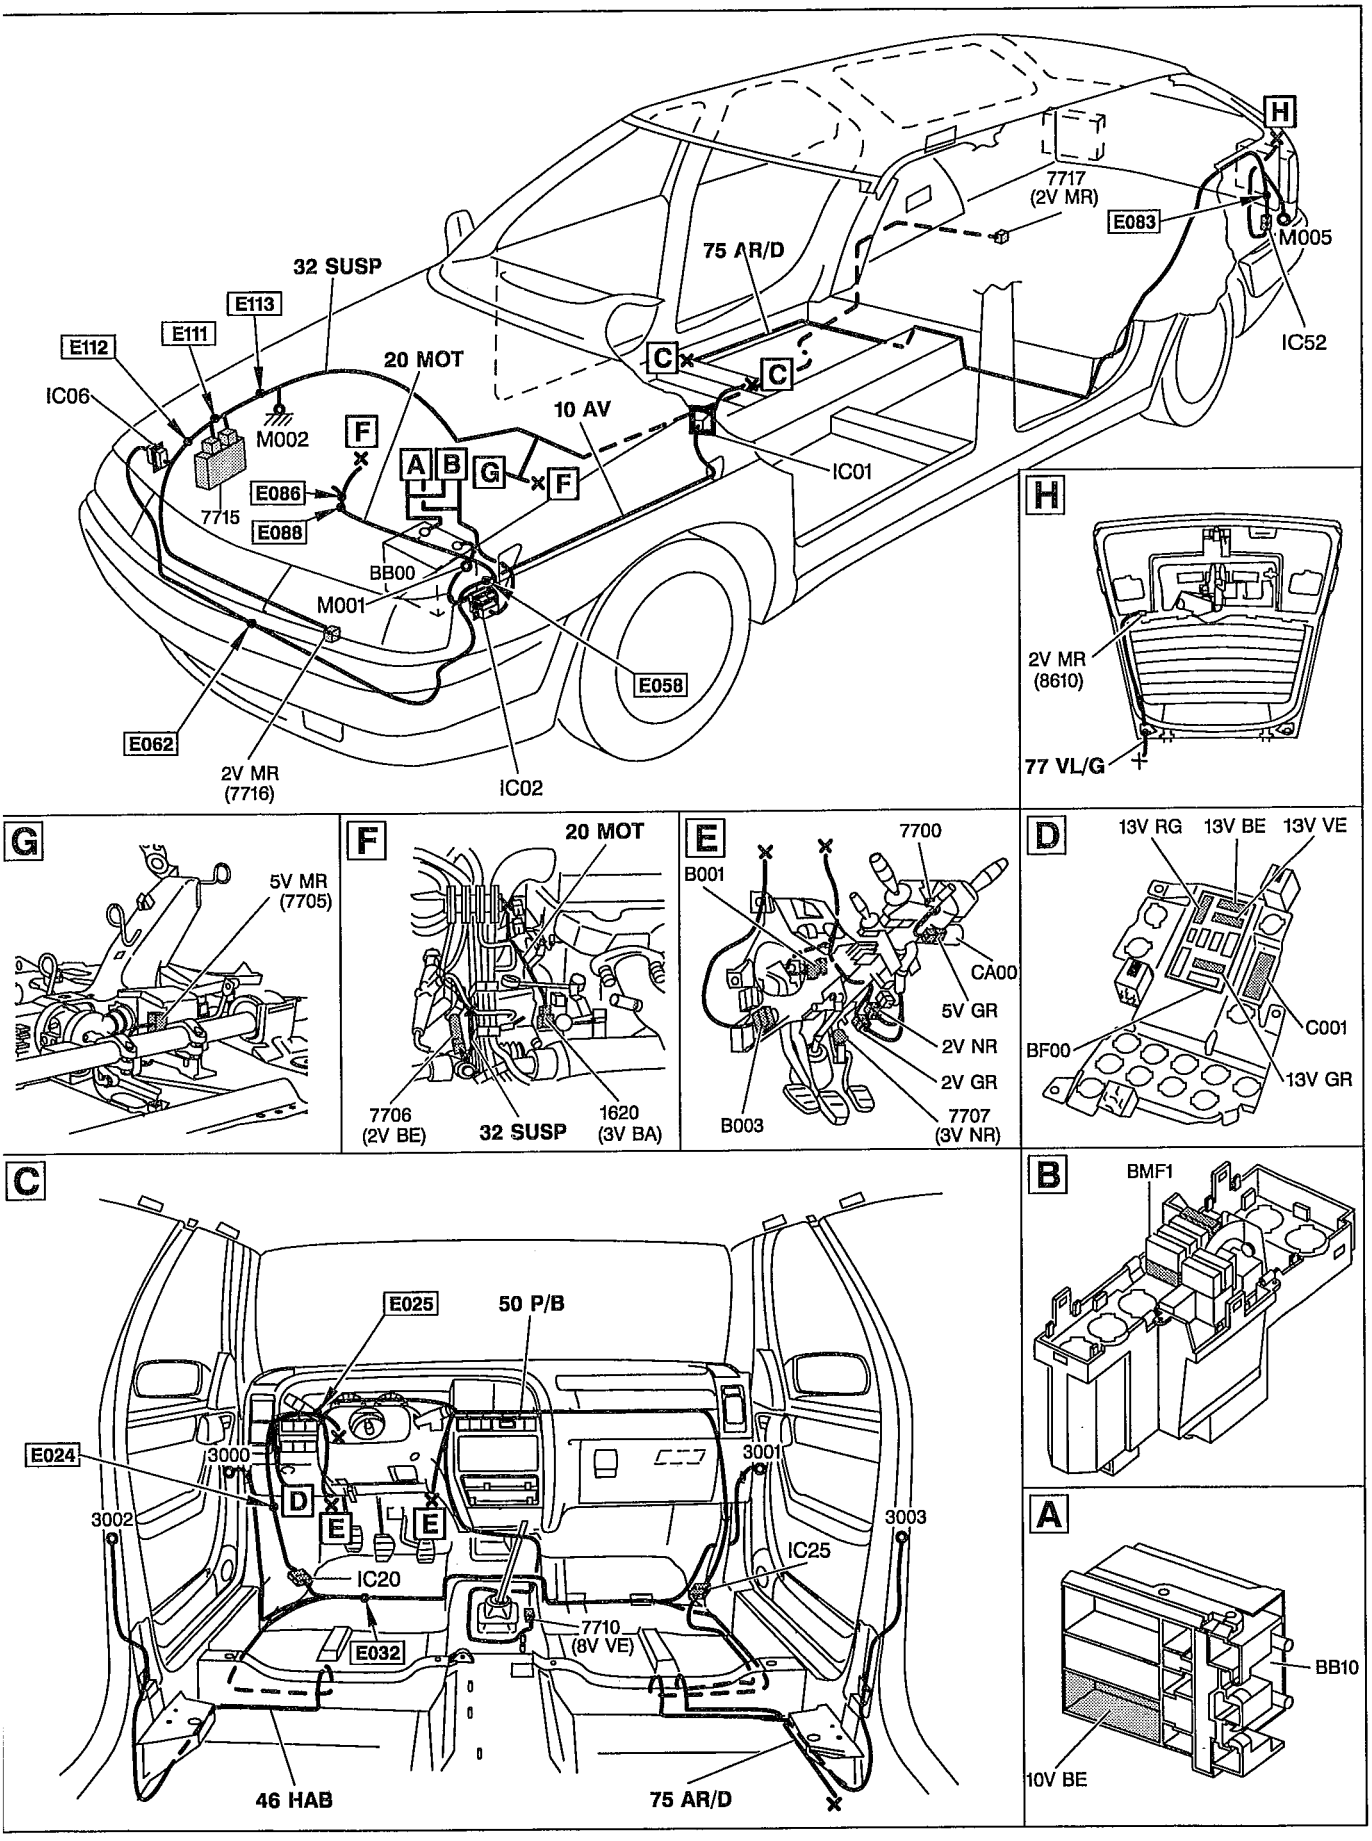

CA00
BF00
SH
F21
F25
F30
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BMF4B
13V BE BMF3G
13V GR B21 B25B
13V VE A30F
6219
3050
82--
2V MR 6218 6208
2V BA 6215 6205
6260
6265
5V NR 628 627 B25B A30V M6230
13V MR MB003 M681
6230
B003
MB003
M001
4V NR BMF1 BMF4 BMF3
BMF 1
9V MR 6211 6201 6290 6291 3050 M6202
6202
ME045
M003
5V MR 6213 6203
6212
6217
6207
30--
BB00
9V MR 6212 6202 6292 6293 M6207
M6235
M003
9V MR M6235 6291/6293 6290/6292 620 621 B21 627 628
6235
6207
ME037
M004
M001

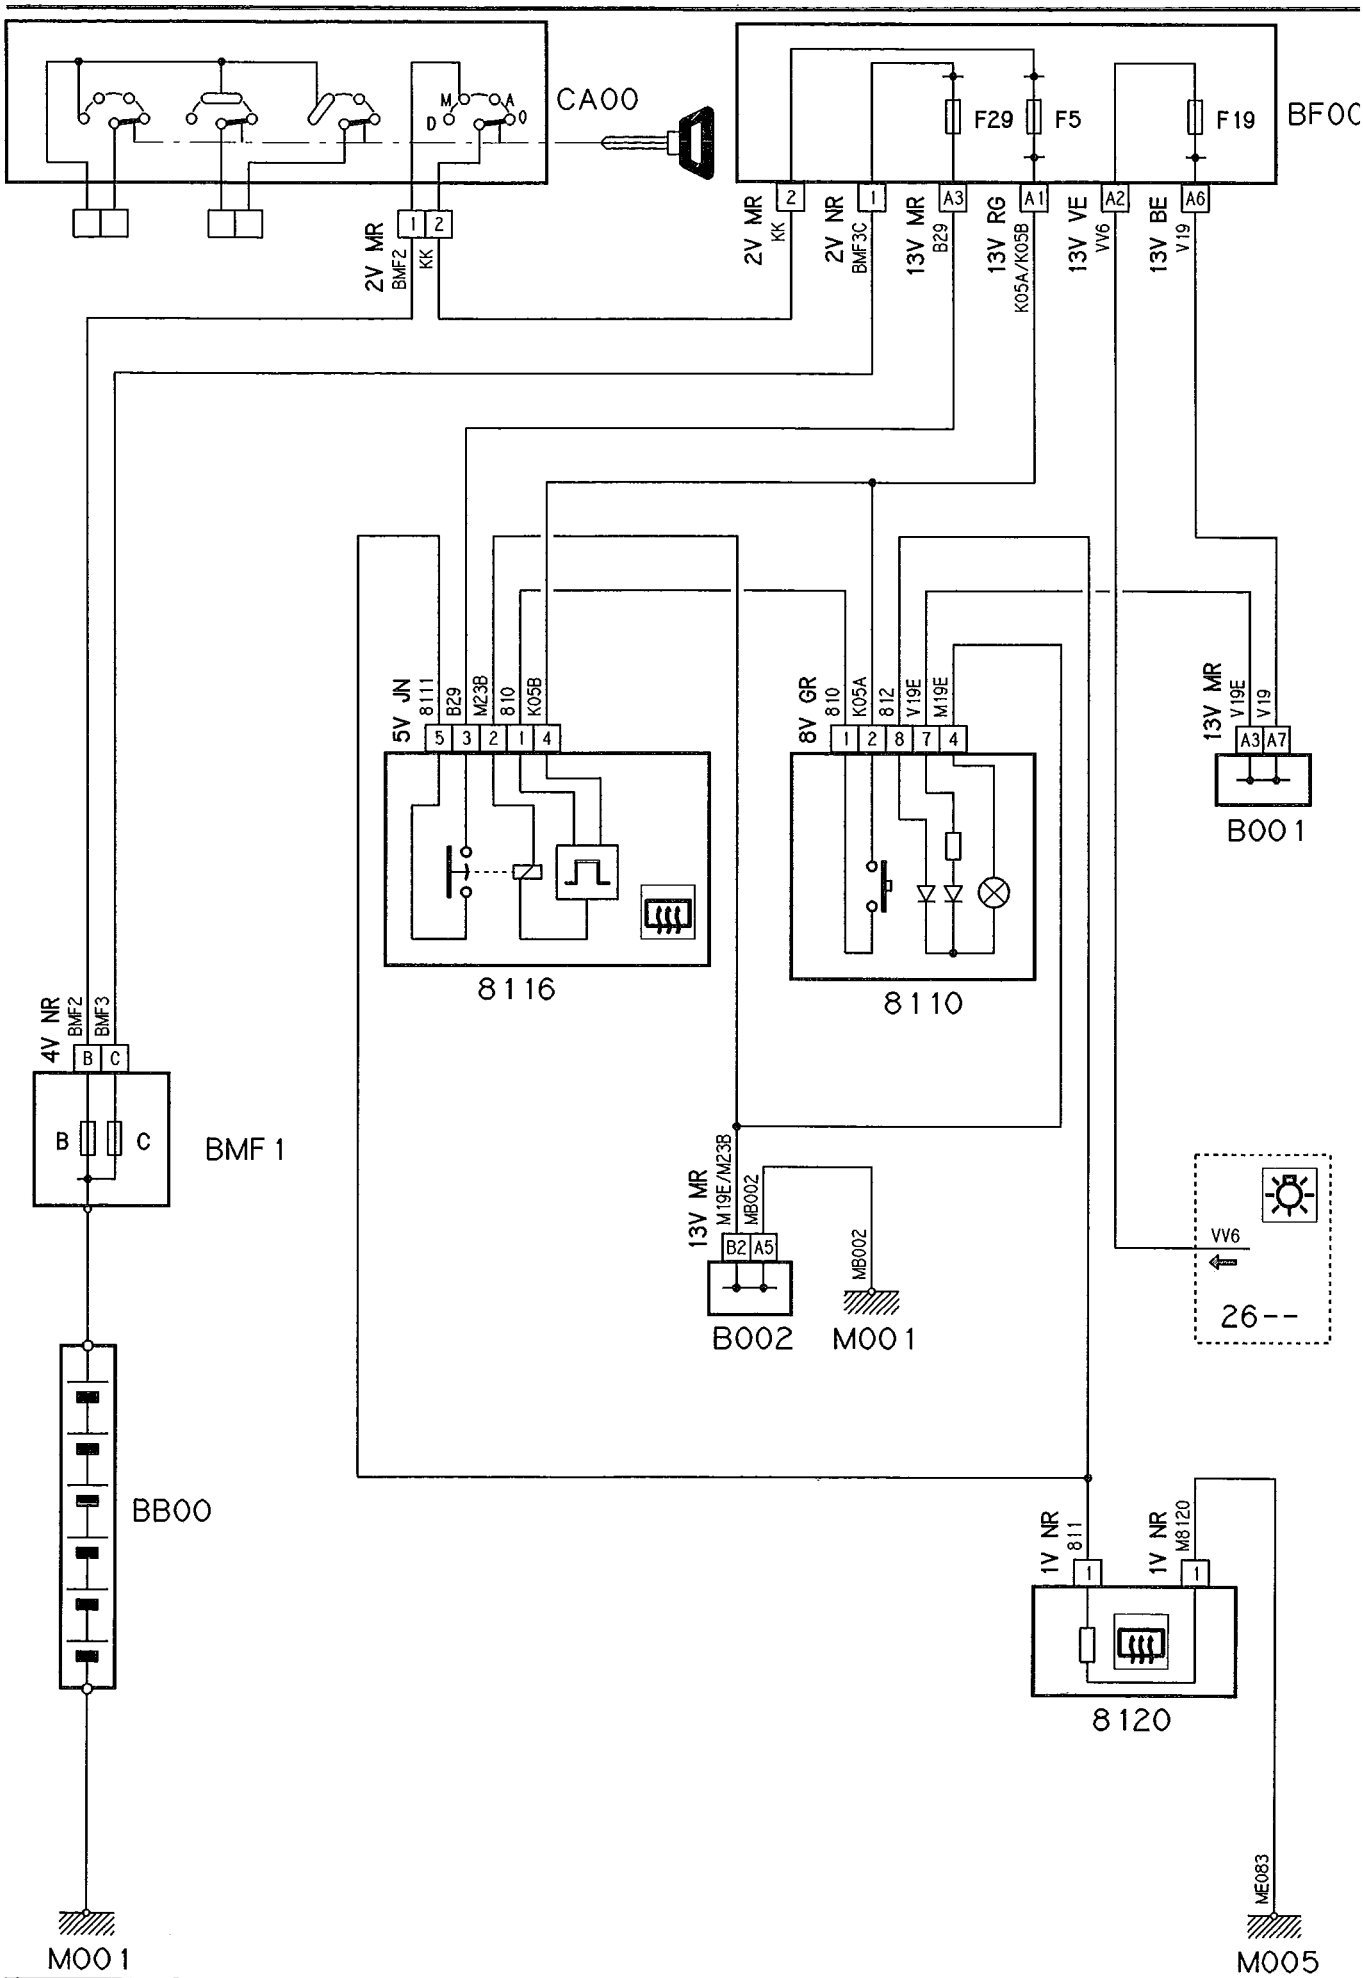

IC39 3V RG
IC50A 5V MR
2V BA
9V MR
7V MR
2V MR
6265
6202
3004
30--
6260
M6202
ME045
E045
M681
E107
M6230
9V MR
ME045
ME038
M003
IC26 9V GR
6219
3050
82--
M6207
ME037
E037
6207
ME037
M004
A30F
E106
A30V
CC
E025
CC1
M6235
M004
13V MR
B003
2V MR
5V MR
6208
6201
6203
5V NR
2V NR
620
E035
6204
6202
6207
6212
2V GR
CA00
13V VE
2V NR
6217
6212
6211
621
E036
6214
6213
6218
6219
BMF4
E068
BMF4B
13V BE
BMF3G
E007
BMF3B
MB003
M001
13V GR
BF00
BMF3
E069
BMF3B
IC01 133V
IC20A 9V BA
9V MR
6235
4V NR
BMF 1
BB00
M001
78 VL/D
75 AR/D
46 HAB
52 PLAF
50 P/B
10 AV

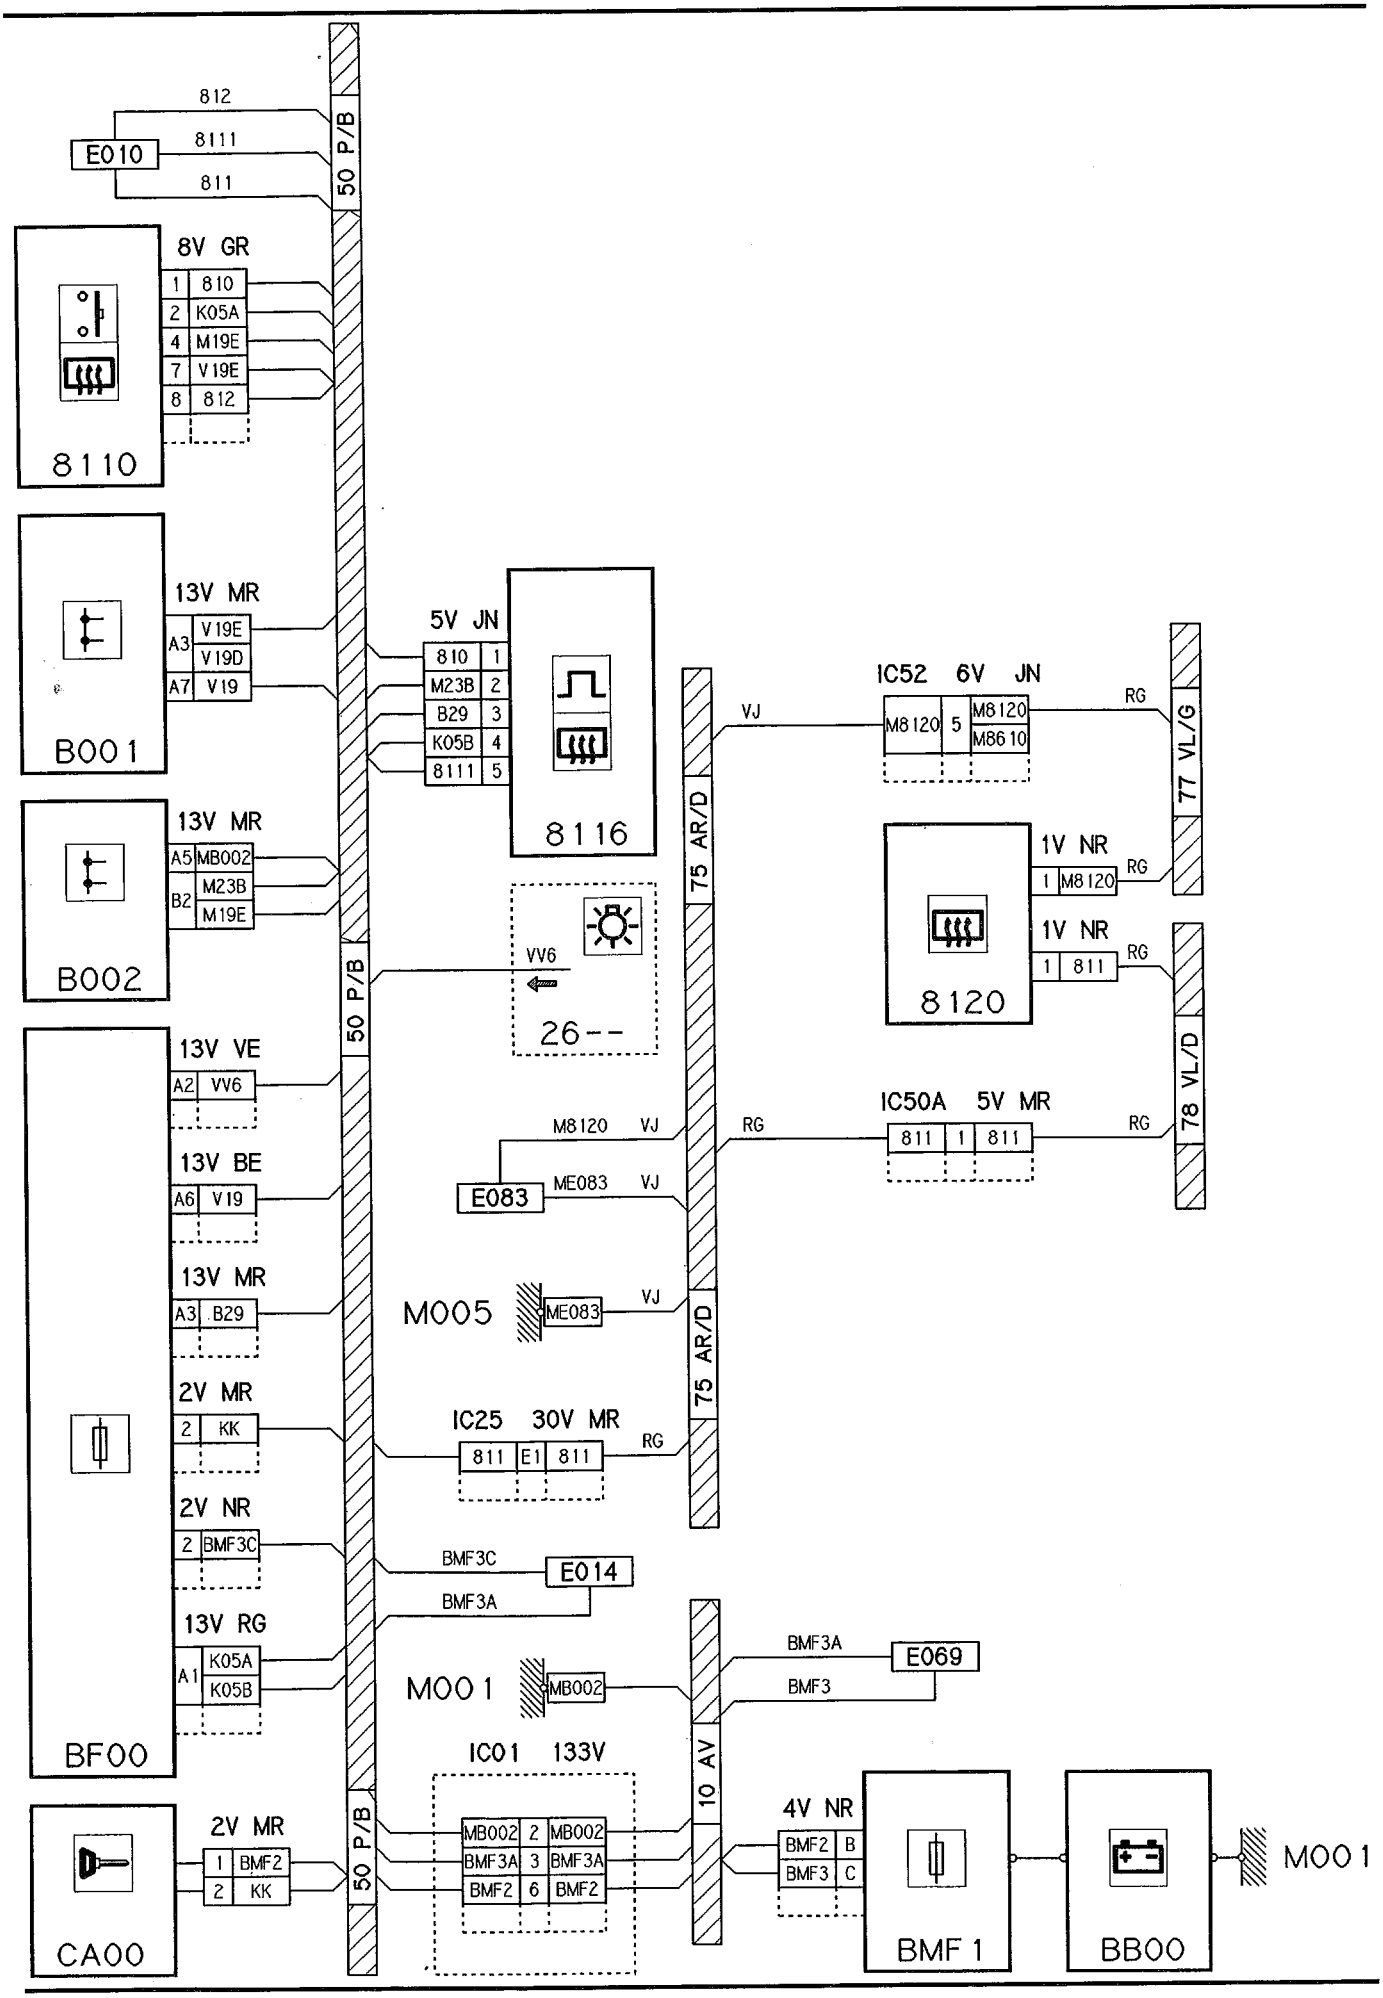

G
75 AR/D
6265
IC50A
B
B
E068
E069
A
IC01
BB00
M001
10 AV
G
6260
(2V MR)
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E107
E106
E045
E025
E007
50 P/B
52 PLAF
6230
6202
6207
C
D
D
E037
IC39
IC26
IC20A
F
E
E035
46 HAB
M003
E036
6235
(9V MR)
3004
(7V MR)
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V NR
2V MR
BF00
13V GR
A
BMF1

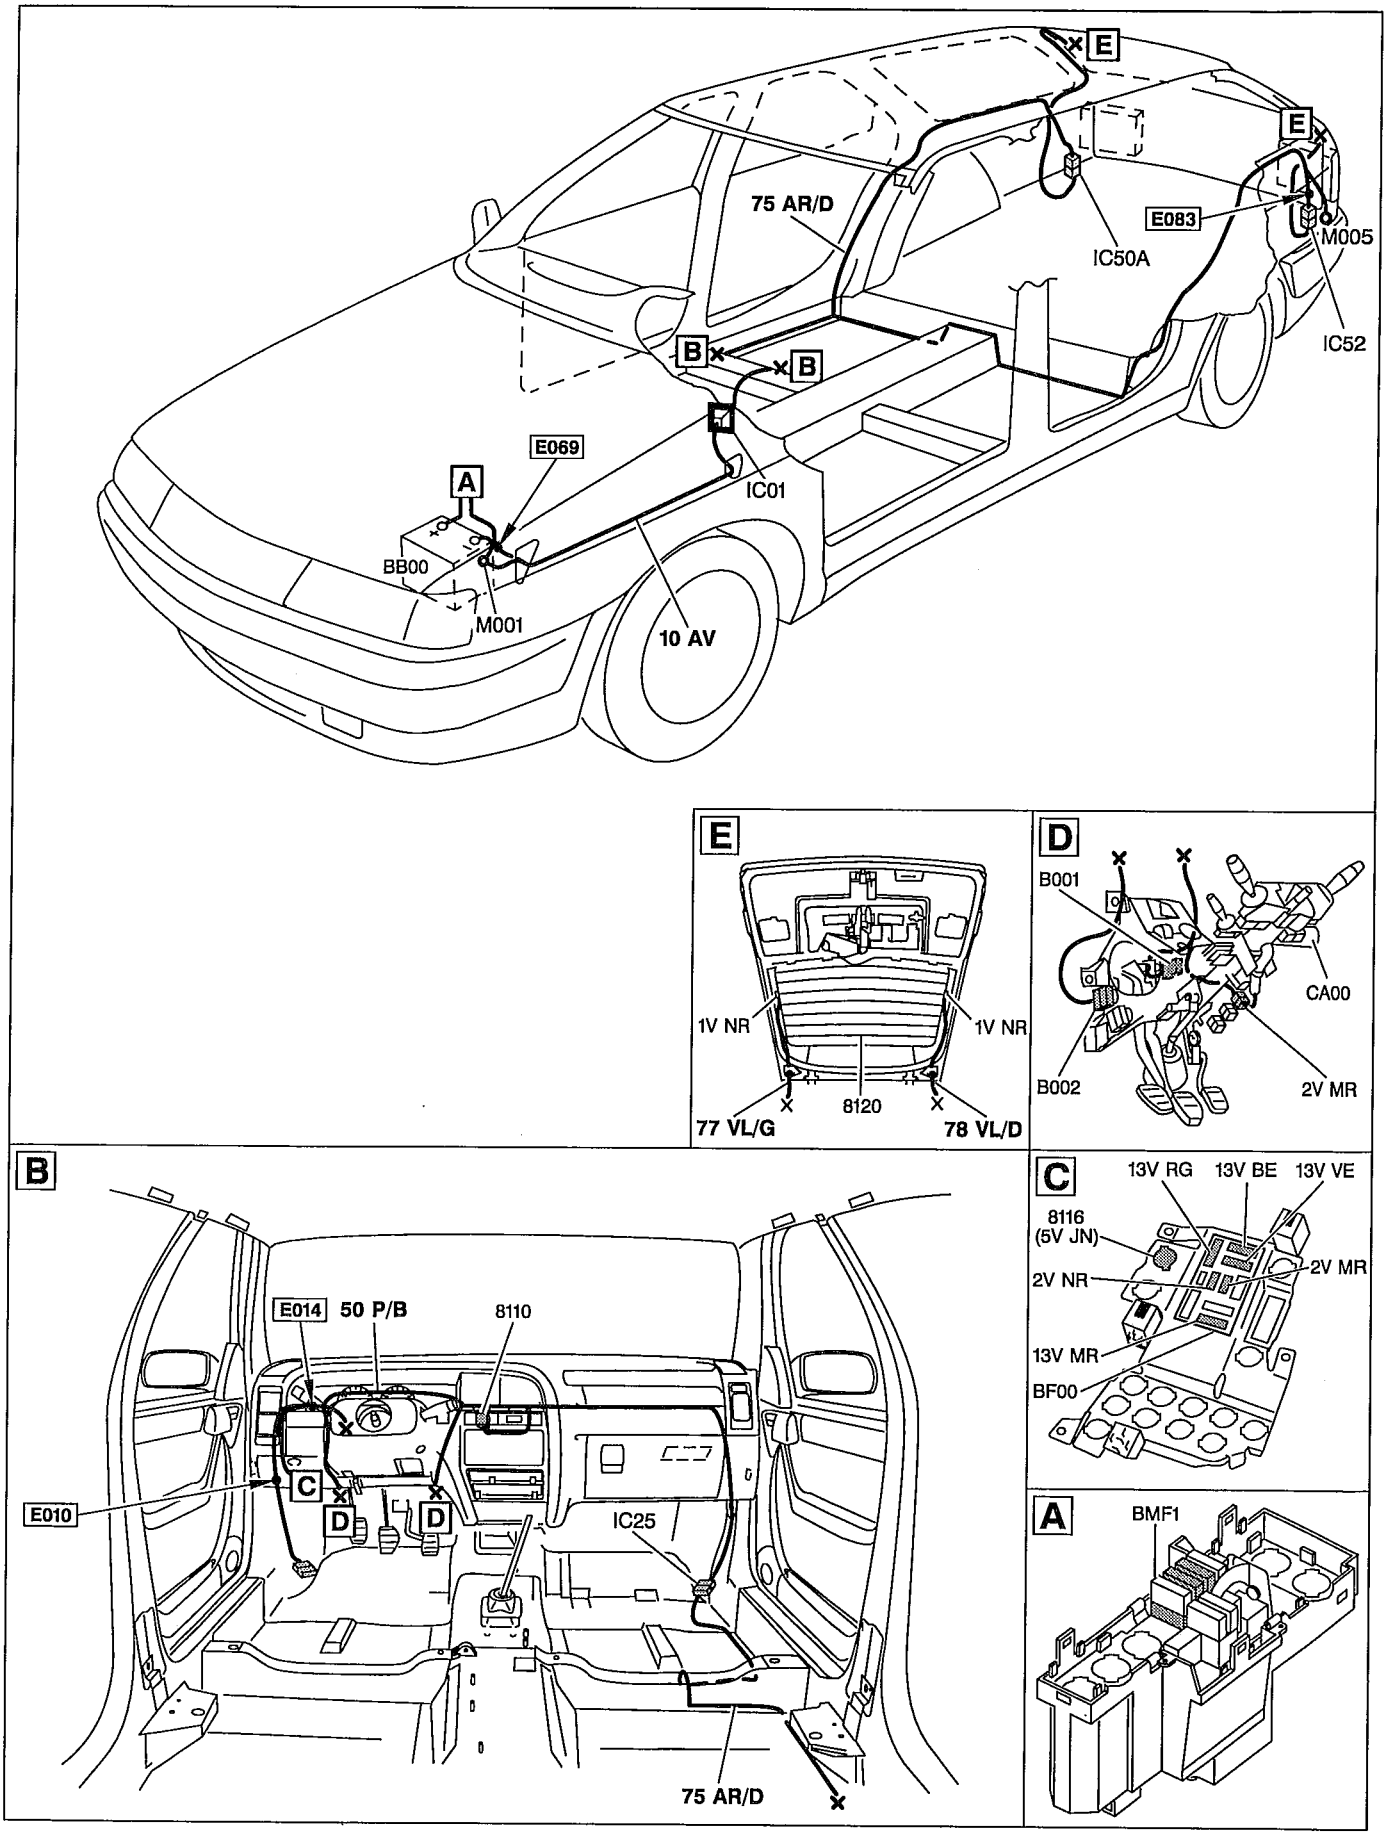

CA00
BF00
F19
F3
F2
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV6
13V RG
C03A
13V GR
C02D
26--
BB10
F8
D1
10V BE
BM08
M001
13V MR
MB003
M7710
A5 A7
B003
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
13V MR
V19J
V19
A2 A7
B001
3V BA
M1620
162
C02E
1620
M1620
ME086
ME038
M001
15V NR
C03B
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
4V NR
BMF1
A
BMF 1
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7720
7713
30V MR
7715 E2
C001
3V NR
5V MR
M03C
C03C
7703
7702
7707
7705
1V MR
305
3000
1V MR
306
3001
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
5V GR
A1 A3 B3 B1
2V BE
M7706
7706
7706
7700
2V MR
7720
M7720
7716
2V MR
M7730
7730
7717
BB00
M001
ME112
M001
2V MR
8616
M8610
8610
ME083
M005

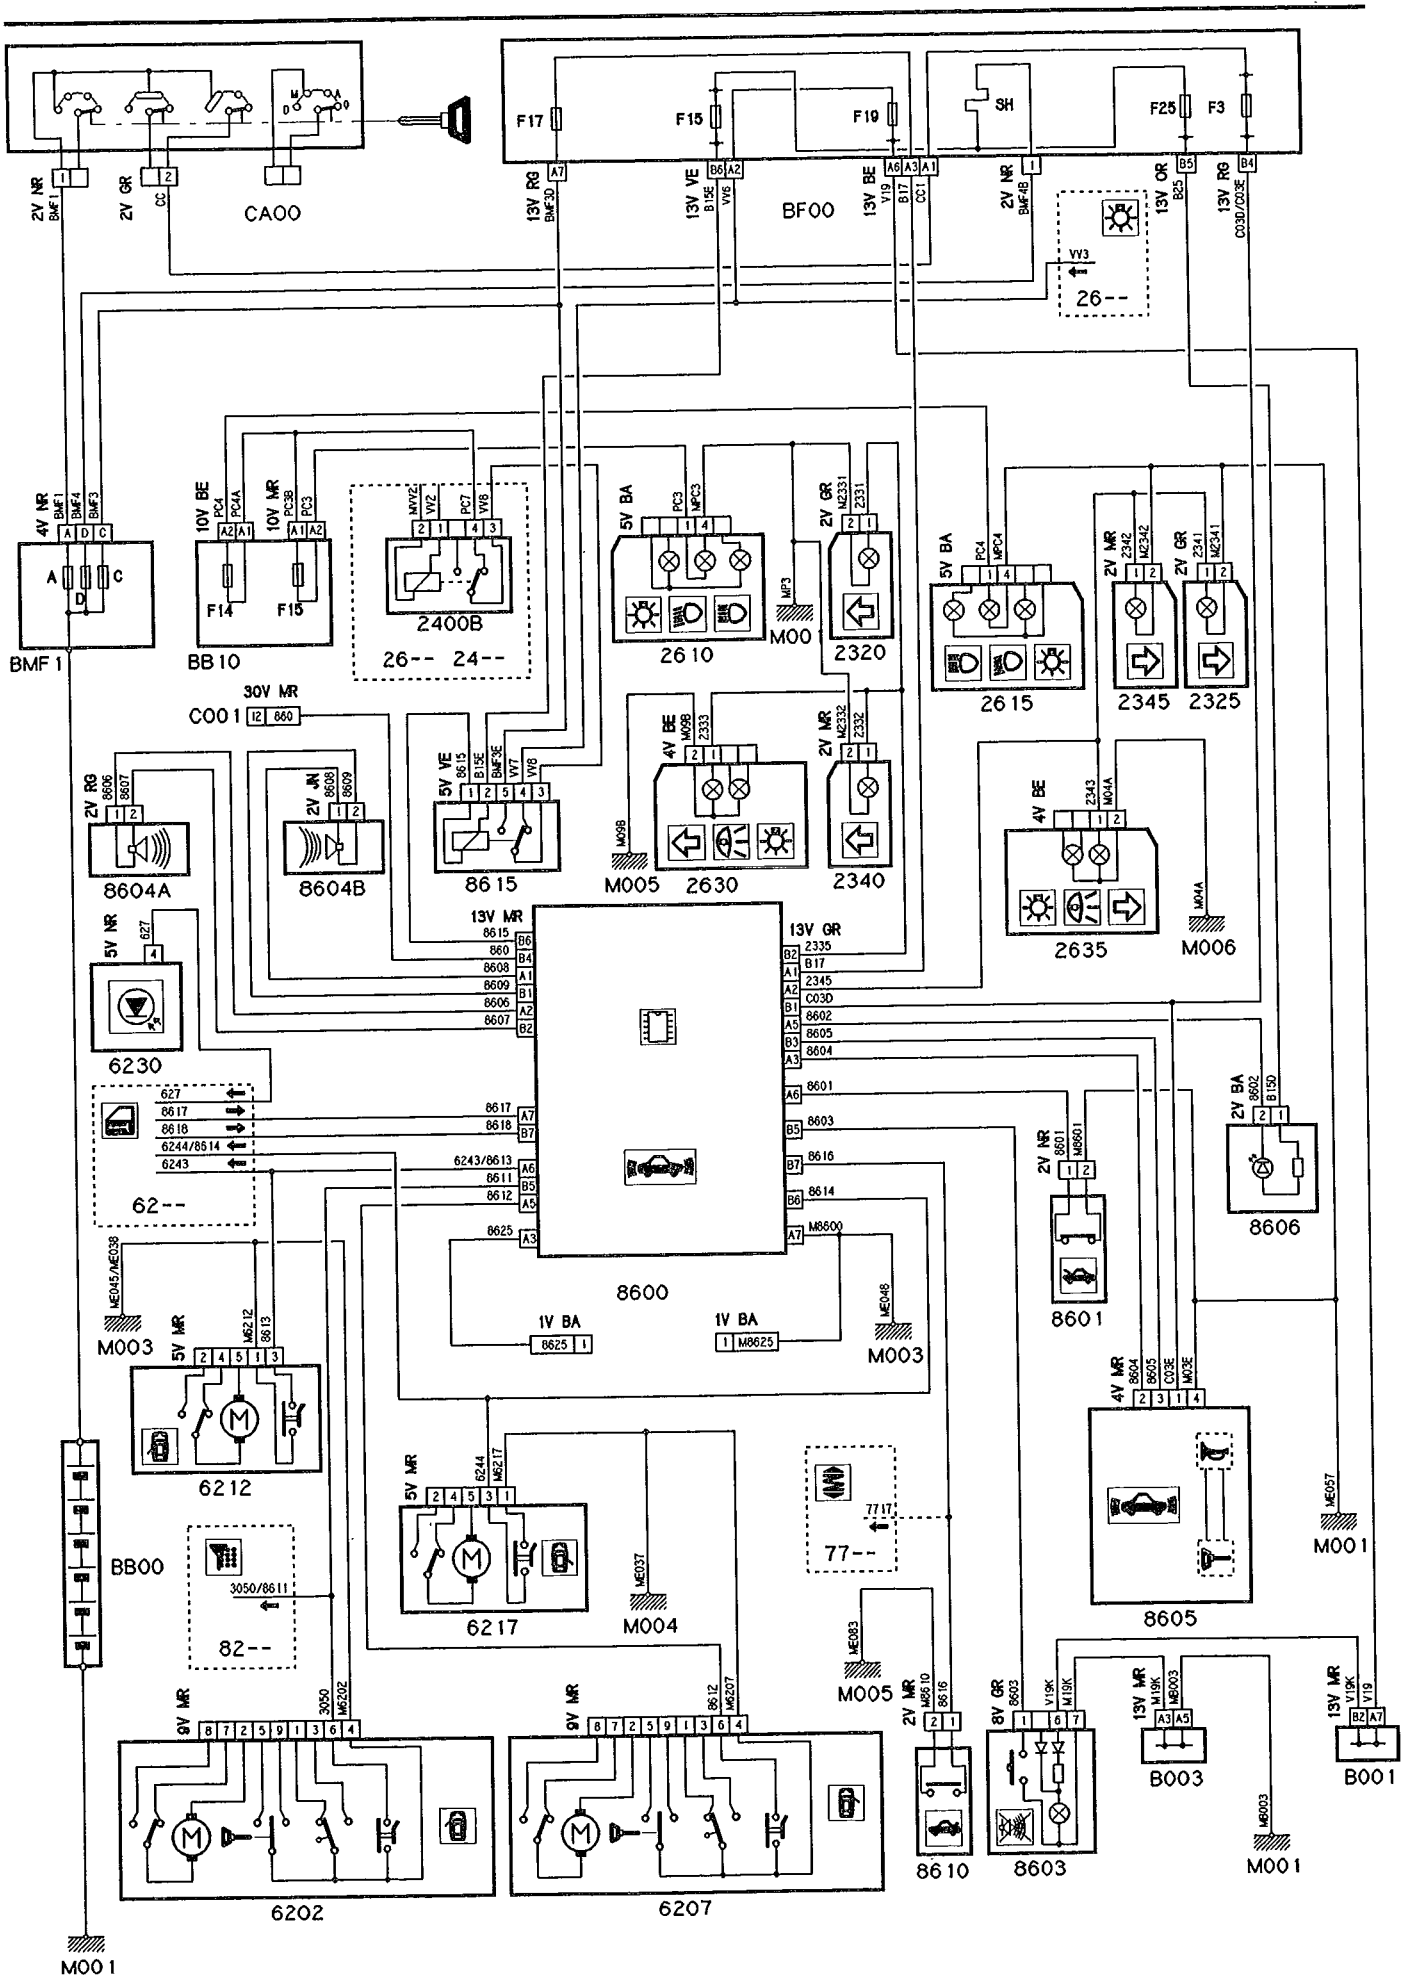

1V MR
305 1
3000
1V MR
306 1
3001
1V MR
307 1
3002
1V MR
308 1
3003
46 HAB
306
305
307
308
3093
E032
IC20 30V MR
3093 D3 3093
8V VE
M7710
MV19J
7710
450
MV19J
V19J
7710
13V GR
A2 C02D
13V RG
B3 C03A
13V VE
A2 VV6
13V BE
A1 CC1
A6 V19
BF00
CC1
CC
E025
2V GR
2 CC
2V NR
1 BMF1
CA00
BB00
50 P/B
IC25 30V MR
7717 E2 8616
VE
3V NR
7709 1
7708 2
7707 3
7707
5V GR
7700 A1
7701 A3
7713 B1
7714 B3
7700
13V MR
MB003 A5
M7710 A7
B003
13V MR
V19J A2
V19 A7
B001
3093
E024
7718
VV6
26--
30V MR
7715 E2
C001
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
IC01E
C12L 9 C12L
C12B 9 C12B
IC01H
7713 1 7713
7700 2 7700
7701 3 7701
7708 4 7708
7707 5 7707
7709 6 7709
IC01I
C03A 1 C03A
7715 2 7715
450 3 450
7710 4 7710
7718 5 7718
7717 6 7717
7714 7 7714
10V BE
D1 BM08
BB10
4V NR
A BMF1
BMF1
50 P/B
10 AV
IC52 6V JN
M8120 5 M8610
8616 6 8616
VJ
VE
75 AR/D
VJ M8120
VJ ME083
E083
VJ
ME083
M005
ME088
E088
ME088
M1620
IC02 30V MR
C02E D3 C02E
C02D D3 C02E
162A I1 162
C02E
E062
C02D
MB003
162A
E058
7711
IC06 18V GR
BM08 A1 BM08
C03A B1 C03A
7715 B3 7715
7708 C1 7708
7707 C2 7707
7709 C3 7709
7713 D1 7713
7700 D2 7700
7701 D3 7701
7714 E1 7714
450 E2 450
7710 E3 7710
7718 F1 7718
7717 F2 7717
7711 F3 7711
2V BE
1 7706
2 M7706
7706
5V MR
1 7703
2 7702
3 C03C
5 M03C
7705
M002
ME112
E113
C03A
C03B
C03C
E112
M7706
M7720
M03C
M7730
ME112
MM08B
MM08A
E111
BM08
BM08A
BM08B
77 VL/G
20 MOT
32 SUSP
2V MR
M8610 1
8616 2
8610
ME086
ME086
M1620
E086
M1620
M001
3V BA
C02E 1
M1620 2
162 3
1620
2V MR
M7720 1
7720 2
7716
2V MR
M7730 1
7730 2
7717
15V BA
7720 1
7730 2
7715 5
7717 6
7718 7
MM08B 8
7711 11
7710 12
7713 13
450 14
MM08A 15
15V NR
BM08A 1
BM08B 2
7707 3
7708 4
C03B 5
7700 9
7714 10
7706 11
7709 12
7703 13
7702 14
7701 15
7715

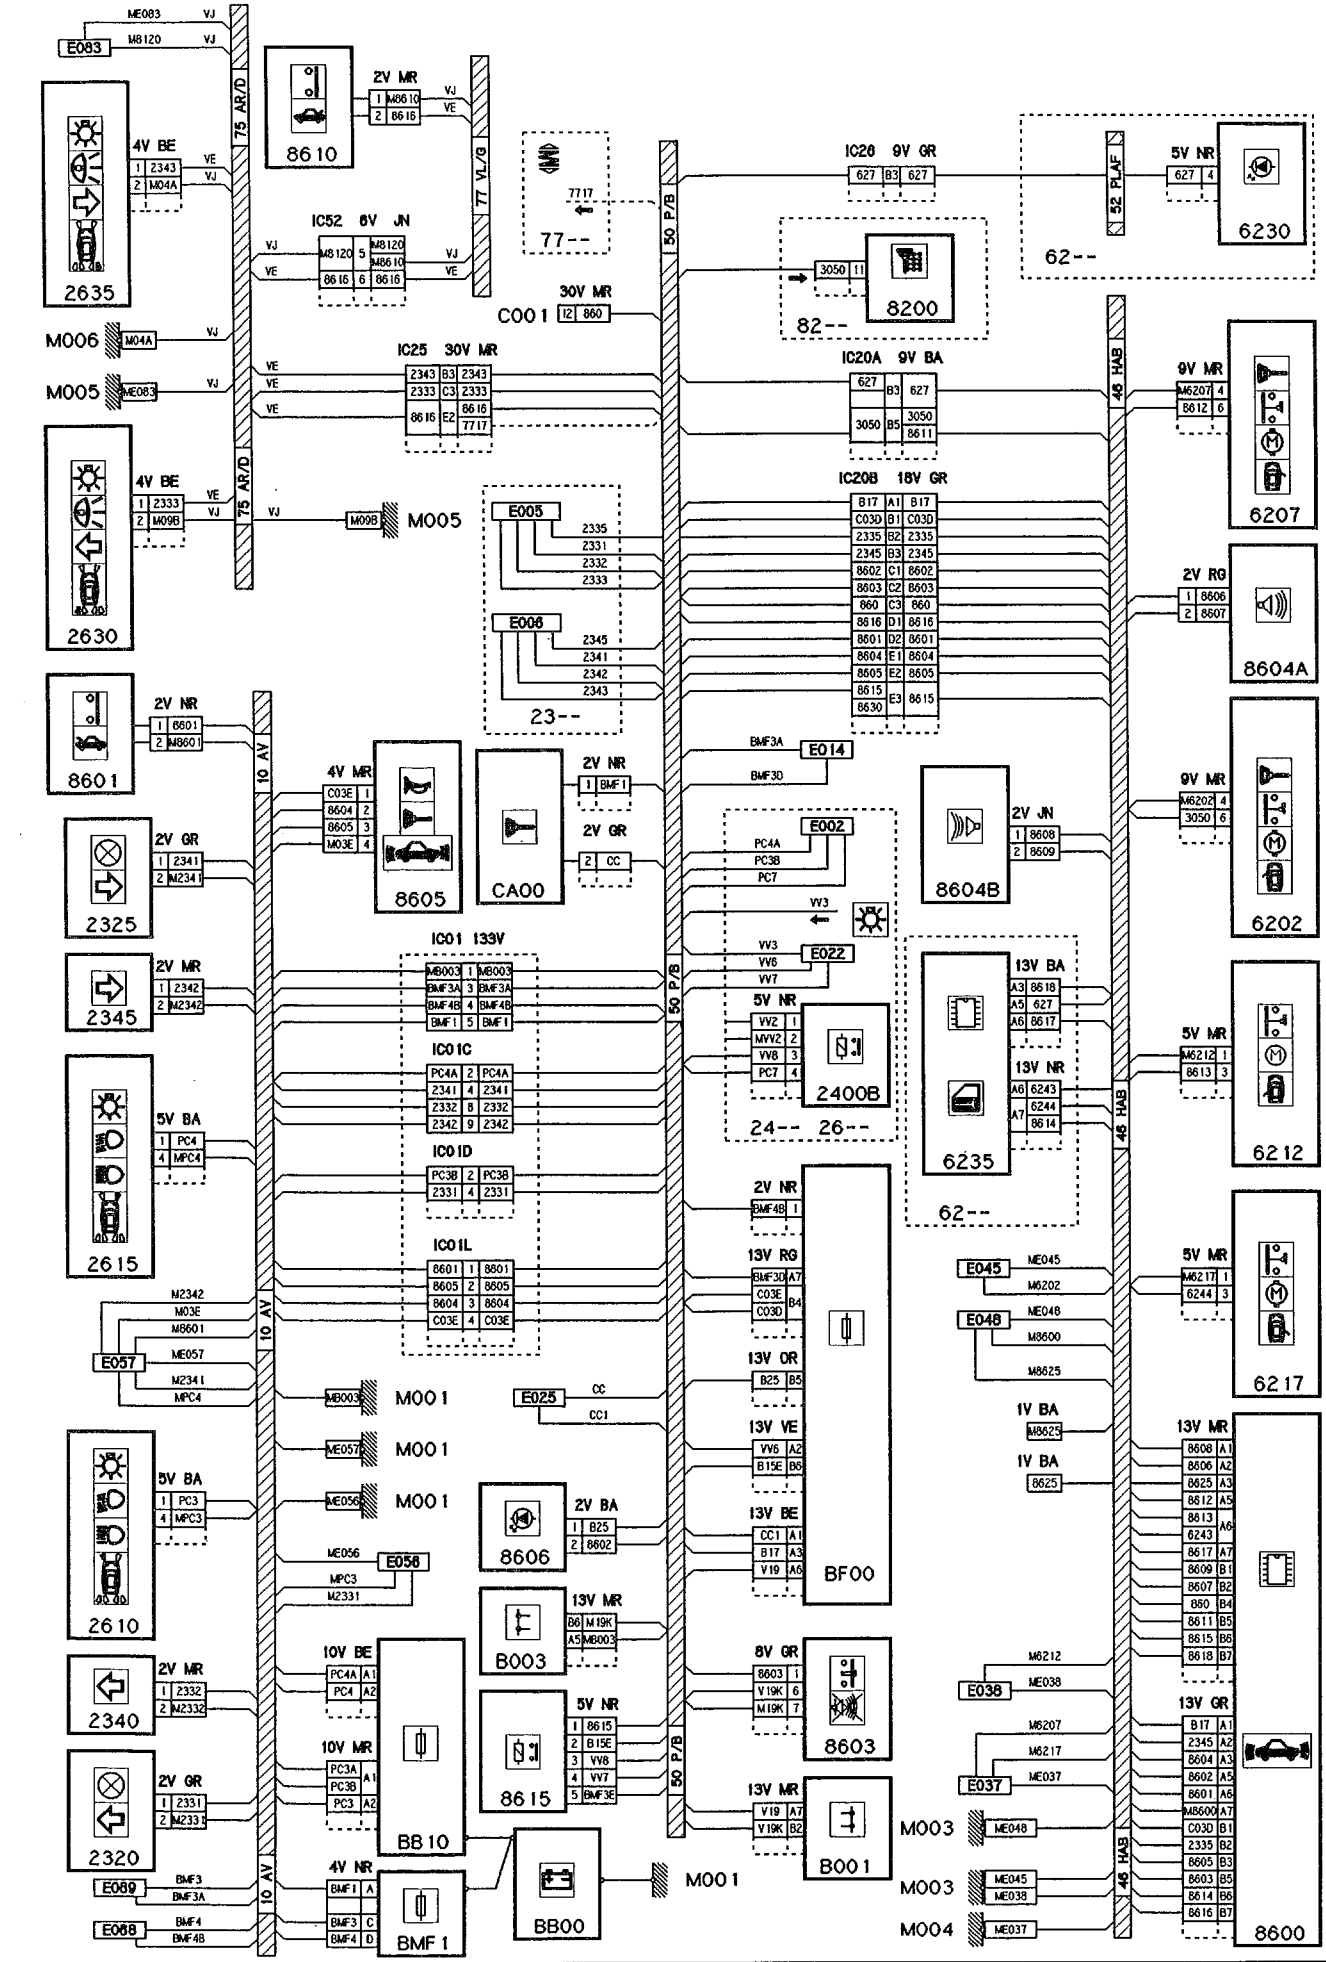

32 SUSP
E113
E111
E112
IC06
20 MOT
M002
F
10 AV
A
B
G
F
E086
E088
7715
BB00
M001
E062
2V MR
(7716)
IC02
E058
IC01
75 AR/D
C
C
7717
(2V MR)
E083
H
M005
IC52
H
2V MR
(8610)
77 VL/G
G
5V MR
(7705)
F
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
E
7700
B001
CA00
5V GR
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
D
13V RG
13V BE
13V VE
C001
BF00
13V GR
C
E025
50 P/B
E024
3000
3001
3002
3003
D
E
E
IC20
IC25
E032
7710
(8V VE)
46 HAB
75 AR/D
B
BMF1
A
BB10
10V BE

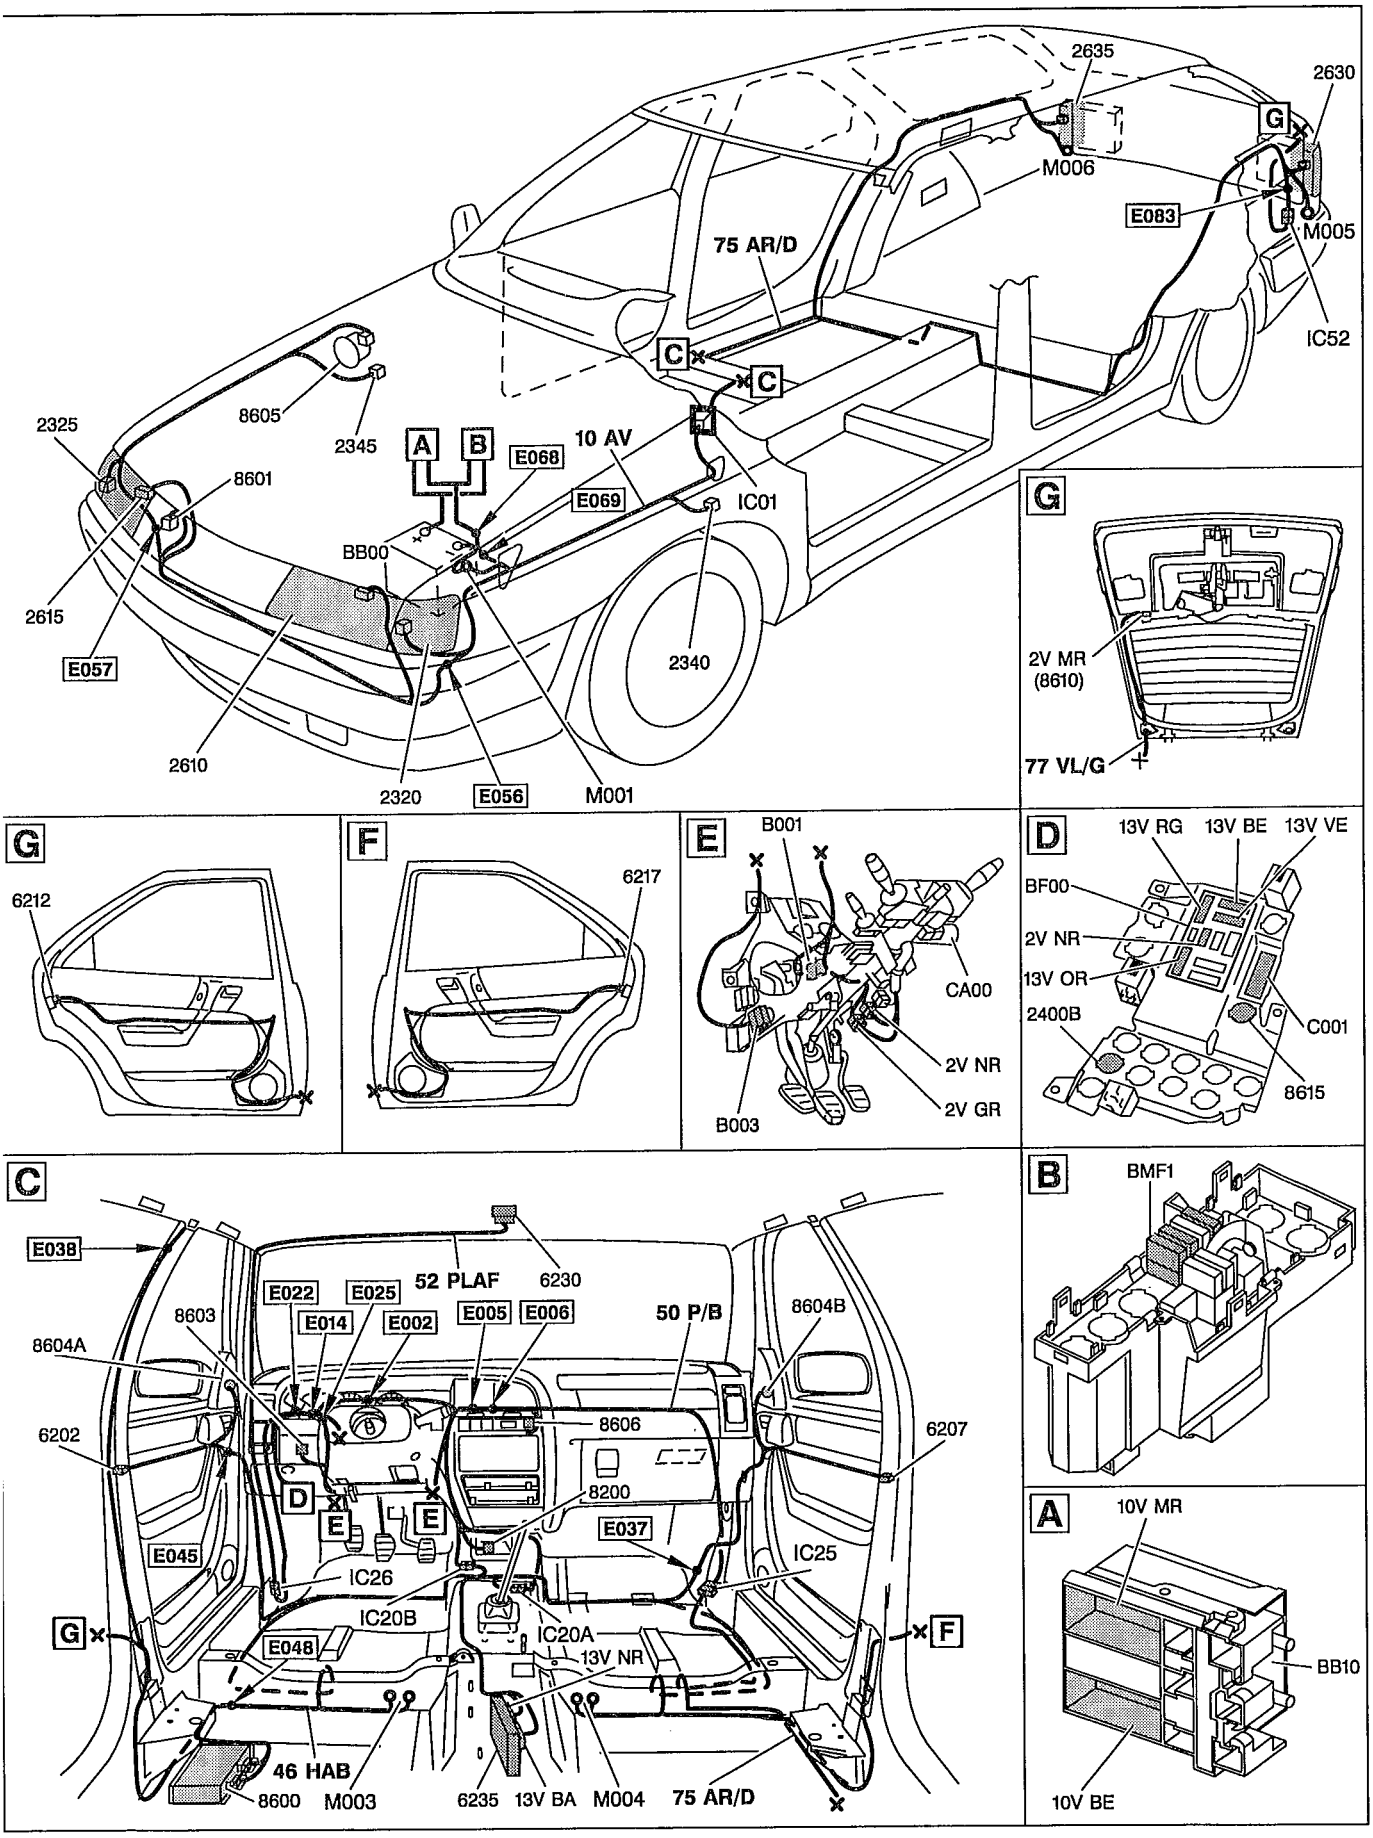

CA00
BF0C
F29
F5
F19
2V MR
BMF2
KK
2V NR
BMF3C
13V MR
B29
13V RG
K05A/K05B
13V VE
VV6
13V BE
V19
5V JN
8111
B29
M23B
8110
K05B
8116
8V GR
8110
K05A
8112
V19E
M19E
8110
13V MR
V19E
V19
B001
4V NR
BMF2
BMF3
BMF 1
13V MR
M19E/M23B
MB002
B002
MB002
M001
VV6
26--
BB00
1V NR
811
1V NR
M8120
8120
M001
ME083
M005

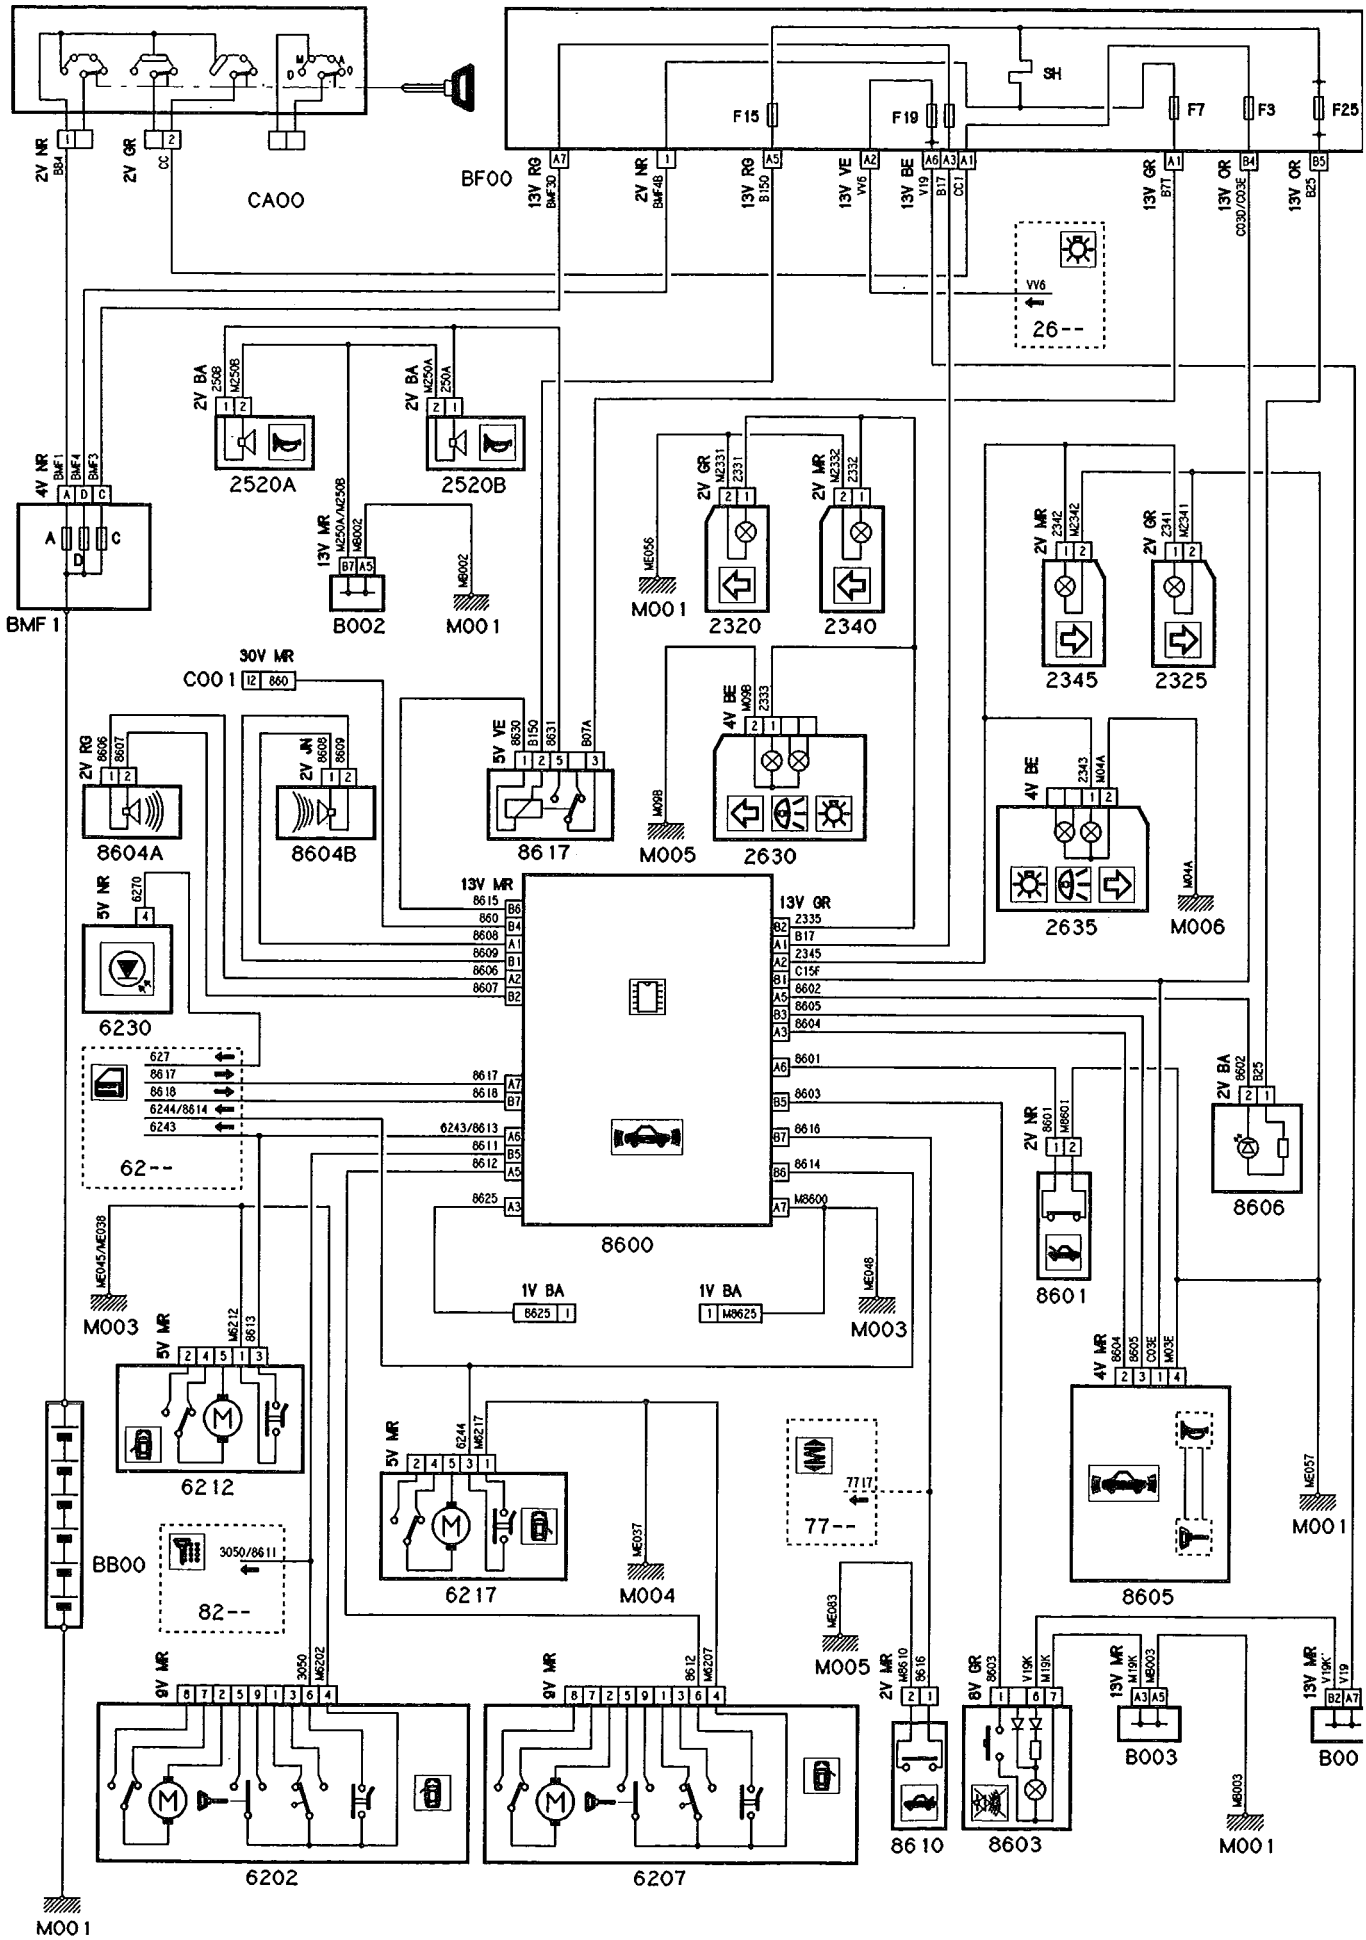

812
E010
8111
811
50 P/B
8V GR
1 810
2 K05A
4 M19E
7 V19E
8 812
8110
13V MR
A3 V19E
V19D
A7 V19
B001
5V JN
810 1
M23B 2
B29 3
K05B 4
8111 5
8116
13V MR
A5 MB002
B2 M23B
M19E
B002
VV6
26--
IC52 6V JN
M8120 5 M8120
M8610
RG
VJ
77 VL/G
1V NR
1 M8120
RG
8120
1V NR
1 811
RG
78 VL/D
13V VE
A2 VV6
13V BE
A6 V19
M8120 VJ
E083
ME083 VJ
IC50A 5V MR
811 1 811
RG
75 AR/D
13V MR
A3 B29
M005
ME083
VJ
2V MR
2 KK
IC25 30V MR
811 E1 811
RG
2V NR
2 BMF3C
BMF3C
E014
BMF3A
13V RG
A1 K05A
K05B
BF00
M001
MB002
BMF3A
E069
BMF3
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF3A 3 BMF3A
BMF2 6 BMF2
10 AV
4V NR
BMF2 B
BMF3 C
BMF 1
BB00
M001
2V MR
1 BMF2
2 KK
CA00

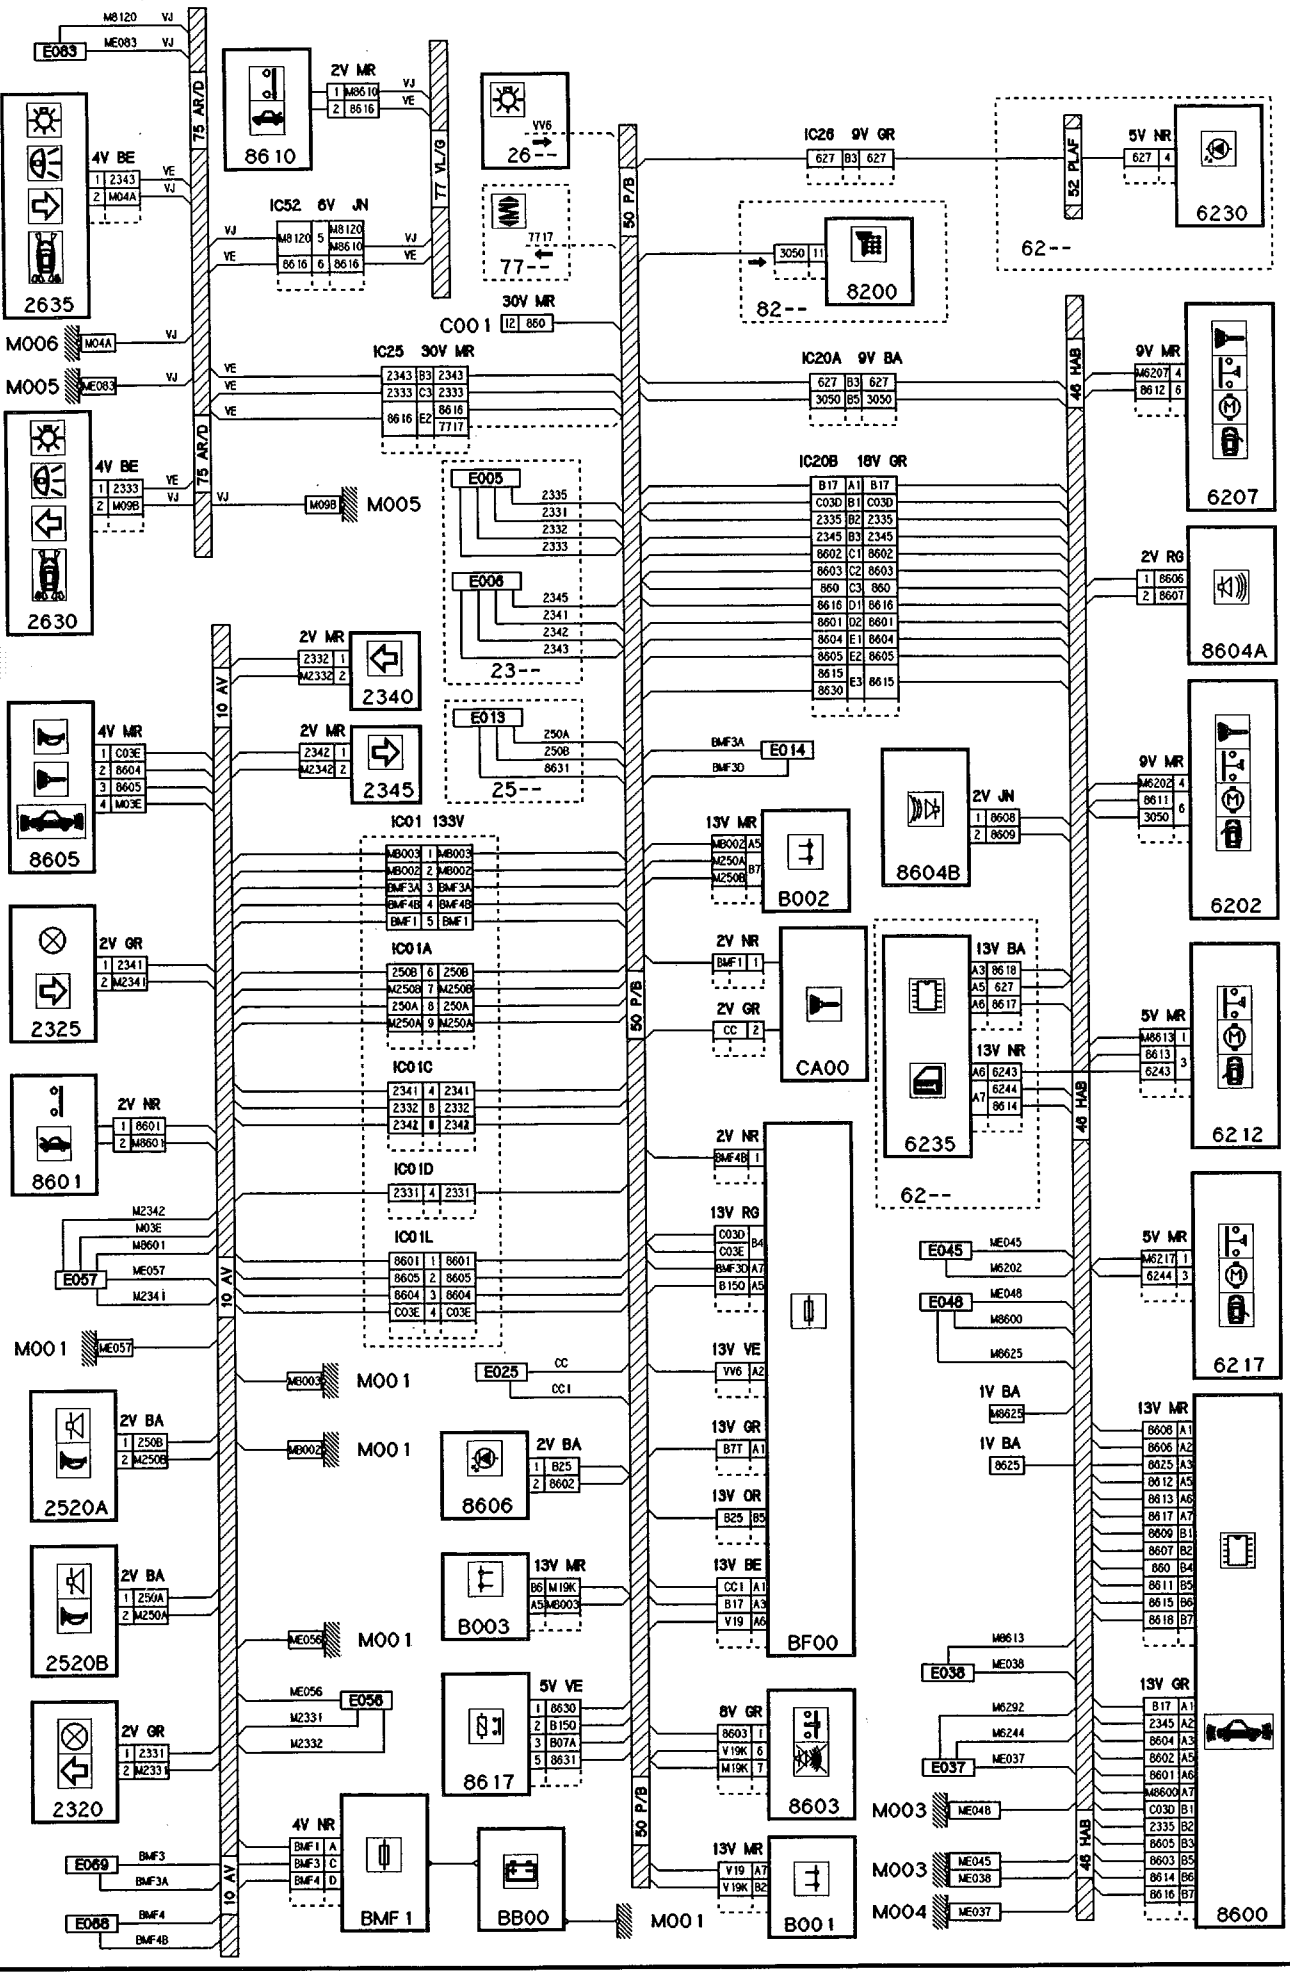

E
E
75 AR/D
E083
M005
IC50A
IC52
B
B
E069
A
IC01
BB00
M001
10 AV
E
1V NR
1V NR
77 VL/G
8120
78 VL/D
D
B001
CA00
B002
2V MR
B
E014
50 P/B
8110
E010
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
8116
(5V JN)
2V NR
2V MR
13V MR
BF00
A
BMF1

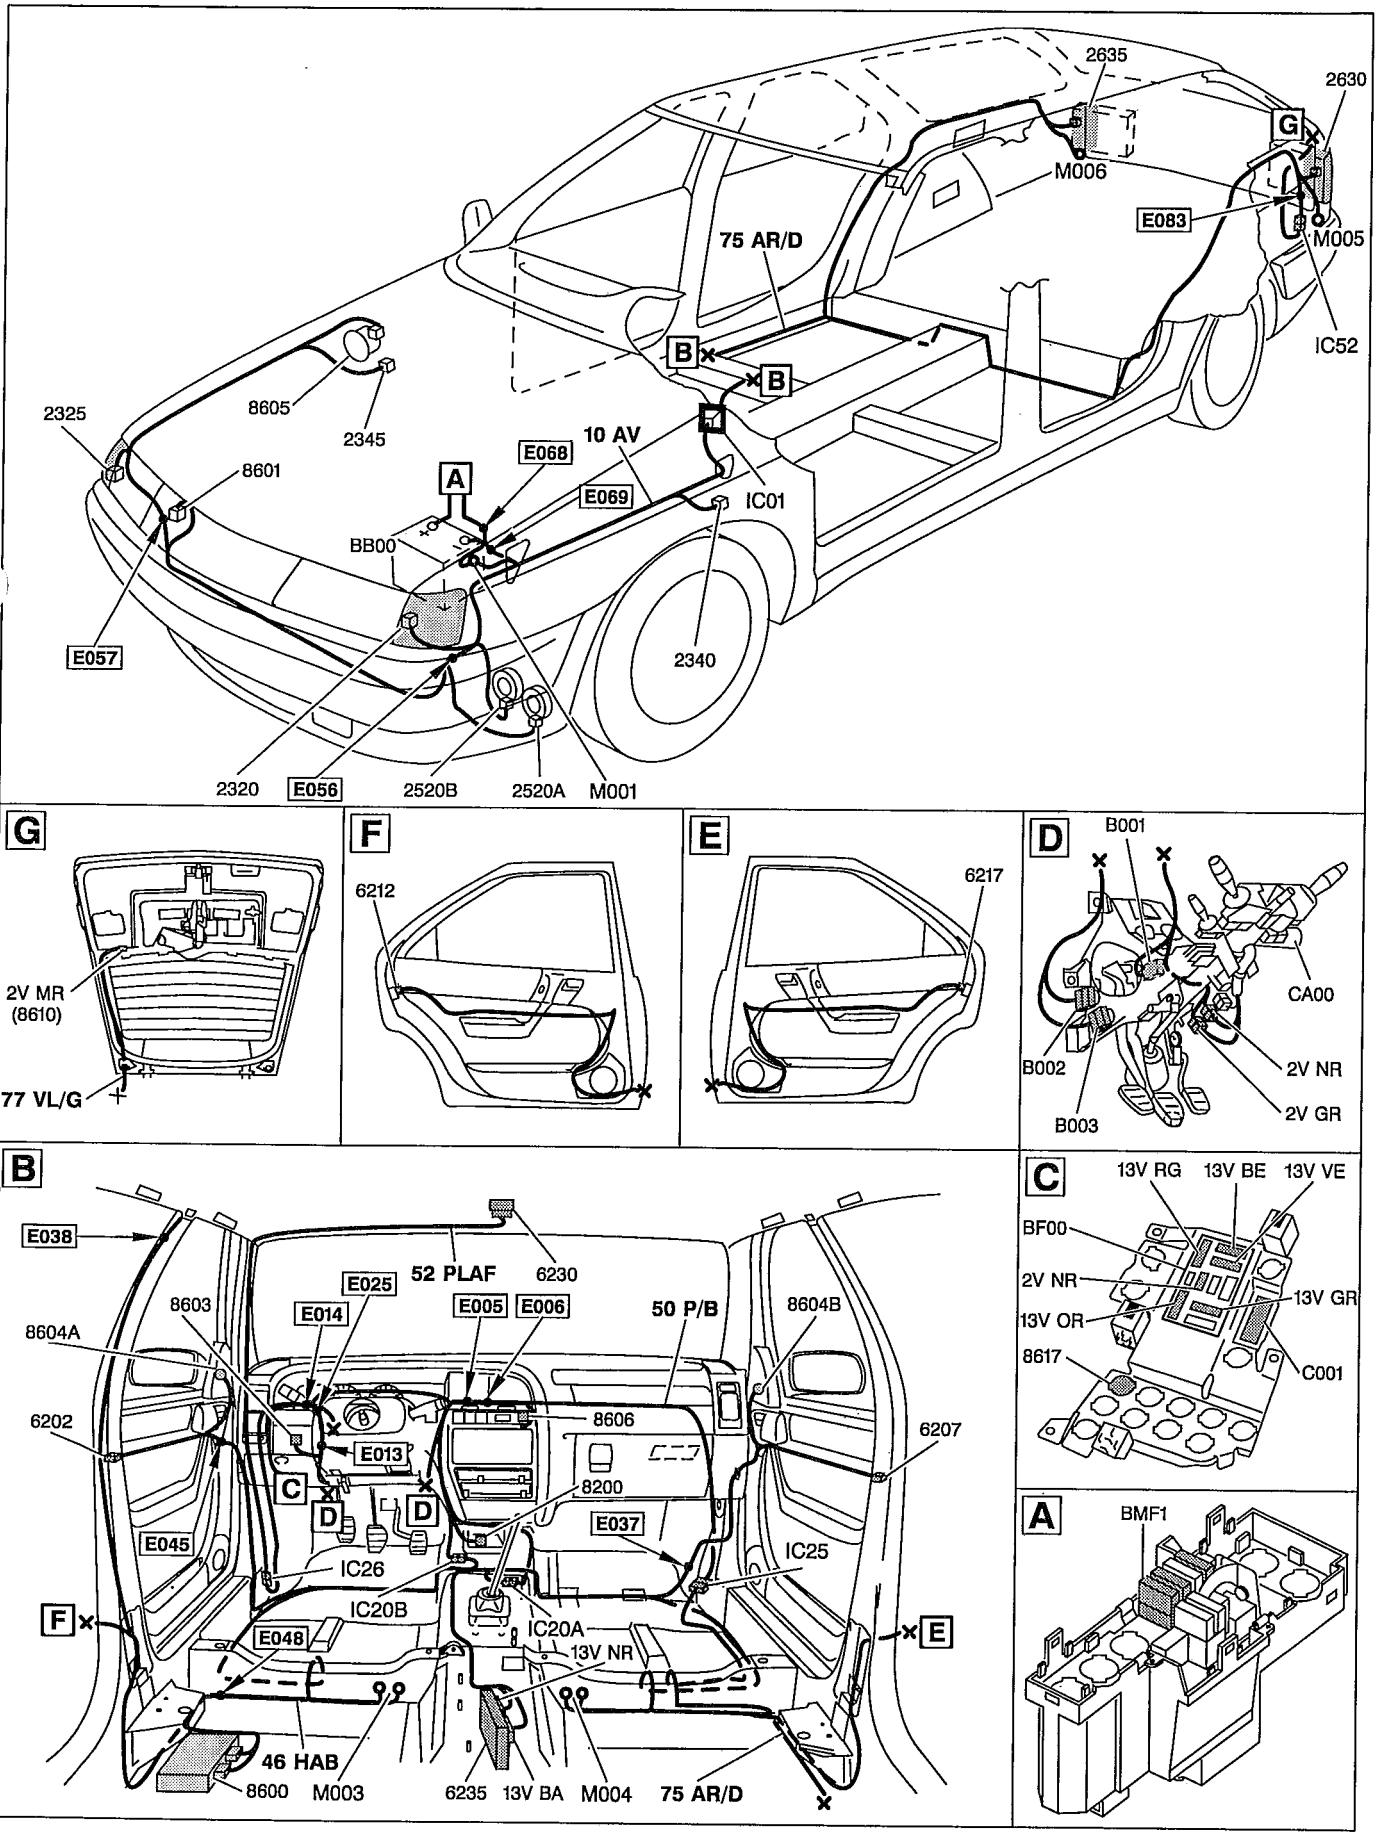

CA00
BF00
F17
F15
F19
SH
F25
F3
26--
BMF1
BB10
F14
F15
2400B
26-- 24--
2610
M00
2320
2615
2345
2325
C001
30V MR
8604A
8604B
8615
M005
2630
2340
2635
M006
6230
8600
13V MR
13V GR
62--
6212
6217
77--
BB00
82--
6202
6207
8606
8601
8605
M001
M004
M005
8610
8603
B003
B001
M003


E083
ME083
M8120
VJ
75 AR/D
8610
2V MR
M8610
8616
VE
77 VL/G
2635
4V BE
2343
M04A
M006
M04A
M005
ME083
IC52 6V JN
M8120
M8610
8616
77--
7717
50 P/B
C001
30V MR
860
IC25 30V MR
2343
2333
8616
7717
2630
M09B
E005
2335
2331
2332
2333
E006
2345
2341
2342
2343
23--
8601
2V NR
M8601
10 AV
4V MR
C03E
8604
8605
M03E
8605
CA00
2V NR
BMF1
2V GR
CC
2325
2341
M2341
2345
2342
M2342
IC01 133V
IC01C
PC4A
PC3B
IC01D
PC3B
IC01L
8601
8605
8604
C03E
2615
5V BA
PC4
MPC4
E057
ME057
M2341
MPC4
M8003
M001
ME057
M001
ME056
M001
2610
PC3
MPC3
ME056
E056
M2331
2340
2332
M2332
2320
2331
M2331
E089
BMF3A
E088
BMF4B
4V NR
BMF1
BMF3
BMF4
BMF1
BB10
10V BE
10V MR
E025
CC
CC1
8606
2V BA
B25
8602
B003
13V MR
M19K
MB003
8615
5V NR
B15E
VV6
VV7
BMF3E
BB00
M001
IC26 9V GR
627
B3
52 PLAF
5V NR
6230
62--
82--
8200
3050
IC20A 9V BA
B5
3050
8611
IC20B 18V GR
B17
C03D
2335
2345
8602
8603
860
8616
8601
8604
8605
8615
8630
E3
8615
E014
BMF3A
BMF3D
E002
PC4A
PC3B
PC7
VV3
VV6
VV7
E022
5V NR
VV2
MVV2
2400B
24-- 26--
BF00
2V NR
BMF4B
13V RG
BMF3D
C03E
C03D
13V OR
B25
13V VE
B15E
13V BE
CC1
B17
V19
8V GR
8603
V19K
M19K
13V MR
B001
M003
M004
ME048
ME045
ME038
ME037
8604B
2V JN
8608
8609
6235
13V BA
8618
627
8617
13V NR
6243
6244
8614
62--
E045
ME045
M6202
E048
ME048
M8600
M8625
1V BA
M8625
1V BA
8625
E038
M6212
ME038
E037
M6207
M6217
ME037
46 HAB
9V MR
M6207
8612
6207
2V RG
8606
8607
8604A
9V MR
M6202
3050
6202
5V MR
M6212
8613
6212
5V MR
M6217
6244
6217
13V MR
8608
8606
8625
8612
8613
6243
8617
8609
8607
860
8611
8615
8618
13V GR
B17
2345
8604
8602
8601
M8600
C03D
2335
8605
8614
8616
8600


2635
2630
M006
G
E083
M005
75 AR/D
IC52
C
C
2325
8605
2345
A
B
E068
10 AV
8601
E069
IC01
BB00
2615
E057
2340
2610
2320
E056
M001
G
2V MR
(8610)
77 VL/G
G
6212
F
6217
E
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
D
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
2V NR
13V OR
2400B
C001
8615
C
E038
52 PLAF
6230
E022
E025
E014
E002
E005
E006
50 P/B
8603
8604B
8604A
8606
6207
6202
D
E
E
8200
E037
IC25
E045
IC26
IC20B
IC20A
13V NR
G
F
E048
46 HAB
8600
M003
6235
13V BA
M004
75 AR/D
B
BMF1
A
10V MR
BB10
10V BE


CA00
BF00
F15
F19
SH
F7
F3
F25
26--
2520A
2520B
BMF1
B002
M001
2320
2340
2345
2325
C001
8604A
8604B
8617
M005
2630
2635
M006
6230
8600
62--
8606
8601
M003
6212
6217
M004
77--
M001
BB00
82--
8605
6202
6207
8610
8603
B003
B00


E083
2635
M006
M005
2630
2340
2345
8605
2325
8601
E057
M001
2520A
2520B
2320
E069
E068
BMF 1
BB00
8610
26--
77--
C001
E005
E006
23--
E013
25--
IC01 133V
IC01A
IC01C
IC01D
IC01L
E025
8606
B003
8617
E056
E014
B002
CA00
BF00
8603
B001
8200
82--
6230
62--
6207
8604A
8604B
6202
6235
6212
6217
E045
E048
E038
E037
M003
M004
8600
52 PLAF
75 AR/D
77 VL/G
10 AV
50 P/B
46 HAB


2635
2630
G
M006
E083
M005
75 AR/D
IC52
B
B
2325
8605
2345
10 AV
E068
8601
A
E069
IC01
BB00
E057
2340
2320
E056
2520B
2520A
M001
G
2V MR
(8610)
77 VL/G
F
6212
E
6217
D
B001
CA00
B002
2V NR
B003
2V GR
B
E038
52 PLAF
6230
E025
E014
E005
E006
50 P/B
8603
8604B
8604A
6202
8606
6207
E013
C
D
D
8200
E037
E045
IC26
IC25
IC20B
IC20A
13V NR
F
E
E048
46 HAB
8600
M003
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
2V NR
13V GR
13V OR
8617
C001
A
BMF1

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVA 50 P/B

E001	BMF4A	E068		E001
	BMF4C	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4D	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4E	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4F	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4G	E001		Relän dimljus bak 2005
E002	PC1	Omkopplare belysning	0002	E002
	PC5	E002		Instrument (kontrll. halvljus) 0004
	PC3B	E002		Matarbox (vä. strålkast.) BB10
	PC4A	E002		Matarbox (hö. strålkast.) BB10
	PC7	E002		Relä halvljusautomatik 2400B
E003	PR1	Omkopplare belysning	0002	E003
	PR4A	E003		Matarbox (hö. helljus) BB10
	PR3A	E003		Matarbox (vä. helljus) BB10
	PR5	E003		Instrum. kontrollampa helljus 0004
E004	216	Bromsljuskontakt	2100	E004
	213	E004		Höger bakljus 2635
	212	E004		Vänster bakljus 2630
	7046	E004		Dator ABS 7040
	7317	E004		Elektronikbox farthållare 7310
E005	233	Belysningsreglage	0002	E005
	2330	E005		Strömbrytare varningsblinkers 2300
	2333	E005		Blinkers vänster bak 2630
	2331	E005		Blinkers vänster fram 2320
	2334	E005		Instrumenttavla (kontrollampa) 0004
	2335	E005		Elektronikbox stöldlarm 8600
	2332	E005		Sidoblinkers vänster fram 2340
E006	234	Belysningsreglage	0002	E006
	2340	E006		Strömbrytare varningsblinkers 2300
	2343	E006		Blinkers höger bak 2635
	2341	E006		Blinkers höger fram 2325
	2344	E005		Instrumenttavla (kontrollampa) 0004
	2345	E006		Relä stöldlarm 8600
	2342	E006		Sidoblinkers höger fram 2345
E007	BMF3B	E069		E007
	BMF3F	E007		Säkringsbox BF00
	BMF3G	E007		Säkringsbox BF00
E008	VR	Belysningsreostat	3050	E008
	VR1	E008		Radio 8410
	VR2	E008		Instrumenttavla 0004
	VR3	E008		Fasad luftkonditionering 8025
	VR4	E008		Klocka 7220
E010	8111	Relä eluppvärmd bakruta	8115	E010
	812	E010		Strömbrytare eluppvärmd bakruta 8110
	811	E010		Eluppvärmd bakruta 8120
	8110	E010		E043

FÖRGRENINGAR

E011	610	Relä fönsterhiss bak	6125	E011
	6105	E011		Relä stängn. elfönsterhiss bak 6121
	6100	E011		E039
E012	PB1A	Omkopplare dimljus fram	2660	E012
	PB1	E012		Relä dimljus fram 2665
	PB1B	E012		Strömbrytare dimljus fram 2660
	PB1C	E012		Relä dimljus bak 2005
E013	250	Omkopplare belysning	0002	E013
	250A	E013		Signalhorn bas 2520B
	250B	E013		Signalhorn diskant 2520A
	252	E013		Relä kompressorhorn 2505
	8631	E013		Relä signalhorn stöldlarm 8617
E014	BMF3A	E069		E014
	BMF3C	E014		Säkringsbox BF00
	BMF3D	E014		Säkringsbox BF00
	BMF3E	E014		Relä stöldlarm (halvljus) 8615
E015	7337	Elektronikbox farthållare	7310	E015
	7336	E015		Relä farthållare eller E063 7307
	7306	E015		Kopplingspedal 7306
E016	730	Strömbrytare farthållare	7300	E016
	7316	E016		Relä farthållare 7307
	7302	E016		Elektronikbox farthållare 7310
	7301	E016		Omkopplare farthållare 7305
E017	ME017	Jordplint	B003	E017
	M8200	E017		Tangentpanel stöldlås 8200
	MVV2	E017		Relä varselljus 2400B
	M1627	E017		Summer för för hög hastighet 4740
	M02H	E017		Summer för för hög hastighet 4740
	M24	E017		Belysning automatlåda 3070
	M19P	E017		Strömbrytare luftkonditionering 8000
E019	220	Backljuskontakt	2200	E019
	222	E019		Släpvagnskoppling C3100
	645	E019		Elektronikbox förinst. sidospegel 6407
E020	162	E058 (info fordonshastighet)		E020
	162B	E020		Instrumenttavla 0004
	1627	E020		Summer för för hög hastighet 4740
	7310	E020		Elektronikbox för farthållare 7310
E021	VV	Omkopplare belysning	0002	E021
	VV1	E021		Relä halvljusautomatik 2400A
	VV2	E021		Relä varselljus 2400B
E022	VV3	Relä halvljusautomatik	2400A	E022
	VV5	E022		Säkringsbox BF00
	VV6	E022		Säkringsbox BF00
	VV7	E022		Relä stöldlar (varselljus) 8615
E023	B11	Säkringsbox	BF00	E023
	B11A	E023		Relä taklucka 6805
	B11B	E023		Relä sätesvärme 8308

E024	3093	E032
	304	E024
	7718	E024
	8404	E024
E025	CC	Tändningslås
	CC1	E025
	CC3	E025
	CC4	E025

E024	
Summer för glömd belysnng	4720
Dator fjädring	7715
Summer för biltelefon	8483
CA00	E025
Säkringsbox	BF00
Säkringsbox	BF00
Släpkontakt	CT00

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 46 HAB

E031	600	Relä fönsterhissar
	6001	E031
	6003	E031
	6005	E031
	6002	E031
E032	3087	Elektronikbox superlåsning
	309	Tidsstyrning taklampa
	305	E032
	307	E032
	306	E032
	308	E032
	3093	E032
E033	A30E	Säkringsbox
	A30N	E033
	A30Q	E033
	A30R	E033
	A30S	E033
	A30T	E033
	A30U	E033
E034	B15C	Säkringsbox
	B15S	E034
	B15J	E034
	B15K	E034
	B15L	E034
	B15M	E034
	B15N	E034
E035	620	Elektronikbox centrallås
	6207	Tidsstyrning taklampa
	6202	E035
	6208	E035
	6204	E035
	6201	E035
	6203	E035
E036	621	Elektronikbox centrallås
	6217	Tidsstyrning taklampa
	6214	E036
	6212	E036
	6211	E036
	6213	E036
	6218	E036
	6219	E036

6021	E031
Strömbrytare vänster fram	6000
Strömbrytare höger fram	6005
Elektr.box intervallfönsterh..	6030
Strömbr. fönsterh. passagerars.	6015
6235	E032
3004	E032
Dörrkontakt vänster fram	3000
Dörrkontakt vänster bak	3002
Dörrkontakt höger fram	3001
Dörrkontakt höger bak	3003
E024	
BF00	E033
Tidsstyrn taklampa el superlås	3004 eller 6235
Läslampa höger fram	3031
Läslampa höger bak	3033
Läslampa vänster fram	3032
Läslampa vänster bak	3034
Elektronikbox elsidospeglar	6407
BF00	E034
Tidsstyrning belysning	3004
Taklampa vänster	3024
Taklampa höger	3025
Bagagerumsbelysning	3105
Taklampa höger	3025
Taklampa vänster	3024
6235	E035
3004	E035
Lås höger fram	6207
IC39	
Lås höger bak	6217
Lås vänster fram	6202
Lås vänster bak	6212
6235	E036
3004	E036
Lås höger bak	6217
Lås höger fram	6207
Lås vänster fram	6202
Lås vänster bak	6212
IC 39	
Tangentpanel kodlås	8200

FÖRGRENINGAR

E037	ME037	Jord
	M3031	E037
	M3025	E037
	M6207	E037
	M3033	E037
	M6217	E037
	M6415	E037
	M6407	E037
E038	ME038	Jord
	M3024	E038
	M3032	E038
	M3034	E038
	M6212	E038
E039	6100	E011
	6102	E039
	6101	E039
E040	6118	Relä låsning bak
	6111	E040
	6112	E040
E041	ME041	Jord
	M616	E041
	M617	E041
	M612	E041
	M613	E041
	M8310	E041
	M8315	E041
E043	8110	E010
	813	E043
	814	E043
E044	B13	Säkringsbox
	B13A	E044
	B13B	E044
E045	ME045	Jord
	M22G	E045
	M600A	E045
	M607	E045
	M606	E045
	M600B	E045
	M6410	E045
	M6202	E045
E046	834	Relä sätesuppvärmning
	835	E046
	836	E046
	8350	E046
	8360	E046
E047	A22A	Säkringsbox
	A22B	E047
	A22C	E047

M004	E037	
	Läslampa höger fram	3031
	Taklampa höger	3025
	Lås höger fram	6207
	Läslampa höger bak	3033
	Lås höger bak	6217
	Eluppvärmn. sidospegel hö fram	6415
	Elektronikbox sidospegelinst.	6407
M003	E038	
	Taklampa vänster	3024
	Läslampa vänster fram	3032
	Läslampa vänster bak	3034
	Lås vänster bak	6212
	E039	
	Strömbrytare elfönsterhiss hö bak	6115
	Strömbrytare elfönsterhiss vä bak	6110
6121	E040	
	Strömbrytare elfönsterhiss vä bak	6100
	Strömbrytare elfönsterhiss hö bak	6105
M004	E041	
	Strömbrytare fram elfönsterh. hö bak	6115
	Strömbrytare fram elfönsterh. hö bak	6115
	Strömbrytare fram elfönsterh. vä bak	6110
	Strömbrytare fram elfönsterh. vä bak	6110
	Sätesuppvärmning vä fram	8310
	Sätesuppvärmning hö fram	8315
	E043	
	Sidospegel höger	6410
	Sidospegel vänster	6415
BF00	E044	
	Relä förarsäte	6360
	Relä passagerarsäte	6365
M003	E045	
	Reglage sidospegel	6406
	Strömbrytare elfönsterhiss vä fram	6000
	Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	Strömbrytare fönsterhiss vä fram	6000
	Eluppvärmd sidospegel vä fram	6410
	Låsenhet vä fram	6202
8308	E046	
	Reostat sätesuppvärmning vä fram	8302
	Reostat sätesuppvärmning hö fram	8303
	Sätesuppvärmning vä fram	8310
	Sätesuppvärmning hö fram	8315
BF00	E047	
	Relä förarsäte	6360
	Relä passagerarsäte	6365

E048	ME048	Jord	M003	E048	
	M8600	E048		Elektronikbox stöldlarm	8600
	M6825	E048		Enkelkontakt BA (sirenläge)	
E049	A22D	Säkringsbox	BF00	E049	
	A22E	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A22F	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A22G	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
E050	ME050	Jord	M003	E050	
	M8617	E050		Svart enkelkontakt 1 stift	
	M6235	E050		Elektronikbox centrallås	6235
	M640	E050		Omkopplare sidospeglar	6406
	M641	E050		Omkopplare sidospeglar	6406
E051	622	Elektronikbox superlåsning	6235	E051	
	6221	E051		Lås vä fram	6202
	6222	E051		Lås hö fram	6207
	6223	E051		Lås vä bak	6212
	6224	E051		Lås hö bak	6217
E055	7309	Bromsljuskontakt	2100	E055	
	7309A	E055		Säkerhetsrelä för farthållare	7307
	7309B	E055		Insprutningsdator (P8C)	1320

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 10 AV

E056	ME056	Jord	M001	E056	
	MPC3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	MPR3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	M2331	E056		Blinkers vänster fram	2320
	ME101	E056		E101	
	M7320	E056		Magnetv. säkerh. farthållare	7320
	M2332	E056		Vänster sidoblinkers	2340
E057	ME057	Jord	M001	E057	
	MPC4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	MPR4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	M03E	E057		Siren stöldlarm	8605
	M2341	E057		Blinkers höger fram	2325
	M8601	E057		Kontakt motorhuv (stöldlarm)	8601
	M2342	E057		Höger sidoblinkers	2345
	M02C	E057		Kontakt för kylvattennivå	4010
E058	162A	Hastighetsgivare	1620	E058	
	162	E058		E020	
	7711	E058		Dator fjädring	7715
	1360	E058		Dator insprutning	1320
E059	C02A	Säkringsbox	BF00	E059	
	C02R	E059		Elektronikbox kylvattentemp.	8010
	C02S	E059		Pressostat	8007
	C02B	E059		Relä kylfläktenhet	1500B
	C02C	E059		Kontakt för kylvattennivå	4010
	C02Q	E059		Avstängningsrelä kylkompressor	8015
E059A	510	Omkopplare för torkning	0005	E059A	
	510B	E059A		Spolarpump	5115
	513	E059A		Tidrelä för strålkastarspolare	5400

FÖRGRENINGAR

E060	ME060	Jord	M001	E060	
	M8010	E060		Elektronikbox kylvattentemp.	8010
	M8020	E060		Kylkompressor	8020
E061	ME061	Jord	M001	E061	
	M542	E061		Spolarpump	5405
	M02G	E061		Spolarvätskenivå	5110
	M02F	E061		Eluppvärmda spolarmunstycken	5105
	M513	E061		Tidsstyrd strålkastarspolare	5400
E062	C02D	Säkringsbox	BF00	E062	
	C02E	E062		Hastighetsgivare	1620
	C02F	E062		Eluppvärmda spolarmunstycken	5105
	C02G	E062		Spolarvätskenivå	5110
E063	7336	E015		E063	
	7336A	E063		Säkerhetsrelä för farthållare	7307
	7336B	E063		Insprutningsdator (P8C)	1320
E065	CC2	Säkringsbox	BF00	E065	
	CC2A	E065		Tröghetskontakt (diesel)	1203
	CC2B	E065		Tröghetskontakt (bensin)	1203
E065A	820	Tangentpanel för kodlås	8200	E065A	
	820A	E065A		E090A (diesel)	
	820B	E065A		Insprutningsdator el. insprutningspump för diesel	1320 eller 1208
E065B	822	Tangentpanel för kodlås	8200	E065B	
	822A	E065B		Dubbelt insprutningsrelä (diesel)	1304
	822B	E065B		Dubbelt insprutningsrelä (bensin)	1304
E065C	821	Tangentpanel för kodlås		E065C	
	821A	E065C		E090A (diesel)	
	821B	E065C		E077 (diesel) el. dator insprutning	1320
E067	7046	E004 (info bromskontakt)		E067	
	7046A	E067		ABS-dator	7040
	7046B	E067		Insprutningsdator (P8C)	1320
E068	BMF4	Huvudsäkringsbox	BMF1	E068	
	BMF4A	E068		E001 (instrumentbräda)	
	BMF4B	E068		Säkringsbox	BF00
E069	BMF3	Huvudsäkringsbox	BMF1	E069	
	BMF3A	E069		E014 (instrumentbräda)	
	BMF3B	E069		E007 (instrumentbräda)	

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU5JP-XU7JP) (BFZ - L6A - LFZ)

E071	BB8	Matarbox	BB10	E071	
	BB9	E071		Dubbelrelä	1304
	BB10	E071		Dubbelrelä	1304
	BB11	E071		Dubbelrelä	1304
	BB12	E071		Relä kodlås	8204
E072	1210	Relä insprutning	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334

E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord		E074	
	M1270	E074		Värmare för gasspjäll	1270
	M132A	E074		Dator insprutning	1320
	M1350	E074		Värmare för syresond	1350
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer insugningsluft	1317
	1357	E075		Tryckgivare insugningsluft	1312
	1342	E075		Lufttemperaturgivare insugningsluft	1240
E076	ME076	Jord		E076	
	D132	E076		Svänghjulsavkännare	1313
	M132C	E076		Dator insprutning	1320
	M8204	E076		Kodlåsrelä	8204
	1336	E076		Termistor för kylvatten	1220
E077	8220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E077	
	8224	E077		Kodlåsrelä	8204
	1223	E077		Magnetventil för kanistertömning	1215
E078	1220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E077	
	1227	E077		Värmemotstånd gasspjäll	1270
	122	E077		Säkringsbox (matning. värmare syresond)	BB10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU10J2) (R6D - RFX)

E071	BB8	Matarrelä	BB10	E071	
	BB9	E071		Dubbelrelä	1304
	BB10	E071		Dubbelrelä	1304
	BB11	E071		Dubbelrelä	1304
	BB12	E071		Relä kodlås	8204
E072	1210	Insprutningsrelä	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord		E074	
	M1270	E074		Värmare gasspjäll	1270
	M132A	E074		Dator insprutning	1320
	M1350	E074		Syresond	1350
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	1357	E075		Givare insugstryck	1312
	1342	E075		Termistor insugsluft	1240
	D130	E075		Syresond	1350

E076	ME076	Jord		E076
	D132	E076		Svänghjulsavkännare 1313
	M132C	E076		Dator insprutning 1320
	M8204	E076		Relä kodås 8204
	1336	E076		Termistor för kylvatten 1220
E077	8220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E077
	8224	E077		Relä för kodlås 8204
	1223	E077		Magnetventil för kanistertömning 1215
E078	1220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E077
	1227	E077		Värmemotstånd för värmare gasspjäll 1270
	122	E077		Säkringsbox (matn. värmare syresond) BB10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU10J2 TE) (RGX)

E071	ME071	Jord		E071
	M132B	E071		Dator insprutning 1320
	M132C	E071		Dator insprutning 1320
	D132	E071		Varvtalsgivare 1313
	D138	E071		Knackningsgivare 1120
E072	ME072	Jord		E072
	M132A	E072		Dator insprutning 1320
	D130	E072		Syresond 1350
E073	1220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E073
	1223	E073		Magnetventil för kanistertömning 1215
	122B	E073		Matarbox (värmare för syresond) BB10
	1250	E073		Reglerventil för turbo 1233
E077	BB8	Matarbox	BB10	E077
	BB9	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
	BB10	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
	BB11	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
	BB12	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
E078	1349	Dator insprutning	1320	E078
	1342	E078		Termistor för insugningsluft 1240
	1336	E078		Termistor för kylvatten 1220
	1351	E078		Spjällpotentiometer 1317
E079	1210	Dator insprutning	1320	E079
	1211	E079		Insprutare 1 1331
	1212	E079		Insprutare 2 1332
	1213	E079		Insprutare 3 1333
	1214	E079		Insprutare 4 1334
E080	1269	Dubbelrelä för insprutning	1304	E080
	1227	E080		Värmemotstånd för gasspjäll 1270
	1222	E080		Magnetventil för tomgångsreglering 1226
E086	ME086	Jord		E086
	M132E	E086		Dator insprutning 1320
	M1350	E086		Syresond 1350
	M1105	E086		Tändspole 1150
	M1270	E086		Värmemotstånd för gasspjäll 1270

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU7JP4) (LFY) (XU10J4 R) (RFV)

E071	BB8	Matarbox	BB10	E071	
	BB9	E071		Dubbelrelä för insprutning	1304
	BB10	E071		Dubbelrelä för insprutning	1304
	BB11	E071		Dubbelrelä för insprutning	1304
E072	CC2B	E065		E072	
	CC2K	E072		Tröghetskontakt	1203
	CC2L	E072		Dubbelrelä för insprutning	1304
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	1210	Dubbelrelä	1304	E074	
	1211	E074		Insprutare 1	1331
	1212	E074		Insprutare 2	1332
	1213	E074		Insprutare 3	1333
	1214	E074		Insprutare 4	1334
E076	1349	Dator insprutning	1320	E076	
	1336	E076		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1351	E076		Spjällpotentiometer	1317
	1342	E076		Lufttemperaturgivare	1240
	1357	E076		Tryckgivare grenrör	1317
E077	ME077	Jord		E077	
	M132L	E077		Dator insprutning	1320
	D130	E077		Syresond	1350
	D132	E077		Varvtalsgivare	1313
E078	ME078	Jord		E078	
	M132A	E078		Dator insprutning	1320
	M130A	E078		Dubbelrelä för insprutning	1304
E079	1220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E079	
	1227	E079		Värmemotstånd för gasspjäll	1270
	1223	E079		Matarbox (värmare av syresond)	BB10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XUD9BTF) (DHX)

E071	ME071	Jord		E071	
	M132A	E071		Dator insprutning	1320
	M132B	E071		Dator insprutning	1320
	M132C	E071		Dator insprutning	1320
	M132D	E071		Dator insprutning	1320
	M1304	E071		Dubbelrelä insprutning	1304
	M820	E071		Insprutningspump diesel	1208
	M821	E071		Dubbelrelä insprutning	1304
E072	1314	Dator insprutning	1320	E072	
	D1386	E072		Givare för nållyft	1260
	D132	E072		Varvtalsgivare	1313
E073	CC2B	E065		E073	
	CC2L	E073		Dubbelrelä för insprutning	1304
	CC2M	E073		Dubbelrelä för insprutning	1304
E074	1269	Dubbelrelä	1304	E074	
	1230	E074		Magnetventil understödd tomgång	1232
	1287	E074		EGR-ventil	1244

E075	BM07	Matarbox	BB10	E075	
	BM07A	E075		Dubbelrelä för insprutning	1304
	BM07B	E075		Dubbelrelä för insprutning	1304
	BM07C	E075		Dubbelrelä för insprutning	1304
E076	1203	Tröghetskontakt	1203	E076	
	120A	E076		Förställningsventil för diesel	1256
	8225	E076		Diesel insprutningspump	1208
E077	8220	Diesel insprutningspump	1208	E077	
	820	E077		Tangentpanel för kodlås	8200
	821	E077		Tangentpanel för kodlås	8200

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XUD11 BTE) (P8C)

E071	M1320	Dator insprutning	1320	E071	
	D426	E071		IC05	
	M1208	E071		Insprutningspump diesel	1208
	D132	E071		Varvtalsgivare	1313
	D1389	E071		Givare för nållyft	1260
E072	1262	Dator insprutning	1320	E072	
	M120	E072		Insprutningspump diesel	1208
	1357	E072		Tryckgivare insugningsgrenrör	1312
	1336	E072		Termistor för kylvatten	1220
	1342	E072		Termistor för insugningsluft	1240
E073	ME073	Jord		E073	
	M132A	E073		Dator insprutning	1320
	M132B	E073		Dator insprutning	1320
	M1304	E073		Dubbelrelä för insprutning	1304
E075	BM07	Matarbox	BB10	E075	
	BM07A	E075		Dubbelrelä för insprutning	1304
	BM07B	E075		Dubbelrelä för insprutning	1304
	BM07C	E075		Dubbelrelä för insprutning	1304
	BM07D	E075		Dubbelrelä för insprutning	1304

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 75 AR/D (specifikt för BREAK)

E081	B15L	E034		E081	
	B15R	E081		Bagagerumsbelysning	3105
	B15P	E081		Taklampa bak	3020
	B15Q	E081		Taklampa bak	3020
E083	ME083	Jord	M005	E083	
	M5215	E083		Elektronikbox för bakrutetorkare	5210
E084	V09B	Säkringsbox	BF00	E084	
	V09C	E084		Bakljus på kaross vänster	2630
	V09D	E084		Belysning registreringsskylt vänster	2636

KABELHÄRVOR 20 MOT (Diesel)

E086	ME086	Jord		E086	
	M1150	E086		Elektronikbox förvärmning	1150
	M1157	E086		Termokontakt eftervärmning	1157
	M4050	E086		Givare vatten i dieseloljan	4050
	M1620	E086		Hastighetsgivare	1620
	M1208	E086		Insprutningspump diesel	1208
	M1005	E086		Spärrelä startmotor	1005
	M820	E086		Insprutningspump diesel	1208
	M1304	E086		Dubbelrelä insprutning	1304
E087	CC2A	E065		E087	
	CC2C	E087		Elektronikbox förvärmning	1150
	CC2D	E087		Dubbelrelä insprutning	1304
	CC2E	E087		Relä justering förställning diesel	1252
	CC2F	E087		Relä justering förställning diesel	1252
	CC2G	E087		Relä för eftervärmning	1156
	CC2H	E087		Atmosfärstrycksgivare	1314
	CC2J	E087		Tröghetskontakt	1203
E088	C12	Säkringsbox	BF00	E088	
	C12A	E088		Säkerhetskontakt för startmotor	1000
	C12B	E088		Säkerhetskontakt för startmotor	1000
	C12D	E088		Backljuskontakt	2200
	C12E	E088		Givare för vatten i oljepåfyllningen	4050
E089	1010	Tändningslås	CA00	E089	
	1010A	E089		Startmotor	1010
	101	E089		Relä för varselljus	2400A
	105	E089		Elektronikbox förvärmning	1150
	1011	E089		Relä för eftervärmning	1156
	108	E089		Spärrelä för startmotor	1005
E090	1206	Tröghetskontakt	1203	E090	
	1205	E090		Insprutningspump diesel	1208
	1204	E090		Insprutningspump diesel	1208
E090A	820B	Insprutningspump diesel	1208	E090A	
	820A	E090A		Tangentpanel kodlås	8200
	821	E090A		Tangentpanel kodlås	8200
E090B	410B	Manokontakt oljetryck	4110	E090B	
	410A	E090B		Insprutningspump diesel	1208
	410	E090B		Instrumenttavla	0004
E090C	1394	Elektronikbox förvärmning	1150	E090C	
	1394A	E090C		Insprutningspump diesel	1208
	1362	E090C		EGR-ventil	1253

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MOT (Bensin)

E086	1650	Säkerhetskontakt startmotor	1000	E086	
	1650A	E086		Spärrelä för startmotor	1005
	1651	E086		Dator insprutning tändning	1320

E087	C12	Säkringsbox
	C12A	E087
	C12B	E087
	C12C	E087
	C12D	E087
	C12P	E087
E088	ME088	Jord
	M1005	E088
	M1273	E088
	M1620	E088
	M127	E088

BF00	E087	
	Kontakt startspärr	1000
	Kontakt startspärr	1000
	Värmare för vevhusventilation	1273
	Backljuskontakt	2200
	Värmare för vevhusventilation	1273
	E088	
	Spärrelä för startmotor	1005
	Värmare för vevhusventilation	1273
	Hastighetsgivare	1620
	Värmare för vevhusventilation	1273

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 30 ABR

E091	ME091	Jord
	M449	E091
	M06	E091
	M06A	E091
E092	7057	Relä ABS
	7058	E092
	7059	E092
	7060	E092

M001	E091	
	Relä ABS	7018
	Dator ABS	7040
	Dator ABS	7040
7018	E092	
	Dator ABS	7040
	Dator ABS	7040
	Dator ABS	7040

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 16 GMV

E096	1510	Diagnosuttag
	155	E096
	156	E096
	1550	E096
	1511	E096
	1512	E096
	153	E096
	151	E096

C001	E096	
	Kylfläktenhet	1510
	Relä kylfläktenhet	1500
	Relä kylfläktenhet	1500
	Relä kylfläktenhet	1500
	Kylfläkt	1510
	Motstånd 2 hastigheter	1506
	Termokontakt kylfläkt	1505

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 12 US FR

E101	ME101	E056
	M4410	E101
	M446	E101
	M445	E101
E102	444	Instrumenttavla
	445	E102
	446	E102

	E101	
	Kontakt bromsvätskenivå	4410
	Bromsbelägg höger fram	4431
	Bromsbelägg vänster fram	4430
0004	E102	
	Bromsbelägg vänster fram	4430
	Bromsbelägg vänster fram	4431

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 52 PLAF

E106	A30F	Säkringsbox
	A30W	E106
	A30V	E106
	A30Z	E106
E107	M681	Jordplint
	M3060	E107
	M6230	E107
	M3061	E107
	M6820	E107

BF00	E106	
	Sminkspegel, passagerarsida	3061
	Mottagare centrallås	6230
	Sminkspegel, förarsida	3060
B003	E107	
	Sminkspegel, förarsida	3060
	Mottagare centrallås	6230
	Sminkspegel, passagerarsida	3061
	Enhet taklucka	6820

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 32 SUSP

E111	BM08	Matarbox
	BM08A	E111
	BM08B	E111
E112	ME112	Jord
	MM08A	E112
	MM08B	E112
	M03C	E112
	M7723	E112
	M7730	E112
	M7706	E112
	M7720	E112
E113	C03A	Säkringsbox
	C03B	E113
	C03C	E113

BB10	E111	
	Dator fjädring	7715
	Dator fjädring	7715
	E112	
	Dator fjädring	7715
	Dator fjädring	7715
	Givare chassirörelser	7705
	Magnetventil för krängningskontroll	7718
	Magnetventil för fjädring bak	7717
	Manokontakt hydraulik	7706
	Magnetventil för fjädring fram	7716
BF00	E113	
	Dator för fjädring	7715
	Givare chassirörelser	7705

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 78 VL/D

E116	ME116	Jord
	M2631	E116
	M2633	E116
	M2636	E116
	M3100	E116
	M2110	E116

M006	E116	
	Ljus baklucka höger	2631
	Skyltbelysning höger	2633
	Skyltbelysning vänster	2636
	Kulkontakt	3100
	Extra bromsljus	2110

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 56 CLM

E126	7	Säkringsbox
	10	E126
	21	E126
E127	3	Jordplint
	19	E127
	20	E127
E128	44	Dator luftkonditionering
	45	Dator luftkonditionering
	36	E128
	37	E128
	40	E128
E129	31	Dator luftkonditionering
	8	E129
	30	E129
	12	E129

BF00	E126	
	Temperaturgivare för kupéluft	8030
	Dator luftkonditionering	8080
B002	E127	
	Fasad klimatanläggning	8025
	Dator luftkonditionering	8080
8080	E128	
8080	E128	
	Temperaturgivare förångare	8006
	Temperaturgivare för luftmunstycke	8037
	Temperaturgivare för luft riktad nedåt	8034
8080	E129	
	Fasad klimatanläggning	8025
	Temperaturgivare för kupéluft	8030
	Temperaturgivare för ytterluft	8032

FÖRGRENINGAR PLUSPLINT + PARKERINGSLJUS

B001	V19	Säkringsbox	BF00	Plusplint	B001
	V19H	Jordplint	B001	Strömbrytare stängning fönsterhiss bak	6120
	V19J	Jordplint	B001	Strömbrytare fjädring	7710
	V19D	Jordplint	B001	Strömbrytare varningsblinkers	2300
	V19E	Jordplint	B001	Strömbrytare bakruteuppvärmning	8110
	V19G	Jordplint	B001	Strömbrytare dimljus bak	2000
	V19F	Jordplint	B001	Belysning cigarettändare	8100
	V19N	Jordplint	B001	Strömbrytare dimljus fram	2660
	V19K	Jordplint	B001	Strömbrytare stöldlarm	8603
	V19M	Jordplint	B001	Strömbrytare farthållare	7300
	V19L	Jordplint	B001	Reostat belysning	3050
	V19P	Jordplint	B001	Strömbrytare luftkonditionering	8000

FÖRGRENINGAR JORDPLINTAR

B002	MB002	Jord	M001	Jordplint	B002
	M310	Jordplint	B002	Handskfacksbelysning	3115
	M19G	Jordplint	B002	Strömbrytare dimljus bak	2000
	M511	Jordplint	B002	Omkopplare torkare	0005
	M432	Jordplint	B002	Bränslenivåmätare	1211
	M121	Jordplint	B002	Pump bränslenivåmätare	1211
	M004B	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M02M	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	ME127	Jordplint	B002	Anslutningskabel luftkonditionering	
	M230	Jordplint	B002	Blinkersrelä	2305
	M19D	Jordplint	B002	Strömbrytare varningsblinkers	2300
	M23B	Jordplint	B002	Relä eluppvärmd bakruta	8116
	M19E	Jordplint	B002	Strömbrytare eluppvärmd bakruta	8110
	M16A	Jordplint	B002	Cigarettändare	8100
	M500	Jordplint	B002	Torkarmotor fram	5015
	M25C	Jordplint	B002	Klocka	7220
	M09	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M02N	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M004C	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M505	Jordplint	B002	Intervalltorkare fram	5010
	MC001	Jordplint	B002	Diagnosuttag	C001
	M250B	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
	M250A	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
	MC02K	Jordplint	B002	Elektronikbox pyrotekniskt säkerhetsbälte	6540
	M440	Jordplint	B002	Kontakt parkeringsbroms	4400
B003	MB003	Jord	M001	Jordplint	B003
	M681	Jordplint	B003	E107	
	M22H	Jordplint	B003	Relä taklucka	6807
	M30D	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss fram	6021
	M20	Jordplint	B003	Kabelanslutning luftkonditionering	
	M7710	Jordplint	B003	Strömbrytare fjädring	7710
	M19H	Jordplint	B003	Strömbrytare stängning elfönsterhiss bak	6120
	M6011	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss bak	6125
	ME017	Jordplint	B003	E017	
	MPB1C	Jordplint	B003	Relä dimljus bak	2005
	M19K	Jordplint	B003	Strömbrytare stöldlarm	8603
	M7302	Jordplint	B003	Elektronikbox farthållare	7310
	M19M	Jordplint	B003	Strömbrytare farthållare	7300
	M252	Jordplint	B003	Relä kompressorhorn	2505
	M19R	Jordplint	B003	Strömbrytare dimljus fram	2660

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 02 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 20 MOT

MODUL A

stift 1 (1010)	+ startmotor
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1 (C12)	+ back (+ C --)
stift 2 (220)	backljus (återgång kontakt)
stift 3 (1070)	laddning (kontrollampa)

MODUL C

stift 1 (410)	oljetryck
stift 2 (405)	kylvattentemperatur (kontrollampa)
stift 3 (401)	kylvattentemperatur (visare)

MODUL D

stift 1 (415)	oljenivå (+)
stift 2 (414)	oljenivå (-)
stift 3 (CO2E)	+ hastighetsgivare (+ C --)

MODUL E

stift 1 (435)	kontrollampa glödning/överhettn. katalysator
stift 2 (CC2-)	glödning (+ C--)
stift 3 (403)	kontrollampa vatten i dieselolja

MODUL F

stift 1 (428)	+ varvräknare (diesel)
stift 2 (429)	- varvräknare (diesel)
stift 3 (D428)	avskärmning varvräknare

MODUL G

stift 1 (7307)	spärrelä automatlåda (hastightsgivare)
stift 2 (808)	givare BITRON (termistor)
stift 3 (8081)	givare BITRON (termistor)

MODUL H

stift 1 (411)	oljetemperatur (visare)
stift 2 (413)	oljetemperatur (varningslampa)
stift 3	oanvänt

MODUL I

stift 1 (162)	farthållare (startinfo)
stift 2 (404)	förvarning för kylvattentemp. (Turbo Diesel)
stift 3 (101)	reglage varselljus

MODUL J

stift 1 (820A)	kodlås stift 3 (ingång)
stift 2 (821)	kodlås stift 4 (utgång)
stift 3 (822A)	kodlås stift 14 (matning)

• IC 04 Kontaktstycke mellan 10 AV och 30 ABR

• IC04 2V MR

stift 1 (449)	ABS (kontrollampa)
stift 2 (C06)	ABS (+ CC)

• IC04A 2V GR

stift 1 (7046)	ABS (stopplampa)
stift 2 (704)	ABS (diagnostik)

• IC 05 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN

MODUL A

stift 1 (BB8)	insprutning (+ BB)
stift 2 (BM07)	insprutning (+ B--)

MODUL B

stift 1 (CC2B)	insprutning (+ CC)
stift 2 (142)	insprutning (kontrollampa diagnostik)
stift 3	oanvänt

MODUL C

stift 1 (426)	varvräknare
stift 2 (140)	info diagnostik K
stift 3 (141)	info diagnostik L

MODUL D

stift 1 (122A)	syresond (värmare före säkring)
stift 2 (122B)	syresond (värmare efter säkring)
stift 3 (1360)	info fordonshastighet (signal)

MODUL E

stift 1 (1234)	AC. OUT
stift 2 (8053)	AC.ON (luftkonditionering)
stift 3 (8055)	AC.TH (luftkonditionering)

MODUL F

stift 1 (120)	+ bränslepump
stift 2 (B14A)	avbrott permanenta elförbrukare

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 05 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN (forts)

MODUL G

stift 1 (1223)	magnetventil f kanistertömning (+)
stift 2 (1232)	magnetventil f kanistertömning (styrning)
stift 3	

MODUL H

stift 1 (820)	kodlås stift 3 (ingång)
stift 2 (821)	kodlås stift 4 (utgång)
stift 3 (822)	kodlås stift 14 (matning)

MODUL I

stift 1 (7046)	ABS info Stop (P8C)
stift 2	koppling (P8C)
stift 3 (7309)	farthållare info stop (P8C)

MODUL J

stift 1 (7326)	farthållare (annullering) P8C
stift 2 (7325)	farthållare (accelerering lagrad) P8C
stift 3 (7327)	farthållare (decelerering lagrad) P8C

• IC 06 18V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 32 SUSP

MODUL A

stift 1 (BM08)	fjädring (+B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1 (C03A)	suspension (+ C--)
stift 2	oanvänt
stift 3 (7715)	suspension (info diagnostic)

MODUL C

stift 1 (7708)	fjädring (info pedal)
stift 2 (7707)	fjädring (info pedal)
stift 3 (7709)	fjädring (info pedal)

MODUL D

stift 1 (7713)	fjädring (info ratt)
stift 2 (7700)	fjädring (info ratt)
stift 3 (7701)	fjädring (info ratt)

MODUL E

stift 1 (7714)	fjädring (info ratt)
stift 2 (450)	fjädring (info sport kontrollampa)
stift 3 (7710)	fjädring (info sport strömbrytare)

MODUL F

stift 1 (7718)	fjädring (info öppen dörr)
stift 2 (7717)	fjädring (info öppet bagageutrymme)
stift 3 (7711)	fjädring (info hastighet)

• IC 07 2V VE Kontaktstycke mellan 10 AV och 17 BR/AV

stift 1 (PB2)	dimljus fram (matning)
stift 2 (MPB2)	dimljus fram (jord)

• IC 08 Kontaktstycke mellan 10 AV och 16 GMV

• 5V GR (luftkond)

stift 1 (C02B)	kylfläktenhet (+ B --)
stift 2 (1510)	kylfläktenhet (info diagnostik)
stift 3 (809)	kylfläktenhet (låg hastighet)
stift 4 (8091)	kylfläktenhet (hög hastighet)
stift 5	oanvänt

• 2V GR (bensin)

stift 1	oanvänt
stift 2 (1510)	kylfläktenhet (info diagnostik)

• 2V GR (diesel)

stift 1 (C02B)	kylfläktenhet (+ C --)
stift 2 (1510)	kylfläktenhet (info diagnostik)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 09 Kontaktstycke mellan 20 MOT och 21 JN

• 4V GR (DHX)

stift 1 (435)	kontrollampa förvärmning
stift 2 (105)	dator insprutning (stift 29)
stift 3 (435A)	dator insprutning (stift 6)
stift 4 (410-)	oljetryck

• 2V GR (LFZ-L6A-RFX-R6D)

stift 1 (1651)	info Automatlåda för insprutningsdator
stift 2	oanvänt

• 2V GR (P8C)

stift 1 (435A)	förvärmning
stift 2	oanvänt

• IC 10 3V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 12 US FR

stift 1 (ME101)	jordkabelhärva 12 US FR
stift 2 (4410)	info hydraultryck (tryck + nivå)
stift 3 (444)	info bromsbelägg (slitage)

• IC 20 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1 (600)	+ fönsterhiss fram
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1 (8430)	+ högtalare höger fram
stift 2 (8440)	- högtalare höger fram
stift 3 (8450)	+ högtalare vänster bak

MODUL C

stift 1 (8410)	+ högtalare vänster fram
stift 2 (8420)	- högtalare vänster fram
stift 3 (8460)	- högtalare vänster bak

MODUL D

stift 1 (8470)	+ högtalare höger bak
stift 2 (8480)	- högtalare höger bak
stift 3 (3094)	info dörrkontakt (öppen dörr)

MODUL E

stift 1 (A22D)	sidospeglar (+ A --)
stift 2 (8110)	+ avfrostning sidospeglar
stift 3 (722)	+ yttertemperatur

MODUL F

stift 1 (6118)	elfönsterhiss bak (matn. strömbryt. på dörrar)
stift 2	oanvänt

MODUL G

stift 1 (645)	förinställd sidospegel (info backning)
stift 2 (6457)	förinställd sidospegel (diagnostik)
stift 3 (721)	- yttertemperatur

MODUL H

stift 1 (B13)	elreglerat säte (+ B--)
stift 2 (A22A)	elreglerat säte (+ AA)

MODUL I

stift 1 (475)	kontrollampa för säkerhetsbälte
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 20A 9V BA Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

stift A1 (B15C)	+ B--
stift A2 (A30E)	+ A--
stift A4 (6100)	elfönsterhiss bak (strömbrytarnas matning)
stift A5 (834)	+ sätesuppvärmning

stift B1 (B21)	dörrlåsning (+ B --)
stift B2 (628)	dörrlåsning (info öppning)
stift B3 (627)	dörrlåsning (info stängning)
stift B4 (6219)	kodlås (info stängning)
stift B5 (3050)	kodlås (info öppen förardörr)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 20B 18V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1 (B17)	stöldlarm (+B--)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1 (C03D)	stöldlarm (+ A --)
stift 2 (2335)	stöldlarm (styrn. vänster blinkers)
stift 3 (2345)	stöldlarm (styrn. höger blinkers)

MODUL C

stift 1 (8602)	stöldlarm (styrn. LED)
stift 2 (8603)	stöldlarm (info avstängning rörelsegivare)
stift 3 (860)	stöldlarm (diagnostik)

MODUL D

stift 1 (8616)	stöldlarm (info öppet bagageutrymme)
stift 2 (8601)	stöldlarm (info öppet motorrum)
stift 3	oanvänt

MODUL E

stift 1 (8604)	stöldlarm siren (stift 2 eller A3)
stift 2 (8605)	stöldlarm siren (stift 3 eller B3)
stift 3 (8615)	fjärrkontroll

MODUL F

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3 (6245)	superlåsning (diagnostik)

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 1 utan option centrallås)

MODUL A

stift 1 (432)	bränslenivåmätare (visare)
stift 2 (M432)	bränslenivåmätare (jord)
stift 3 (3093)	strömbrytare dörrkontakt (info öppen dörr)

MODUL B

stift 1 (V04A)	parkeringsljus höger
stift 2 (213)	höger bromsljus
stift 3 (2343)	blinkers höger

MODUL C

stift 1 (V09B)	parkeringsljus vänster
stift 2 (212)	vänster bromsljus
stift 3 (2333)	blinkers vänster

MODUL D

stift 1 (2031)	dimljus bak
stift 2 (222)	back
stift 3 (B07)	+ B--

MODUL E

stift 1 (811)	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	oanvänt

MODUL F

stift 1 (121)	+ bränslepump
stift 2 (M121)	- bränslepump

MODUL G

stift 1 (A28B)	+ torkare bak (+ A --)
stift 2 (525)	torkare bak (intervalltorkning)
stift 3 (531)	torkare bak (tidsinställn. f.spoln.)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL I

stift 1 (8440)	- högtalare höger
stift 2 (B15C)	+ B--
stift 3 (8430)	+ högtalare höger

MODUL J

stift 1 (8420)	- högtalare vänster
stift 2 (A30E)	+ A--
stift 3 (8410)	+ högtalare vänster

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 3 och 2, nivå 1 med tillval centrallås)

MODUL A

stift 1 (432)	bränslenivåmätare (visare)
stift 2 (M432)	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	oanvänt

MODUL B

stift 1 (V04A)	parkeringsljus höger
stift 2 (213)	bromsljus höger
stift 3 (2343)	blinkers höger

MODUL C

stift 1 (V09B)	parkeringsljus vänster
stift 2 (212)	bromsljus vänster
stift 3 (2333)	blinkers vänster

MODUL D

stift 1 (2031)	dimljus bak
stift 2 (222)	back
stift 3 (B07)	+ B--

MODUL E

stift 1 (811)	+ eluppvärmning bakruta
stift 2 (8616)	bagagerumskontakt

MODUL F

stift 1 (121)	+ bränslepump
stift 2 (M121)	- bränslepump

MODUL G

stift 1 (A28B)	+ torkare bak (+ A --)
stift 2 (525)	torkare bak (intervalltorkning)
stift 3 (531)	torkare bak (tidsinställd spolning)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 26 9V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 52 PLAF

stift A1 (684)	taklucka (+ stängning)
stift A2 (683)	taklucka (återgång öppning)
stift A4 (681)	taklucka (återgång öppning)
stift A5 (682)	taklucka (+ öppning)
stift B1 (B25B)	dörrlåsning (+ B --)
stift B2 (628)	dörrlåsning (info öppning)
stift B3 (627)	dörrlåsning (info stängning)
stift B4 (M681)	jord kabelhärva 52 PLAF
stift B5 (A30-)	+ A--

• IC 39 3V RG Kontaktstycke mellan 46 HAB och 75 AR/D

stift 1 (6218)	dörrlås (stängning tanklucka och baklucka)
stift 2 (6208)	dörrlås (öppning tanklucka och baklucka)
stift 3 (B15L)	bagagerumsbelysning (+ B--)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 50 5V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

stift 1 (2031A) dimljus bak
stift 2 (ME116) jord (kabelhärva VL/D)
stift 3 (2211) back
stift 4 (V09C) belysning registreringsskylt vänster
stift 5 (V04C) parkeringsljus höger

• IC 50A 5V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

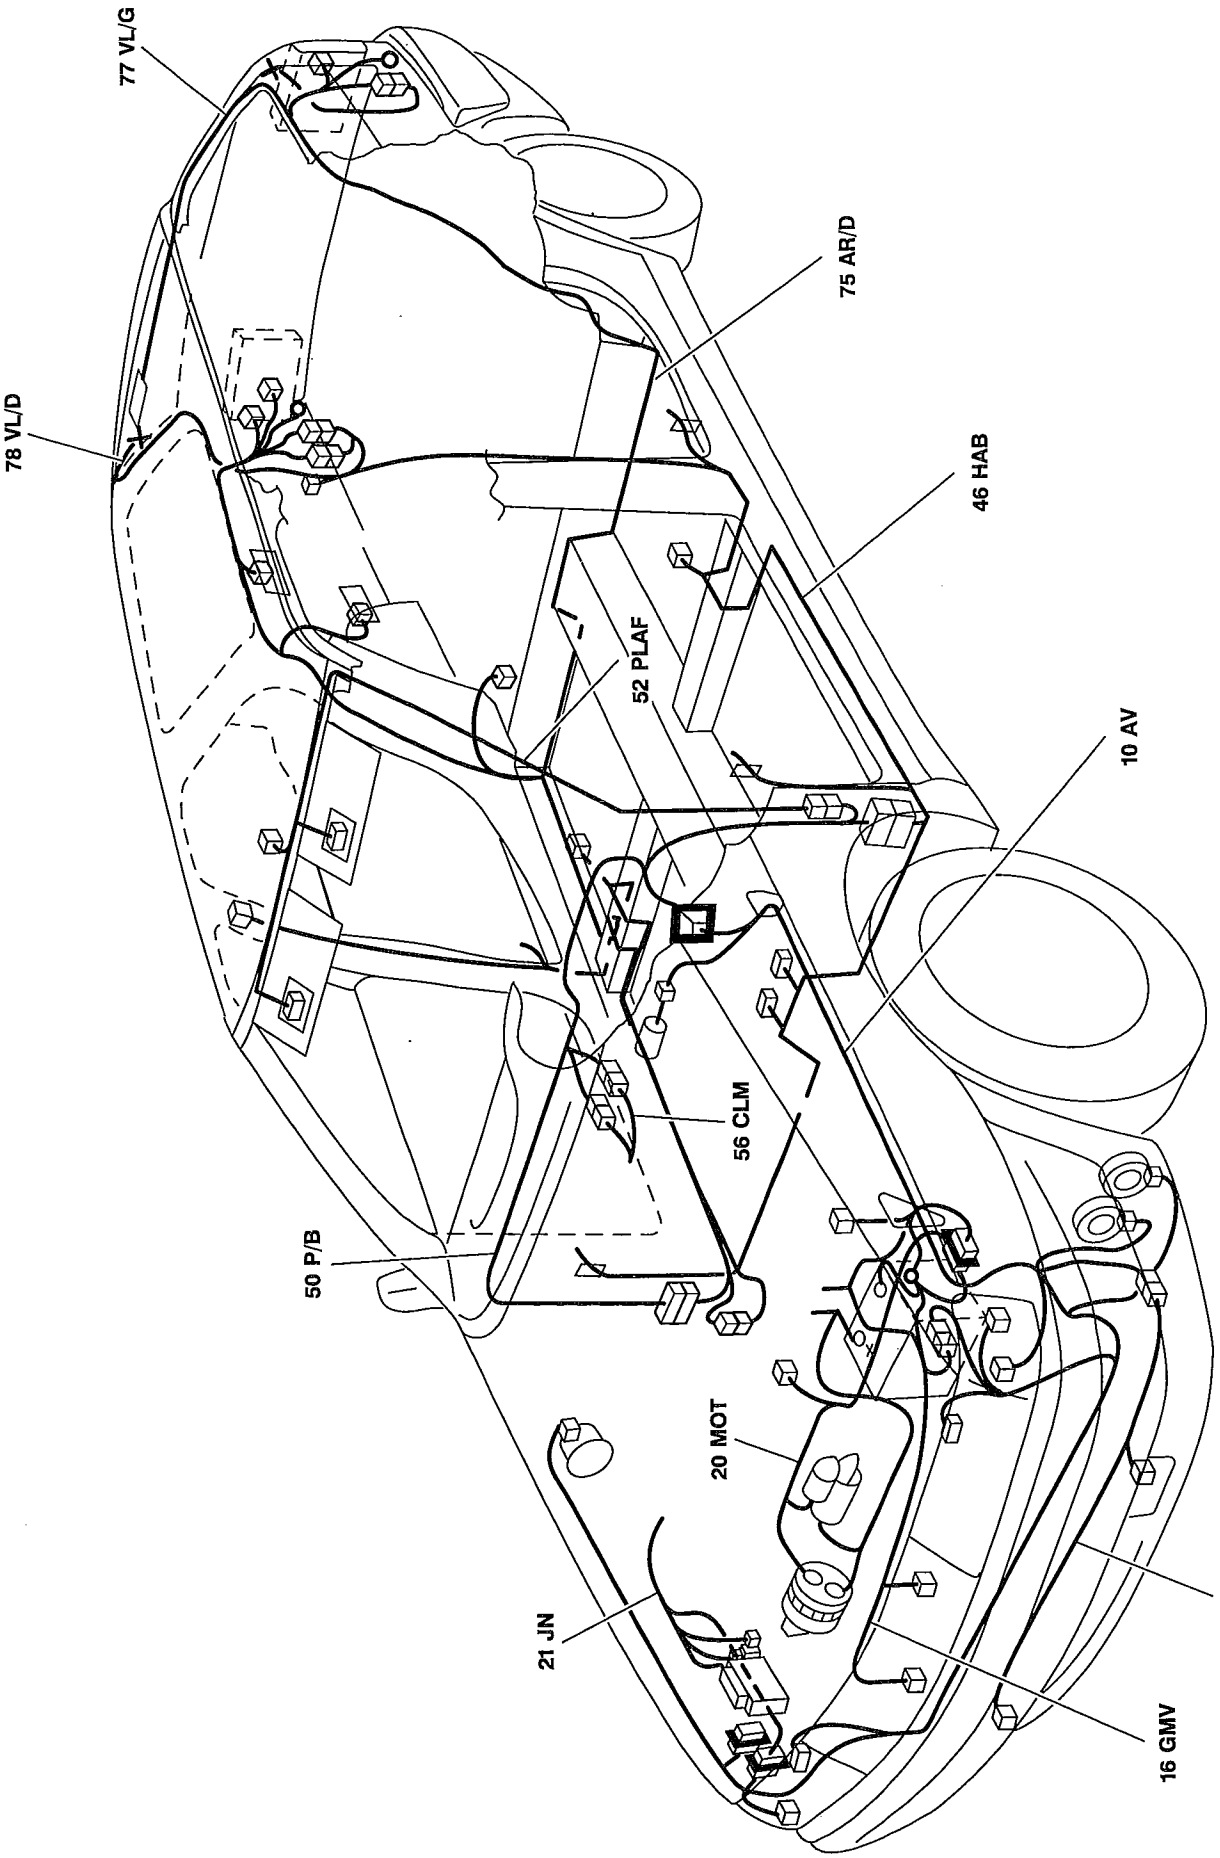
stift 1 (811) eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 (214) extra bromsljus (+)
stift 3 (6208) låsmotor baklucka
stift 4 (6218) låsmotor baklucka
stift 5 (319) kopplingsstycke baklucka (bagagerumsbelysning) info öppen baklucka

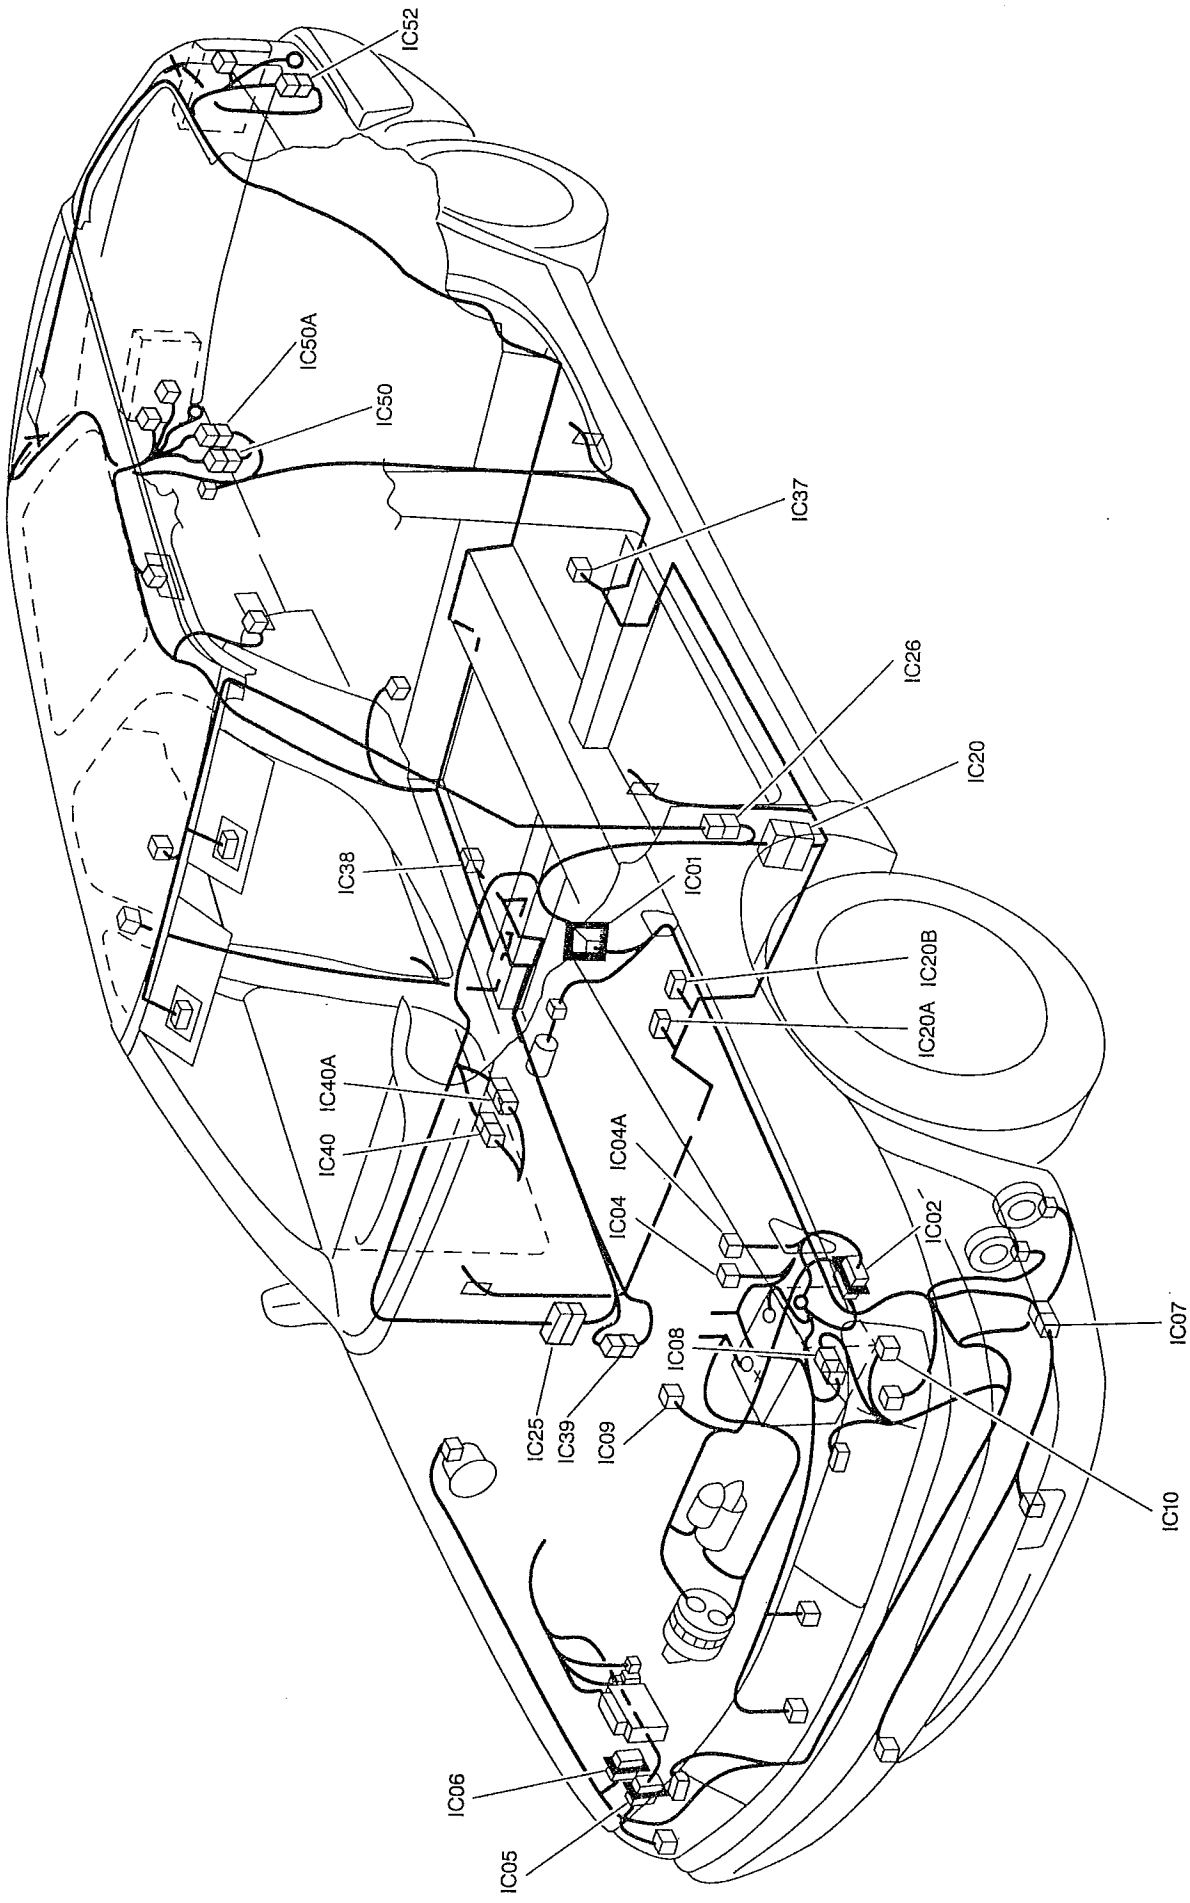
• IC 52 6V JN Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 77 VL/G
(specifikt för BREAK)

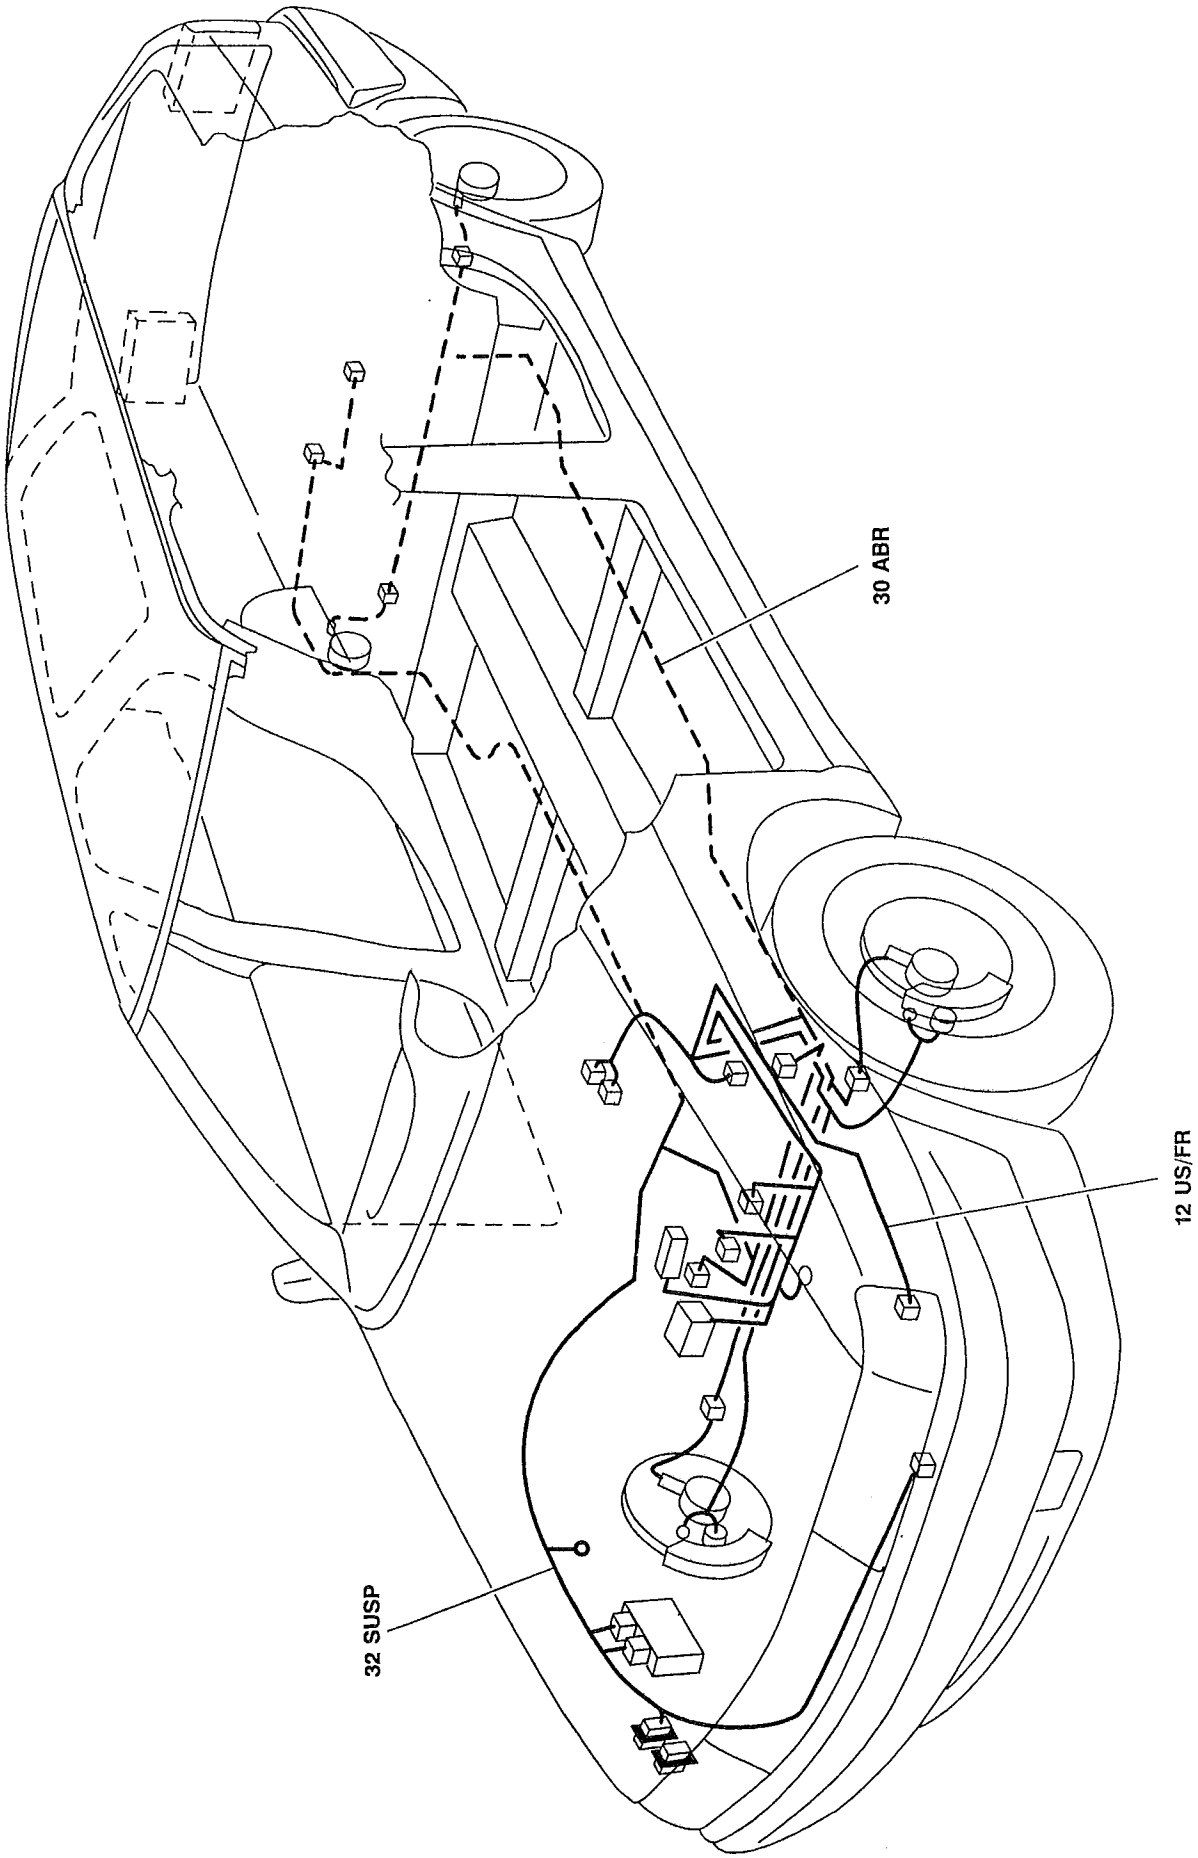
stift 1 (525) torkare bak (intervall)
stift 2 (A28B) torkare bak (+AA)
stift 3 (531) torkare bak (tidsinställd spolning)
stift 4 (M5215) torkare bak (jord)
stift 5 (M8120) kontakt baklucka stöldlarm (jord)
stift 6 (8616) kontakt baklucka stöldlarm

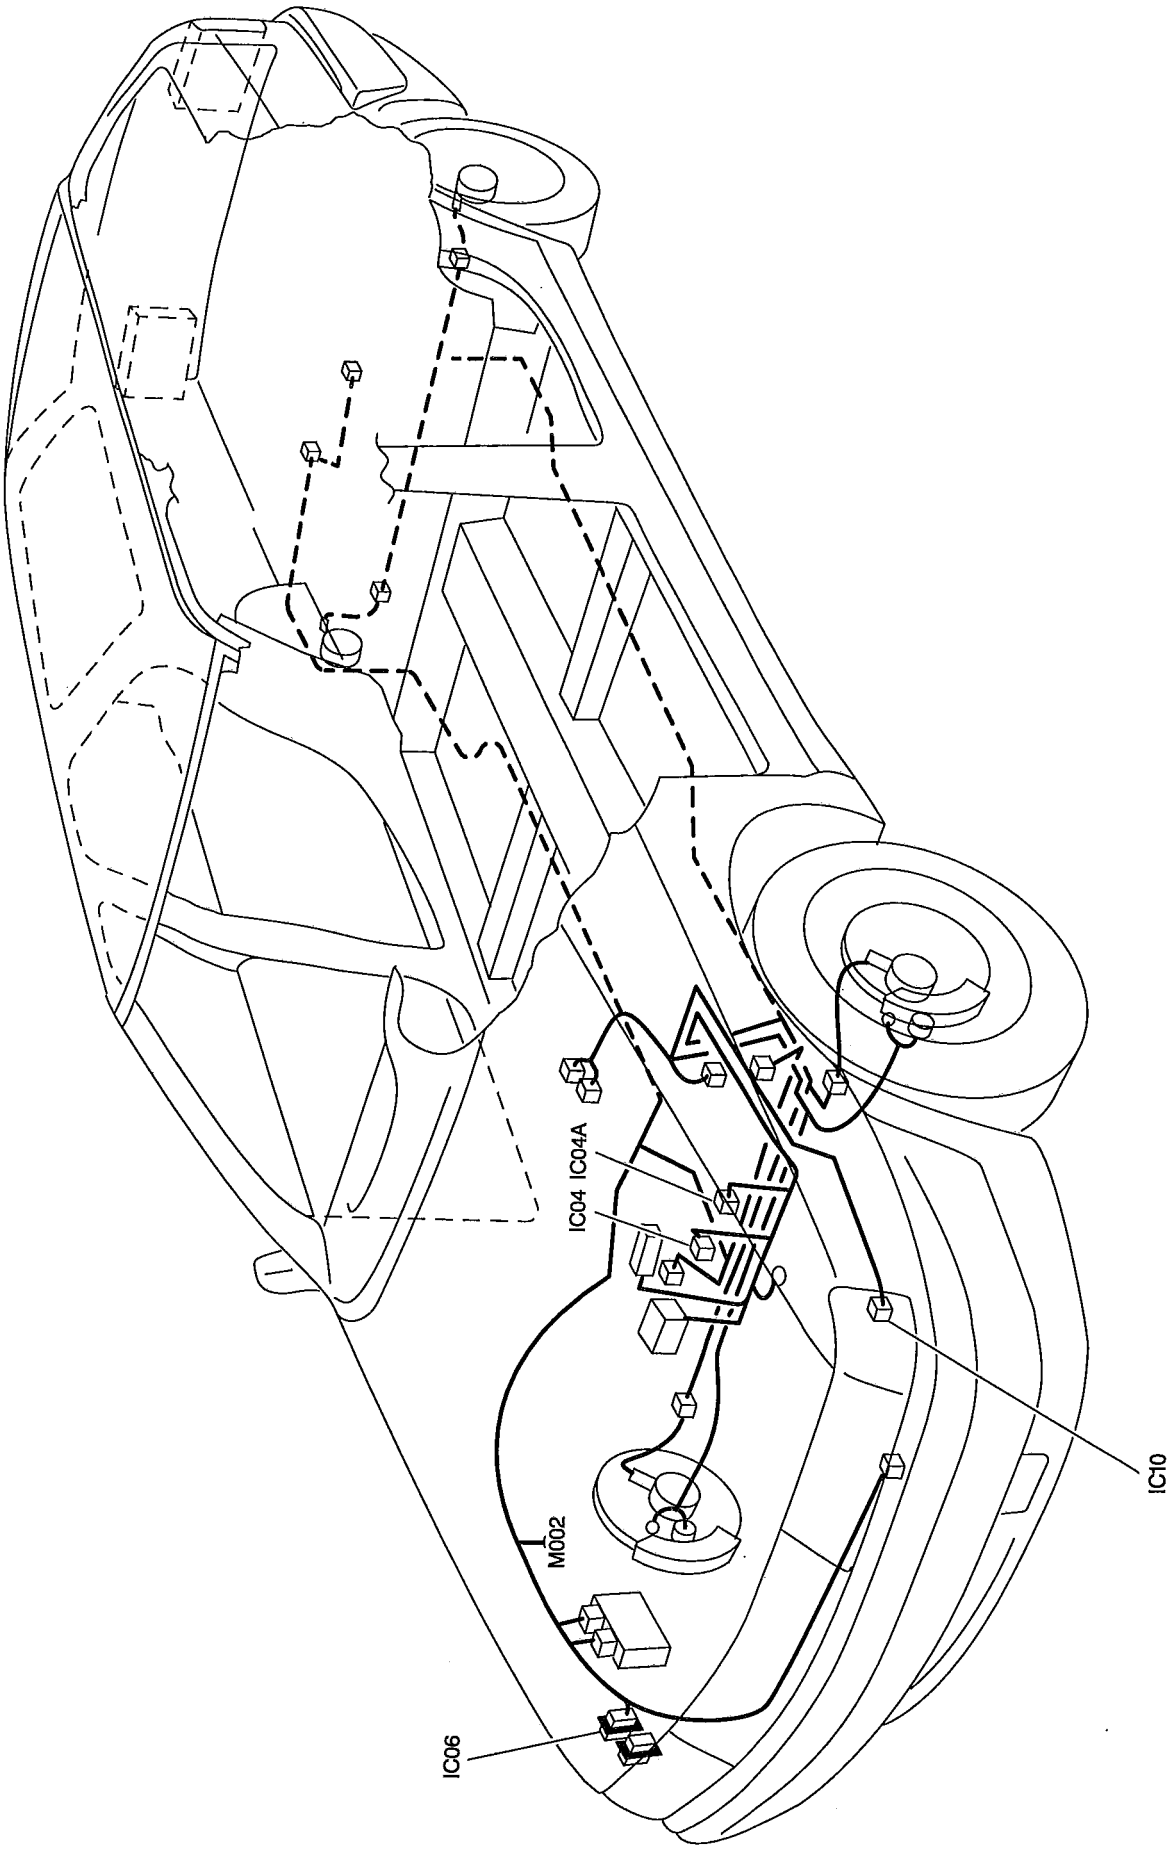
• IC 53 4V BA Kontaktstycke mellan 77 VL/G och kabelhärva torkning/spolning bak

stift 1 (525) torkare bak (intervall)
stift 2 (A28B) torkare bak (+ AA)
stift 3 (531) torkare bak (tidsinställd spolning)
stift 4 (M5215) torkare bak (jord)


77 VL/G
78 VL/D
75 AR/D
46 HAB
52 PLAF
10 AV
56 CLM
50 P/B
20 MOT
21 JN
17 BR/AV
16 GMV


IC52
IC50A
IC50
IC37
IC26
IC20
IC38
IC01
IC20B
IC20A
IC40A
IC40
IC04A
IC04
IC02
IC07
IC08
IC25
IC39
IC09
IC10
IC06
IC05


30 ABR
12 US/FR
32 SUSP


IC04 IC04A
IC10
M002
IC06

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Septembre 1995

Impression - Maulde et Renou

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN