Xantia

MAJ 1997

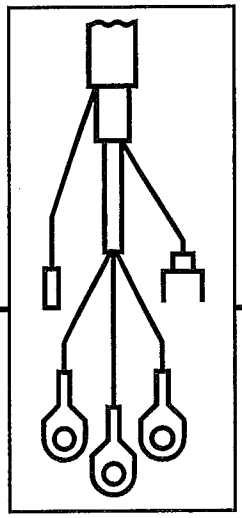
REF : BRE 0203 S

ADDITIV Nr 2

ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL

SPECIFIKT FÖR GPL



CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdnings-system.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp) ..... **Sid II**

ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) ..... **BRE 203**

ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i kupén) BF00 ..... **Sid 2**

PLACERING RELÄN (i motorrummet) ..... **BRE 203**

PLACERING RELÄN (under vänster framskärm) ..... **BRE 203**

PLACERING RELÄN (i kupén) ..... **BRE 203**

DIAGNOSUTTAG ..... **BRE 203**

KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01 ..... **BRE 203**

PLACERING JORDPUNKTER SEDANMODELLER ..... **BRE 203**

MÄRKNING KOPPLINGSPLINT GPL-DATOR ..... **Sid IV**

STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE ..... **BRE 203**

PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN ..... **BRE 203**

LISTA ÖVER KOMPONENTER ..... **Sid III**

LISTA ÖVER SCHEMAN PER GRUPP

MOTORENHET

12 - Insprutning tändsystem XU7 JP4 (LFY) ..... **Sid 5**

18 - Insprutningssystem GPL ..... **Sid 8**

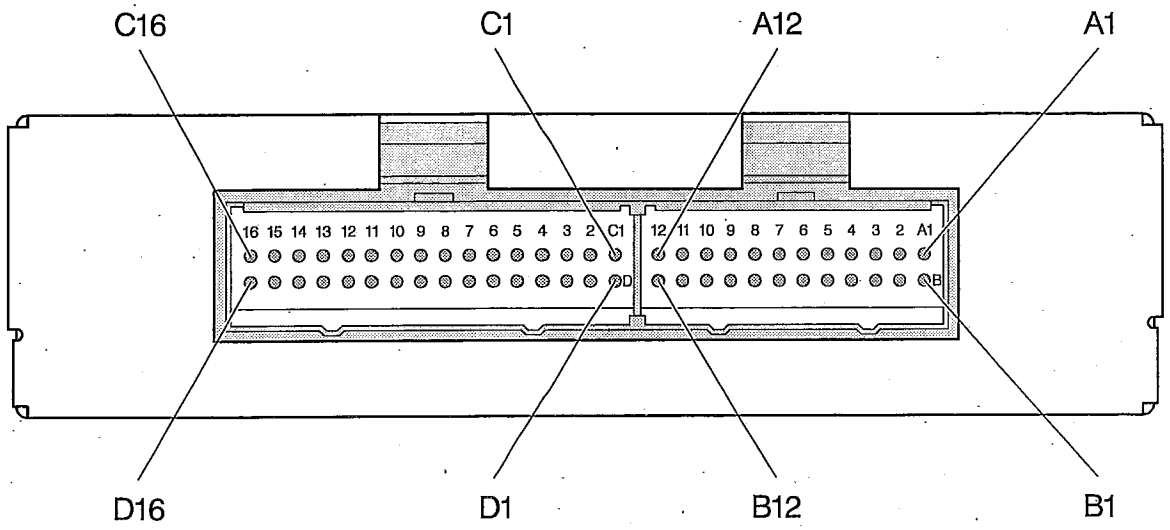
För övriga elscheman, slå upp i broschyr BRE 0203 S

KOMPONENTFÖRTECKNING

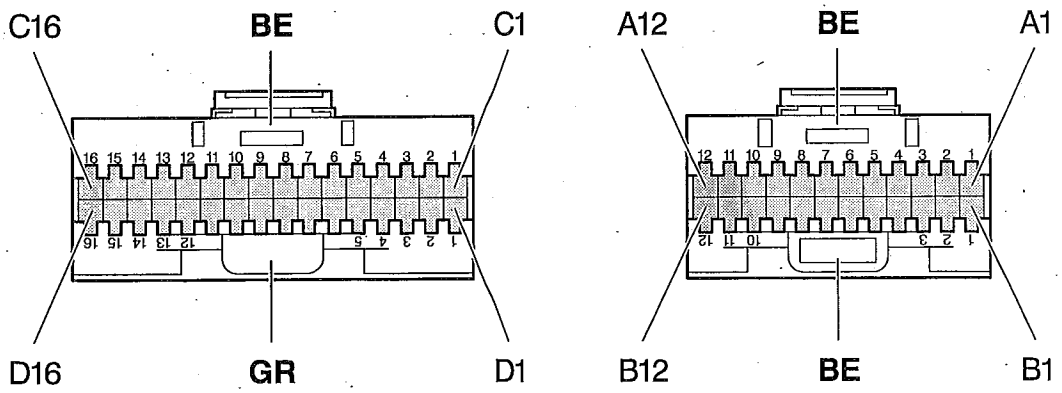
BB00	*Batteri*
BB10	*Matarbox*
BF00	*Säkringsbox (kupén)*
BMF1	*Huvudsäkringsbox*
C001	*Diagnostikuttag*
CA00	*Tändningslås*
0004	*Instrumenttavla*
1120	*Knackningsgivare*
1135	*Tändspole*
1136	*Kondensator för tändspole*
1203	*Tröghetskontakt*
1211	*Bränslepump*
1215	*Magnetventil för kanisterrening*
1220	*Kylvattentempgivare*
1225	*Stegmotor för tomgångsreglering*
1240	*Tempgivare för insugningsluft*
1270	*Motstånd värmare för spjällhus*
1304	*Dubbelrelä multifunktion för motorkontroll*
1312	*Givare insugningstryck*
1313	*Svänghjulsavkännare*
1316	*Lägesgivare gasspjäll*
1320	*Dator för motorkontroll*
1331	*Insprutare cylinder 1*
1332	*Insprutare cylinder 2*
1333	*Insprutare cylinder 3*
1334	*Insprutare cylinder 4*
1350	*Syresond*
1620	*Givare fordonshastighet*
1800	*GPL-dator*
1801	*Givare absolut tryck*
1802	*Magnetventil dosering*
1803	*Magnetventil för tank*
1804	*Magnetventil för expansionsventil*
1805	*Reläbox - tre relän*
1806	*Relä syresond*
1809	*Linjärmotor*
1810	*Omkopplare GPL/Bensin*
1815	*Dubbelrelä GPL/Bensin*
1816	*Montering spänningsadapter 12V/5V*
1817	*GPL-mätare*
1818	*Kylvattentemperaturgivare (15°)*
1819	*Dämpning GPL-mätare*
8200	*Knappsats kodlås*

MÄRKNING KOPPLINGSPLINT GPL-DATOR

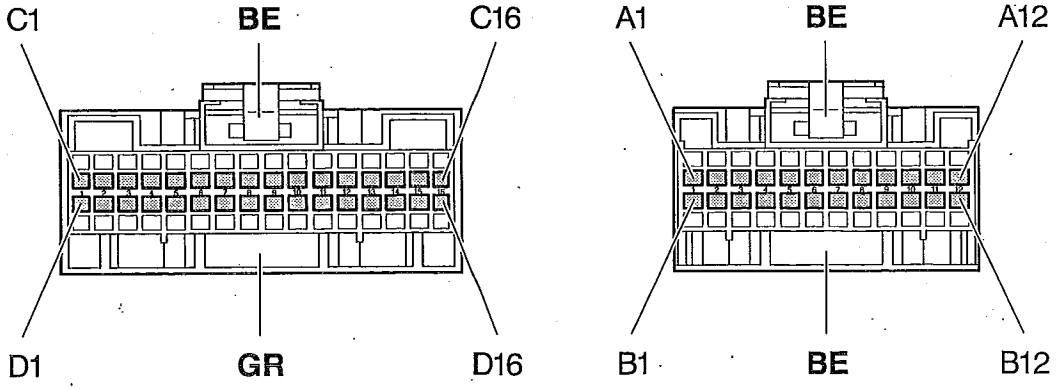
BAKRE DEL AV DATOR



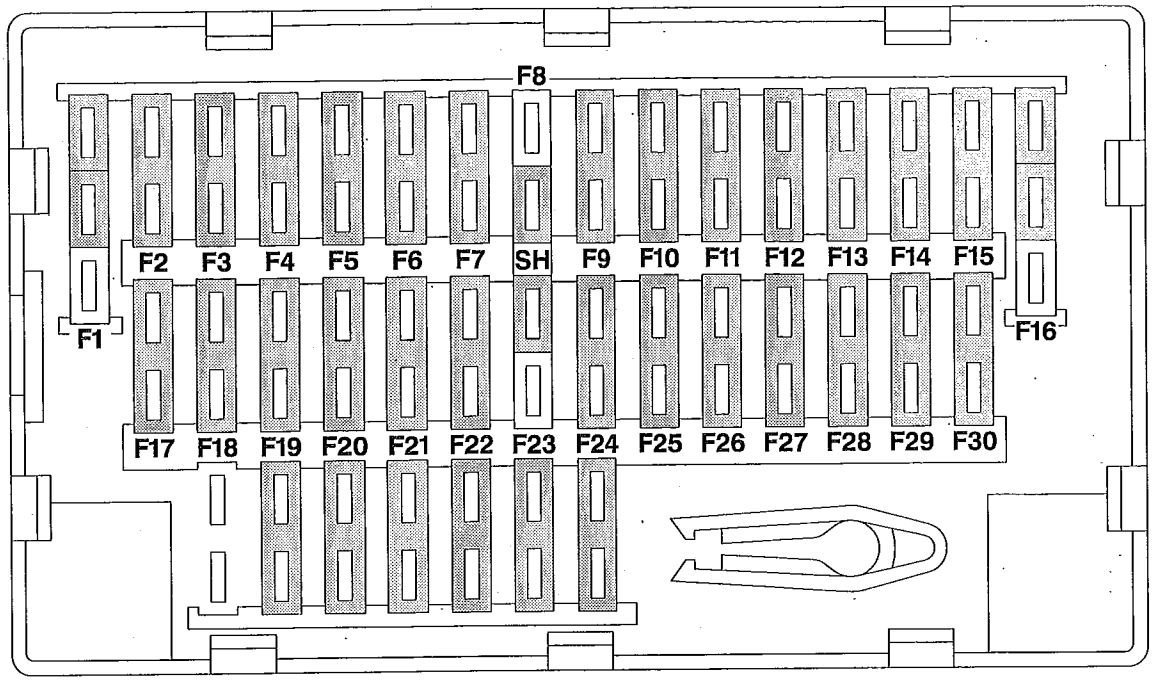
BAKRE DEL AV KONTAKTSTYCKE

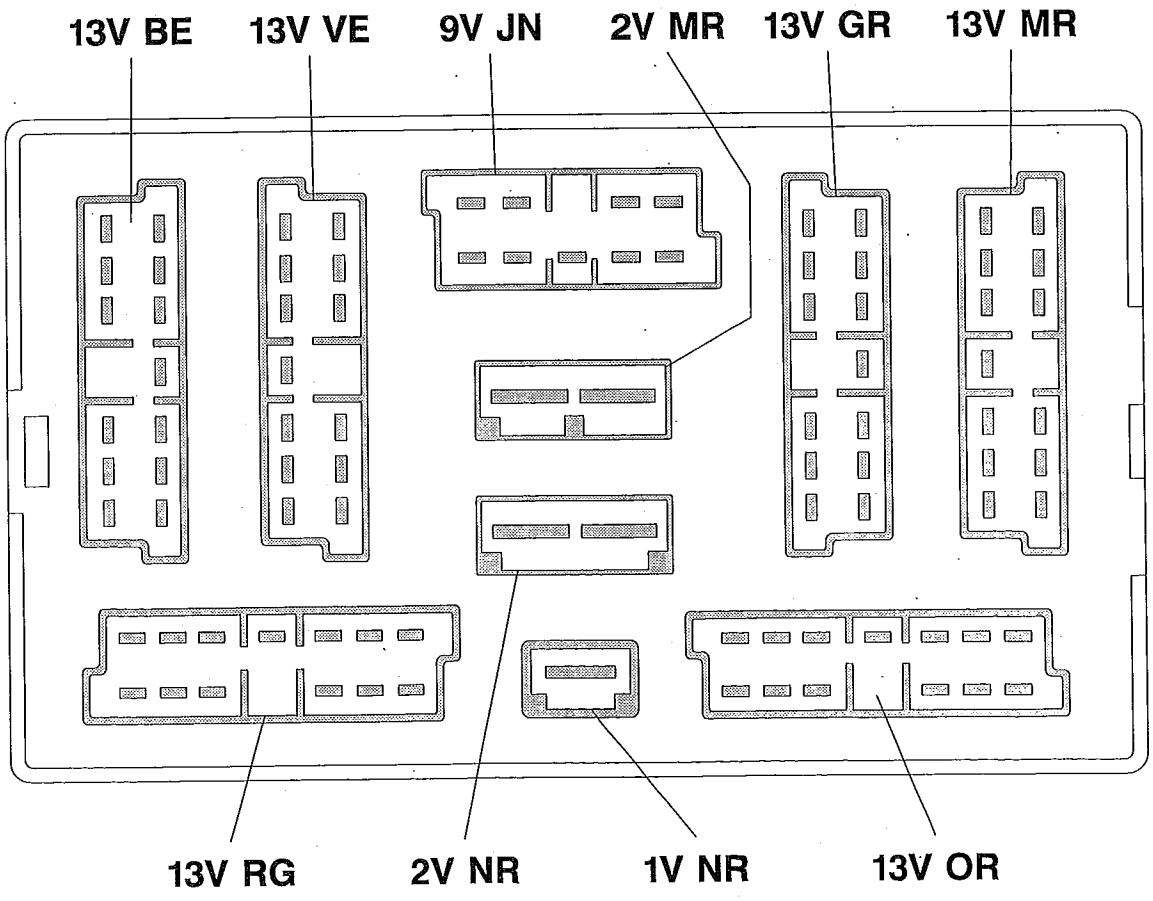


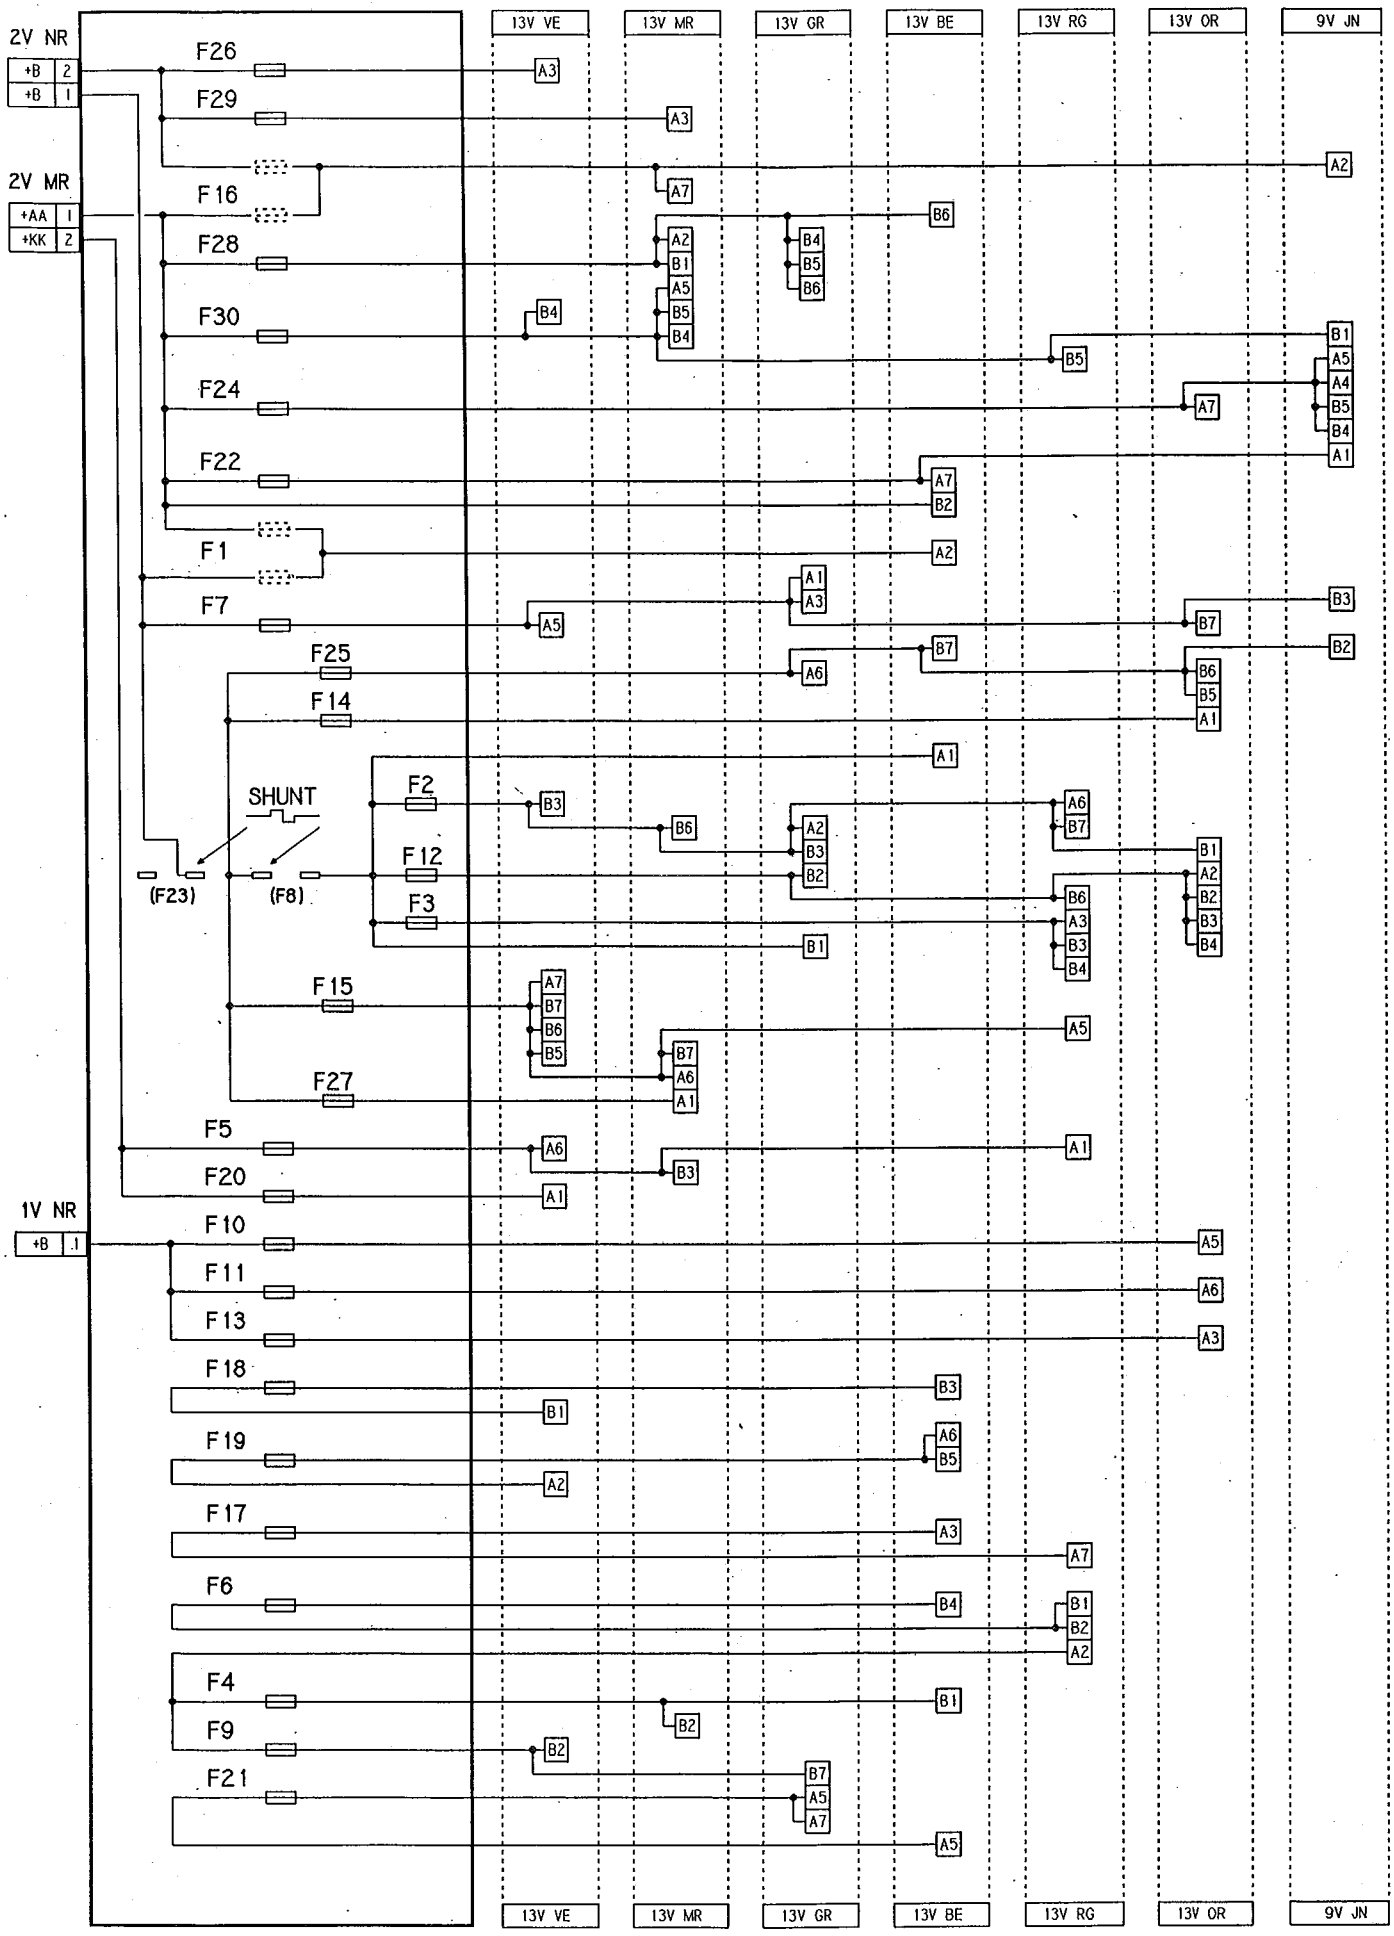
FRÄMRE DEL AV KONTAKTSTYCKE



SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)

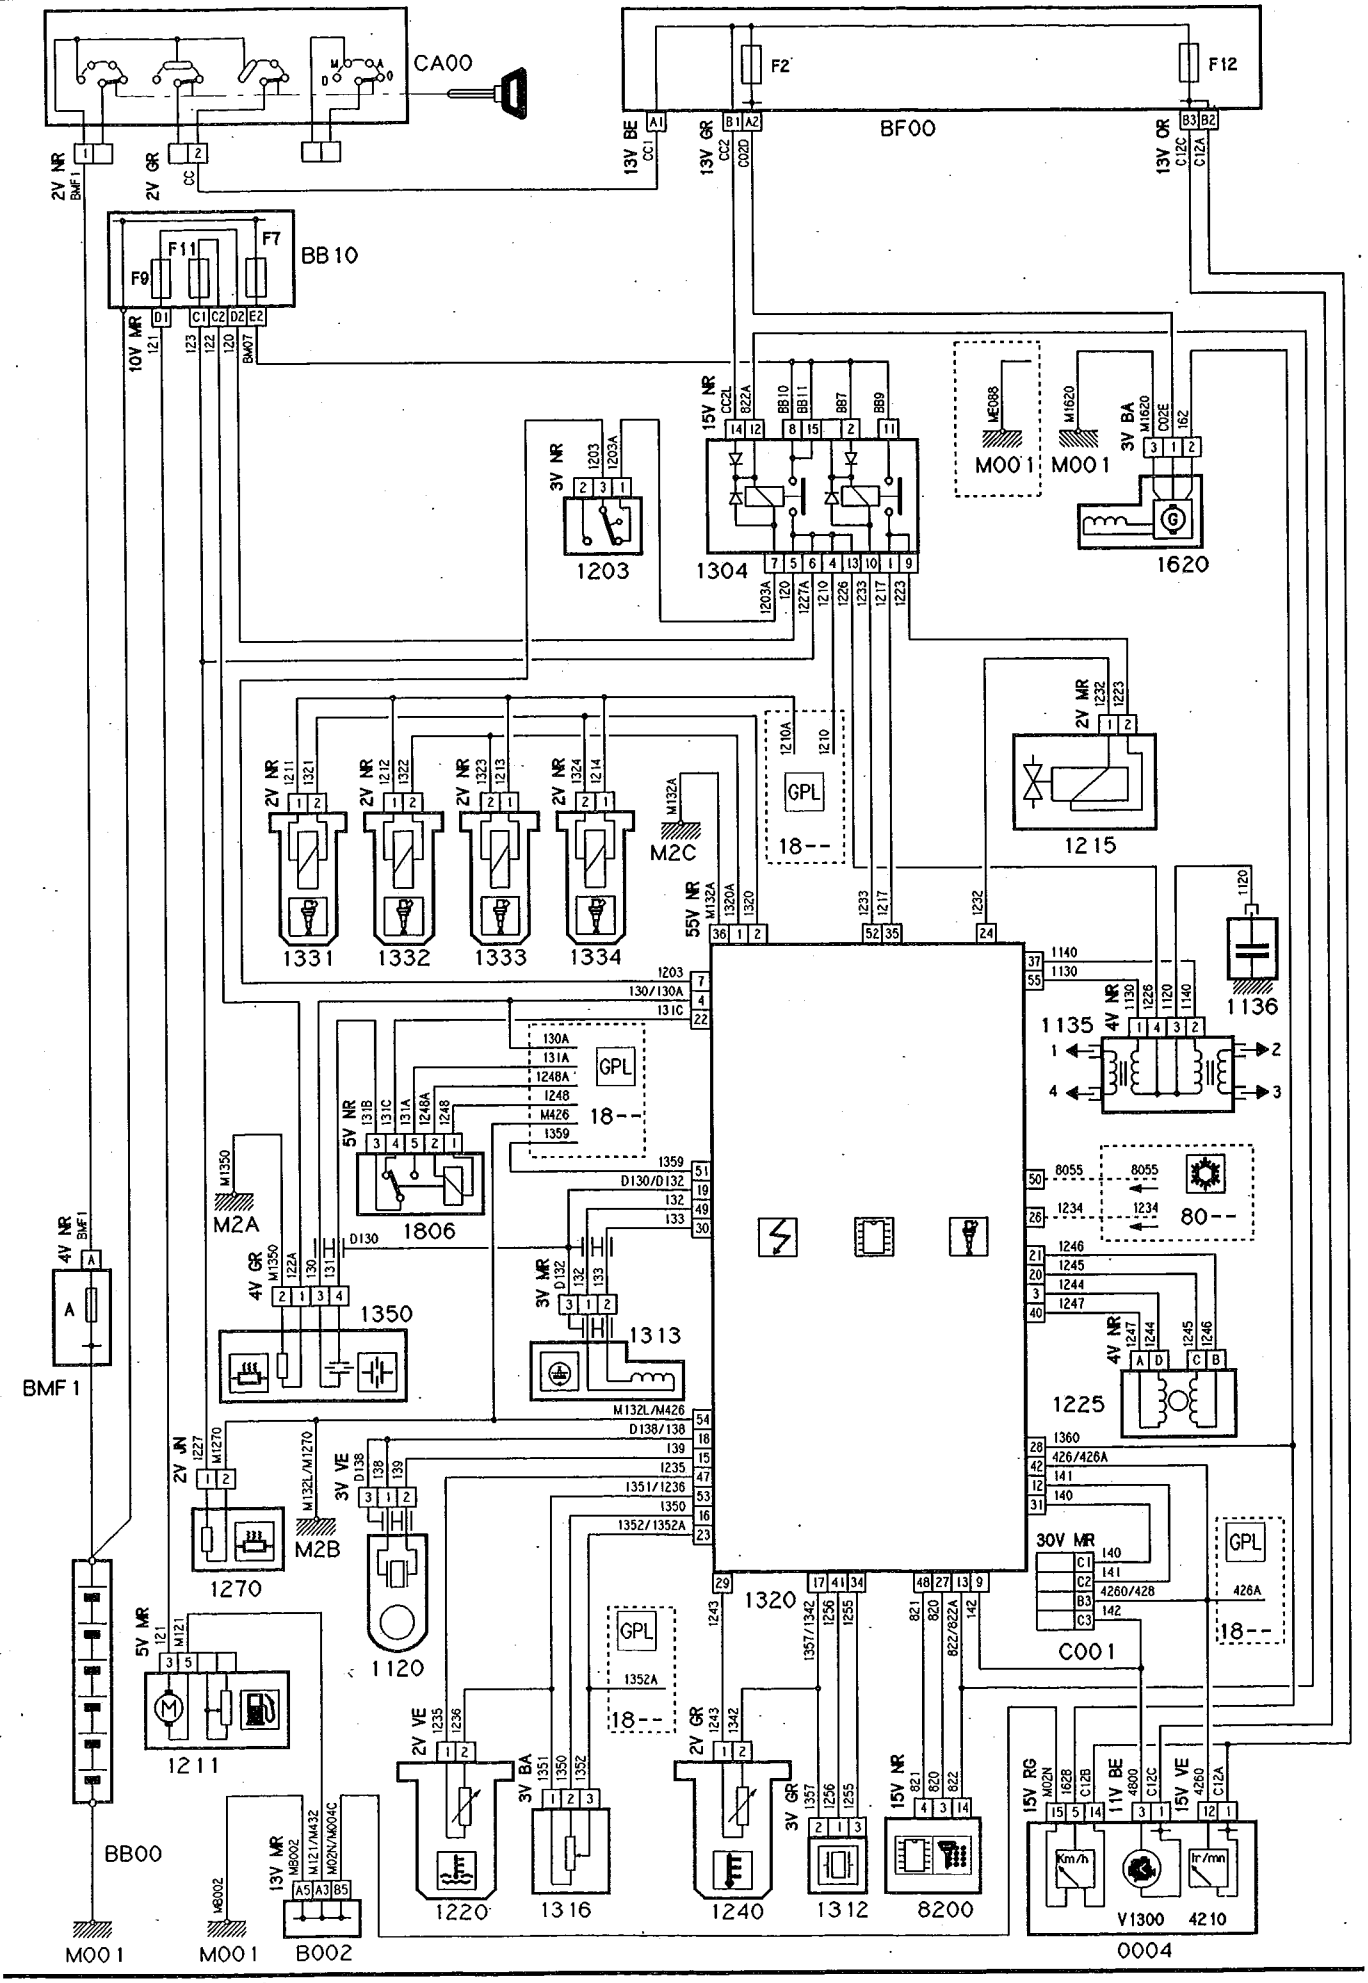


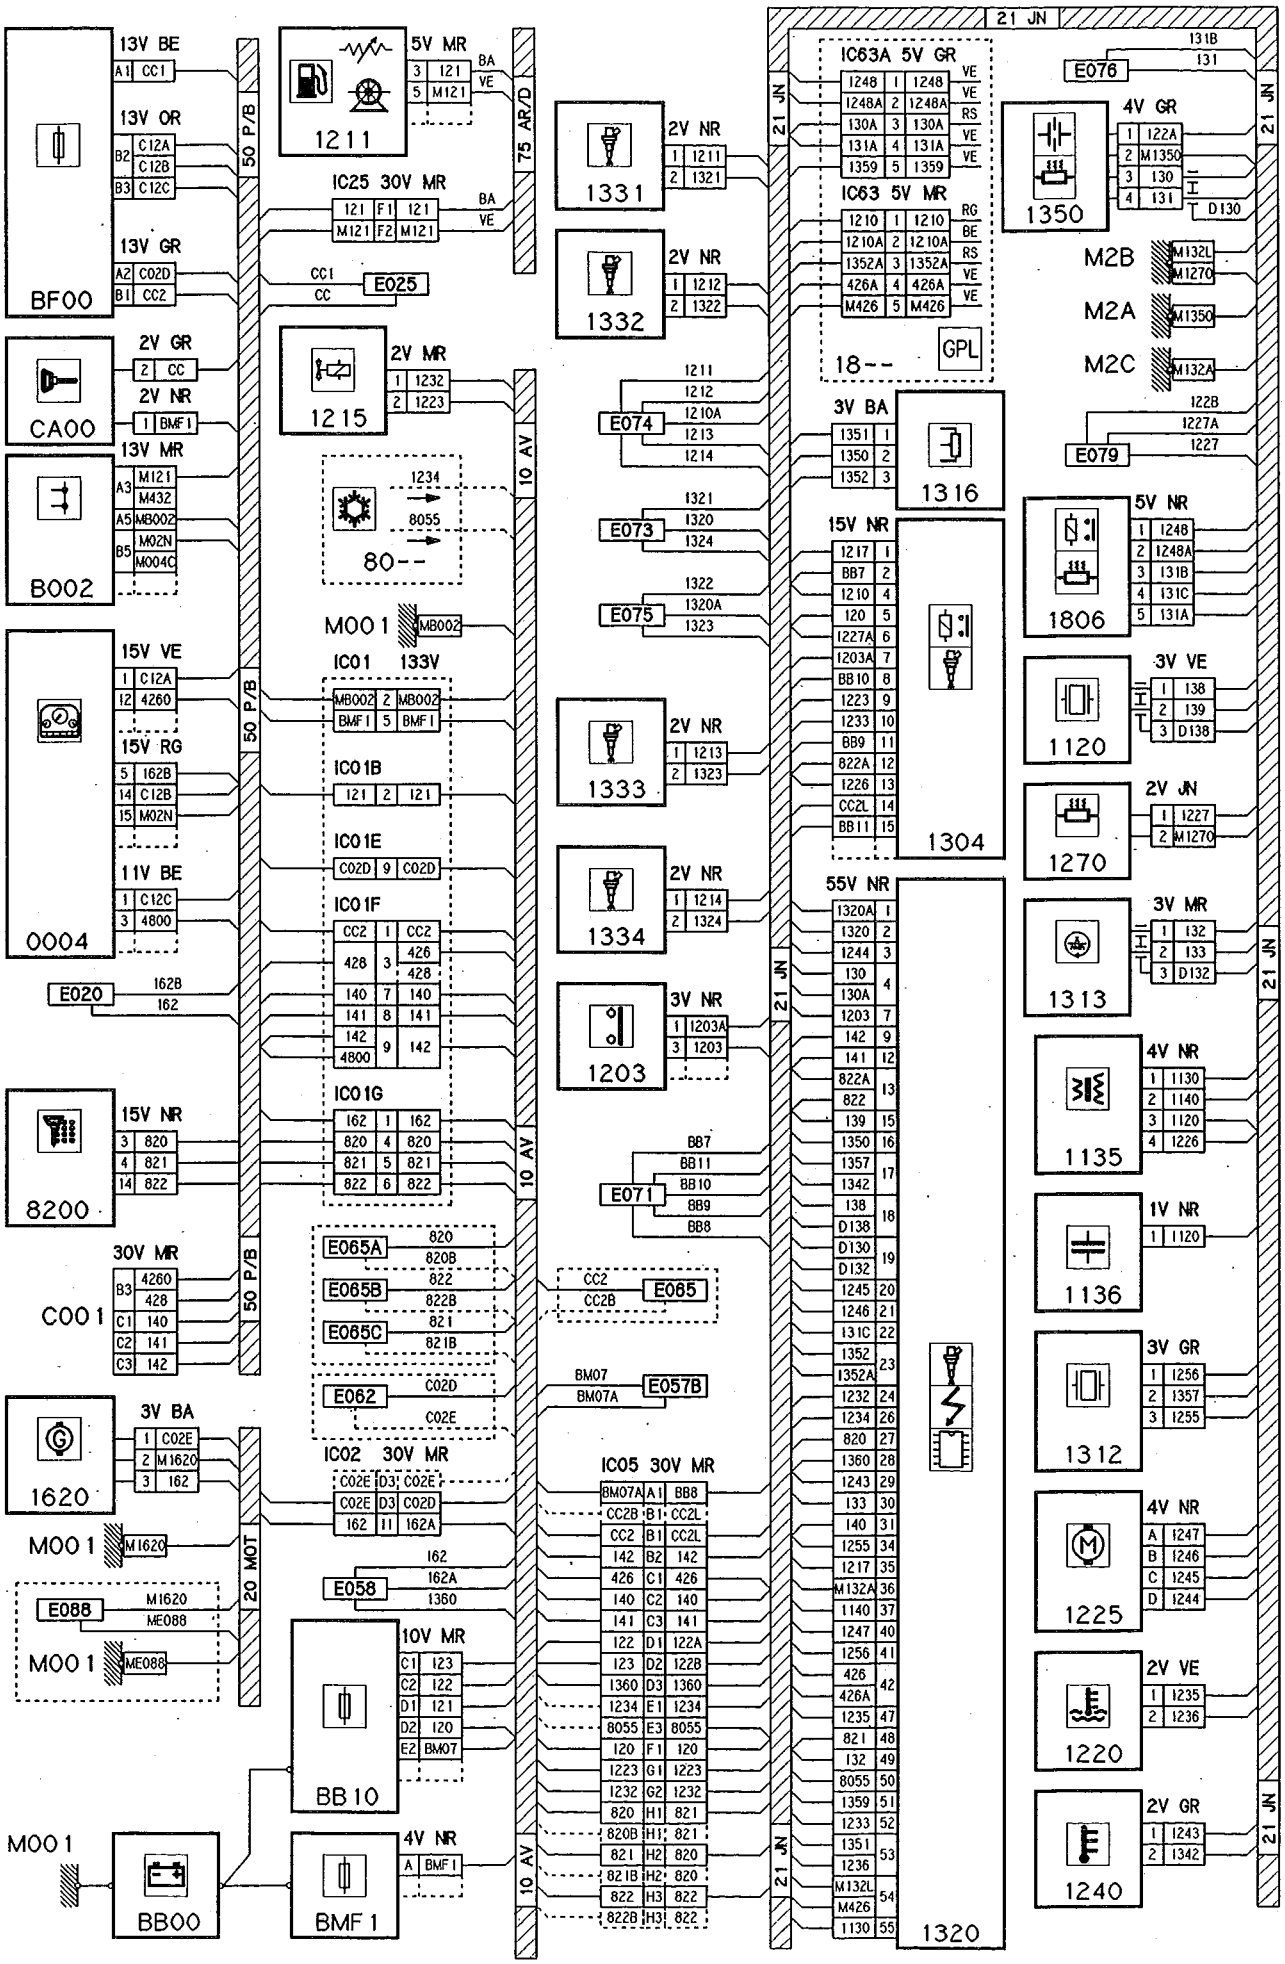


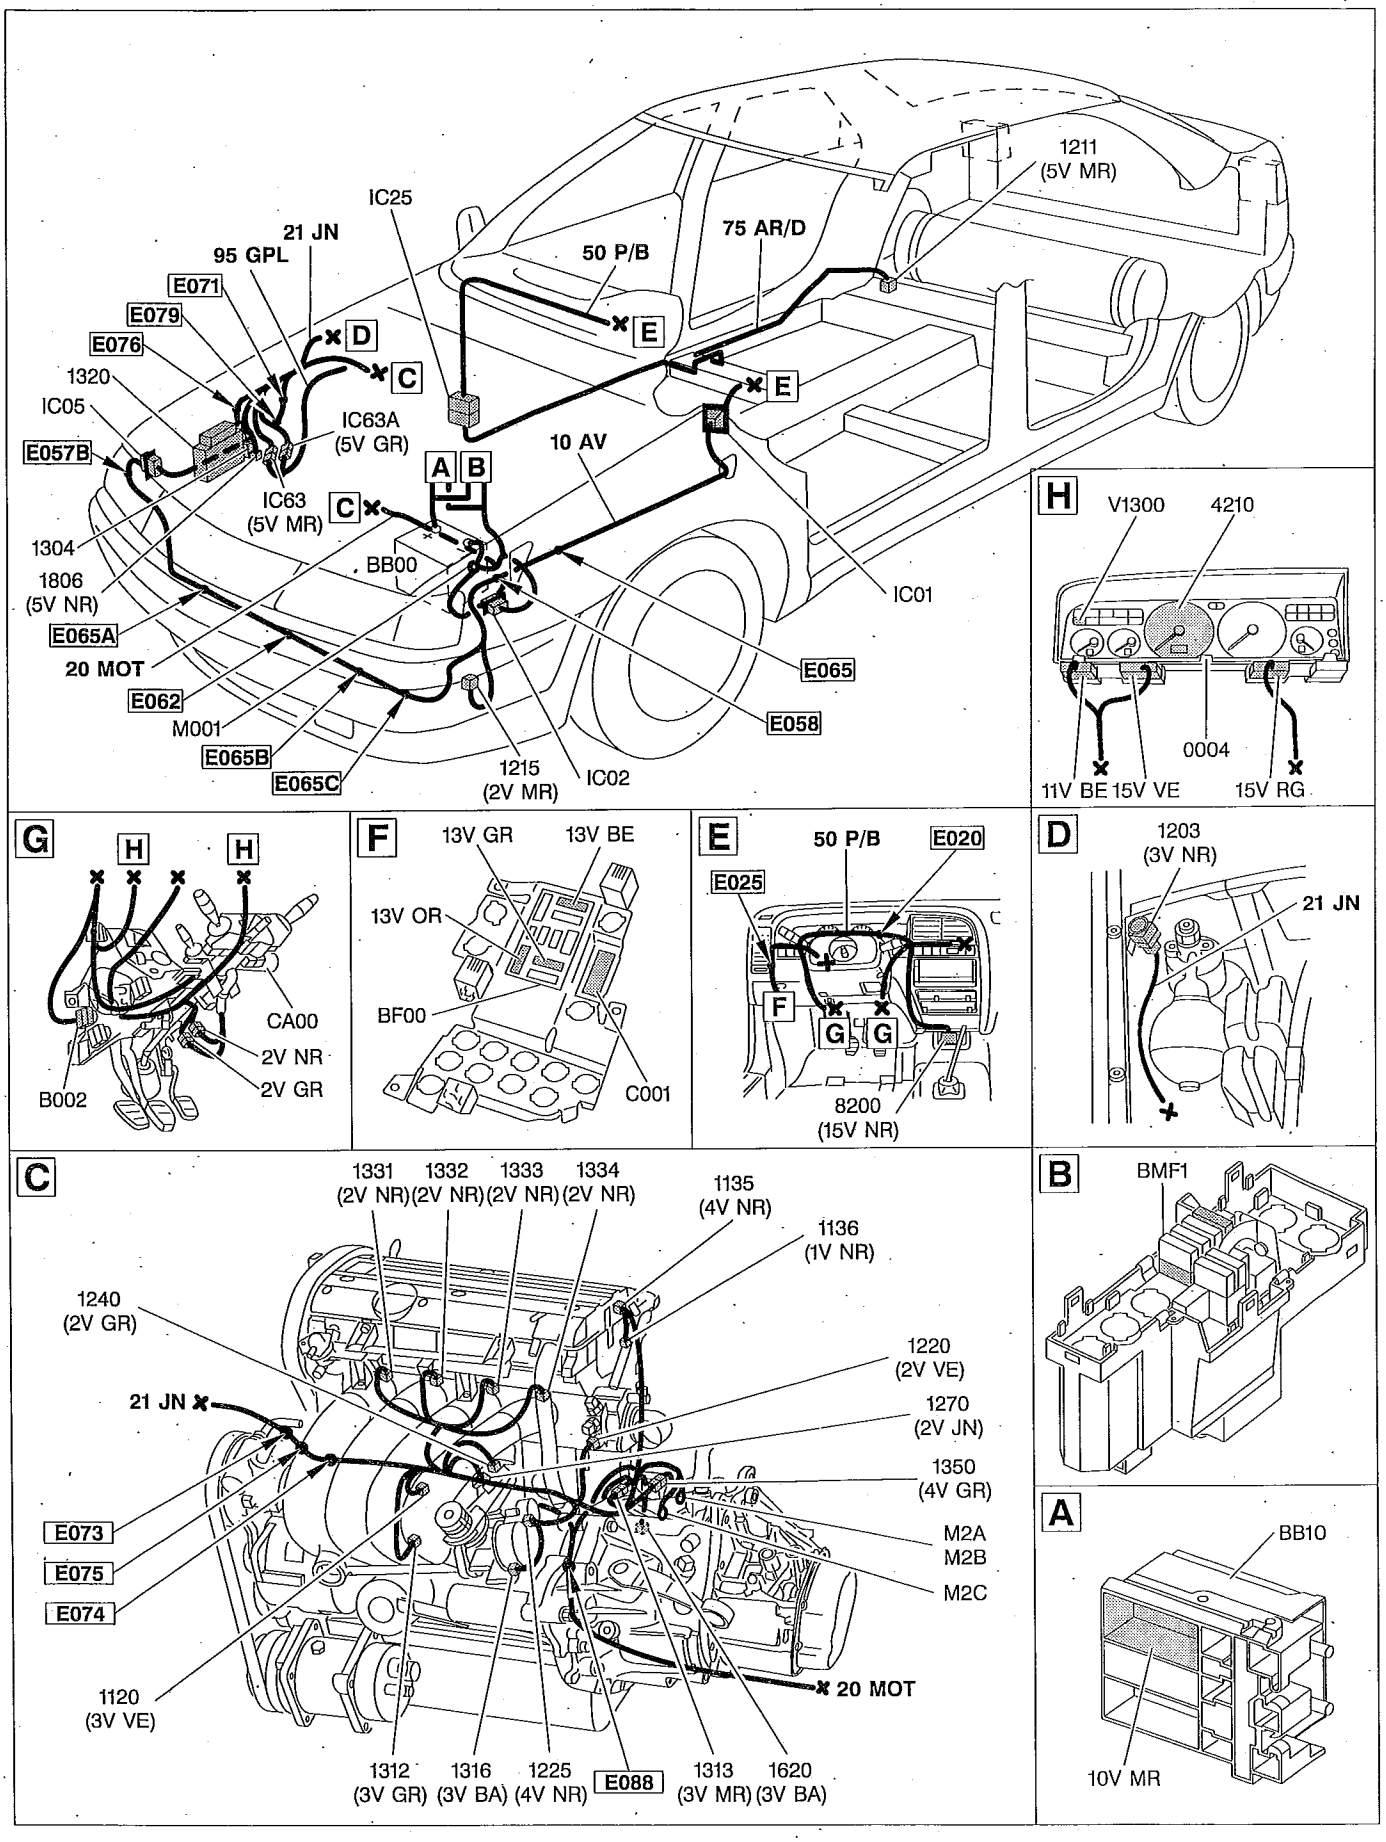

2V NR
+B 2
+B 1
2V MR
+AA 1
+KK 2
1V NR
+B 1
13V VE
13V MR
13V GR
13V BE
13V RG
13V OR
9V JN
F26
F29
F16
F28
F30
F24
F22
F1
F7
F25
F14
SHUNT
(F23)
(F8)
F2
F12
F3
F15
F27
F5
F20
F10
F11
F13
F18
F19
F17
F6
F4
F9
F21

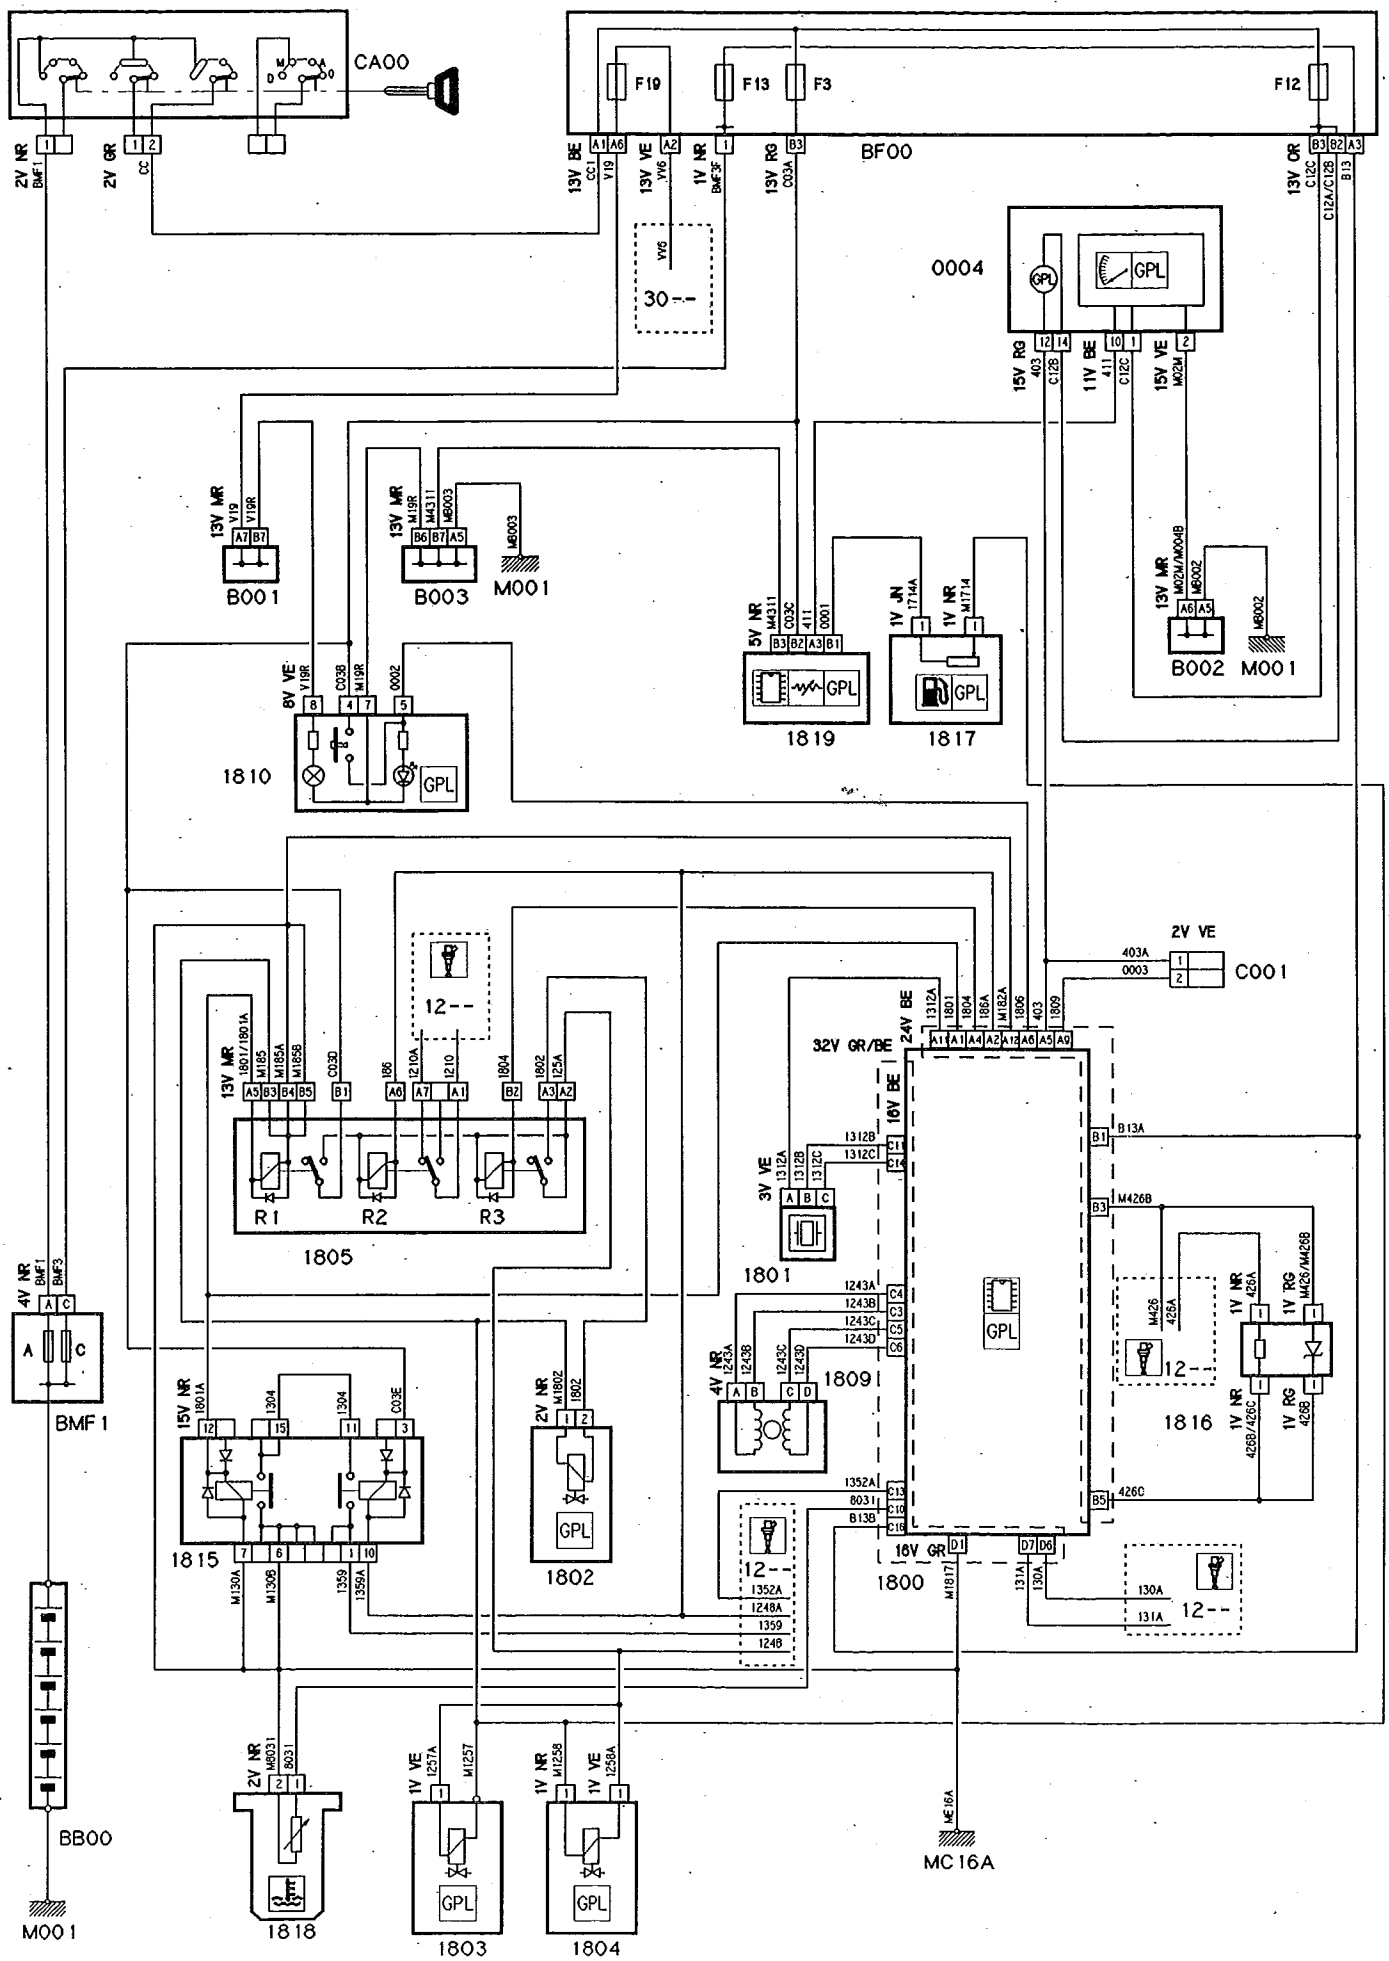
SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)

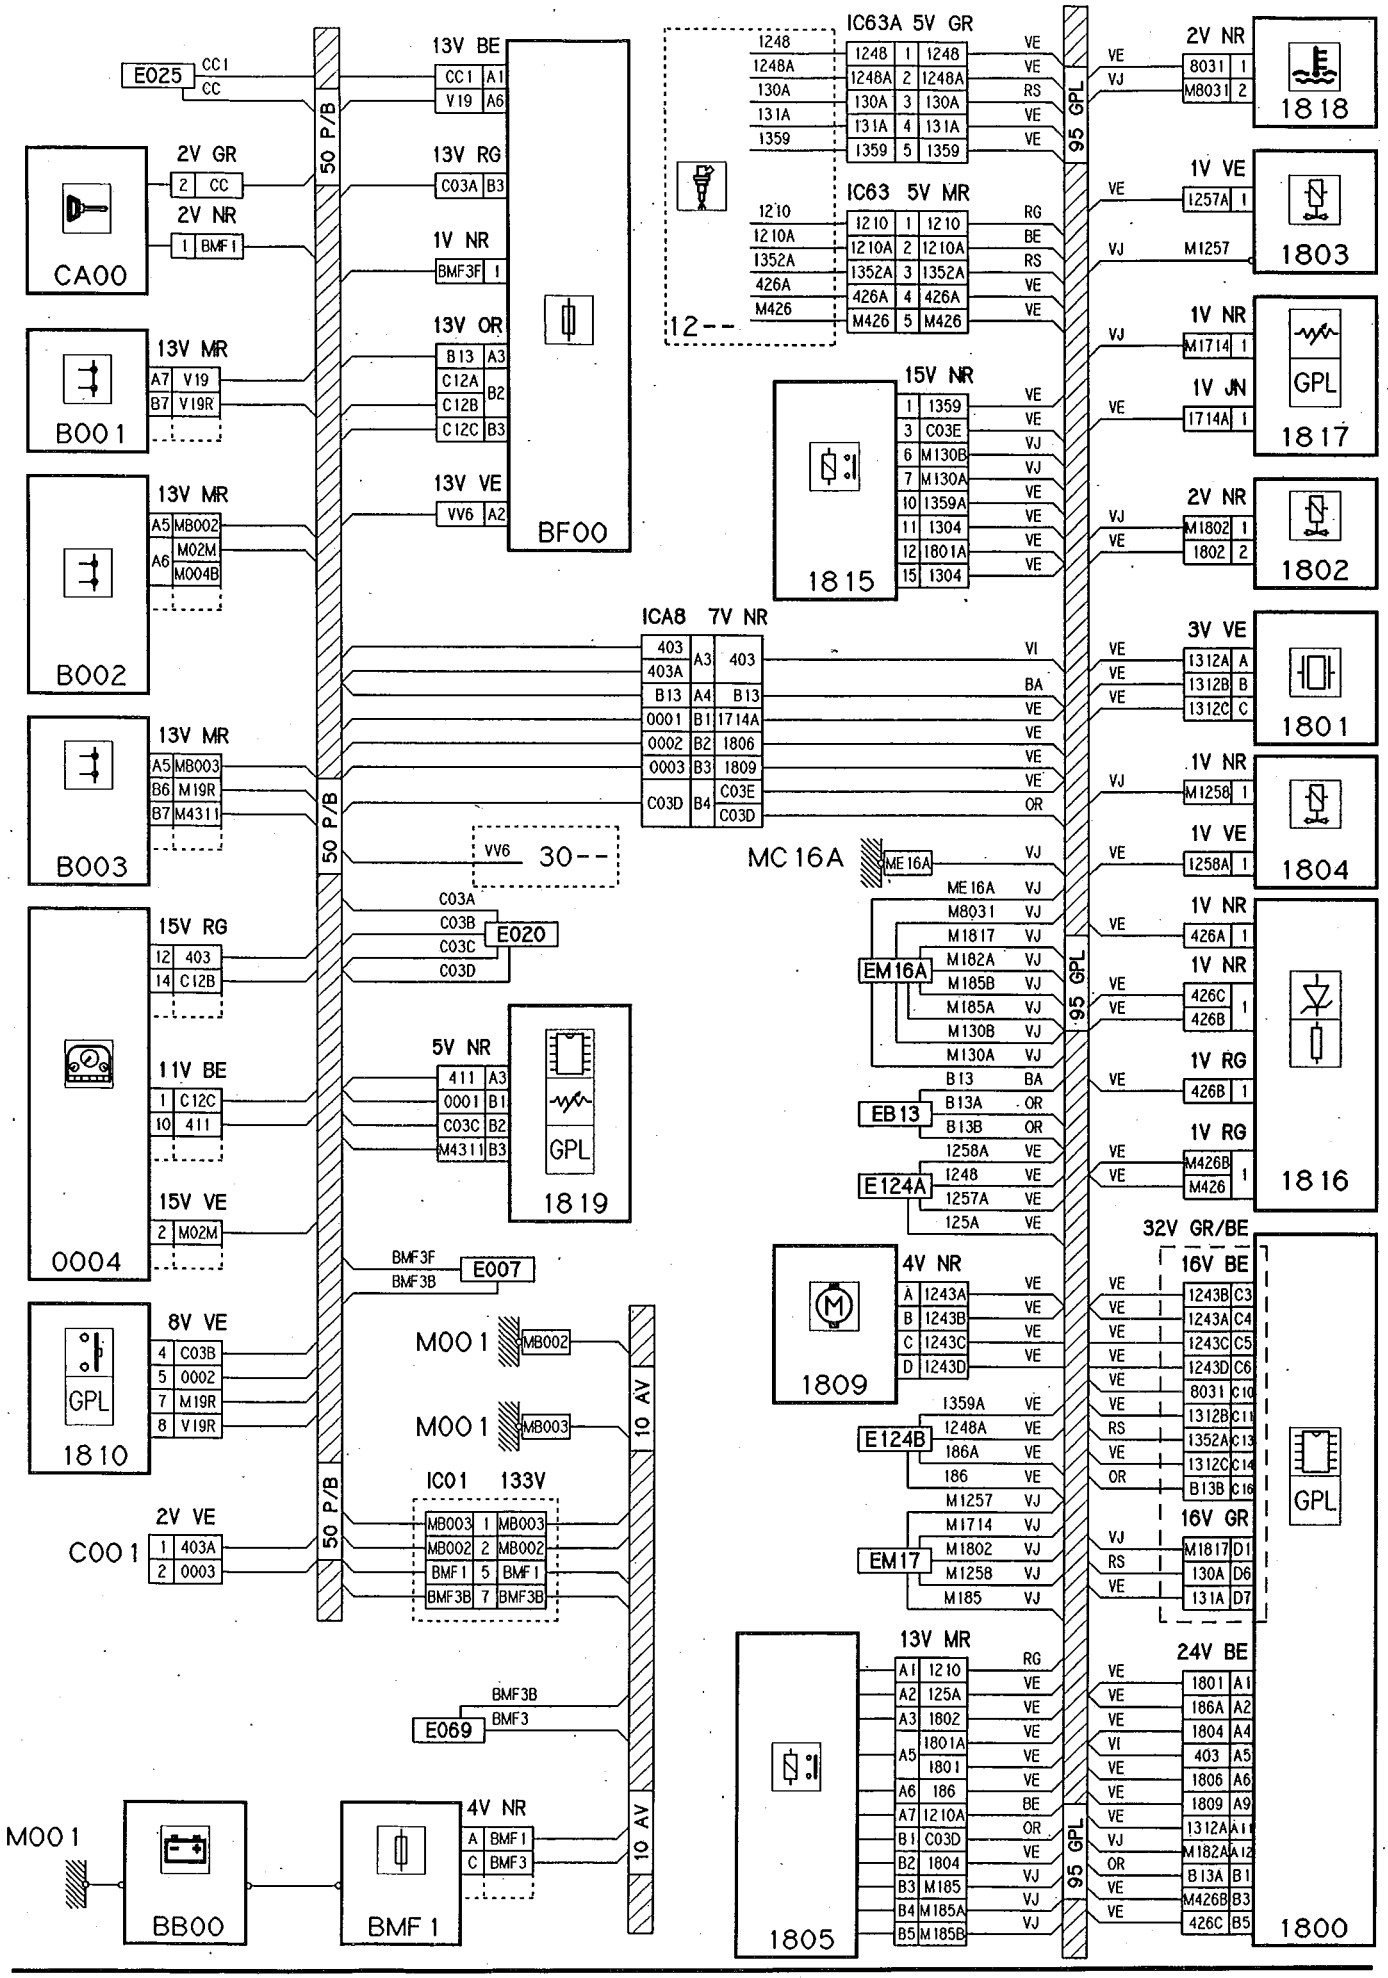
F1	+AA	10A	Radio. CD-spelare
	+BB	10A	Radio. CD-spelare
F2	+CC	5A	Knappsats kodlås. Hastighetsgivare. Summer för för hög hastighet. Summer för glömd belysning. Kylfläktreglage. Diagnosuttag.
F3	+CC	15A	Fjädringsautomatik. Dämpare GPL-mätare. Reläbox. Dubbelrelä GPL/BENSIN. Omkopplare GPL/BENSIN.
F4	+VV	10A	Positionsljus vänster fram, höger bak. Glömd belysning.
F5	+KK	15A	Sätesvärme. Strömbrytare för uppvärmd bakruta. Relä varselljus.
F6	+CC	10A	ABS. Farthållare.
F7	+BB	20A	Signalhorn. Släpvagnskoppling.
F8	+CC	30A	Används endast för nyproducerad bil före leverans.
SH	+BB		– F8 byts mot en **shunt** grensle över F8 och F23 när bilen levereras.
F9	+VV	5A	Positionsljus höger fram, vänster bak.
F10	+BB	30A	Fönsterhissar bak.
F11	+BB	30A	Sätesvärme. Taklucka.
F12	+CC	10A	Luftkonditionering. Inkoppling kylkompressor. Backljus. Instrumenttavla. Bromsljuskontakt.
F13	+BB	30A	Sätesvärme. GPL-dator.
F14	+BB	10A	Elektronikbox för kylvattentemperatur. Insprutningsdator. Avstängningsrelä luftkonditionering.
F15	+BB	20A	Diagnosuttag.Tidsstyrd takbelysning. Bagagerumsbelysning. Gränssnitt CD-spelare.
F16	+BB	20A	Cigarettändare.
	+AA	20A	Oanvänd.
F17	+BB	–	Oanvänd.
F18	–	10A	Dimljus bak.
F19	+VV	10A	Kopplingsplint parkeringsljus.
F20	+KK	30A	Kupéfläkt luftkonditionering eller kylfläkt.
F21	+BB	30A	Elfönsterhissar fram.
F22	+AA	20A	Taklucka. Elstyrda sidospeglar. Stängning elfönsterhissar bak. Elstyrda säten.
F23	+BB	–	Placering av **shunt** före leverans, för avbrott av permanenta elförbrukare.
F24	+AA	30A	Torkare fram. Motor + tidrelä torkare fram. Belysning automatlådans växelväljare.
F25	+BB	5A	Minne radio. Fjärrkontroll. Klocka.
F26	+BB	15A	Strömbrytare varningsblinkers.
F27	+BB	30A	Centrallås.
F28	+AA	15A	Pump och kontrollampa spolarvätskenivå. Strömbrytare och tidsstyrning torkare bak. Blinkersenhet. Torkarmotor bak.
F29	+BB	30A	Uppvärmd bakruta. Uppvärmda sidospeglar.
F30	+AA	15A	Belysning taklampa och kupé, förvaringsfack. Instrumenttavla. Fönsterhissar fram och bak.

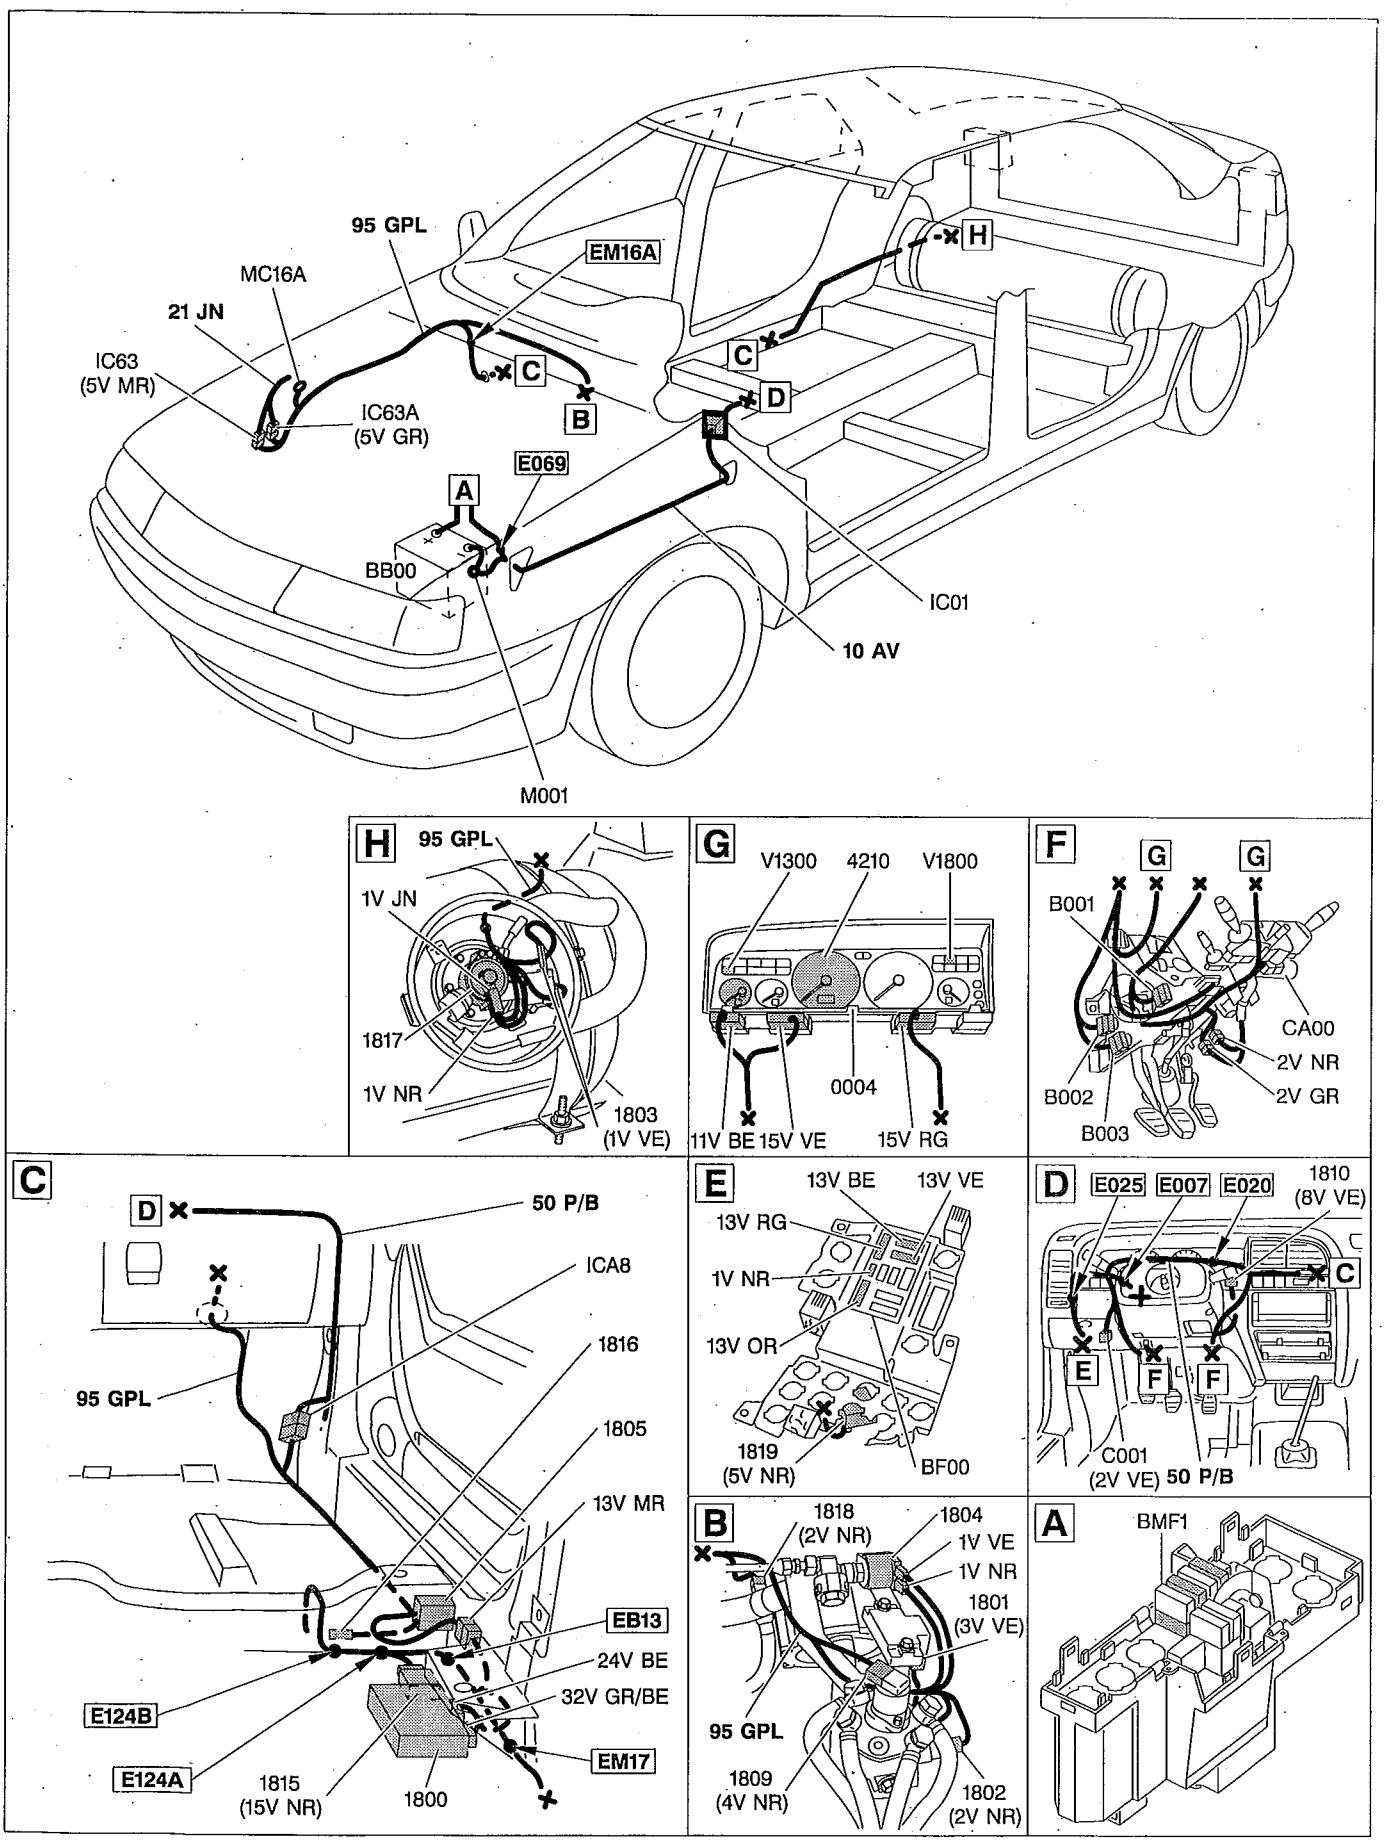

CA00
BF00
F2
F12
BB10
F11
F7
F9
1203
1304
1620
M001
M2C
1331
1332
1333
1334
1215
1136
1135
1225
1350
1313
1806
M2A
M2B
1270
1120
1211
1320
C001
BMF1
BB00
M001
M001
B002
1220
1316
1240
1312
8200
V1300
4210
0004
GPL
18--
80--
426A


BF00
13V BE
13V OR
13V GR
CA00
2V GR
2V NR
B002
13V MR
0004
15V VE
15V RG
11V BE
8200
15V NR
C001
30V MR
1620
3V BA
M001
E088
ME088
BB00
BB10
10V MR
BMF1
4V NR
1211
5V MR
IC25 30V MR
E025
1215
2V MR
80--
M001
MB002
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC01G
E020
IC02 30V MR
E065A
E065B
E065C
E062
E065
E057B
IC05 30V MR
E058
1331
1332
1333
1334
1203
E074
E073
E075
E071
1211
1212
1210A
1213
1214
1321
1320
1324
1322
1320A
1323
1234
8055
1316
1304
1320
IC63A 5V GR
IC63 5V MR
18--
GPL
15V NR
55V NR
E076
E079
1350
M2B
M2A
M2C
1806
1120
1270
1313
1135
1136
1312
1225
1220
1240
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
21 JN


1211
(5V MR)
IC25
21 JN
95 GPL
50 P/B
75 AR/D
E071
E079
E076
1320
IC05
E057B
IC63A
(5V GR)
10 AV
IC63
(5V MR)
1304
1806
(5V NR)
E065A
20 MOT
E062
M001
E065B
E065C
BB00
1215
(2V MR)
IC02
IC01
E065
E058
H
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
15V RG
G
CA00
2V NR
2V GR
B002
F
13V GR
13V BE
13V OR
BF00
C001
E
50 P/B
E020
E025
8200
(15V NR)
D
1203
(3V NR)
21 JN
C
1331
(2V NR)
1332
(2V NR)
1333
(2V NR)
1334
(2V NR)
1135
(4V NR)
1136
(1V NR)
1240
(2V GR)
1220
(2V VE)
1270
(2V JN)
1350
(4V GR)
M2A
M2B
M2C
E073
E075
E074
1120
(3V VE)
20 MOT
1312
(3V GR)
1316
(3V BA)
1225
(4V NR)
E088
1313
(3V MR)
1620
(3V BA)
B
BMF1
A
BB10
10V MR


CA00
F19
F13
F3
F12
BF00
0004
GPL
30--
B001
B003
M001
B002
1819
1817
1810
1805
R1
R2
R3
12--
C001
2V VE
1801
1816
1815
1802
1800
1809
1091
BMF1
BB00
MC16A
1818
1803
1804


E025
CC1
CC
50 P/B
13V BE
CC1 A1
V19 A6
2V GR
2 CC
2V NR
1 BMF1
CA00
13V RG
C03A B3
1V NR
BMF3F 1
13V OR
B13 A3
C12A
C12B B2
C12C B3
BF00
13V MR
A7 V19
B7 V19R
B001
13V VE
VV6 A2
13V MR
A5 MB002
A6 M02M
M004B
B002
13V MR
A5 MB003
B6 M19R
B7 M4311
B003
VV6 30--
C03A
C03B
C03C
C03D
E020
15V RG
12 403
14 C12B
0004
5V NR
411 A3
0001 B1
C03C B2
M4311 B3
GPL
1819
11V BE
1 C12C
10 411
15V VE
2 M02M
BMF3F
BMF3B
E007
8V VE
4 C03B
5 0002
7 M19R
8 V19R
GPL
1810
M001
MB002
M001
MB003
10 AV
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
BMF3B 7 BMF3B
2V VE
C001
1 403A
2 0003
BMF3B
BMF3
E069
M001
BB00
BMF1
4V NR
A BMF1
C BMF3
10 AV
1248
1248A
130A
131A
1359
IC63A 5V GR
1248 1 1248
1248A 2 1248A
130A 3 130A
131A 4 131A
1359 5 1359
VE
VE
RS
VE
VE
95 GPL
12--
1210
1210A
1352A
426A
M426
IC63 5V MR
1210 1 1210
1210A 2 1210A
1352A 3 1352A
426A 4 426A
M426 5 M426
RG
BE
RS
VE
VE
1815
15V NR
1 1359
3 C03E
6 M130B
7 M130A
10 1359A
11 1304
12 1801A
15 1304
VE
VE
VJ
VJ
VE
VE
VE
VE
ICA8 7V NR
403 A3 403
403A
B13 A4 B13
0001 B1 1714A
0002 B2 1806
0003 B3 1809
C03D B4 C03D
VI
BA
VE
VE
VE
VE
OR
MC16A
ME16A
EM16A
M8031
M1817
M182A
M185B
M185A
M130B
M130A
VJ
EB13
B13
B13A
B13B
OR
OR
E124A
1258A
1248
1257A
125A
VE
VE
VE
VE
1809
4V NR
A 1243A
B 1243B
C 1243C
D 1243D
VE
VE
VE
VE
E124B
1359A
1248A
186A
186
M1257
M1714
M1802
M1258
M185
VE
VE
VE
VE
VJ
VJ
VJ
VJ
EM17
1805
13V MR
A1 1210
A2 125A
A3 1802
A5 1801A
1801
A6 186
A7 1210A
B1 C03D
B2 1804
B3 M185
B4 M185A
B5 M185B
RG
VE
VE
VE
VE
VE
BE
OR
VE
VJ
VJ
VJ
95 GPL
2V NR
8031 1
M8031 2
1818
1V VE
1257A 1
1803
M1257
1V NR
M1714 1
1V JN
1714A 1
GPL
1817
2V NR
M1802 1
1802 2
1802
3V VE
1312A A
1312B B
1312C C
1801
1V NR
M1258 1
1V VE
1258A 1
1804
1V NR
426A 1
1V NR
426C
426B 1
1V RG
426B 1
1V RG
M426B
M426 1
1816
32V GR/BE
16V BE
1243B C3
1243A C4
1243C C5
1243D C6
8031 C10
1312B C11
1352A C13
1312C C14
B13B C16
16V GR
M1817 D1
130A D6
131A D7
GPL
24V BE
1801 A1
186A A2
1804 A4
403 A5
1806 A6
1809 A9
1312A A11
M182A A12
B13A B1
M426B B3
426C B5
1800


95 GPL
EM16A
MC16A
21 JN
IC63
(5V MR)
IC63A
(5V GR)
E069
BB00
M001
IC01
10 AV
H
C
B
D
A
95 GPL
1V JN
1817
1V NR
1803
(1V VE)
G
V1300
4210
V1800
0004
11V BE
15V VE
15V RG
F
G
G
B001
CA00
2V NR
2V GR
B002
B003
C
D
50 P/B
ICA8
1816
95 GPL
1805
13V MR
EB13
24V BE
32V GR/BE
E124B
E124A
EM17
1815
(15V NR)
1800
E
13V BE
13V VE
13V RG
1V NR
13V OR
1819
(5V NR)
BF00
D
E025
E007
E020
1810
(8V VE)
C
E
F
F
C001
(2V VE)
50 P/B
B
1818
(2V NR)
1804
1V VE
1V NR
1801
(3V VE)
95 GPL
1809
(4V NR)
1802
(2V NR)
A
BMF1

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : 01 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DEX/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Mai 1997

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN