Xantia


JANUARI 1997

REF. BRE 0257 S

ANNULLERAR OCH ERSÄTTER BRE 0197 S

ELSCHEMA

• ALLMÄNT

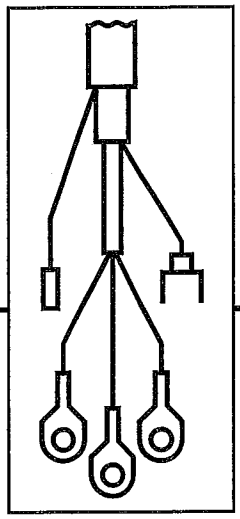

CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdnings-system.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

- BRUKSANVISNING ..... **Sid 1**
- LISTA ÖVER APPARATER ..... **Sid 12**
- LISTA ÖVER SYMBOLER ..... **Sid 23**
- LISTA ÖVER KABELHÄRVOR ..... **Sid 32**

BRUKSANVISNING

1.1. INDELNING AV FUNKTIONEN I TRE SCHEMAN

Ett **princip**schema
Ett **kabel**schema
Ett **placerings**schema

1.2. SAMMANSTÄLLNING ELSCHEMAN

PRINCIPSCHEMA :

Elmatning (+ och -)
Apparater (med märkningar, funktionssymboler och inre elektromagnetiska detaljer som inte räknas till elektroniken)
Kopplingsstyckenas anslutningar på apparater
Jordkontakter
Elkabelföring (med numrering)

KABELSCHEMA :

Elmatning (+ och -)
Apparater (med märkningar, funktionssymboler, utan inre elektromagnetiska detaljer)
Kontaktstycken (kopplingsstycken med märkningar)
Jordkontakter (med märkning)
Förgreningar (med märkning)
Kabelhärvor (med märkning)
Elkablarnas märkning (färg och nummer)

PLACERINGSSCHEMA :

Fantombild hel eller delvis av bilen (i perspektiv)
Apparater (placering, märkning)
Kontaktstycken (placering, märkning)
Förgreningar (placering, märkning)
Jordkontakter (placering, märkning)
Kabelhärvor (märkning, sträckning)
Kabelöverföringar torpedväggen

1.3. KODADE FUNKTIONER

De kodade funktionerna tjänar som referens (delvis) till nummer på apparater, elkablar och elscheman.

MOTORENHETEN :

10 - Start - Laddning
11 - Tändning - Glödning
12 - Matning förgasare och insprutning
13 - Matning förgasare och insprutning
14 - Diagnostik motor
15 - Kylsystem
16 - Växellåda och transmission

SIGNALER - YTTERBELYSNING :

20 - Dimljus bak
21 - Bromsljus
22 - Backljus
23 - Blinkers - Sidoblinkers - Varningsblinkers
24 - Varselljus - Dämpad belysning
25 - Signalhorn
26 - Strålkastare - Bakljus - Skyltbelysning - Parkerings- och positionsljus

INNERBELYSNING :

30 - Kupébelysning
31 - Belysning i slutna rum

FÖRARINFORMATION :

40 - Information kylvatten och andra vätskor
41 - Information motorolja
42 - Information motorvarv och luftintag
43 - Information bränsle och glödning
44 - Information bromsar
45 - Information fjädring
46 - Information växellåda och transmission
47 - Information ljudsummer
48 - Information motorkontroll
49 - Information dörrar, motorhuv, baklucka

SPOLARE OCH TORKARE :

50 - Vindrutetorkare
51 - Vindrutespolare
52 - Bakrutetorkare
53 - Bakrutespolare
54 - Strålkastartorkare och -spolare

DIVERSE HJÄLPFUNKTIONER :

60 - Elfönsterhissar fram
61 - Elfönsterhissar bak
62 - Centrallås
63 - Elreglerade säten
64 - Elstyrda sidospeglar
65 - Säkerhetsbälten - passiv säkerhet
66 - Reglage fordonsinställning och strålkastare
67 - Hjälpfunktioner växellåda och transmission
68 - Taklucka och elstyrt bakre sidofönster

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD :

70 - ABS
71 - Progressiv styrservo
72 - Färddator - Klocka
73 - Farthållare
74 - Halkvarnare (yttertemperatur)
75 - Kontrollsystem för närtrafik
76 - Kontrollsystem för lågt ringtryck
77 - Fjädring

KÖRKOMFORT :

80 - Klimatanläggning - Luftkonditionering
81 - Eluppvärmning bakruta, sidospeglar och annan utrustning
82 - Kodlås
83 - Sätesuppvärmning
84 - Bilradio - Antenn - Mobiltelefon
85 - Stöldlarm

1.4. APPARATERNAS KODER

Apparaterna är numrerade med 4 siffror. Exempel : **4310**

De två första siffrorna anger funktionen, de två följande siffrorna identi-fierar apparaten.

Flera identiska apparater skiljs åt genom att lägga till en bokstav. Exempel : **1330A**

Kontrollampornas nummer föregås av bokstaven **V.** Exempel : **V2610**

Speciell numrering finns för de apparater som används för elmatningen :

BB00 : Batteri
BB10 : Elektronikenhet plus batteri
CA00 : Tändningslås
BF00 : Säkringsbox

De fria kontakterna som har någon speciell funktion (t ex: test av en funktion) numreras som apparaterna med bokstaven **C** framför. Exempel : **C3100**

Numrering av jordkontakter

Man använder bokstaven **M** åtföljd av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **M003, M012.**
Om jordpunkterna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **M015A, M015B**

Numrering av förgreningar

Man använder bokstaven **E** följt av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **E028, E002**
Om förgreningarna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **E005A, E005B**

1.5. KONTAKTSTYCKENAS KODER

Numrering av kontaktstycken

Man använder bokstäverna **IC** följt av ett identifieringsnummer om 2 siffror som bestäms av placeringen.
00 - 19 → Motorrummet
20 - 49 → Kupén
50 - 69 → Bagageutrymmet
Om kontaktstyckenas nummer är identiska läggs en bokstav till.
Exempel : **IC20, IC05A, IC05B** o s v

Numrering av kopplingsplintar


Man använder bokstaven **B** följt av ett identifieringsnummer på 3 siffror.
Exempel : **B001.**
Om polerna är identiskt lika anger man en bokstav. Exempel : **B003A, B003B**

1.6. ELKABLARNAS KODER

Denna kod förenar elkabelns nummer med typen av elmatning eller den elektriska funktionen.
De olika typerna av elmatning är grupperade enligt nedanstående indelning :


1.6.1. ELMATNING FÖRE SÄKRING

BB	Elmatning + batteri	**VV**	Elmatning + parkeringljus
AA	Elmatning + tillbehör	**KK**	Elmatning + efter frånslagen tändning
CC	Elmatning + över tändlås		




1.6.2. ELMATNING EFTER SÄKRING

B	Elmatning + batteri	**V**	Elmatning + parkeringsljus
A	Elmatning + tillbehör	**K**	Elmatning + efter frånslagen tändning
C	Elmatning + över tändlås		

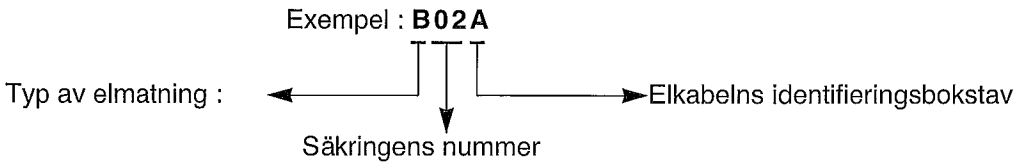

1.6.3. SPECIELL ELMATNING


M	Jordpunkt	**D**	Skärmad kabel



Anmärkning : Varje fordon har sina egna koder för elkablarna vad gäller elmatning och kommer att behandlas som varianter

1.6.4. ANDRA FÖRBINDELSER MELLAN APPARATERNA

De 2 siffrorna till vänster repeterar numret för berörd funktion (se listan på sid 2 och 3).
De två siffrorna till höger anger identifieringsnumret inom funktionen.



1.7. KODER FÖR FÖRKORTNINGARNA

Dessa förkortningar finns preciserade på vissa apparaters poler.

Exempel : **Se tändningslåset**

+ BB Plus permanent
+ AA Plus över tillbehör
+ CC Plus över tändlås
+ KK Plus efter frånslagen tändning

1.8. FÄRGKODER

BA Vit
BE Blå
BG Beige
GR Grå
JN Gul
MR Brun
MV Lila
NR Svart
OR Orange
RG Röd
RS Rosa
VE Grön
VI Violett
VJ Gul/grön

LÄSNING AV PRINCIPSCHEMAN

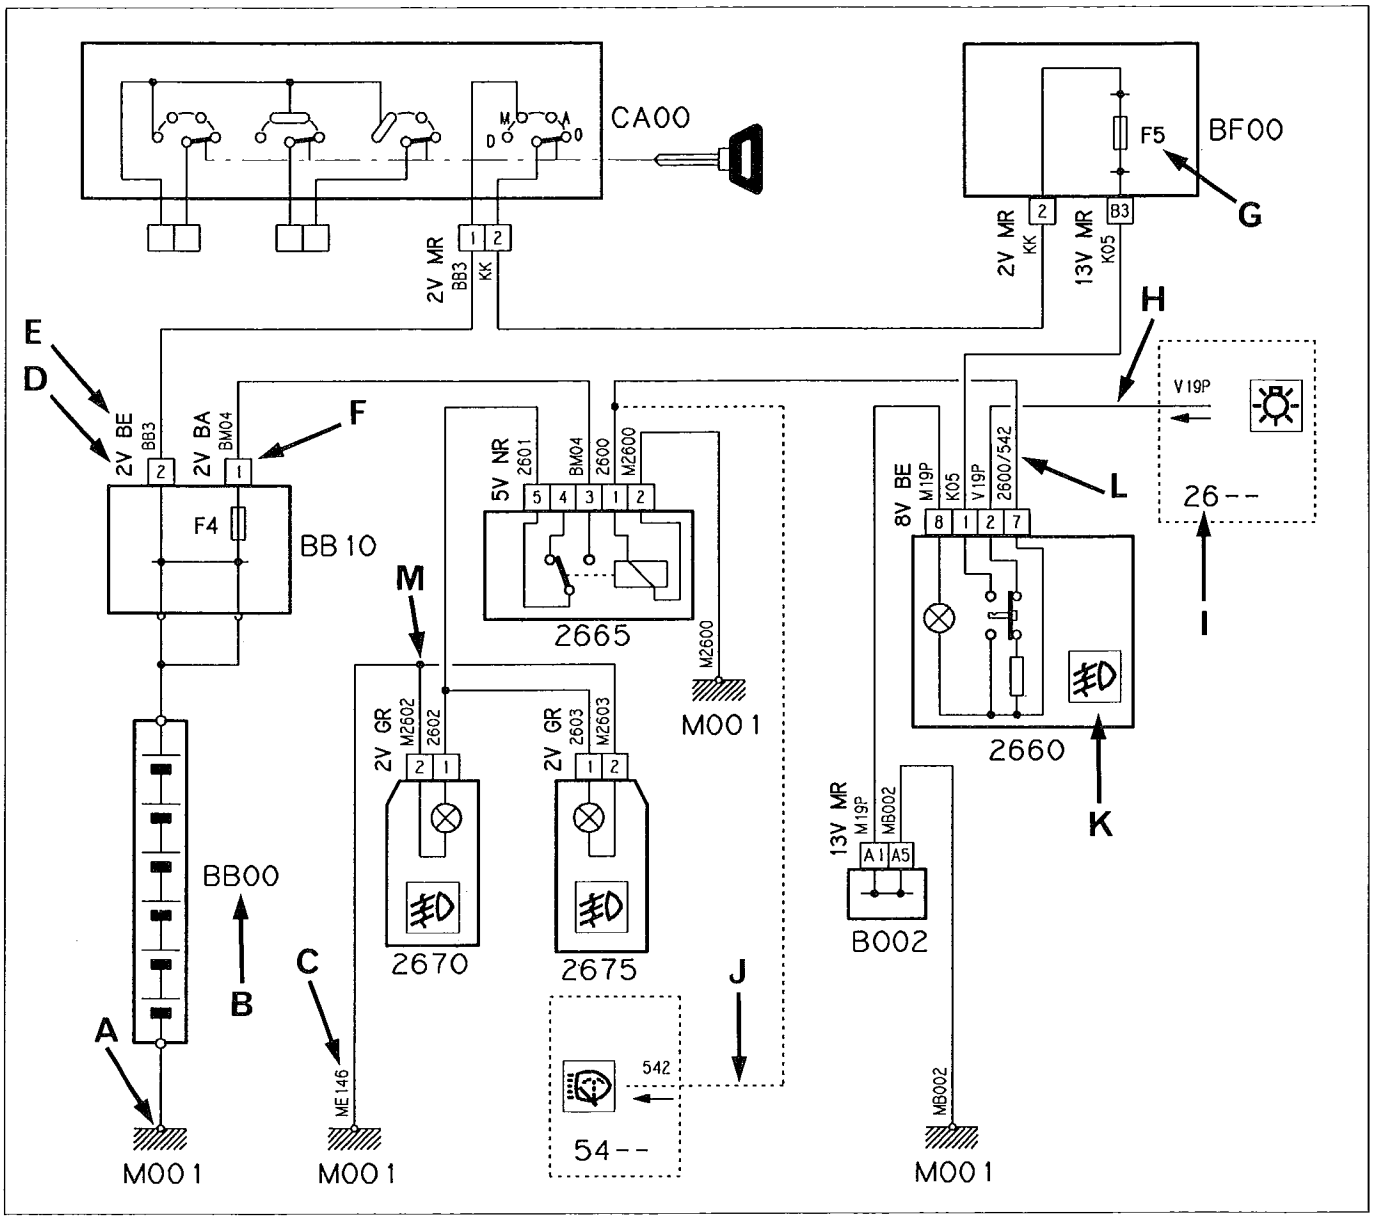


Fig. : 1

A	*Jordpunkt*
B	*Apparatens nummer*
C	*Elkabelns nummer*
D	*Antal stift i kopplingsstycket*
E	*Kopplingsstyckets färg*
F	*Nummer på kopplingsstyckets anslutning*
G	*Säkringens nummer*
H	*Anger information som kommer från eller går till en annan funktion*
I	*Nummer för berörd funktion*
J	*Anger elkabel som finns beroende på fordonets utrustning*
K	*Figur som representerar apparaten*
L	*Tvinnad kabelskarv*
M	*Tvinnad kabelskarv eller förgrening*

LÄSNING AV KABELSCHEMAN

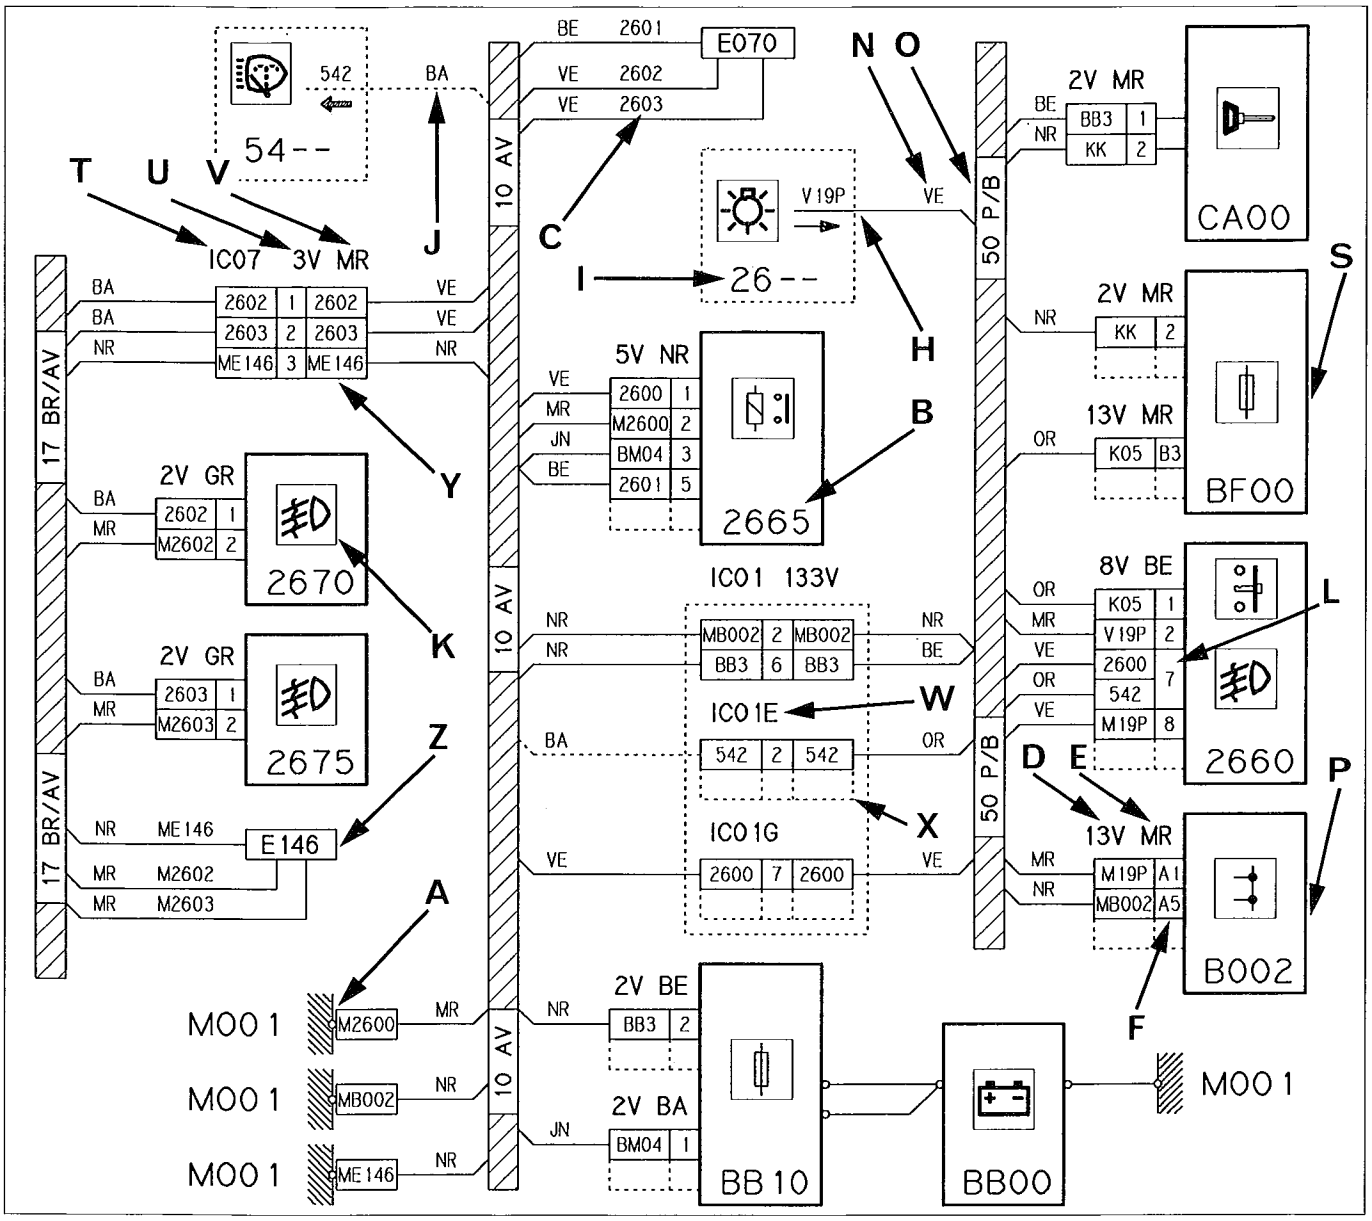


Fig. : 2

- N *Kabelns färg*
- O *Kabelhärvans identifiering*
- P *Kopplingsplint (eller kopplingsbox)*
- S *Säkringsbox*
- T *Kontaktstyckets nummer*
- U *Antal stift i kontaktstycket*
- V *Kontaktstyckets färg*
- W *Modulens nummer (kopplingsstycke för kabelöverföringen i torpedväggen, sammansatt av flera moduler)*
- X *Anger ett partiellt kontaktstycke*
- Y *Anger ett komplett kontaktstycke*
- Z *Förgrening*

LÄSNING AV PLACERINGSCHEMAN

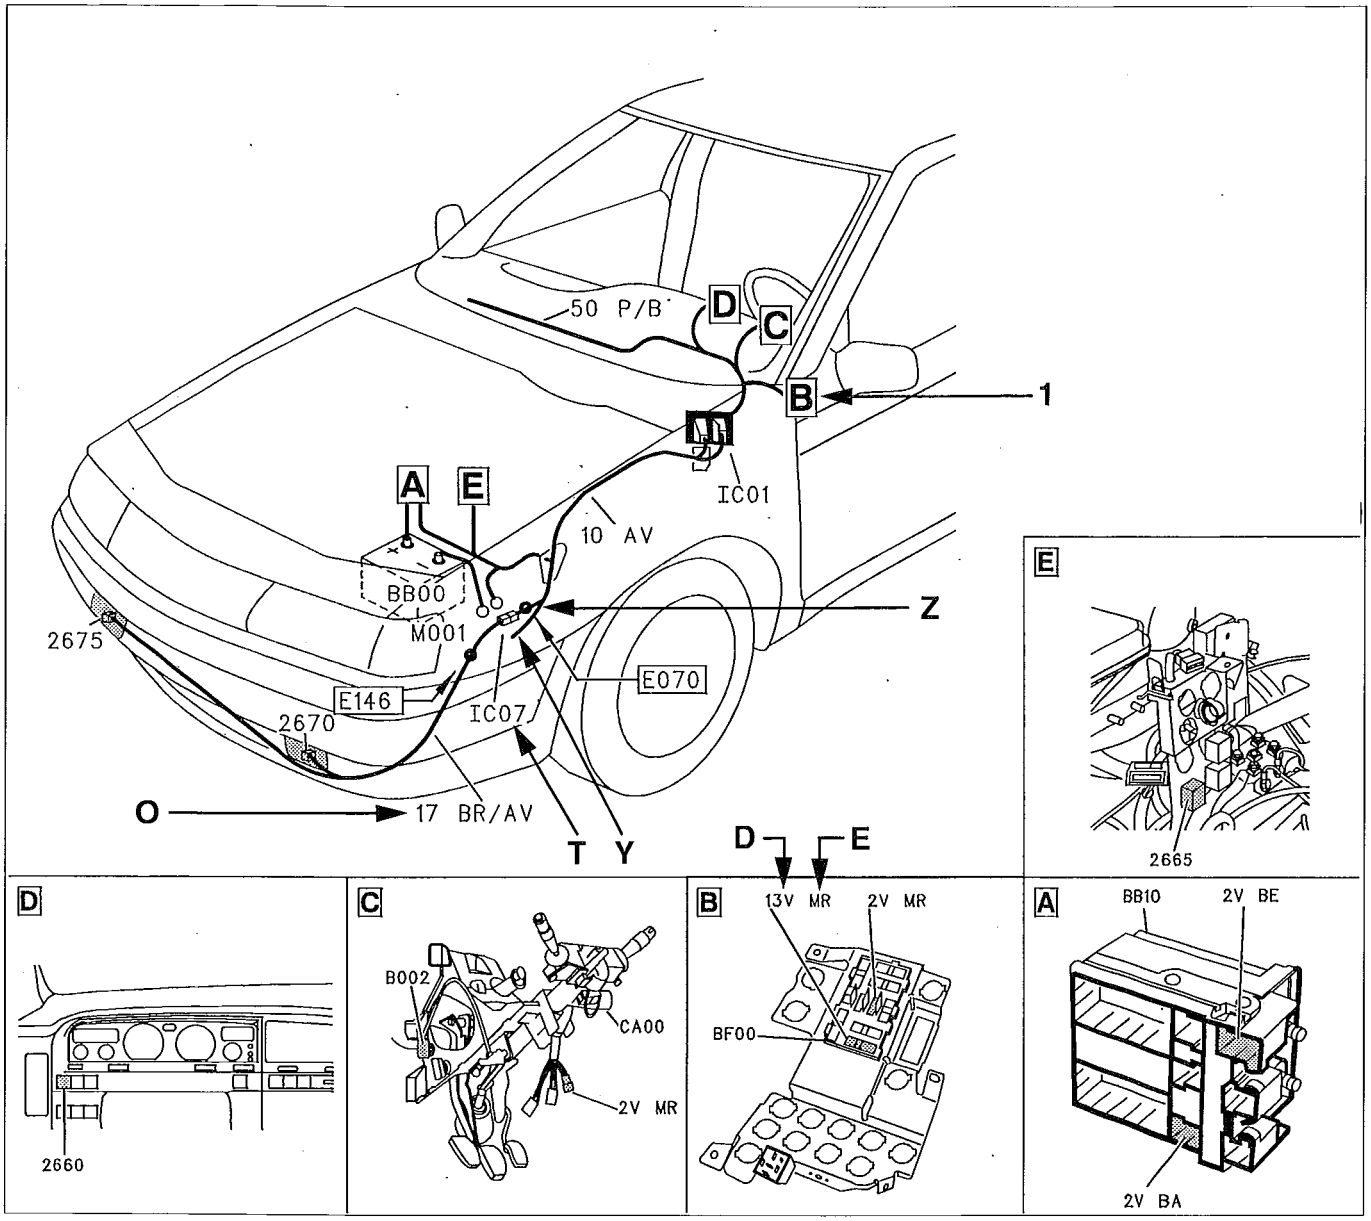


Fig. : 3

D *Antal stift i kopplingsstycket*
E *Kopplingsstyckets färg*
O *Kabelhärvans identifiering*
T *Kontaktstyckets nummer*
Y *Kontaktstycke*
Z *Förgrening*
1 *Se detalj i angiven ruta*

00V4	Varningslampa stop
BB00	Batteri
BB10	Matarbox
BF00	Säkringsbox (kupé)
BF01	Säkringsbox (motorrum)
BF02	Säkringsbox (bagageutrymme)
BMF1	Huvudsäkringsbox
BMF2	Huvudsäkringsbox
C001	Diagnosuttag
C002	Uttag för hjälpkablar
C004	Diagnosuttag instrumenttavla
C1030	Kontakt test information motor igång
C1100	Kontakt test tändning
C1105	Kontakt avstörning tändning
C1110	Kontakt tändningsinställning tomgång
C1200	Kontakt test insprutning
C1250	Kontakt inställning avgasrening
C1260	Kontakt säkringsuttag matningspump
C1265	Kontakt säkringsuttag värmemotstånd förgasare el spjällhus
C1270	Kontakt test EGR
C1300	Kontakt test insprutning-tändning
C1310	Kontakt säkringsuttag insprutnings/tändningsdator
C1360	Kontakt säkringsuttag värmare syresond
C1400	Kontakt ÖDP
C1450	Kontakt diagnos motorfunktion
C1500	Kontakt funktionstest kylfläktenhet
C200	Kontakt matning husvagnsuttag
C2310	Kontakt dubbelkommando körskolebil
C2600	Kontakt säkringsuttag dimljus fram
C3100	Kontakt matning + permanent husvagnsbelysning
C6235	Kontakt test centrallås
C6301	Diagnosuttag minneslagrad sätesinställning
C6540	Kontakt test pyrotekniskt bältessträckare
C6560	Kontakt test airbag
C6640	Kontakt luftning kretsen fordonshöjdjustering
C6860	Kontakt test elstyrd sufflett
C7000	Kontakt test ABS
C7050	Kontakt test antispinnsystem
C7100	Kontakt test variabel styrservo
C7215	Diagnosuttag multifunktionsskärm
C7710	Kontakt test fjädring
C8000	Kontakt test luftkonditionering
C8001	Kontakt kodlås
C8400	Kontakt matning+ permanent bilradio
C8600	Kontakt test stöldlarm
C8630	Centralt diagnosuttag stöldlarm
CA00	Tändningslås
CT00	Släpkontakt ratt
PS00	Kopplingsplint
PSF0	Kopplingsplint säkringar (kupé)
PSF1	Kopplingsplint säkringar (motorrum)
PSF2	Kopplingsplint säkringar (bagageutrymme)
V1000	Laddningslampa
V1001	Kontrollampa rätt laddning driftsbatteri
V1002	Kontrollampa urladdat driftsbatteri
V1017	Kontrollampa fel omformare 12 V
V1100	Kontrollampa test tändsystem
V1150	Kontrollampa glödning
V1200	Kontrollampa test insprutning
V1203	Kontrollampa avstängning av pump
V1300	Kontrollampa diagnostik motor
V1700	Kontrollampa temporärt fel
V1701	Kontrollampa färd framåt
V1702	Kontrollampa backning
V1703	Kontrollampa isoleringsfel
V2000	Kontrollampa dimljus bak
V2300	Kontrollampa varningsblinkers
V2310	Kontrollampa blinkers vänster och höger
V2320	Kontrollampa blinkers vänster
V2330	Kontrollampa blinkers höger
V2600	Kontrollampa parkeringsljus
V2610	Kontrollampa halvljus
V2620	Kontrollampa helljus
V2660	Kontrollampa dimstrålkastare
V4010	Kontrollampa kylvattennivå
V4017	Kontrollampa låg batterivätskenivå
V4020	Kontrollampa max kylvattentemperatur
V4040	Kontrollampa mini spolarvätskenivå
V4050	Kontrollampa vatten i dieseloljan
V4110	Kontrollampa oljetryck
V4120	Kontrollampa oljenivå
V4130	Kontrollampa oljetemperatur
V4200	Kontrollampa choke
V4205	Kontrollampa igensatt luftfilter
V4300	Kontrollampa mini bränslenivå
V4400	Kontrollampa handbroms
V4410	Kontrollampa bromsvätskenivå
V4420	Kontrollampa handbroms/bromsvätskenivå
V4430	Kontrollampa slitage bromsbelägg
V4440	Kontrollampa utbrända glödlampor
V4600	Kontrollampa växelväljarläge
V4610	Kontrollampa maxtemp växellådsolja
V4700	Kontrollampa öppen dörr
V4730	Kontrollampa säkerhetsbälte
V4800	Kontrollampa överhettad katalysator
V6235	Kontrollampa superlås
V6560	Kontrollampa airbag
V6640	Kontrollampa luftning systemet för fordonshöjdinställning

V6700 Kontrollampa test differentialspärr
V7000 Kontrollampa test ABS
V7050 Kontrollampa test antispinnsystem
V7060 Kontrollampa funktion antispinnsystem
V7310 Kontrollampa farthållare
V7700 Kontrollampa test fjädring
V8018 Kontrollampa mini bränslenivå, tilläggsvärme
V8110 Kontrollampa uppvärmd bakruta

1000 Säkerhetskontakt start (automatlåda)
1005 Spärrelä start
1010 Startmotor
1020 Generator
1030 Relä info motor igång
1086 Avstängningsrelä start via stöldlarm
1100 Tändfördelare
1101 Kylvattentempgivare tändinställningsmodul
1102 Tändinställningsmodul
1104 Magnetventil justering av tändinställning
1105 Tändmodul
1110 Rotor
1115 Givare referenscylinder
1120 Knackningsgivare
1125 Kontakt gaspedal
1127 Matningsrelä tändsystem
1130 Tändningsdator
1131 Tändspole cylinder 1
1132 Tändspole cylinder 2
1133 Tändspole cylinder 3
1134 Tändspole cylinder 4
1135 Tändspole
1136 Kondensator tändspole
1140 Avgasreningsmodul för förgasare
1145 Magnetventil spjällöppning
1150 Elektronikbox förvärmning
1156 Förvärmningsrelä
1156 Eftervärmningsrelä
1157 Termokontakt eftervärmning
1160 Glödstift
1161 Glödstift cylinder 1
1162 Glödstift cylinder 2
1163 Glödstift cylinder 3
1164 Glödstift cylinder 4
1190 Värmare kylsystem
1200 Relä bränslepump
1201 Relä insprutningspump
1202 Relä hastighetsmätare
1203 Tröghetsbrytare
2304 Säkerhetsrelä vid krock
1205 Säkring bränslepump
1206 Elektronikbox omtappningspump
1207 Omtappningspump
1208 Insprutningspump diesel (justering tändförställn., elstopp, säkerhetskontakt)
1209 Matningspump
1210 Bränslepump
1211 Pump bränslenivåmätare
1212 Magnetventil lufttank
1213 Relä luftpump
1214 Ekonomimätare
1215 Magnetventil tankventilation
1216 Motstånd simulering kanister
1217 Magnetventil kanisteravstängning
1218 Magnetventil avstängning tändförställning
1220 Kylvattentemperaturgivare
1221 Temperaturgivare dieselolja
1222 Accelerationsmätare
1223 Magnetventil insprutningsluft
1224 Magnetventil avstängning dämpare
1225 Stegmotor tomgångsreglering
1226 Reglermotor tomgång och tomgångskontakt
1227 Tryckgivare bränsletank
1229 Reglerventil turbo med variabel geometri
1230 Lufttillskottsventil
1231 Elektronikbox för understödd tomgång (automat)
1232 Magnetventil för understödd tomgång
1233 Magnetventil för reglering av turbokompressortryck
1234 Strypventil förgasare
1235 Magnetventil urluftning förgasare
1236 Magnetventil avstängning uppsläppt gaspedal
1237 Magnetventil kupéfläkt
1238 Reglerventil AFP
1239 Magnetventil tomgångsreglering
1240 Temperaturgivare intagsluft
1241 Pump kupéfläkt
1242 Relä kupéfläkt
1243 Magnetventil variabel fördelning
1244 Proportionnell EGR-ventil
1245 Kontakt atmosfärstryck
1246 Matningsrelä EGR
1247 Termokontakt kylvatten EGR
1248 Kalibreringsmotstånd EGR
1249 Potentiometer pådragsarm
1250 Dator återvinning avgaser EGR
1251 Vakuumpump EGR
1252 Relä justering tändförställning diesel
1253 Magnetventil till eller från EGR
1254 Kontaktdon pådragsarm EGR
1255 Magnetventil pumpstopp
1256 Magnetventil för förställning
1257 Magnetventil för flöde - (diesel)
1258 Magnetventil för flöde + (diesel)
1259 Magnetventil för flöde +/- (diesel)
1260 Givare för nållyft
1261 Givare gaspedalläge
1265 Temperaturgivare värmare förgasare
1266 Relä värmare förgasare
1269 Relä motstånd värmare förgasare

1270 Motstånd förvärmare förgasare eller spjällhus
1271 Strypventil
1272 Enhet strypventil, motstånd värmare förgasare
1273 Värmare för vevhusventilation
1275 Förgasare
1280 Magnetventil lång ACAV
1281 Magnetventil kort ACAV
1301 Relä information Automatl. (insprutning)
1302 Matningsrelä insprutning
1303 Matningsrelä insprutning-tändning
1304 Dubbelrelä multifunktion insprutning
1305 Fethetspotentiometer
1307 Dubbelt flerfunktionseffektrelä
1309 Lufttemperaturgivare turbo
1310 Luftmängdmätare
1311 Övertryckgivare turbo
1312 Tryckgivare insugningsgrenrör
1313 Hastighetsgivare motor
1314 Atmosfärstryckgivare
1315 Motstånd insprutning
1316 Givare spjälläge
1317 Lägesgivare dieselpumpstång
1318 Spjällkontakter
1319 Motstånd kodning insprutning
1320 Dator insprutning tändning
1325 Insprutningsdator
1326 Säkring matning insprutningdator
1327 Givare kamläge (dieselpump)
1328 Givare rotorläge (dieselpump)
1329 Givare reglerstångsläge (dieselpump)
1330 Insprutare
1331 Insprutare cylinder 1
1332 Insprutare cylinder 2
1333 Insprutare cylinder 3
1334 Insprutare cylinder 4
1335 Insprutare cylinder 5
1336 Insprutare cylinder 6
1337 Insprutare cylinder 7
1338 Insprutare cylinder 8
1339 Insprutare cylinder 9
1340 Insprutare cylinder 10
1345 Relä värmare syresond
1348 Säkring värmare syresond
1350 Främre syresond
1351 Bakre syresond
1400 ÖDP-givare
1500 Kylfläktrelä
1501 Säkring kylfläkt
1502 Matningsrelä vänster kylfläkt
1503 Matningsrelä höger kylfläkt
1504 Relä seriell matning vänster och höger kylfläkt
1505 Termokontakt för start av termostatfläkt
1506 Motstånd kylfläkt m. två hastigheter
1507 Temperaturgivare styrning kylfäkt via elektronikbox (kylvätska)
1508 Matningsrelä kylfläkt m. låg hastighet
1509 Matningsrelä kylfläkt m. hög hastighet
1510 Kylfläkt
1511 Kylfläkt höger
1512 Kylfläkt vänster
1515 Avstörningsfilter vänster
1516 Avstörningsfilter höger
1520 Termokontakt efterkylning motor
1525 Relä efterkylning motor
1526 Tidsstyrd efterkylning motor
1530 Shunt efterkylning
1550 Kylvattenpump turbo
1551 Säkring kylvattenpump turbo
1555 Styrrelä kylvattenpump turbo
1600 Kontaktdon växelväljarläge
1601 Impulsstyrningsgivare
1606 Matningsrelä summer parkeringsläge
1607 Matningsrelä belysning växelväljare
1613 Varvtalsgivare automatlåda
1620 Givare fordonshastighet
1625 Gränssnittsmodul fordonshastighet
1630 Dator automatlåda
1632 Kontakt gaspedalläge
1635 Elektro-hydraulikblock automatlåda
1636 Lägesgivare automatlåda
1637 Backkontakt automatlåda
1638 Blockering växelväljare
1639 Kontakt uppsläppt gaspedal
1640 Programväljare automatlåda
1642 Styrrelä blockering växelväljare
1643 Spärrelä automatlåda
1644 Nyckelblockering
1700 Dator elektronisk styrning
1701 Temperaturövervakningsmodul - låg spänning batteri fram
1702 Temperaturövervakningsmodul - hög spänning batteri fram
1703 Temperaturövervakningsmodul - spänning batteri bak
1704 Reläbox
1713 Potentiometer gaspedal
1714 Energimätare
1718 Temperaturgivare styrning kylfläkt elmotor
1722 Temperaturgivare styrning kylfläkt batterivatten
1725 Tilläggsvärme
1726 Bränslepump tilläggsvärme
1727 Kylvattenpump för driftsbatterier

1732	Relä batteriuppvärmning
1733	Motstånd batteriuppvärmning
1740	Driftsmotor elbil
1746	Kylfläkt elmotor
1747	Laddningsuttag
1748	Laddningsuttagsbox
0002	Omkopplare instrumentbelysning
2000	Omkopplare dimljus bak
2001	Omkopplare belysning/torkning
2002	Summer körskola Tyskland
2003	Utrustning körskollärare
2004	Uttag körskola Tyskland
2005	Relä dimljus bak
2006	Omkopplare körskola Tyskland
2007	Fotbelysning körskola Tyskland
2010	Dimljus bak (vänster sida)
2015	Dimljus bak (höger sida)
2016	Elektronikbox dimljus bak (höger sida)
2100	Bromsljuskontakt
2110	Extra bromsljus
2200	Backljuskontakt
2202	Omkopplare backningsmanöver
2210	Backljus vänster
2215	Backljus höger
2300	Omkopplare varningsblinkers
2305	Blinkersrelä
2310	Omkopplare blinkers
2320	Blinkers vänster fram
2325	Blinkers höger fram
2330	Blinkers vänster bak
2335	Blinkers höger bak
2340	Vänster sidoblinkers
2345	Höger sidoblinkers
2400	Matningsrelä halvljus varselljus
2401	Relä halvljus varselljus
2410	Relä halvljus
2411	Relä dämpade halvljus
2415	Motstånd dämpade halvljus
2500	Omkopplare ljudsignal
2501	Kontakt i ratt ljudsignal
2505	Relä kompressorhorn
2510	Kompressor signalhorn
2520	Signalhorn
2521	Signalhorn bas
2522	Signalhorn diskant
2523	Summer fotgängare
2525	Säkring signalhornskompressor
2530	Elektronikbox siren (polis)
2531	Omkopplare siren (polis)
2532	Omkopplare siren dag/natt (polis)
2535	Högtalare siren (polis)
2600	Vridreglage belysning
2605	Relä halvljus
2606	Relä helljus
2610	Vänster strålkastare
2615	Strålkastare höger
2620	Parkeringsljus fram (vänster sida)
2625	Parkeringsljus fram (höger sida)
2630	Bakljus på kaross vänster
2631	Bakljus på baklucka höger
2632	Bakljus på baklucka vänster
2633	Nummerplåtsbelysning höger
2635	Bakljus på kaross höger
2636	Nummerplåtsbelysning vänster
2637	Uttag för polisljus
2638	Utryckningsljus
2639	Omkopplare utryckningsljus
2640	Positionsljus vänster fram
2641	Sidomarkering höger fram
2642	Sidomarkering vänster fram
2643	Sidomarkering höger bak
2644	Sidomarkering vänster bak
2645	Positionsljus höger fram
2650	Positionsljus vänster bak
2655	Positionsljus höger bak
2660	Omkopplare dimstrålkastare fram
2662	Stopprelä dimstrålkastare
2665	Relä dimstrålkastare fram
2670	Dimstrålkastare vänster
2675	Dimstrålkastare höger
2680	Omkopplare fjärrljus
2685	Relä fjärrljus
2690	Fjärrljus vänster
2695	Fjärrljus höger
3000	Dörrkontakt vänster framdörr
3001	Dörrkontakt höger framdörr
3002	Kontakt vänster bakdörr
3003	Kontakt höger bakdörr
3004	Elektronikbox tidsstyrd belysning
3005	Relä tidsstyrd takbelysning
3006	Omkopplare takbelysning
3010	Takbelysning fram
3012	Takbelysning (vänster fram)
3013	Takbelysning (höger fram)
3015	Takkonsol + integrerade funktioner
3019	Omkopplare takbelysning bak
3020	Takbelysning bak
3022	Takbelysning (vänster bak)
3023	Takbelysning (höger bak)
3024	Takbelysning vänster
3025	Takbelysning höger
3029	Omkopplare takbelysning i mitten
3030	Takbelysning i mitten
3031	Läslampa höger fram
3032	Läslampa vänster fram
3033	Läslampa höger bak
3034	Läslampa vänster bak
3035	Golvbelysning

33040	Instegsbelysning vänster fram
3042	Instegsbelysning vänster bak
3045	Instegsbelysning höger fram
3047	Instegsbelysning höger bak
3050	Belysningsreostat
3051	Belysning luftkonditionering (värmereglage)
3052	Belysning konsol
3053	Belysning cigarrettändare
3054	Belysning askkopp
3055	Belysning reglage radiolucka
3056	Belysning reglage lucka askkopp
3060	Belysning sminkspegel förarsida
3061	Belysning sminkspegel passagerarsida
3065	Kartbelysning
3070	Belysning växelväljare
3075	Belysning tändningslås
3100	Kontakt bagagerumsbelysning
3105	Bagagerumsbelysning (eller baklucka)
3110	Kontakt handskfacksbelysning
3115	Handskfacksbelysning
3120	Kontakt belysning motorrum
3121	Belysning motorrum
3125	Relä belysning bagagerum
3126	Tidrelä belysning bagagerum
0004	Instrumenttavla
4010	Kontakt kylvattennivå
4015	Elektronikbox kylvattennivå
4020	Termokontakt kylvattennivå
4025	Temperaturgivare-termokontakt kylvatten (visare)
4026	Visare kylvattentemperatur
4030	Kylvattentemperaturgivare (visare)
4035	Termokontakt förvarning
4050	Givare vatten i dieselbränsle
4060	Visare batteriladdning
4100	Visare oljetemperatur och -nivå
4101	Visare oljetemperatur
4102	Visare oljenivå
4104	Givare oljetryck
4105	Visare oljetryck
4110	Manokontakt oljetryck
4111	Oljetemperaturgivare + termokontakt oljetryck
4120	Oljenivågivare
4130	Termokontakt motorolja
4200	Chokekontakt
4205	Manokontakt luftfilter
4210	Varvräknare
4240	Givare insugningstryck
4241	Visare turbotryck
4310	Kontakt mini bränslenivå
4315	Bränslenivåmätare
4330	Bränslemängdmätare (dator)
4335	Elektronikbox gränssnitt förbrukning
4340	Dator förbrukning
4341	Visare momentan bränsleförbrukning
4400	Parkeringsbromskontakt
4401	Diod parkeringsbroms
4405	Vacuumkontakt kontroll av undertryck bromsservo
4410	Kontakt bromsvätskenivå
4420	Relä varningslampa ABS
4430	Kontakt bromsbeläggslitage vänster fram
4431	Kontakt bromsbeläggslitage höger fram
4432	Kontakt bromsbeläggslitage vänster bak
4433	Kontakt bromsbeläggslitage höger bak
4440	Elektronikbox utbrända lampor
4445	Relä utbrända lampor (kontrollampa)
4450	Relä kontrollampa broms (Australien)
4500	Kontakt vätskenivå justering av fordonsinställning
4605	Display för val eller program
4610	Termokontakt växellådsolja
4630	Visare fordonshastighet
4700	Dörrlåskontakt vänster fram (display öppen dörr)
4701	Dörrlåskontakt höger fram (display öppen dörr)
4702	Dörrlåskontakt vänster bak (display öppen dörr)
4703	Dörrlåskontakt höger bak (display öppen dörr)
4704	Kontakt motorhuvslås (display öppen motorhuv)
4705	Kontakt lås baklucka (display öppen baklucka)
4710	Relä ljussignal
4715	Summer öppen dörr
4716	Summer glömt parkeringsläge
4720	Summer glömd belysning
4725	Summer glömt parkeringsläge + nyckel
4730	Kontakt för säkerhetsbälte
4735	Summer för säkerhetsbälte
4740	Summer för för hög hastighet
4750	Summer ABS
4760	Kontakt nyckel i tändlås (styrning summer)
4765	Relä summer nyckel i tändlås
4790	Summer elmotor igång
4800	Temperaturgivare katalysator
4805	Elektronikbox temperatur katalysator
4900	Display felangivelse
4905	Punktmatris
4990	Kontakt kontroll öppen lastlucka
0005	Strömställare torkare
5000	Omkopplare torkare/spolare fram
5001	Regngivare

5002 Styrrelä regngivare
5003 Relä hastighet styrd av regngivare
5004 Dator automatisk vindrutetorkning
5005 Relä vindrutetorkning
5006 Relä torkare fram/bak
5010 Tidsstyrd vindrutetorkning
5015 Torkarmotor fram
5016 Elektronikbox parkeringsläge torkare
5020 Värmare spolarvätska
5021 Slangvärmare
5100 Spolarvätskepump fram
5105 Eluppvärmda spolarmunstycken
5110 Givare spolarvätskenivå
5115 Spolarpump fram/bak
5200 Omkopplare torkare/spolare bak
5202 Omkopplare torkare bak
5203 Omkopplare spolare bak
5205 Relä torkare bak
5210 Elektronikbox torkare bak
5215 Torkarmotor bak
5300 Pump spolare bak
5400 Tidrelä strålkastarspolare
5405 Pump strålkastarspolare
5406 Kontakt strålkastarspolare

6000 Strömbrytare vänster elfönsterhiss vänsterdörr
6001 Strömbrytare elfönsterhiss vänster fram
6002 Strömbrytare elfönsterhiss höger fram
6005 Strömbrytare höger elfönsterhiss högerdörr
6010 Strömbrytare vänster elfönsterhiss högerdörr
6015 Strömbrytare höger elfönsterhiss vänsterdörr
6016 Diod elfönsterhisskrets + taklucka
6020 Relä elfönsterhissar + taklucka
6021 Relä elfönsterhissar
6025 Återmatningsrelä elfönsterhissar + taklucka
6030 Elektronikbox intervallreglerade elfönsterhissar
6031 Motor + elektronikbox sekvensstyrd elfönsterhiss passagerarsida
6032 Motor + elektronikbox intervallreglerad elfönsterhiss förarsida
6033 Elektronikbox klämskydd
6034 Givare klämskydd
6040 Motor elfönsterhiss vänster fram
6045 Motor elfönsterhiss höger fram
6100 Strömbrytare bak elfönsterhiss vänster bak
6105 Strömbrytare bak elfönsterhiss höger bak
6110 Strömbrytare fram elfönsterhiss vänster bak
6115 Strömbrytare fram elfönsterhiss höger bak
6120 Omkopplare låsning elfönsterhissar bak
6121 Relä låsfunktioner bak
6122 Strömbrytare låsning elfönsterhissar bak + avstängning stöldlarm
6125 Relä elfönsterhiss bak
6126 Relä elfönsterhiss bak läge + efter tillbehör
6130 Motor elfönsterhiss vänster bak
6131 Motor + elektronikbox elfönsterhiss höger bak
6132 Motor + elektronikbox elfönsterhiss vänster bak
6135 Motor elfönsterhiss höger bak
6200 Kontakt öppen framdörr vänster
6202 Låsenhet vänster framdörr
6205 Kontakt öppen framdörr höger
6207 Låsenhet höger framdörr
6210 Kontakt öppen bakdörr vänster
6212 Låsenhet vänster bakdörr
6215 Kontakt öppen bakdörr höger
6216 Kontakt öppen baklucka
6217 Låsenhet höger bakdörr
6219 Säkerhetsrelä för upplåsning av dörrarna
6220 Kontakt för låsning av dörrar, baklucka
6230 Mottagare centrallås (fjärrkontroll)
6231 Mottagare centrallås med radiofrekvens
6235 Elektronikenhet centrallås
6240 Motor dörrlås vänster fram
6242 Motor superlås vänster framdörr
6245 Motor dörrlås höger fram
6247 Motor superlås höger framdörr
6250 Motor dörrlås vänster bak
6252 Motor superlås vänster bakdörr
6255 Motor dörrlås höger bak
6256 Motor lås bakdörrar
6257 Motor superlås höger bakdörr
6260 Motor bagagerumslås
6265 Motor tankluckslås
6266 Motor lås laddningslucka
6300 Kontakt framflyttning förarsäte
6301 Elektronikbox sätesinställning + sidospegel
6302 Enhet reglage förarsäte
6303 Enhet reglage passagerarsäte
6305 Kontakt framflyttning passagerarsäte
6307 Knappsats minneslagring sätesinställning
6308 Närvarogivare (person på sätet)
6310 Kontakt upphöjning förarsäte
6315 Kontakt upphöjning passagerarsäte
6320 Motor förflyttning av förarsäte
6322 Motor upphöjning av förarsäte
6323 Motor upphöjning av passagerarsäte
6325 Motor förflyttning av passagerarsäte
6331 Lägesgivare upphöjning av förarsäte (förarsäte)
6332 Motor reglage förarsätets framkant
6333 Motor sitsläge förarsäte
6334 Motor reglage förarsätets bakkant
6337 Motor reglage passagerarsätets framkant
6339 Motor reglage passagerarsätets bakkant
6340 Kontakt ryggstöd förarsäte
6341 Kontakt ryggstödsläge förarsäte
6345 Kontakt ryggstöd passagerarsäte
6346 Kontakt mittarmstöd

6347 Motor mittarmstöd
6350 Motor reglage ryggstödslutning förarsäte
6355 Motor reglage ryggstödslutning passagerarsäte
6360 Relä reglage förarsäte
6365 Relä reglage passgerarsäte
6366 Motor snabbförflyttning - passagerarsäte
6367 Strömbrytare uppblåsning ryggstöd - förarsäte
6370 Pumpenhet + magnetventil reglage förarsäte
6371 Kontakt uppblåsning ryggstöd passagerarsäte
6372 Kontakt uppblåsning ryggstöd förarsäte
6373 Minibrytare främre stoppläge förarsäte
6374 Minibrytare låst ryggstödsläge förarsäte
6375 Pumpenhet + magnetventil reglage passagerarsäte
6376 Minibrytare främre stoppläge passagerarsäte
6377 Minibrytare nedfällt ryggstödsläge passagerarsäte
6378 Minibrytare låst ryggstödsläge passagerarsäte
6379 Minibrytare minneslagrat läge passagerarsäte
6380 Kontakt reglage baksäte
6381 Motor reglage baksäte
6400 Omkopplare sidospegel förarsida
6405 Omkopplare sidospegel passagerarsida
6406 Omkopplare sidospeglar
6407 Elektronikbox nedfällbar sidospegel
6410 Sidospegel förarsida
6415 Sidospegel passagerarsida
6420 Strömbrytare nedfällbar sidospegel
6421 Elektronikbox förprogrammerat backningsläge
6422 Omkopplare förprogrammerat backningsläge
6430 Elstyrd backspegel i kupén
6433 Elektronikbox avbländning
6440 Elektrokrom backspegel i kupén
6470 Omkopplare rattreglage
6471 Motor reglage ratthöjd
6472 Motor reglage rattdjup
6500 Kontakt passivt säkerhetsbälte förarsida
6505 Kontakt passivt säkerhetsbälte passagerarsida
6510 Elektronikbox passivt säkerhetsbälte förarsida
6515 Elektronikbox passivt säkerhetsbälte passagerarsida
6520 Tidrelä passivt säkerhetsbälte
6530 Motor passivt säkerhetsbälte förarsida
6535 Motor passivt säkerhetsbälte passagerarsida
6540 Elektronikbox pyroteknisk bältessträckare förarsida
6541 Elektronikbox pyroteknisk bältessträckare passagerarsida
6542 Elektronikbox pyroteknisk bältessträckare
6545 Manöverdon pyroteknisk bältessträckare förarsida
6546 Manöverdon pyroteknisk bältessträckare passagerarsida
6560 Dator airbag
6561 Förstärkare avstörning dator airbag
6564 Airbagmodul passagerarsida
6565 Airbagmodul förarsida
6567 Krockgivare höger
6568 Krockgivare vänster
6570 Elektronibox airbag och bältessträckare
6575 Pyroteknisk bältessträckare förarsida
6576 Pyroteknisk bältessträckare passagerarsida
6600 Omkopplare reglage strålkastarinställning
6610 Motor reglage strålkastarinställning vänster
6615 Motor reglage strålkastarinställning höger
6620 Säkring reglage justering fordonshöjd
6621 Säkring motor justering fordonshöjd
6625 Omkopplare höjdläge fordon
6630 Relä info parkeringsbroms (justering fordonshöjd)
6631 Relä info bromspedal (justering fordonshöjd)
6632 Manokontakt vätsketryck hydraulkrets
6635 Dator-givare justering fordonshöjd
6636 Relä motor justering fordonshöjd
6637 Relä magnetventil justering fordonshöjd
6640 Motor elpump justering fordonshöjd
6645 Magnetventil justering fordonshöjd
6646 Kontakt vätskenivå justering fordonshöjd
6700 Omkopplare diffspärr
6705 Säkring diffspärr
6710 Kontakt läge diffspärr fram
6715 Kontakt läge diffspärr bak
6720 Dator diffspärr
6730 Motor diffspärr
6735 Motor diffspärr
6740 Relä diffspärr
6750 Dator styrd diffspärr
6755 Omkopplare avstängning antispinnsystem
6760 Magnetventil proportionell diffspärr
6800 Kontakt taklucka
6801 Kontakt ändläge glidskena taklucka
6802 Kontakt ändläge taklucka på glänt
6803 Styrrelä reglage glidskena taklucka
6803 Styrrelä reglage taklucka på glänt
6805 Relä taklucka
6806 Kontakt stängd taklucka nolläge
6807 Relä taklucka hela enheten
6808 Kontakt taklucka i mellanläge
6810 Motor taklucka
6820 Enhet taklucka
6821 Givare klämskydd
6825 Fjärrkontroll taklucka sändare
6826 Fjärrkontroll taklucka mottagare
6830 Elektronikbox taklucka
6840 Kontakt elstyrt sidofönster vänster
6842 Kontakt varning öppet elstyrt sidofönster vänster
6845 Kontakt elstyrt sidofönster höger

6847 Kontakt varning öppet elstyrt sidofönster höger
6850 Motor elstyrt sidofönster vänster
6855 Motor elstyrt sidofönster höger
6860 Elektronikbox elstyrd sufflett
6861 Kontakt elstyrd sufflett
6862 Motor elpump elstyrd sufflett
6863 Magnetventil öppning bakparti
6864 Magnetventil stängning bakparti
6865 Magnetventil stängning elstyrd sufflett
6866 Magnetventil öppning elstyrd sufflett
6867 Magnetventil öppning lock
6868 Magnetventil stängning lock
6870 Relä motor elpump elstyrd sufflett
6871 Kontakt bakparti
6872 Kontakt cylinder elstyrd sufflett
6873 Kontakt cylinder lock
6874 Kontakt elstyrd sufflett
6875 Summer elstyrd sufflett
6876 Diod summer elstyrd sufflett
6877 Diod öppning bagageutrymme

7000 ABS-givare vänster framhjul
7001 Manokontakt vätska styrservo
7005 ABS-givare höger framhjul
7010 ABS-givare vänster bakhjul
7013 Kontakt växelväljare neutralläge
7014 Givare gyrometer ABS
7015 ABS-givare höger bakhjul
7016 Givare accelerationsmätare ABS
7017 Säkring ABS-dator
7018 Relä ABS
7019 Motstånd simulering understödd tomgång
7020 ABS-dator
7025 Hydraulgrupp ABS
7026 Elektropump bromsservo
7027 Säkring magnetventiler ABS
7028 Shunt ABS
7029 Säkring pump ABS
7030 Elektropumpenhet (GEP)
7040 Tillbehörsenhet
7041 Kretskort tillbehörsenhet
7045 Kontakt information kopplingspedal
7046 Potentiometer kopplingspedalläge
7050 Dator antispinnsystem
7055 Hydraulgrupp antispinnsystem
7060 Manöverdon spjäll antispinnsystem
7065 Spjällpotentiometer antispinnsystem
7075 Omkopplare avstängning antispinnsystem
7076 Relä kontrollampa strömbrytare antispinnsystem
7077 Omkopplare avstängning hill holder
7078 Summer hill holder
7080 Diod information bromsservo
7090 Vakuumpump bromsservo
7100 Servoregulator styrservo
7105 Dator variabel styrservo

7110 Styrservo
7111 Magnetventil proportionell styrservo
7115 Styrrelä styrservo
7120 Motor elpump styrservo
7121 Diod elpump styrservo
7125 Effektrelä styrservo
7200 Relä information färddator-regulator
7205 Kontakt bläddring färddator
7210 Färddator
7215 Multifunktionsdisplay
7220 Klocka
7222 Yttertemperaturgivare
7225 Klocka + temperaturdisplay
7226 Display yttertemperatur
7300 Omkopplare farthållare
7305 Kontakt farthållare
7306 Kontakt säkerhet farthållare (koppling)
7307 Relä säkerhet farthållare
7308 Kontakt säkerhet farthållare (broms)
7309 Shunt kretsen farthållare/motorkontroll
7310 Dator farthållare
7311 Säkring farthållare
7312 Diod krets kontrollampa strömbrytare farthållare
7315 Enhet vakuumpump-luftventil farthållare
7320 Säkerhetsventil farthållare
7400 Display yttertemperatur
7600 Dator varning lågt däckstryck
7605 Kontakt ominitialisering varning lågt däckstryck
7700 Givare rattvinkel
7704 Potentiometer chassirörelser
7705 Givare chassirörelser
7706 Manokontakt bromstryck
7707 Gaspedalgivare
7708 Givare utfjädringsrörelse framhjul
7709 Givare utfjädringsrörelse bakhjul
7710 Omkopplare fjädring
7711 Givare utfjädringsrörelse höger framhjul
7712 Givare utfjädringsrörelse vänster framhjul
7713 Givare utfjädringsrörelse höger bakhjul
7714 Givare utfjädringsrörelse vänster bakhjul
7715 Dator fjädring
7716 Magnetventil för fjädring (ensam eller fram)
7717 Magnetventil för fjädring bak
7718 Magnetventil för automatisk krängningskontroll
7719 Elektrohydraulblock ADAC (aktiv krängningskontroll)
7720 Dämpningsregulator vänster fram
7721 Förstärkare avstörning dämpning vänster fram
7722 Dator ADAC (aktiv krängningskontroll)

7723 Accelerationsmätare ADAC (aktiv krängningskontr.)
7725 Dämpningsregulator höger fram
7726 Förstärkare avstörning dämpning höger fram
7730 Dämpningsregulator vänster bak
7731 Förstärkare avstörning dämpning vänster bak
7735 Dämpningsregulator höger bak
7736 Förstärkare avstörning dämpning höger bak
7740 Elektrohydraulblock fjädring
7741 Magnetventilenhet hydraulfjädring höger fram
7742 Magnetventilenhet hydraulfjädring vänster fram
7743 Magnetventilenhet hydraulfjädring höger bak
7744 Magnetventilenhet hydraulfjädring vänster bak
7745 Höjdreglage fordonshöjd
7746 Magnetventil bakre upphängningar
7747 Magnetventil fjädring fram
7748 Magnetventil fjädring bak
7750 Reglagepanel fjädring
7770 Summer hydraulvätskenivå och/eller -tryck

8000 Omkopplare luftkonditionering
8004 Elektronikbox avstängning luftkonditionering
8005 Relä kylkompressor
8006 Termiskt motstånd förångare
8007 Pressostat
8008 Kylvattentemperaturgivare
8010 Elektronikbox kylvattentemperatur
8012 Manokontakt avstängning luftkonditionering
8014 Magnetventil stabil tomgång
8015 Avstängningsrelä kylkompressor styrd av elektronikbox för kylvattentemperatur
8016 Avstängningsrelä kylkompressor styrd av insprutningsdator
8018 Bränslepump tilläggsvärme
8020 Kylkompressor
8022 Termokontakt kylvatten luftkonditionering
8025 Front klimatanläggning
8030 Temperaturgivare kupéluft
8031 Temperaturgivare kylvatten
8032 Temperaturgivare ytterluft
8033 Temperaturgivare solinstrålning
8034 Temperaturgivare vid golvet
8035 Elektronisk termostat kupétemperatur
8036 Reglage temperaturangivelse
8037 Temperaturgivare luftmunstycken
8040 Hastighetsreglage kupéfläkt
8043 Kupéfläktmodul höger sida
8044 Kupéfläktmodul vänster sida
8045 Modul kupéfläktreglage
8046 Motstånd kupéfläkthastighet (om separat)
8047 Omkopplare kupéfläkthastighet
8048 Relä kupéfläkt
8050 Kupéfläktmotor
8051 Kupéfläktmotor höger
8052 Kupéfläktmotor vänster
8060 Värmegrupp luftkonditionering
8061 Relä värmegrupp
8065 Motor blandningsspjäll
8067 Reglage spjäll luftintag
8068 Spjällmotor luftintag vänster
8069 Spjällmotor luftintag höger
8070 Spjällmotor luftintag
8071 Motor fördelningsspjäll
8072 Motor ventilationsspjäll
8073 Spjällmotor fötter/avfrostning
8080 Dator luftkonditionering
8090 Diod skydd kompressor
8096 Diod info tilläggsvärme igång
8097 Strömbrytare reglage bränslevärmare
8098 Tilläggsvärme
8100 Cigarrettändare fram
8105 Cigarrettändare bak
8110 Strömbrytare eluppvärmd bakruta
8112 Givare defroster bakruta
8115 Relä eluppvärmd bakruta
8116 Tidrelä eluppvärmd bakruta
8120 Eluppvärmd bakruta
8121 Motor eluppvärmd bakruta
8125 Eluppvärmd sidospegel (förarsida)
8130 Eluppvärmd sidospegel (passagerarsida)
8140 Eluppvärmd vindruta
8141 Omkopplare eluppvärmd vindruta
8145 Relä eluppvärmd vindruta
8146 Elektronikbox tidsstyrd eluppvärmd bakruta
8200 Knappsats kodlås
8201 LED kodlås
8203 Diod matningsrelä insprutningsdator
8204 Relä återmatning insprutningsdator
8205 Diod krets diagnoslampa
8206 Diod krets dörr kodlås
8207 Diod kodlås dieselpump
8208 Elektronikbox för kodlås
8220 Transponder analog modul
8221 Transponder kontrollmodul
8300 Omkopplare sätesvärme förarsida
8301 Elektronikbox reglering sätesvärme
8302 Reostat sätesvärme förarsida
8303 Reostat sätesvärme passagerarsida
8305 Omkopplare sätesvärme passagerarsida
8306 Omkopplare sätesvärme vänster bak
8307 Omkopplare sätesvärme höger bak
8308 Relä sätesvärme
8310 Sätesvärme förarsäte
8311 Termostat sätesvärme
8315 Sätesvärme passagerarsäte
8320 Sätesvärme bak

8402	Antennkabel
8403	Antennfilter
8404	Antenn
8405	Elantenn
8406	Elförstärkt antenn
8407	Dubbelantenn
8410	Bilradio
8411	Radiobalans fram vänster/höger
8412	Radiobalans fram/bak
8413	Radioreglage
8414	Släpkontakt radio
8415	CD-växlare
8416	Gränssnitt CD-spelare
8420	Högtalare vänster fram
8425	Högtalare höger fram
8430	Högtalare vänster bak
8435	Högtalare höger bak
8440	Diskanthögtalare vänster fram
8442	Mellanhögtalare vänster fram
8445	Diskanthögtalare höger fram
8447	Mellanhögtalare höger fram
8450	Diskanthögtalare vänster bak
8452	Mellanhögtalare vänster bak
8455	Diskanthögtalare höger bak
8457	Mellanhögtalare höger bak
8460	Uttag hörlurar vänster bak
8465	Uttag hörlurar höger bak
8470	Matning polisradio
8475	Telefonlur - mobiltelefon
8480	Sändare - mottagare mobiltelefon
8481	Högtalare mobiltelefon
8482	Hands-free
8483	Summer mobiltelefon
8484	Antenn mobiltelefon
8485	Knappsats mobiltelefon
8600	Elektronikbox stöldlarm
8601	Nyckelkontakt stöldlarm
8602	Elektronikbox rörelsegivare stöldlarm
8603	Omkopplare stöldlarm
8604	Rörelsegivare
8605	Siren stöldlarm
8606	LED stöldlarm
8607	Sändare ultraljud
8608	Mottagare ultraljud
8610	Bagagerumskontakt stöldlarm
8611	Motorhuvskontakt stöldlarm
8613	Kontakt vänster bakdörr stöldlarm
8614	Kontakt höger bakdörr stöldlarm
8615	Relä elmatning halvljus stöldlarm
8616	Kontakt stöldlarm lyftskydd
8617	Relä varningsblinkers stöldlarm
8618	Kontakt lyftskydd
8630	Centralenhet stöldlarm
8700	Motor elstyrd gardin
8701	Kontakt elstyrd gardin
9000	Centraldator
9005	Enhet vänster framljus
9010	Kylfläktenhet
9015	Enhet höger framljus
9020	Enhet torkning spolning
9025	Givarinsamlingsenhet
9030	Enhet vänster framdörr
9035	Enhet instrumentbräda
9040	Enhet display
9045	Enhet kupé
9050	Enhet höger framdörr
9055	Enhet omkopplare signaler
9060	Enhet omkopplare torkning
9065	Enhet konsol
9070	Enhet släp
9075	Enhet vänster bakljus
9080	Enhet baklucka
9085	Enhet höger bakljus

LISTA ÖVER SYMBOLER

• MOTORENHET


Startmotor


Generator


Batteri


Glödning


Tändning


Elektronikbox tändförställning


Tändspole


Tändförstärkarmodul


Dator


Elektronikbox med fördröjning


Insprutare


Förgasare


Handgas


Givare fordonshastighet


Magnetventil


Potentiometer


Magnetventil tomgångsjustering


Dator luftmängdmätare


Luftmängdmätare


ÖD-givare


Ratt



Givare referenscylinder



Hastighet varv/min


Värmemotstånd


Syresond


Bränslepump


Motorfel


Katalysator


Piezoelektrisk givare


Knackningsgivare


Tryckgivare

• SIGNALER - YTTERBELYSNING


Dimljus fram


Dimljus bak


Bromsljus


Backljus


Blinkers


Blinkers vänster


Blinkers höger


Varningsblinkers


Utryckningsljus


Signalhorn


Positionsljus


Positionsljus


Halvljus


Helljus


Parkeringsljus


Kontrollampa utbränd lampa


Varselljus

• INNERBELYSNING


Innerbelysning


Taklampa


Läslampa


Öppen motorhuv


Öppen baklucka

• FÖRARINFORMATION


Kontrollampa


Lysdiod


Instrument


Kylvattentemperatur


Lufttemperatur


Oljetryck


Oljenivå


Oljenivå


Oljetemperatur



Max kylvattentemperatur


Kylvattennivå


Nivå spolarvätsketank


Igensatt luftfilter


Turboövertryck


Igensatt luftfilter



Visare turboövertryck


Bränslenivå


Öppna dörrar


Vatten i dieselolja


Slitage bromsbelägg


Vatten i dieselolja


Parkeringsbroms


Parkeringsbroms
Bromsvätskenivå


Fel på bromssystemet


Automatlåda



Automatlåda


Oljetemperatur
växellåda



Stop-lampa


Summer

• SPOLARE TORKARE


Torkare bak


Intervalltorkare fram


Spolare/torkare fram


Spolare fram


Torkare bak


Spolare/torkare bak


Spolare fram


Strålkastarspolning/-torkning

• DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER


Elfönsterhiss


Elfönsterhiss (höjning)


Elfönsterhiss (sänkning)


Låsning elfönsterhiss bak


Låsning


Elfönsterhiss


Låsning av dörrarna


Nyckel


Öppna dörrar


Öppna framdörrar


Vänster framdörr öppen


Höger framdörr öppen


Vänster bakdörr öppen


Höger bakdörr öppen


Halvöppen
Stängning skjutdörr


Öppning skjutdörr
Halvöppet läge


Reglering ryggstöds-
lutning vänster framsäte


Längsgående reglering höger framsäte


Vänster framsäte


Reglering sidostöd


Reglering framkant höger framsäte


Längsgående reglering vänster framsäte


Reglering övre ryggstöds-
parti


Reglering bakkant höger framsäte



Reglering framkant vänster framsäte



Reglering nedre ryggstödsparti



Reglering ryggstöd höger framsäte



Reglering bakparti vänster framsäte



Höger framsäte



Höjdreglering höger framsäte



Höjdreglering vänster framsäte



Reglering armstöd



Reglering vänster sidospegel



Reglering höger sidospegel



Inställning sidospegel



Fastsättning säkerhetsbälte

• HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD



ABS



Givare vänster framhjul



Givare höger framhjul



Givare bakhjul



Givare vänster bakhjul



Givare höger bakhjul



Antispinnsystem



Färddator (reglage)



Färddator (display)



Digitalur



Analog klocka



Farthållare



Display yttertemperatur



Hård fjädring



Hydraktiv fjädring



Luftkonditionering



Termostatfläkt



Luftkonditionering (strömbrytare)



Återcirkulation kupéluft



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmning vänster sidospegel



Eluppvärmning höger sidospegel



Kodlås



Sätesvärme



Sätesvärme



Cigarrettändare



Högtalare



Antenn




Mobiltelefon



Stöldlarm

1	Motstånd
2	Variabelt motstånd
3	Potentiometer
4	Säkring
5	Shunt
6	Tändspole
7	Magnetventil
8	Kompressor
9	Motor
10	Motor med 2 hastigheter
11	Växelströmsgenerator
12	Piezoelektrisk givare
13	Transistor NPN
14	Transistor PNP
15	Syresond
16	Kondensator
17	Skärmning
18	Diod
19	Ljudapparater (signalhorn, högtalare..)
20	Kontrollampa
21	Lampa för belysning
22	Tvåtrådslampa
23	Lysdiod (LED)
24	Fotodiod
25	Termoelement
26	Nyckel
27	Jord
28	Förgrening
29	Batterielement
30	Anslutning med kabelsko
31	Glidkontakt
32	Brytare (automatisk återgång)
33	Brytare manuell (automatisk återgång)
34	Brytare manuell låsbar
35	Brytare tidsstyrd
36	Mekanisk hjälpkontakt
37	Brytare mekanisk låsbar
38	Tryckkontakt (manokontakt)
39	Brytare mekanisk
40	Brytare manuell
41	Brytare manuell låsbar (omkopplare)
42	Brytare mekanisk (omkopplare)
43	Brytare mekanisk låsbar (omkopplare)
44	Brytare manuell (omkopplare)
45	Brytare manuell (omkopplare)

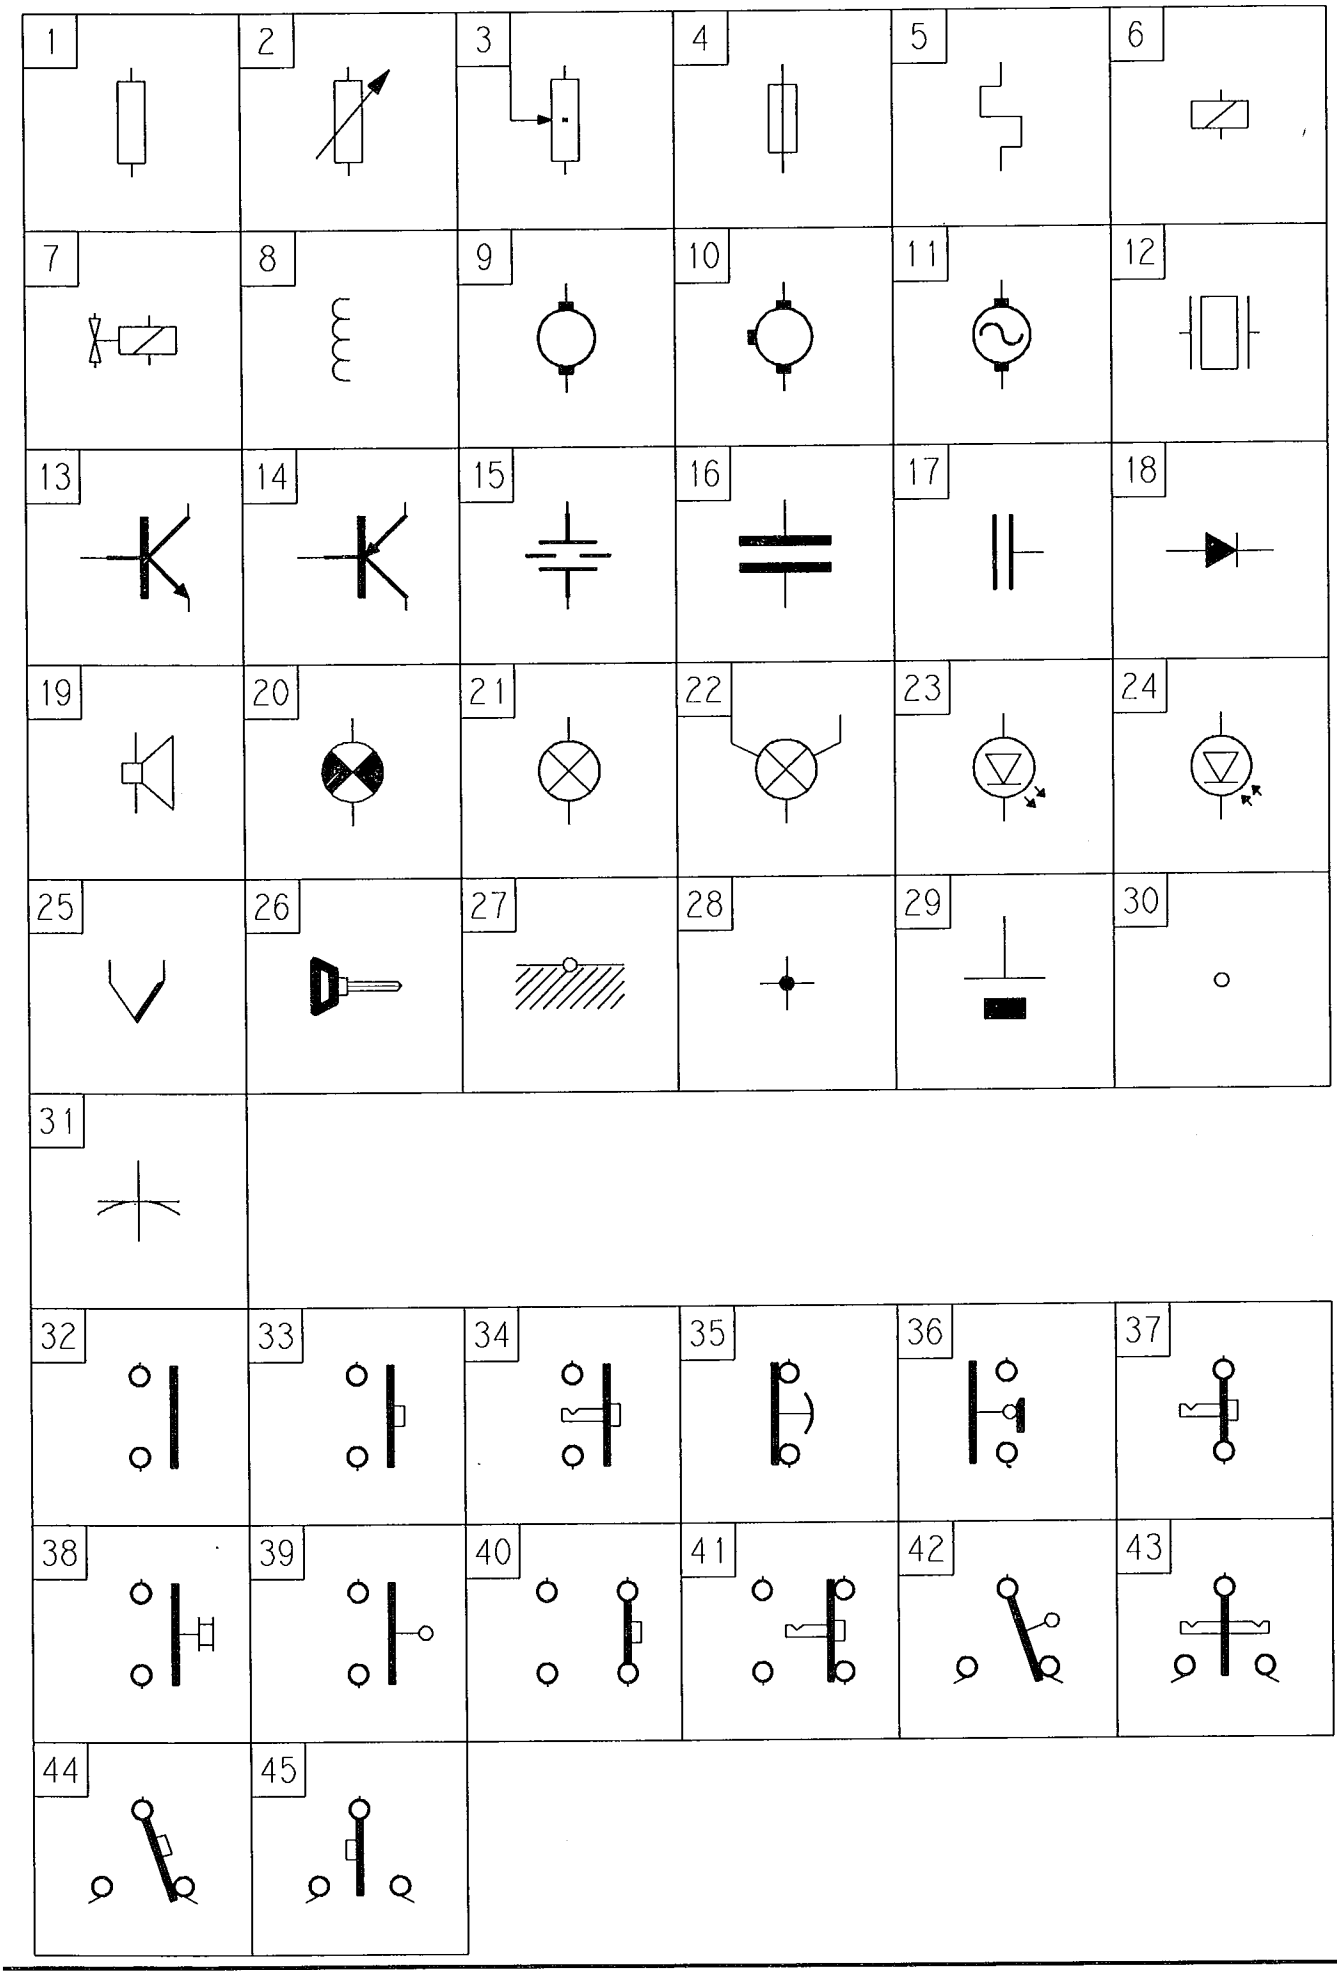
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

LISTA ÖVER KABELHÄRVORNA

01	*CBP*	*Kabelhärva plus batteri*
10	*AV*	*Kabelhärva front*
12	*US FR*	*Kabelhärva slitage bromsbelägg*
15	*F/AV*	*Kabelhärva framsida torped*
16	*GMV*	*Kabelhärva kylfläkt*
17	*BR/AV*	*Kabelhärva dimljus fram*
18	*BVA*	*Kabelhärva automatlåda (med elektronisk styrning)*
20	*MOT*	*Kabelhärva motor*
21	*JN*	*Kabelhärva insprutning*
22	*MOT/C*	*Tilläggskabelhärva motor*
30	*ABR*	*Kabelhärva ABS*
32	*SUSP*	*Kabelhärva fjädring*
44	*CSL*	*Kabelhärva konsol*
46	*HAB*	*Kabelhärva kupé*
50	*P/B*	*Kabelhärva instrumentbräda*
52	*PLAF*	*Kabelhärva taklampa*
56	*CLM*	*Kabelhärva klimatanläggning*
75	*AR/D*	*Kabelhärva höger bak*
76	*VL*	*Kabelhärva baklucka*
77	*VL/G*	*Kabelhärva baklucka vänstersida*
78	*VL/D*	*Kabelhärva baklucka högersida*

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : 01 47 48 41 41 - Télex : CITR 614 830 F

DEX/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Janvier 1997

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN