Xantia


SEPTEMBER 1998

RÉF. BRE 0497 S

ELSCHEMA

● ALLMÄNT

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".

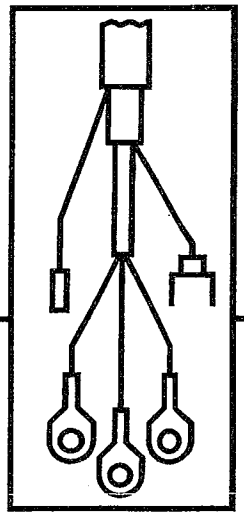

CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

ELEKTRISKA EXTRA TILLBEHÖR :

OBSERVERA : Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extra utrustning.

OBSERVERA : Vissa elektriska tillbehör kan antingen själva eller genom sin montering inverka menligt på bilens funktion, d v s de elektroniska styrkretsarna, audiokretsen och den elektriska laddningskretsen.

OBLIGATORISKT : Vid installering av elektriska anordningar är det högst viktigt att iaktta seriekopplingarna (se denna handbok eller bruksanvisningarna för montering av tillbehör).

Innehållsförteckning

BRUKSANVISNING HANDBOK :	S 1
LISTA ÖVER DELARNA (KAPITEL 1) :	S 10
LISTA ÖVER DELARNA (KAPITEL 2) :	S 18
LISTA ÖVER DELARNA (KAPITEL 3) :	S 26
LISTA ÖVER SYMBOLER MULTIAGGREGAT :	S 33
LISTA ÖVER SYMBOLER MOTORAGGREGAT :	S 35
LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP 2 BELYSNING - SIGNALSYSTEM :	S 37
LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP 3 INNERBELYSNING :	S 39
LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP 4 FÖRARINFORMATION :	S 40
LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP SPOLARE OCH TORKARE :	S 42
LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP DIVERSE SERVO-MEKANIK :	S 43
LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP HJÄLP VID KÖRNINGEN :	S 46
LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP KOMFORT VID KÖRNINGEN :	S 47
LISTA ÖVER KABELHÄRVOR :	S 49

BRUKSANVISNING HANDBOK :

1 - INDELNING AV FUNKTIONEN I TRE SCHEMOR :

Ett principschema.

Ett kabelföringsschema.

Ett placeringsschema.

2 - SCHEMORNAS UPPBYGGNAD :

Principschema :

- strömförsörjning (+ och -)
- schemornas uppbyggnad
- anslutningarnas rutor på apparaterna
- jorduttag
- kabelföring (med märke)

Kabelhärvor :

- strömförsörjning (+ och -)
- apparater (med märken, funktionssymbol, utan interna elektromekaniska detaljer)
- kabelskarvar (anslutningar med märken)
- jorduttag (med märke)
- skarvar (med märke)
- kabelhärvor (med märke)
- kabelmärken

Placeringsschema :

- framställning av hela fordonet eller en del av det (i perspektiv)
- enheter (läge, märke)
- kabelskarvar (läge, märke)
- skarvar (läge, märke)
- jorduttag (läge, märke)
- kabelhärvor (märke, dragning)
- genomföringspunkter

3 - SAMMANSTÄLLNING AV FUNKTIONERNA :

Principen för denna numrering är att knyta komponentens nummer till en elektrisk funktion.

Funktionerna är indelade i 8 grupper.

Motoraggregat :

- 10 - start, växelströmsgenerator
- 11 - elsystem, förvärmning
- 12-13 - tändsystem/bränslesystem förgasare, tändsystem/bränslesystem insprutning
- 14 - feldiagnos motor
- 15 - kylfläktsystem
- 16 - växellåda, drivaxlar
- 17 - strömmatning elmotor - ackumulator

Grupp 2 belysning - signalsystem :

- 20 - dimbakljus
- 21 - bromsljus
- 22 - backljus
- 23 - blinkers, sidoblinkers, varningsblinkers
- 24 - halvljusautomatik, dämpad belysning (DIM-DIPS)
- 25 - signalhorn
- 26 - strålkastare, bakljus, nummerplåtsbelysningar, parkerings- och markeringsljus

Grupp 3 innerbelysning :

- 30 - kupébelysning
- 31 - belysning i stängda utrymmen

Grupp 4 förarinformation :

- 40 - kylvätske- och spolvätskenivå, strömalstring
- 41 - oljenivå
- 42 - motorvarv och luftintag
- 43 - bränsle och förvärmning
- 44 - bromsar
- 45 - fjädring
- 46 - växellåda och transmission
- 47 - varningssummer
- 48 - motorkontroll
- 49 - information soltak

Grupp spolare och torkare :

- 50 - vindrutetorkare
- 51 - vindrutespolare
- 52 - bakrutetorkare
- 53 - bakrutespolare
- 54-55 - strålkastartorkare, strålkastarspolare

Grupp diverse servo-mekanik :

- 60 - eldrivna fönsterhissar fram
- 61 - eldrivna fönsterhissar bak
- 62 - centrallåsning
- 63 - elstyrda säten
- 64 till 6469 - elstyrda backspeglar
- 6470 till 6499 - rattstång
- 65 - passiva säkerhetsbälten
- 66 - reglage för vagnhöjd och strålkastare
- 67 - växellåda och transmission
- 68 - soltak, sidorutor

Grupp hjälp vid körningen :

- 70 - bromsar
- 71 - variabel servostyrning
- 72 - färddator, klocka
- 73 - farthållare
- 74 - signal för frosthalka
- 75 - kontrollsystem för närtrafik
- 76 - kontrollsystem för lågt ringtryck
- 77 - fjädring

Grupp komfort vid körningen :

- 80 - luftkonditionering, luftkonditionering
- 81 - värmeutrustning (eluppvärmd bakruta, vindruta och backspeglar, speglar, cigarrettändare)
- 82 - kodlås
- 83 - eluppvärmda säten
- 84 - bilradio, antenn, biltelefon
- 85 - signal för frosthalka
- 86 - stöldlarm
- 87 - elstyrd rullgardin

4 - SAMMANSTÄLLNING AV APPARATERNA :

Apparaterna är numrerade med 4 siffror, ex.: 4310..

De två första siffrorna anger funktionen och de två sista identifierar apparaten.

Numren för kontrollamporna föregås av bokstaven V. exempel: V2610..

Specialnumrering av anordningar som används för matning :

- BB00 : batteri
- BB10 : förgrening + batteri
- CA00 : rattlås
- BF00 : säkringshållare

Anslutningar som har en specialfunktion (ex: test av funktion) är numrerade som apparaterna med ett C framför. exempel: C1300..

Numrering för jorduttag :

- man använder bokstaven M följd av ett identifieringsnummer
- exempel : M2A, M90C

Numrering av skarvarna :

- man använder bokstaven E följd av ett identifieringsnummer
- exempel : E028, E002
- användning av ett alfabetiskt index om skarvarna är identiska. Exempel : E005A, E005B

5 - NUMRERING AV KABELSKARVARNA :

Man använder bokstäverna IC följda av ett identifieringsnummer med 2 siffror.

Användning av ett alfabetiskt index om kabelskarvarna är identiska. Exempel : IC20, IC05A, IC05B.

6 - NUMRERING AV ANSLUTNINGSDON :

Man använder bokstaven B följd av ett 3 siffrigt tal.Exempel : B001.

Användning av ett alfabetiskt index om stiften är identiska. Exempel : B003A, B003B.

7 - KODIFIKATION AV KABLARNA :

Denna kod gör det möjligt att förknippa kabelns nummer med elmatningstyp eller elektrisk funktion.

Elmatningssystemen är grupperade enligt följande.

Elmatning före säkringar :

- BB : elmatning + batteri
- AA : elmatning + tillbehör
- CC : elmatning + efter kontakt
- VV : elmatning + parkeringsljus
- KK : elmatning + efter avslagen tändning

Exempel : BB2 (elmatningstyp + kabelns identifieringsnummer).

Elmatning efter säkringar :

- B : elmatning + batteri
- A : elmatning + tillbehör
- C : elmatning + efter kontakt
- V : elmatning + parkeringsljus
- K : elmatning + efter avslagen tändning

Exempel : B02A
(elmatningstyp + säkringens nummer + kabelns identifieringsnummer, siffra eller bokstav).

Specifik elmatning :

- M : jord
- D : kapsling

Exempel : M262 (elmatningstyp + kabelns identifieringsnummer, siffra eller bokstav).

Anmärkning : varje fordon har speciella detaljer i kodifikationen av kablarna som gäller elmatningen (de behandlas som varianter).

Andra förbindelser mellan komponenter :

- siffrorna till vänster upprepar numret på den berörda funktionen (se : sammanställning av funktionerna)
- siffrorna till höger representerar identifieringsnumret i funktionen

Exempel : 2604 (funktionens nummer + kabelns identifieringsnummer).

8 - SAMMANSTÄLLNING AV FÖRKORTNINGAR :

Dessa förkortningar anges på stiften på vissa komponenter (exempel: rattlås).

+ BB : plus permanent.

+ AA : plus tillbehör.

+ CC : plus efter kontakt.

+ KK : plus efter avslagen tändning.

9 - SAMMANSTÄLLNING AV ANSLUTNINGARNAS FÄRGER :

BA : vit.

BE : blå.

BG : beige.

GR : grå.

JN : gul.

MR : brun.

NR : svart.

OR : orange.

RG : röd.


RS : ljusröd.

VE : grön.

VI : lila.

VJ : grön/gul.

10 - AVLÄSNING AV PRINCIPSCHEMOR :

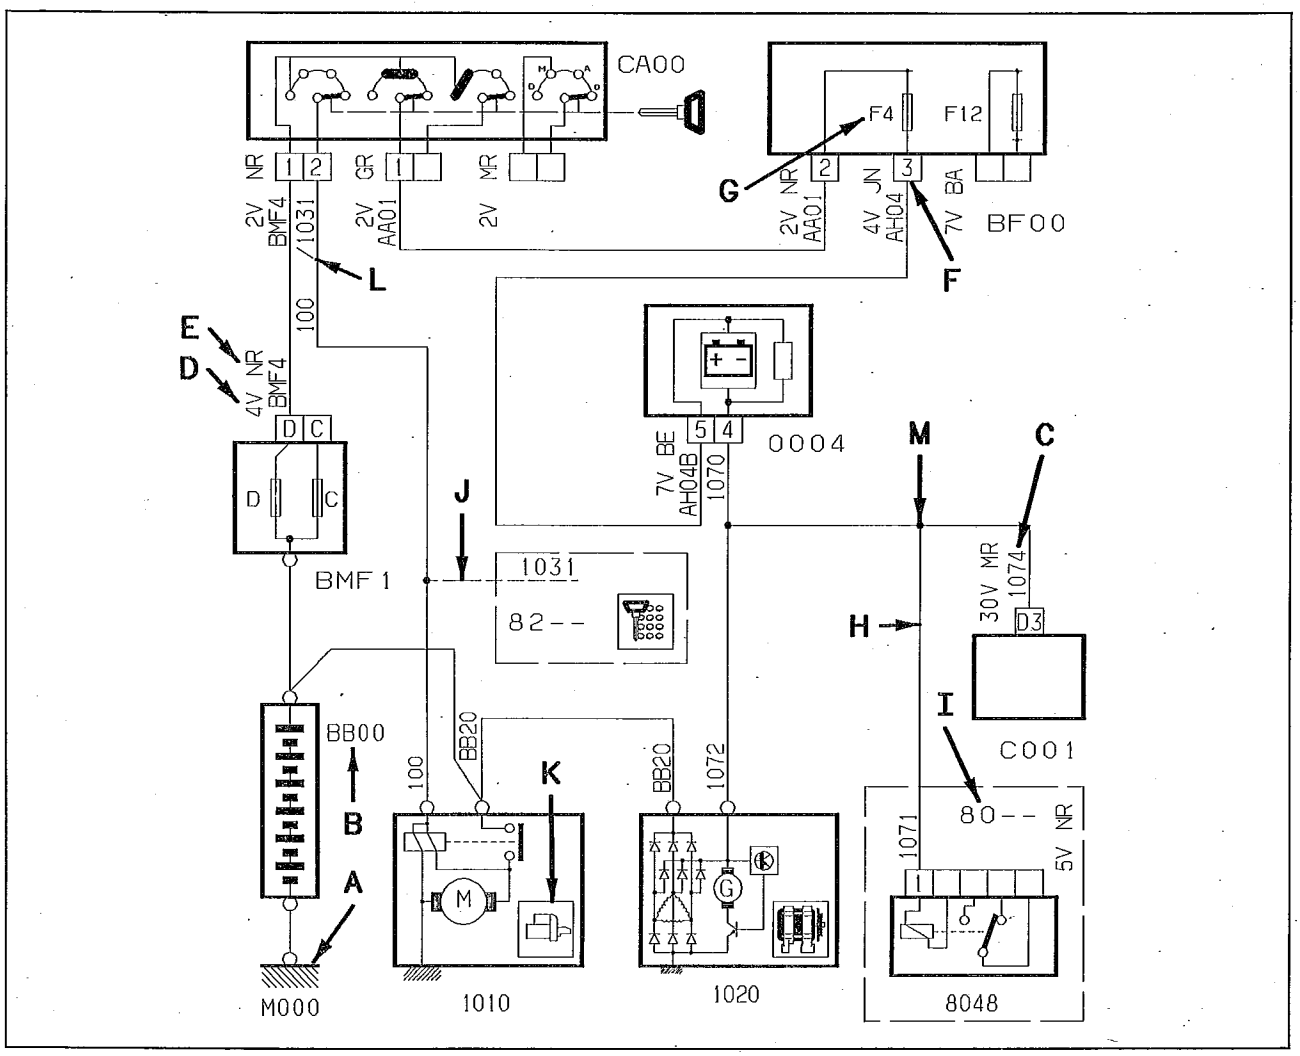

A : beskrivning av jorduttaget.

B : apparatens nummer.

C : kabelns nummer.

D : nummer på anslutningens ruta.

E : anslutningens färg.

F : nummer på anslutningens ruta.

G : säkringens nummer.

H : information som går till en annan funktion.

I : nummer på den funktion som berörs av fördröjningen.


J : beskrivning av kabel beroende på fordonets utrustning.

K : figur som representerar apparaten.

L : förenade kablar.

M : beskrivning av en intern skarv.

11 - AVLÄSNING AV KABELFÖRINGSSCHEMOR :

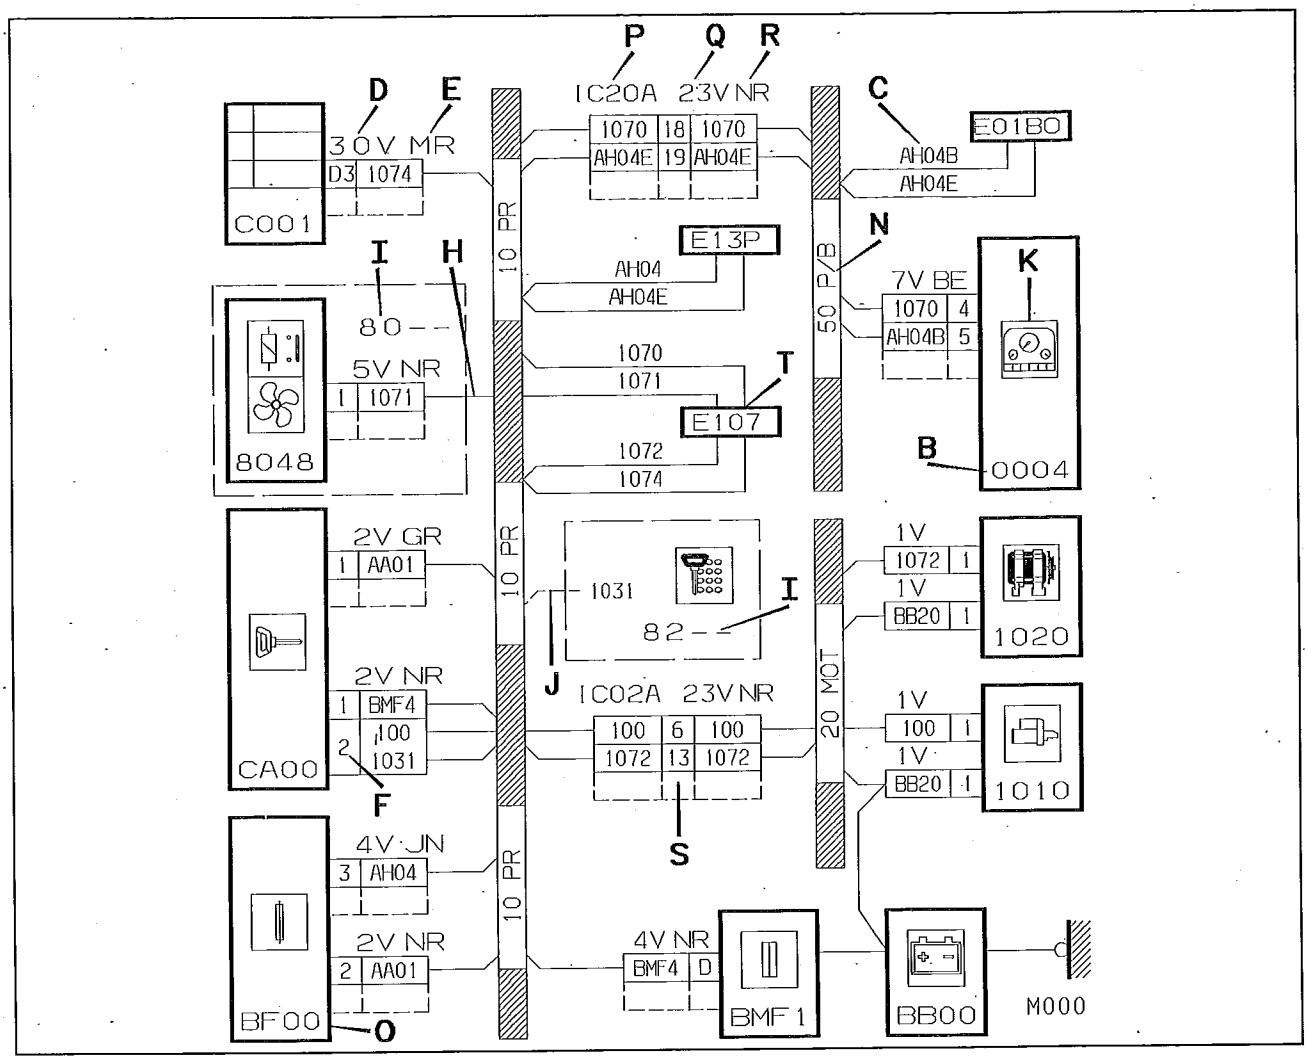

N : identifiering av kabelhärvan.

O : framställning av en säkringshållare.

P : kabelskarvens nummer.


Q : antal vägar i kabelskarven.

R : kabelskarvens färg.

S : beskrivning av en partiell kabelskarv.

T : beskrivning av en intern skarv.

12 - AVLÄSNING AV PLACERINGSSCHEMAN :

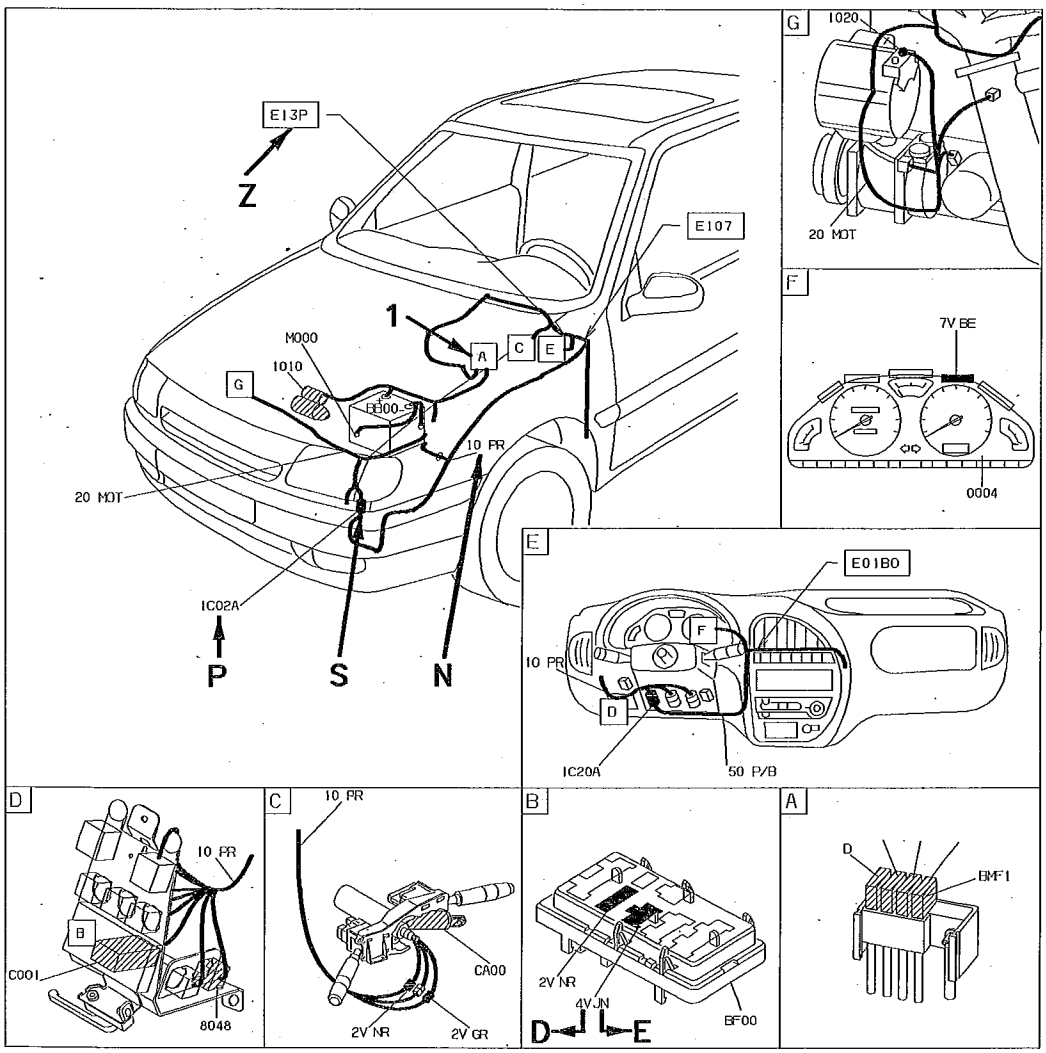

D : antal vägar i anslutningen.

E : anslutningens färg.

N : identifiering av kabelhärvan.

P : kabelskarvens nummer.

S : beskrivning av en kabelskarv.

Z : beskrivning av en intern skarv.

1 : se detalj i den angivna rutan.

LISTA ÖVER DELARNA (KAPITEL 1) :

B001 : ekvipotentiell blandat stift 1.

B002 : ekvipotentiell blandat stift 2.

B003 : ekvipotentiell blandat stift 3.

BB00 : batteri.

BB01 : batterienhet (bak).

BB02 : batterienhet (nedre fram).

BB03 : batterienhet (övre fram).

BB04 : enhet centralbatteri.

BB05 : startbatteri.

BB06 : servicebatteri.

BB10 : matningsbox.

BCP3 : styrbox omkoppling skydd 3 reläer.

BF00 : säkringshållare i kupén.

BF01 : säkringar i motorrummet.

BF02 : säkringshållare (reparationssats).

BGP0 : central elektronikbox (polis).

BH12 : säkringshållare med 12 säkringar (kupé).

BH28 : säkringshållare med 28 säkringar (kupé).

BMF1 : maxi-säkringshållare.

BMF2 : maxi-säkringshållare.

BMF3 : maxi-säkringshållare.

BMF4 : maxi-säkringshållare.

BM27 : säkringsbox motor 27 säkring(ar).

BM34 : säkringsbox motor 34 säkring(ar).

BSI1 : intelligent reläbox.

C001 : anslutning diagnos.

C002 : anslutning för laddningskabel.

C004 : testanslutning instrumenttavla.

C1030 : Testuttag information motor igång.

C1042 : tillvalsanslutning allmän säkring.

C1100 : Anslutning test tändning.

C1105 : anslutning störningsskydd tändning.

C1110 : Anslutning justering tändning för tomgång.

C1200 : Anslutning test insprutning.

C1250 : Anslutning justering avgasrening.

C1260 : anslutning säkringshållare motstånd uppvärmning spjällhus.

C1265 : anslutning säkringshållare motstånd uppvärmning förgasare.

C1270 : Anslutning test EGR.

C1300 : testuttag insprutning-tändning.

C1310 : anslutning säkringshållare styrbox insprutning-tändning.

C1360 : anslutning säkringshållare värmning lambdasond.

C1400 : Anslutning övre dödläge.

C1450 : Anslutning systemutveckling.

C1500 : testanslutning för kylfläktsaggregatets funktion.

C1630 : testanslutning.

C1700 : anslutning test elektronisk hantering.

C1800 : diagnosuttag GPL.

C200 : anslutning eluttag husvagn.

C2310 : Dubbelkontakt för dubbelkommando (bilskola).

C2600 : anslutning säkringshållare dimljus fram.

C310 : Anslutning + permanent belysning husvagn.

C4640 : anslutning säkringshållare matning färdskrivare.

C6235 : Anslutning test centrallåsning.

C6301 : testanslutning (lagring - säte).

C6540 : testuttag pyrotekniskt säkerhetsbälte.

C6560 : testanslutning airbag(s).

C6570 : testanslutning airbag(s) + försträckare.

C6640 : Anslutning urluftning system korrigering vagnhöjd.

C6860 : anslutning test elektrisk sufflett.

C7000 : Anslutning test låsningsfria bromsar.

C7001 : anslutning säkringshållare effekt ABS.

C7050 : Anslutning test antispinn.

C7100 : Anslutning test progressiv servostyrning.

C7215 : testanslutning flerfunktionsskärm.

C7710 : Anslutning test elektronisk fjädring.

C8000 : Anslutning test värme ventilation.

C8201 : kontaktstycke test kodlås.

C8400 : Anslutning matning + permanent radio.

C8600 : kontaktstycke test stöldlarm.

C861 : kontaktstycke matning stöldlarm.

C8630 : testanslutning skyddscentral.

CA00 : rattlås.

CCS1 : enhet central styrning av signaler (polis).

CP00 : uttag 12 V bak.

CPC0 : enhet kontakt skjutdörr (vänster).

CPC1 : enhet kontakt skjutdörr (höger).

CP01 : uttag 12 V fram.

CT00 : släpkontakt ratt.

CV00 : omkopplingsmodul under ratt (COM 2000).

DRA0 : avtappningsventil.

DRA1 : avtappningsventil 1.

ECV0 : reglageenhet i ratt.

MF00 : huvudsäkring startbatteri.

MF01 : huvudsäkring generator.

MF175 : MEGA-säkring motorrum 175 A.

PS00 : Reläplatta.

PSF0 : reläplatta-säkringshållare (kupé).

PSF1 : reläplatta-säkringshållare (motorrum).

PSF2 : reläplatta-säkringshållare (reparationssats).

V0004 : Stopplampa.

V1000 : kontrollampa laddning.

V1001 : kontrollampa för korrekt laddning av drivbatterier.

V1002 : kontrollampa för urladdade batterier.

V1017 : kontrollampa för fel i omvandlaren 12 V.

V1100 : Kontrollampa test tändning.

V1150 : Kontrollampa förvärmning.

V1200 : Kontrollampa test insprutning.

V1203 : kontrollampa för pumpavstängning.

V1300 : kontrollampa motordiagnos.

V1700 : kontrollampa tillfälligt fel.

V1701 : kontrollampa för framåtkörning.

V1702 : kontrollampa för backning.

V1703 : kontrollampa för felaktig isolering.

V1800 : kontrollampa gasmatning.

V2000 : kontrollampa för dimbakljus.

V2010 : kontrollampa dimljus fram.

V2300 : kontrollampa varningsblinker.

V2310 : kontrollampa blinkers vänster och höger.

V2320 : Kontrollampa blinkers vänster.

V2330 : Kontrollampa blinkers höger.

V2600 : kontrollampa för parkeringsljus.

V2610 : kontrollampa för halvljus.

V2620 : kontrollampa för helljus.

V2660 : kontrollampa dimljus.

V4010 : Kontrollampa kylvätskenivå.

V4017 : kontrollampa för vattenbrist i batteriet.

V4020 : kontrollampa för maximal kylvätsketemperatur.

V4040 : Kontrollampa mininivå spolarvätska.

V4050 : kontrollampa för vatten i bränslet.

V4110 : kontrollampa tryck motorolja.

V4120 : kontrollampa nivå motorolja.

V4130 : kontrollampa maximal motoroljetemperatur.

V4200 : Kontrollampa choke.

V4205 : kontrollampa igensatt luftfilter.

V4300 : kontrollampa miniminivå bensin (beroende på utrustning).

V4320 : kontrollampa för öppning av tanklocket.

V4400 : kontrollampa för parkeringsbroms.

V4410 : Varningslampa bromsvätskenivå.

V4420 : kontrollampa parkeringsbroms/ nivå bromsvätska.

V4430 : Kontrollampa slitage bromsbelägg.

V4440 : Kontrollampa utbrända lampor.

V4600 : Kontrollampa växelspaksläge.

V4610 : kontrollampa för maximal temperatur hos växellådsoljan.

V4700 : kontrollampa för öppen dörr.

V4730 : kontrollampa för fastspänning av säkerhetsbälte.

V4800 : kontrollampa för överhettad katalysator.

V6235 : kontrollampa för speciallåsning.

V6560 : kontrollampa air bag (fram).

V6561 : kontrollampa sidoairbag.

V6640 : kontrollampa vätskenivå korrigering vagnhöjd.

V6700 : Kontrollampa test differentiallåsning.

V6709 : kontrollampa för reducerväxelns passage.

V7000 : kontrollampa diagnos låsningsfria bromsar.

V7001 : kontrollampa låsningsfria bromsar aktiverade.

V7050 : kontrollampa diagnos antispinnsystem.

V7060 : kontrollampa funktion antispinn hjul.

V7310 : kontrollampa farthållare.

V7700 : kontrollampa diagnos fjädring.

V7800 : kontrollampa för diagnos stabilitetskontroll.

V8018 : kontrollampa för minibränslenivå extra värme.

V8110 : kontrollampa eluppvärmd bakruta.

V8220 : kontrollampa transponder.

1000 : säkerhetskontakt start.

1005 : relä startspärr.

1010 : startmotor.

1020 : växelströmsgenerator.

1025 : dubbel batterilåda.

1030 : relä information motorn igång.

1040 : huvudrelä för underhåll.

1041 : omkopplare nödstopp.

1042 : huvudrelä.

1043 : tryckknapp för återställning.

1044 : styrbox diod.

1045 : hjälptryckknapp för återställning.

1086 : Avstängningsrelä startmotor med stöldlarm.

1100 : fördelare.

1101 : tempgivare kylvätska för förtändningsmodul.

1102 : Förtändningsmodul.

1104 : Magnetventil korrigering förtändning.

1105 : tändförstärkningsmodul.

1110 : tändfördelare.

1115 : givare referenscylinder.

1116 : givare referenscylinder 1.

1117 : givare referenscylinder 2.

1120 : knackningsgivare.

1121 : knackningsgivare 1.

1122 : knackningsgivare 2.

1125 : Kontakt gaspedal.

1127 : Tändningsrelä.

1130 : Styrbox tändning.

1131 : tändspole cylinder 1.

1132 : tändspole cylinder 2.

1133 : tändspole cylinder 3.

1134 : tändspole cylinder 4.

1135 : tvillingtändspole.

1136 : tändspolens kondensator.

1137 : tändspole cylinder 5.

1138 : tändspole cylinder 6.

1140 : Avgasreningsmodul förgasare.

1141 : matarrelä tändstift 1 vattenvärmare.

1142 : matarrelä tändstift 2 vattenvärmare.

1143 : matarrelä tändstift 3 vattenvärmare.

1145 : Magnetventil spjällöppning.

1146 : matarrelä tändstift 1 - 2 vattenvärmare.

1147 : matarrelä tändstift 3 - 4 vattenvärmare.

1148 : relä 1 värmare kylvatten.

1149 : relä 2 värmare kylvatten.

1150 : Styrbox förvärmning.

1155 : Förvärmningsrelä.

1156 : relä eftervärmning.

1157 : termokontakt eftervärmning.

1158 : elektronikbox,
styrning av för- och eftervärmning.

1160 : Glödstift.

1161 : förvärmningständstift cylinder 1.

1162 : förvärmningständstift cylinder 2.

1163 : förvärmningständstift cylinder 3.

1164 : förvärmningständstift cylinder 4.

1190 : förvärmning kylsystem.

1200 : bränslepumpsrelä.

1201 : Relä insprutningspump.

1202 : Varvtalsrelä.

1203 : tröghetskontakt.

1204 : säkerhetsrelä krockgivare.

1205 : säkring bränslepump.

1206 : styrbox för omtappningspump.

1207 : omtappningspump.

1208 : Insprutningspump diesel
(förställning, elstopp, säkerhetskontakt).

1209 : Matarpump.

1210 : bränslepump.

1211 : pump bränslemätare.

1212 : magnetventil luftbehållare.

1213 : relä luftpump.

1214 : ekonoskop.

1215 : magnetventil urluftning
kolfilterbehållare.

1216 : Motstånd simulering kolfilterbehållare.

1217 : Magnetventil avstängning urluftning.

1218 : magnetventil avstängning förtändning.

1219 : spjällpotentiometer
(insprutning manuell växellåda).

1220 : givare kylvattentemperatur.

1221 : tempgivare dieselolja.

1222 : accelerationsmätare.

1223 : magnetventil insprutningsluft.

1224 : magnetventil stängning absorbator.

1225 : tomgångsmotor (MMBA).

1226 : motor tomgångsreglering
och tomgångskontakt.

1227 : givare tryck bränsletank.

1228 : motor tomgångsreglering och
tomgångskontakt + givare med Hall-effekt.

1229 : Magnetventil reglering variabel
turboladdning.

1230 : Slid för tillskottsluft.

1231 : Styrbox stabilisering tomgång
automatlåda.

1232 : magnetventil tomgångshjälp.

1233 : Magnetventil reglering turbotryck.

1234 : Magnetventil tomgång förgasare.

1235 : Magnetventil ventilation förgasare.

1236 : Magnetventil avstängning retardation.

1237 : Magnetventil pulsair.

1238 : magnetventil AFP.

1239 : magnetventil tomgångsreglering.

1240 : tempgivare insugningsluft.

1241 : Pulsairpump.

1242 : Pulsairrelä.

1243 : magnetventil variabel fördelning 1.

1244 : Magnetventil proportionell EGR.

1245 : lufttryckskontakt.

1246 : Matarrelä EGR.

1247 : kontakt EGR kylvattentemperatur.

1248 : kalibreringsmotstånd EGR.

1249 : Potentiometer pumparm (EGR).

1250 : Styrbox EGR.

1251 : Vakuumpump EGR.

1252 : relä förinställning dieselinsprutning.

1253 : magnetventil (EGR).

1254 : kontakt pådragsarm EGR.

1255 : magnetventil stopp bränslepump.

1256 : magnetventil förtändning (diesel).

1257 : magnetventil mängd - (diesel).

1258 : magnetventil mängd + (diesel).

1259 : magnetventil mängd +/- (diesel).

1260 : givare spridarnålens uppgång.

1261 : givare för gaspedalens läge.

1262 : spjäll med motor.

1263 : magnetventil EGR + spjäll.

1264 : magnetventil swirl.

1265 : Termokontakt uppvärmning förgasare.

1266 : Relä uppvärmning förgasare.

1267 : magnetventil gasspjäll diesel (luftinsug).

1268 : magnetventil variabel fördelning 2.

1269 : relä motstånd uppvärmning förgasare.

1270 : motstånd uppvärmning förgasare eller spridarhus.

1271 : magnetventil tomgång.

1272 : Enhet magnetventil tomgång-motstånd uppv. förgasare.

1273 : värmemotstånd för vevhusventilation 1.

1274 : värmemotstånd för vevhusventilation 2.

1275 : förgasare.

1276 : värmare diesel.

1277 : magnetventil för avaktivering 3 högtryckskolv dieselolja.

1278 : givare för start av påfyllning.

1280 : magnetventil lång AFP (insug styrt flöde).

1281 : magnetventil kort AFP (insug styrt flöde).

1301 : Relä information automatlåda (insprutning).

1302 : Insprutningsrelä.

1303 : Insprutnings- och tändningsrelä.

1304 : dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll.

1305 : potentiometer för fet blandning.

1306 : shunt relä automatväxellåda.

1307 : dubbelt flerfunktionsrelä effekt.

1308 : oljetryckgivare.

1309 : Lufttemperaturgivare turbo.

1310 : luftmängdmätare.

1311 : givare turbotryck.

1312 : givare tryck insugningsluft.

1313 : givare motorvarv.

1314 : Lufttrycksgivare.

1315 : Motstånd insprutning.

1316 : givare för spjälläge.

1317 : givare för dieselpumparmens läge.

1318 : Spjällkontakter.

1319 : Motstånd reglering insprutning.

1320 : styrbox för motorkontroll.

1321 : högtrycksgivare för dieselolja.

1322 : högtrycksregulator för dieselolja.

1323 : givare hög temperatur (avgaser).

1324 : proportionell magnetventil för dosering.

1325 : högtrycksgivare för bensin.

1326 : säkring strömförsörjning styrbox insprutning.

1327 : givare kamläge (dieselpump).

1328 : givare rotorläge (dieselpump).

1329 : givare läge slid (pump DIESEL).

1330 : spridare.

1331 : insprutare cylinder nr 1.

1332 : insprutare cylinder nr 2.

1333 : insprutare cylinder nr 3.

1334 : insprutare cylinder nr 4.

1335 : insprutare cylinder nr 5.

1336 : insprutare cylinder nr 6.

1337 : insprutare cylinder nr 7.

1338 : insprutare cylinder nr 8.

1339 : insprutare cylinder nr 9.

1340 : insprutare cylinder nr 10.

1342 : flerfunktionsstyrbox motor.

1345 : Relä värmning Lambda-sond.

1348 : säkring uppvärmning lambdasond.

1350 : lambdasond (fram).

1351 : lambdasond (bak).

1352 : främre syresond efter.

1353 : främre syresond före.

1354 : bakre syresond efter.

1355 : bakre syresond före.

1400 : Givare övre dödläge.

1500 : relä kylfläktmotor.

1501 : Säkring kylfläktmotor.

1502 : relä kylfläkt vänster.

1503 : relä kylfläkt höger.

1504 : relä seriematning kylfläktar vänster och höger.

1505 : Termokontakt kylfläkt.

1506 : Motstånd kylfläkt två hastigheter.

1507 : tempgivare kylfläktreglage per elektronisk styrbox (på kylvätska).

1508 : relä kylfläkt låg hastighet.

1509 : relä kylfläkt hög hastighet.

1510 : kylfläktmotor.

1511 : kylfläkt höger.

1512 : kylfläkt vänster.

1513 : elektronisk omvandlare kylfläkt.

1515 : Störningsfilter vänster.

1516 : Störningsfilter höger.

1517 : styrt spjäll för kylfläktenhet.

1518 : motstånd kylfläkt med tre hastigheter.

1520 : Termokontakt efterkylning motor.

1525 : Relä efterkylning motor.

1526 : Tempgivare efterkylning motor.

1530 : Överkoppling efterkylning motor.

1550 : Kylvätskepump turbo.

1551 : Säkring vattenpump turbokylning.

1555 : Relä kylvätskepump turbo.

1600 : kontakt växellägen.

1601 : givare för impulsstyrt reglage.

1602 : kontaktstycke för pulsstyrning.

1606 : relä summer för parkeringsläge.

1607 : relä belysning grill + väljare.

1613 : givare motorvarv automatlåda.

1615 : tryckgivare BVA.

1620 : hastighetsgivare.

1621 : hastighetsgivare.

1622 : givare utgångshastighet växellåda.

1625 : modul gränssnitt bilens hastighet.

1630 : styrbox aut.växellåda.

1631 : magnetventil för minskning av utväxling.

1632 : kontakt pedalläge.

1635 : elektrohydrauliskt block automatlåda.

1636 : givare läge automatlåda.

1637 : kontakt backväxel automatlåda.

1638 : manöverorgan spärr väljare automatlåda.

1639 : kontakt gaspedal inte nedtryckt.

1640 : programväljare automatlåda.

1642 : relä manöverorgan spärr väljarspak.

1643 : relä manöverorgan för spärrning av nyckel.

1644 : manöverorgan för spärrning av nyckel.

1645 : elektronisk styrning automatväxellåda.

1646 : magnetventilsblock automatväxellåda.

1700 : styrbox för elektronisk styrning.

1701 : modul för temperaturövervakning - spänning främre undre batteri.

1702 : modul för temperaturövervakning - spänning främre övre batteri.

1703 : modul för temperaturövervakning - spänning bakre batteri.

1704 : reläbox.

1705 : elektronisk låda.

1713 : potentiometer gaspedal.

1714 : energimätare.

1718 : tempgivare styrning av fläkt för avkylning av elektrisk motor.

1722 : tempgivare styrning av motorfläkt för avkylning av batterivätskan.

1724 : omkopplare extra värme.

1725 : extra värme.

1726 : bränslepump för extra värme.

1727 : vattenpump för avkylning av drivbatterier.

1728 : vattenpump avkylning styrbox elektronisk styrning.

1729 : relä kodlås elbil.

1730 : shunt för startspärr.

1732 : relä uppvärmning batterier.

1733 : motstånd uppvärmning batterier.

1740 : elektrisk drivmotor.

1746 : fläkt för avkylning av elektrisk motor.

1747 : laddningsuttag.

1748 : uttagsbox för batteriladdning.

1800 : styrbox gas.

1801 : givare absolut tryck.

1802 : magnetventil doserare.

1803 : magnetventil tank.

1804 : magnetventil ångreducerventil.

1805 : styrbox 3 relä.

1806 : relä lambdasond.

1807 : diodbrygga.

1808 : block gasmatning.

1809 : lineärt manöverorgan.

1810 : omkopplare bensin-gas.

1811 : tidrelä gas/bensin.

1812 : säkringsblock gasmatning.

1813 : relä avstängning diagnoskontrollampa.

1814 : indikator gastryck.

1815 : dubbelrelä dialog bränsle/GPL.

1816 : montering spänningsadapter 12V/5V.

1817 : mätare GPL.

1818 : tempgivare kylvätska (15°).

1819 : styrbox stötdämpning mätare GPL.

1820 : motor gasfördelning.

1821 : mätare + magnetventil GPL.

1822 : diod montering anpassning 12V/5V.

1823 : motstånd montering anpassning 12V/5V.

1824 : magnetventil luftintagsspjäll.

1825 : magnetventil gasmatning.

1826 : avstängningsrelä bränslepump.

0002 : omkopplare belysning blinkers.

2000 : omkopplare dimbakljus.

2001 : omkopplare belysning/torkning.

2002 : summer bilskola Tyskland.

2003 : styrbox bilskollärare.

2004 : jackuttag bilskola Tyskland.

2005 : relä dimljus bak.

2006 : omkopplare bilskola Tyskland.

2007 : instegsbelysning bilskola Tyskland.

2010 : dimljus bak (vänster sida).

2011 : dimljus bak (mittre).

2015 : dimljus bak (höger sida).

2016 : styrbox dimbakljus.

2100 : bromsljuskontakt.

2101 : kontaktstycke för extra bromsljus.

2110 : extra bromsljus.

2111 : extra bromsljus
(vänster sida).

2112 : extra bromsljus
(höger sida).

2200 : Backljuskontakt.

2202 : omkopplare backning.

2210 : Backljus vänster.

2215 : Backljus höger.

LISTA ÖVER DELARNA (KAPITEL 2) :

2300 : omkopplare varningsblinkers.

2305 : Blinkersrelä.

2310 : Strömställare blinkers.

2320 : Blinkers vänster fram.

2325 : Blinkers höger fram.

2330 : Blinkers vänster bak (om den är separat).

2335 : Blinkers höger bak (om den är separat).

2340 : Vänster sidoblinkers.

2345 : Höger sidoblinkers.

2400 : relä krets parkeringsljus halvljusautomatik.

2401 : relä halvljus halvljusautomatik.

2402 : shunt relä körljus.

2410 : Halvljusrelä.

2411 : relä dämpat halvljus.

2415 : motstånd dämpat halvljus.

2500 : Strömställare signalhorn.

2501 : kontakt i ratten för signalhorn.

2505 : Relä kompressorhorn.

2510 : Kompressorhorn.

2520 : signalhorn.

2521 : signalhorn bas.

2522 : signalhorn diskant.

2523 : summer fotgängare.

2525 : Säkring kompressorhorn.

2530 : Styrbox siren (polis).

2531 : omkopplare siren (polis).

2532 : omkopplare siren dag/natt (polis).

2535 : Högtalare siren (polis).

2600 : belysningsreglage.

2605 : Halvljusrelä.

2606 : helljusrelä.

2610 : Vänster strålkastare.

2615 : Höger strålkastare.

2620 : parkeringsljus vänster fram.

2625 : parkeringsljus höger fram.

2630 : bakljus vänster.

2631 : höger bakljus på bagagelucka.

2632 : vänster bakljus på bagagelucka.

2633 : nummerplåtsbelysning höger sida.

2634 : shunt jackuttag.

2635 : höger bakljus på kaross.

2636 : Nummerplåtsbelysning.

2637 : Uttag varningsljus.

2638 : Varningsljus.

2639 : omkopplare för roterande utryckningslykta.

2640 : Övre positionsljus vänster fram.

2641 : side marker höger fram.

2642 : side marker vänster fram.

2643 : side marker höger bak.

2644 : side marker vänster bak.

2645 : Övre positionsljus höger fram.

2650 : Övre positionsljus vänster bak.

2651 : polisräcke på taket.

2655 : Övre positionsljus höger bak.

2656 : Belysning (bakre takljus).

2657 : Belysningscentral (takbakljus).

2658 : omkopplare bakre takljus.

2659 : omkopplare orange ljus.

2660 : omkopplare dimstrålkastare.

2662 : relä spärr dimstrålkastare (fram).

2665 : relä dimljus fram.

2670 : Dimljus vänster.

2675 : Dimljus höger.

2680 : omkopplare fjärrstrålkastare.

2685 : relä fjärrstrålkastare.

2690 : vänster fjärrstrålkastare.

2695 : höger fjärrstrålkastare.

3000 : dörrkontakt vänster framdörr.

3001 : dörrkontakt höger framdörr.

3002 : dörrkontakt-vänster bakdörr.

3003 : dörrkontakt-höger bakdörr.

3004 : styrbox tidgivare belysning.

3005 : Tidrelä takbelysning.

3006 : omkopplare för taklampor.

3010 : taklampa fram.

3012 : taklampa (vänster fram).

3013 : taklampa (höger fram).

3015 : takkonsol + integrerade funktioner.

3019 : omkopplare taklampa bak.

3020 : taklampa bak.

3022 : vänster taklampa bak.

3023 : höger taklampa bak.

3024 : vänster taklampa.

3025 : höger taklampa.

3029 : omkopplare för taklampa i mitten.

3030 : taklampa mitten.

3031 : läslampa höger fram.

3032 : läslampa vänster fram.

3033 : läslampa höger bak.

3034 : läslampa vänster bak.

3035 : belysning fotutrymme.

3036 : belysning höger fotutrymme.

3037 : belysning vänster fotutrymme.

3040 : Belysning nederdel framdörr vänster.

3042 : Belysning nederdel bakdörr vänster.

3045 : Belysning nederdel framdörr höger.

3047 : Belysning nederdel bakdörr höger.

3050 : belysningsreostat.

3051 : Belysning värmereglage.

3052 : Belysning konsol.

3053 : Belysning cigarrettändare.

3054 : Belysning askkopp.

3055 : belysning lucka bilradio.

3056 : belysning lucka askkopp.

3057 : belysning vänster luftmunstycke.

3058 : belysning höger luftmunstycke.

3059 : belysning luftmunstycke i mitten.

3060 : Belysning passagerarspegel (på förarsidan).

3061 : Belysning passagerarspegel (på passagerarsidan).

3062 : belysning askkopp bak.

3065 : Kartläsningslampa.

3070 : belysning växelväljare.

3075 : Belysning rattlås.

3080 : belysning solskydd polis.

3085 : omkopplare mittre taklampa passagerare (vitt ljus).

3086 : omkopplare mittre taklampa passagerare (blått ljus).

3087 : omkopplare parkeringsljus.

3088 : relä parkeringsljus.

3100 : bagagerumskontakt.

3105 : belysning bagagerum (eller baklucka).

3106 : vänster belysning bak i bagageutrymme.

3107 : höger belysning bak i bagageutrymme.

3110 : Kontakt handskfackbelysning.

3115 : Belysning handskfack.

3120 : kontakt motorhuv.

3121 : belysning motorrum.

3122 : kontakt belysning i motorrum.

3125 : Relä bagagerumsbelysning.

3126 : tidrelä bagagerumsbelysning.

0004 : instrumenttavla.

4000 : centraliserad elektronisk modul instrumenttavla.

4005 : givare kylvattentemperatur.

4010 : nivåkontakt kylvätska.

4015 : styrbox kylvätskenivå.

4020 : Termokontakt kylsystem.

4025 : temperaturgivare -
Termokontakt kylsystem (visare).

4026 : visare kylvätsketemperatur.

4030 : Kylvattentempgivare (visare).

4035 : termokontakt förvarning.

4040 : temperaturgivare kylvatten och luftkonditionering.

4050 : Givare närvaro vatten i bränslefilter.

4060 : indikator batteriladdning.

4100 : visare motortemperatur + oljenivå.

4101 : visare oljetemperatur.

4102 : nivåvisare motorolja.

4103 : temperaturgivare (motorolja).

4104 : oljetryckgivare.

4105 : oljetryckmätare.

4106 : tryckgivare/Manokontakt oljetryck.

4110 : Manokontakt oljetryck.

4111 : temperaturgivare +
Termokontakt motorolja.

4120 : givare motoroljenivå.

4130 : Termokontakt motorolja.

4200 : Chokekontakt.

4205 : tryckkontakt luftfilter.

4210 : varvräknare
(om den är separat).

4240 : givare insugningstryck.

4241 : indikator turbotryck.

4300 : Kontakt mini bränslenivå.

4310 : varnare bränslenivå.

4311 : styrbox elektronisk dämpning bränslepump.

4315 : bränslemätare (sändare).

4320 : kontakt närvaro tanklock.

4330 : Bränslemängdmätare (dator).

4335 : dator förbrukning.

4340 : styrbox förbrukning.

4341 : indikator ögonblicklig bränsleförbrukning.

4400 : Parkeringsbromskontakt.

4401 : diod varningslampa parkeringsbroms.

4402 : diod summer backning.

4405 : vakuumkontakt kontroll av bromsservotrycket.

4410 : Kontakt bromsvätskenivå.

4420 : Relä varningslampa för ABS.

4430 : kontakt slitna bromsklossar vänster fram.

4431 : kontakt slitna bromsklossar höger fram.

4432 : kontakt slitna bromsklossar vänster bak.

4433 : kontakt slitna bromsklossar höger bak.

4440 : Styrbox utbrända glödlampor.

4445 : Relä utbränd lampa (kontrollampa).

4450 : Relä kontrollampa bromsar (Australien).

4500 : Kontakt hydraulvätskenivå korrigering vagnhöjd.

4605 : display för val eller program.

4610 : Termokontakt växellådsolja.

4630 : hastighetsmätare.

4635 : elektronisk omvandlare färdskrivare.

4700 : Låskontakt vänster fram
(signal olåst dörr) (om olika 3000).

4701 : Låskontakt höger fram
(signal olåst dörr) (om olika 3001).

4702 : Låskontakt vänster bak
(signal olåst dörr) (om olika 3002).

4703 : Låskontakt höger bak
(signal olåst dörr) (om olika 3003).

4704 : Kontakt motorhuv
(varning huven ej stängd).

4705 : Låskontakt baklucka
(signal olåst lucka).

4710 : Relä ljustutä.

4715 : summerljud för öppen dörr.

4716 : summer för glömt parkeringsläge.

4720 : Summerrelä tänd belysning.

4725 : Summerrelä tänd belysning + nyckel i rattlås.

4730 : Kontakt säkerhetsbälte.

4735 : Summerrelä säkerhetsbälte.

4740 : ljudsignal hög hastighet.

4750 : Summerrelä låsningsfria bromsar.

4760 : Kontakt nyckel i rattlås (summerreglage).

4765 : Summerrelä nyckel i rattlås.

4790 : summer glömd elektrisk motor.

4800 : tempgivare katalysator.

4805 : styrbox temperatur katalysator.

4900 : etikett feldetektor.

4905 : punktmatris.

4990 : kontrollkontakt för öppning av lastlucka.

0005 : Omkopplare torkare.

5000 : Omkopplare vindrutetorkare/spolare (om den är separat).

5001 : regndetektor.

5002 : relä styrning regngivare.

5003 : relä för styrning av regngivarens hastighet.

5004 : styrbox automatisk vindrutetorkare.

5005 : Relä vindrutetorkare.

5006 : relä vindrutetorkare fram/bak.

5010 : tidrelä vindrutetorkare.

5015 : motor vindrutetorkare.

5016 : styrbox parkering.

5020 : uppvärmare rengöringsvätska.

5021 : röruppvärmare.

5100 : pump vindrutespolare.

5105 : Eluppvärmda spolmunstycken.

5110 : nivågivare rengöringsvätska.

5115 : Spolarvätskepump fram/bak.

5200 : Omkopplare bakrutetorkare/spolare (om den är separat).

5202 : omkopplare bakrutetorkare.

5203 : omkopplare bakrutespolare.

5204 : kontakt motor bakrutetorkare (om den är separat).

5205 : Relä bakrutetorkare.

5210 : tidrelä bakrutetorkare.

5211 : torkarmotor vänster bak.

5212 : torkarmotor höger bak.

5215 : motor bakrutetorkare.

5300 : pump bakrutespolare.

5400 : tidrelä strålkastarspolare.

5401 : relä strålkastarspolare.

5405 : pump strålkastarspolare.

5406 : kontakt strålkastarspolare.

6000 : kontakt för vänster fönsterhiss vänster dörr.

6001 : främre kontakt vänster fönsterhiss.

6002 : främre kontakt höger fönsterhiss.

6005 : kontakt för höger fönsterhiss höger dörr.

6010 : kontakt för vänster fönsterhiss höger dörr.

6015 : kontakt för höger fönsterhiss vänster dörr.

6016 : diod fönsterhissarnas krets + soltak.

6020 : Relä fönsterhissar fram och soltak.

6021 : relä fönsterhiss.

6025 : relä eftermatning fönsterhissar och soltak.

6029 : styrbox klämskydd/ pulskoppling förardörr.

6030 : styrbox fönsterhiss med pulskoppling.

6031 : motor + styrbox sekventiell fönsterhiss passagerare fram.

6032 : motor + styrbox sekventiell fönsterhiss förare fram.

6033 : styrbox hinderavkänning.

6034 : givare hinderavkänning.

6035 : motor för fönsterhiss med klämskydd (förarens dörr).

6036 : manöverplatta fönsterhissar/backspegel (förarens dörr).

6037 : manöverplatta fönsterhissar/backspegel (passagerardörr).

6038 : motor för fönsterhiss med klämskydd (passagerardörr).

6040 : motor fönsterhiss (vänster fram).

6041 : givare innerhandtag (förarens dörr).

6042 : givare ytterhandtag (förarens dörr).

6043 : givare innerhandtag (passagerardörr).

6044 : givare ytterhandtag (passagerardörr).

6045 : motor fönsterhiss (höger fram).

6100 : bakre kontakt vänster fönsterhiss bak.

6101 : motor + styrbox fönsterhiss höger bak (sekventiell).

6102 : motor + styrbox fönsterhiss vänster bak (sekventiell).

6105 : bakre kontakt höger fönsterhiss bak.

6110 : främre kontakt vänster fönsterhiss bak.

6115 : främre kontakt höger fönsterhiss bak.

6116 : manöverplatta fönsterhiss bak.

6120 : omkopplare för spärrning av fönsterhissar bak.

6121 : relä låsning funktioner bak.

6122 : omkopplare för spärrning av fönsterhissar bak + larmbortkoppling.

6125 : relä bakre fönsterhiss.

6126 : Relä fönsterhissar bak + AA.

6130 : motor fönsterhiss (vänster bak).

6131 : motor + styrbox fönsterhiss höger bak.

6132 : motor + styrbox fönsterhiss vänster bak.

6133 : motor för fönsterhiss med klämskydd (vänster bakdörr).

6134 : motor för fönsterhiss med klämskydd (höger bakdörr).

6135 : motor fönsterhiss (höger bak).

6140 : relä bakre fönsterhiss + eluppvärmt säte.

6200 : kontakt öppen framdörr till vänster.

6202 : låsenhet vänster framdörr.

6203 : diod isolering kontaktor (framdörr/bak).

6204 : kontakt motor bakrutetorkare (om den är separat).

6205 : kontakt öppen framdörr till höger.

6207 : låsenhet höger framdörr.

6210 : kontakt öppen bakdörr till vänster.

6212 : låsenhet vänster bakdörr.

6215 : kontakt öppen bakdörr till höger.

6216 : kontakt öppet bagageutrymme.

6217 : låsenhet höger bakdörr.

6218 : låsenhet för höger svängdörr bak.

6219 : säkerhetsrelä för upplåsning av dörrarna.

6220 : kontakt dörrlås.

6221 : kontakt för låsning höger svängdörr bak.

6222 : låsenhet bagageutrymme.

6230 : infraröd mottagare fjärrmanövrerad centrallåsning.

6231 : högfrekvensmottagare centrallåsning.

6235 : styrbox låsning.

6237 : kontaktycke upplåsning bagageutrymme.

6240 : motor låsning vänster framdörr.

6242 : motor centrallåsning vänster framdörr.

6245 : motor låsning höger framdörr.

6247 : motor centrallåsning höger framdörr.

6250 : motor låsning vänster bakdörr.

6252 : motor centrallåsning vänster bakdörr.

6253 : motor för låsning av vänster svängdörr bak.

6255 : motor låsning höger bakdörr.

6256 : motor centrallåsning bakdörrar.

6257 : motor centrallåsning höger bakdörr.

6258 : motor för låsning av höger svängdörr bak.

6259 : motor för speciallås höger svängdörr bak.

6260 : Motor låsning baklucka.

6261 : motor för låsning baklucka.

6262 : diod motor speciallås bagagelucka.

6265 : Motor låsning bränslelucka.

6266 : motor spärrning lastlucka.

6300 : kontakt framåtskjutning förarsäte.

6301 : styrbox memorisering säteinställning + backspegel.

6302 : inställningsenhet förarsäte.

6303 : inställningsenhet passagerarsäte.

6304 : styrbox för lagring av sätets läge (passagerare).

6305 : kontakt framåtskjutning passagerarsäte.

6307 : knappsats memorisering säteinställning.

6308 : givare för närvaro.

6310 : kontakt höjning förarsäte.

6311 : kontakt : sittdyna fram förarsäte.

6312 : kontakt : sittdyna bak förarsäte.

6315 : kontakt höjning passagerarsäte.

6320 : motor glidskena förarsäte.

6321 : givare läge glidskena (förarsäte).

6322 : motor höjdinställning (förarsäte).

6323 : motor höjdinställning (passagerarsäte).

6325 : motor glidskena passagerarsäte.

6331 : givare höjdläge förarsäte.

6332 : Motor framkant sittdyna förarsäte.

6333 : lägesgivare förarsäte.

6334 : Motor bakkant sittdyna förarsäte.

6335 : givare läge sittdyna bak förarsäte.

6337 : motor framkant sittdyna passagerarsäte.

6339 : motor bakkant sittdyna passagerarsäte.

6340 : kontakt ryggstöd förarsäte.

6341 : givare läge ryggstöd (förarsäte).

6345 : kontakt ryggstöd passagerarsäte.

6346 : kontakt mittre armstöd.

6347 : motor armstöd mitten.

6350 : Motor ryggstödslutning förarsäte.

6355 : Motor ryggstödslutning passagerarsäte.

6360 : relä inställning förarsäte.

6365 : relä inställning passagerarsäte.

6366 : motor höghastighetsglidskena - passagerarsäte.

6367 : motor höghastighetsglidskena - förarsäte.

6370 : enhet pump + magnetventil inställning - förarsäte.

6371 : kontakt uppblåsning ryggstöd passagerarsäte.

6372 : kontakt uppblåsning ryggstöd förarsäte.

6373 : minibrytare för läget främre stopp förarsäte.

6374 : minibrytare för läget låst ryggstöd - förarsäte.

6375 : enhet pump + magnetventil inställning - passagerarsäte.

6376 : minibrytare för läget främre stopp passagerarsäte.

6377 : minibrytare för läget nedfällt ryggstöd - passagerarsäte.

6378 : minibrytare för läget låst ryggstöd - passagerarsäte.

6379 : minibrytare för programmerat läge passagerarsäte.

6380 : kontakt inställning sittdyna bak.

6381 : motor inställning sittdyna bak.

6382 : kontakt stolinställning (höger bak).

6383 : kontakt stolinställning (vänster bak).

6384 : motor för stolinställning (höger bak).

6385 : motor för stolinställning (vänster bak).

6386 : kontaktstycke, nedfällning av nackstöd bak (höger sida).

6387 : kontaktstycke, nedfällning av nackstöd bak (vänster sida).

6388 : motor nackstöd (höger bak).

6389 : motor nackstöd (vänster bak).

6390 : kontaktstycke, nedfällning av nackstöd bak.

6391 : inställningsenhet säte (höger bak).

6392 : inställningsenhet säte (vänster bak).

6400 : Omkopplare inställning vänster backspegel.

6405 : Omkopplare inställning höger backspegel.

6406 : Omkopplare inställning backspeglar.

6407 : styrbox infällbar backspegel.

6410 : Vänster backspegel (elstyrd backspegel/eluppvärmd backspegel).

6415 : Höger backspegel (elstyrd backspegel/eluppvärmd backspegel).

6420 : omkopplare nedfällbar sidospegel.

6421 : styrbox indexering back.

6422 : omkopplare indexering back.

6430 : elstyrd inre backspegel.

6435 : styrbox avbländning.

6440 : inre backspegel elektrokrom.

6470 : omkopplare rattinställning.

6471 : motor inställning ratthöjd.

6472 : motor inställning rattdjup.

6500 : Kontakt passivt säkerhetsbälte förarsäte.

6505 : Kontakt passivt säkerhetsbälte passagerarsäte.

6510 : Styrbox passivt förarbälte.

6515 : Styrbox passivt passagerarbälte.

6520 : Tidrelä passivt säkerhetsbälte.

6530 : Motor passivt förarbälte.

6535 : Motor passivt passagerarbälte.

6540 : styrbox pyrotekniskt förarbälte.

6541 : styrbox pyrotekniskt passagerarbälte.

6542 : bältesspännare.

6543 : detektor för befintlig passagerare.

6544 : avkännare av närvaro (höger bak).

6545 : avkännare av närvaro (vänster bak).

6546 : elektronikbox detektering av befintlig passagerare.

6551 : airbagmodul för huvudskydd höger sida.

6552 : airbagmodul för huvudskydd vänster sida.

6553 : montstånd shunt airbag.

6554 : övre sidoairbagmodul vänster fram.

6555 : övre sidoairbagmodul höger fram.

6556 : nedre sidoairbagsmodul vänster bak.

6557 : nedre sidoairbagmodul höger bak.

6558 : övre sidoairbagmodul höger bak.

6559 : övre sidoairbagmodul vänster bak.

6560 : dator airbag.

6561 : avstörningsförstärkare, dator för airbag.

6562 : nedre sidoairbagmodul höger fram.

6563 : nedre sidoairbagmodul vänster fram.

6564 : modul passagerarairbag.

6565 : modul förarairbag.

6566 : relä kontrollampa airbag.

6567 : höger krocksensor.

6568 : vänster krocksensor.

6569 : omkopplare bortkoppling passagerarairbag.

6570 : styrbox air bag och bältesspännare.

6571 : styrbox sidoairbag (höger).

6572 : styrbox sidoairbag (vänster).

6573 : satellit sida förarplats.

6574 : satellit sida passagerarplats.

6575 : bältessträckare förare.

6576 : bältessträckare passagerare.

6577 : försträckare (vänster bak).

6578 : försträckare (höger bak).

6579 : mittre försträckare bak.

LISTA ÖVER DELARNA (KAPITEL 3) :

6600 : Omkopplare höjdinställning strålkastare.

6605 : styrbox strålkastarinställning.

6610 : motor korrigering vänster strålkastare.

6615 : motor korrigering höger strålkastare.

6616 : givare för karosshöjd fram.

6617 : givare för karosshöjd bak.

6620 : säkring för justering av vagnhöjd.

6621 : säkring motor justering vagnhöjd.

6625 : omkopplare hög vagnhöjd.

6630 : relä info parkeringsbroms (justering vagnhöjd).

6631 : relä info bromspedal (justering vagnhöjd).

6632 : Manokontakt hydraulkretsens vätsketryck.

6635 : styrbox-givare justering vagnhöjd.

6636 : relä motor justering vagnhöjd.

6637 : relä magnetventil justering vagnhöjd.

6640 : motor elpump justering vagnhöjd.

6645 : magnetventil justering vagnhöjd.

6646 : kontakt vätskenivå justering vagnhöjd.

6700 : omkopplare differentiallåsning.

6701 : magnetventil för manövrering differentiallåsning (bak).

6702 : manöverventil (övergång till 4x4).

6703 : manöverventil (kvarhållning i 4x4).

6705 : säkring strömbrytare differentiallåsning.

6706 : styrreläer (övergång till 4x4).

6707 : omkopplare (övergång till 4x4).

6709 : kontakt för stängning av passage reducerväxel.

6710 : Kontakt blockering differential fram.

6711 : givare stängning (övergång till 4x4).

6712 : givare öppning av differentiallåsning (bak).

6715 : Kontakt blockering differential bak.

6720 : Styrbox differentiallåsning.

6730 : motor differentiallåsning fram.

6735 : motor differentiallåsning bak.

6740 : Relä differentiallåsning.

6750 : styrbox styrd differential.

6755 : omkopplare bortkoppling antispinnsystem.

6760 : magnetventil EGR styrd differential.

6800 : kontakt för soltak.

6801 : gränslägeskontakt soltakets rörelse.

6802 : gränslägeskontakt öppning av soltaket på gläntt.

6803 : Relä öppning soltak.

6804 : Relä vippöppning soltak.

6805 : relä soltak.

6806 : kontakt soltak nolläge.

6807 : soltaksrelä i soltakenhet.

6808 : kontakt för soltak i mellanläge.

6810 : motor soltak.

6811 : impulsstyrd taklucka.

6820 : soltaksenhet.

6821 : givare hinderavkänning.

6825 : sändare infraröd strålning soltak.

6826 : mottagare infraröd strålning soltak.

6830 : styrbox soltak.

6840 : kontakt vänster elektrisk sidoruta.

6842 : kontakt kontrollampa vänster elektrisk sidoruta.

6845 : kontakt höger elektrisk sidoruta.

6847 : kontakt kontrollampa höger elektrisk sidoruta.

6850 : motor vänster elektrisk sidoruta.

6855 : motor höger elektrisk sidoruta.

6860 : styrbox elektrisk sufflett.

6861 : kontakt elektrisk sufflett.

6862 : elpumpsmotor elektrisk sufflett.

6863 : magnetventil öppning bakre del.

6864 : magnetventil stängning bakre del.

6865 : magnetventil stängning elektrisk sufflett.

6866 : magnetventil öppning elektrisk sufflett.

6867 : magnetventil öppning lock.

6868 : magnetventil stängning lock.

6870 : relä elpumpsmotor elektrisk sufflett.

6871 : kontakt hydraulkolv bakre del.

6872 : kontakt hydraulkolv elektrisk sufflett.

6873 : kontakt hydraulkolv lock.

6874 : kontakt elektrisk sufflett.

6875 : varningssummer elektrisk sufflett.

6876 : diod varningssummer elektrisk sufflett.

6877 : diod öppning bagageutrymme.

7000 : Givare låsningsfria bromsar, vänster fram.

7001 : tryckkontakt vätska servostyrning.

7005 : Givare låsningsfria bromsar, höger fram.

7010 : Givare låsningsfria bromsar, vänster bak.

7013 : kontakt väljarspak i friläge.

7014 : givare gyrometer ABS bakhjul.

7015 : Givare låsningsfria bromsar, höger bak.

7016 : ABS-givare.

7017 : Säkring ABS-dator.

7018 : relä styrbox låsningsfria bromsar.

7019 : motstånd simulering tomgångshjälp.

7020 : Styrbox låsningsfria bromsar.

7025 : hydraulenhet för ABS (GPF).

7026 : elpump för bromsservo.

7027 : säkring magnetventiler låsningsfria bromsar.

7028 : shunt för ABS.

7029 : Säkring ABS-pump.

7030 : Enhet tryckreglering/pump (GEP).

7031 : relän elpumpgrupp.

7040 : extrautrustning låsningsfria bromsar.

7041 : kretskort bromsregulator.

7045 : Kontakt kopplingspedal.

7046 : potentiometer för kopplingsläge.

7048 : förstärkare styrd bromsning.

7049 : dator styrd bromsservo.

7050 : Styrbox antispinn.

7055 : Enhet hydraultryck antispinn.

7060 : Spjällreglage antispinn.

7065 : Spjällpotentiometer antispinn.

7075 : omkopplare bortkoppling antispinnsystem.

7076 : relä kontrollampa strömbrytare antispinn.

7077 : omkopplare för avstängning hill holder.

7078 : summer hill holder.

7080 : Diod information bromsvätskenivå.

7090 : vakuumpump bromsservo.

7100 : servoregulator för servostyrning.

7105 : styrbox för variabel styrservo.

7110 : Styrservo.

7111 : proportionell magnetventil variabel styrservo.

7112 : tryckgivare för styrservo.

7113 : givare ändläge styrservo.

7115 : manöverrelä servostyrning.

7120 : motor elektropump styrservo.

7121 : diod elektropump servostyrning.

7125 : kraftrelä servostyrning.

7200 : Relä information färddator.

7201 : elektronikbox för färgdisplay.

7205 : Stegreglage defilering färddator.

7210 : färddator.

7215 : flerfunktionsskärm.

7216 : tangentbord flerfunktionsdisplay.

7220 : klocka.

7222 : givare yttertemperatur.

7225 : klocka + display yttertemperatur.

7226 : display yttertemperatur.

7300 : omkopplare farthållare.

7305 : kontakt farthållare.

7306 : säkerhetskontakt farthållare (koppling).

7307 : säkerhetsrelä farthållare.

7308 : säkerhetskontakt farthållare (broms).

7309 : shunt farthållarkretsen - kontroll motor.

7310 : styrbox farthållare.

7311 : säkring farthållare.

7312 : diod i kretsen kontrollampa strömbrytare farthållare.

7315 : enhet vakuumpump-ventilationsventil för farthållare.

7320 : säkerhetsventil farthållare.

7400 : indikering yttertemperatur.

7500 : styrbox hjälp vid parkering.

7501 : laseravståndsmätare.

7502 : kontakt lasertelemeter.

7503 : högtalare (hjälp vid parkering).

7504 : högtalare bak (hjälp vid parkering).

7505 : kontakt spärr hjälp vid parkering.

7506 : närhetsgivare (vänster fram - ytterdiameter).

7507 : närhetsgivare (vänster fram - innerhjul).

7508 : närhetsgivare (höger fram - ytterdiameter).

7509 : närhetsgivare (höger fram - innerhjul).

7510 : närhetsgivare (vänster bak - ytterdiameter).

7511 : närhetsgivare (vänster bak - innerhjul).

7512 : närhetsgivare (höger bak - ytterdiameter).

7513 : närhetsgivare (höger bak - innerhjul).

7514 : summer (hjälp vid parkering).

7600 : styrbox detektor lågt ringtryck.

7605 : kontakt återinitialisering detektering lågt ringtryck.

7700 : givare rattvinkel.

7702 : givare för karosshöjd fram.

7703 : givare för karosshöjd bak.

7704 : potentiometer vagnhöjd.

7705 : givare vagnhöjd.

7706 : Givare bromstryck.

7707 : givare gaspedalläge.

7708 : givare frigående framhjul.

7709 : givare frigående bakhjul.

7710 : omkopplare fjädring.

7711 : givare frigående höger framhjul.

7712 : givare frigående vänster framhjul.

7713 : givare frigående höger bakhjul.

7714 : givare frigående vänster bakhjul.

7715 : Styrbox elektronisk fjädring.

7716 : magnetventil upphängning (ensam eller fram).

7717 : magnetventil fjädring bak.

7718 : magnetventil för dämpning av krängning.

7719 : elektrohydrauliskt block ADAC.

7720 : manöverorgan stötdämpare vänster fram.

7721 : självinduktionsspole störningsskydd stötdämpare - vänster fram.

7722 : styrbox (citroën systeme for aktiv krängningskontroll).

7723 : accelerationsmätare (citroën systeme for aktiv krängningskontroll).

7724 : accelerationsmätare variabel stötdämpning.

7725 : manöverorgan stötdämpare höger fram.

7726 : självinduktionsspole stötdämpare höger fram.

7730 : manöverorgan stötdämpare vänster bak.

7731 : självinduktionsspole störningsskydd stötdämpare (vänster bak).

7735 : manöverorgan stötdämpare höger bak.

7736 : självinduktionsspole störningsskydd stötdämpare (höger bak).

7739 : motor, central elektronikenhet.

7740 : elektrohydrauliskt fjädringsblock.

7741 : hydrauliskt fjädringsblock höger fram.

7742 : hydrauliskt fjädringsblock vänster fram.

7743 : hydrauliskt fjädringsblock höger bak.

7744 : hydrauliskt fjädringsblock vänster bak.

7745 : vagnhöjdsväljare.

7746 : magnetventil för styrda bakvagnsmellanlägg.

7747 : magnetventil framfjädring.

7748 : magnetventil bakfjädring.

7750 : manöverplatta fjädring.

7760 : gränssnitt can.

7770 : ljudsummer för nivå och/ eller tryck hydraulvätska.

7800 : styrbox stabilitetskontroll.

7801 : omkopplare avstängning stabilitetskontroll.

7802 : relä stabilitetskontroll.

7803 : givare rattvinkel för stabilitetskontroll.

7804 : gyrometer accelerationsmätare stabilitetskontroll.

7805 : pump omladdning stabilitetskontroll.

7806 : hydraulaggregat stabilitetskontroll.

7807 : tryckgivare 1 bromskrets.

7808 : tryckgivare 2 bromskrets.

8000 : omkopplare luftkonditionering.

8001 : shunt kylkompressorrelä.

8004 : styrbox avstängning luftkonditionering.

8005 : Kompressorrelä luftkonditionering.

8006 : Tempgivare kylelement (om den är separat).

8007 : pressostat.

8008 : Tempgivare kylvätsketemperatur luftkonditionering.

8009 : tryckgivare för freon.

8010 : styrbox kylvätsketemperatur.

8012 : Brytkontakt luftkonditionering.

8014 : magnetventil tomgångsstabilisering.

8015 : relä avstängning kompressor styrt av styrboxen för kylvätsketemperatur.

8016 : relä avstängning kompressor styrt av insprutningsstyrboxen.

8020 : kylkompressor.

8022 : Termokontakt kylarvatten luftkonditionering.

8025 : Reglagepanel värme (om den är separat).

8030 : tempgivare kupéluft.

8031 : Kylvattentempgivare.

8032 : tempgivare yttertemperatur.

8033 : tempgivare solljus.

8034 : tempgivare luft vid fötterna.

8035 : elektronisk termostat kupétemperatur (om den är separat).

8036 : Reglage temperatur (visare) (om den är separat).

8037 : tempgivare fläktluft.

8038 : givare för ljusstyrka.

8040 : reglage hastighet värmefläkt (om den är separat).

8043 : styrmodul höger värmefläktmotor.

8044 : styrmodul vänster värmefläktmotor.

8045 : styrmodul värmefläkt (om den är separat).

8046 : motstånd värmefläkthastighet (om separat).

8047 : Omkopplare värmefläkt (om den är separat).

8048 : relä värmefläktmotor.

8050 : motor värmefläkt (om den är separat).

8051 : höger värmefläktmotor.

8052 : vänster värmefläktmotor.

8060 : Aggregat värme/ventilation.

8061 : relän värmegrupp, luftkonditionering.

8065 : motorblandningsspjäll.

8067 : reglage luftintagsspjäll.

8068 : motorenhet vänster luftintagsspjäll.

8069 : motorenhet höger luftintagsspjäll.

8070 : motor lucka luftintag.

8071 : motor fördelningsspjäll.

8072 : motor ventilationslucka.

8073 : motor lucka fot/defroster.

8074 : periodisk brytarventil.

8080 : styrbox luftkonditionering.

8090 : Skyddsdiod kompressor.

8096 : diod info inkoppling extra värme.

8097 : strömbrytare värme med bränsle.

8098 : extra värme.

8099 : brännare extra värme.

8100 : Cigarrettändare fram.

8105 : Cigarrettändare bak.

8110 : omkopplare eluppvärmd bakruta.

8112 : Givare eluppvärmd bakruta.

8115 : relä eluppvärmd bakruta.

8116 : Tidrelä eluppvärmd bakruta.

8118 : eluppvärmd bakruta (vänster).

8119 : eluppvärmd bakruta (höger).

8120 : eluppvärmd bakruta.

8121 : motor för defroster, bakruta.

8125 : eluppvärmd backspegel
(på förarsidan) (om den är separat) (elbil).

8130 : eluppvärmd backspegel
(på passagerarsidan) (om den är separat) (elbil).

8140 : eluppvärmd vindruta.

8141 : omkopplare eluppvärmd vindruta.

8145 : relä eluppvärmd vindruta.

8146 : styrbox tidgivare eluppvärmd vindruta.

8200 : knappsats kodlås.

8201 : lysdiod startkod.

8203 : diod i kretsen matarrelä
styrbox insprutning.

8205 : diod i kretsen kontrollampa diagnos.

8206 : diod i kretsen kodlås.

8207 : relä startkod för dieselpump.

8208 : elektronisk styrbox ADC/
elektroniskt stöldlås.

8209 : spole transponder.

8210 : shunt för transponderns relän.

8220 : sändare analogisk modul.

8221 : sändare kontrollmodul.

8300 : omkopplare eluppvärmt förarsäte.

8301 : styrbox inställning sätesuppvärmning.

8302 : reostat sätesuppvärmning förarplats.

8303 : reostat sätesuppvärmning passagerarplats.

8305 : omkopplare eluppvärmt passagerarsäte.

8306 : omkopplare eluppvärmt säte vänster bak.

8307 : omkopplare eluppvärmt säte höger bak.

8308 : Relä sätesuppvärming.

8310 : eluppvärmt säte
(på förarsidan).

8311 : termostat eluppvärmt säte.

8315 : eluppvärmt säte
(på passagerarsidan).

8320 : eluppvärmt baksäte.

8321 : tidrelä eluppvärmt säte (förare).

8322 : tidrelä eluppvärmt säte
(passagerare).

8323 : tidrelä eluppvärmt säte
(vänster bak).

8324 : tidrelä eluppvärmt säte
(höger bak).

8325 : sätesvärme vänster bak.

8326 : sätesvärme höger bak.

8327 : värmefilt förarsits.

8328 : värmefilt ryggstöd förarsida.

8329 : värmefilt passagerarsits.

8330 : värmefilt ryggstöd passagerarsida.

8331 : elektronikbox sätesvärme förarsida.

8332 : elektronikbox sätesvärme passagerarsida.

8333 : givare sätesvärme förarsida.

8334 : givare sätesvärme passagerarsida.

8401 : impedansadapter.

8402 : antennkabel.

8403 : antennfilter.

8404 : antenn.

8405 : Eldriven antenn.

8406 : elektrisk antennförstärkare.

8407 : duplexanordning.

8408 : förstärkare bilradio.

8409 : enhet antenn värme i bakruta.

8410 : bilradio.

8411 : balanskontroll radio fram vänster/höger.

8412 : Balanskontroll radio fram/bak.

8413 : reglage bilradio.

8415 : CD-växlare.

8416 : gränssnitt CD-spelare.

8420 : högtalare i framdörrar (på förarsidan).

8421 : högtalare fram.

8422 : högtalare i framdörrar (vänster).

8423 : högtalare i framdörrar (höger).

8425 : högtalare i framdörrar (på passagerarsidan).

8430 : högtalare (vänster bak).

8435 : högtalare (höger bak).

8440 : Diskanthögtalare vänster fram.

8442 : mediumhögtalare vänster fram.

8443 : högtalare : boomer (vänster fram).

8445 : Diskanthögtalare höger fram.

8447 : mediumhögtalare höger fram.

8448 : högtalare : boomer (höger fram).

8450 : Diskanthögtalare vänster bak.

8452 : mediumhögtalare vänster bak.

8453 : högtalare : boomer (vänster bak).

8455 : motor framkant sittdyna passagerarsäte.

8457 : mediumhögtalare höger bak.

8458 : högtalare : boomer (höger bak).

8460 : Uttag för hörlurar vänster bak.

8465 : Uttag för hörlurar höger bak.

8470 : Matning polisradio (fram).

8471 : matning bak polisradio 1.

8472 : matning bak polisradio 2.

8475 : radiotelefon.

8480 : mottagare sändare radiotelefon.

8481 : högtalare radiotelefon.

8482 : mikro-radiotelefon.

8483 : ljudsummer för glömd biltelefon.

8484 : antenn radiotelefon.

8485 : knappsats telefon.

8500 : navigeringsstyrbox.

8501 : GPS-antenn.

8502 : högtalare medtagbart styrsystem.

8503 : knappsats.

8504 : elektronikbox trafikinfo.

8505 : kontaktstycke trafikinfo.

8600 : styrbox larm rattlås.

8601 : kontakt med nyckel för stöldlarm.

8602 : styrbox för volymavkänning (stöldlarm).

8603 : omkopplare stöldlarm.

8604 : givare volymmätning.

8605 : larmsignal rattlås.

8606 : lysdiod larm rattlås.

8607 : sändare ultraljud.

8608 : mottagare ultraljud.

8609 : sändare ultraljud + lysdiod larm rattlås.

8610 : strömbrytare baklucka larm.

8611 : kontakt stöldlarm motorhuv.

8612 : kontakt stöldlarm dörrlucka höger bak.

8613 : kontakt stöldlarm vänster bakdörr.

8614 : kontakt stöldlarm höger bakdörr.

8615 : relä strömförsörjning halvljus för stöldlarm.

8616 : relä stöldlarm.

8617 : relä stöldlarm signal.

8618 : kontakt för skydd mot upplyftning.

8630 : skyddscentral.

8700 : motor elstyrd rullgardin.

8701 : kontakt elektrisk jalusi.

8702 : bakre kontakt elektrisk rullgardin.

9000 : centralenhet.

9005 : station Vänster framljus.

9010 : station Kylfläktsaggregat.

9015 : station Höger framljus.

9020 : station Vindrutetorkare/vindrutespolare.

9025 : station Förvärv givare.

9030 : station Vänster framdörr.

9031 : ställning säte.

9035 : station Instrumenttavla.

9040 : station Display.

9045 : station Kupé.

9050 : station Höger framdörr.

9055 : station Omkoppling av signalsystem.

9056 : automatisk belysningsstation.

9060 : station Omkoppling av torkning.

9065 : station Konsol.


9070 : station Släp.

9075 : station Vänster bakljus.


9080 : station Baklucka.

9085 : station Höger bakljus.


LISTA ÖVER SYMBOLER MULTIAGGREGAT :


Fig : 1


Mätare.


Fig : 2

Kontakt (manuell).


Fig : 3


Kontakt.


Fig : 4

Dörrkontakt.


Fig : 5


Relä.


Fig : 6


Styrbox.


Fig : 7


Säkring.


Fig : 8


Nyckel.


Fig : 9


Motstånd.


Fig : 10


Variabelt motstånd (tempgivare).


Fig : 11

Tempgivare.


Fig : 12

Motstånd som varierar med trycket.


Fig : 13

Termokontakt.


Fig : 14

Tryckkontakt.




Fig : 15

Motor.






Fig : 16


Pump.


Fig : 17

Kompressor.


Fig : 18


Diod.


Fig : 19


Magnetventil.


Fig : 20


Kopplingsplint.


Fig : 21


Varningsblinkers.


Fig : 22


Instrumenttavla.


Fig : 23


Knappsats.


Fig : 24

Elektriskt manöverorgan.


Fig: 25

Givare.


Fig: 26


Fram.


Fig: 27

Bak.


Fig: 28

Vänster fram.


Fig: 29

Höger fram.


Fig: 30

Vänster bak.


Fig: 31


Höger bak.


Fig: 32

Släpkontakt.


Fig: 33

Draganordning husvagn.


Fig: 34

Stötvis.


Fig: 35


Kondensator.


Fig: 36


Stillastående.


Fig: 37

Reostat.


Fig: 38

Potentiometer.


Fig: 39

Shunt.






Fig: 40


Generator.


Fig: 41

Störningsskydd.


Fig: 42

Stiftdosa.



Fig: 43

Intelligent säkringsbox.



Fig: 44

Körskola.


Fig: 45

Diagnosuttag.


Fig: 46

Sportläge.


Fig: 47

Kopplingsstycke.

LISTA ÖVER SYMBOLER MOTORAGGREGAT :


Fig : 1

Batteri.


Fig : 2


Startmotor.


Fig : 3

Växelströmsgenerator.


Fig : 4

Avstängning start.


Fig : 5

Laddningsuttag.





Fig : 6

Batteriet.


Fig : 7

Urladdat batteri.


Fig : 8

Elsystem.


Fig : 9

Förgasare.


Fig : 10


Förtändning.


Fig : 11

Diesel.


Fig : 12


Spole.


Fig : 13


Gaspedalen (manuell).


Fig : 14


Motorstopp (diesel).


Fig : 15

Vatten i dieselbränslet.


Fig : 16

Vatten i dieselbränslet.


Fig : 17

Glödstift.


Fig : 18


Insprutningspump diesel.


Fig : 19

Spridare.


Fig : 20

Motorfel.


Fig : 21

Givare övre dödläge.



Fig : 22

Givare referenscylinder.




Fig : 23


Hastighetsgivare.


Fig : 24

Piezoelektrisk.


Fig : 25

Lambdasond.


Fig : 26

Manöverorgan startspjäll.


Fig : 27

Luftmängdmätare.


Fig : 28

Kylsystem.



Fig : 29

Kylfläktmotor.



Fig : 30

Automatisk växellåda.


Fig : 31

Klokoppling.


Fig : 32

Klokoppling.


Fig : 33

Differentiallåsning.



Fig : 34

Växelspak (automatisk växellåda).


Fig : 35

Elektriskt missöde.


Fig : 36

Framåtkörning.




Fig : 37

Back.



Fig : 38


LPG (flytande drivgas).




Fig : 39

LPG (flytande drivgas).


LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP 2 BELYSNING - SIGNALSYSTEM :


Fig : 1


Dimljus bak.


Fig : 2


Bromsljus.


Fig : 3

Extra bromsljus.


Fig : 4


Bromsljus vänster bak.


Fig : 5

Bromsljus höger bak.


Fig : 6


Backljus.


Fig : 7

Blinkers.


Fig : 8


Blinkers vänster.


Fig : 9


Blinkers höger.


Fig : 10

Varningsblinkers.


Fig : 11

Vänster sidoblinkers.


Fig : 12

Höger sidoblinkers.


Fig : 13

Halvljusautomatik.


Fig : 14

Signalhorn.


Fig : 15


Summer fotgängare.


Fig : 16


Huvudkontakt belysning.


Fig : 17

Halvljus.


Fig : 18

Helljus.


Fig : 19

Parkeringsljus/orange ljus.


Fig : 20

Dimljus fram.


Fig : 21


Parkeringsljus vänster fram.


Fig : 22

Parkeringsljus höger fram.


Fig : 23

Bakljus vänster.


Fig : 24

Höger bakljus på kaross.


Fig: 25

Vänster bakljus på bagagelucka.


Fig: 26

Höger bakljus på bagagelucka.


Fig: 27

Nummerplåtsbelysning.


Fig: 28


Nummerplåtsbelysning höger sida.


Fig: 29

Varningsljus.


Fig: 30

Utbrända glödlampor.


Fig: 31

Belysning (bakre takljus).


Fig: 32

Vänster bakljus.


Fig: 33

Höger bakljus.


Fig: 34

Avstängning dimstrålkastare.


Fig: 35

Dag/natt.


Fig: 36

Bakre svängdörr (vänster).



Fig: 37

Bakre svängdörr (höger).



Fig: 38

Bakdörr.

LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP 3 INNERBELYSNING :


Fig : 1

Taklampa mitten.


Fig : 2

Taklampa (vänster fram).


Fig : 3

Taklampa (höger fram).


Fig : 4

Vänster taklampa bak.


Fig : 5

Höger taklampa bak.


Fig : 6

Mittre taklampa vänster.


Fig : 7

Mittre taklampa höger.


Fig : 8


Taklampa fram.


Fig : 9


Taklampa bak.


Fig : 10


Kartläsningslampa (mittre).


Fig : 11


Kartläsningslampa (vänster fram).


Fig : 12


Kartläsningslampa (höger fram).


Fig : 13

Kartläsningslampa (vänster bak).


Fig : 14


Kartläsningslampa (höger bak).


Fig : 15


Dörrkontakt (vänster fram).


Fig : 16

Dörrkontakt (höger fram).


Fig : 17

Dörrkontakt (vänster bak).


Fig : 18

Dörrkontakt (höger bak).


Fig : 19

Belysning makeupspegel.


Fig : 20

Lampa.

LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP 4 FÖRARINFORMATION :


Fig : 1

Kylvätsketemperatur.




Fig : 2

Stop.


Fig : 3


Spolvätskenivå.


Fig : 4


Kylvätskenivå.


Fig : 5


Vatten batteriet.


Fig : 6


Oljetryck.


Fig : 7

Temperatur motorolja.


Fig : 8


Oljenivå.


Fig : 9


Oljenivå.


Fig : 10

Nivå/tryck motorolja.


Fig : 11

Visare oljetemperatur.


Fig : 12

Nivåvisare motorolja.




Fig : 13


Varvräknare.


Fig : 14

Lufttemperatur.


Fig : 15

Igensättning av luftfiltrets insats.


Fig : 16

Igensättning av luftfiltrets insats.


Fig : 17

Turbokompressor.



Fig : 18


Indikator turbotryck.


Fig : 19

Återcirkulation av avgaser.


Fig : 20


Bränslereserv.


Fig : 21

Bränslemätare.


Fig : 22

Bränslepump.


Fig : 23

Parkeringsljus.


Fig : 24


Parkeringsbroms.


Fig: 25


Funktionsavbrott bromssystem.


Fig: 26


Parkeringsbroms / bromsvätskenivå.


Fig: 27

Förslitning av bromsklossarna.


Fig: 28

Bromsklotsar.


Fig: 29

Oljetemperatur växellåda.


Fig: 30

Summer.


Fig: 31

Överhettning av katalysatorn.


LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP SPOLARE OCH TORKARE :


Fig : 1

Vindrutetorkare fram.


Fig : 2

Tidsrelä elektrisk fönsterhiss.


Fig : 3


Regndetektor.


Fig : 4


Vindrutespolare (fram).


Fig : 5


Vindrutetorkare/vindrutespolare.


Fig : 6

Bakrutetorkare.


Fig : 7


Vindrutetorkare (vänster bak).


Fig : 8


Vindrutetorkare (höger bak).


Fig : 9

Bakrutespolare.


Fig : 10

Bakrutetorkare/spolare.


Fig : 11

Strålkastartorkare/strålkastarspolare.

LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP DIVERSE SERVO-MEKANIK :


Fig : 1

Elektriska fönsterhissar.


Fig : 2


Fönsterhiss.


Fig : 3

Fönsterhiss stängning.


Fig : 4

Fönsterhiss öppning.


Fig : 5

Låsning fönsterhissar (bak).


Fig : 6

Ruta med klämskydd.


Fig : 7

Låsning.


Fig : 8

Centrallåsning av utgångarna.


Fig : 9

Öppning av dörrarna.


Fig : 10


Öppning av dörr (vänster fram).


Fig : 11

Öppning av dörr (höger fram).


Fig : 12


Öppning av dörr (vänster bak).


Fig : 13


Öppning av dörr (höger bak).


Fig : 14

Öppning av dörrarna (fram).


Fig : 15


Öppning motorhuv fram.


Fig : 16


Öppning motorhuv bak.


Fig : 17

Tanklucka.


Fig : 18


Högfrekvensmottagare centrallåsning.


Fig : 19


Infraröd mottagare fjärrmanövrerad centrallåsning.


Fig : 20

Öppning av dörrarna (bak).


Fig : 21

Infraröd sändare.


Fig : 22

Säte.


Fig : 23

Baksäte (vänster).


Fig : 24


Baksäte (höger).


Fig : 25

Inställning av glidskenorna (säte).


Fig : 26


Inställning sittdyna fram (säte).


Fig : 27

Inställning sittdyna bak (säte).


Fig : 28


Inställning ryggstöd (framsäte).


Fig : 29

Inställning av höjd (framsäte).


Fig : 30


Inställning armstöd.


Fig : 31


Inställning sidohandtag.


Fig : 32

Inställning svankstöd övre.


Fig : 33


Inställning svankstöd nedre.


Fig : 34

Elmanövrerat nackstöd.


Fig : 35

Nackstöd (vänster bak).


Fig : 36

Nackstöd (höger bak).


Fig : 37


Elstyrd backspegel.


Fig : 38

Inställbar backspegel.


Fig : 39


Infällbar backspegel.


Fig : 40

Elstyrd inre backspegel.


Fig : 41


Ratt.


Fig : 42

Rattstång.


Fig : 43

Rattstång (vågrät inställning).


Fig : 44

Rattstång (lodrät inställning).


Fig : 45

Blockering bilbälte.


Fig : 46

Sidoairbag förare.


Fig : 47

Sidoairbag passagerare.



Fig : 48

Airbag.


Fig: 49

Försträckare (vänster bak).


Fig: 50


Försträckare (höger bak).


Fig: 51


Mittre försträckare bak.


Fig: 52


Strålkastarinställning.


Fig: 53

Givare vagnhöjd.


Fig: 54


Soltak.


Fig: 55

Soltak (låsning).


Fig: 56

Soltak (toe-out).


Fig: 57

Elektrisk sufflett.

LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP HJÄLP VID KÖRNINGEN :


Fig : 1

Låsningsfria bromsar.


Fig : 2


Givare vänster framhjul.


Fig : 3

Givare höger framhjul.


Fig : 4

Givare vänster bakhjul.


Fig : 5

Givare höger bakhjul.


Fig : 6

Givare bakhjul.


Fig : 7

Givare framhjul.


Fig : 8

Antispinn.


Fig : 9

Räckvidd.


Fig : 10

Digital klocka.


Fig : 11

Analogklocka.


Fig : 12

Farthållare.


Fig : 13

Display yttertemperatur.


Fig : 14

Givare uttömning av luft ur däck.




Fig : 15


Förstärkt fjädring.


Fig : 16

Hydroaktiv fjädring.



Fig : 17

Gaspedal.


Fig : 18

Stötdämpare.

LISTA ÖVER SYMBOLER GRUPP KOMFORT VID KÖRNINGEN :



Fig: 1

Luftkonditionering.




Fig: 2


Strömbrytare luftkonditionering.


Fig: 3


Återcirkulation av luft.


Fig: 4


Motor lucka luftintag.


Fig: 5

Temperaturinställning.


Fig: 6

Solmängd.


Fig: 7


Ventilation fotutrymme.


Fig: 8

Extra värme.


Fig: 9


Extra värme.


Fig: 10


Snöläge.


Fig: 11


Cigarrettändare.


Fig: 12

Eluppvärmd bakruta.


Fig: 13

Eluppvärmd framruta.


Fig: 14

Eluppvärmd backspegel.


Fig: 15

Värmemotstånd.


Fig: 16


Eluppvärmd bakruta (vänster).


Fig: 17

Eluppvärmd bakruta (höger).


Fig: 18

Kodlås.


Fig: 19

Elektroniskt stöldlås.


Fig: 20

Eluppvärmt säte.


Fig: 21

Eluppvärmt säte (vänster bak).


Fig: 22

Eluppvärmt säte (höger bak).


Fig: 23

Bilradio.


Fig: 24

Högtalare.


Fig: 25

Eldriven antenn.


Fig: 26

Säkring.


Fig: 27

Biltelefon.



Fig: 28

CD-spelare.



Fig: 29

Balans.


Fig: 30

Högtalare (vänster fram).


Fig: 31


Högtalare (höger fram).


Fig: 32

Högtalare (vänster bak).


Fig: 33

Högtalare (höger bak).


Fig: 34

Hörlur.


Fig: 35

Uttag.


Fig: 36

Spak på ratten.


Fig: 37

Mikrofon.



Fig: 38


CD-växlare.


Fig: 39

Navigering.


Fig: 40

Larm.


Fig: 41


Borttagning larm.


Fig: 42

Sändare ultraljud.


Fig: 43

Mottagare ultraljud.


Fig: 44

Jackkontakt.

LISTA ÖVER KABELHÄRVOR :

01 CBP positiv batterikabel.

02 CBN negativ batterikabel.

03 CB/AV förbindelsekabel batterier fram.

04 CB/CE förbindelsekabel batterier med elektronisk låda.

05 CE/MOT förbindelsekabel elektronisk låda med motor.

06 CB/AV/AR förbindelsekabel batterier fram till bak.

07 FMS jordkabel.

10 PR huvudkabelhärva.

11 FD kabelhärva varselljus.

12 US FR kabelhärva slitage bromsklossar.

13 AVERT/S kabelhärva signalhorn.

14 RG/V kabelhärva konstantfarthållare.

15 F/AV kabelhärva framsida torped.

16 GMV kabelhärva kylfläktsaggregat.

17 BR/AV kabelhärva dimljus fram.

17 BR/AV/C extra kabelhärva dimstrålkastare.

18 BVA kabelhärva automatväxellåda.

19 BT/EL kabelhärva elektronisk styrbox.

19 BT/EL/C kabelhärva kompletterande elektronikbox.

20 MOT kabelhärva motor.

21 PTC kabelhärva förlängningskabel värme.

22 MOT/C kabelhärva komplettering motor.

23 BR/HY kabelhärva hydraulisk summer.

24 BR/SV kabelhärva summer motorrusning.

25 PCH kabelhärva glödning.

26 GI kabelhärva värmande munstycke.

27 EV/AV kabelhärva vindrutetorkare.

28 CAPT/PL kabelhärva regnedetektor.

30 ABR kabelhärva låsningsfria bromsar.

32 SUSP kabelhärva fjädring.

36 ALA/A kabelhärva tjuvlarm.

39 DA kabelhärva servostyrning.

43 A/E kabelhärva körskola.

44 CSL kabelhärva konsol.

45 CAPT/VOL kabelhärva krossensor.

46 HAB kabelhärva kupé.

47 ECL V/P kabelhärva belysning handskfack.

48 PLAF/C kabelhärva extra taklampa.

49 P/B/C extra kabelhärva instrumentbräda.

50 P/B kabelhärva instrumentbräda.

51 J kabelhärva oljemätsticka.

52 PLAF kabelhärva taklampa.

53 SAC kabelhärva för airbag.

53 SCA kabelhärva kompletterande airbag.

53 SLD kabelhärva airbag höger.

53 SLG kabelhärva airbag vänster.

54 CEINT kabelhärva pyrotekniska bälten.

54 CEINT/G kabelhärva pyroteknisk bältessträckare vänster sida.

54 CEINT/D kabelhärva pyrotekniskt bälte höger.

55 SGC kabelhärva förarsäte.

56 SGP kabelhärva passgerarsäte.

57 SG/AR kabelhärva baksäte.

57 SG/AR/G kabelhärva bakre stol vänster.

57 SG/AR/D kabelhärva bakre stol höger.

58 NSC kabelhärva uppvärmt förarsäte.

58 NSP kabelhärva uppvärmt passagerarsäte.

59 CLC kabelhärva kompletterande luftkonditionering.

59 CLM kabelhärva värmeaggregat.

60 P/C kabelhärva framdörr förarens sida.

61 PARGB kabelhärva vänster svängdörr bak.

62 PR/G kabelhärva vänster bakdörr.

63 PARDB kabelhärva höger svängdörr bak.

65 P/P kabelhärva framdörr passagerarens sida.

67 PR/D kabelhärva höger bakdörr.

68 TO kabelhärva soltak.

71 AR kabelhärva bak.

71G AR/G kabelhärva vänster bak.

71D AR/D kabelhärva höger bak.

72 F/STP kabelhärva bromsljus.

73 HP/AR kabelhärva högtalare bak.

73 ACD kabelhärva bilradio CD-växlare.

73G HP/AR/G kabelhärva vänster högtalare bak.

73D HP/AR/D kabelhärva höger högtalare bak.

74 EV/VL kabelhärva bakrutetorkare.

76 VL kabelhärva lucka.

76G VL/G kabelhärva vänster lucka.

76D VL/D kabelhärva höger lucka.

79 COF kabelhärva bagageutrymme.

80 AR/SP kabelhärva bak under golv.

81 TAC kabelhärva laddningslucka.

84 CAP EL kabelhärva elstyrd sufflett.

85 ECL kabelhärva nummerplåtsbelysning.

86 BR/CAP kabelhärva varningssummer elektrisk sufflett.

90 CHR/MT kabelhärva färdskrivare motor.

91 CHR/PB kabelhärva färdskrivare instrumentbräda.

95 GPC kompletterande kabelhärva GPL.

95 GPL kabelhärva GPL.

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : 01.47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DEX/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VÉLIZY
Édition Septembre 1998

Impression BL Sprint

© "Rättigheterna till den tekniska informationen som finns denna broschyr tillhör uteslutande Citroën, Kopiering, översättning eller distribution, helt eller delvis, av dessa informationer är förbjuden utan föregående skriftlight tillstånd av Citroën".