

DBPOWER

Touch Screen

Action Camera



CONTENT

English.....	1-10
German.....	11-17
French.....	18-24
Spanish.....	25-31
Italian.....	32-38

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


THE BASICS



WATERPROOF HOUSING




ACCESSORIES

				
Camera	Waterproof case	Remote controller	Quick release mount	Flat mount
				
Curved mount	Knuckle	Spanner	Lock bolt	3M adhesive for curved
				
3M adhesive for flat mount	Portable case	USB cable	Battery	

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.



GETTING STARTED

Hello

Congratulations on your new camera ! This user manual will help you learn the basics of capturing life's most incredible moments!



To power ON:

Press the Power/Mode Button



To power OFF:

Press and hold the Power/Mode Button

OVERVIEW

Turn camera ON and touch below sign, easily switch mode and control your camera.

Swipe Left to MODE Screen:




Swipe left




Swipe up to Function Screen:



Swipe Up

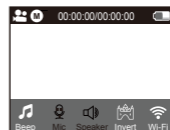

Swipe Right to Still Scene Mode:

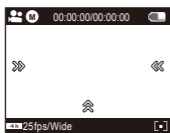

Swipe Left



SETTINGS

- Video Resolution : 4K/25fps, 2.7K/30fps, 1080p/60ps/30fps, 720p/120fps/60fps, 480p/240fps
- Photo Resolution : 14MP
- FOV: Super Wide, Wide, Medium
- Video/Picture Quality: S-Fine, Fine, Normal
- Photo Mode: Manual, Timelapse, Burst, Self Timer
- Scene Mode: Manual, Outdoor, Indoor, Portrait, Landscape, Night
- Zoom: 4x/3x/2x/1x
- Filter: OFF, Black & White, Sepia, Vivid, Natural, Negative, Warm, Cool, Red, Green, Blue
- AE Meter: Center, Average, Spot
- EV: -2.0, -1.0, +0.0, +1.0, +2.0
- White Balance: Auto, 3000K, 5500K, 6500K
- ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Time Stamp/UpSide Down/Beep/WIFI/Bluetooth/LE Indicator: OFF/ON
- Control: Mic
- WIFI Info: SSID/Password
- Quick Rec: OFF/0 sec/ 3 sec/ 5 sec

- Auto LCD: OFF/30 sec/ 1min/5min
- Time Setup: Support
- Language: English/French/Spanish/German/Italian


VIDEO MODE



Video

To record Video, verify the camera in Video Mode.

To Start Recording:

Press the  **Shutter/Select Button**. The camera will emit one beep and start recording.

To Stop Recording:


Press the  **Shutter/Select Button**. The camera emits one beep to indicate recording is stopped. When battery is power off, the camera will automatically stops recording as well. Your **Video** will be saved before the camera power **OFF**.


PHOTO MODE





Photo

To capture a Photo, Verify the camera in Photo mode.

Take a Photo:


Press the  **Shutter/Select Button**. The camera will emit one beep and take a photo.

Or when the camera is power on, press twice for the  **Mode button**, come to photo mode, then press the  **Shutter/Select Button** to take a photo.

TIMELAPSE MODE

To capture a Time Lapse series, verify it on Photo Setup. Your camera captures a series of photos at 0.5/1/3/5/10/30/60 sec.

To take Time Lapse:

After setting the time lapse time, press the  **Shutter/Select Button**, it will automatically take photo. There will be camera shutter sound for each photo.

PLAYBACK

To enter the playback menu:

Touch the Video  to playback the Video

Touch the Photo  playback the picture.

Touch the Delect  to delect the one you do not want.

BATTERY

Use the 1.5 A usb charger and usb cable that standard with your camera to charger it.

- Charging time: 3 hours
- You can NOT record or take photos while charging the camera
- Third-party chargers and accessories may NOT be Supported.

WIFI FUNCTION

Connect to the APP iSmart Pro (4K & 2.7K not support)

1. How to connect:

a. Download the “iSmart Pro” APP to your smartphone or tablet at the Google Play App Store.



IOS



Android

b. Power on your action camera and turn on WIFI. You will see Action Camera displayed. Connect it using the passwords “1234567890”




Open the App



Connect successfully



Enter into the live interface

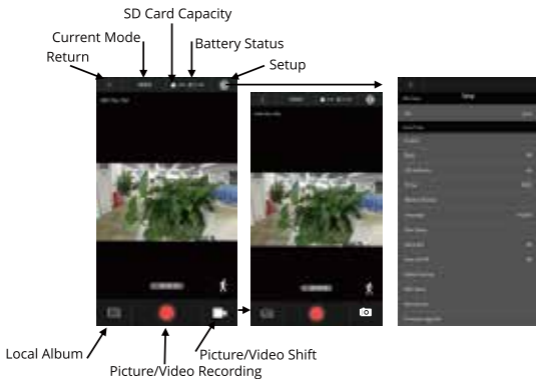

Setup interface


MICRO SD CARD(NOT INCLUDED)

U3 or higher micro SD Card are required, and we strongly recommend only purchasing name brand cards through official seller. Recommend class 10 at least 16GB Micro SD Card.

PS: Before use, please format the card in laptop or the camera.

2.4G REMOTE

Press below button to control your camera freely.

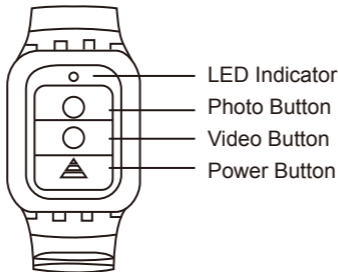

DIREKT LOSLEGEN

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Kamera! Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu lernen, wie Sie in Zukunft alle Lebensereignisse auf Bild und Ton festhalten können!



Zum Einschalten:

Betätigen Sie die Einschalten/Modus



Zum Ausschalten:

Betätigen und halten Sie die Einschalten/Modus Taste gedrückt


ÜBERBLICK

Schalten Sie die Kamera ein und betätigen Sie folgendes Symbol. Wechseln Sie einfach zwischen den Modi und bedienen Sie so die Kamera.

Wischen Sie nach links zum MODUS Menü:




Nach links Wischen

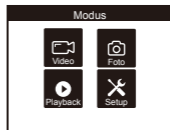

Wischen Sie nach oben zum Einstellungsmenü:



Nach oben Wischen

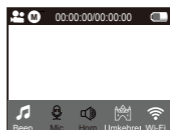

Wischen Sie nach rechts zum Stillebenmodus:



Nach rechts wischen



EINSTELLUNGEN

- Videoauflösung: 4K/25fps, 2.7K/30fps, 1080p/60p/30fps, 720p/120fps/60fps, 480p/240fps
- Fotoauflösung: 14 Megapixel
- Sichtfeld: Superweitwinkel, Weitwinkel, Normal
- Video/Bildqualität: Superfein, Fein, Normal
- Fotomodus: Manuell, Zeitraffer, Mehrfachfotos, Selbstauslöser
- Szenenmodus: Manuell, Outdoor, Indoor, Portrait, Landschaft, Nacht
- Zoom: 4x / 3x / 2x / 1x
- Filter: Aus, Schwarzweiß, Sepia, Lebendig, Natürlich, Negativ, Warm, Kühl, Rot, Grün, Blau
- AE-Meter: Zentral, Durchschnittlich, Spot
- Belichtung: -2,0, -1,0, +0,0, +1,0, +2,0
- Weißausgleich: Auto, 3000K, 5500K, 6500K
- ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Zeitstempel / Bildumkehr / Piepen / WLAN / Bluetooth / LE Anzeige: AN/AUS
- Kontrolle: Mikrofon
- WIFI Information: SSID / Passwort
- Schnellaufnahme. Aus / 0 Sekunden / 3 Sekunden / 5 Sekunden

- Auto LCD: Aus / 30 Sekunden / 1 Minute / 5 Minuten
- Zeiteinstellung: Vorhanden
- Sprache: Englisch / Französisch / Spanisch / Deutsch / Italienisch


VIDEOMODUS




Video

Um ein Video aufzunehmen, aktivieren Sie den Videomodus.

Um eine Aufnahme zu starten:

drücken Sie die  **Auslöser/Auswahl Taste**. Die Kamera wird kurz piepen und mit der Aufnahme beginnen.

Um die Aufnahme zu beenden

betätigen Sie wieder die  **Auslöser/Auswahl Taste**. Die Kamera wird lange piepen, was anzeigt, dass die Aufnahme beendet wurde. Wenn die Batterie leer ist, wird die Kamera die Aufnahme ebenso automatisch beenden. Das **Video** wird gespeichert, bevor sich die Kamera ausschaltet.




FOTOMODUS



Foto

Um ein Foto zu schießen, aktivieren Sie den Fotomodus.


Um ein Foto zu schießen:

betätigen Sie die  **Auslöser/Auswahl Taste**. Die Kamera wird kurz piepen und ein Foto schießen. Drücken Sie doppelt auf die  **Modustaste**, um den Fotomodus aufzurufen und betätigen Sie dann die  **Auslöser/Auswahl Taste**, um ein Foto zu schießen.

ZEITRAFFERMODUS

Um eine Zeitraffer-Aufnahme aufzunehmen, aktivieren Sie die Fotoeinstellungen. Ihre Kamera kann Fotos in Intervallen von 0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 30 / 60 Sekunden usw. aufnehmen.

Um eine Zeitraffer-Aufnahme aufzunehmen:


klicken Sie nach der obigen Einstellung auf die  **Auslöser/Auswahl Taste** und die Kamera wird automatisch ein Foto schießen. Die Kamera gibt bei jedem Foto ein Aufnahmegeräusch aus.

WIEDERGABE

Zum Aufrufen des Wiedergabemenüs:

Berühren Sie das Video  um dieses abzuspielen

Berühren Sie das Foto  um dieses anzuzeigen

Beühren Sie das Löschen-Symbol  um Aufnahmen zu löschen.

BATTERIE

Verwenden Sie das 1,5A USB-Ladegerät, um Ihre Kamera damit aufzuladen.

- Ladezeit: 3 Stunden
- Sie können während des Ladevorgangs keine Fotos oder Videos aufnehmen.
- Ladegeräte und Accessoires von Dritten werden NICHT unterstützt.

WLAN-FUNKTION

Synchronisieren Sie die Kamera mit der iSmart Pro App (4K und 2,7K werden nicht unterstützt). 1. So synchronisieren Sie Ihre Kamera: 1) Laden Sie die iSmart Pro App auf Ihr Smartphone oder Tablet im Google Play Store herunter.



IOS



Android

b. Schalten Sie Ihre Actionkamera ein und aktivieren Sie die WLAN-Funktion. Sie werden die Actionkamera nun in der Liste sehen. Stellen Sie mit folgendem Passwort eine Verbindung her: 1234567890



Öffnen Sie die App



Richten Sie die Verbindung ein



Greifen Sie auf das Echtzeit-Menü zu


MICRO SD-KARTE (NICHT ENTHALTEN)

Das Gerät benötigt eine U3 SD-Karte (oder besser). Wir empfehlen dabei den Kauf von Markenprodukten bei autorisierten Anbietern. Wir empfehlen Class 10 Micro SD-Karten mit mindestens 16GB.

PS: Bitte formatieren Sie die Karte vor deren Nutzung

2.4G FERNBEDIENUNG

Bitte drücken Sie folgende Tasten, um Ihre Kamera zu bedienen

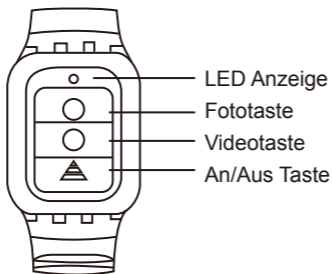

GUIDE DE DÉMARRAGE

Félicitations pour votre nouvelle caméra ! Grâce à ce manuel d'utilisation, vous apprendrez l'essentiel pour pouvoir capturer les moments les plus incroyables de votre vie !



Pour mettre en marche :

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode.




Pour mettre à l'arrêt :

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode et maintenez-le enfoncé.


APERÇU

Allumez la caméra et touchez le signe, changer de mode facilement et ayez le contrôle.

Glisser à gauche pour l'écran du MODE:

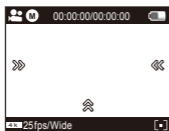


Glisser vers la gauche

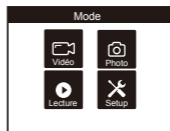

Glissez en haut pour l'écran des fonctions:




Glisser vers le haut

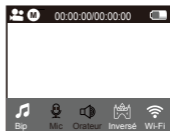

Glissez à droite pour le Mode Scène:



Balayez vers
la droite

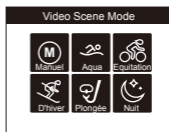

RÉGLAGES

- Résolution vidéo : 4K/25fps, 2.7K/30ps, 1080p/60fps/30fps, 720p/120fps/60fps, 480p/240fps
- Résolution de la photo : 14MP
- FOV: Super large, large, Medium
- Qualité vidéo/photo : S Bonne, Bonne, normale
- Mode photo : manuel, lapse de temps , rafale, retardateur
- Mode de scène : Portrait, paysage, nuit, manuel, extérieur, intérieur
- Zoom : 4 x / 3 x / 2 x / 1 x
- Filtre: Arrêt, Noir & blanc, sépia, vif, naturel, négatif, Chaud, Froid, rouge, vert, bleu
- AE mètre : Centre, moyens, Spot
EV : -2.0, -1.0, -0.0, +1.0, + 2.0 + 1.0, + 2,0
- Balance des blancs : Auto, 3000K, 5500K, 6500K
- ISO : Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Datage / Renservé/bip/WIFI/Bluetooth/voyant lumineux : OFF/ON
- Control: Microphone
- WIFI Info : SSID/mot de passe

- Enregistrement rapide : OFF/0 s/3 s/5 s
 - Auto LCD : OFF/30 s / 1min / 5min
 - Réglage de l'heure : prise en charge
 - Langue: Anglais/Français/Espagnol/Allemand/Italien

MODE VIDEO




Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que la caméra est en mode vidéo.

Pour démarrer l'enregistrement:

appuyez sur le bouton  **Obturbateur / Select**. La caméra va émettre un bip et commencer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement:

appuyez sur le bouton  **Obturbateur / Select**. L'appareil émet un bip pour indiquer l'enregistrement est arrêté.

Lorsque la batterie est faible, la caméra s'arrête automatiquement d'enregistrer. Votre vidéo sera sauvegardée avant l'arrêt de la caméra.

MODE PHOTO




Photo

Pour prendre une photo, vérifiez que la caméra est en mode photo.

Prendre une Photo :


Appuyez sur le bouton  **Obturbateur/Select**. La caméra émet un bip et prend une photo. Ou lorsque l'appareil est allumé, appuyez deux fois pour la  **touche Mode**,

passez en mode photo, puis appuyez sur le bouton  **Obturbateur/Select** pour prendre une photo.

MODE LAPSE DE TEMPS

Pour capturer une série de laps de temps, vérifier dans les réglages photos. Votre caméra fait une série de photos à 0.5/1/3/5/10/30/60 sec.

Prendre le laps de temps :

Après avoir réglé l'heure de laps de temps, appuyez sur le bouton de  **l'obturateur/Select**, il prendra automatiquement photo. L'obturateur de la caméra émettra un signal sonore pour chaque photo.

LECTURE

Pour entrer dans le menu de lecture :

Toucher la vidéo  pour la lire.

Appuyer la photo  affichera l'image.

Appuyez sur "effacer"  pour effacer celle que vous ne voulez pas garder

BATTERIE

Utilisation le chargeur USB 1.5 A et un câble USB délivré avec la camera pour charger votre appareil.

- Temps de charge : 3 heures.
- Vous ne pouvez pas enregistrer de vidéo ou faire de photo pendant que l'appareil est en charge.
- Accessoires et chargeurs n'étant pas fournies peuvent ne pas être supportés.

FONCTION WI-FI

Se connecter à l'APP iSmart Pro (4K & 2.7 K pas pris en charge)

1. Comment se connecter :

a. Télécharger l'iSmart appli Pro pour votre Smartphone ou tablette sur "Google play" ou "App Store".



IOS




Android

b. Allumez votre caméra d'action et activer le WIFI. Vous pourrez voir la caméra d'Action affichés. Se connecter en utilisant le mot de passe "1234567890".




Ouvrir l'application

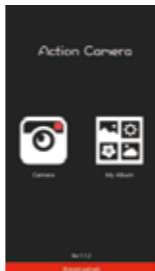

Connexion réussie



Entrez dans l'interface
En Direct

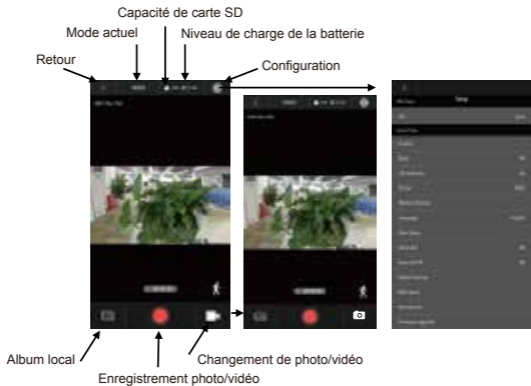

Configuration Interface


CARTE MÉMOIRE MICRO SD (NON INCLUSE)

Carte mémoire de classe U3 minimum est requise, et l'achat de marque connu directement avec les revendeurs officiels est fortement recommandé Une Carte mémoire Micro SD de classe 10 minimum et d'au moins 16 Go est recommandée.

PS : Avant toute utilisation, veuillez formater la carte.

2.4 TELECOMMANDE

Appuyez sur le bouton ci-dessous pour contrôler librement votre caméra.

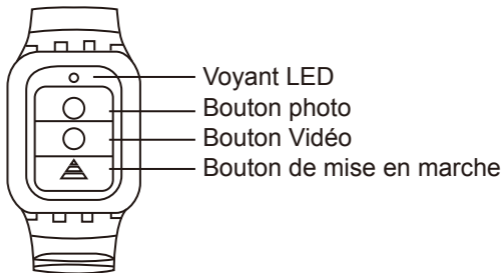

INICIO

¡Felicidades por su nueva cámara! Este manual de usuario le ayudará a aprender lo básico para capturar los momentos más increíbles de su vida.



Encender:

Presione el botón de Power/Mode




Apagar:

Mantenga presionado el botón de Power/Mode


DESCRIPCIÓN

Encienda la cámara y cambie fácilmente el modo para controlar según necesite.

Deslice hacia la izquierda hasta el MODO Pantalla:

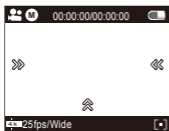


Deslice a la izquierda

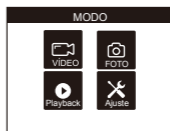

Deslice hasta la pantalla de funciones:



Deslice hacia arriba

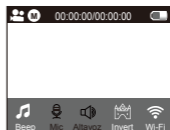

Deslice hacia la derecha hasta el modo de escena fija:



Deslice a
la derecha



AJUSTES

- Resolución de vídeo: 4K / 25fps, 2.7K / 30fps, 1080p / 60ps / 30fps, 720p / 120fps / 60fps, 480p / 240fps
- Resolución de foto: 14MP
- FOV: Súper ancho, ancho, medio
- Calidad de vídeo / imagen: S-Fine, Fino, Normal
- Modo de foto: Manual, Lapso de tiempo, Ráfaga, Temporizador
- Modo de escena: Manual, Exterior, Interior, Retrato, Paisaje, Noche
- Zoom: 4x / 3x / 2x / 1x
- Filtro: OFF, Blanco y Negro, Sepia, Vivo, Natural, Negativo, Cálido, Fresco, Rojo, Verde, Azul
- AE Meter: Centro, Promedio, Punto
- EV: -2,0, -1,0, + 0,0, + 1,0, +2,0
- Balance de blancos: Automático, 3000K, 5500K, 6500K
- ISO: Automático, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Sello de tiempo / Al revés / Tono / WIFI / Bluetooth / LED indicador: OFF / ON
- Control: Mic
- Información de WIFI: SSID / Contraseña

- Grabación rápida: OFF / 0 seg / 3 seg / 5 seg
- Auto LCD: OFF / 30 seg / 1min / 5min
- Configuración de tiempo: Soportada
- Idioma: Inglés / Francés / Español / Alemán / Italiano


MODO DE VÍDEO




Vídeo

Para grabar vídeo, verifique la cámara esté en el modo de vídeo.

Para iniciar la grabación:

Pulse el botón de  **Shutter/Select**, y la cámara emitirá un pitido y comenzará a grabar.

Para detener la grabación:

Pulse el botón de  **Shutter/Select**, y la cámara emitirá un pitido para indicar que se ha detenido la grabación.

Cuando la batería esté agotada, la cámara detendrá automáticamente la grabación. El vídeo se guardará antes de apagar la cámara.




MODO FOTO



Foto

Para tomar una foto, verifique la cámara esté en el modo de Foto.

Tomar una foto:

Presione el botón de  **Shutter/Select**, y la cámara emitirá un pitido y tomará una foto. O cuando la cámara está encendida, presione dos veces el botón de modo  (Mode), vaya al modo de foto y luego presione el botón de  **Shutter/Select** para tomar una foto.

FUNCIÓN DE WI-FI

Conéctese a la APP iSmart Pro (4K y 2.7K no son compatibles)

1. Cómo conectarse:

a. Descargue la aplicación iSmart Pro en su Smartphone o tableta desde de Google Play.



IOS



Android

b. Encienda su cámara Action y encienda el WIFI. Verá su cámara Action visualizada. Conéctela utilizando la contraseña "1234567890".



Abra la aplicación




Conéctese correctamente



Entre en la interfaz en vivo

MODO DE LAPSO DE TIEMPO

Para realizar una captura en intervalos de tiempo, establezca la configuración en el modo de foto. Su cámara captura una serie de fotos en lapsos de 0,5 / 1/3/5/10/30/60 segundos.

Para realizar tomas en un lapso de tiempo: 

Después de realizar los ajustes del lapso de tiempo, presione el botón de Shutter/Select, y se tomará la foto automáticamente y escuchará un sonido de la cámara para cada foto.

REPRODUCCIÓN

Para acceder al menú de reproducción:

Toque en Vídeo  para reproducir el vídeo

Toque en Foto  para reproducir la imagen.

Toque en "Eliminar"  para eliminar el archivo que no desea.

BATERÍA

Utilice el cargador de USB de 1.5A y el cable USB estándar que viene con su cámara para cargarlo.

- Tiempo de carga: 3 horas
- NO grabe ni tome fotografías mientras realiza la carga de la cámara
- NO utilice cargadores y accesorios de terceros porque NO son compatibles.



Interfaz de configuración


TARJETA MICRO SD (NO INCLUIDA)

Se requiere una tarjeta U3 o micro SD superior, y le recomendamos que sólo compre tarjetas de marca que puede obtener con el vendedor oficial. Utilice tarjetas Micro SD de clase 10 de al menos 16GB.

Nota: Antes de utilizar su tarjeta, formateéela.

2.4G REMOTO

Presione el botón de abajo para controlar su cámara a su gusto.

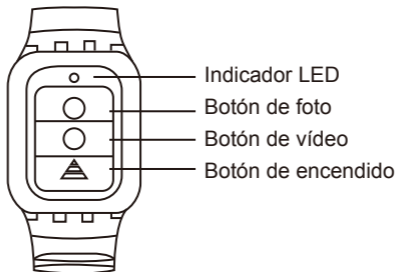

INTRODUZIONE

Salve

Congratulazioni per la nuova videocamera! Questo manuale d'uso vi aiuterà a imparare le nozioni di base per catturare i momenti più incredibili della vita!



Per accendere:

Premere il pulsante Power / Mode



Per spegnere:

Tenere premuto il pulsante Power / Mode

PANORAMICA

Accendere la videocamera e toccare sotto il segno per cambiare facilmente le funzioni e controllarla.

Scorrere a sinistra per lo schermo MODE:




Scorrere a sinistra



Scorrere verso l'alto per lo schermo delle funzioni:



Scorrere verso l'alto

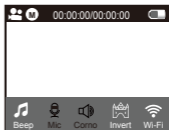

Scorrere a destra per il modo Still Scene:



Scorrere a
destra



IMPOSTAZIONI

- Risoluzione video: 4K / 25fps, 2,7K / 30fps, 1080p / 60fps / 30fps, 720p / 120fps / 60fps, 480p / 240fps
- Risoluzione foto: 14MP
- FOV: Ampiezza Super, Larga, Media
- Qualità video / immagine: S-Fine, Fine, Normale
- Modalità foto: Manuale, Timelapse, Burst, Autoscatto
- Modalità Scena: Manuale, Esterno, Interno, Ritratto, Paesaggio, Notturno
- Zoom: 4x / 3x / 2x / 1x
- Filtro: OFF, Bianco e Nero, Seppia, Luminoso, Naturale, Negativo, Caldo, Freddo, Rosso, Verde, Blu
- Misurazione AE: Centro, Media, Punto
- EV: -2,0 - 1,0 + 0,0 + 1,0 +2,0
- Bilanciamento del bianco: Auto, 3000K, 5500K, 6500K
- ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Stampa Data e Ora / Rotazione / Bip / WIFI / Bluetooth / Spia LE: OFF / ON
- Controllo: Microfono

- Info WIFI: SSID / Password
- Reg. rapida: OFF / 0 sec. / 3 sec. / 5 sec.
- Spegnim. LCD: OFF / 30 sec. / 1 min. / 5 min.
- Impostazione data e ora: Supportata
Lingua: Inglese / Francese / Spagnolo / Tedesco / Italiano

MODO VIDEO




Video

Per registrare video, verificare che la videocamera sia in modalità video.

Per avviare la registrazione:

Premere il tasto  **Otturatore / Selezione**. La videocamera emette un segnale acustico e inizia la registrazione.

Per interrompere la registrazione: Premere il pulsante

 **Otturatore / Selezione**. La videocamera emette un segnale acustico per indicare che la registrazione è stata interrotta. Quando la batteria è scarica, la registrazione si arresta automaticamente. Il video sarà salvato prima che la videocamera si spenga.


MODO FOTO





Foto

Per scattare una foto, verificare che la videocamera sia in modalità foto.

Scattare una foto:


Premere il tasto  **Otturatore / Selezione**. La videocamera emette un segnale acustico e scatta una foto. Oppure, quando si accende la videocamera, premere due volte il

 **tasto Mode** per andare alla modalità foto, quindi premere il tasto  **Otturatore / Selezione** per scattare una foto.

MODO TIMELAPSE


Per scattare una serie di foto a intervalli, verificare di essere su Impostazione foto. La videocamera cattura una serie di foto a intervalli di 0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 30 / 60 sec.


Per avviare la serie di foto:

dopo aver impostato l'intervallo di tempo, premere il pulsante  **Otturatore / Selezione**, la serie di foto sarà avviata automaticamente. Si sentirà il suono dell'otturatore per ogni foto scattata.

RIPRODUZIONE

Per accedere al menu di riproduzione:

Toccare il video  per riprodurre il filmato

Toccare la foto  per riprodurre l'immagine.

Toccare "Delete"  per cancellare quello che non si desidera.

BATTERIA

Utilizzare il caricatore USB da 1,5 A e il cavo USB per caricare, forniti con la videocamera.

- Durata ricarica: 3 ore
- Non è possibile registrare video o scattare foto durante la ricarica
- I caricabatteria e gli accessori di terze parti NON sono supportati.

FUNZIONE WIFI

Collegarsi all'APP iSmart Pro (4K e 2,7K non supportati)

1. Come collegarsi:

a. Scaricare l'APP iSmart Pro sullo smartphone o sul tablet dall'App Store di Google Play o dall'App Store di Apple.



IOS



Android

b. Accendere la videocamera e avviare il WiFi. Sarà visualizzata Action Camera. Collegarla con la password "1234567890".




Aprire l'APP



Collegarsi



Entrare nell'interfaccia in tempo reale

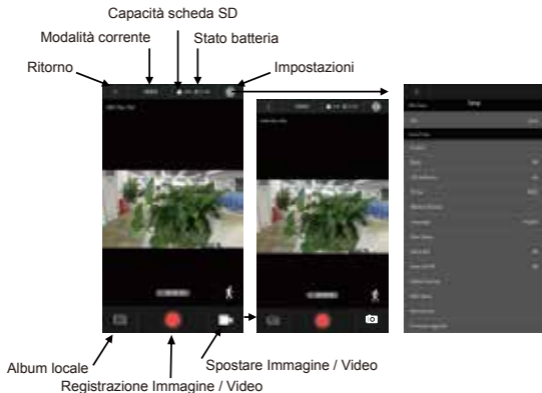

Setup interface


SCHEDA MICRO SD (NON INCLUSA)

È necessaria una scheda micro SD di tipo U3 o superiore e si consiglia vivamente di acquistare solo schede di marca tramite il venditore ufficiale. Si raccomanda una scheda Micro SD di classe 10 almeno da 16 GB.

PS: Prima dell'uso, formattare la scheda.

TELECOMANDO 2.4G

Premere il tasto in basso per controllare la videocamera.

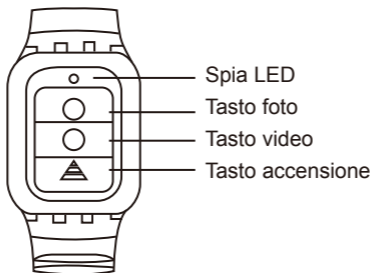

Shenzhen TAT Electronics Co., Ltd.

5F, Tower B, 1st Building, Hedong Hangcheng Industrial Zone,
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen 518101, China



Made In China

FCC ID:2AM69T66