


Wall panels - Installationguide


Wandpanelen - Installatiegids

Panneaux muraux - Guide d'installation

Wandpaneel - Montageanleitung

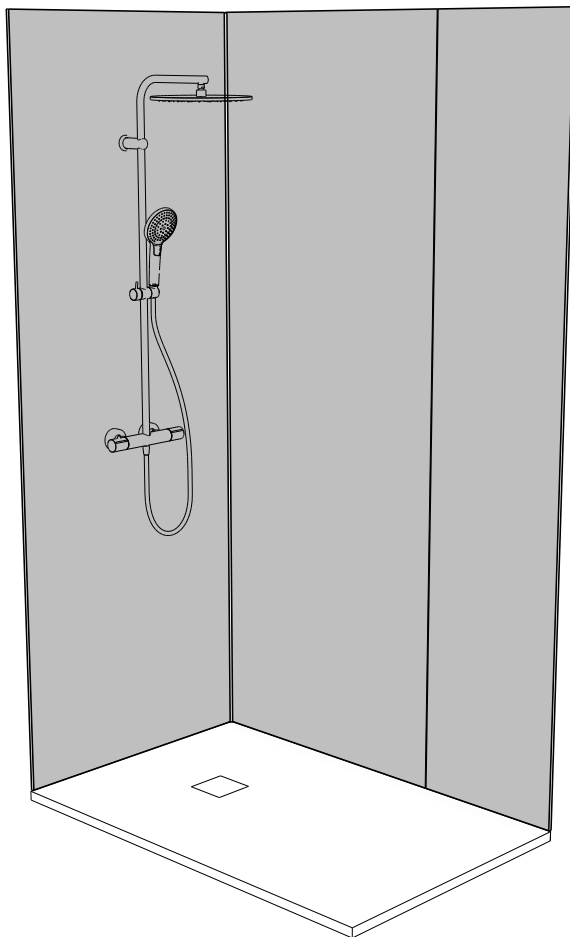

NEEDED TOOLS - GEREEDSCHAP NODIG - OUTILS NÉCESSAIRES - BENÖTIGTE WERKZEUGE

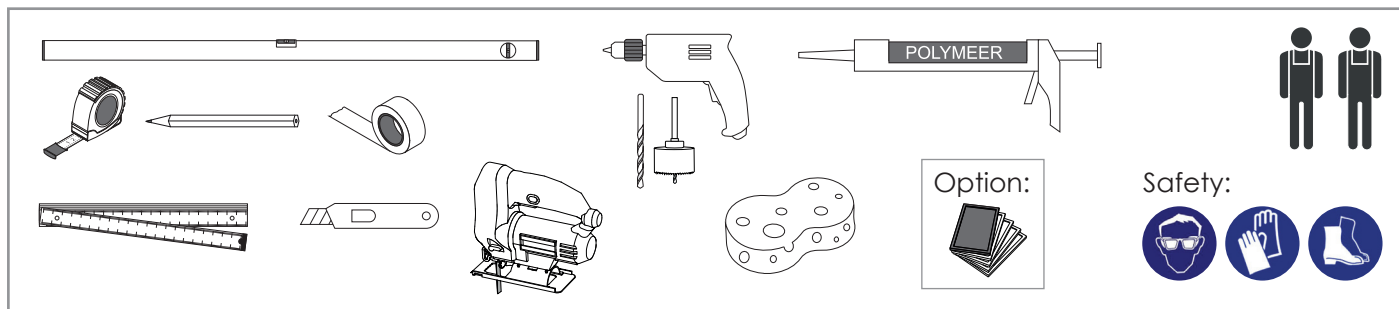

Disclaimer

If you install the product in a way that differs from this manual, this will void all guarantees. Before installation check that the product meets all your requirements and is not damaged. By proceeding with installation, you accept the condition of the product.

Disclaimer

Indien u het product plaatst op een manier die afwijkt van deze handleiding, vervalt alle garantie. Controleer voor plaatsing of het product aan al uw eisen voldoet en niet beschadigd is. Indien u overgaat tot plaatsing, aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt.


Clause de non-responsabilité

Si vous installez le produit d'une manière différente de celle présentée dans ce manuel, toutes les garanties seront invalidées. Contrôlez avant le placement si le produit répond à toutes vos exigences et n'est pas endommagé. En procédant au placement, vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit.


Haftungsausschluss


Wenn Sie das Produkt nicht genau nach den Angaben in dieser Montageanleitung einbauen, verfällt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau des Produkts, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und das Produkt nicht beschädigt ist. Sobald Sie mit der Montage beginnen, sehen Sie, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.

STORAGE / TRANSPORT - OPSLAG / TRANSPORT - STOCKAGE / TRANSPORT - LAGERUNG / TRANSPORT

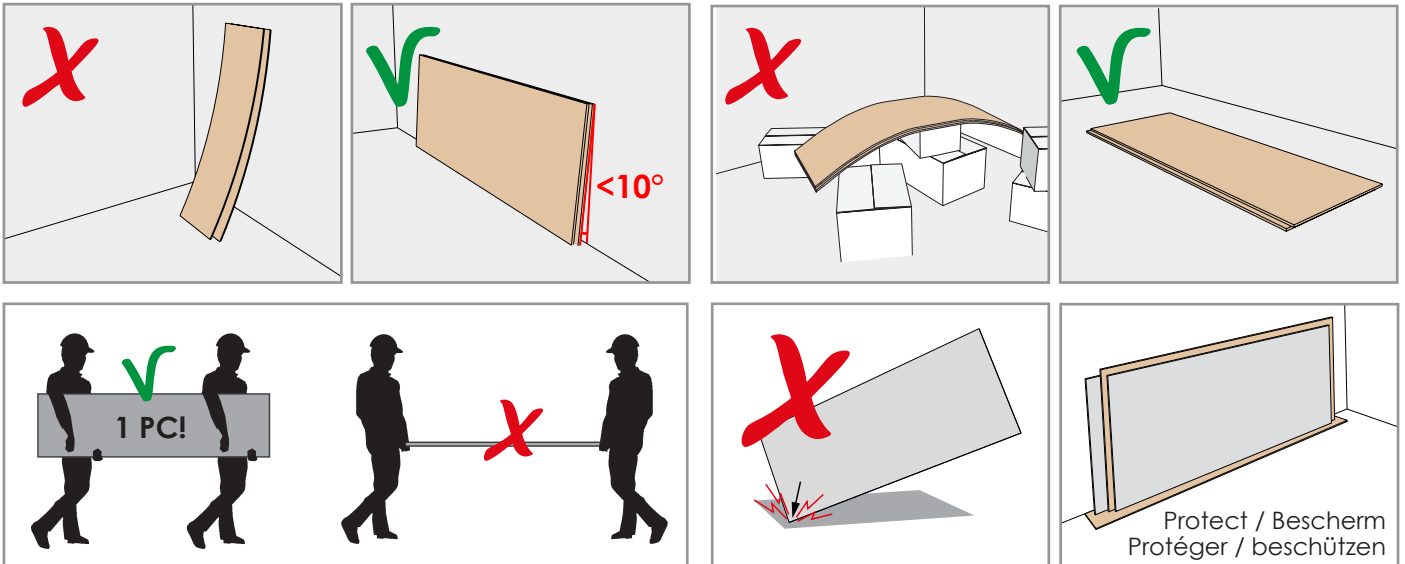

PREPARATION - VOORBEREIDING - PRÉPARATION - VORBEREITUNG

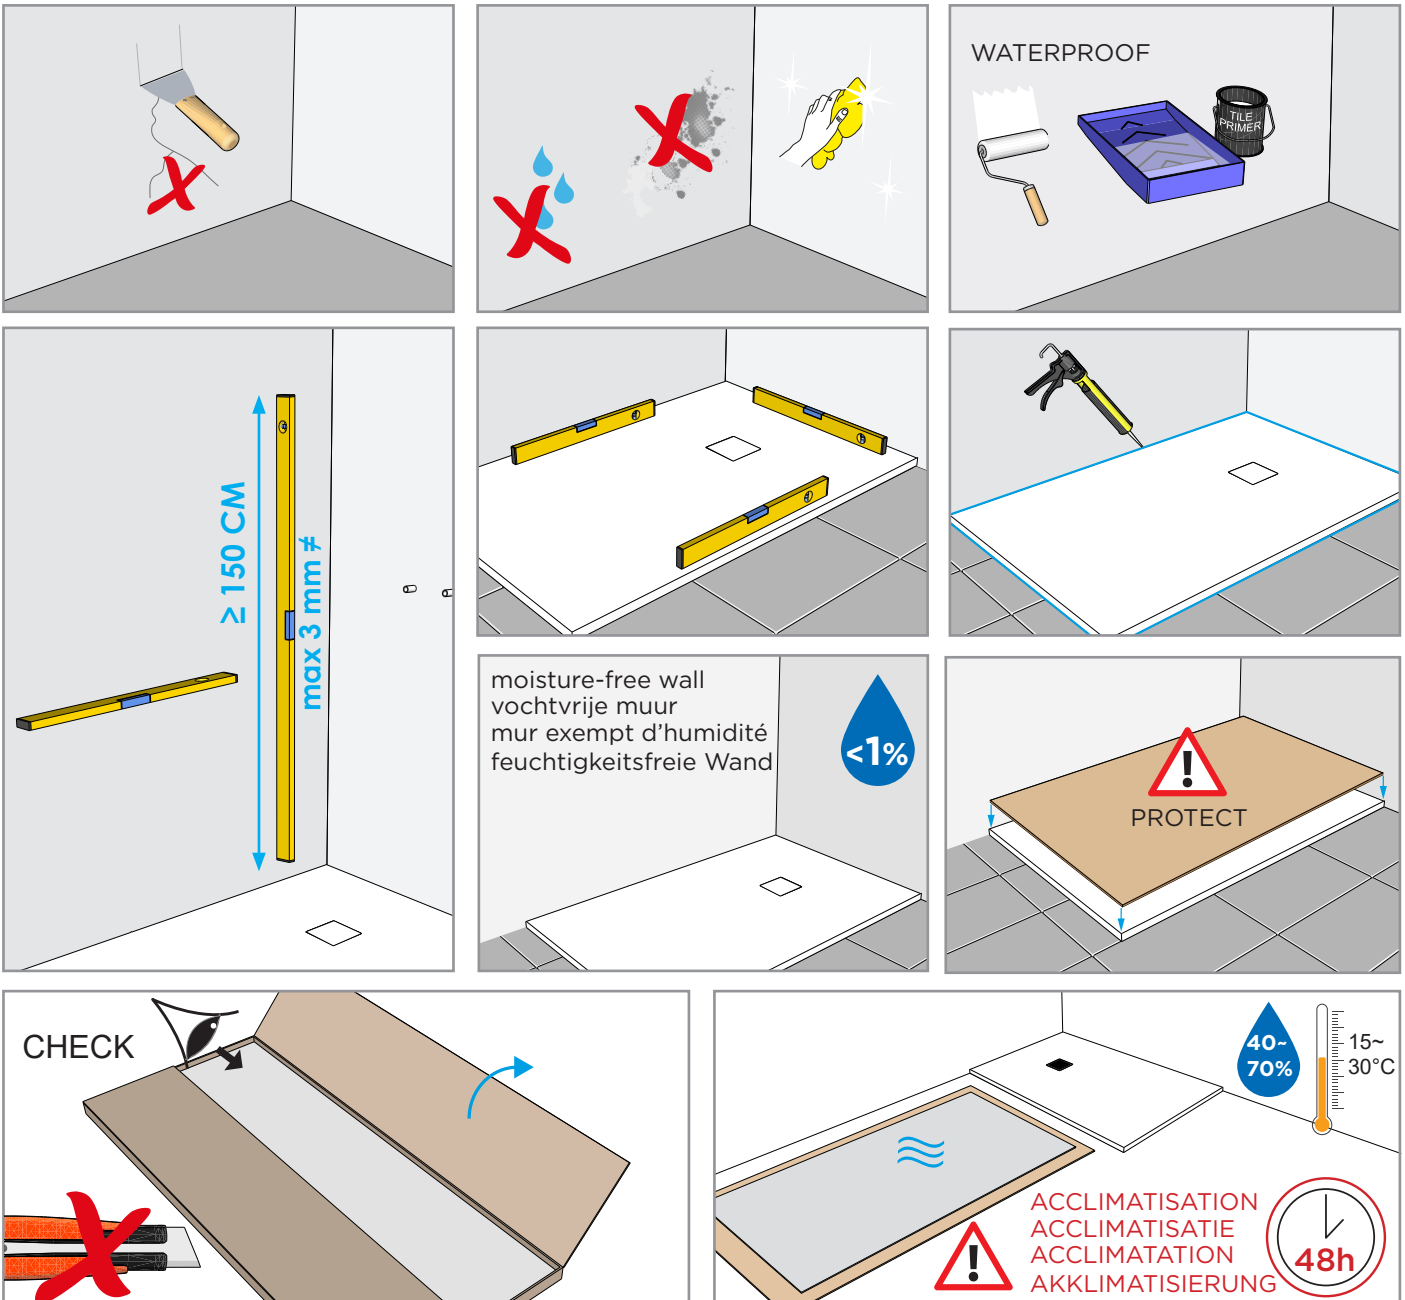

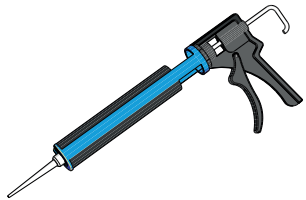

Use a hybrid sealant and adhesive based on silylated polymers with a high elastic modulus, free of silicone and isocyanates. Suitable for sealing joints and forming flexible bonds between similar and dissimilar materials (incl. aluminium).


Gebruik een hybride kit en -lijm op basis van gesilyleerde polymeren met hoge elasticiteitsmodulus, vrij van siliconen en isocyanaten. Geschikt voor het afdichten van voegen en flexibel verlijmen van identieke en verschillende materialen (waaronder aluminium).

Utiliser un mastic et colle hybride à base de polymères silylés à module élastique élevé, exempts de silicone et d'isocyanate. Convient pour traiter les joints et pour réaliser le collage élastique de tout type de matériaux, qu'ils soient de même nature ou non (y compris l'aluminium).


Verwenden Sie einen Hybrid-Dicht- und Klebstoff auf Basis silylierter Polymere mit hohem Elastizitätsmodul, ohne Silikone und Isocyanate. Zum Verfüllen von fugen und Flexibles Verbinden von gleich und verschiedenartigen Materialien (auch Aluminium).

INSTALLATION ORDER - INSTALLATIEVOLGORDE - ORDRE D'INSTALLATION - INSTALLATIONSREIHENFOLGE

A. corner installation (L shape) - Hoekopstelling (L-vorm) - Paroi d'angle (forme en L) - Eckaufstellung (L Form)

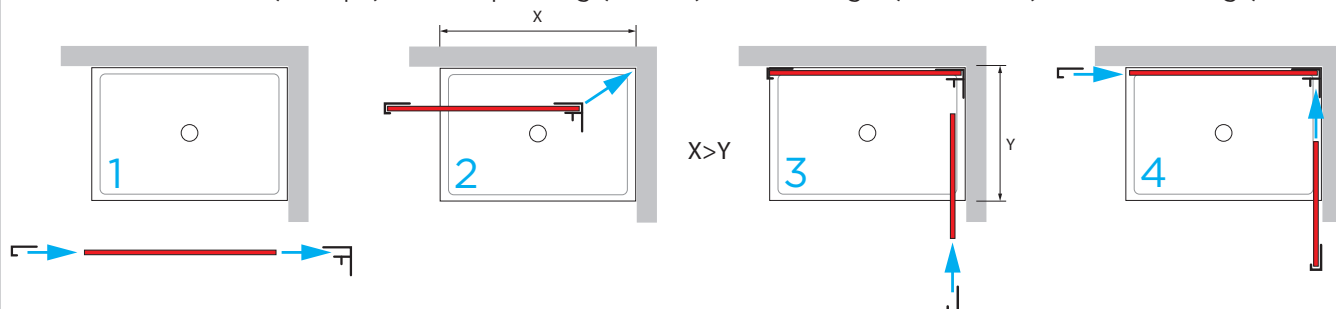



B. Alcove shower (U shape) - nisopstelling (U-vorm) - Niche de douche (forme en U) - Nischenaufstellung (U form)

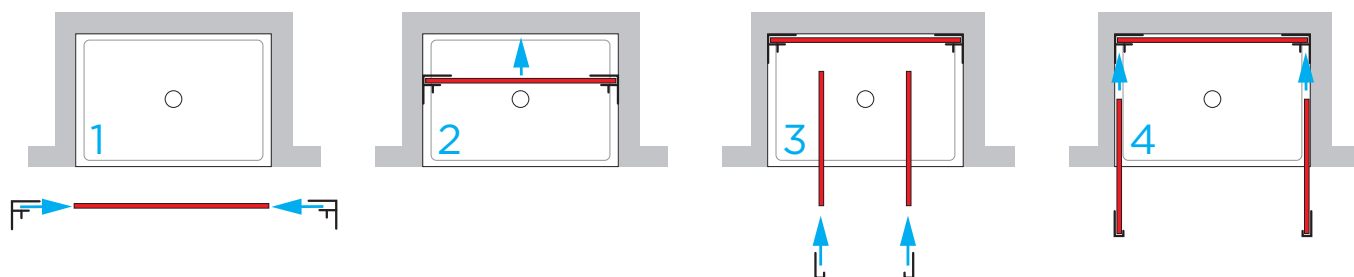

CUT TO SIZE - OP MAAT SNIJDEN - COUPER À LA TAILLE - ZUSCHNEIDEN

1

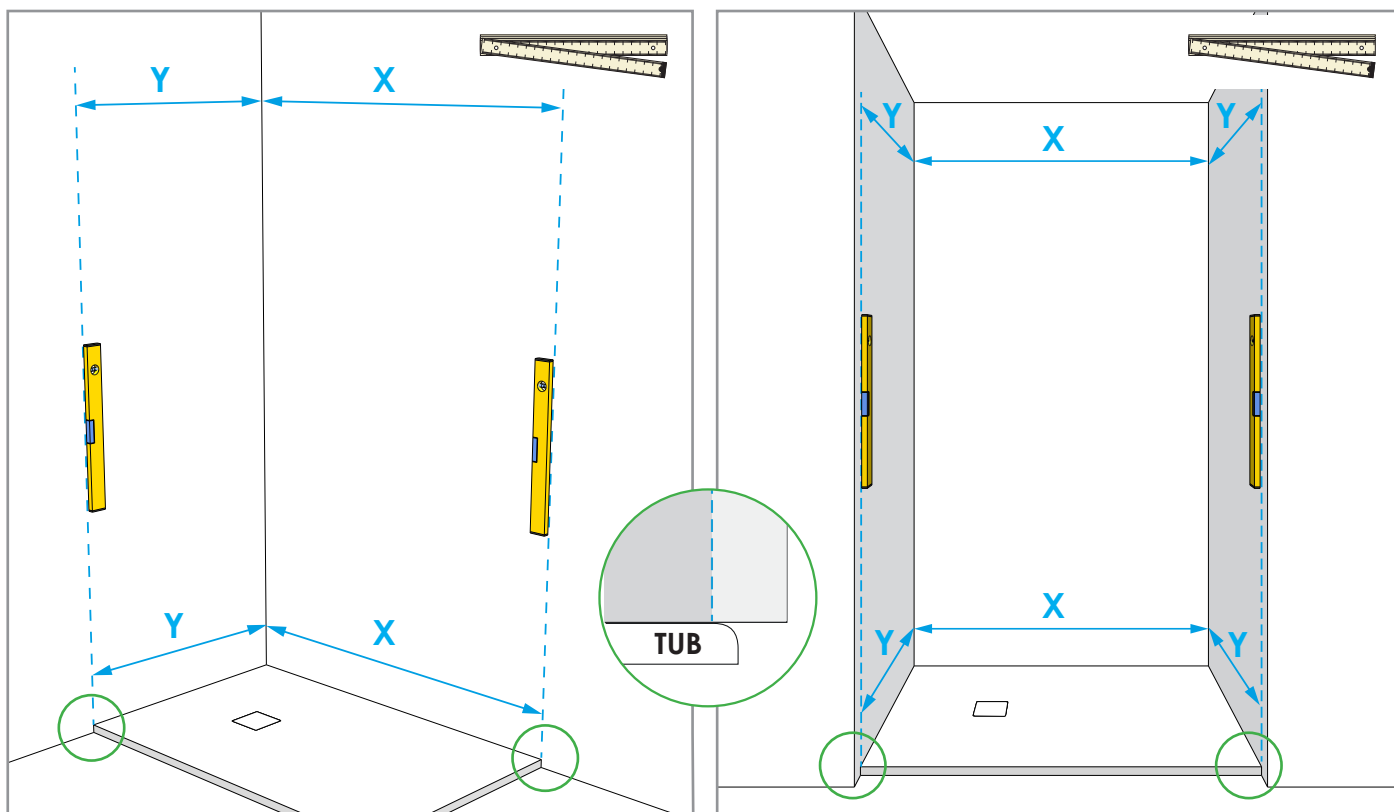

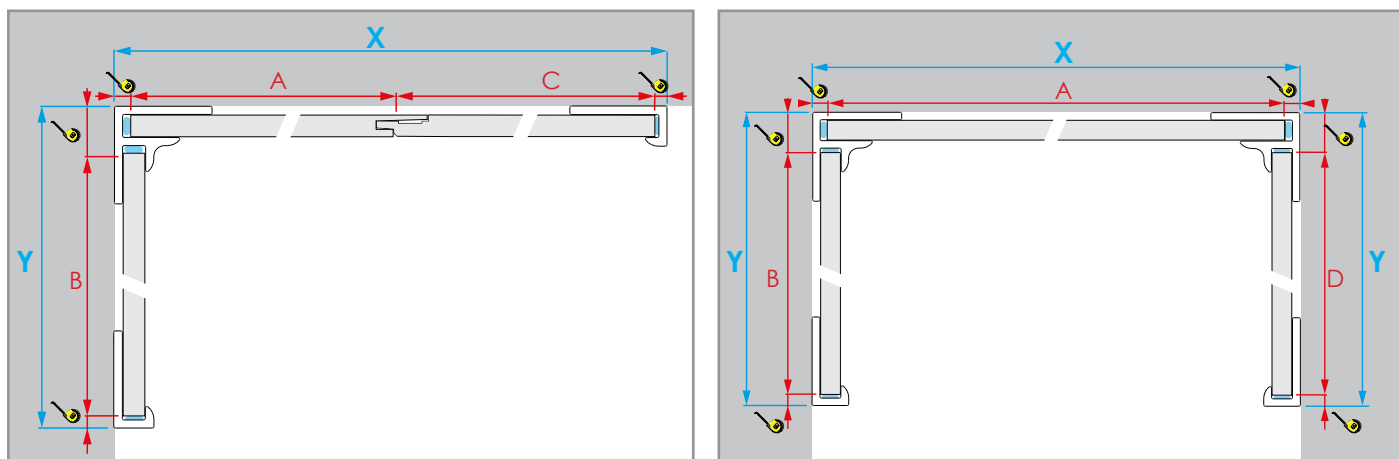


When calculating the panel width, take into account the thickness of the profiles and the adhesive.

Houdt bij het bepalen van de paneelbreedte, rekening met de dikte van de profielen en de lijm.

Lors du calcul de la largeur du panneau, tenez compte de l'épaisseur des profilés et de l'adhésif.

Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Paneelbreite die Dicke der Profile und des Klebers.


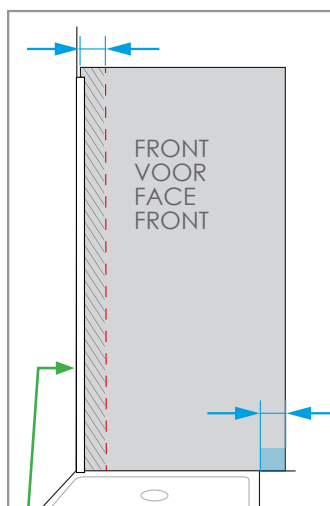



Always cut on the **corner side** of the installation.

Zaag steeds aan de **hoekzijde** van de opstelling.


Toujours couper du **côté du coin** de l'installation.


Immer sägen auf der **Eckseite** des Aufbaus.

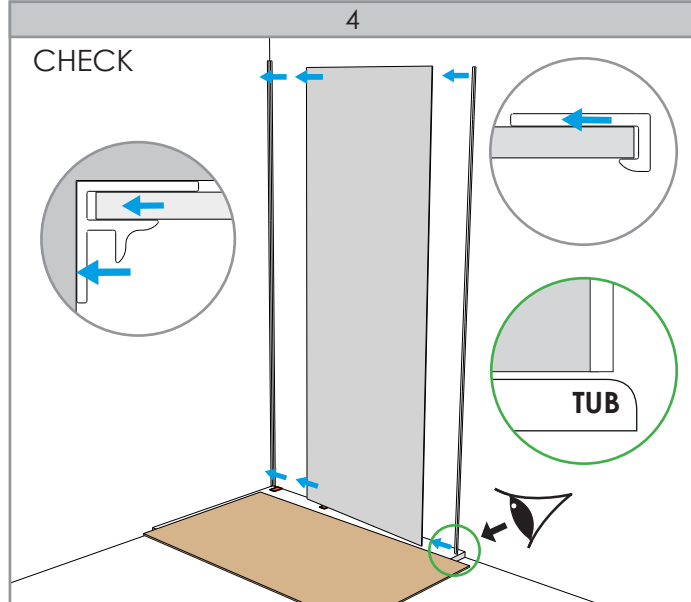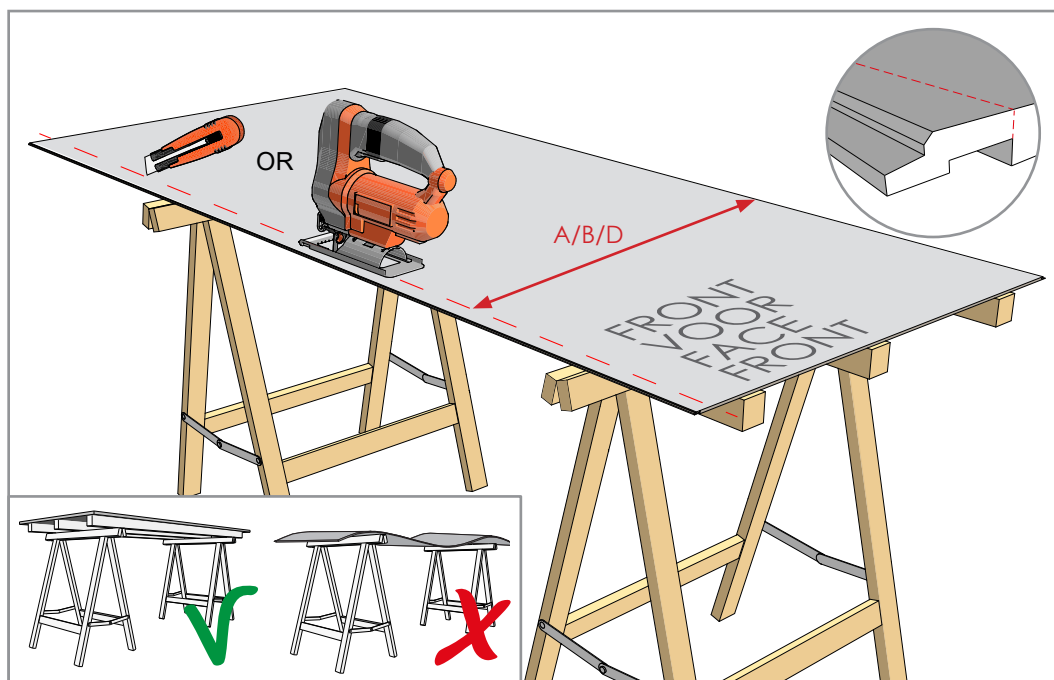

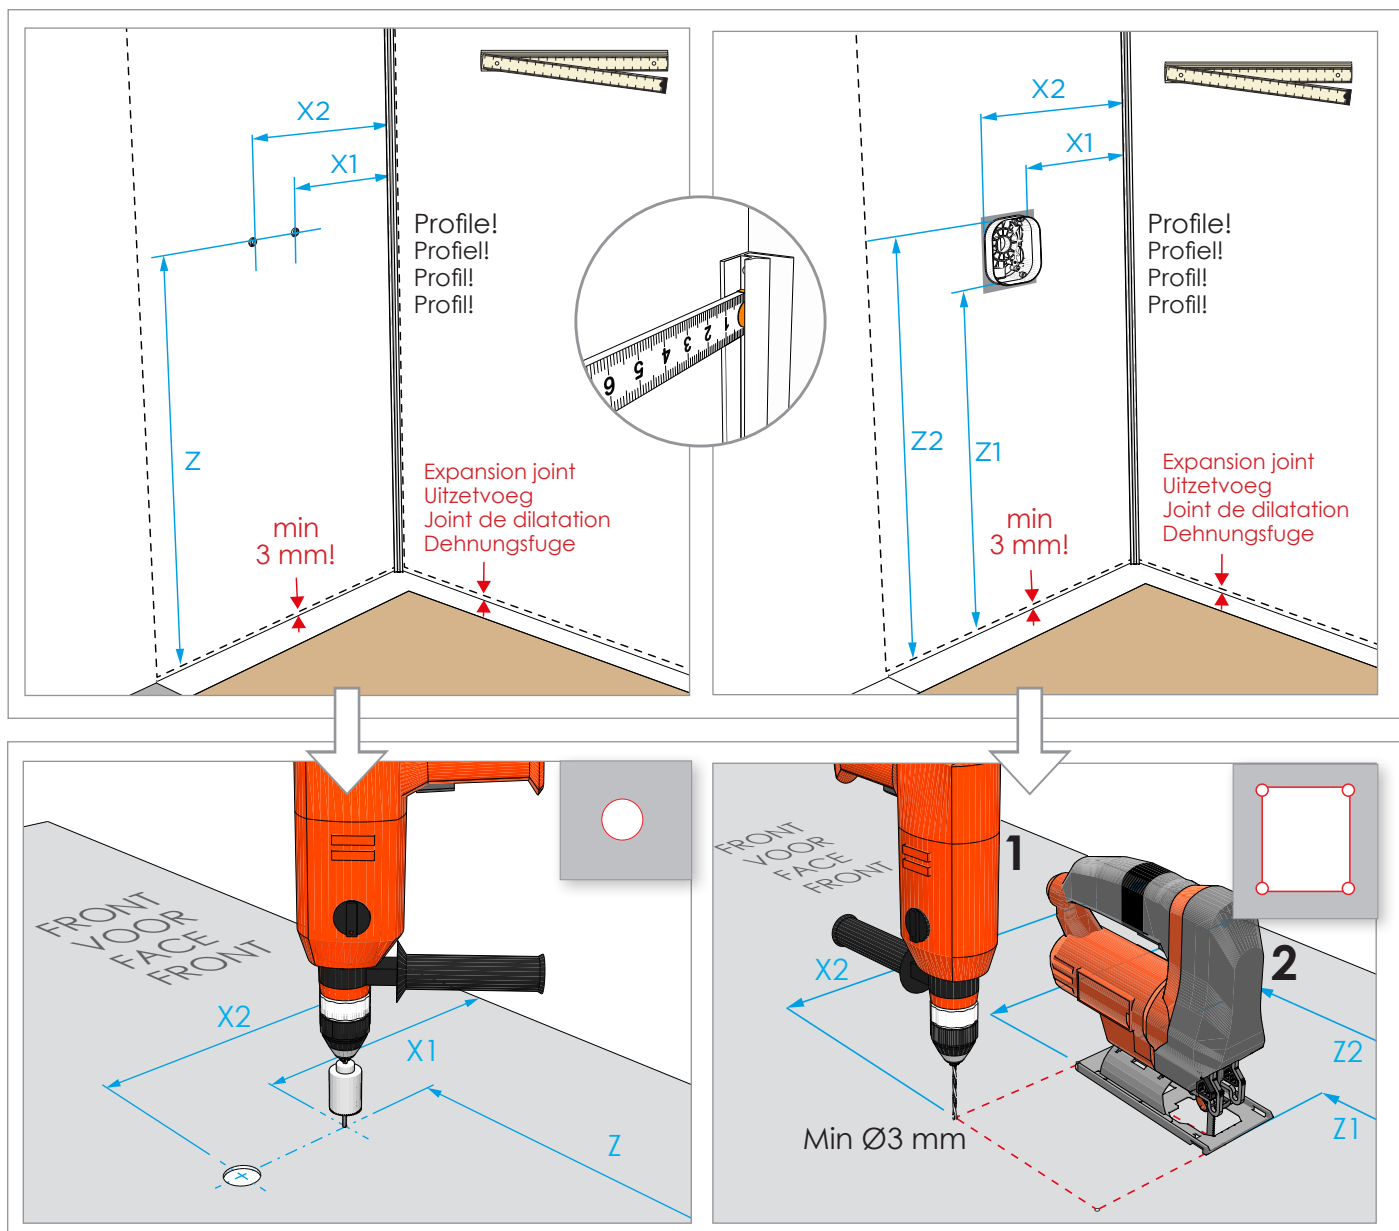

High speed steel drill
Foret en acier à coupe rapide
Hoge snelheids staalboor
Hochgeschwindigkeitsbohrer aus Stahl

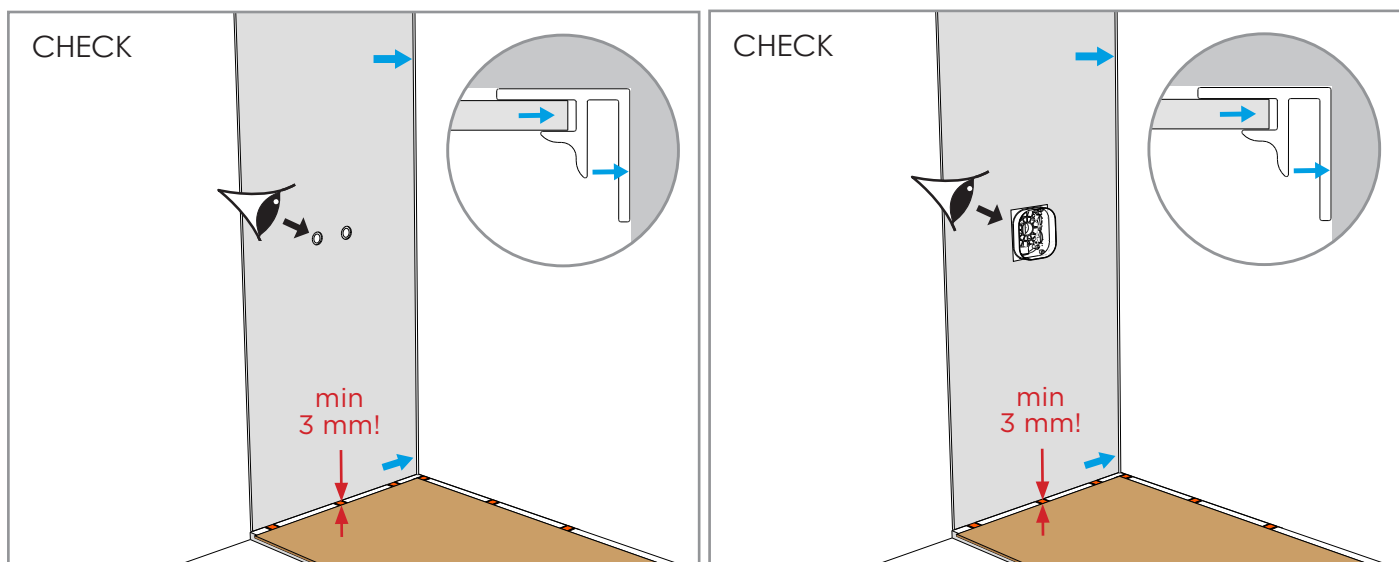


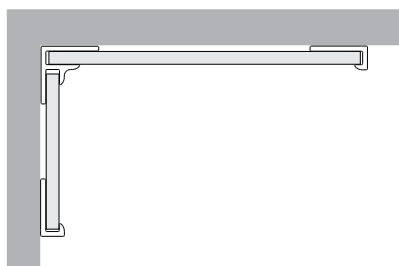

L-shape
L-opstelling
Configuration en L
L-Konfiguration



A.

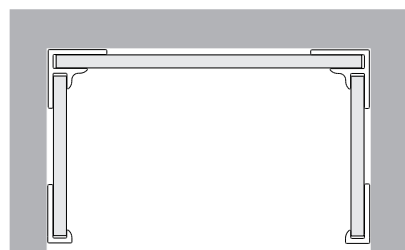

U-shape
U-opstelling
Configuration en U
U-Konfiguration)



B





A. CORNER INSTALLATION - HOEKOPSTELLING - PAROI D'ANGLE - ECKAUFSTELLUNG (L)







* Skip steps 1, 3, 12 & 15 if you will not be using profiles






* Sla stappen 1, 3, 12 & 15 over, indien u geen gebruik zal maken van profielen



* Sautez les étapes 1, 3, 12 & 15, si vous n'utilisez pas de profils

* Überspringen Sie die Schritte 1, 3, 12 & 15, wenn Sie keine Profile verwenden wollen.

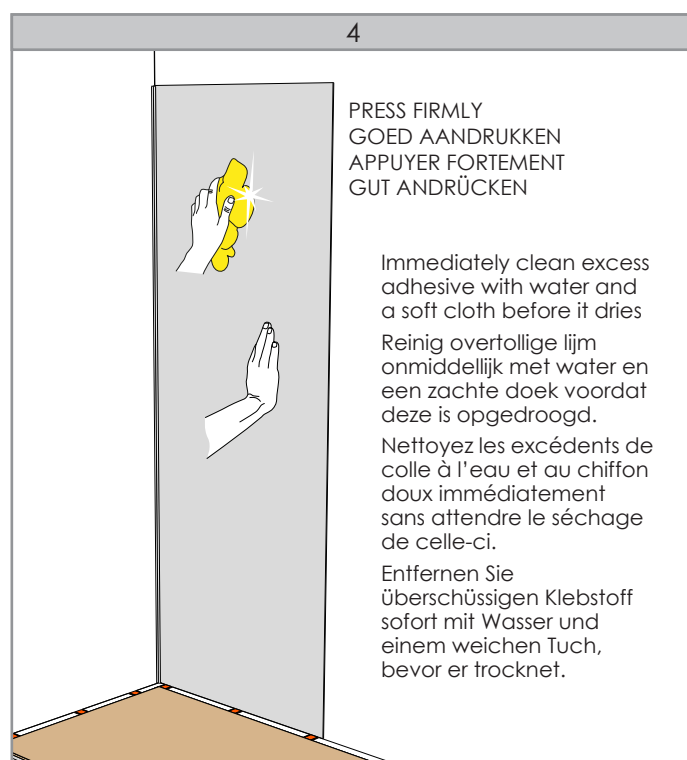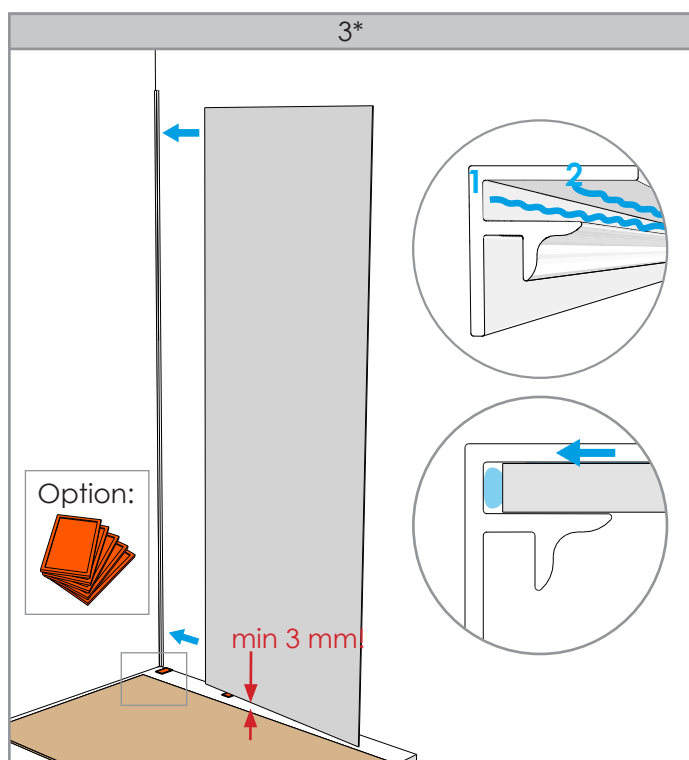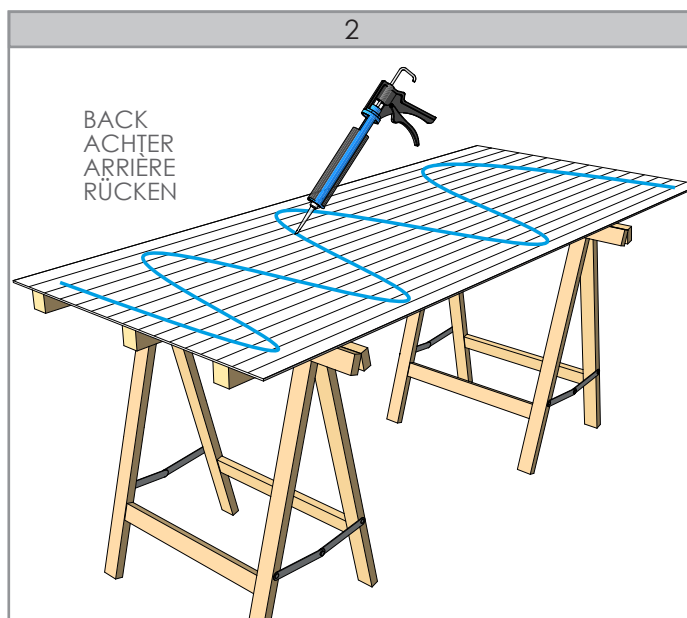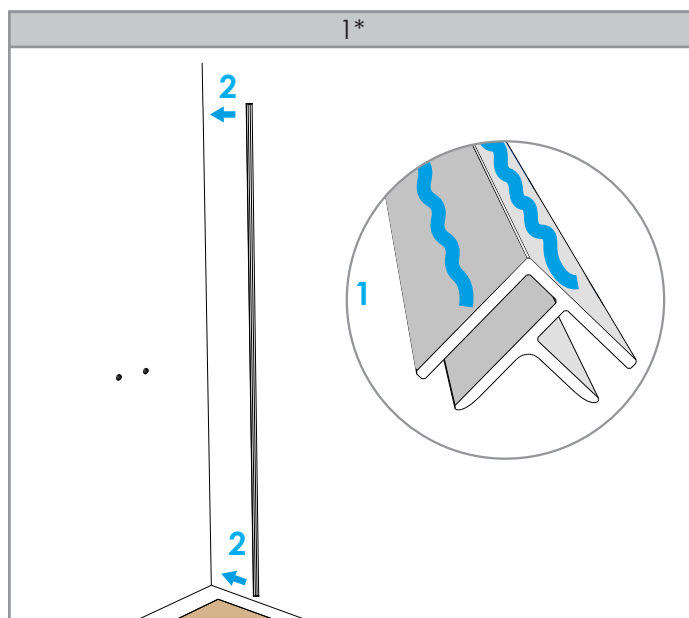

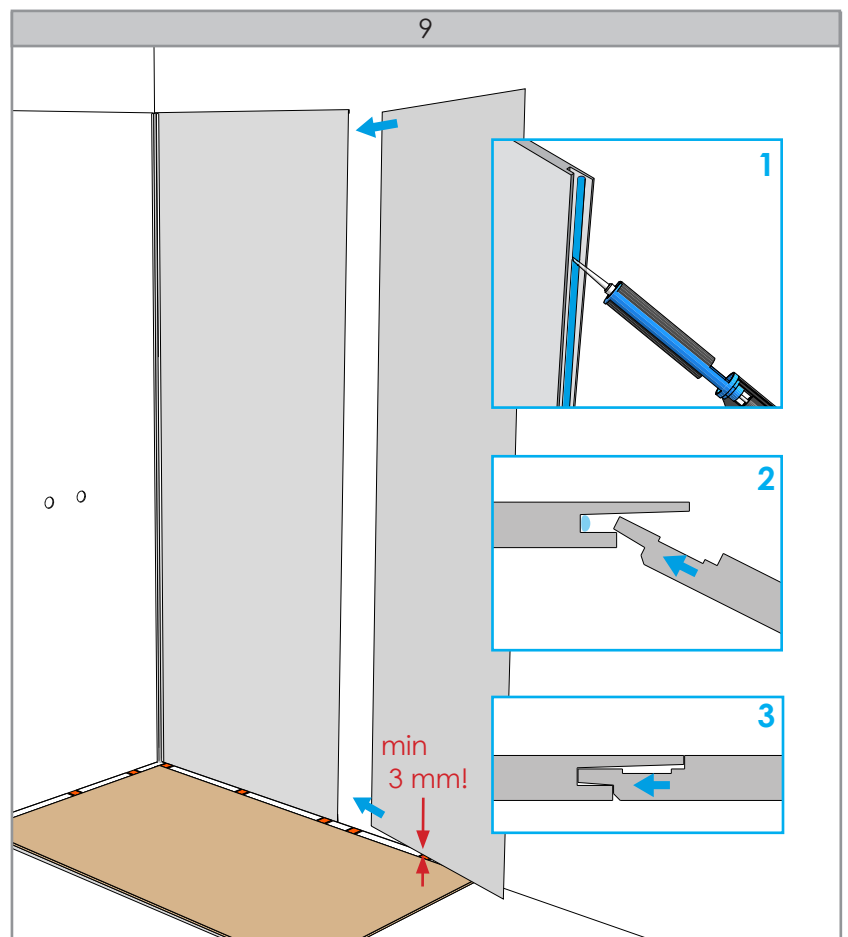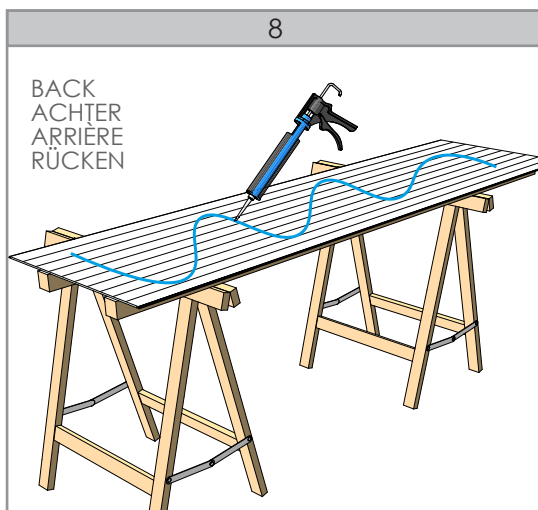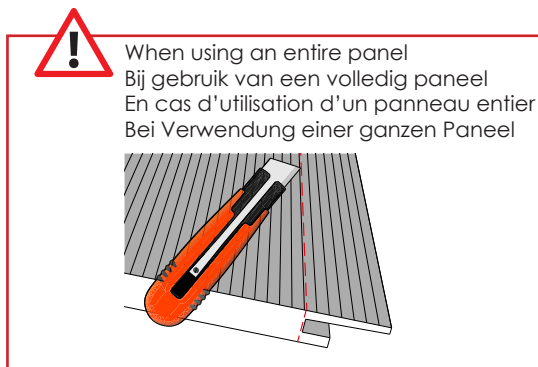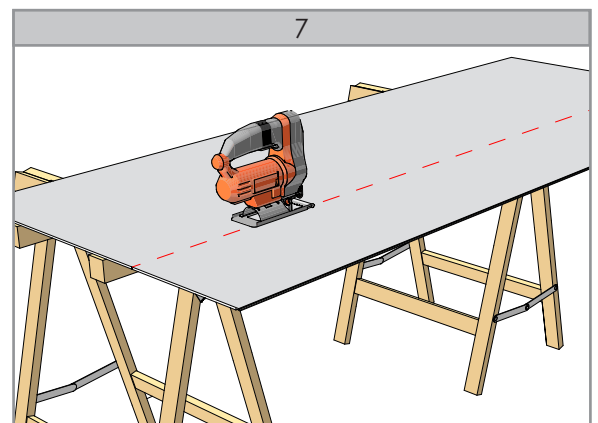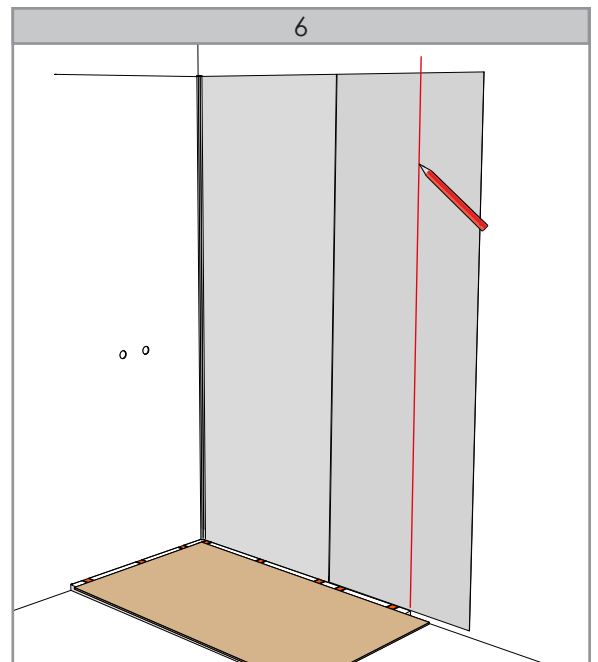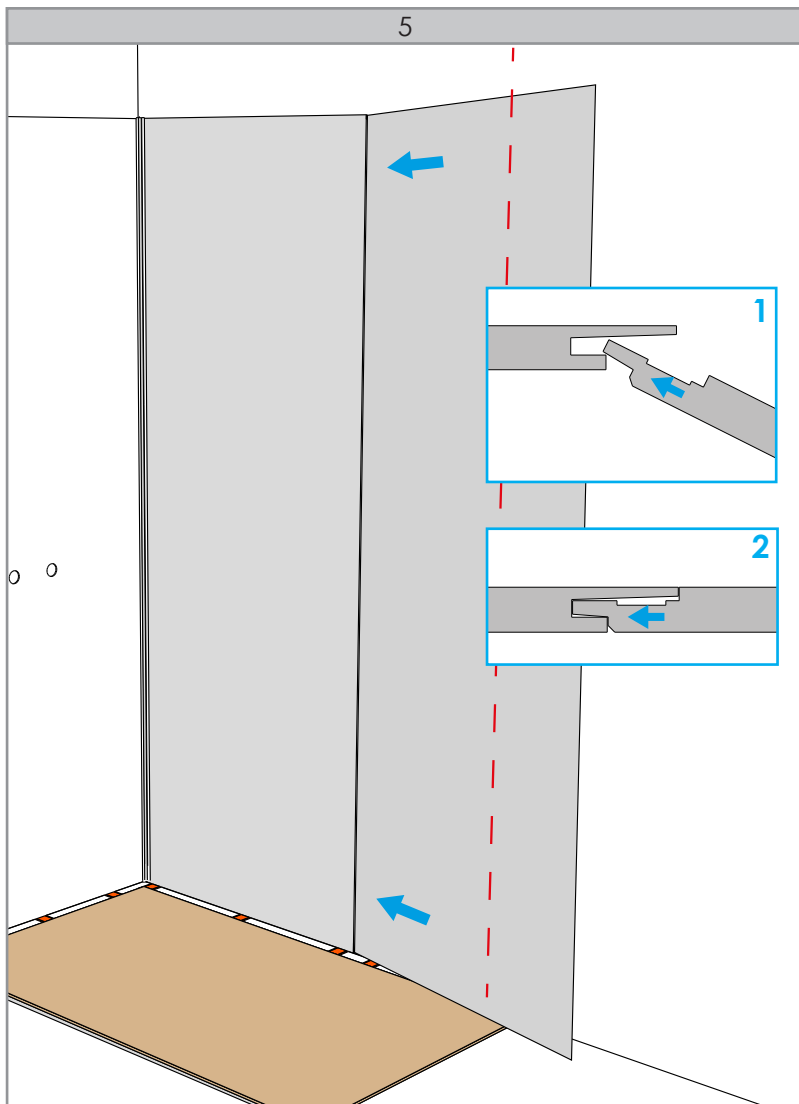

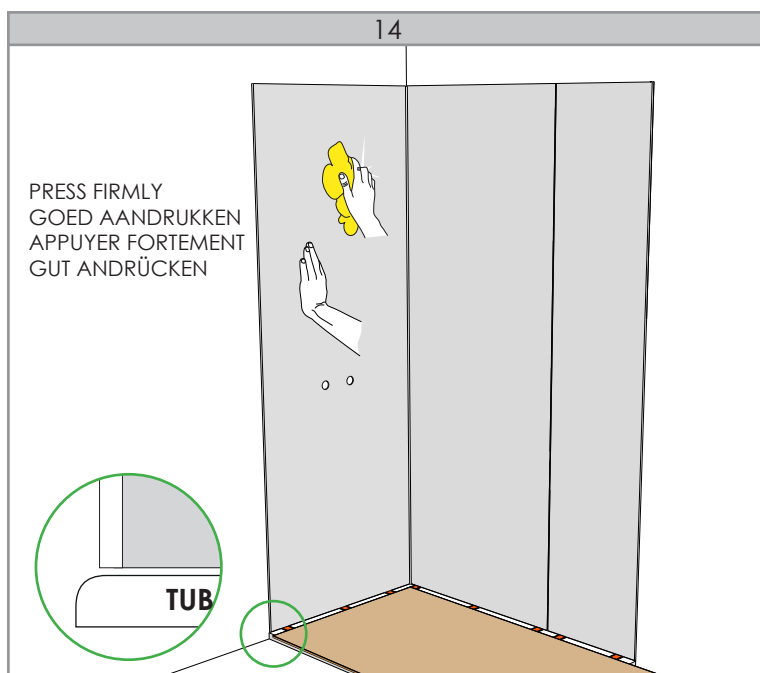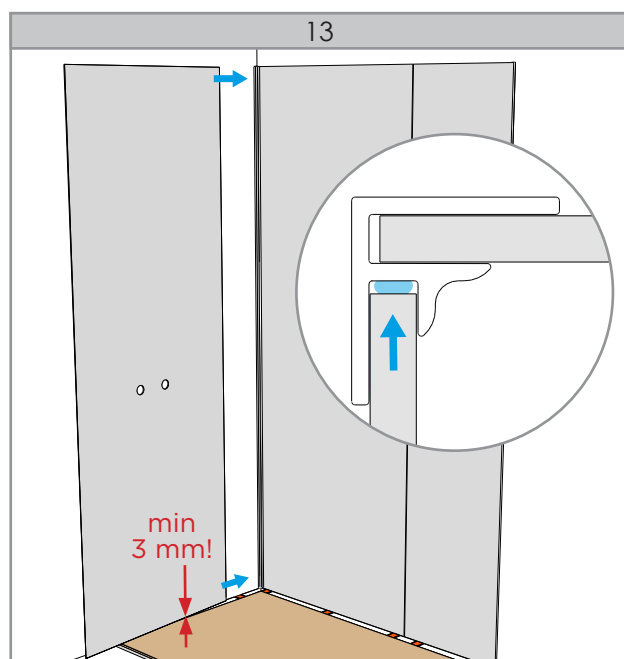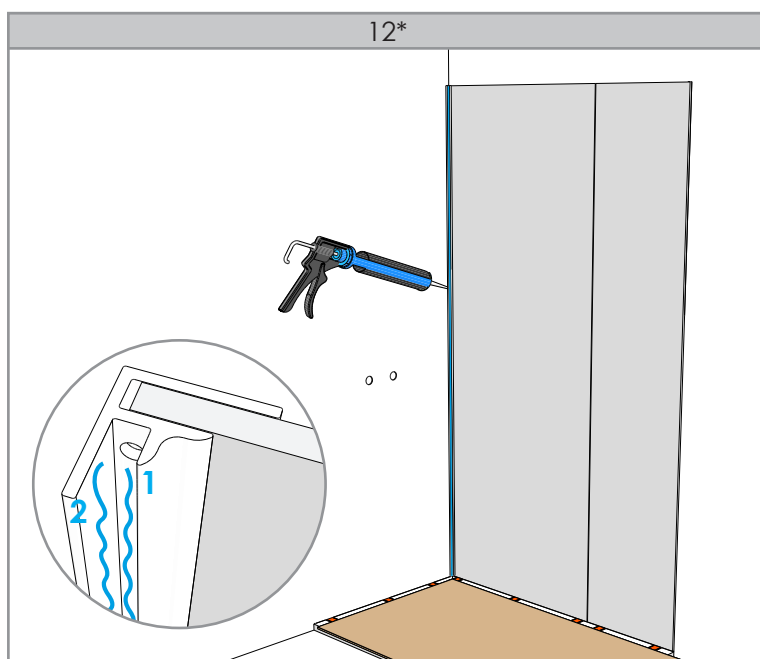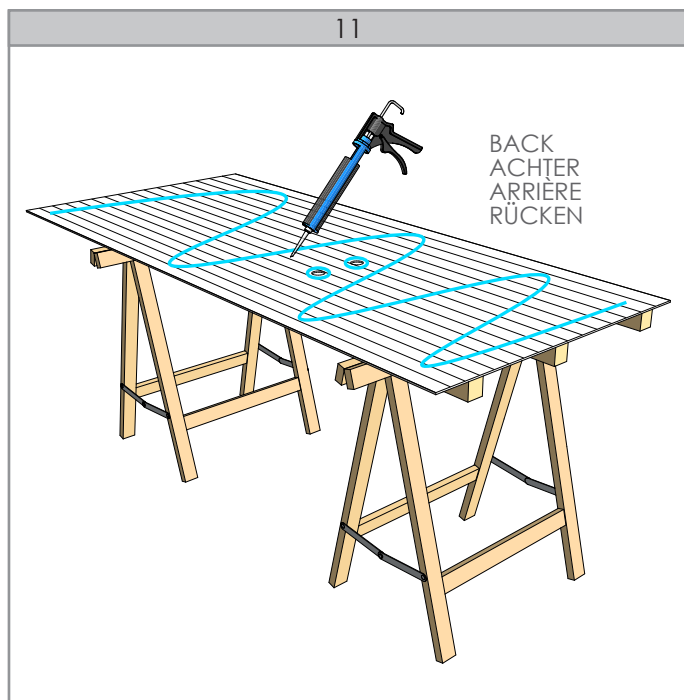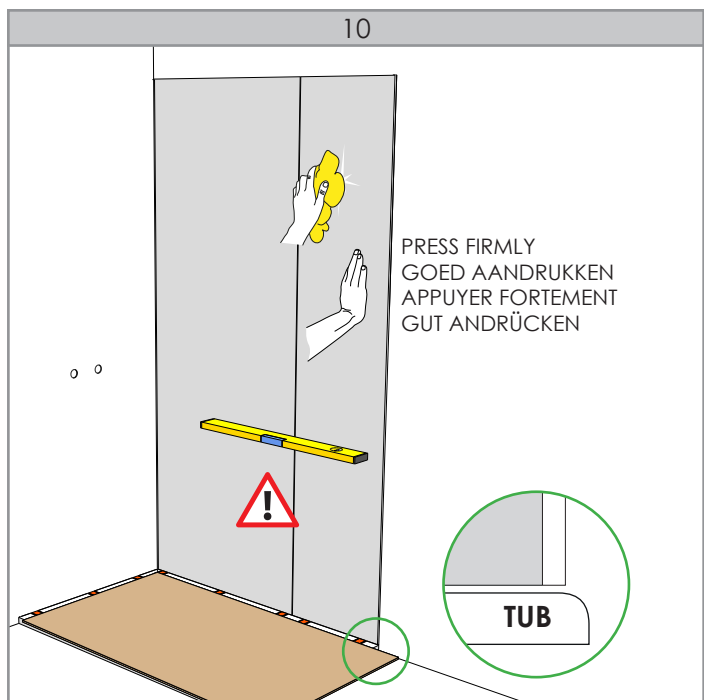

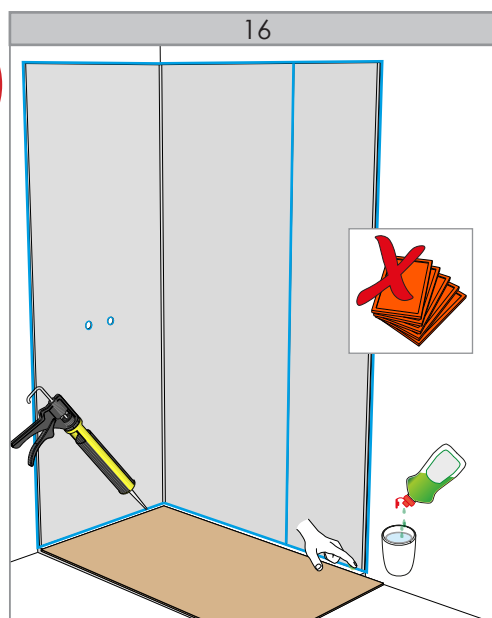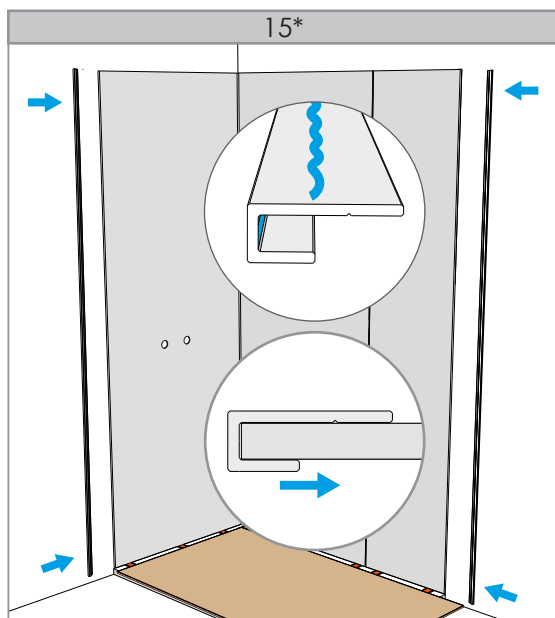

Wait 48 hours
before installing
shower profiles and
faucets

Wacht 48u voor
de installatie van
doucheprofielen en
kraanwerk

Attendez 48 heures
avant d'installer les
profils de douche et
les robinets

Warten Sie 48
Stunden, bevor
Sie Duschprofile
und Wasserhähne
installieren





B. ALCOVE SHOWER - NISOPSTELLING - NICHE DE DOUCHE - NISCHENAUFSTELLUNG (U)







* Skip steps 1-6, 11, 16, 19 & 20 if you will not be using profiles








* Sla stappen 1-6, 11, 16, 19 & 20 over, indien u geen gebruik zal maken van profielen






* Sautez les étapes 1-6, 11, 16, 19 & 20, si vous n'utilisez pas de profils

* Überspringen Sie die Schritte 1-6, 11, 16, 19 & 20, wenn Sie keine Profile verwenden wollen.

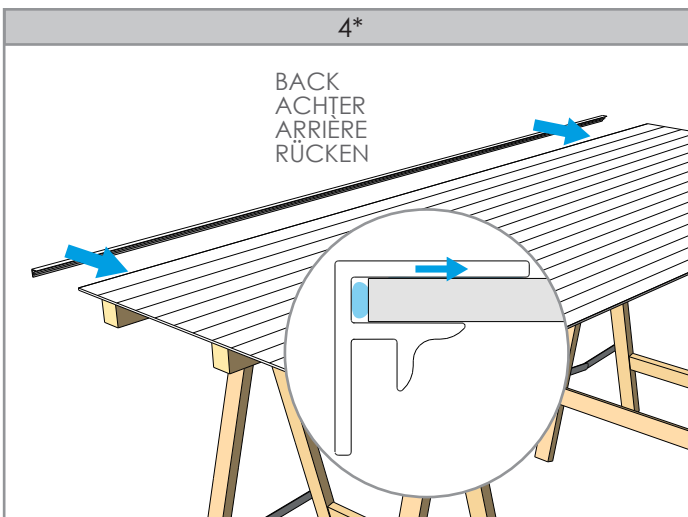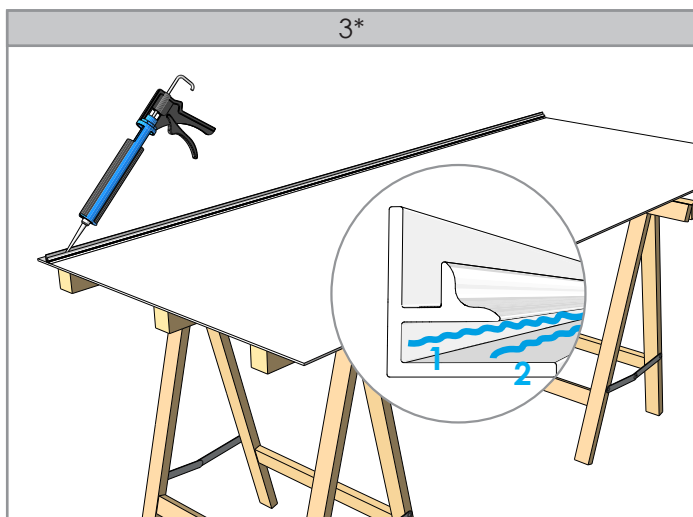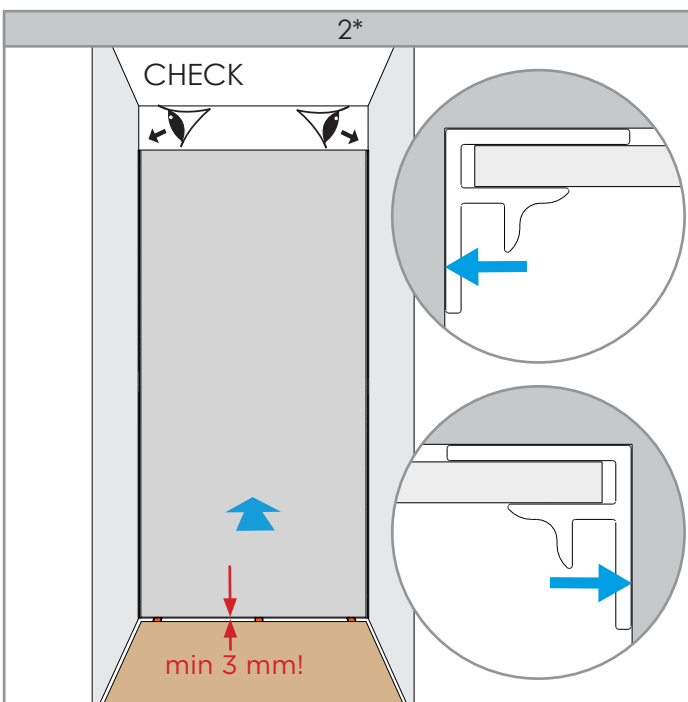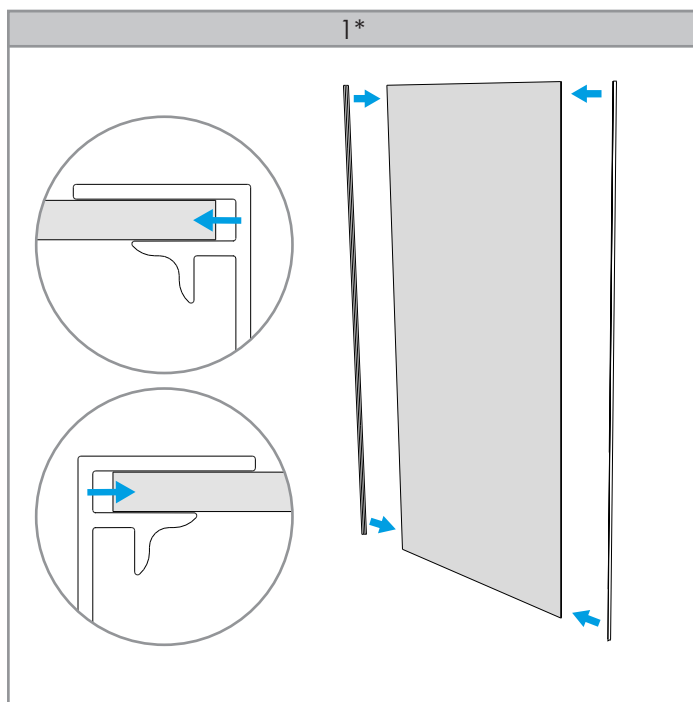

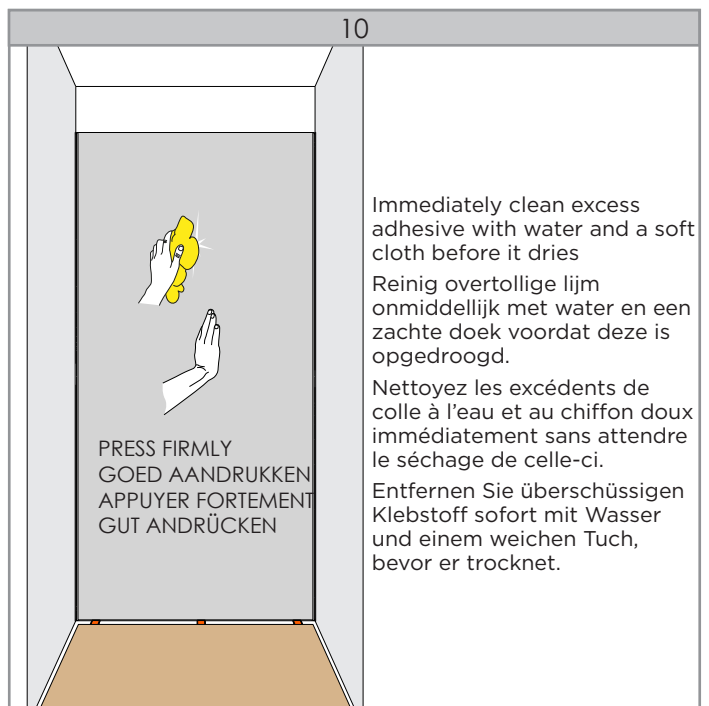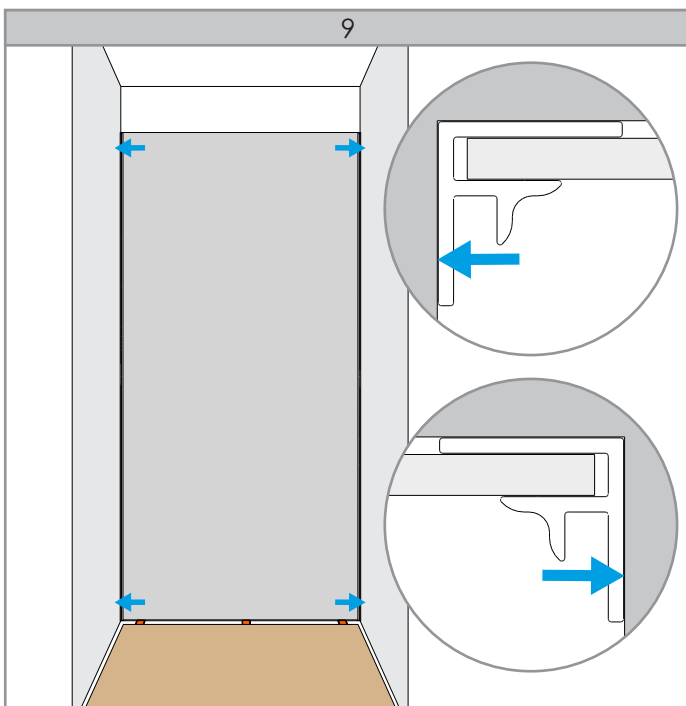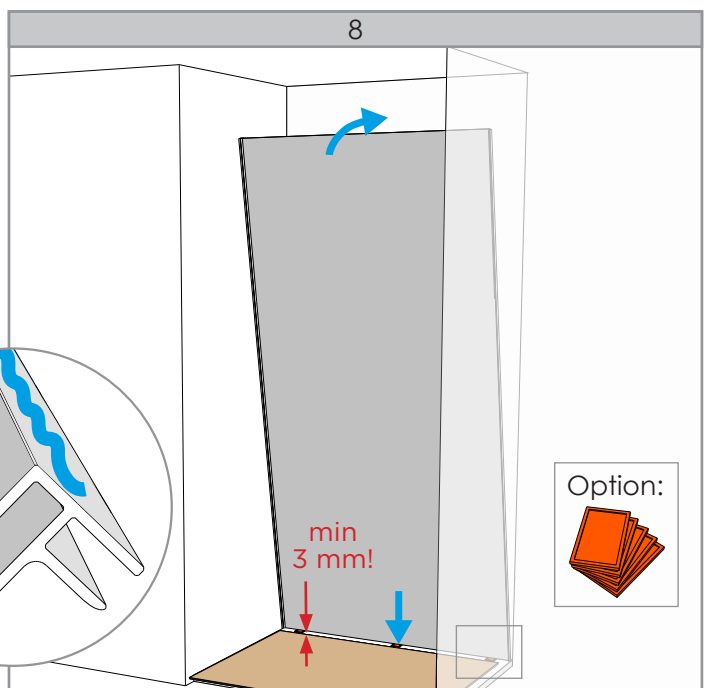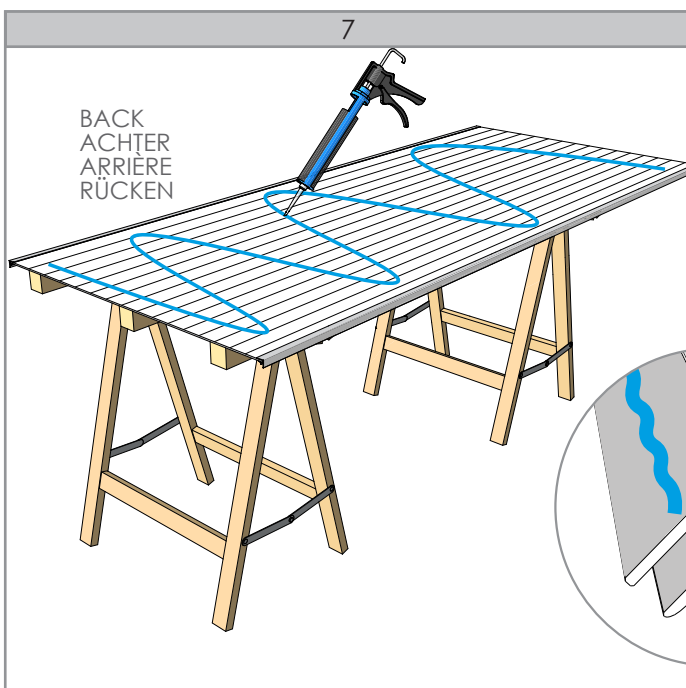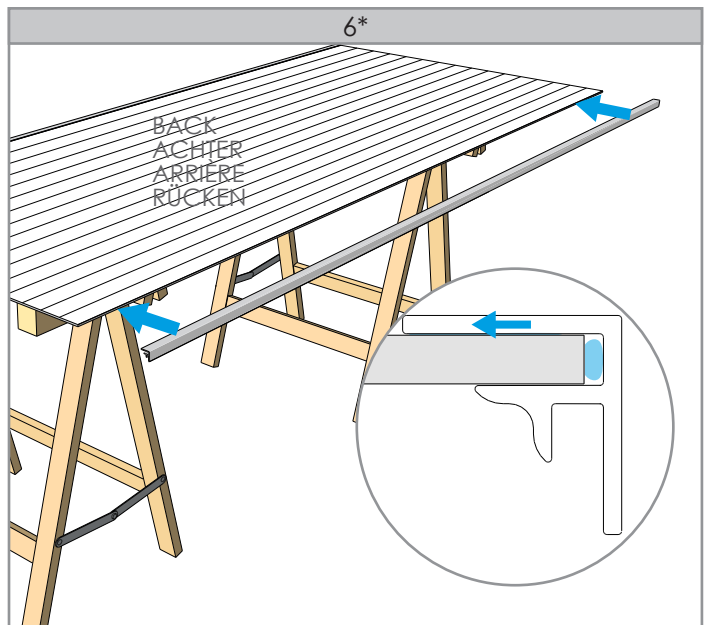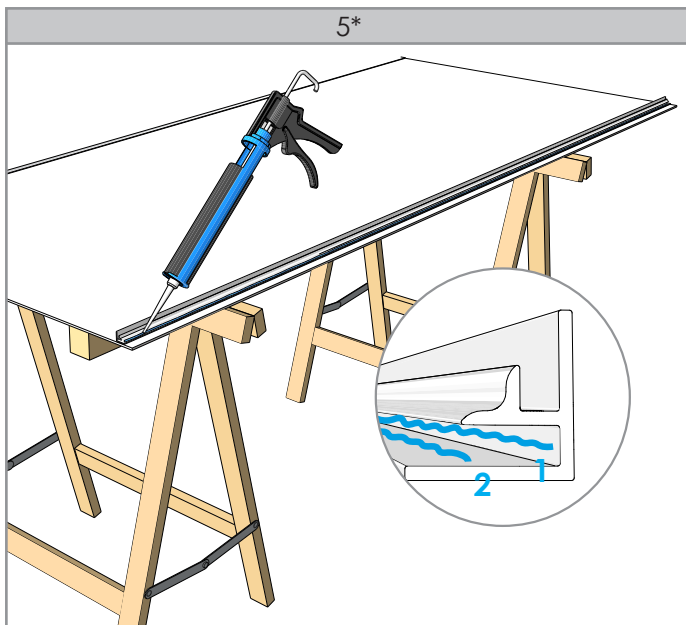

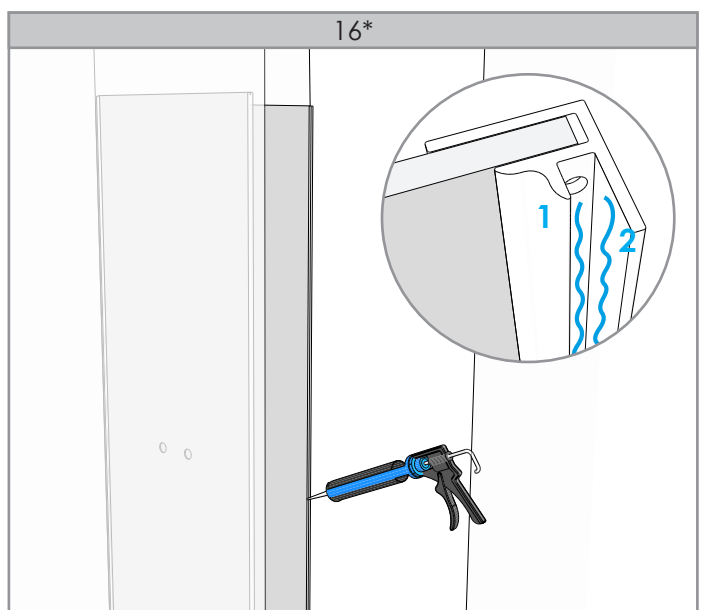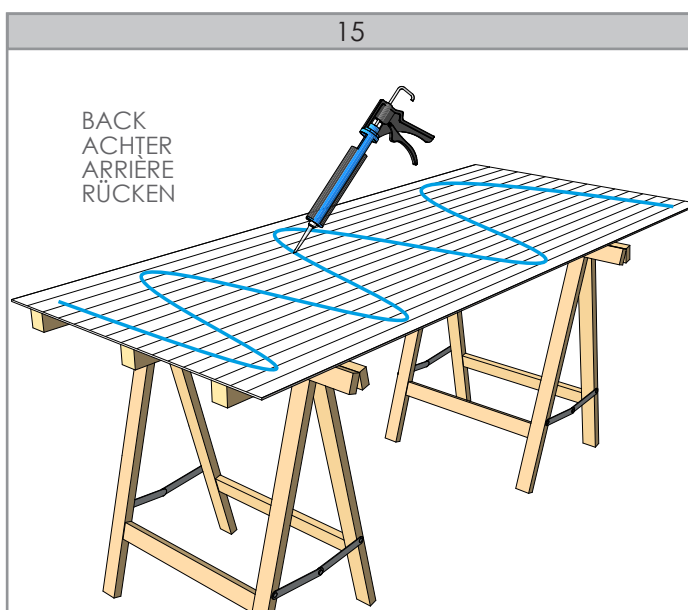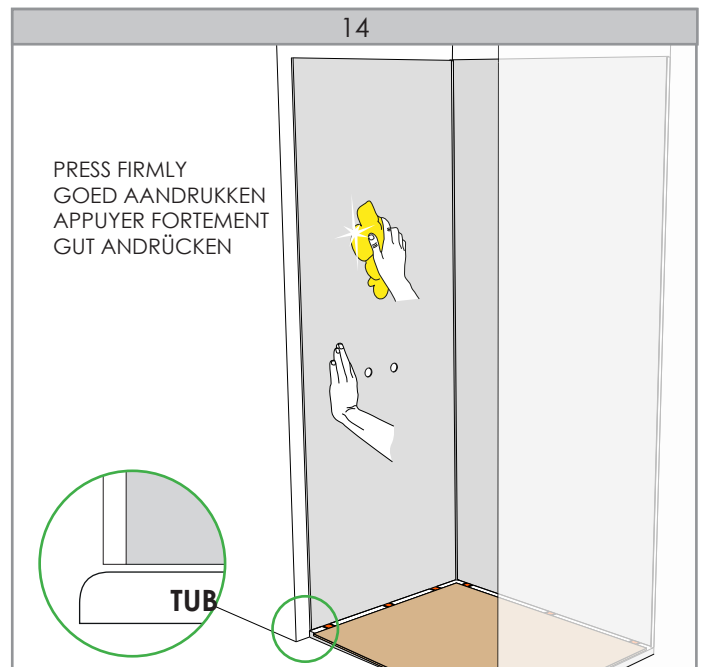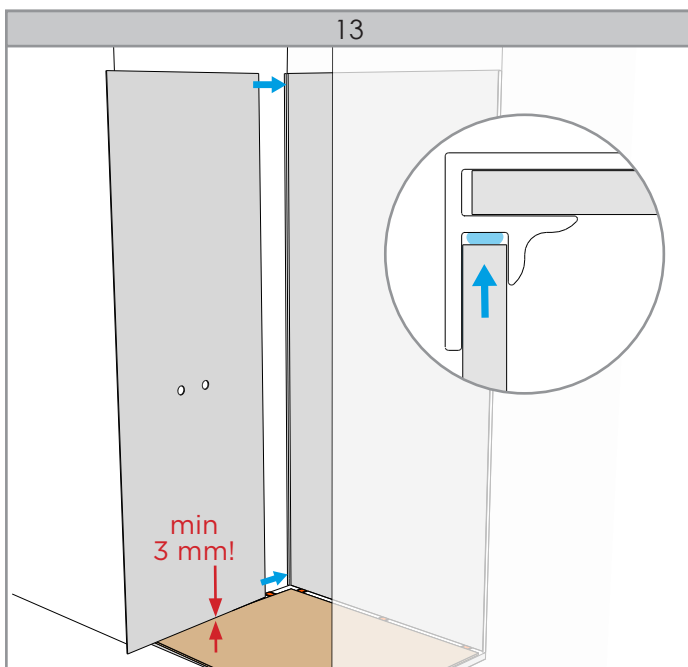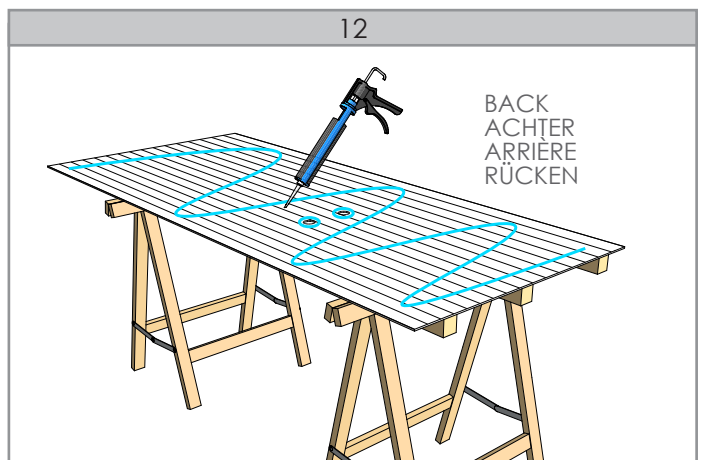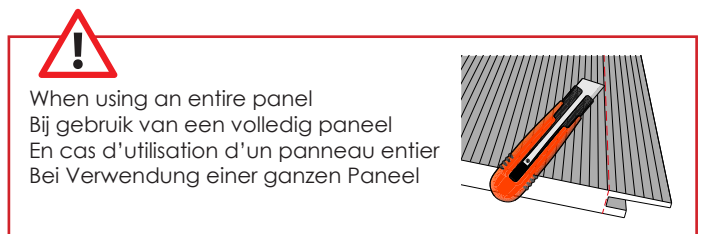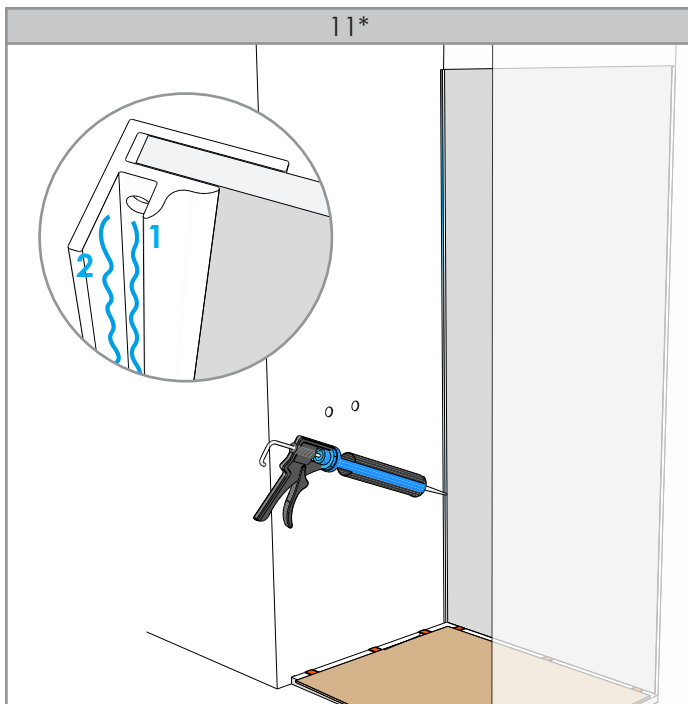

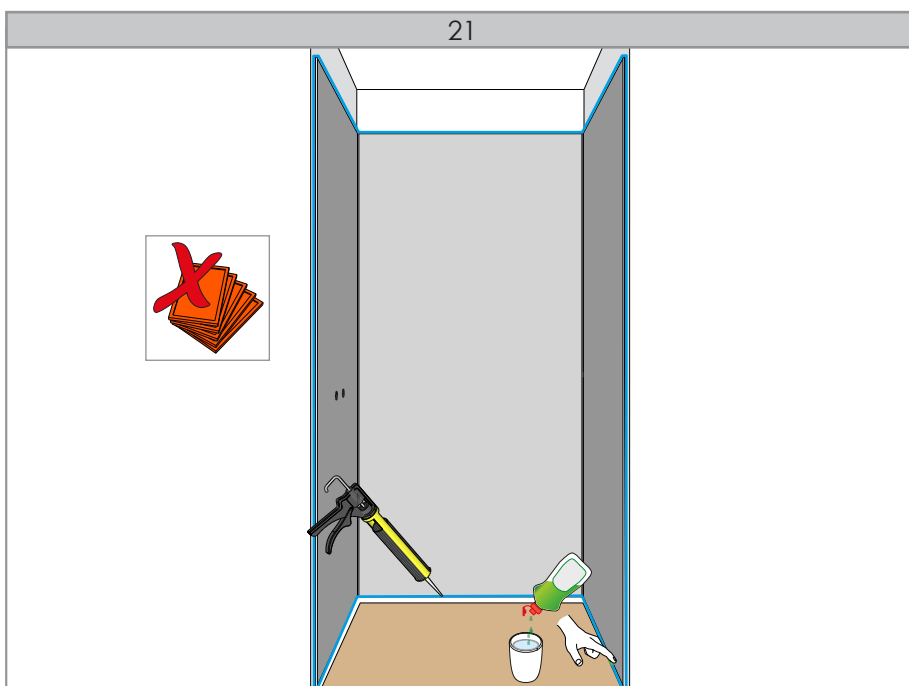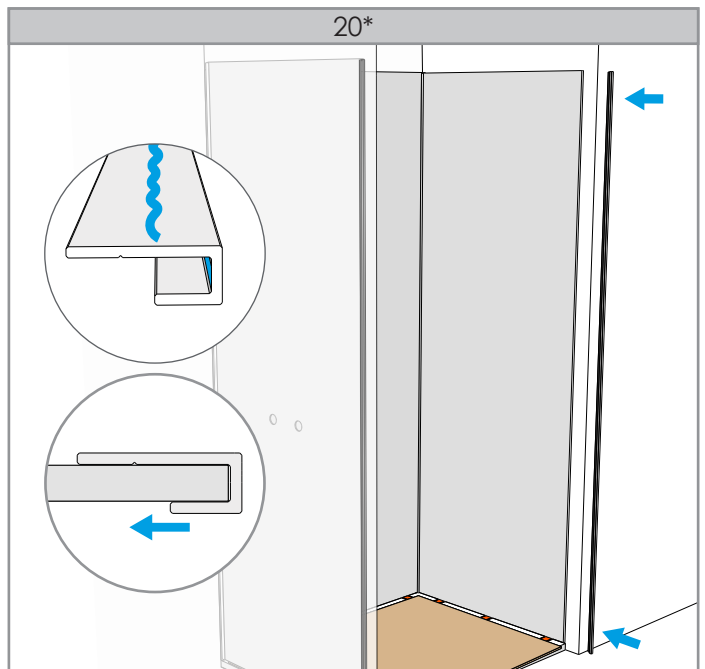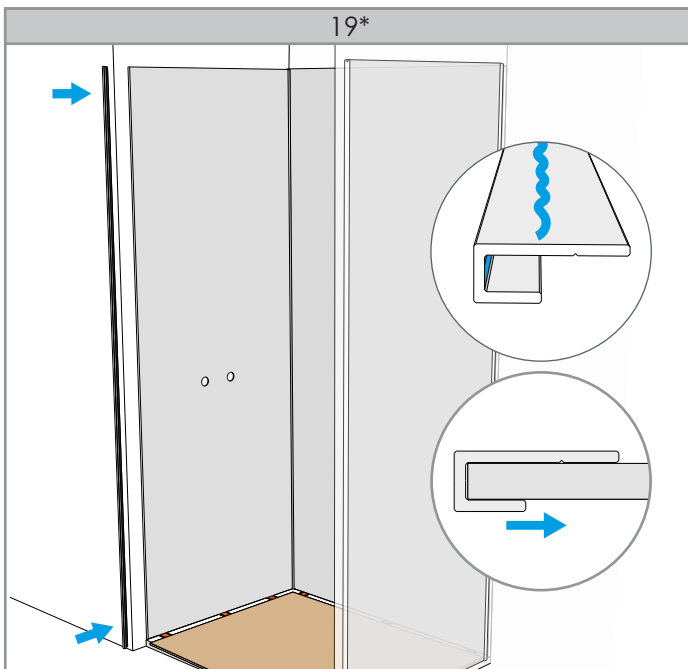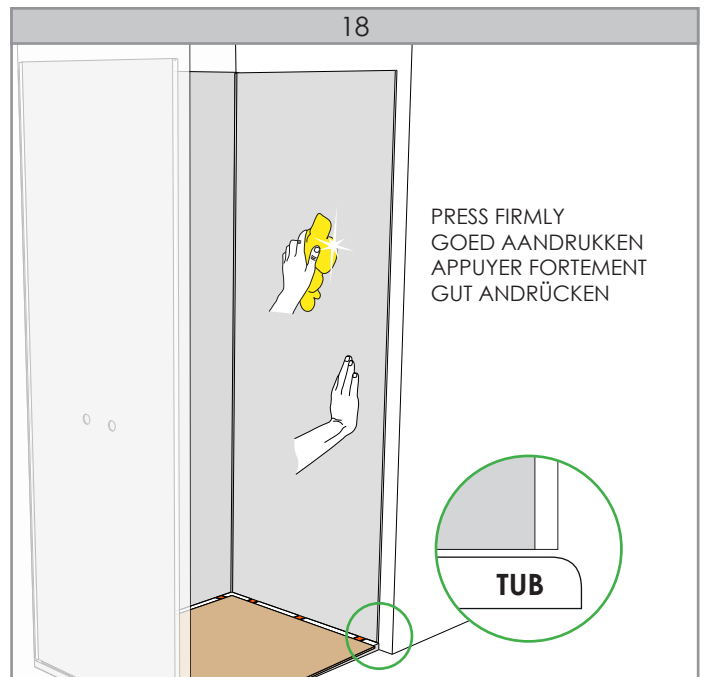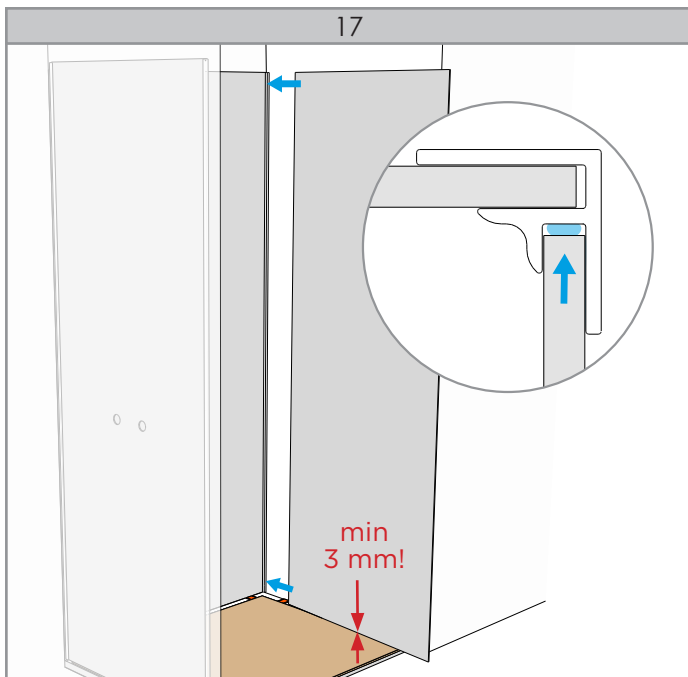

Wait 48 hours before installing shower profiles and faucets.

Wacht 48u voor de installatie van doucheprofielen en kraanwerk.

Attendez 48 heures avant d'installer les profils de douche et les robinets.

Warten Sie 48 Stunden, bevor Sie Duschprofile und Wasserhähne installieren.