



Shower cabin - Installationguide
 Douhecabine - Installatiegids
 Cabine de douche - Guide d'installation
 Duschkabine - Montageanleitung

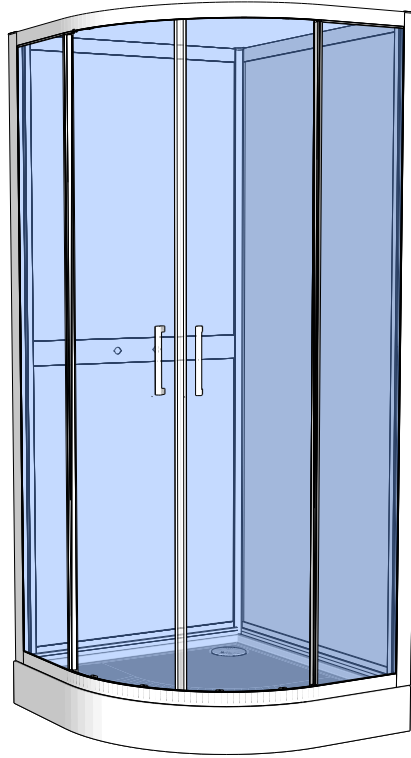


Quarter round door - left - p3
 Kwartronde deur - links - p3
 Porte quart de rond - gauche - p3
 Viertelrunde Tür - links - p3

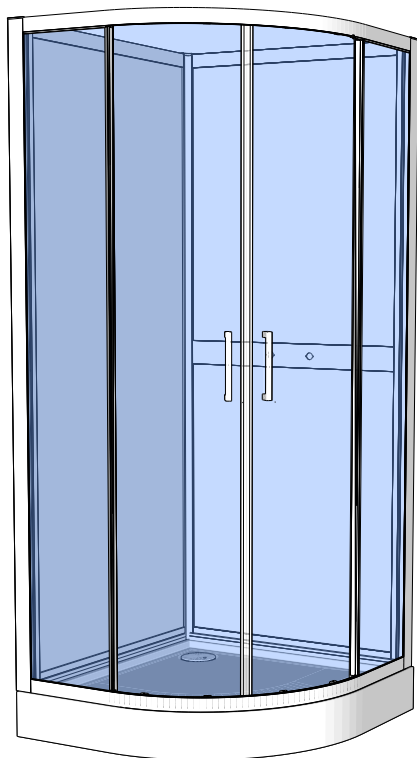

Quarter round door - right - p9
 Kwartronde deur - rechts - p9
 Porte quart de rond - droite - p9
 Viertelrunde Tür - rechts - p9

NEEDED TOOLS - GEREEDSCHAP NODIG - OUTILS NÉCESSAIRES - BENÖTIGTE WERKZEUGE

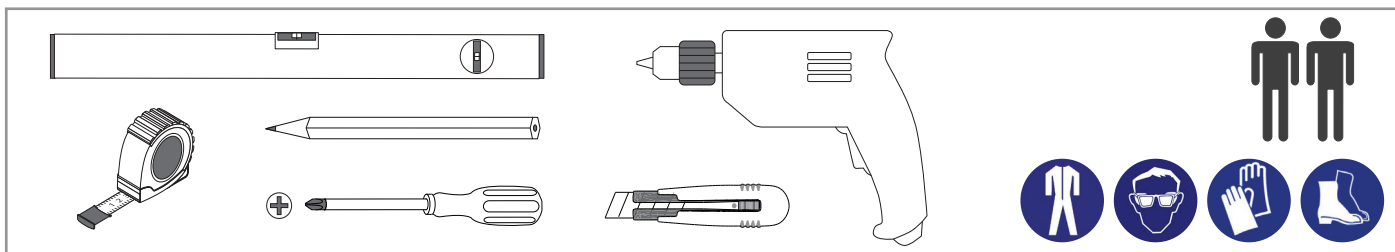

Disclaimer

If you install the product in a way that differs from this manual, this will void all guarantees. Before installation check that the product meets all your requirements and is not damaged. By proceeding with installation, you accept the condition of the product.

Disclaimer

Indien u het product plaatst op een manier die afwijkt van deze handleiding, vervalt alle garantie. Controleer voor plaatsing of het product aan al uw eisen voldoet en niet beschadigd is. Indien u overgaat tot plaatsing, aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt.

Clause de non-responsabilité

Si vous installez le produit d'une manière différente de celle présentée dans ce manuel, toutes les garanties seront invalidées. Contrôlez avant le placement si le produit répond à toutes vos exigences et n'est pas endommagé. En procédant au placement, vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit.

Haftungsausschluss

Wenn Sie das Produkt nicht genau nach den Angaben in dieser Montageanleitung einbauen, verfällt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau des Produkts, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und das Produkt nicht beschädigt ist. Sobald Sie mit der Montage beginnen, sehen Sie, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.

PARTLIST - ONDERDELENLIJST - LISTE DES PIÈCES - LISTE DER EINZELTEILE

chrome cover
+ black cover

Siphon and flexible hose
included (fix on bottom)
Inclusief sifon en flexibel
(bevestigd aan bodem)
Siphon et tuyau flexible
inclus (fixé sur le fond)
Siphon und flexibler
Schlauch inklusive (unten
befestigt)

Item		Quant.	Item		Quant.
M		2 Pc	T		1 Pc
N		1+1 Pc	Z1		2 Pc
O		1+1 Pc	Z2		4 Pc
P		2 Pc	Z3		2 Pc
Q		2 Pc	Z4		2 Pc
R		1 Pc	Z5		4 Pc
S		2 Pc	Z6		1 Pc

**Not included - Niet inbegrepen
Non inclus - Nicht enthalten**

1/2" M x 1/2" M
copper
koper
cuire
Kupfer


#1

1/2" F 90° x 1/2" F 90°

#2

1/2"





IMPORTANT - BELANGRIJK - IMPORTANT - WICHTIG

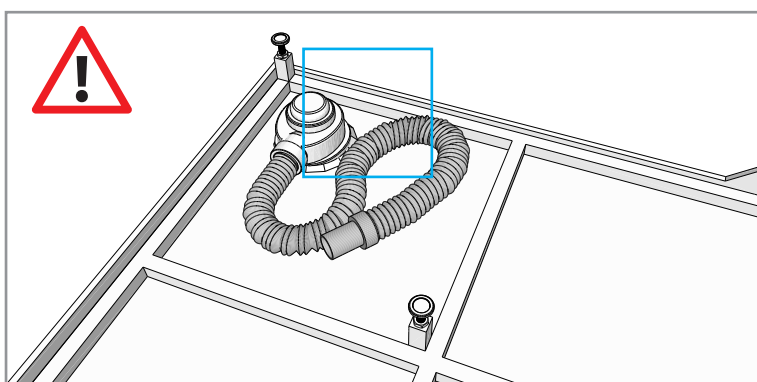

Check the siphon connection on the bottom!
Controleer de sifonaansluiting onderaan!
Vérifiez la connexion du siphon en bas!
Überprüfen Sie die Siphonverbindung unten!



ASSEMBLY (LEFT) - SAMENSTELLING (LINKS) - MONTAGE (GAUCHE) - MONTAGE (LINKS)

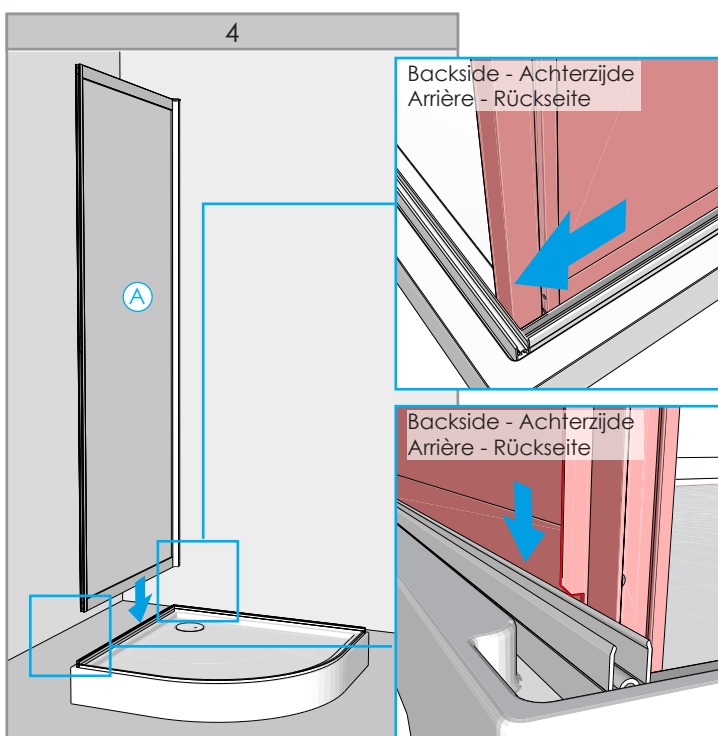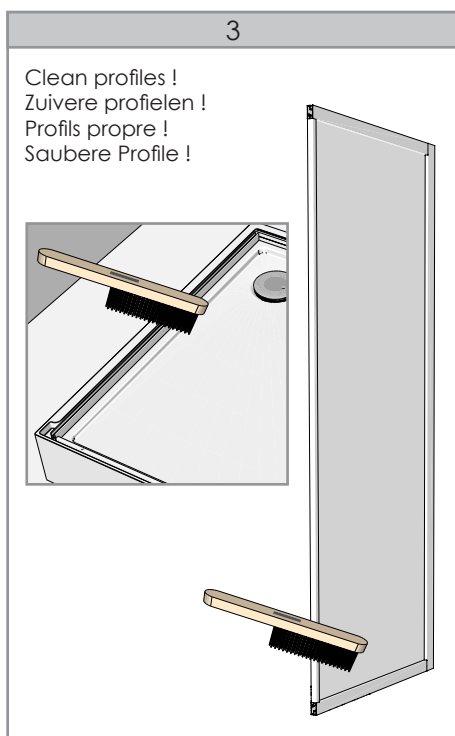
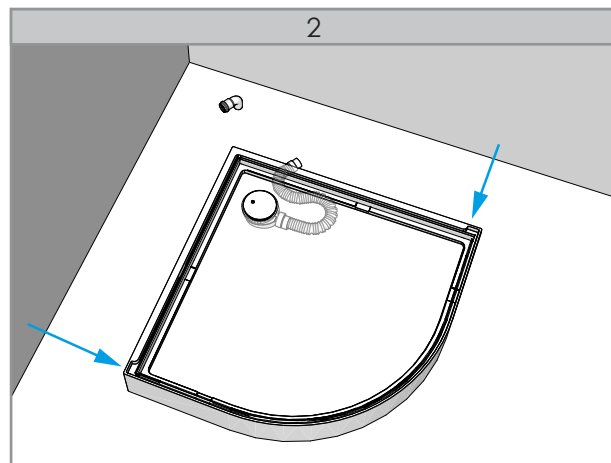
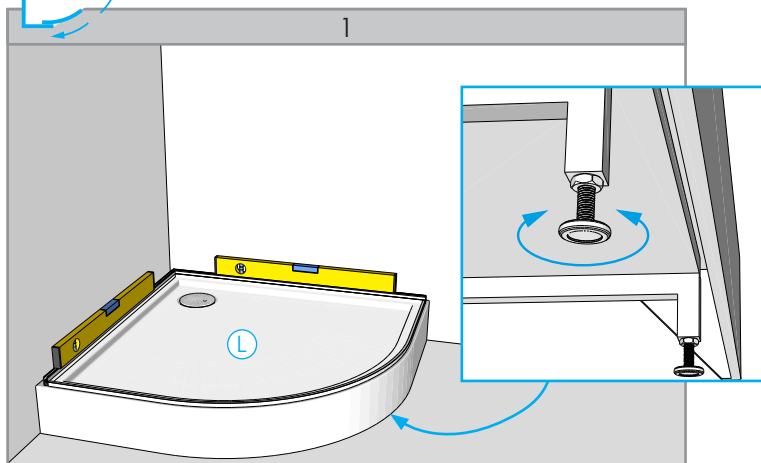








Press the panels down firmly




De panelen goed naar beneden aandrukken

Appuyez fermement sur les panneaux

Drücken Sie die Platten fest nach unten

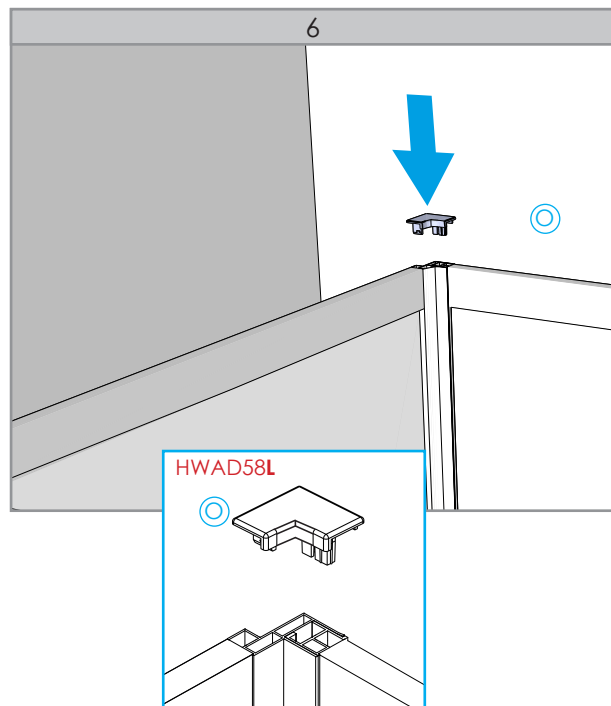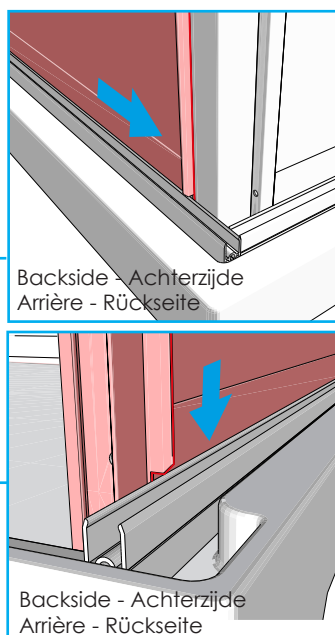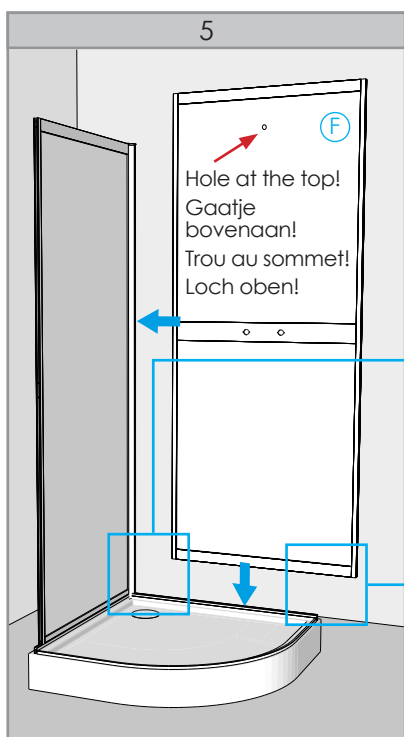

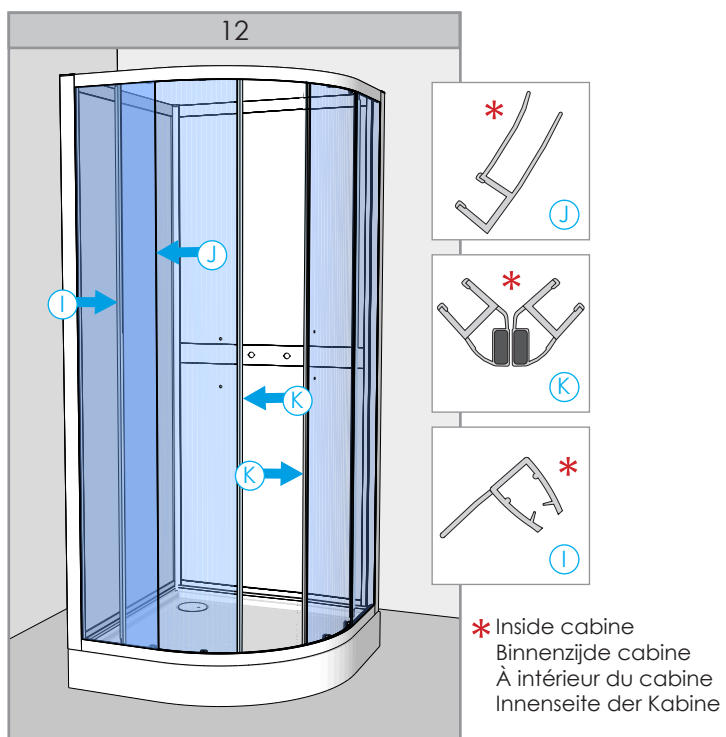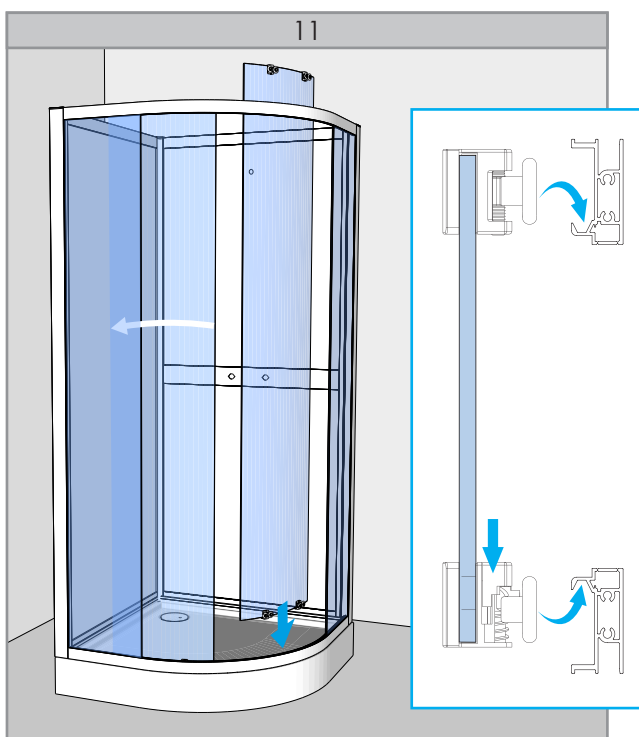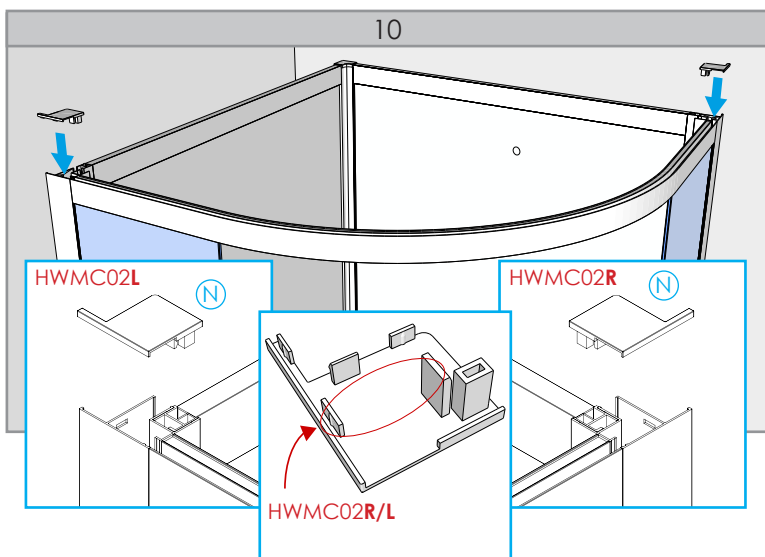
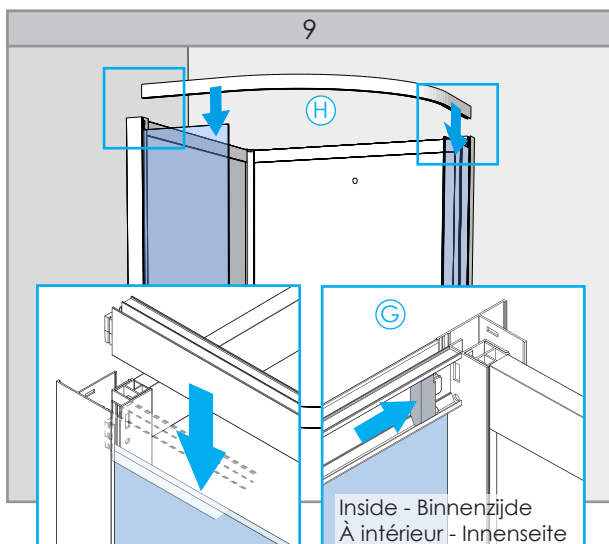
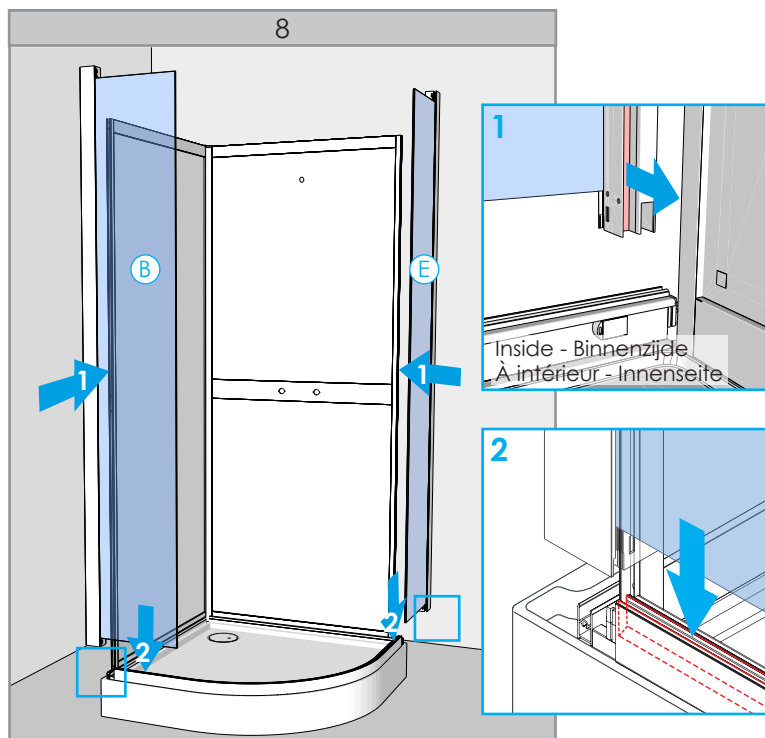
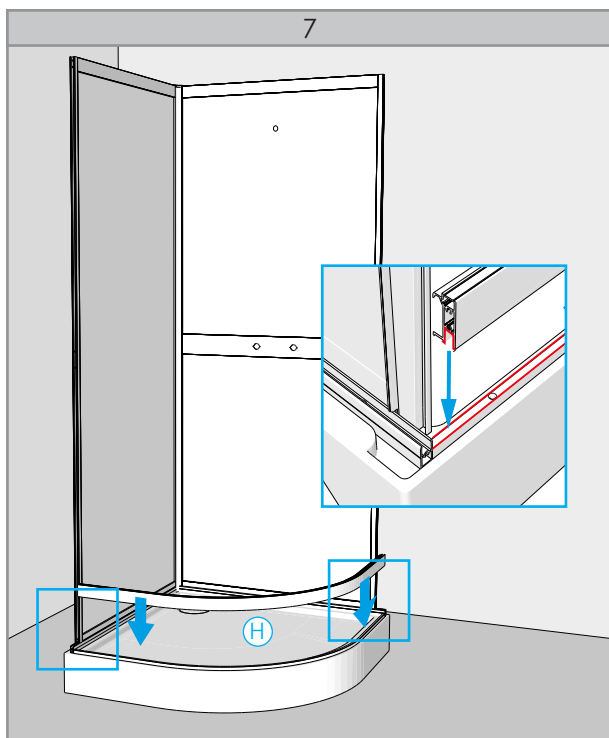


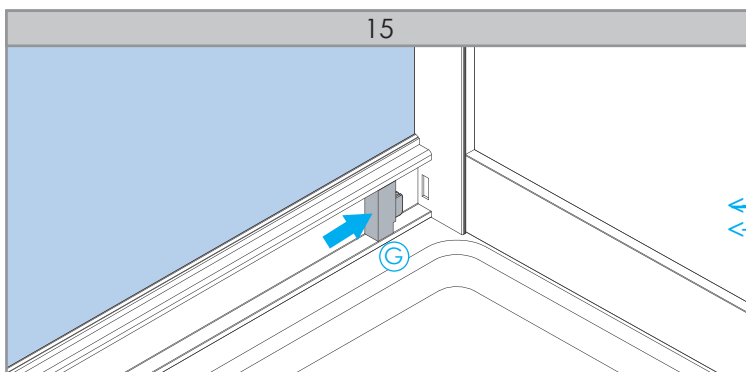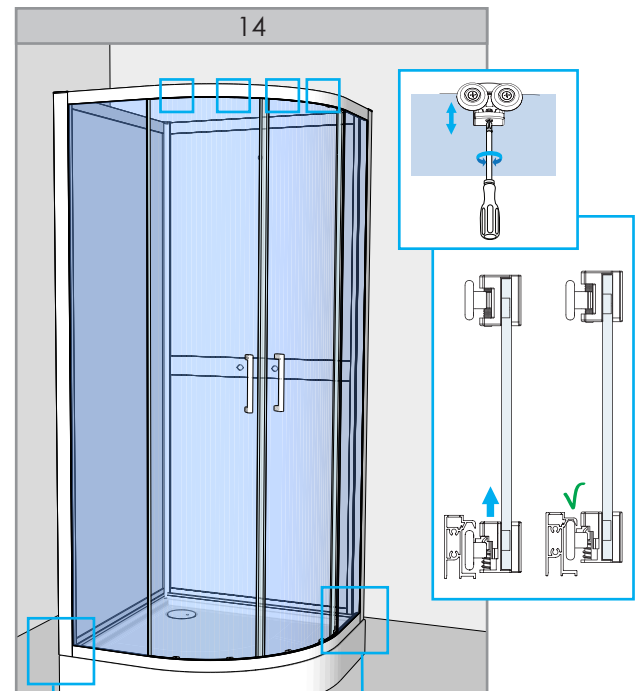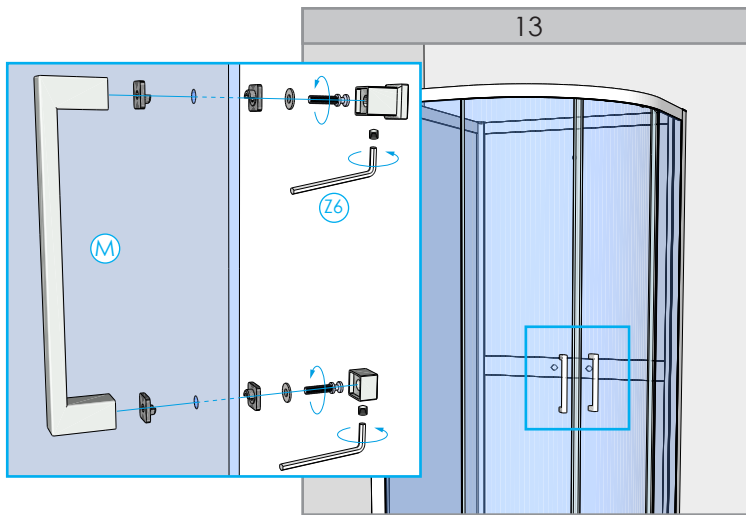

Inside cabine
Binnenzijde cabine
À l'intérieur du cabine
Innenseite der Kabine




INSTALLATION OF FAUCET - INSTALLATIE VAN DE KRAAN - INSTALLATION DU ROBINET INSTALLATION DER ARMATUR

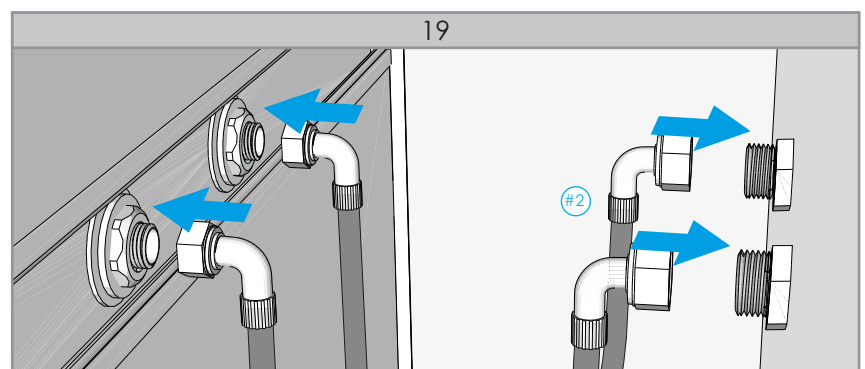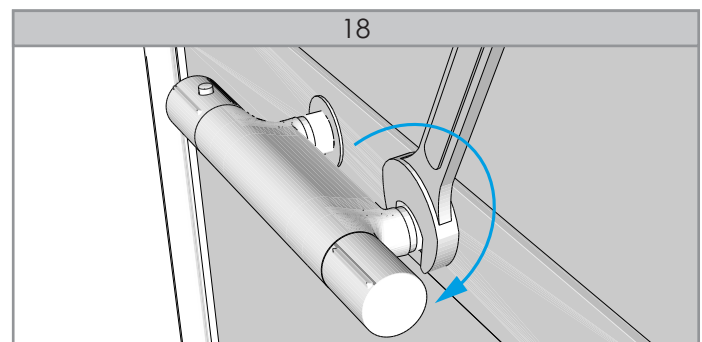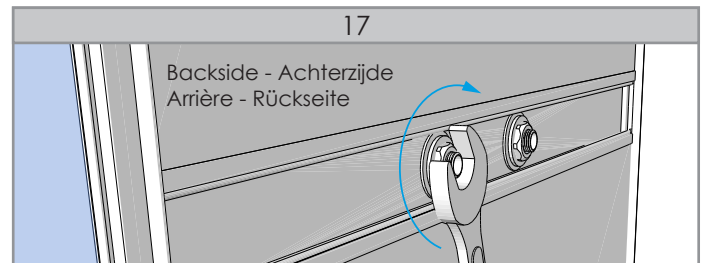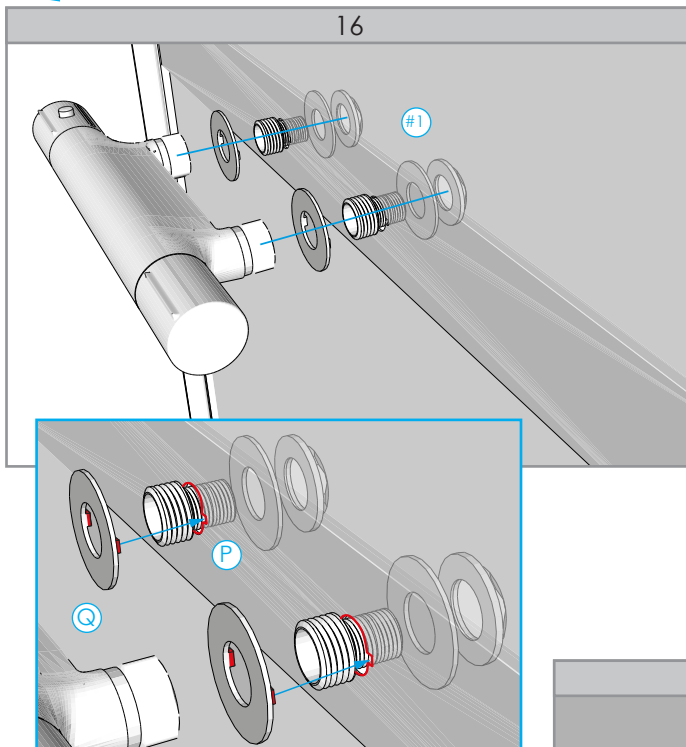



INSTALLATION OF SHOWERSET - INSTALLATIE VAN DE DOUCHESET
INSTALLATION DU KIT DE DOUCHE - INSTALLATION DER DUSCHE KIT



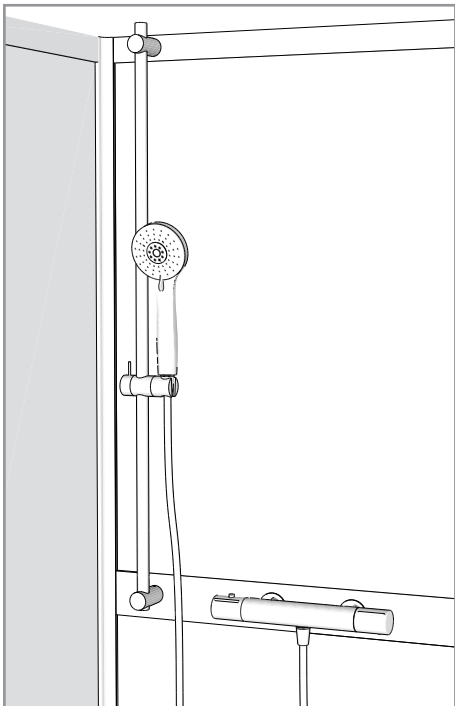


The shower rail of the shower set should be mounted on the profiles of the shower cabin. **DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

De glijstang van de doucheset dient gemonteerd te worden op de profielen van de douchecabine. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.


La barre de l'ensemble de douche doit être montée sur les profils de la cabine de douche. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, Ceci annulera toutes les garanties.

Die Garnitur muss auf den Profilen der Duschwand montiert werden. **BOHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS !** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

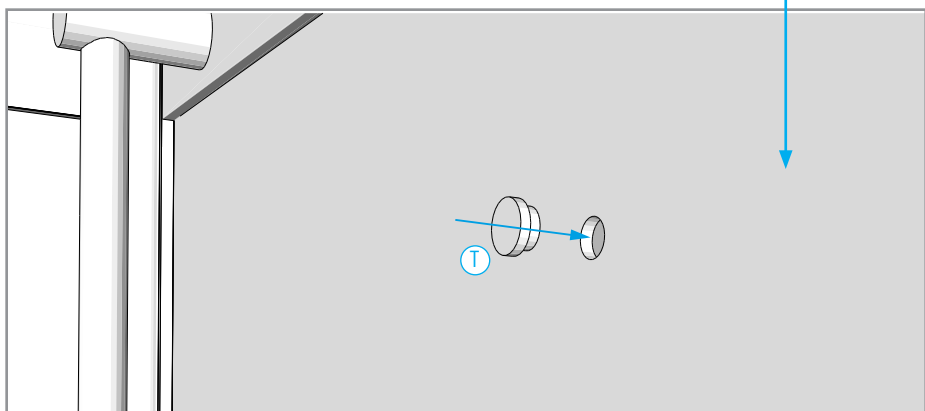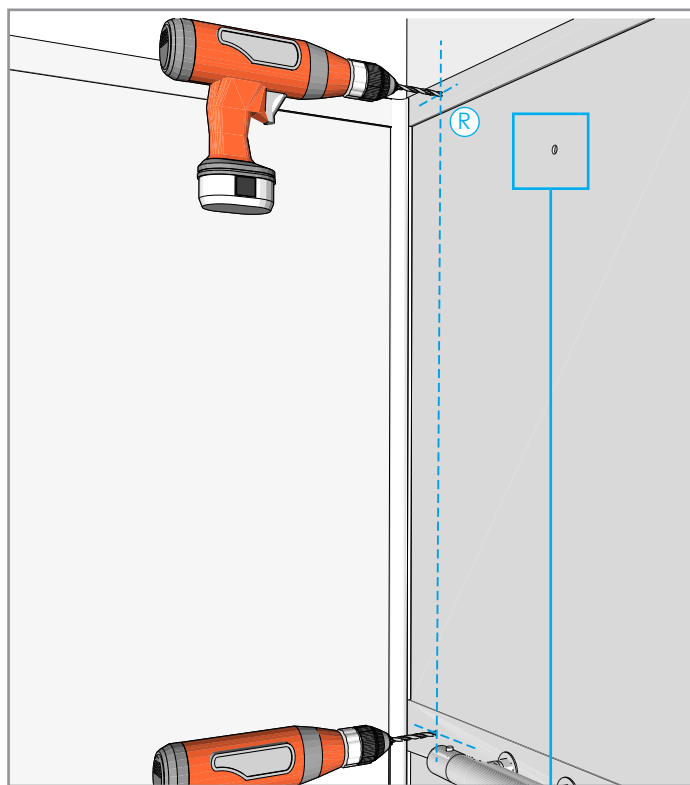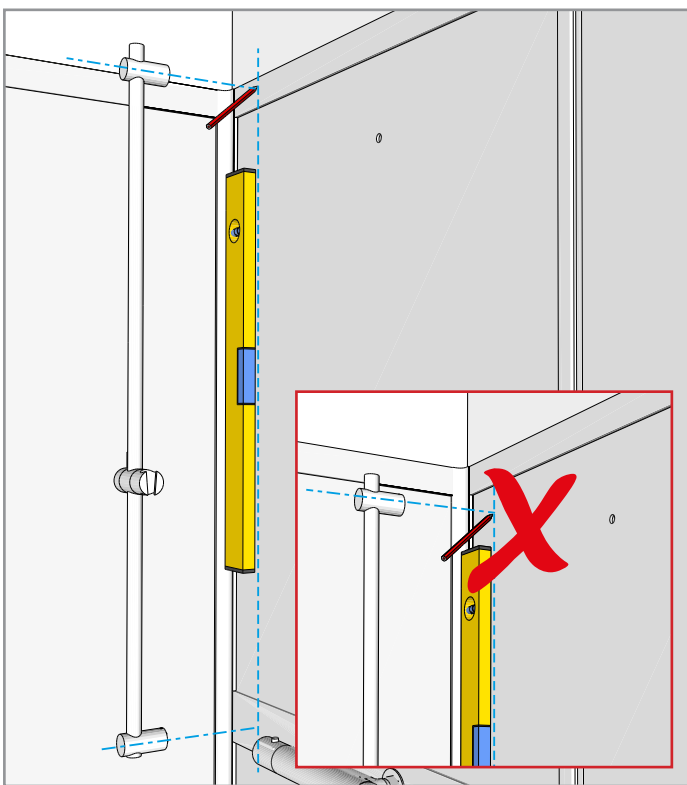



INSTALLATION OF RAINSHOWERSET - INSTALLATIE VAN DE REGENDOUCHESET
INSTALLATION DU DOUCHE DE PLUIE - INSTALLATION DER REGEN-DUSCHE

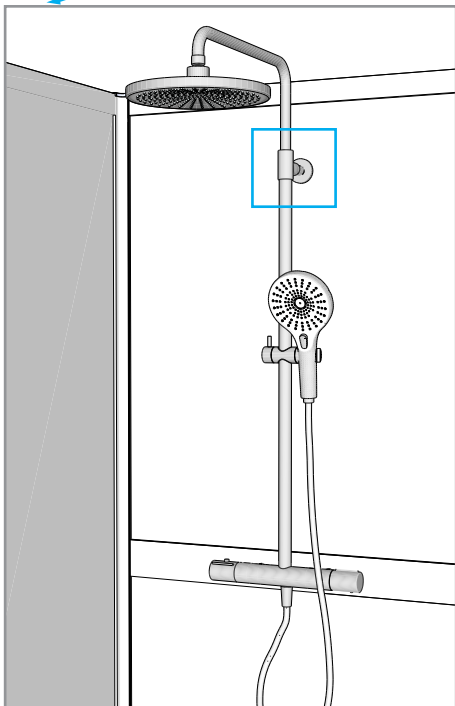

Part S is suited to install recommended rain shower sets. When you choose to install a different set, you may need to purchase other fastening hardware.. **DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

Onderdeel S is bijgevoegd om de aanbevolen regendouchesets te kunnen installeren. Wanneer u verkiest om een andere set te installeren kan het gebeuren dat u ander bevestigingsmateriaal dient aan te schaffen. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

Piece S est adapté pour installer des ensembles de douche de pluie recommandée. Lorsque vous choisissez d'installer un ensemble différent, vous devrez peut-être acheter d'autre matériel de fixation. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, ceci annulera toutes les garanties.

Teil S eignet sich zur empfohlenen Regen-Dusche-Sets zu installieren. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Set zu installieren, müssen Sie möglicherweise andere Befestigung Ausrüstung zu kaufen. **OHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS!** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.




Examples
Voorbeelden
Exemples
Beispiele

Follow the specific manual for the complete installation of your shower set.

Volg de specifieke handleiding voor de volledige plaatsing van jouw doucheset.



Suivez le manuel spécifique pour l'installation complète de votre ensemble de douche.

Befolgen Sie die spezifische Anleitung für die vollständige Installation Ihres Duschsets.

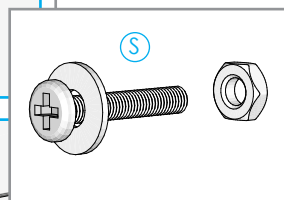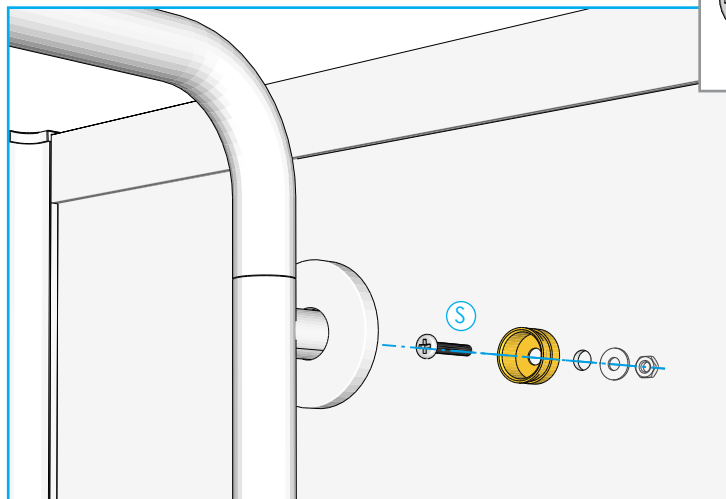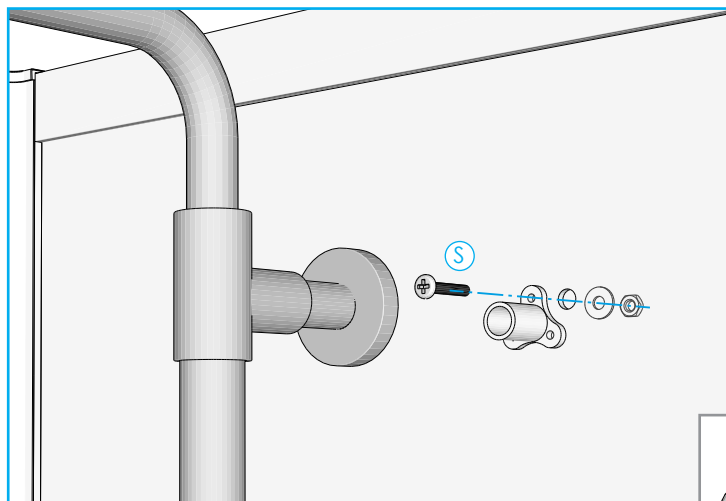




FIXATION - BEVESTIGING - FIXATION - FIXIERUNG

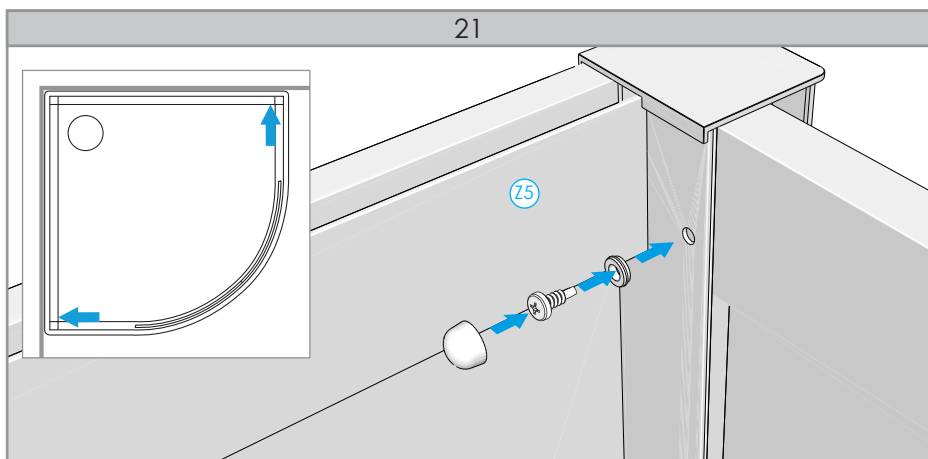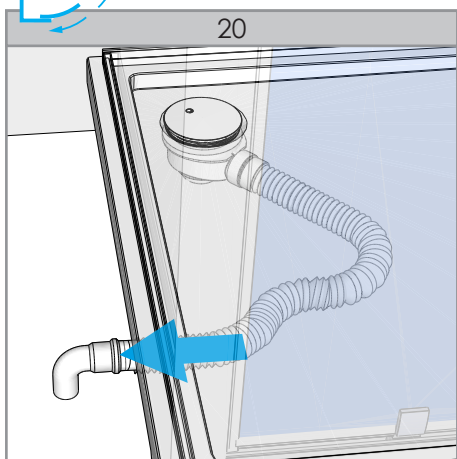

22



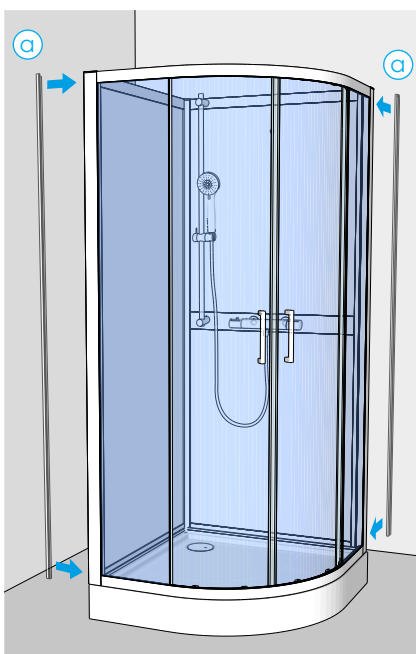


Degrease the profiles. Make sure everything is clean and dry before proceeding.


Ontvet de profielen. Zorg ervoor dat alles schoon en droog is voor je verder gaat.

Dégraissez les profilés! Assurez-vous que tout est propre et sec avant de continuer.


Entfetten Sie die Profile! Stellen Sie sicher, dass alles sauber und trocken ist, bevor Sie fortfahren.

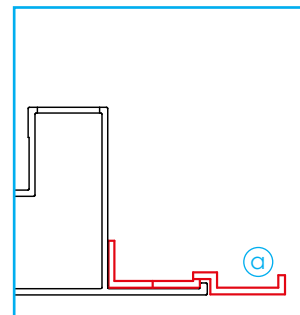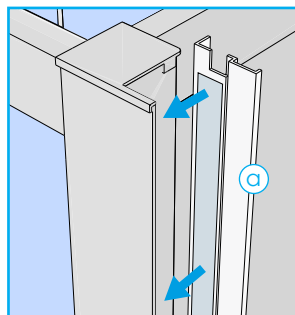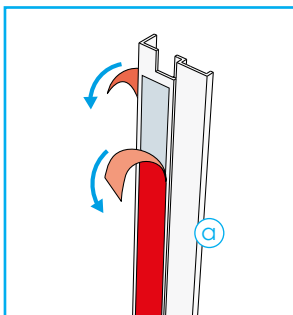


23

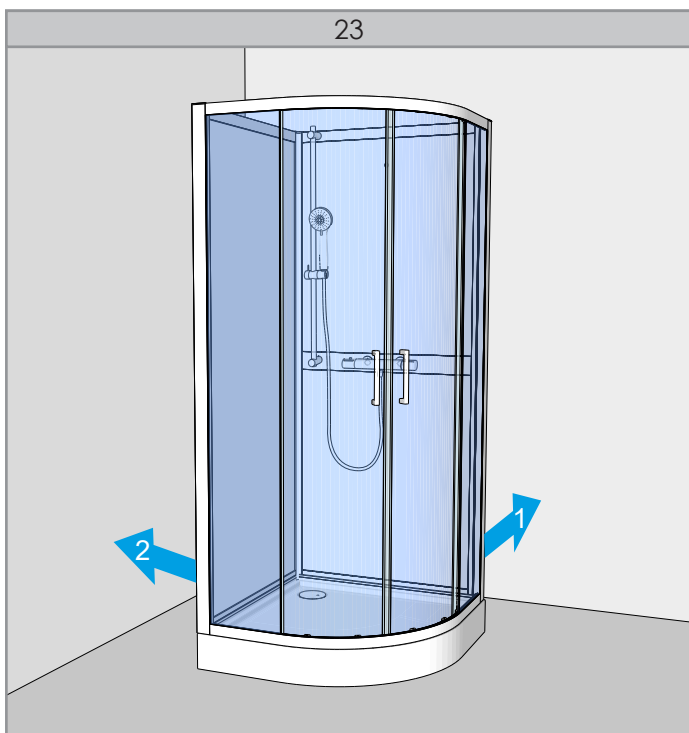







24




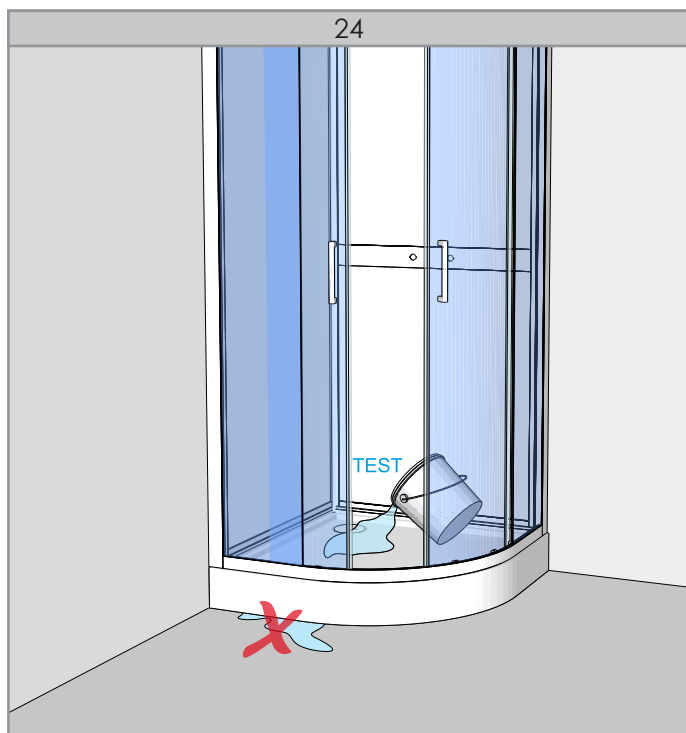


25

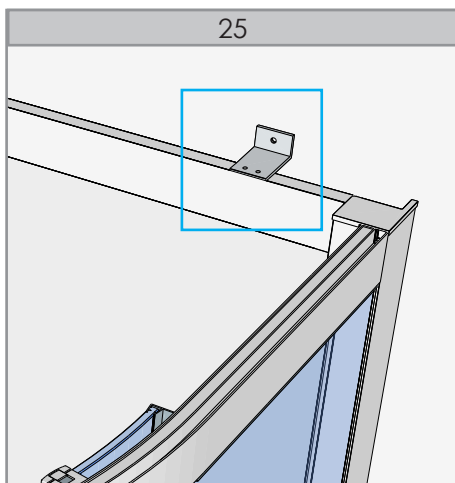

IMPORTANT! Secure the showercabin using the provided wall attachment.
BELANGRIJK! Zet de douchecabine vast mbv de meegelevde muurbevestiging.
IMPORTANT! Fixez la cabine de douche à l'aide de la fixation murale fournie.
WICHTIG! Sichern Sie die Duschkabine mit der mitgelieferten Wandbefestigung.

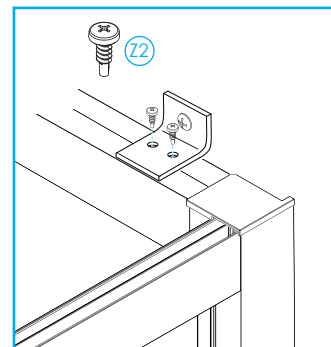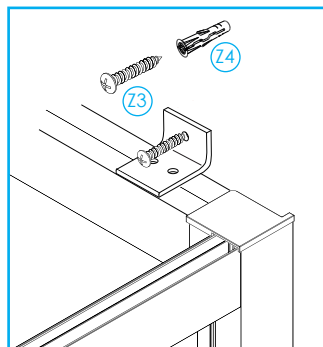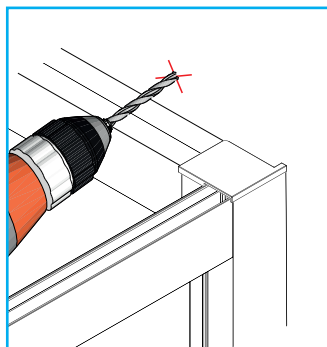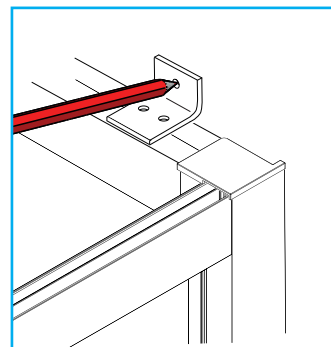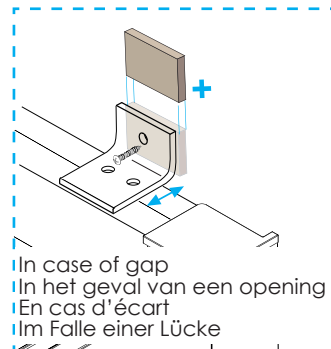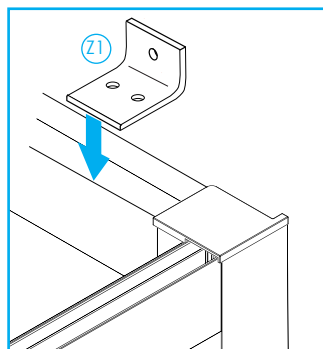

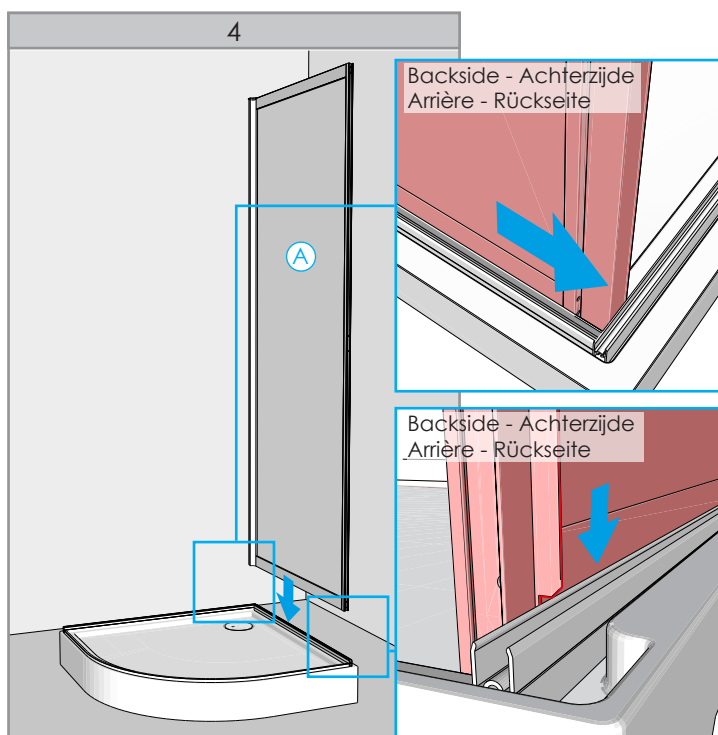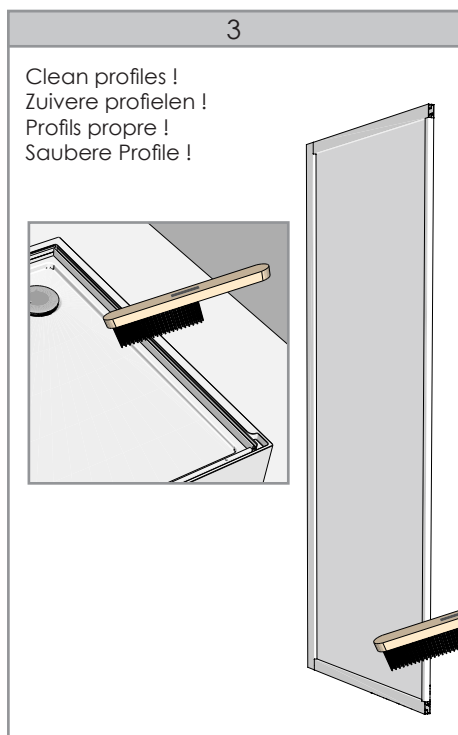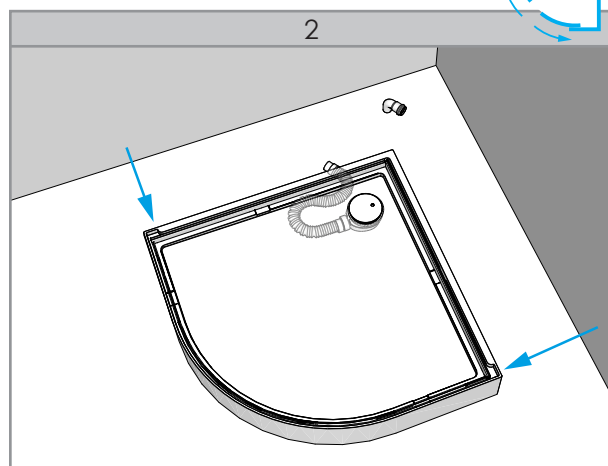
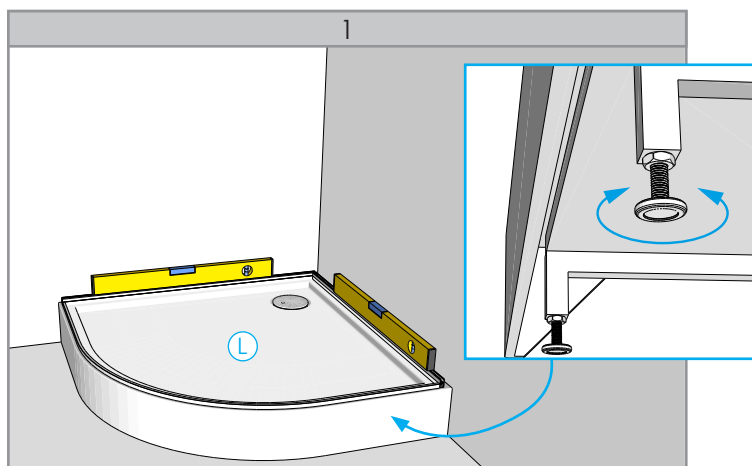








Press the panels down firmly


De panelen goed naar beneden aandrukken

Appuyez fermement sur les panneaux


Drücken Sie die Platten fest nach unten

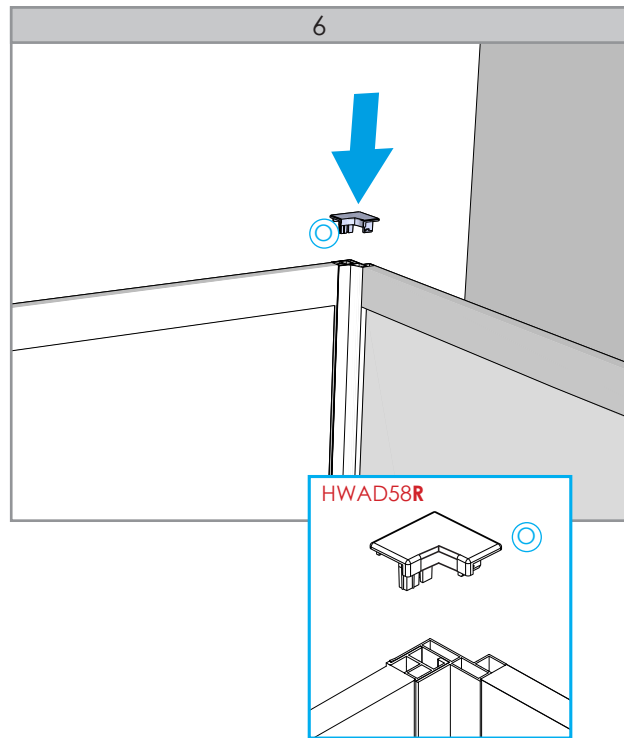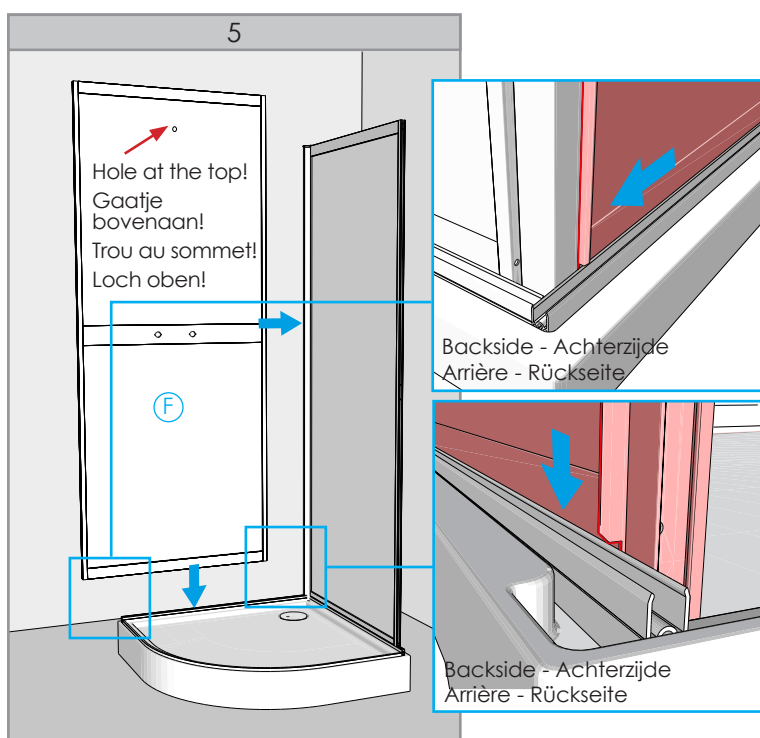


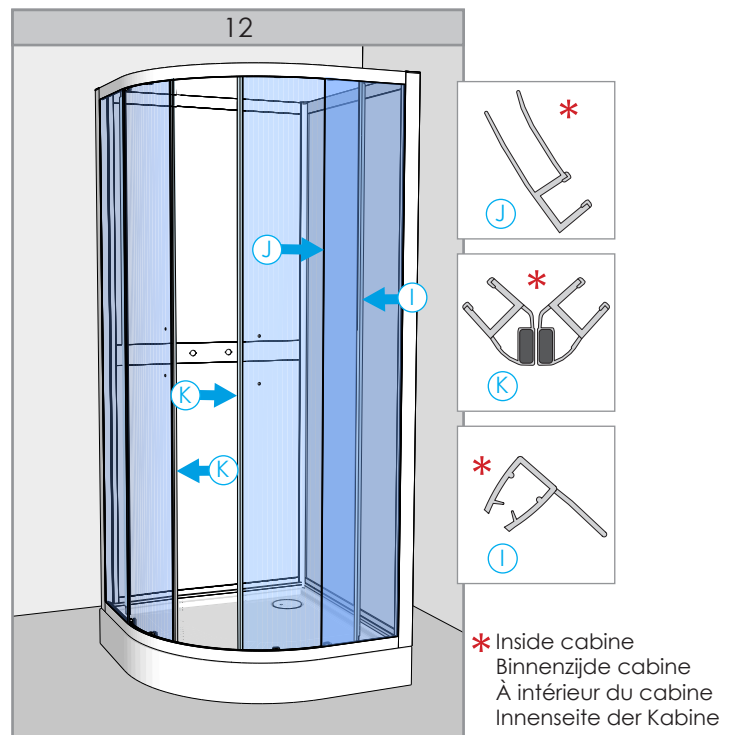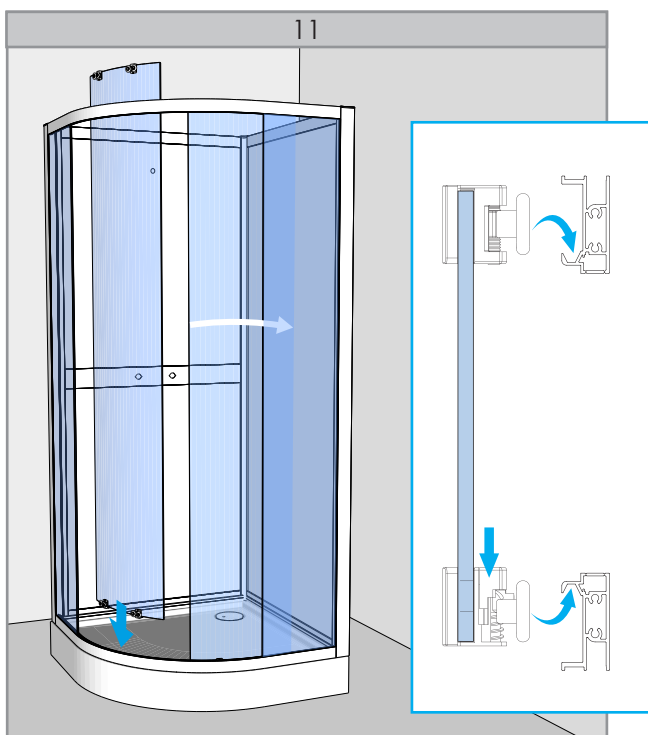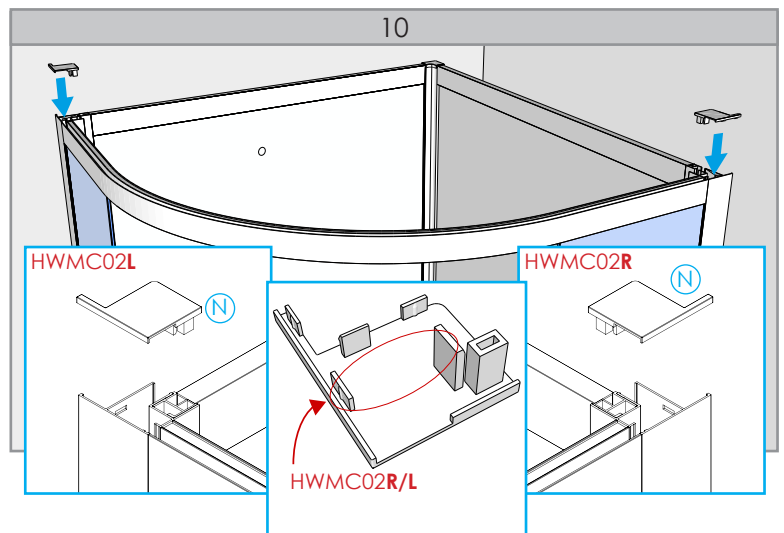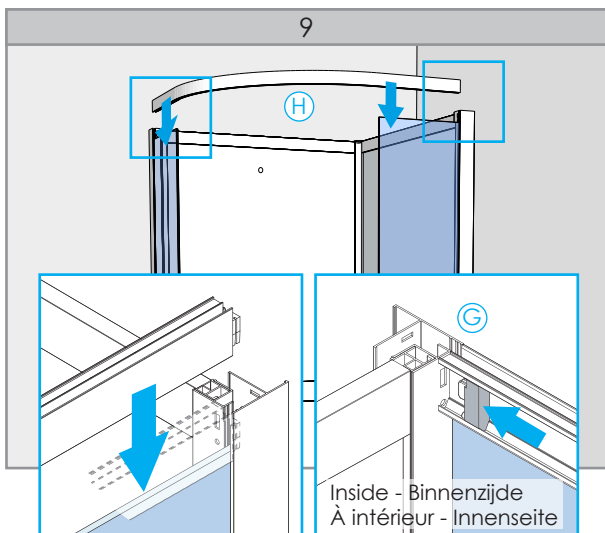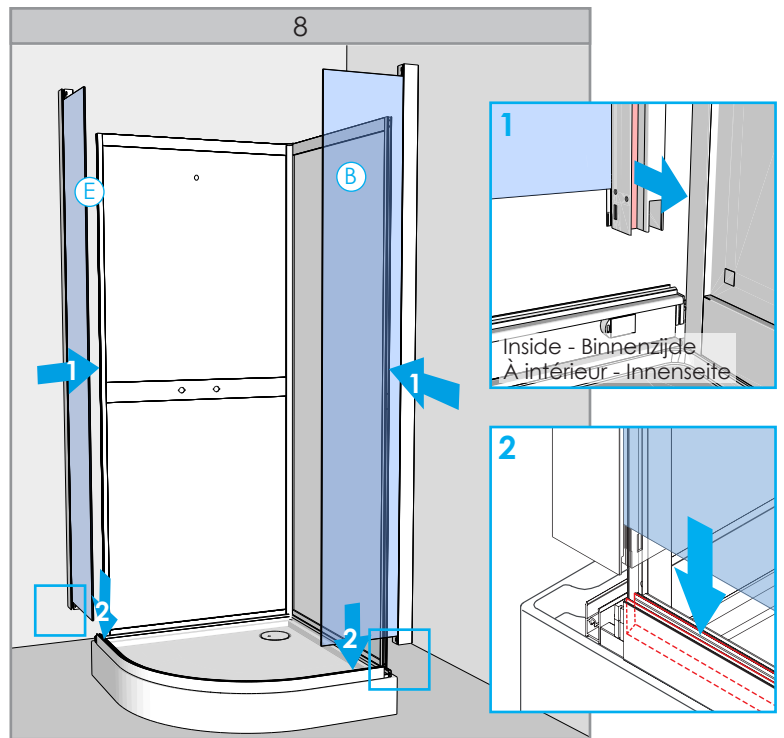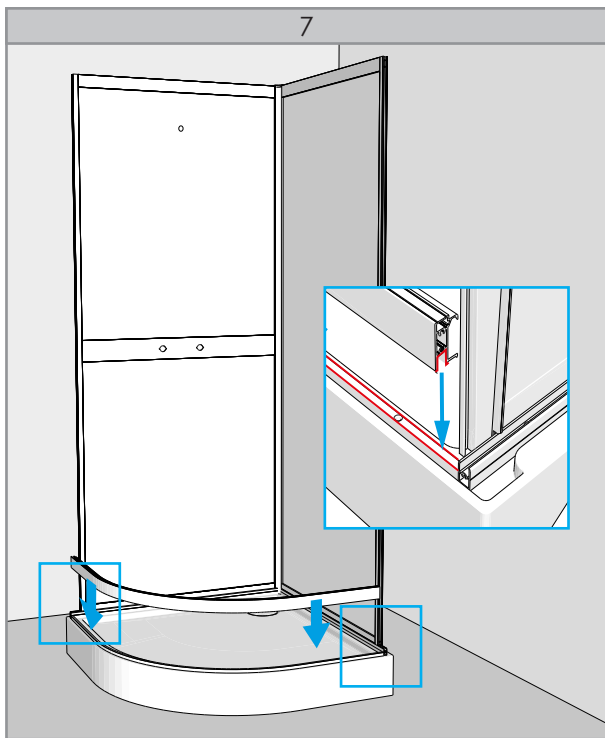

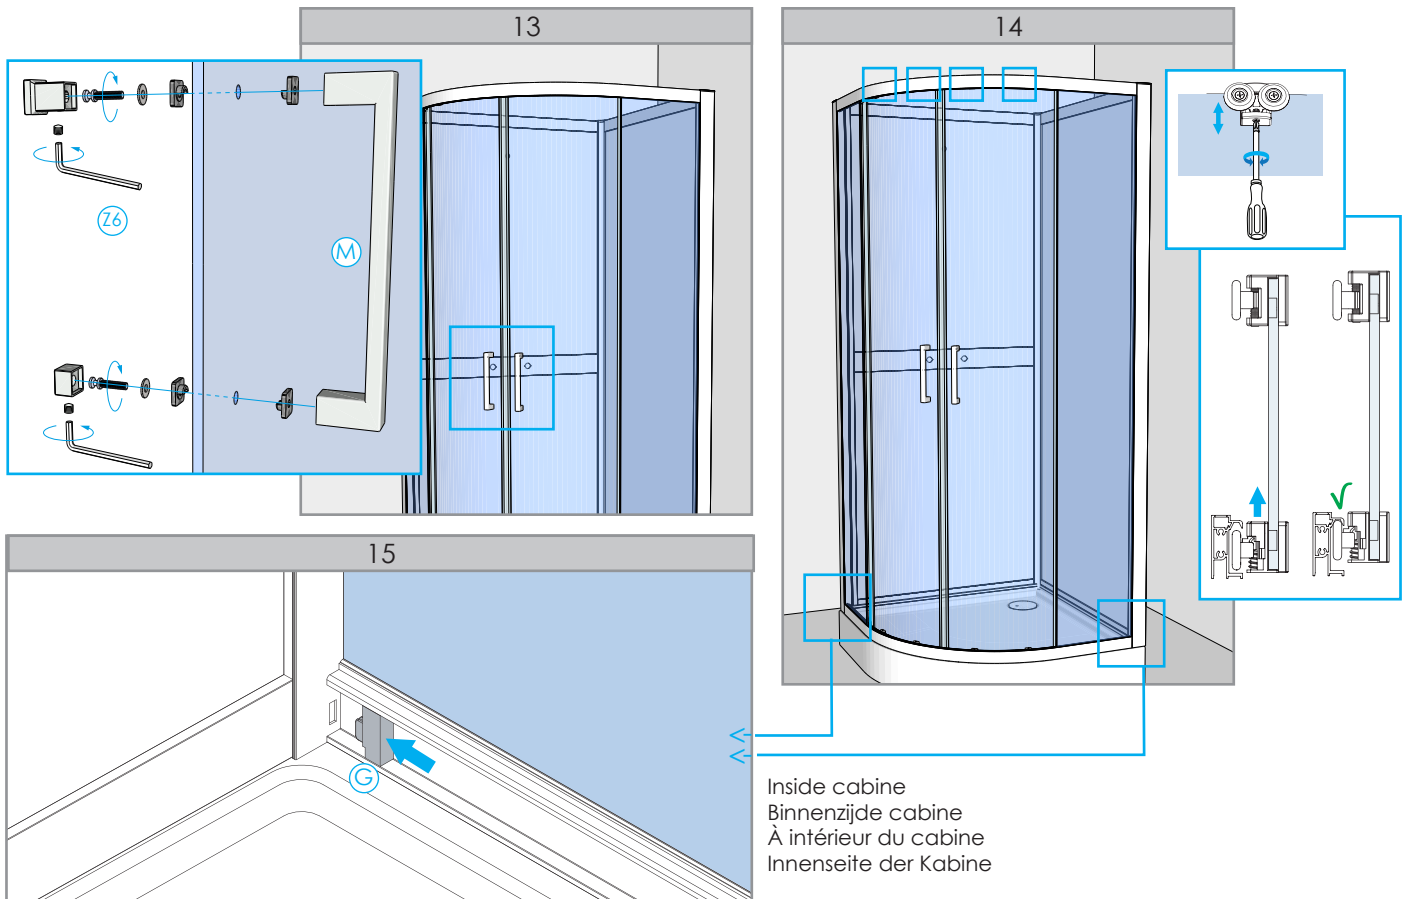

INSTALLATION OF FAUCET - INSTALLATIE VAN DE KRAAN - INSTALLATION DU ROBINET
INSTALLATION DER ARMATUR

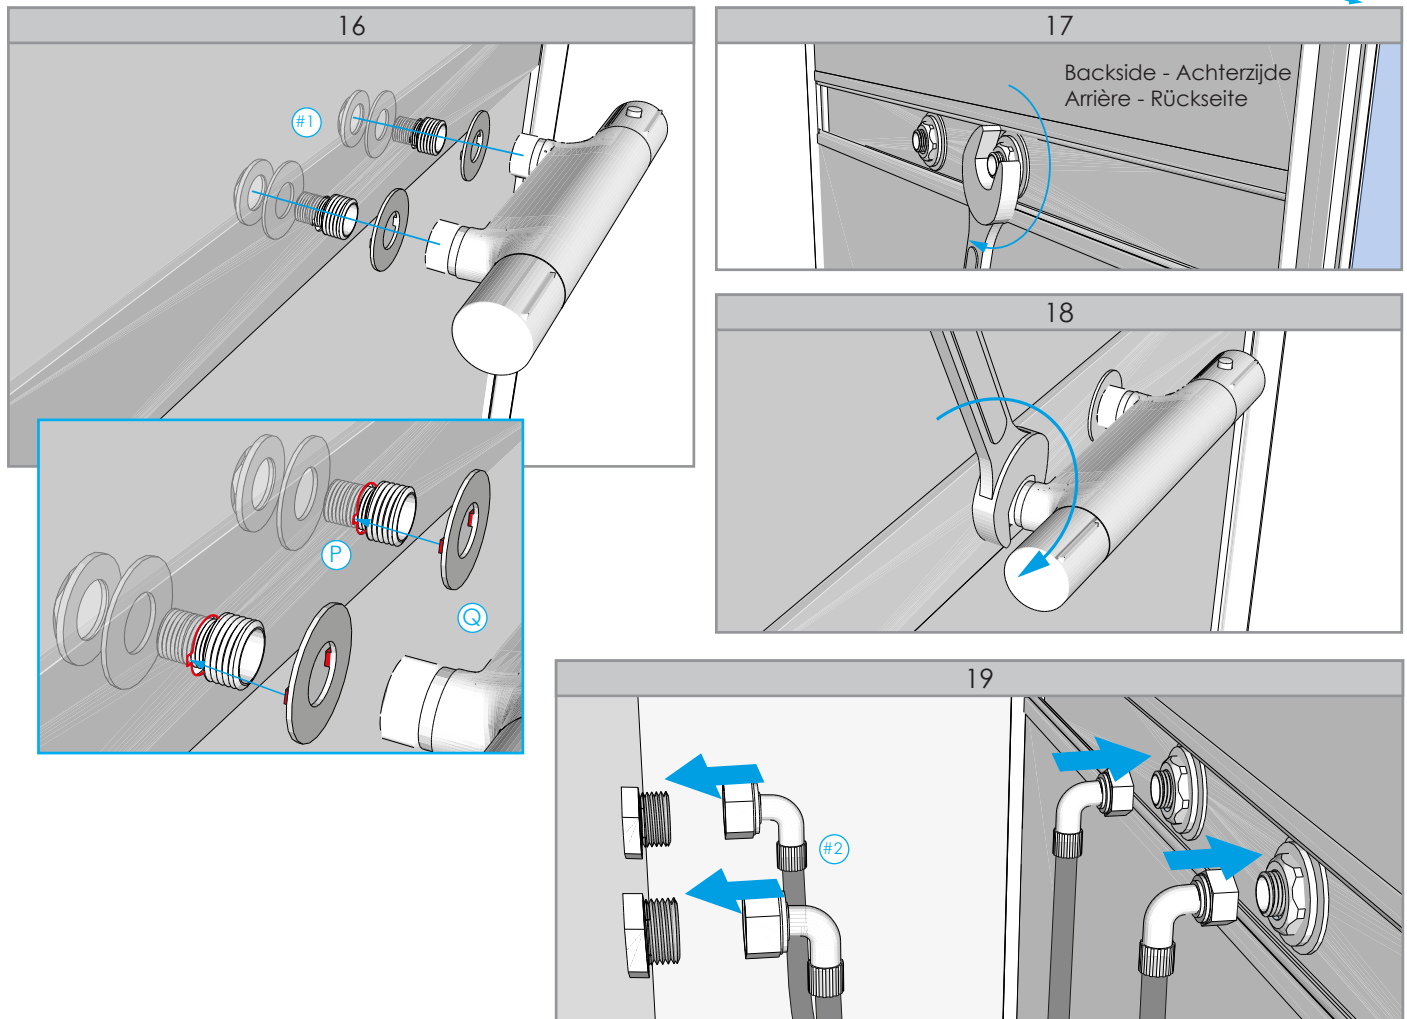



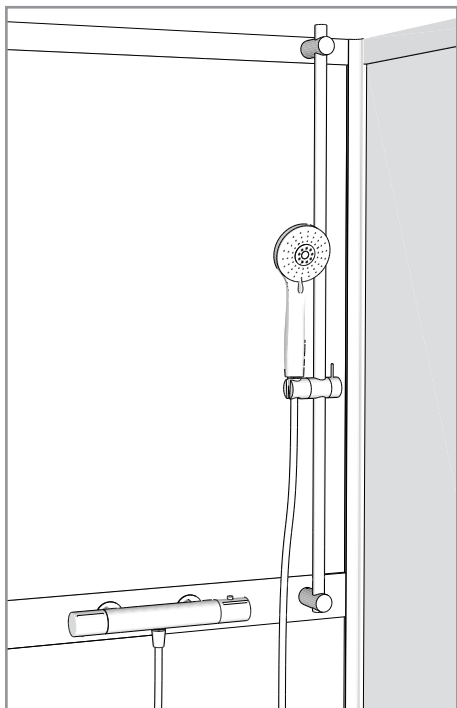



The shower rail of the shower set should be mounted on the profiles of the shower cabin. **DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

De glijstang van de doucheset dient gemonteerd te worden op de profielen van de douchecabine. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

La barre de l'ensemble de douche doit être montée sur les profils de la cabine de douche. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, Ceci annulera toutes les garanties.

Die Garnitur muss auf den Profilen der Duschwand montiert werden. **BOHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS !** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

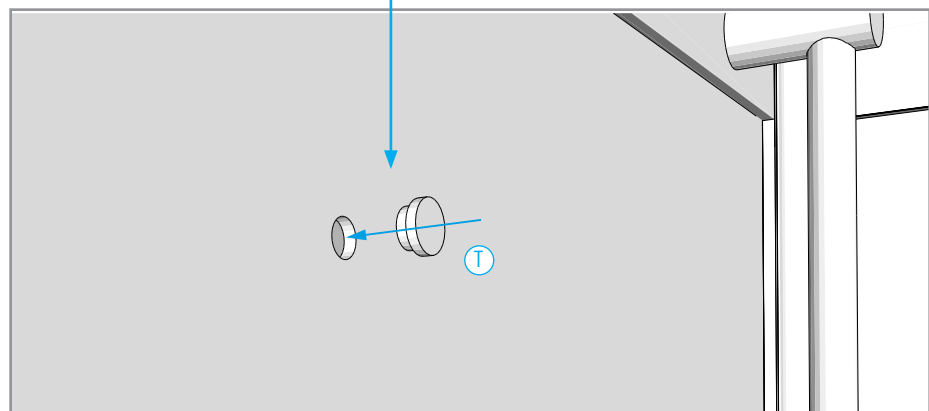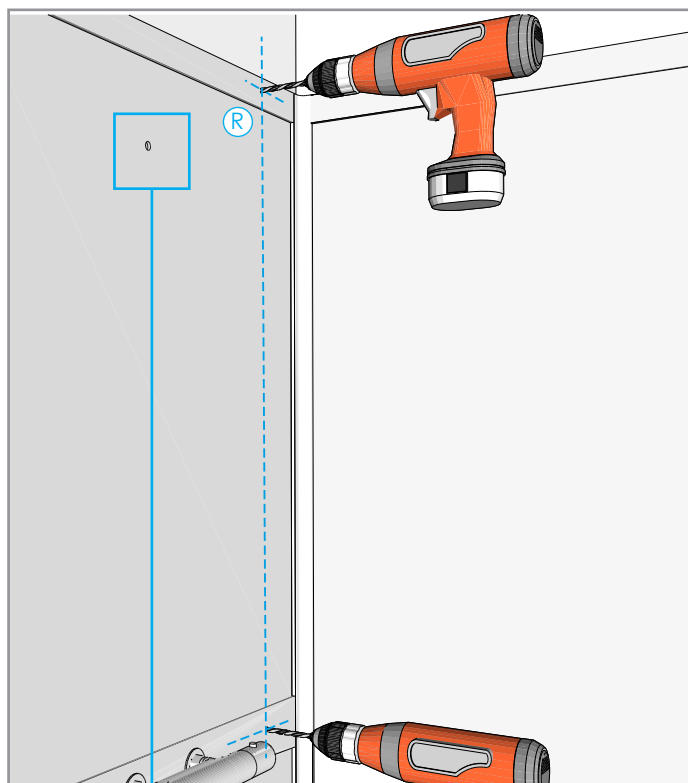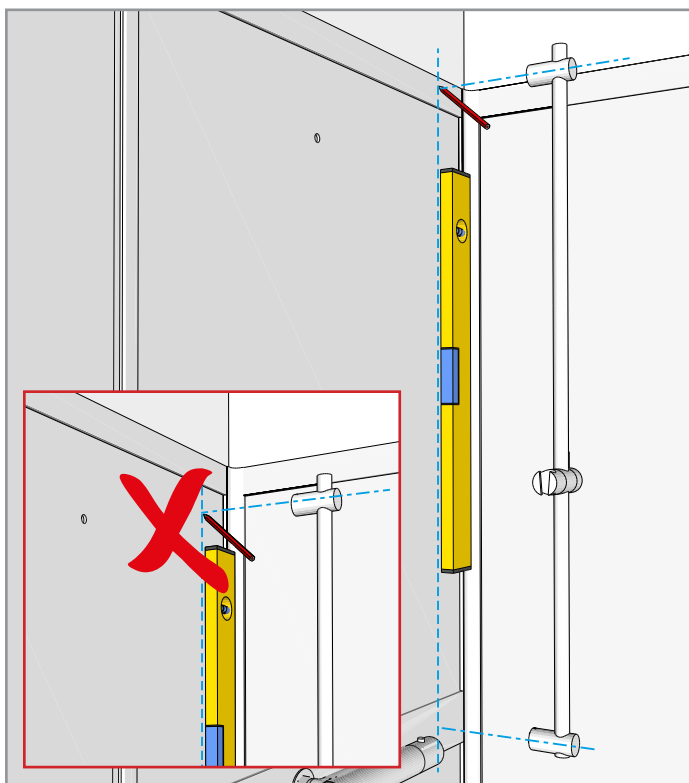

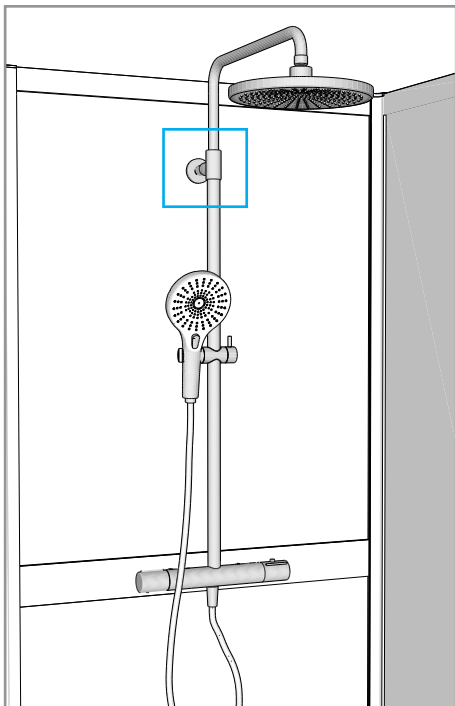

Part S is suited to install recommended rain shower sets. When you choose to install a different set, you may need to purchase other fastening hardware.. **DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

Onderdeel S is bijgevoegd om de aanbevolen regendouchesets te kunnen installeren. Wanneer u verkiest om een andere set te installeren kan het gebeuren dat u ander bevestigingsmateriaal dient aan te schaffen. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

Piece S est adapté pour installer des ensembles de douche de pluie recommandée. Lorsque vous choisissez d'installer un ensemble différent, vous devrez peut-être acheter d'autre matériel de fixation. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, ceci annulera toutes les garanties.

Teil S eignet sich zur empfohlenen Regen-Dusche-Sets zu installieren. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Set zu installieren, müssen Sie möglicherweise andere Befestigung Ausrüstung zu kaufen. **OHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS!** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.




Examples
 Voorbeelden
 Exemples
 Beispiele






Follow the specific manual for the complete installation of your shower set.

Volg de specifieke handleiding voor de volledige plaatsing van jouw doucheset.


Suivez le manuel spécifique pour l'installation complète de votre ensemble de douche.

Befolgen Sie die spezifische Anleitung für die vollständige Installation Ihres Duschsets.

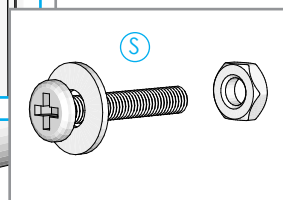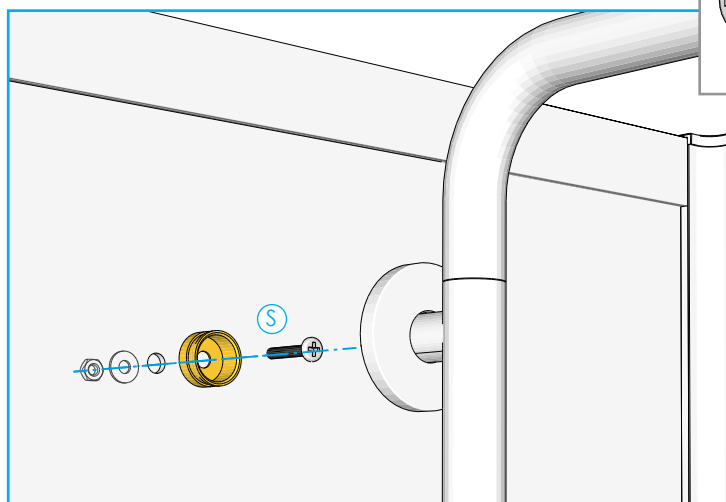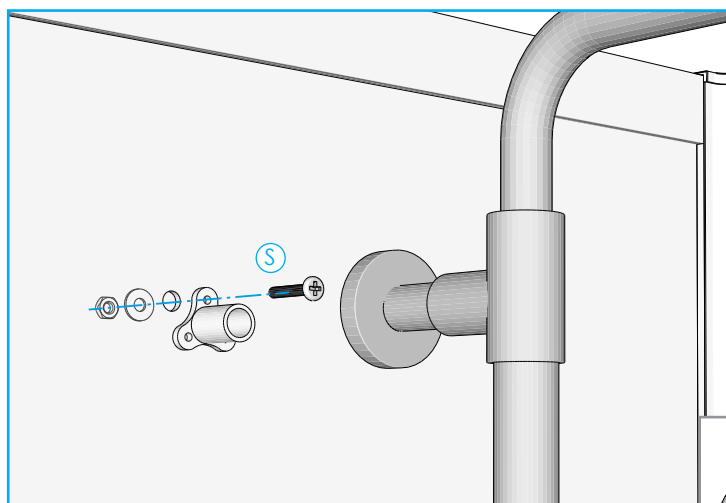

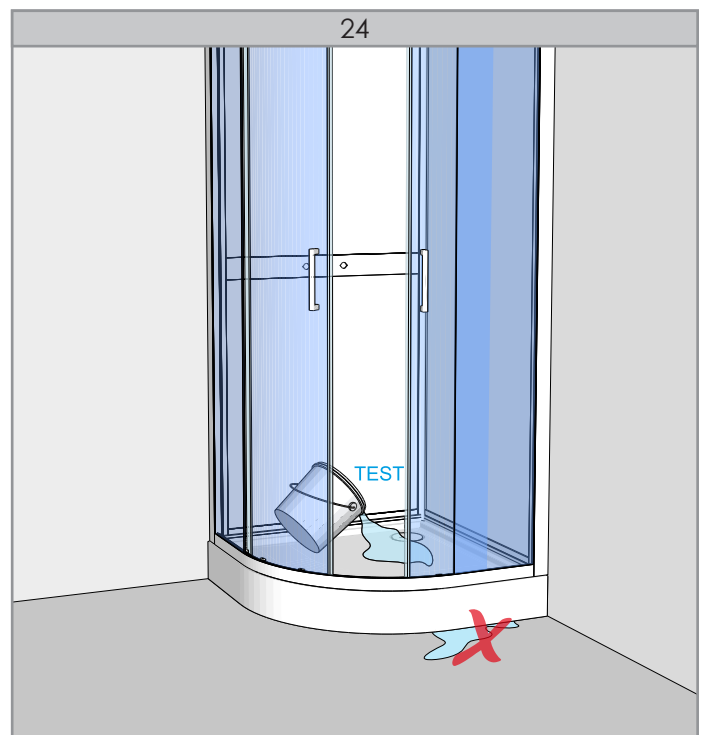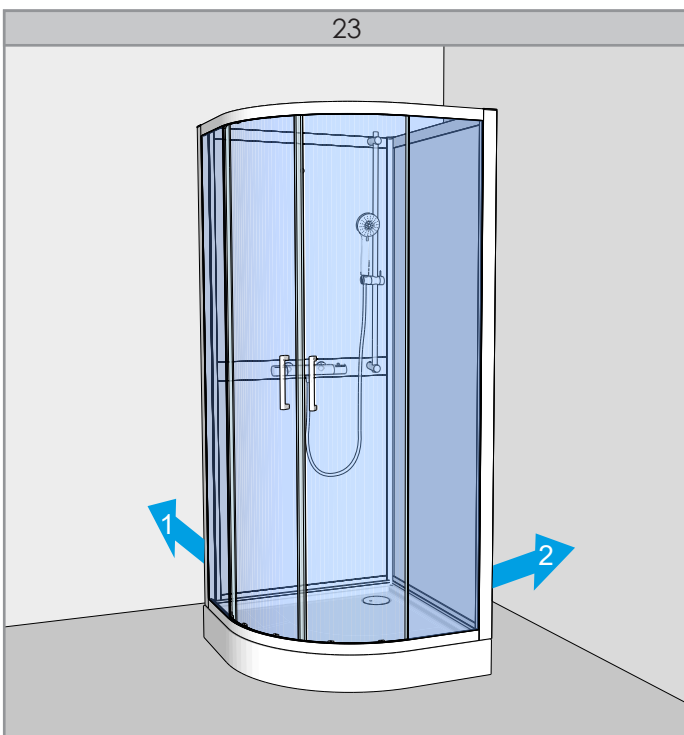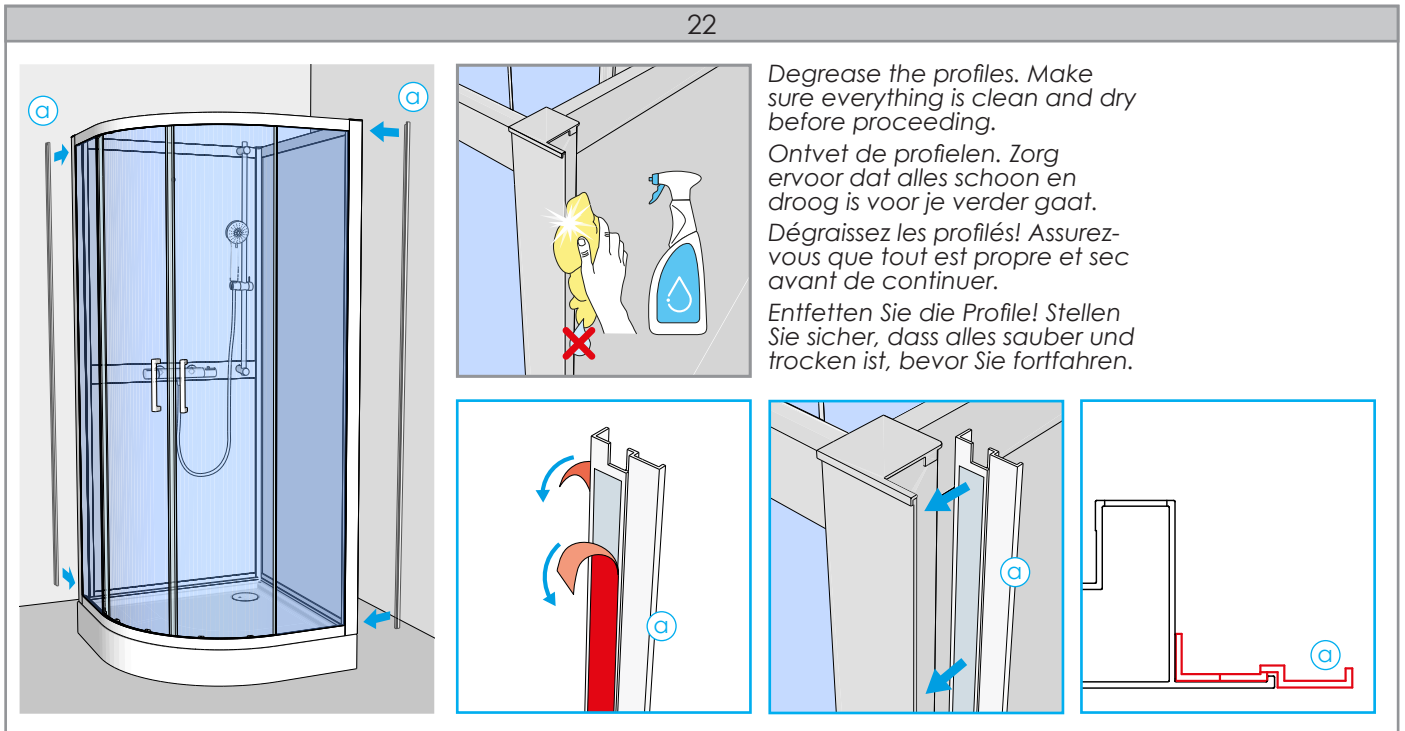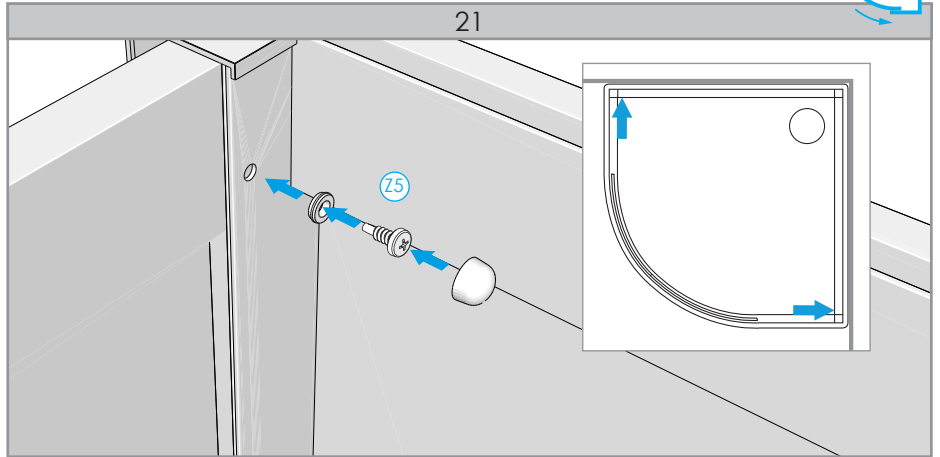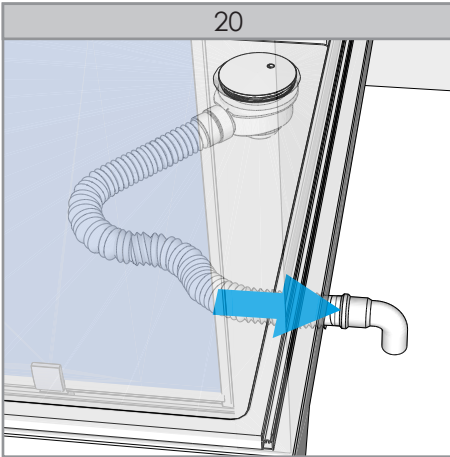

25

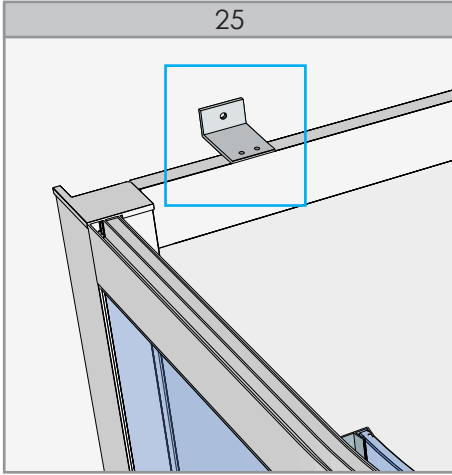

IMPORTANT! Secure the showercabin using the provided wall attachment.
BELANGRIJK! Zet de douchecabine vast mbv de meegelevde muurbevestiging.
IMPORTANT! Fixez la cabine de douche à l'aide de la fixation murale fournie.
WICHTIG! Sichern Sie die Duschkabine mit der mitgelieferten Wandbefestigung.

