



Shower cabin sliding door - Installationguide
 Douchecabine schuifdeur - Installatiegids
 Cabine de douche porte coulissante - Guide d'installation
 Duschkabine Schiebetür - Montageanleitung

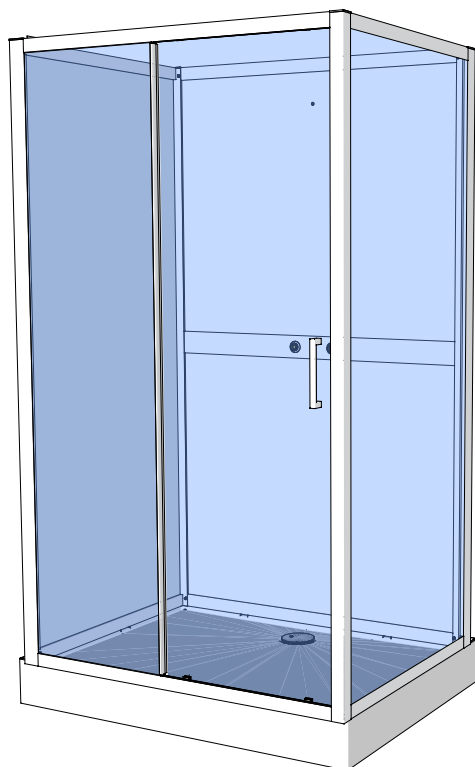


Left - p.3
 Links - p.3
 Gauche - p.3
 Links - p.3

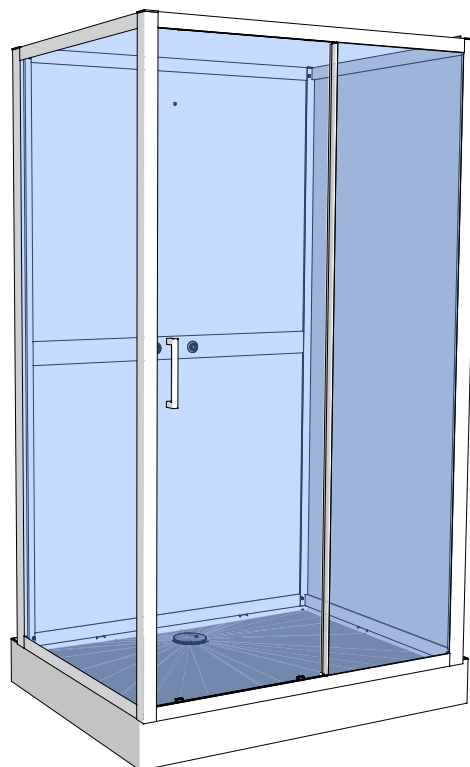

Right - p.12
 Rechts - p.12
 Droite - p.12
 Rechts - p.12

NEEDED TOOLS - GEREEDSCHAP NODIG - OUTILS NÉCESSAIRES - BENÖTIGTE WERKZEUGE

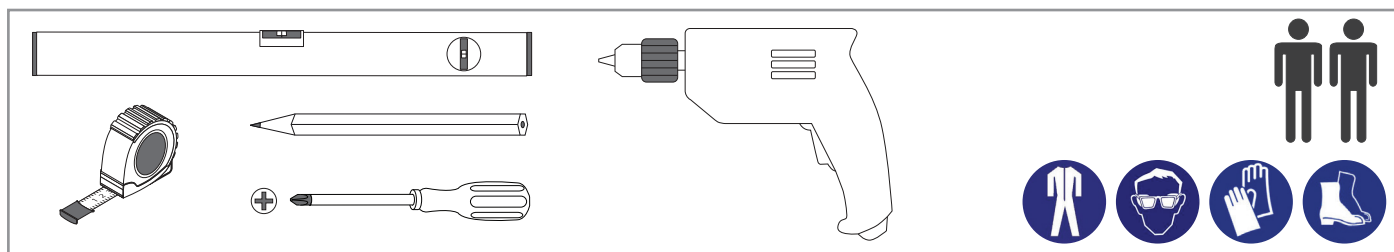

Disclaimer

If you install the product in a way that differs from this manual, this will void all guarantees. Before installation check that the product meets all your requirements and is not damaged. By proceeding with installation, you accept the condition of the product.

Disclaimer

Indien u het product plaatst op een manier die afwijkt van deze handleiding, vervalt alle garantie. Controleer voor plaatsing of het product aan al uw eisen voldoet en niet beschadigd is. Indien u overgaat tot plaatsing, aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt.

Clause de non-responsabilité

Si vous installez le produit d'une manière différente de celle présentée dans ce manuel, toutes les garanties seront invalidées. Contrôlez avant le placement si le produit répond à toutes vos exigences et n'est pas endommagé. En procédant au placement, vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit.

Haftungsausschluss

Wenn Sie das Produkt nicht genau nach den Angaben in dieser Montageanleitung einbauen, verfällt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau des Produkts, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und das Produkt nicht beschädigt ist. Sobald Sie mit der Montage beginnen, sehen Sie, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.

PARTLIST - ONDERDELENLIJST - LISTE DES PIÉCES - LISTE DER EINZELTEILE

chrome cover
+ black cover

Siphon and flexible hose included (fix on bottom)
Inclusief sifon en flexibel (bevestigd aan bodem)
Siphon et tuyau flexible inclus (fixé sur le fond)
Siphon und flexibler Schlauch inklusive (unten befestigt)

Item		Quant.	Item		Quant.
(M)		1 Pc	(Z1)		1 Pc
(N)		1+1 Pc	(Z2)		2 Pc
(O)		1+1 Pc + 1+1 Pc (white)	(Z3)		1 Pc
(P)		2 Pc	(Z4)		1 Pc
(Q)		2 Pc	(Z5)		6 Pc + 2 Pc (white)
(R)		1 Pc	(Z6)		1 Pc
(S)		2 Pc	(d)		2 Pc
(T)		1 Pc	(e)		2 Pc
(V)		1 Pc			

**Not included - Niet inbegrepen
Non inclus - Nicht enthalten**


1/2" M x 1/2" M
copper
koper
cuire
Kupfer

#1

1/2" F 90° x 1/2" F 90°

#2

IMPORTANT - BELANGRIJK - IMPORTANT - WICHTIG

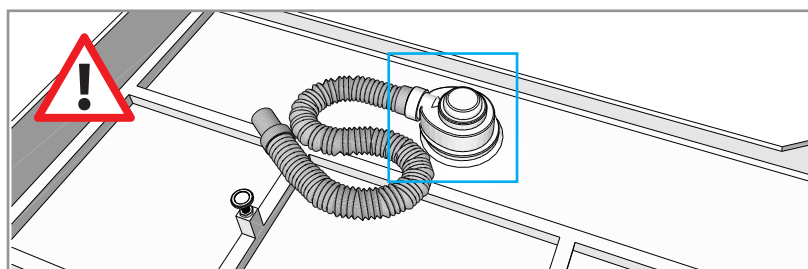

Check the siphon connection on the bottom
Controleer de sifonaansluiting onderaan
Vérifiez la connexion du siphon en bas
Überprüfen Sie die Siphonverbindung unten







Glass panels and doors with a decorative side (mat, mat striped or with special print) need to be installed with this decorative side facing the outside of the shower.











Glaspanelen en glasdeuren met een decoratieve zijde (mat, mat gestreept of met speciale print) moeten met deze decoratieve zijde naar de buitenzijde van de douche worden geplaatst.




Panneaux et portes en verre avec un côté décoratif (opaque, opaque rayé ou avec des caractères spéciaux) doivent être installés avec ce côté décoratif, face à l'extérieur du douche.


Glasscheibe und Glastüren mit einem dekorative Seite (Matte, Matte gestreift oder mit Sonderdruck) müssen mit dieser dekorative Seite nach außen an die douche installiert werden.

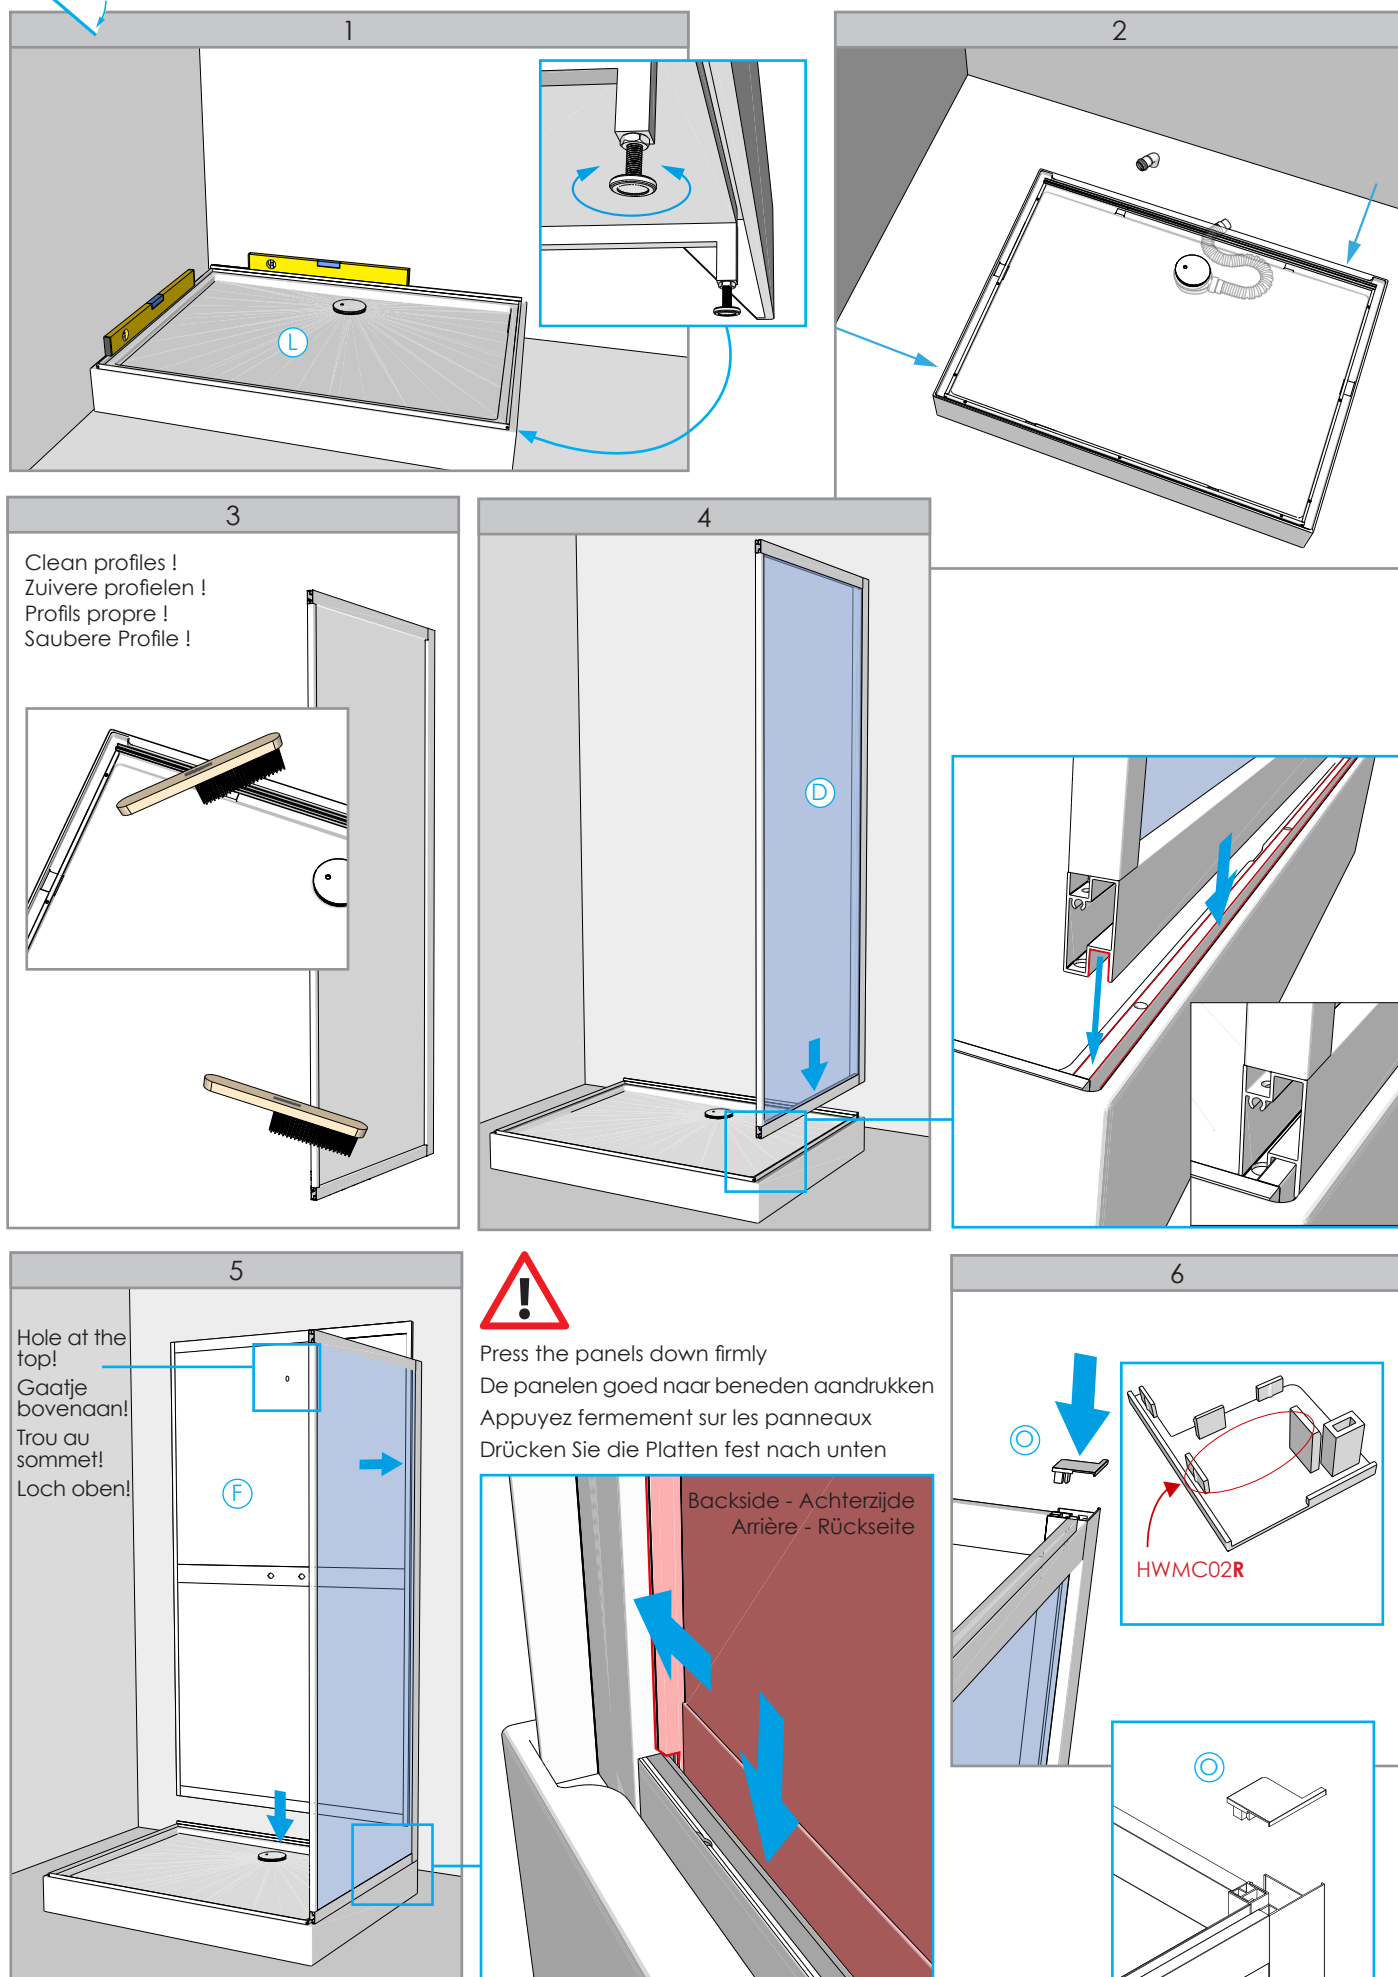


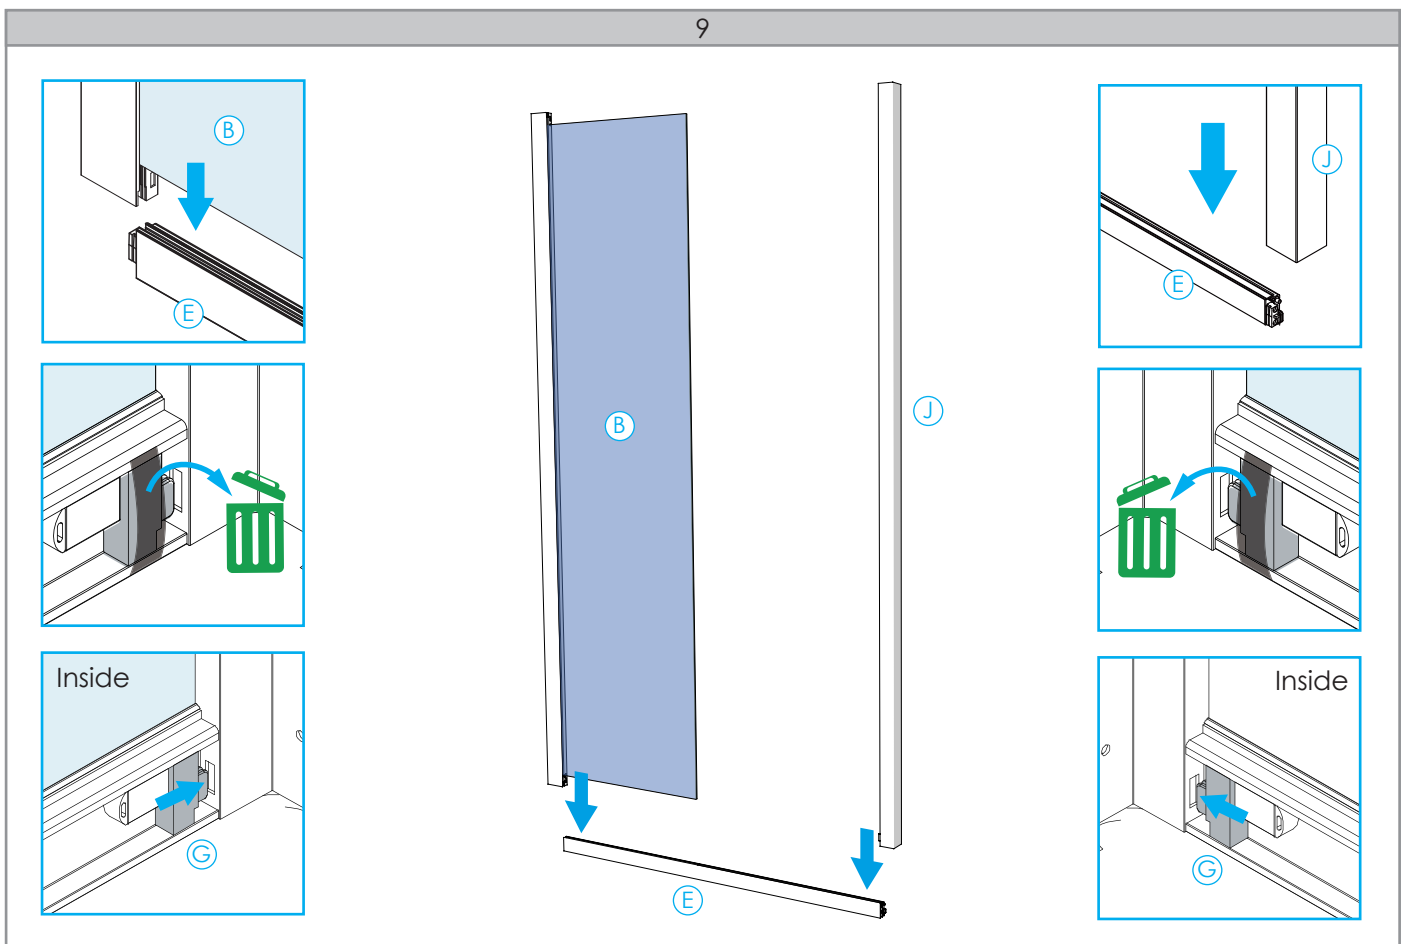
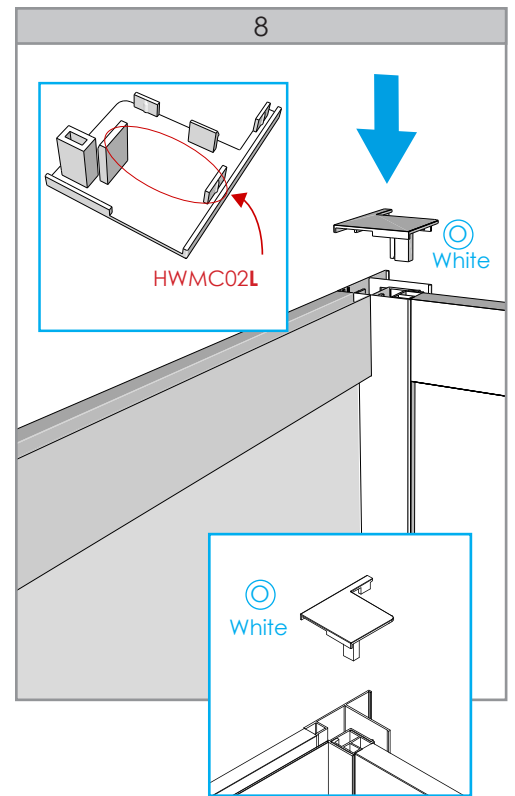
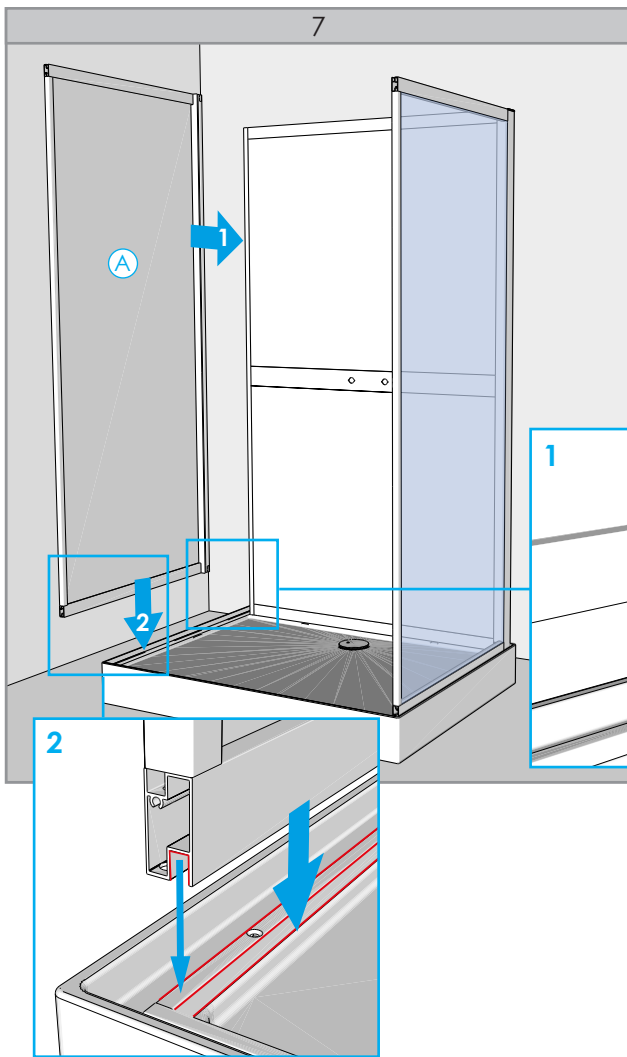


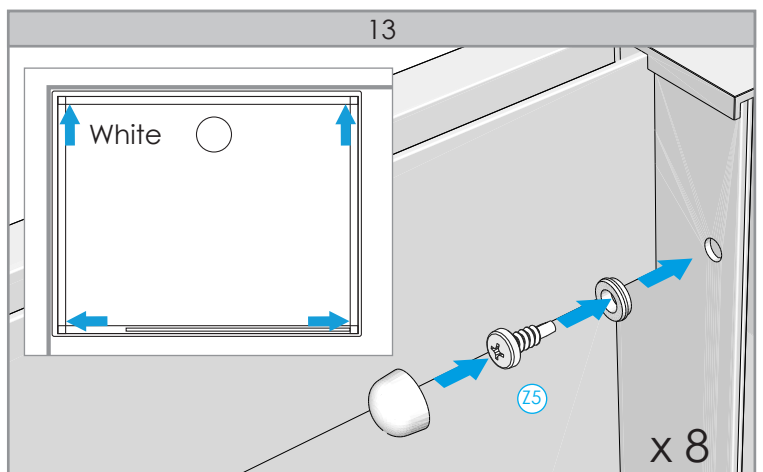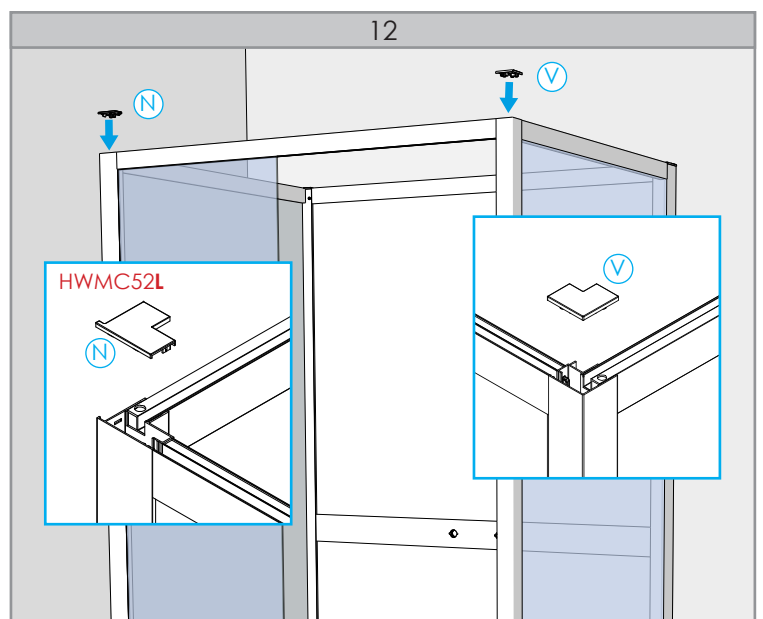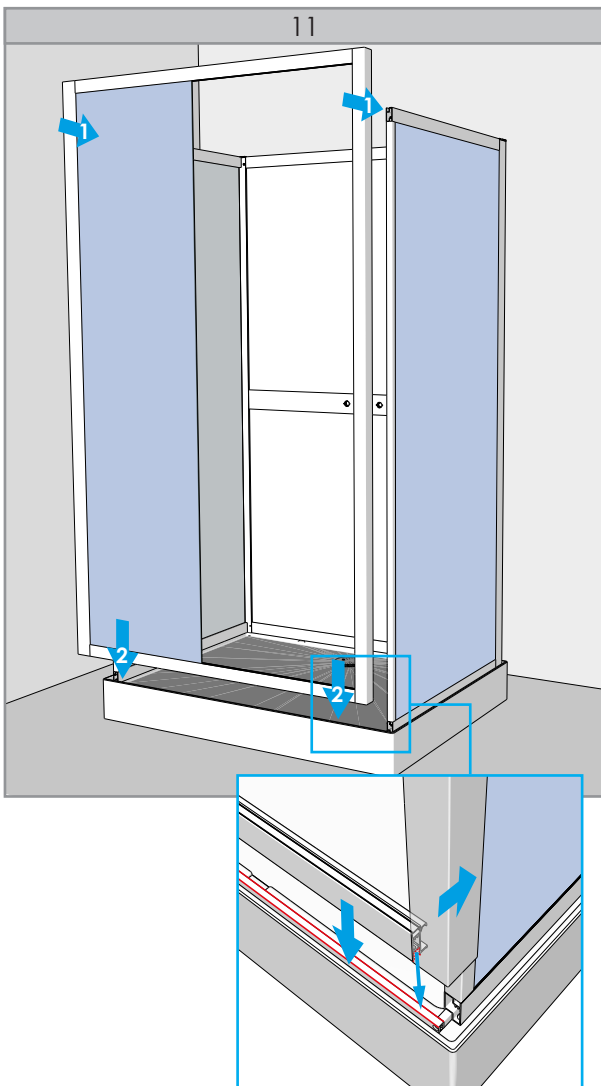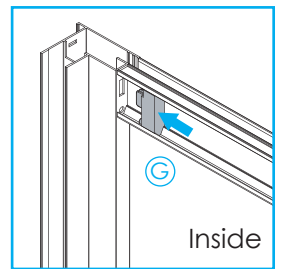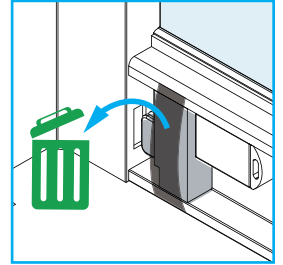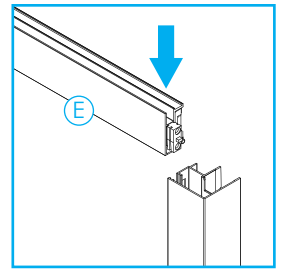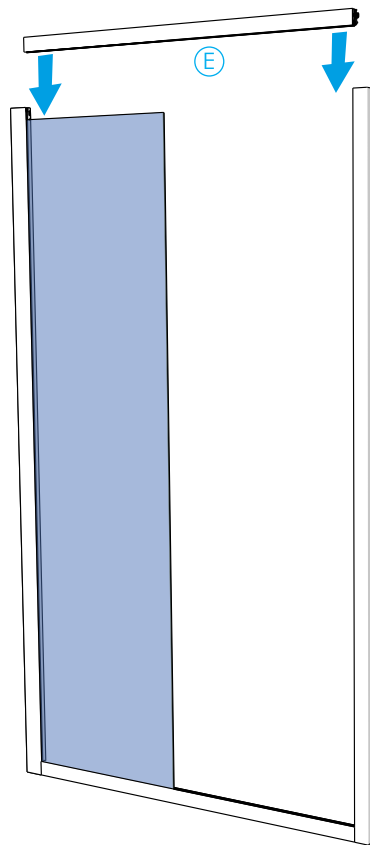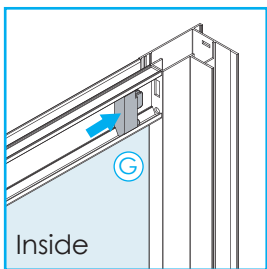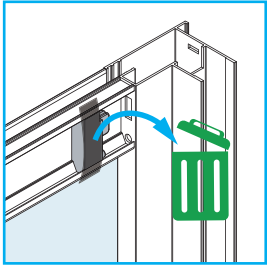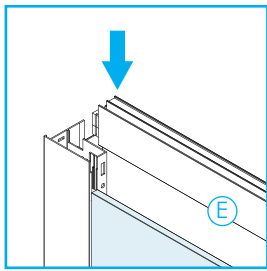

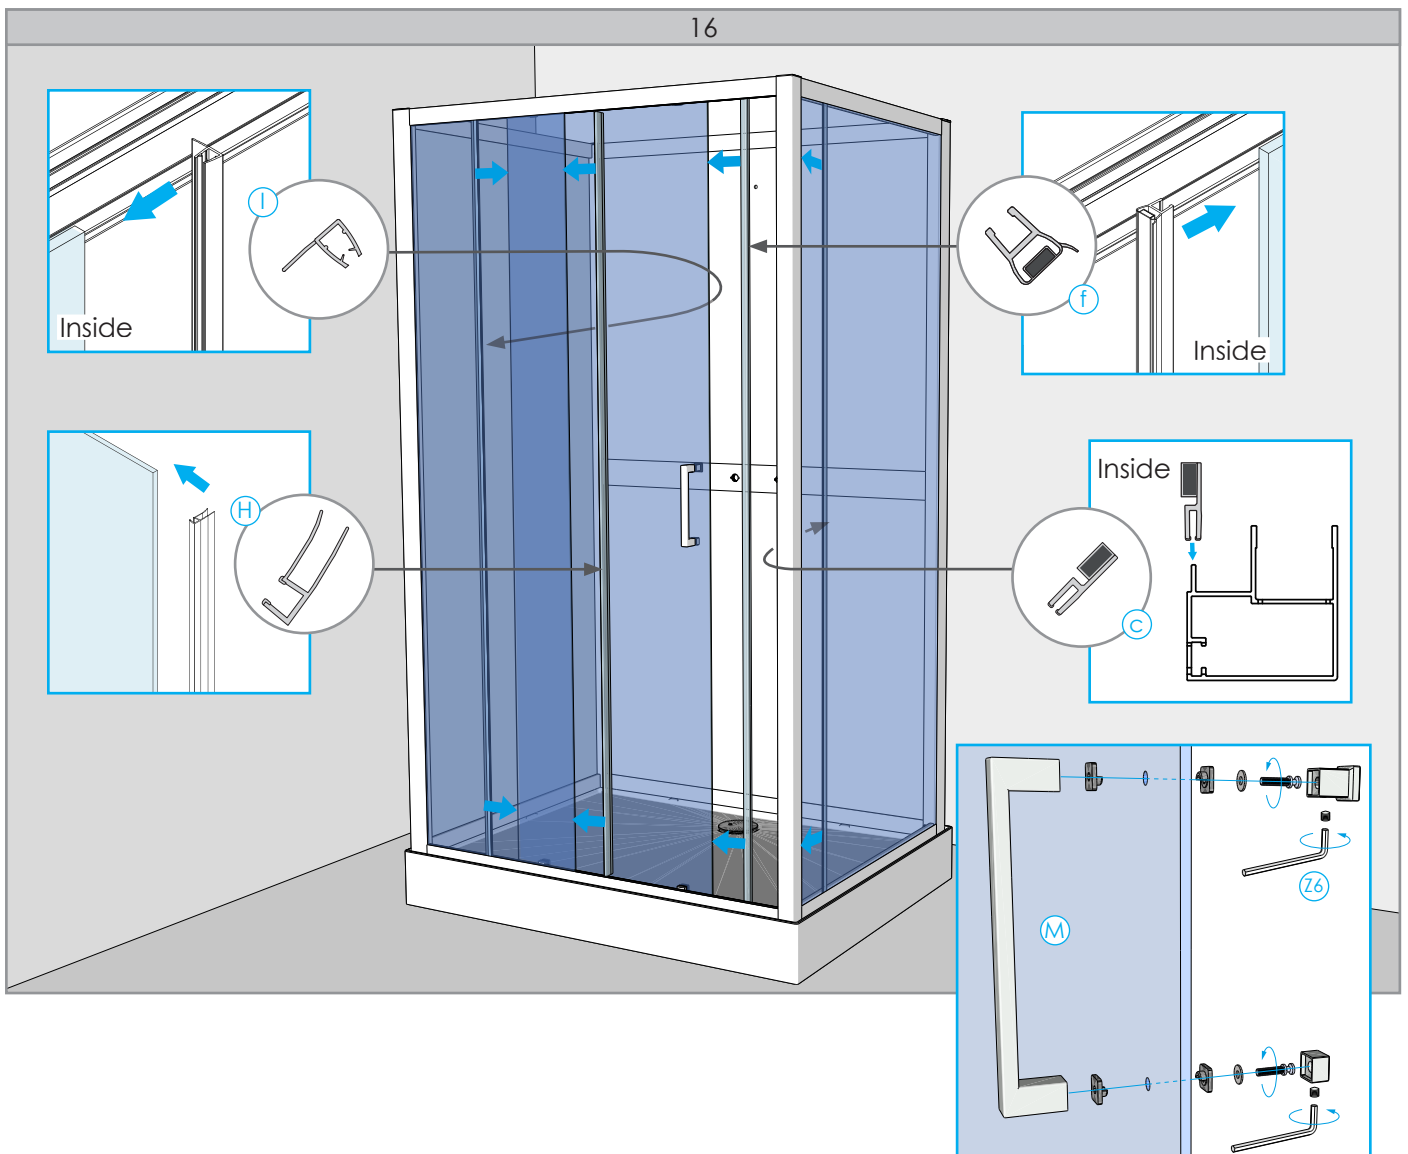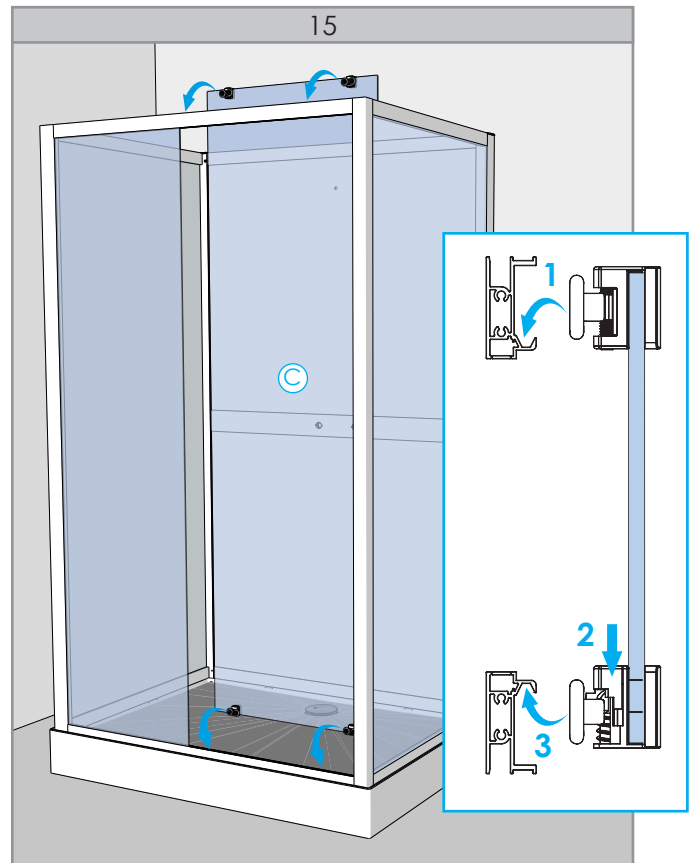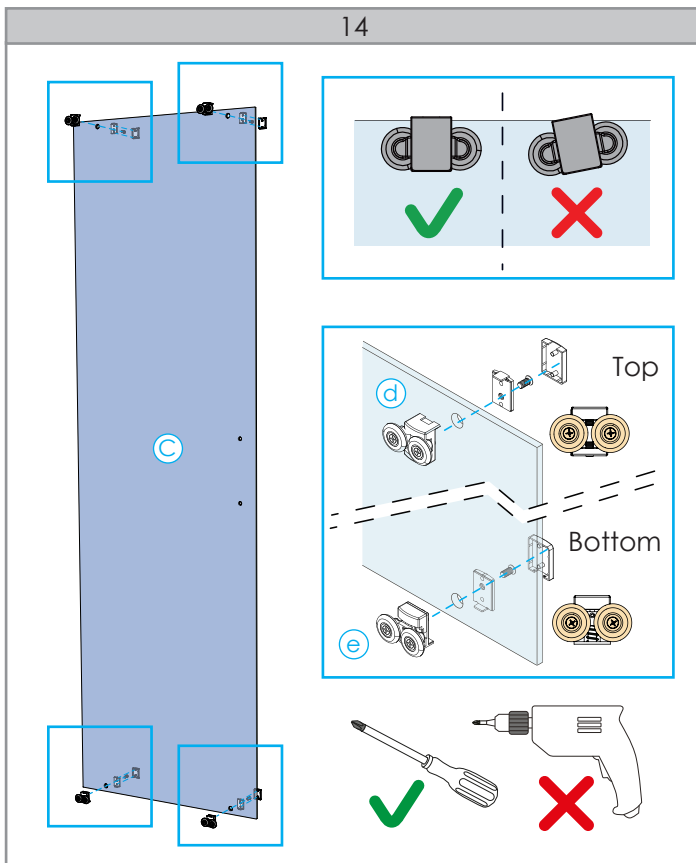

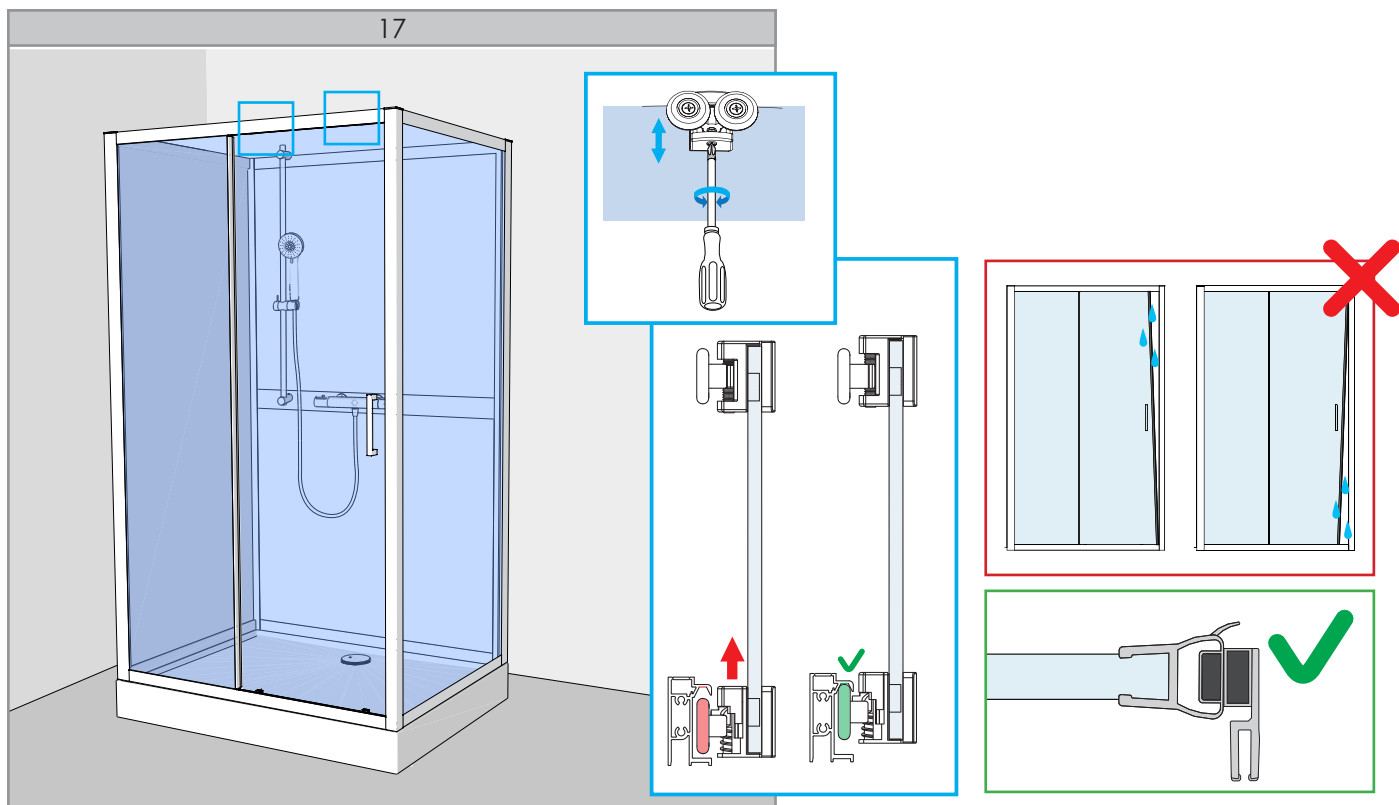


L INSTALLATION OF FAUCET - INSTALLATIE VAN DE KRAAN - INSTALLATION DU ROBINET
INSTALLATION DER ARMATUR

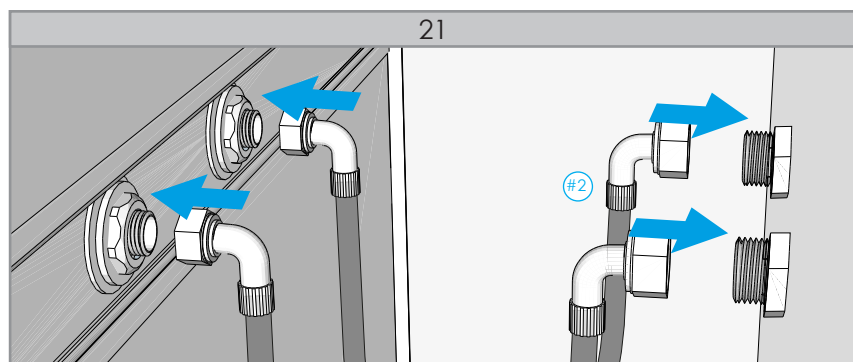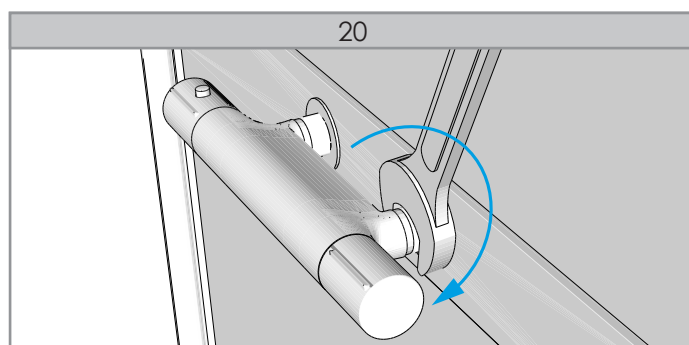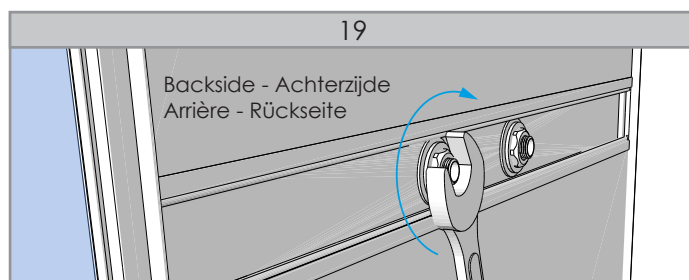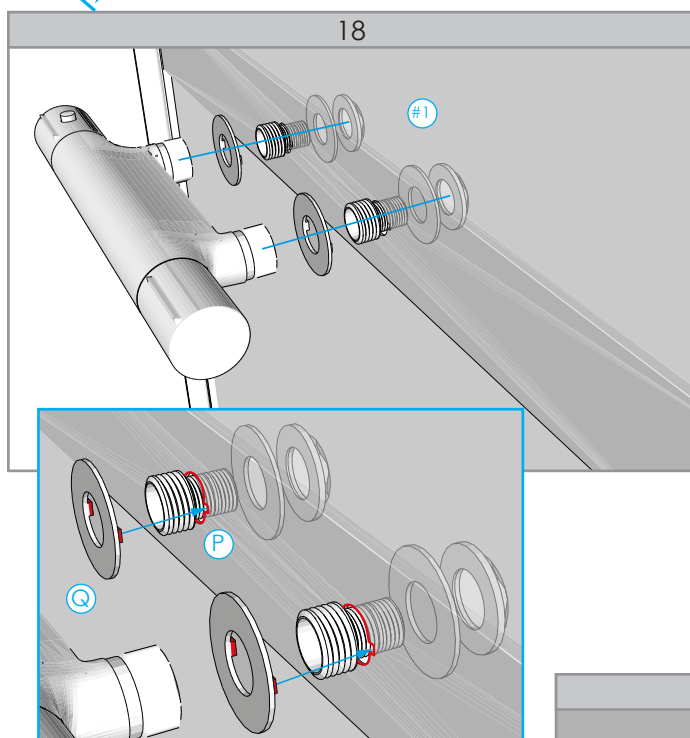



INSTALLATION OF SHOWERSET - INSTALLATIE VAN DE DOUCHESET
INSTALLATION DU KIT DE DOUCHE - INSTALLATION DER DUSCHE KIT



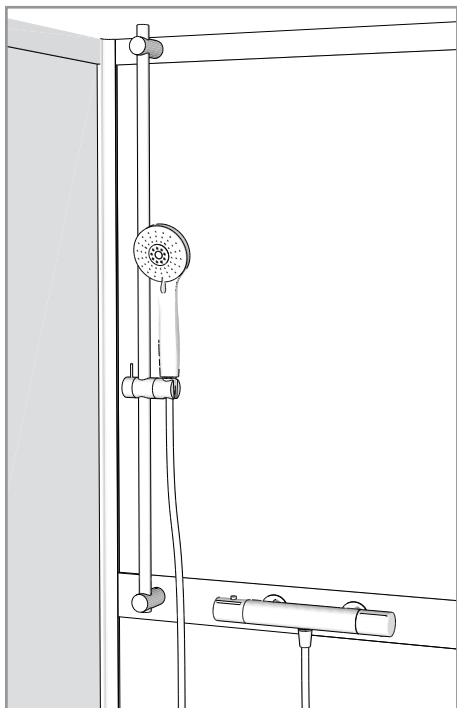


The shower rail of the shower set should be mounted on the profiles of the shower cabin. **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

De glijstang van de doucheset dient gemonteerd te worden op de profielen van de douchecabine. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS!** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.


La barre de l'ensemble de douche doit être montée sur les profils de la cabine de douche. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, Ceci annulera toutes les garanties.

Die Garnitur muss auf den Profilen der Duschwand montiert werden. **BOHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS !** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

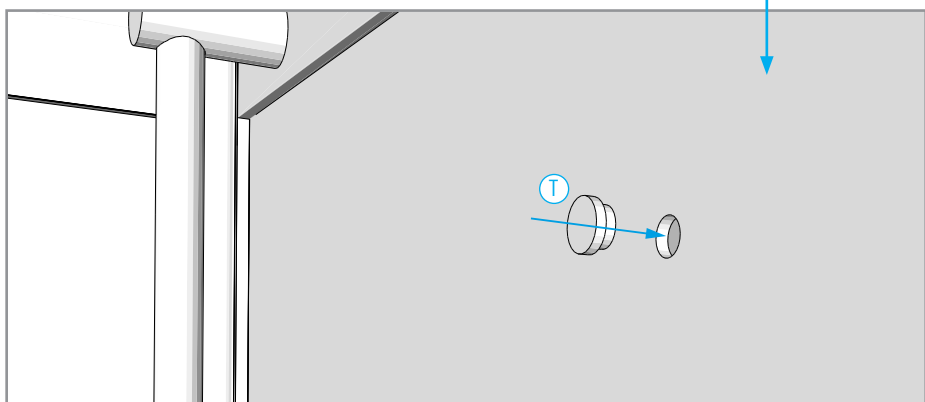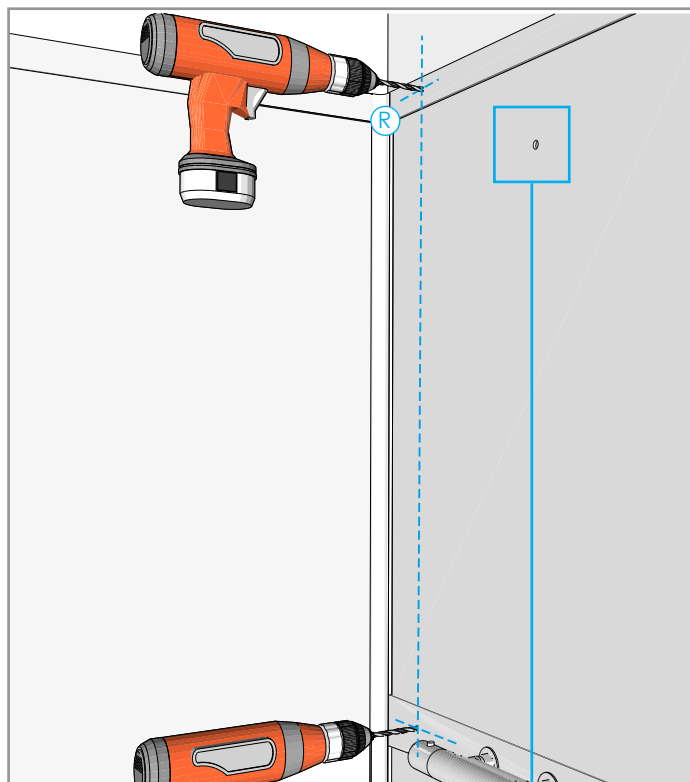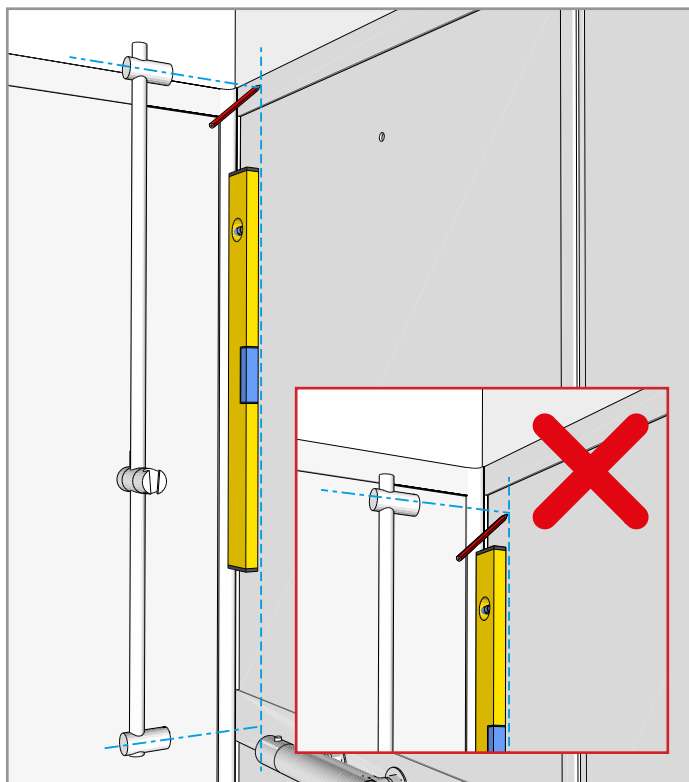



INSTALLATION OF RAINSHOWERSET - INSTALLATIE VAN DE REGENDOUCHESET
INSTALLATION DU DOUCHE DE PLUIE - INSTALLATION DER REGEN-DUSCHE

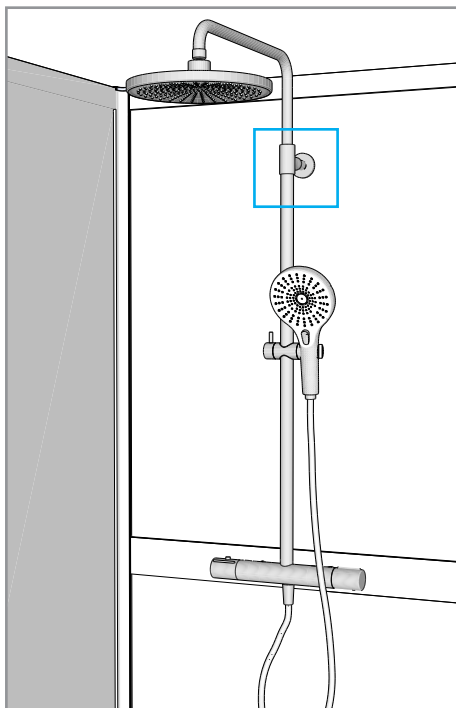



Part S is suited to install recommended rain shower sets. When you choose to install a different set, you may need to purchase other fastening hardware. **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

Onderdeel S is bijgevoegd om de aanbevolen regendouchesets te kunnen installeren. Wanneer u verkiest om een andere set te installeren kan het gebeuren dat u ander bevestigingsmateriaal dient aan te schaffen. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

Piece S est adapté pour installer des ensembles de douche de pluie recommandée. Lorsque vous choisissez d'installer un ensemble différent, vous devrez peut-être acheter d'autre matériel de fixation. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, ceci annulera toutes les garanties.

Teil S eignet sich zur empfohlenen Regen-Dusche-Sets zu installieren. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Set zu installieren, müssen Sie möglicherweise andere Befestigung Ausrüstung zu kaufen. **BOHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS !** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

Examples
Voorbeelden
Exemples
Beispiele

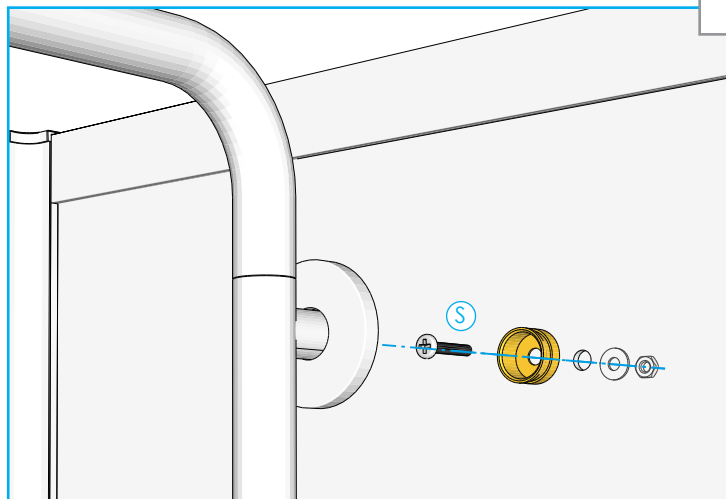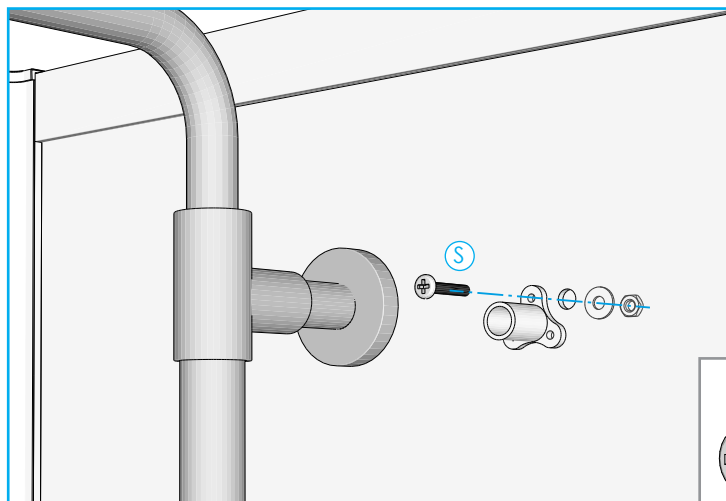


Follow the specific manual for the complete installation of your shower set.


Volg de specifieke handleiding voor de volledige plaatsing van jouw doucheset.

Suivez le manuel spécifique pour l'installation complète de votre ensemble de douche.

Befolgen Sie die spezifische Anleitung für die vollständige Installation Ihres Duschsets.

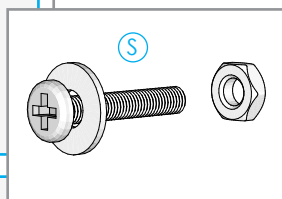

22







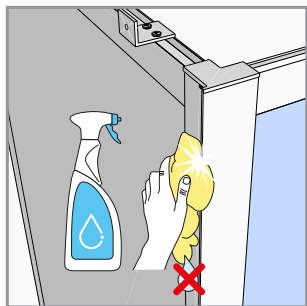


Degrease the profiles. Make sure everything is clean and dry before proceeding.


Ontvet de profielen. Zorg ervoor dat alles schoon en droog is voor je verder gaat.



Dégraissez les profilés! Assurez-vous que tout est propre et sec avant de continuer.

Entfetten Sie die Profile! Stellen Sie sicher, dass alles sauber und trocken ist, bevor Sie fortfahren.

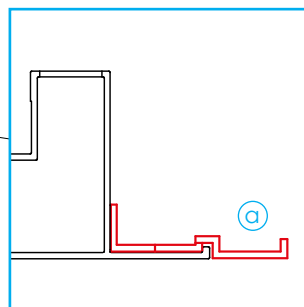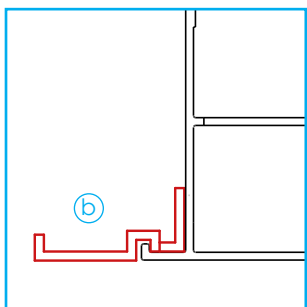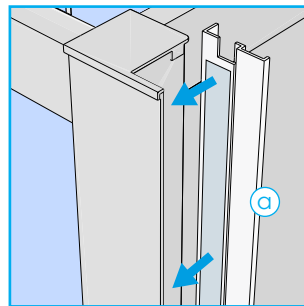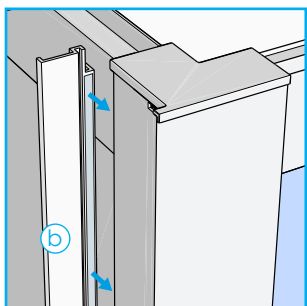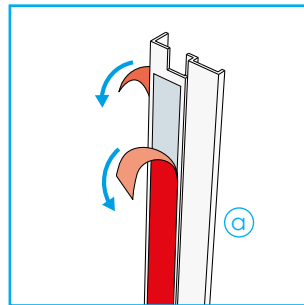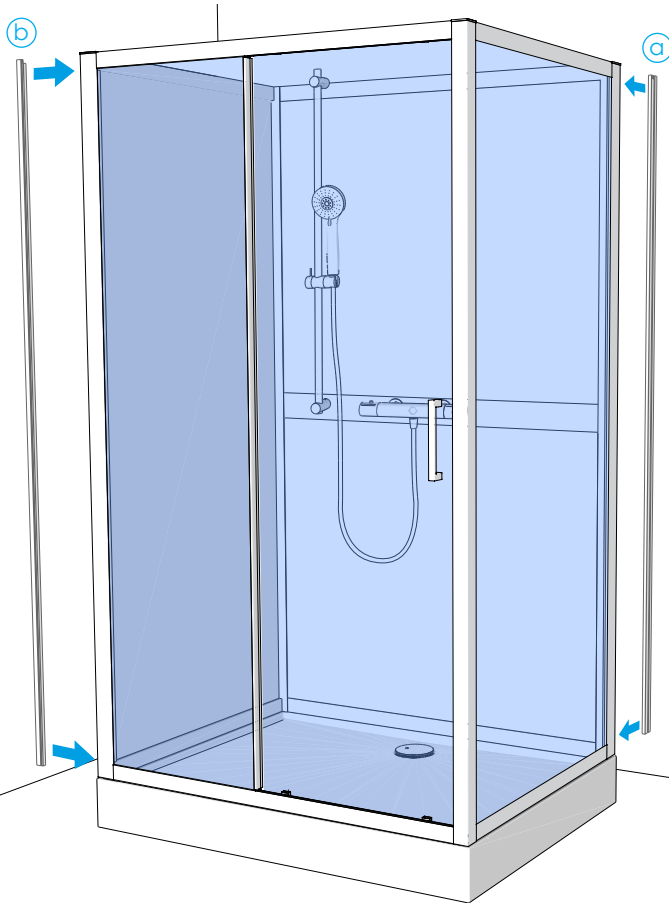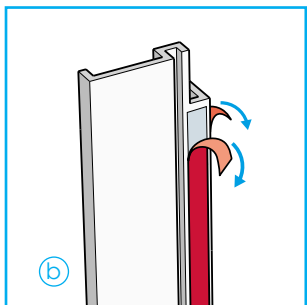

23








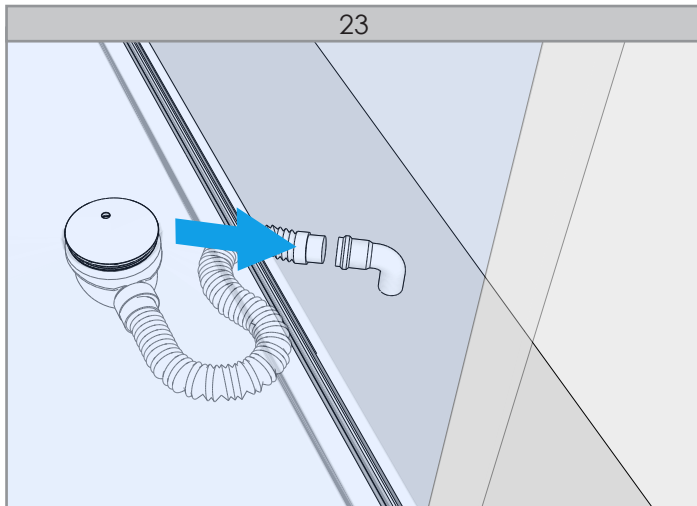



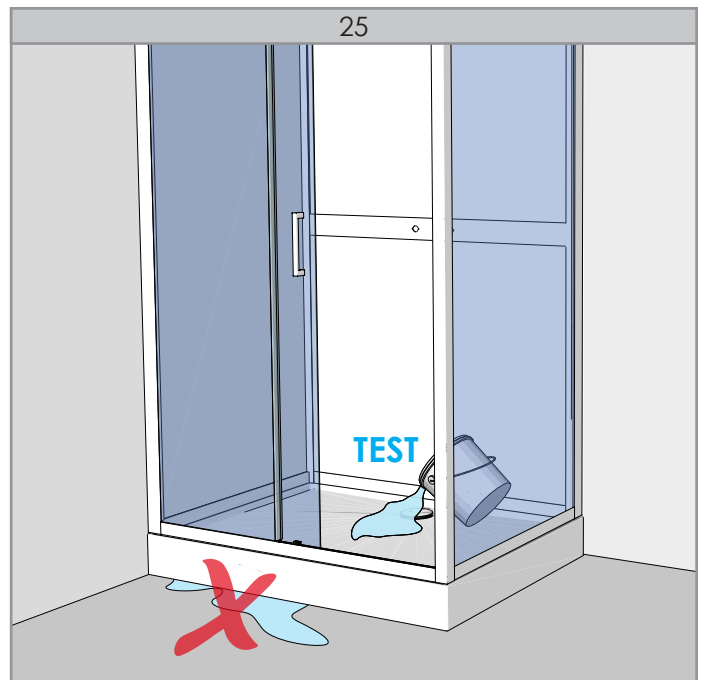
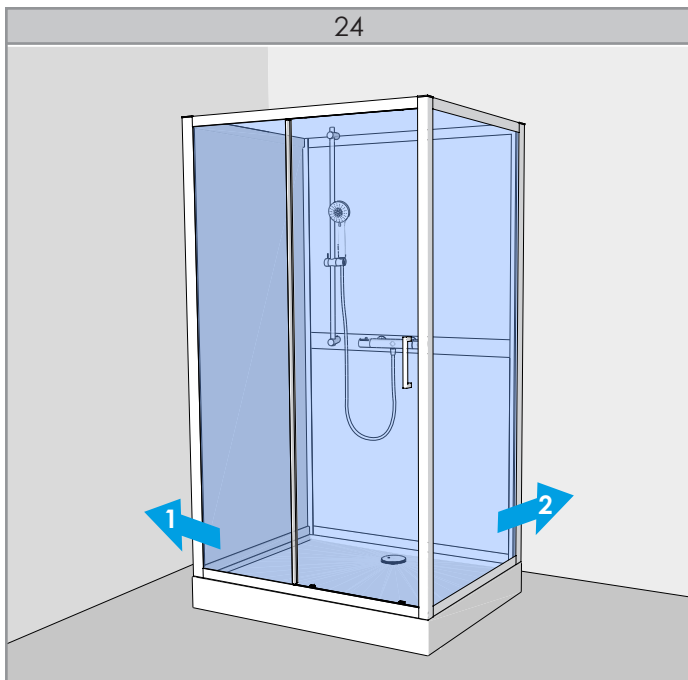






26




IMPORTANT! Secure the showercabin using the provided wall attachment.
BELANGRIJK! Zet de douchecabine vast mbv de meegelevde muurbevestiging.
IMPORTANT! Fixez la cabine de douche à l'aide de la fixation murale fournie.
WICHTIG! Sichern Sie die Duschkabine mit der mitgelieferten Wandbefestigung.


In case of gap
 In het geval van een opening
 En cas d'écart
 Im Falle einer Lücke

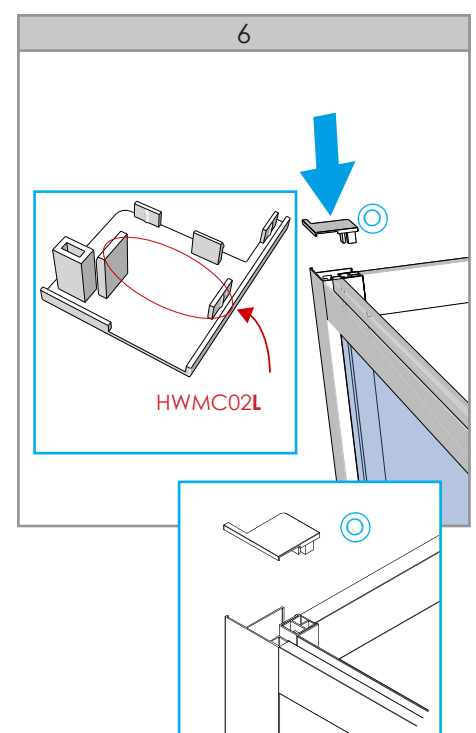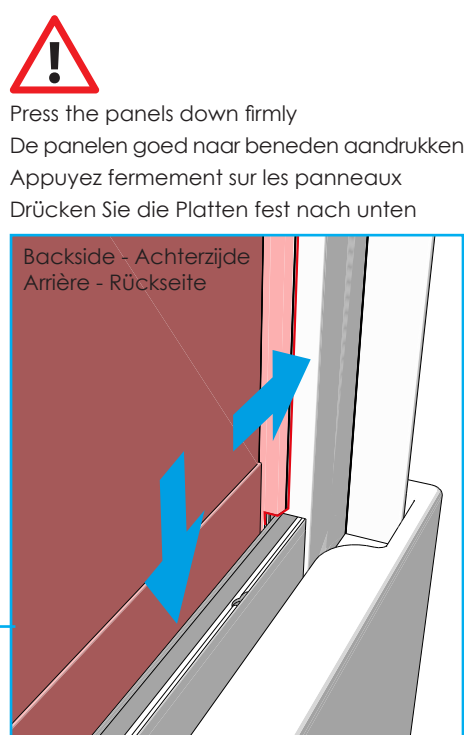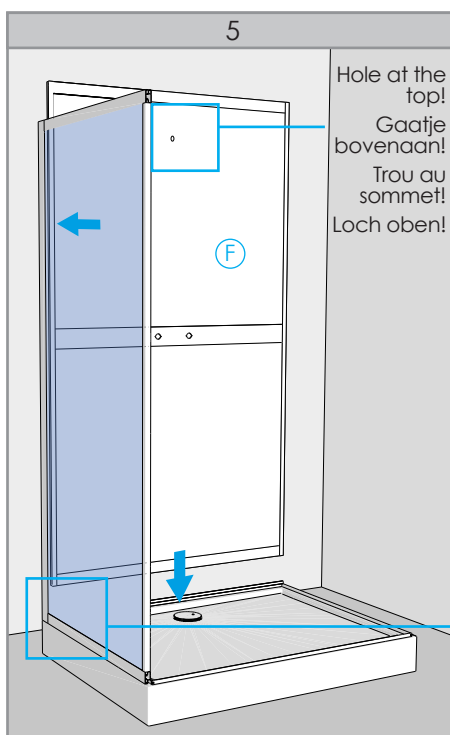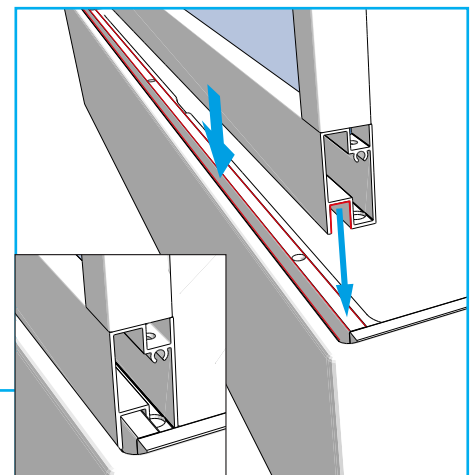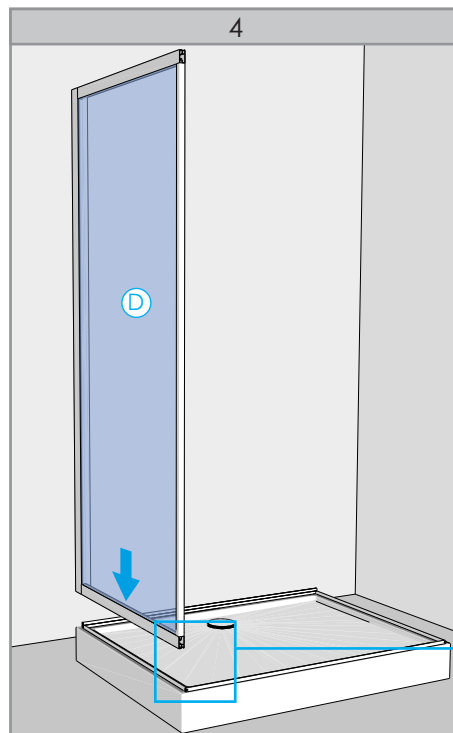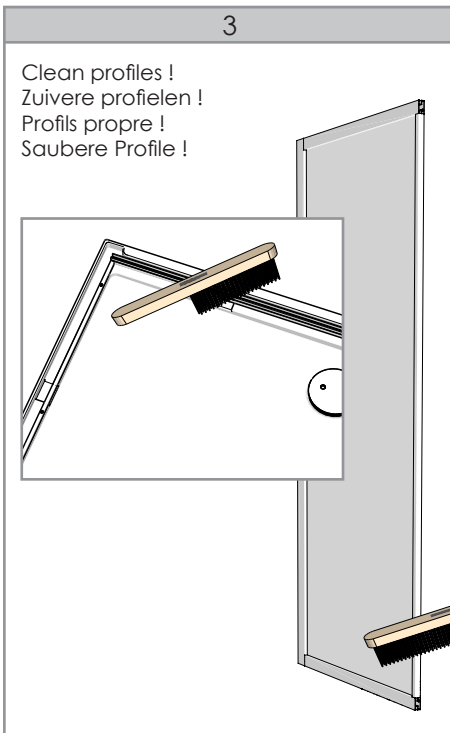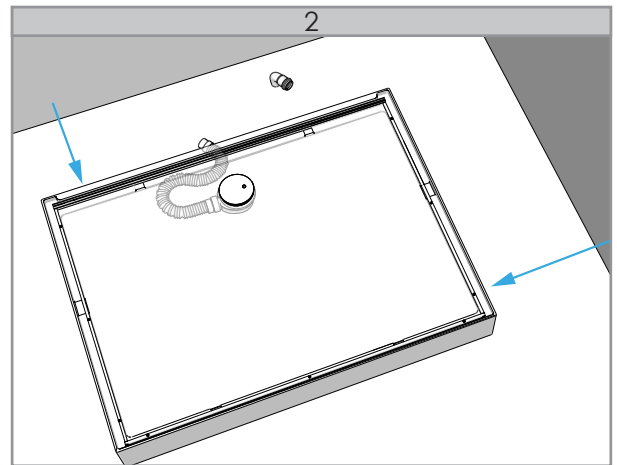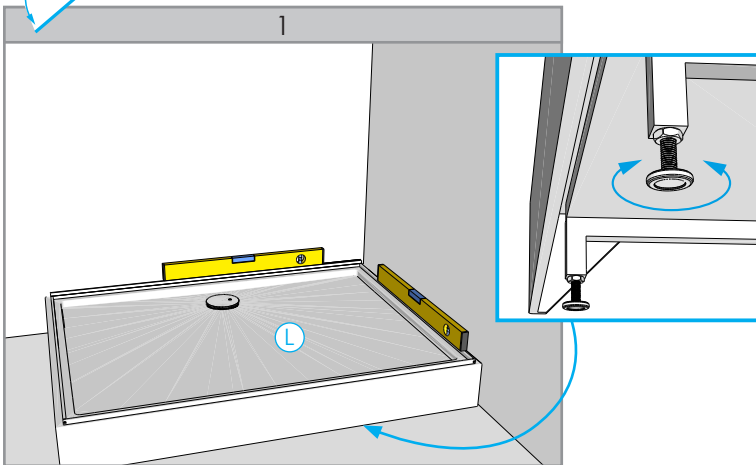

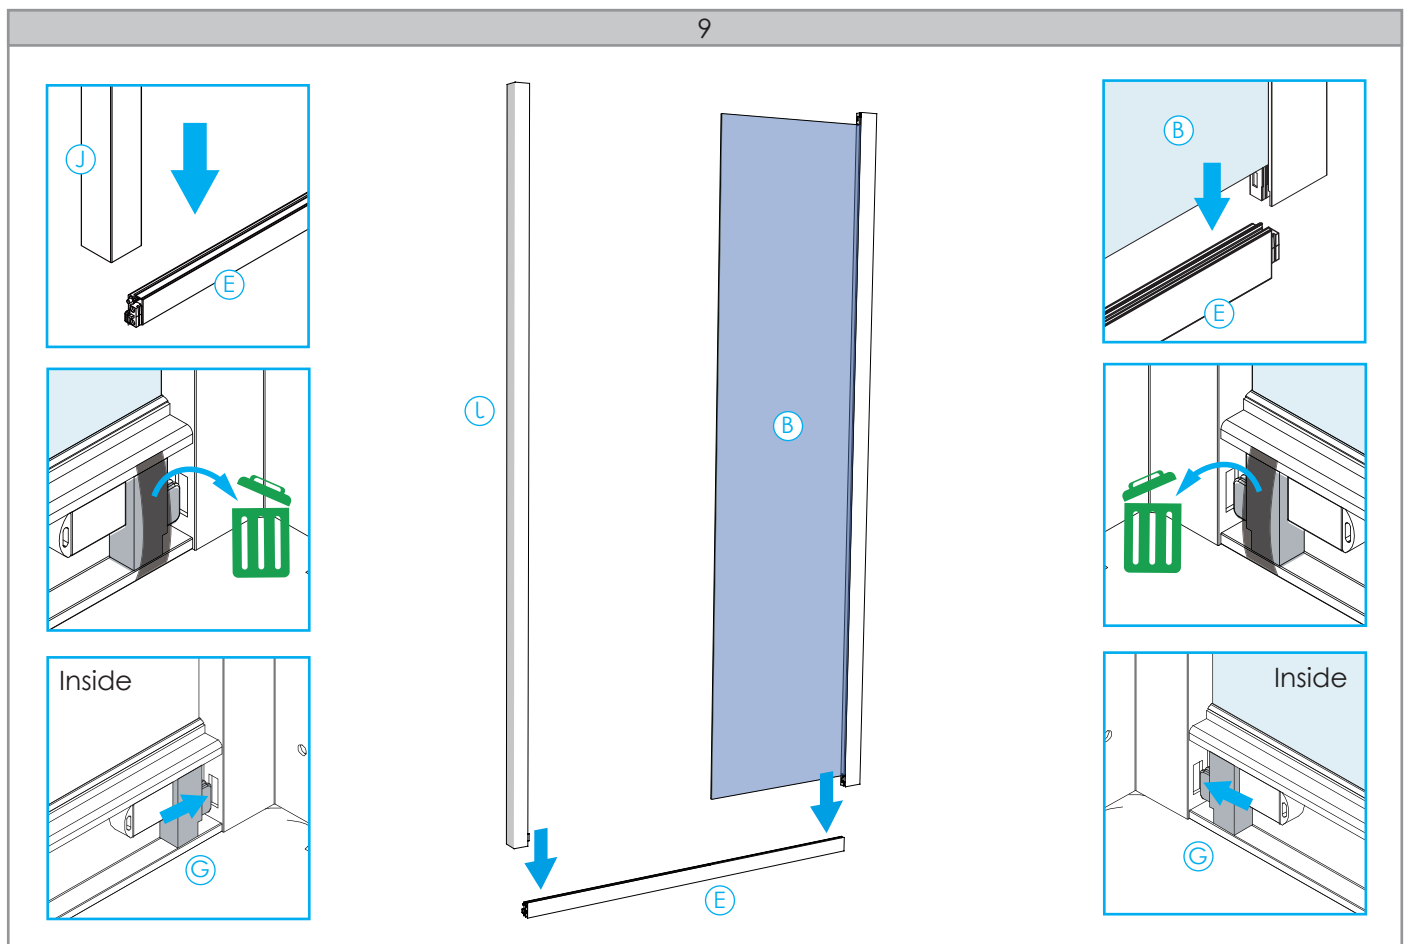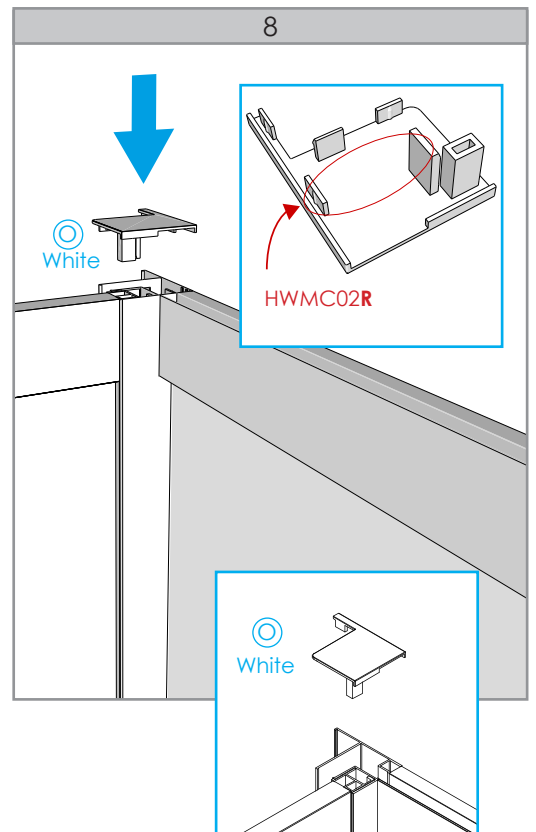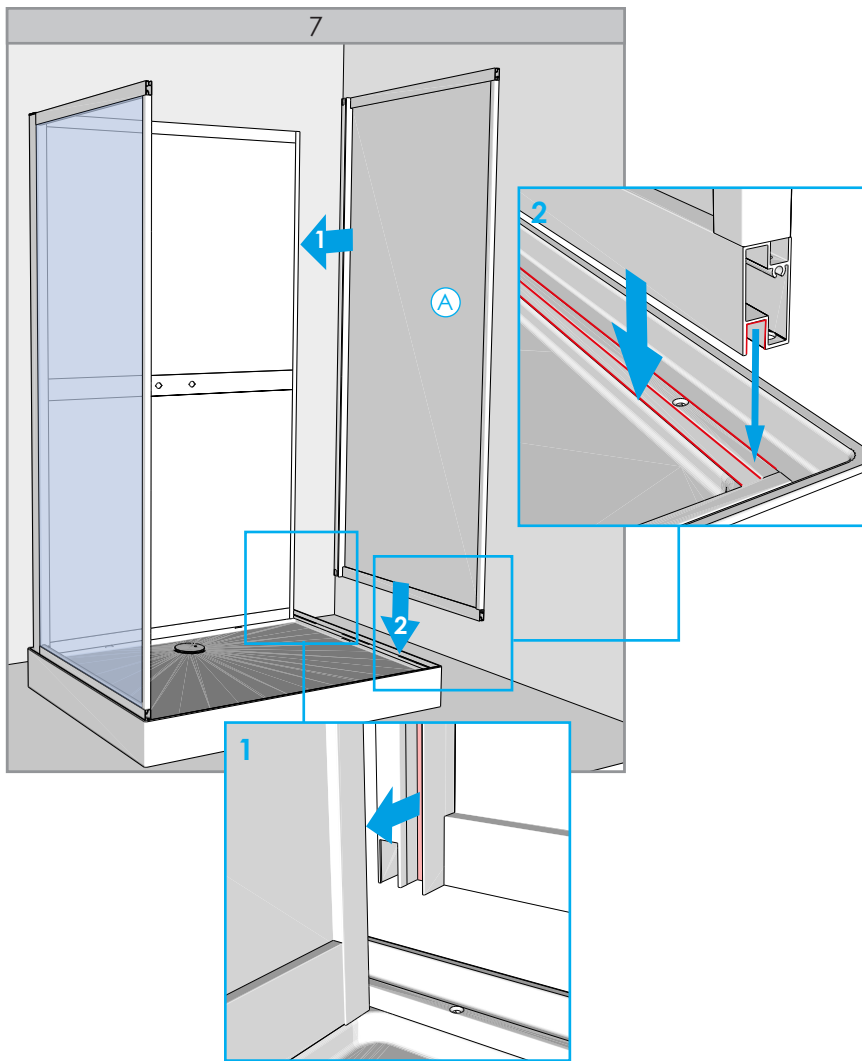

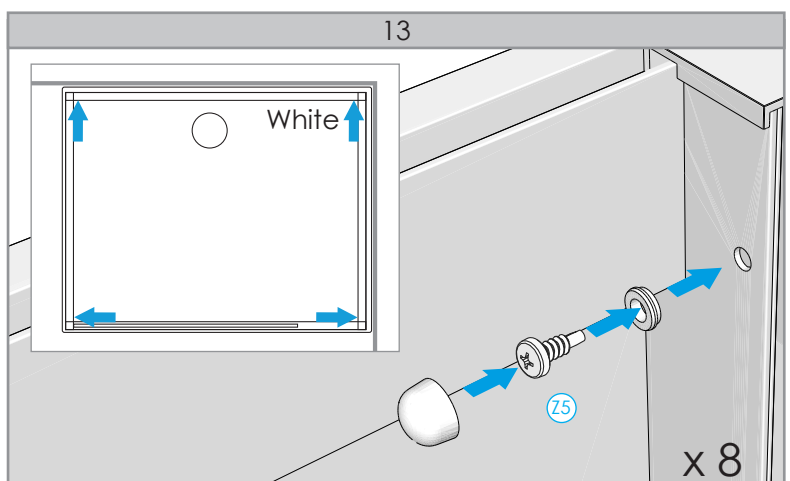
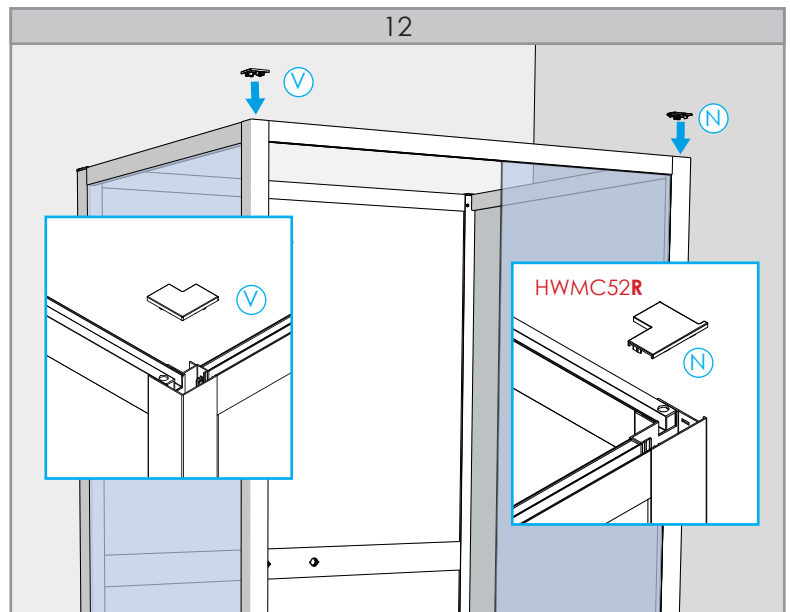
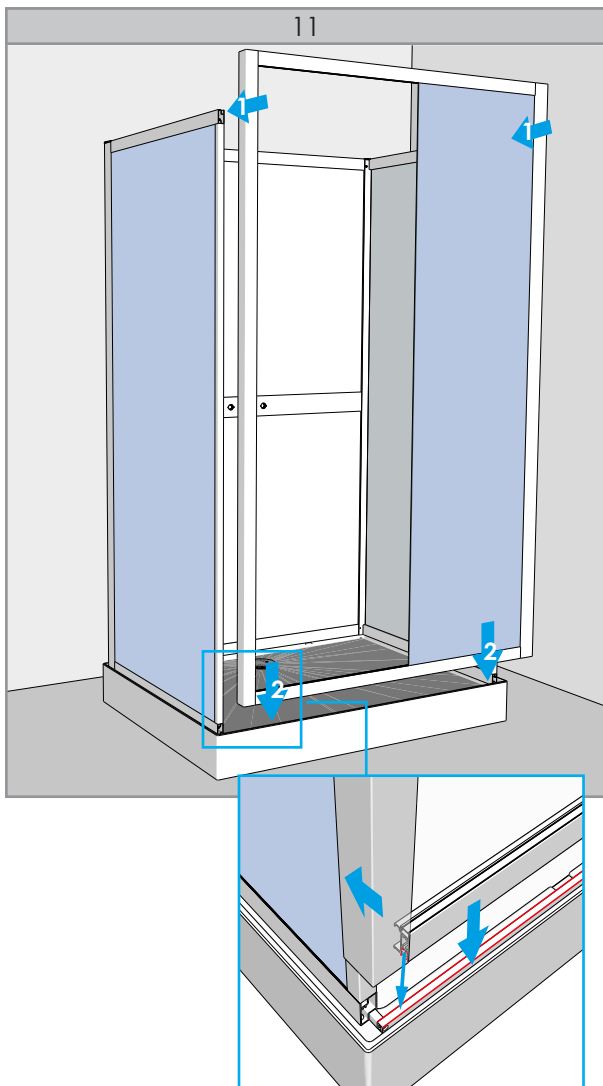
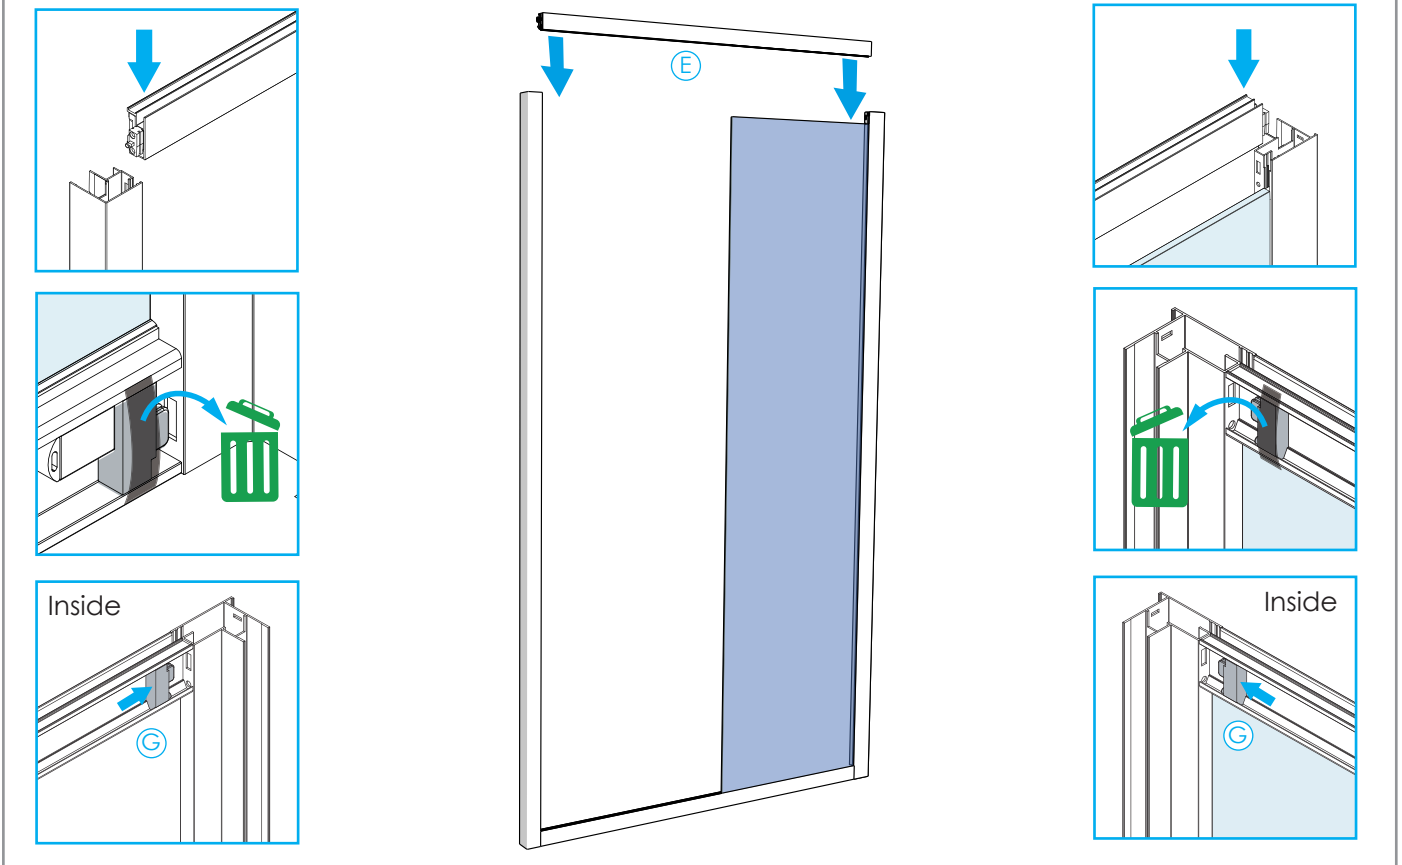


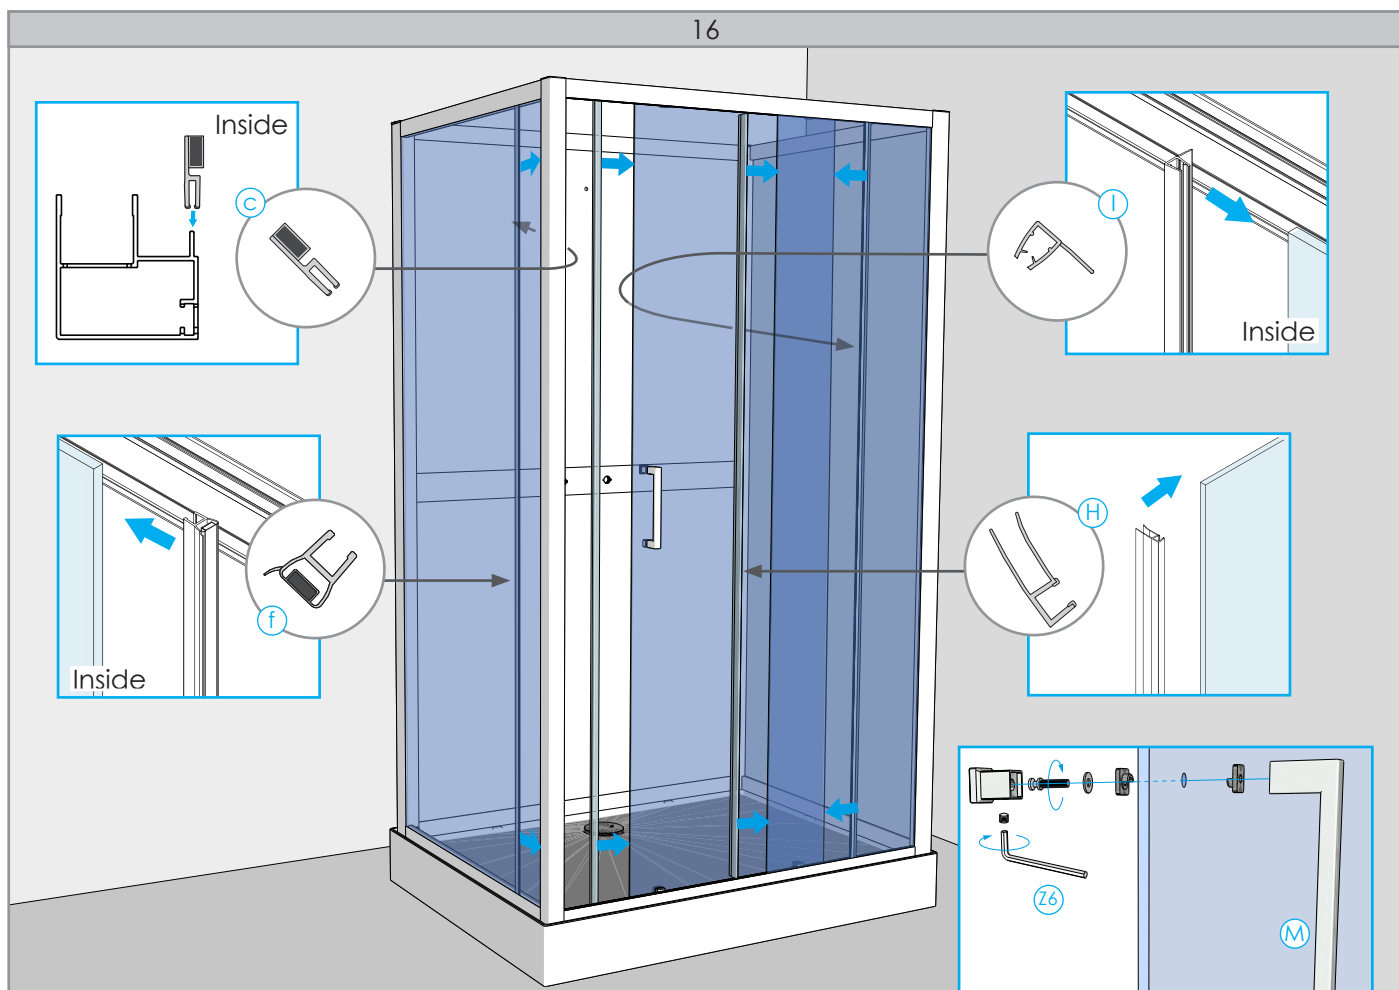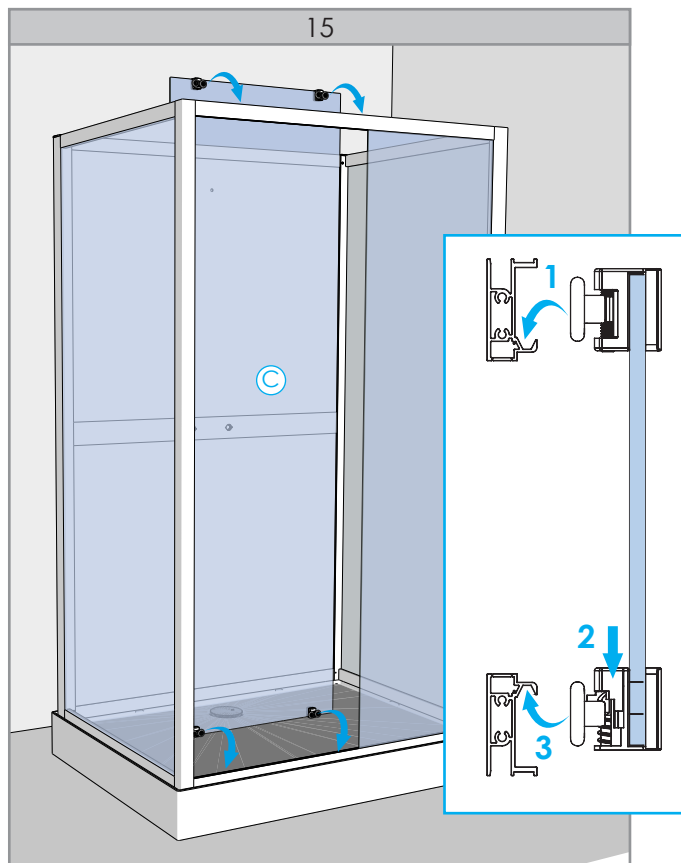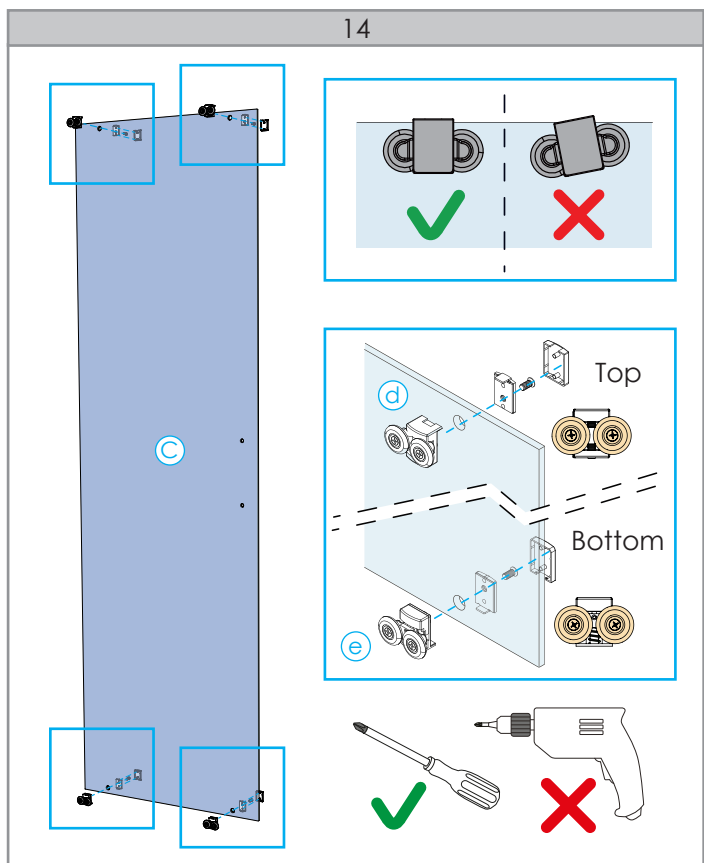


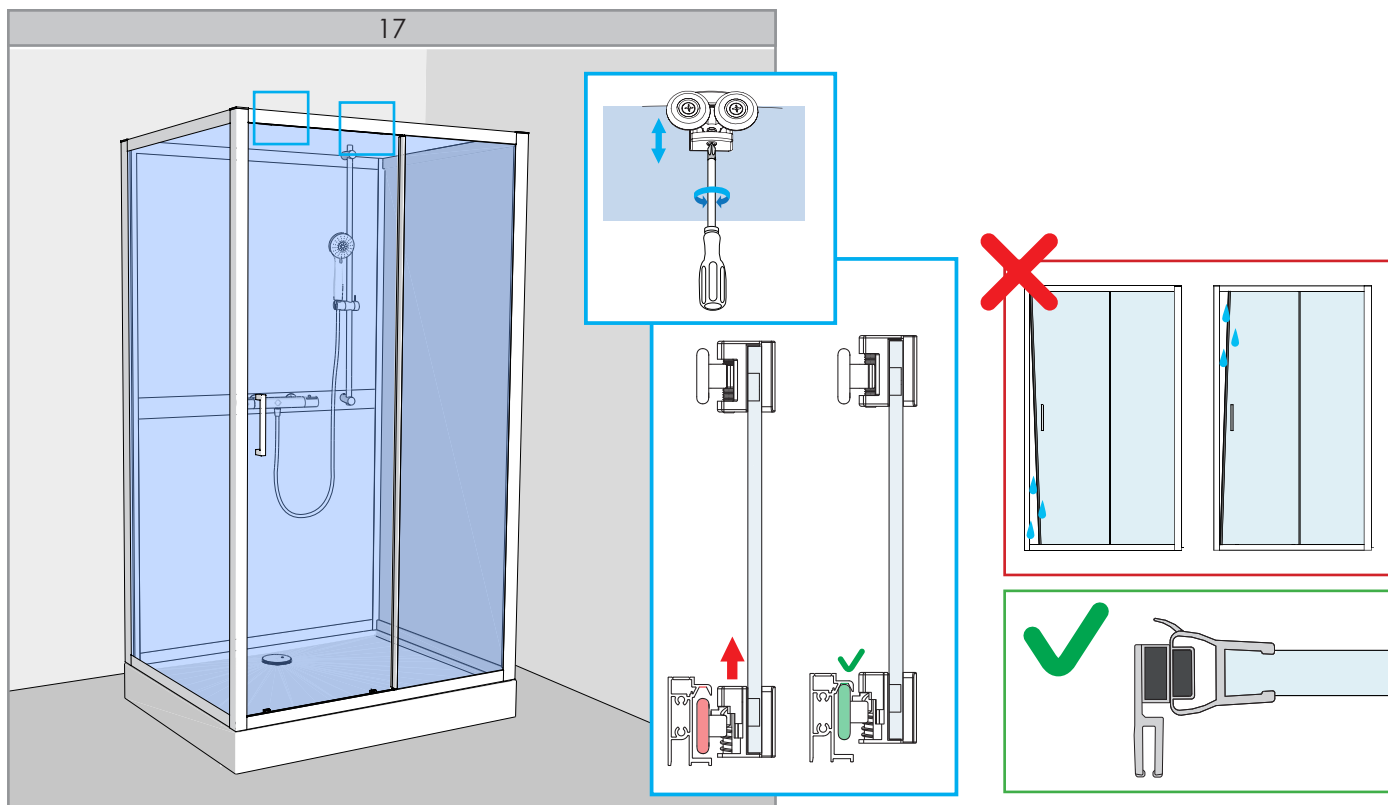

R

INSTALLATION OF FAUCET - INSTALLATIE VAN DE KRAAN - INSTALLATION DU ROBINET
INSTALLATION DER ARMATUR

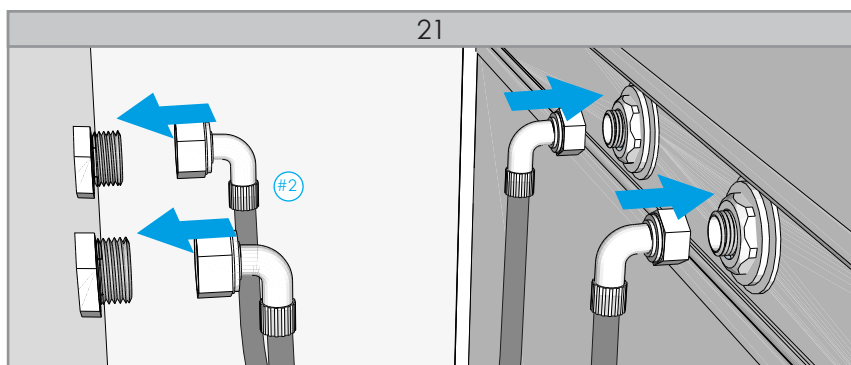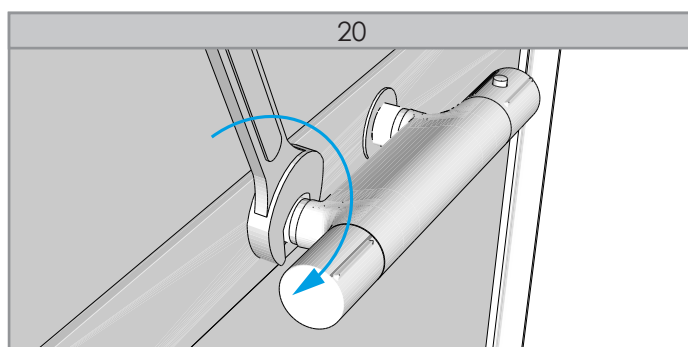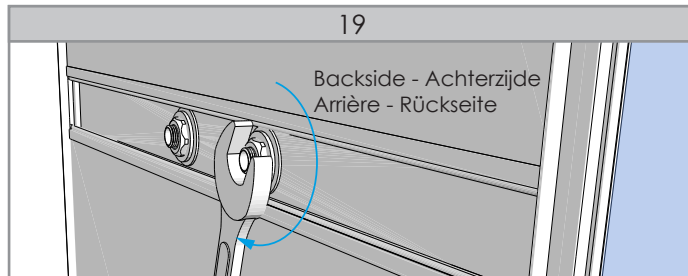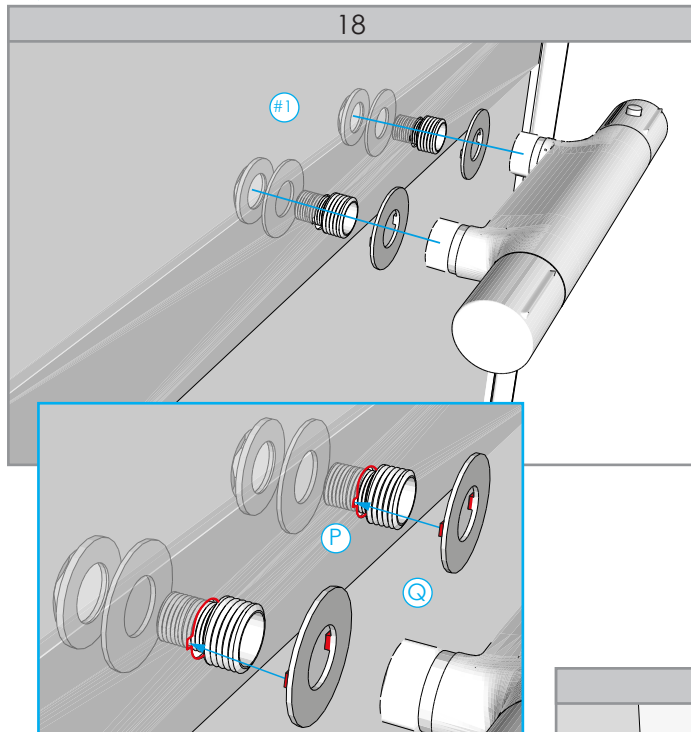



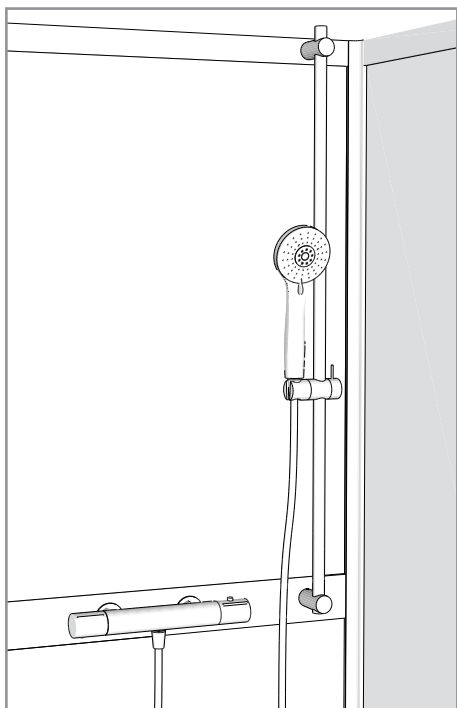



The shower rail of the shower set should be mounted on the profiles of the shower cabin; **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS!** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

De glijstang van de doucheset dient gemonteerd te worden op de profielen van de douchecabine : **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS!** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

La barre de l'ensemble de douche doit être montée sur les profils de la cabine de douche ; **NE PAS, SOUS N'IMPORTE QUEL CAS, PERCEZ DES TROUS DANS LE VERRE!** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, Ceci annulera toutes les garanties.

Die Garnitur muss auf den Profilen der Duschwand montiert werden; **BOHREN SIE NICHT, UNTER JEDEM FALL IM GLAS!** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

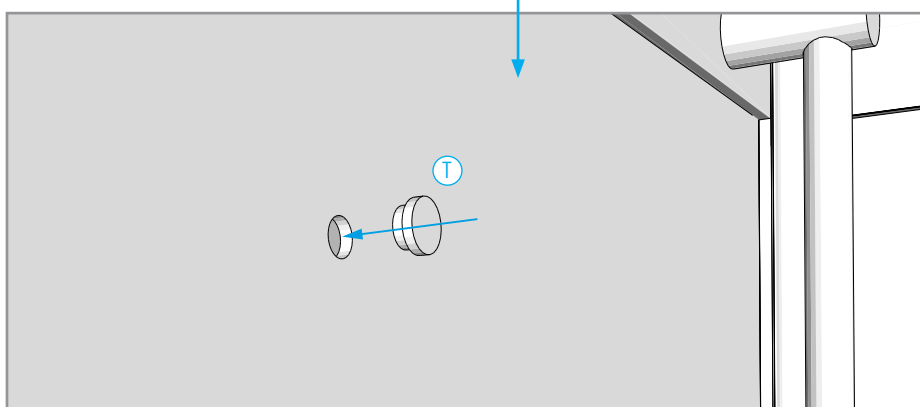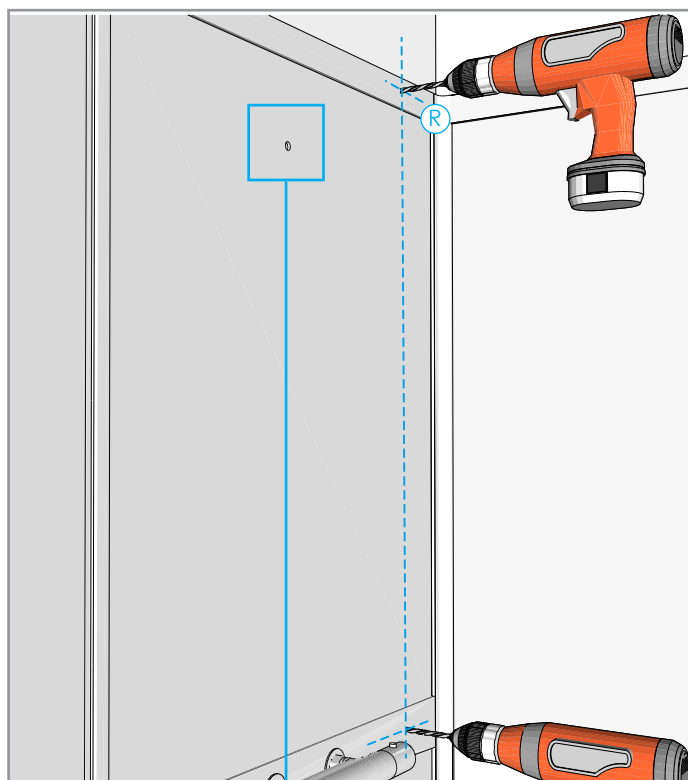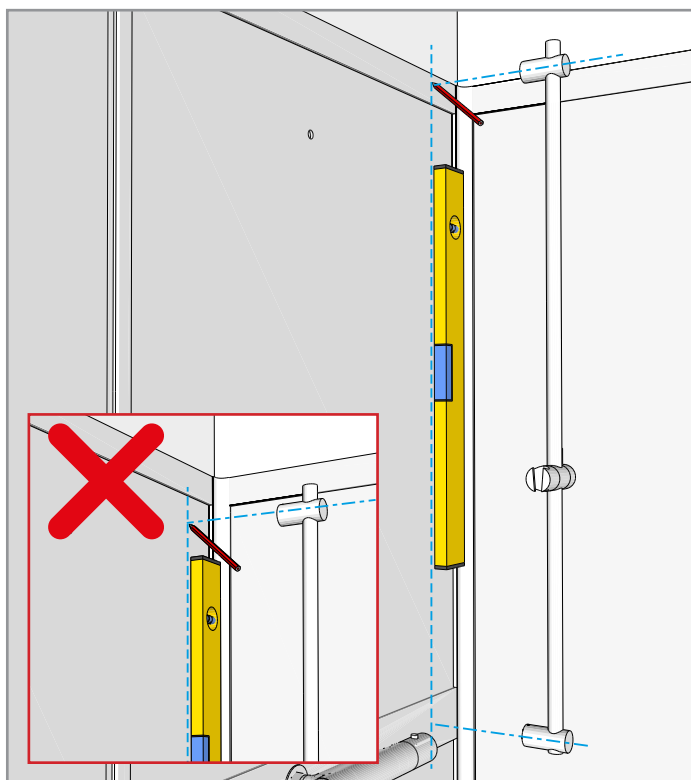

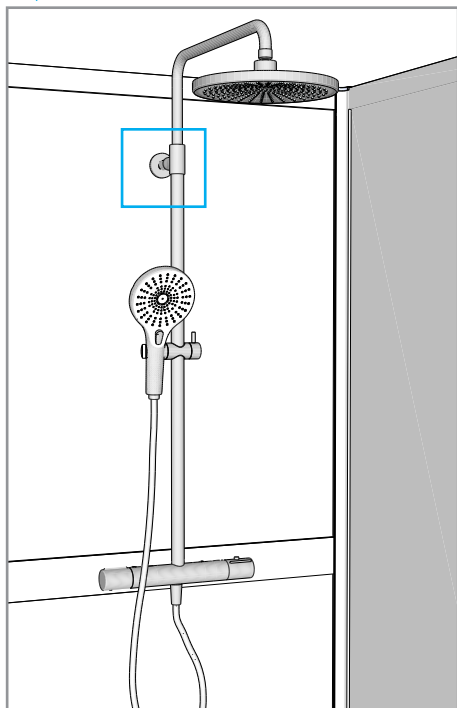

Part S is suited to install recommended rain shower sets. When you choose to install a different set, you may need to purchase other fastening hardware. **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS!** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

Onderdeel S is bijgevoegd om de aanbevolen regendouchesets te kunnen installeren. Wanneer u verkiest om een andere set te installeren kan het gebeuren dat u ander bevestigingsmateriaal dient aan te schaffen. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

Piece S est adapté pour installer des ensembles de douche de pluie recommandée. Lorsque vous choisissez d'installer un ensemble différent, vous devrez peut-être acheter d'autre matériel de fixation. **NE PAS, SOUS N'IMPORTE QUEL RAISON, PERCEZ DES TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, ceci annulera toutes les garanties.

Teil S eignet sich zur empfohlenen Regen-Dusche-Sets zu installieren. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Set zu installieren, müssen Sie möglicherweise andere Befestigung Ausrüstung zu kaufen. **BOHREN SIE NICHT, UNTER IRGENDWELCHEN GRÜNDEN, IM GLAS!** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.




Examples
 Voorbeelden
 Exemples
 Beispiele

Follow the specific manual for the complete installation of your shower set.


Volg de specifieke handleiding voor de volledige plaatsing van jouw doucheset.

Suivez le manuel spécifique pour l'installation complète de votre ensemble de douche.

Befolgen Sie die spezifische Anleitung für die vollständige Installation Ihres Duschsets.

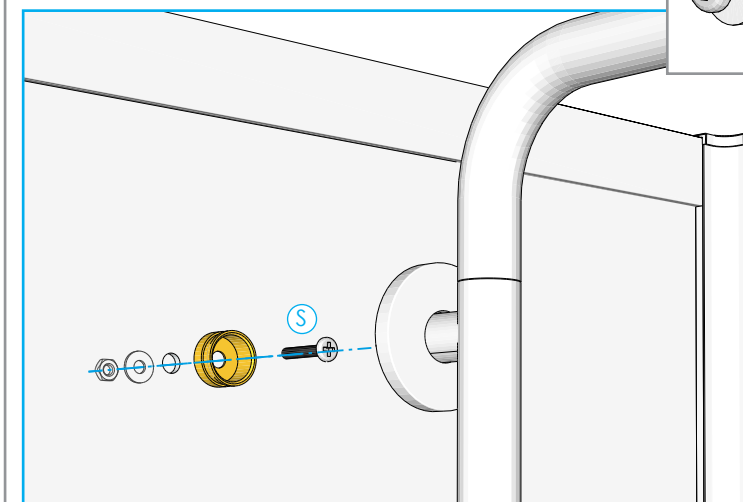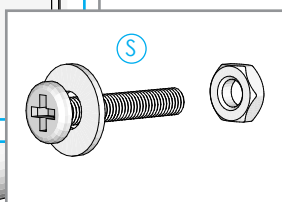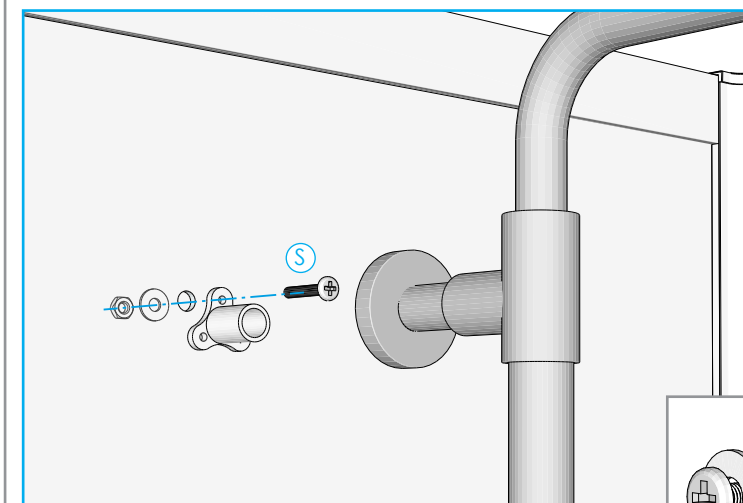

22








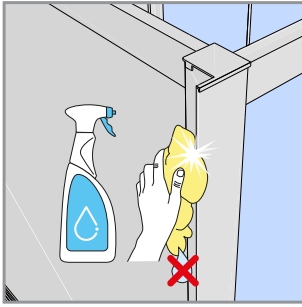


Degrease the profiles. Make sure everything is clean and dry before proceeding.


Ontvet de profielen. Zorg ervoor dat alles schoon en droog is voor je verder gaat.




Dégraissez les profilés! Assurez-vous que tout est propre et sec avant de continuer.

Entfetten Sie die Profile! Stellen Sie sicher, dass alles sauber und trocken ist, bevor Sie fortfahren.

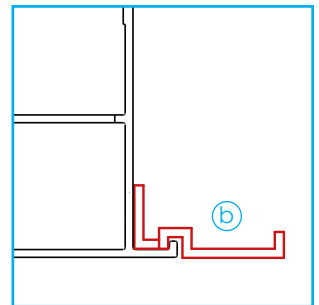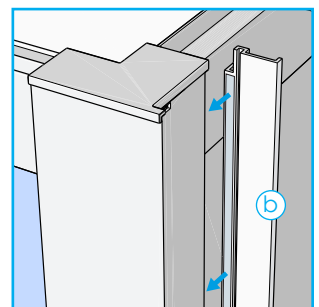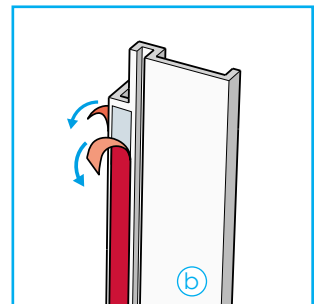
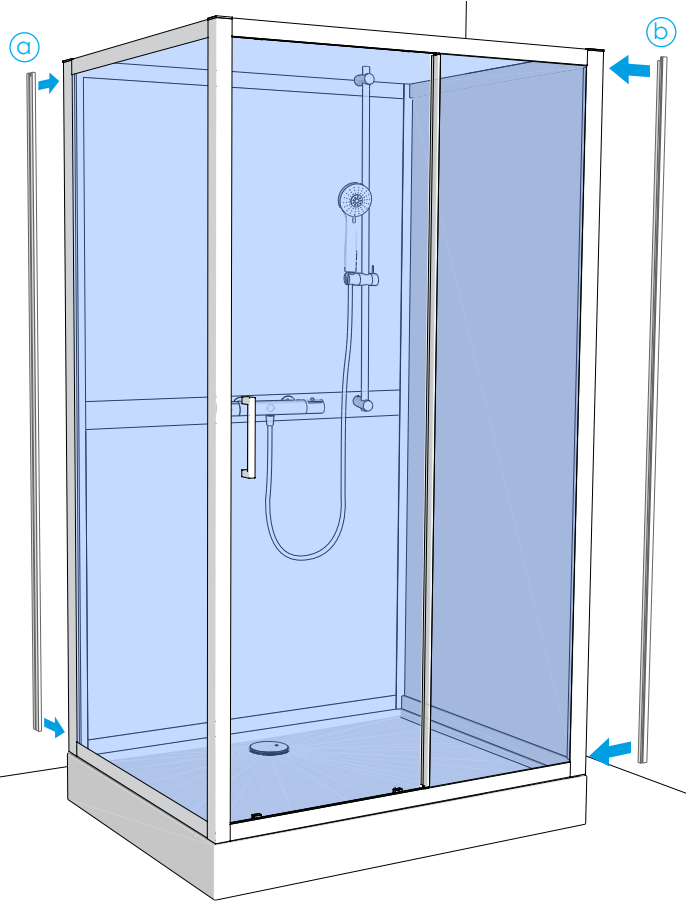
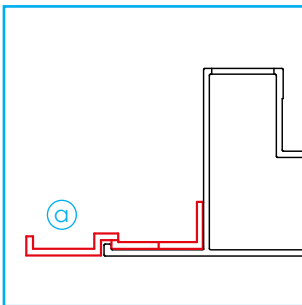
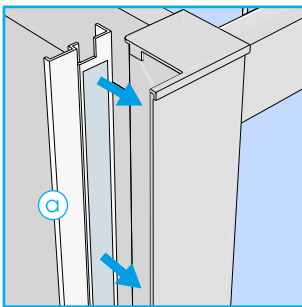
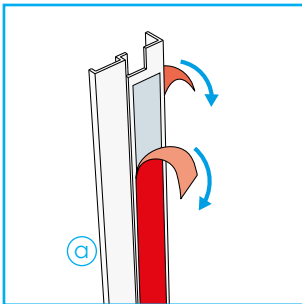
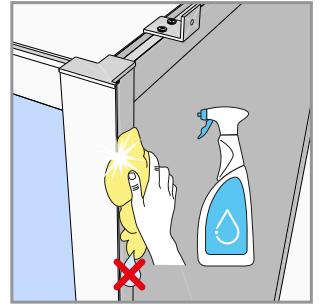


23

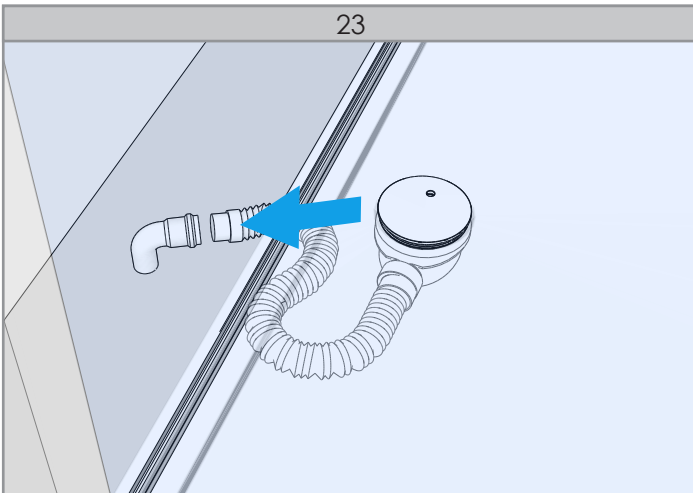

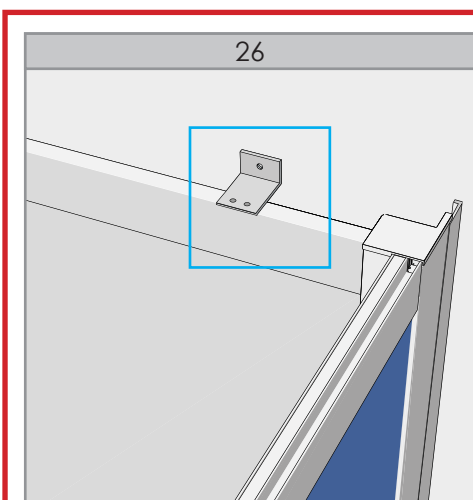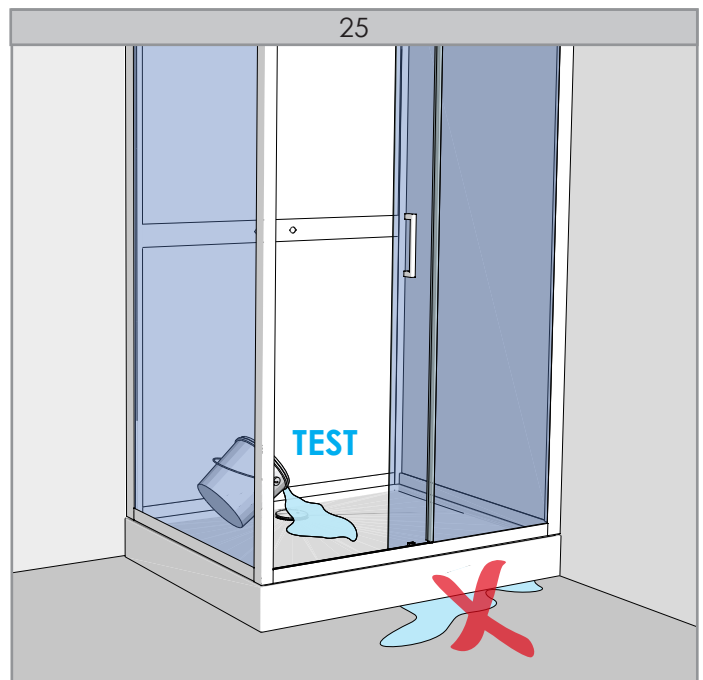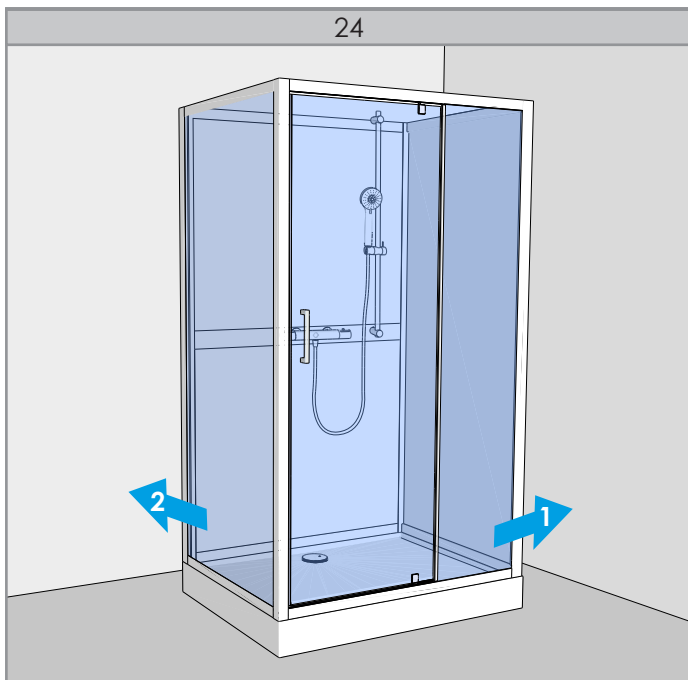

IMPORTANT! Secure the showercabin using the provided wall attachment.
BELANGRIJK! Zet de douchecabine vast mbv de meegelevde muurbevestiging.
IMPORTANT! Fixez la cabine de douche à l'aide de la fixation murale fournie.
WICHTIG! Sichern Sie die Duschkabine mit der mitgelieferten Wandbefestigung.

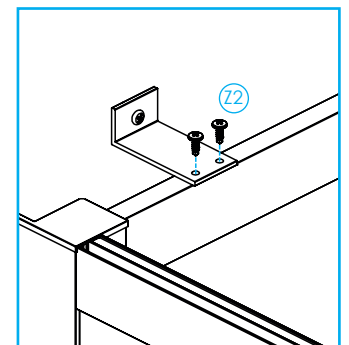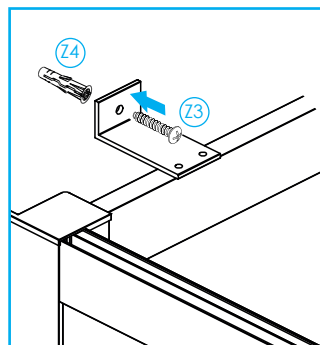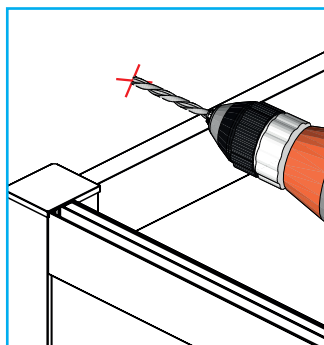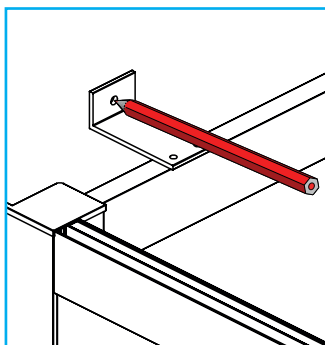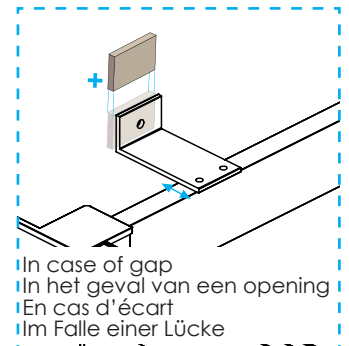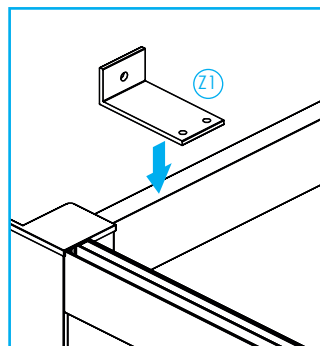

Doucheglas & profiel - Shower glass & profile

Verre de douche & profil - Duschglas & Profil

Reiniging - Cleaning - Nettoyage - Reinigung

NL: Spoel na elk gebruik de glaswand met koud water en wrijf droog met een zachte doek. Reinig de profielen en glaswand wekelijks met water en een milde zeep. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die zoutzuur, azijnzuur, chloor of ander schadelijk, agressief middel bevatten. Gebruik geen fosforhoudende reinigingsmiddelen. Gebruik bovendien nooit schuursponsen of andere ruwe doeken.

EN: After each use, rinse the glass with cold water and wipe dry with a soft cloth. Clean the profiles and glass on a weekly basis with water and a mild soap. Never use cleaning agents that contain hydrochloric acid, acetic acid, chlorine or other harmful, aggressive agents. Do not use cleaning agents containing phosphorus. In addition, never use scouring pads or other rough cloths.

FR: Après chaque utilisation, rincez le verre à l'eau froide et essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez les profilés et la vitre une fois par semaine avec de l'eau et un savon doux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide acétique, du chlore ou d'autres agents nocifs et agressifs. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du phosphore. De plus, n'utilisez jamais de tampons à récurer ou d'autres chiffons rugueux.

DE: Spülen Sie das Glas nach jedem Gebrauch mit kaltem Wasser aus und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken. Reinigen Sie die Profile und das Glas wöchentlich mit Wasser und einer milden Seife. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Salzsäure, Essigsäure, Chlor oder andere schädliche, aggressive Mittel enthalten. Keine phosphorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie außerdem niemals Scheuerschwämme oder andere raue Tücher.

