



Shower cabin - Installationguide
 Douchecabine - Installatiegids
 Cabine de douche - Guide d'installation
 Duschkabine - Montageanleitung

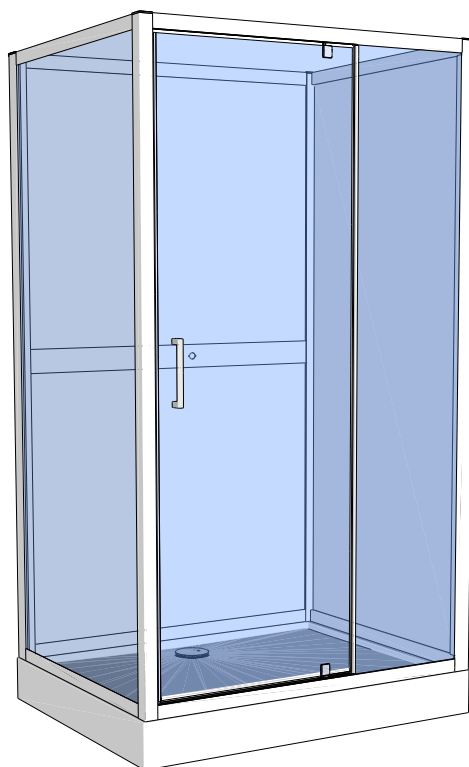


Turning door - left - p3
 Draaideur - links - p3
 Porte tournante - gauche - p3
 Drehtür - links - p3

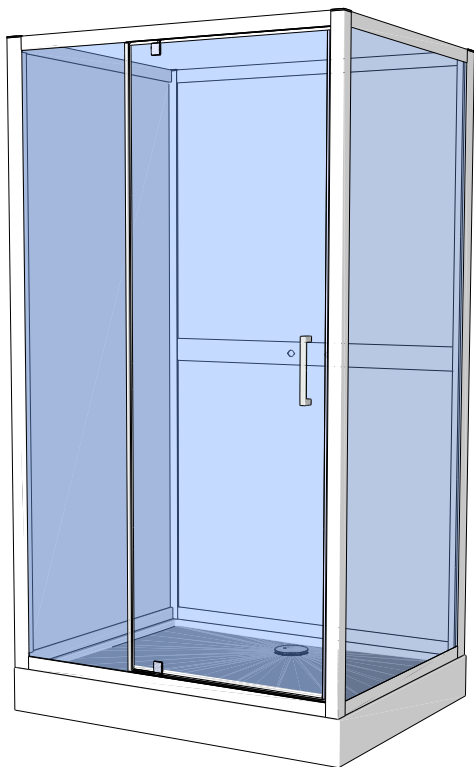

Turning door - right - p9
 Draaideur - rechts - p9
 Porte tournante - droite - p9
 Drehtür - rechts - p9

NEEDED TOOLS - GEREEDSCHAP NODIG - OUTILS NÉCESSAIRES - BENÖTIGTE WERKZEUGE

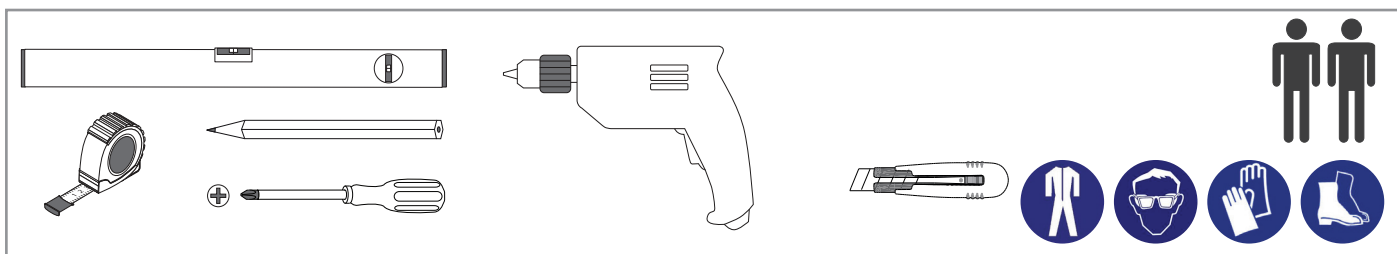

Disclaimer

If you install the product in a way that differs from this manual, this will void all guarantees. Before installation check that the product meets all your requirements and is not damaged. By proceeding with installation, you accept the condition of the product.

Disclaimer


Indien u het product plaatst op een manier die afwijkt van deze handleiding, vervalt alle garantie. Controleer voor plaatsing of het product aan al uw eisen voldoet en niet beschadigd is. Indien u overgaat tot plaatsing, aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt.

Clause de non-responsabilité


Si vous installez le produit d'une manière différente de celle présentée dans ce manuel, toutes les garanties seront invalidées. Contrôlez avant le placement si le produit répond à toutes vos exigences et n'est pas endommagé. En procédant au placement, vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit.

Haftungsausschluss

Wenn Sie das Produkt nicht genau nach den Angaben in dieser Montageanleitung einbauen, verfällt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau des Produkts, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und das Produkt nicht beschädigt ist. Sobald Sie mit der Montage beginnen, sehen Sie, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.

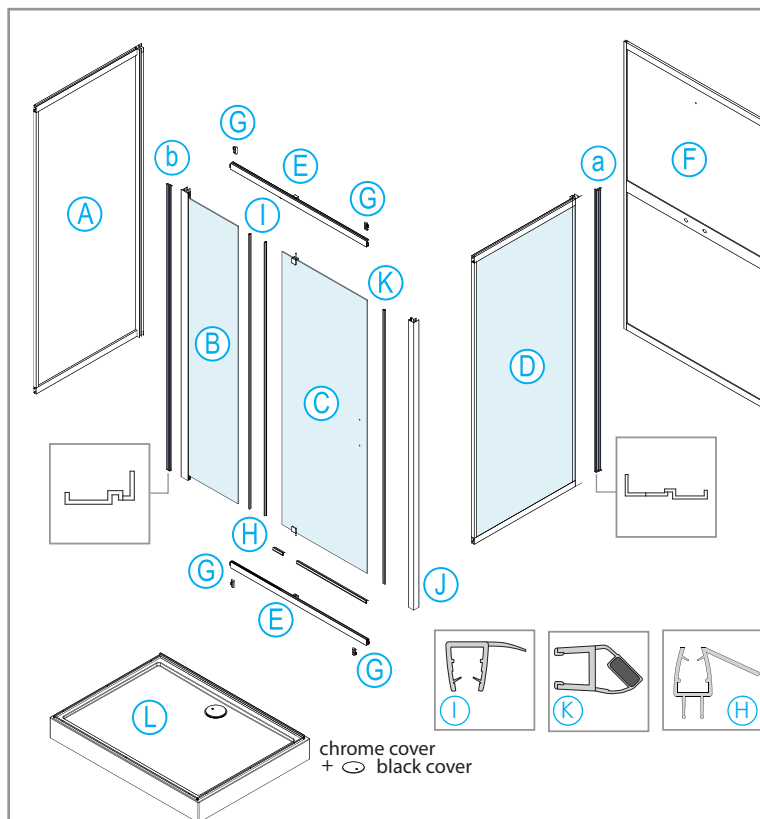

Item		Quant.	Item		Quant.
(M)		1 Pc	(V)		1 Pc
(N)		1+1 Pc	(Z1)		1 Pc
(O)		1+1 Pc 1+1 Pc (white)	(Z2)		2 Pc
(P)		2 Pc	(Z3)		1 Pc
(Q)		2 Pc	(Z4)		1 Pc
(R)		1 Pc	(Z5)		6 Pc 2 Pc (white)
(S)		2 Pc	(Z6)		1 Pc
(T)		1 Pc			

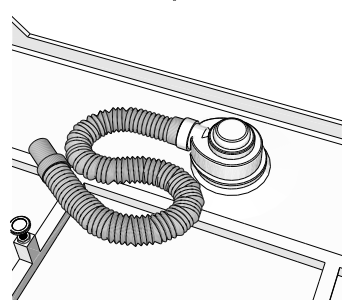

Siphon and flexible hose included (fix on bottom)

Inclusief sifon en flexibel (bevestigd aan bodem)

Siphon et tuyau flexible inclus (fixé sur le fond)

Siphon und flexibler Schlauch inklusive (unten befestigt)


Not included - Niet inbegrepen
Non inclus - Nicht enthalten

1/2" M x 1/2" M
copper
koper
cuire
Kupfer




1/2"

1/2" F 90° x 1/2" F 90°

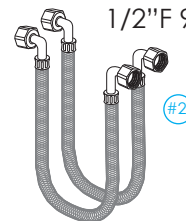

IMPORTANT - BELANGRIJK - IMPORTANT - WICHTIG

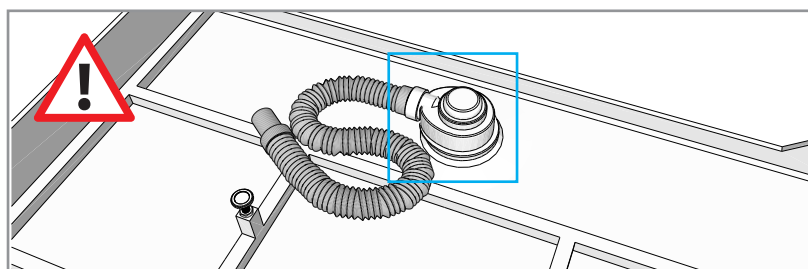

Check the siphon connection on the bottom

Controleer de sifonaansluiting onderaan

Vérifiez la connexion du siphon en bas

Überprüfen Sie die Siphonverbindung unten



Glass panels and doors with a decorative side (mat, mat striped or with special print) need to be installed with this decorative side facing the outside of the shower.


Glaspanelen en glasdeuren met een decoratieve zijde (mat, mat gestreept of met speciale print) moeten met deze decoratieve zijde naar de buitenzijde van de douche worden geplaatst.









Panneaux et portes en verre avec un côté décoratif (opaque, opaque rayé ou avec des caractères spéciaux) doivent être installés avec ce côté décoratif, face à l'extérieur du douche.



Glasscheibe und Glastüren mit einem dekorative Seite (Matte, Matte gestreift oder mit Sonderdruck) müssen mit dieser dekorative Seite nach außen an die douche installiert werden.

L

ASSEMBLY (LEFT) - SAMENSTELLING (LINKS) - MONTAGE (GAUCHE) - MONTAGE (LINKS)

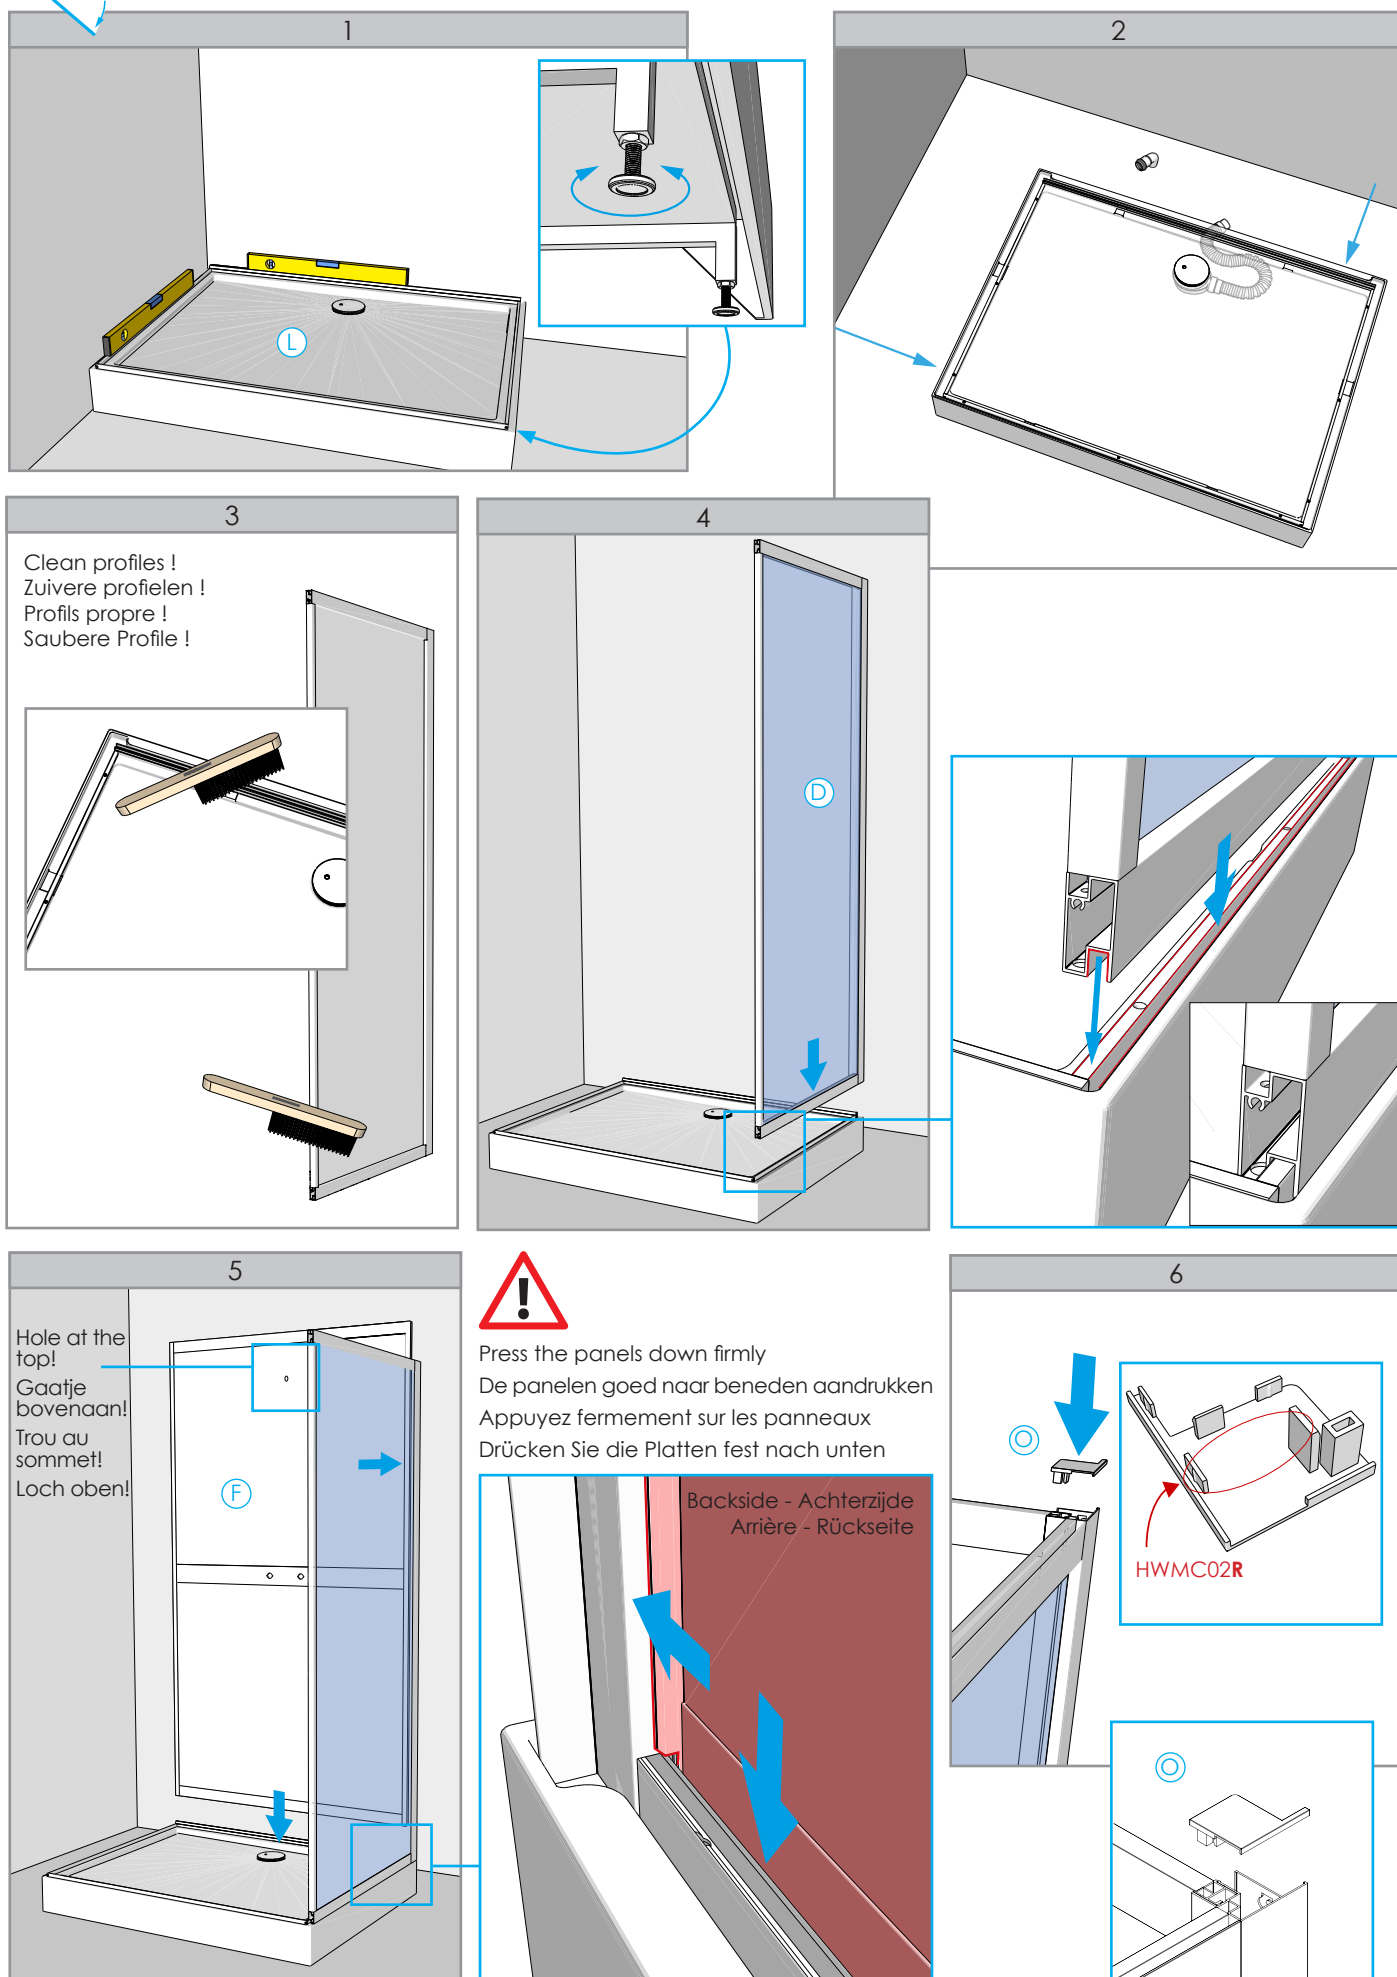

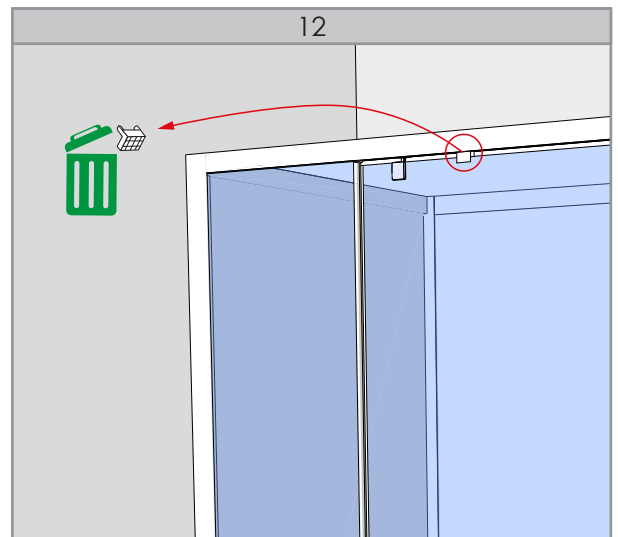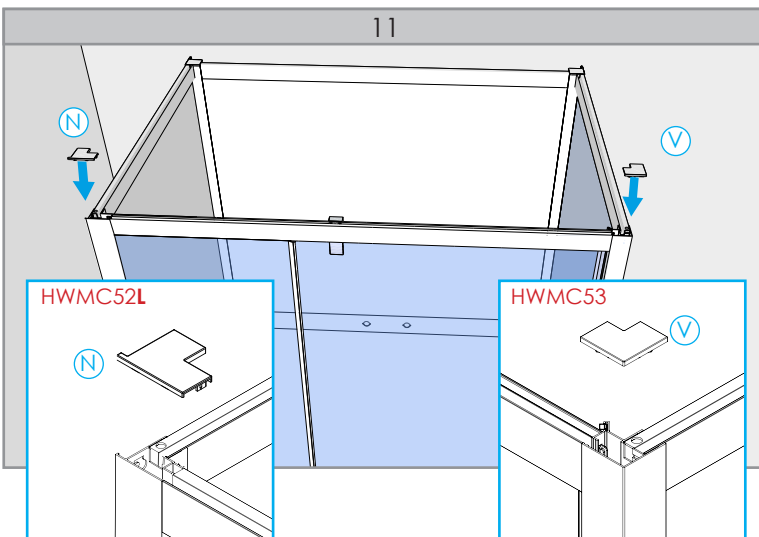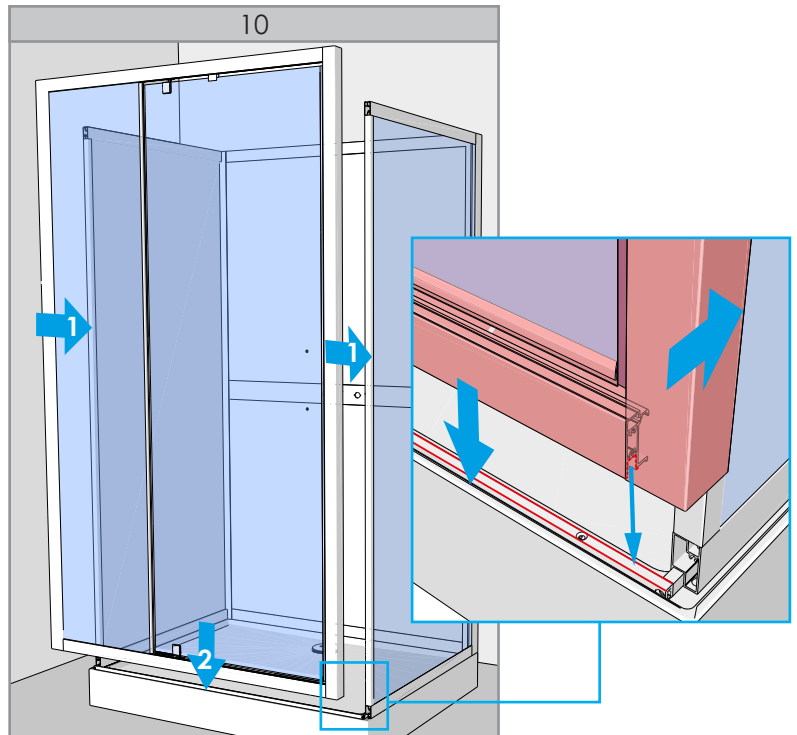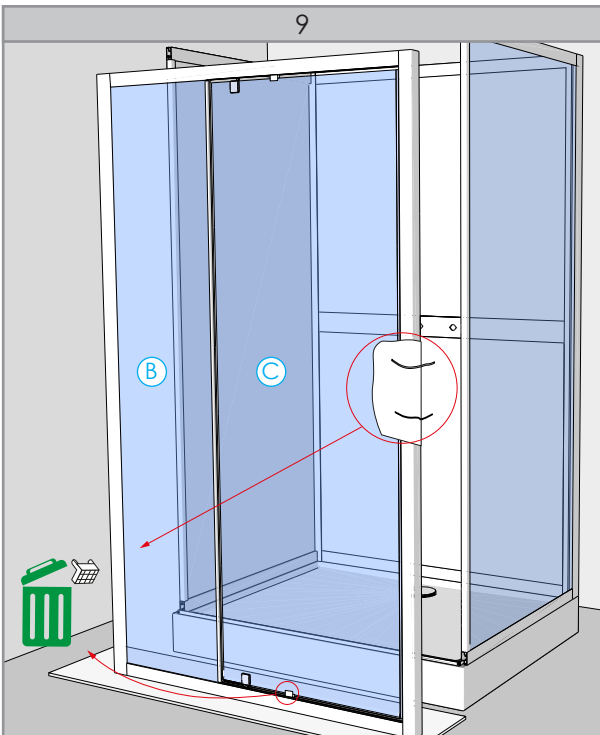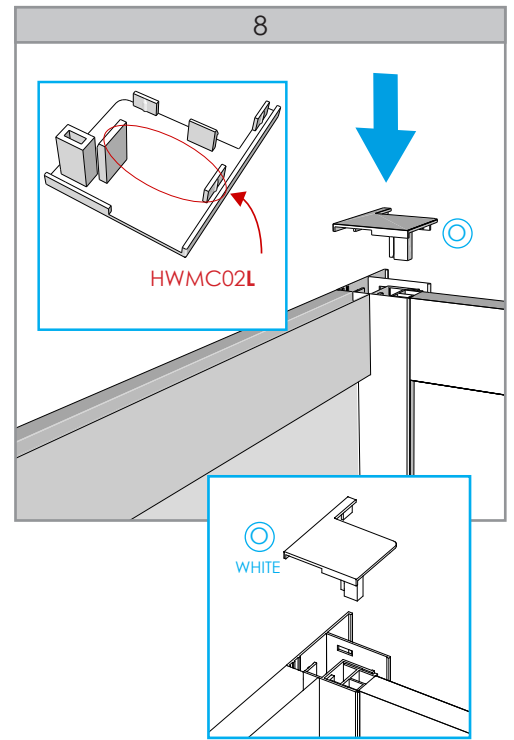
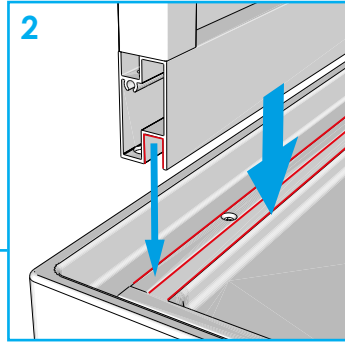
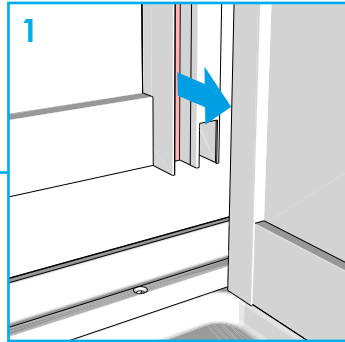
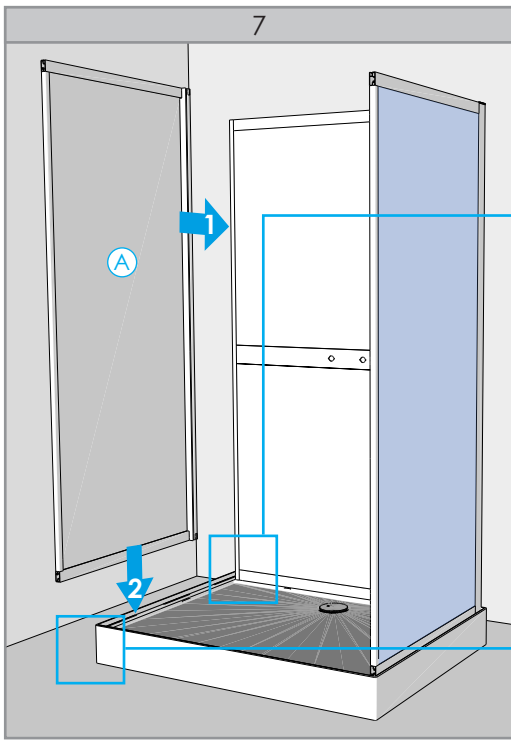


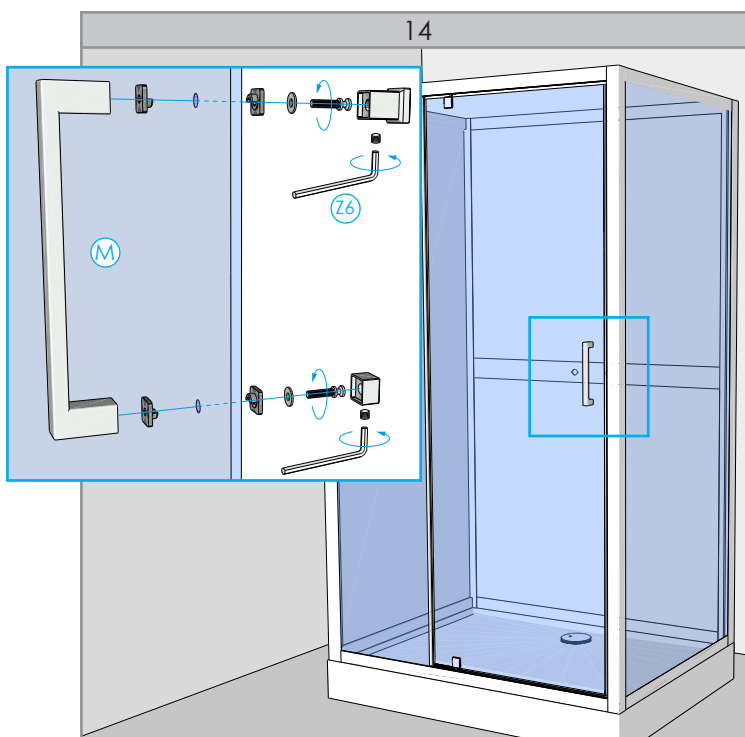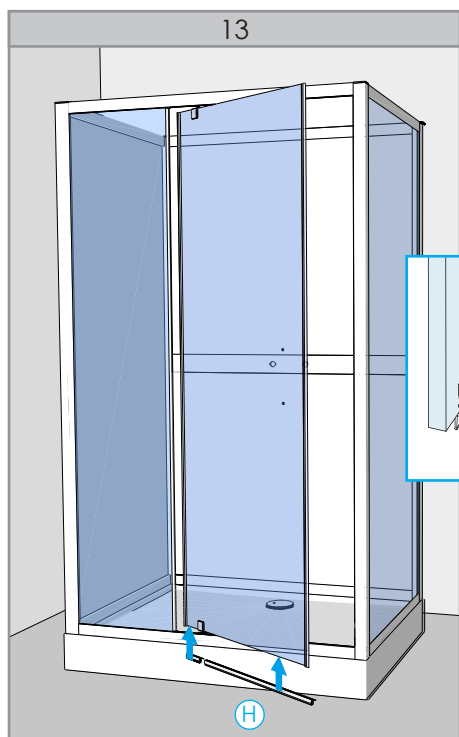

* Inside cabine
 Binnenzijde cabine
 À l'intérieur du cabine
 Innenseite der Kabine




INSTALLATION OF FAUCET - INSTALLATIE VAN DE KRAAN - INSTALLATION DU ROBINET INSTALLATION DER ARMATUR

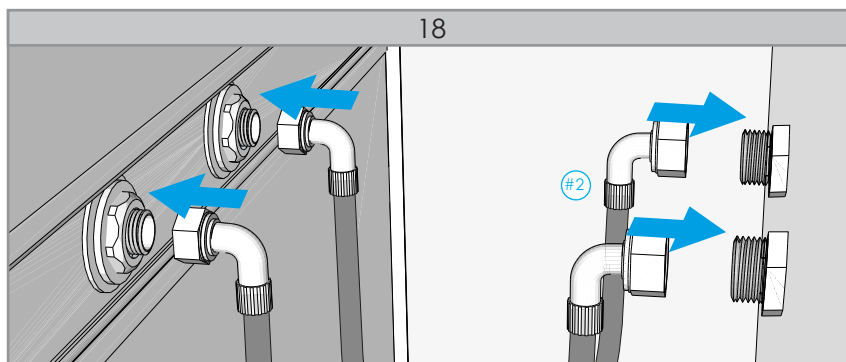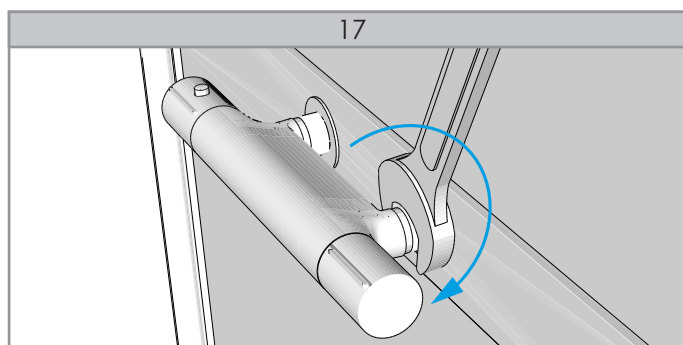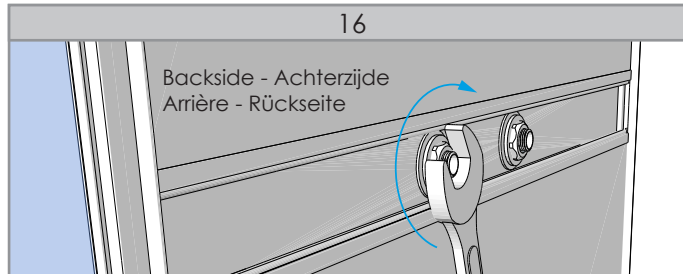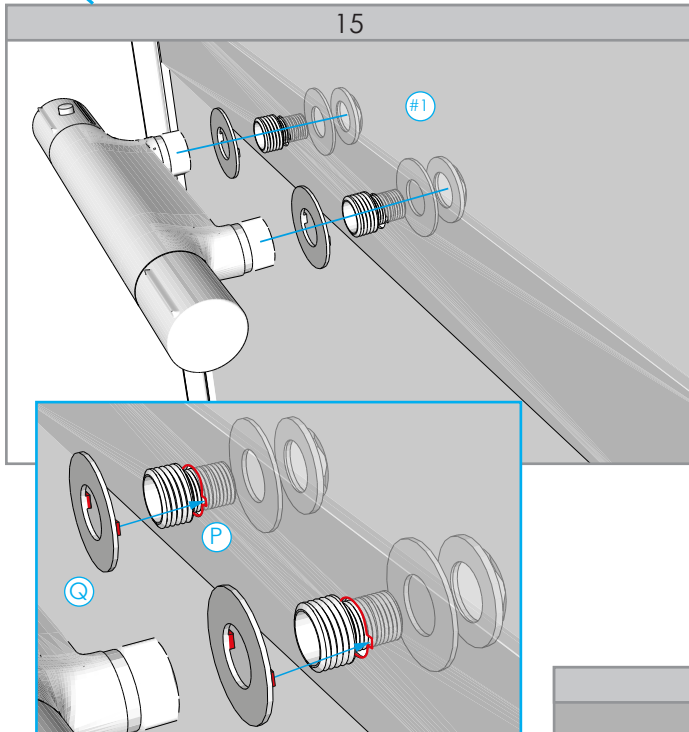



INSTALLATION OF SHOWERSET - INSTALLATIE VAN DE DOUCHESET
INSTALLATION DU KIT DE DOUCHE - INSTALLATION DER DUSCHE KIT



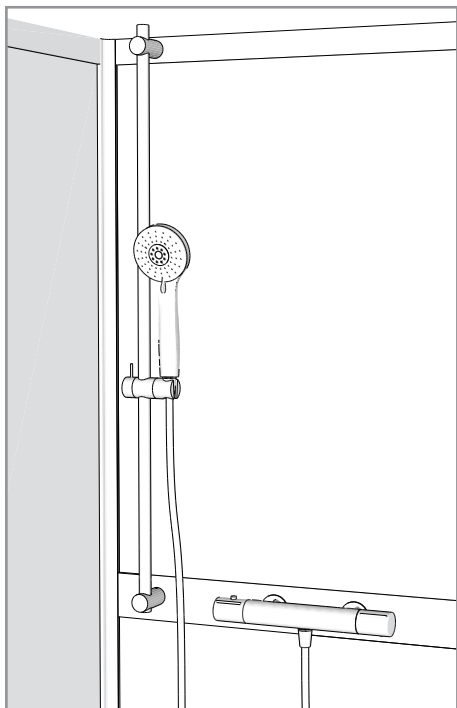


The shower rail of the shower set should be mounted on the profiles of the shower cabin. **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

De glijstang van de doucheset dient gemonteerd te worden op de profielen van de douchecabine. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS!** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.


La barre de l'ensemble de douche doit être montée sur les profils de la cabine de douche. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, Ceci annulera toutes les garanties.

Die Garnitur muss auf den Profilen der Duschwand montiert werden. **BOHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS !** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

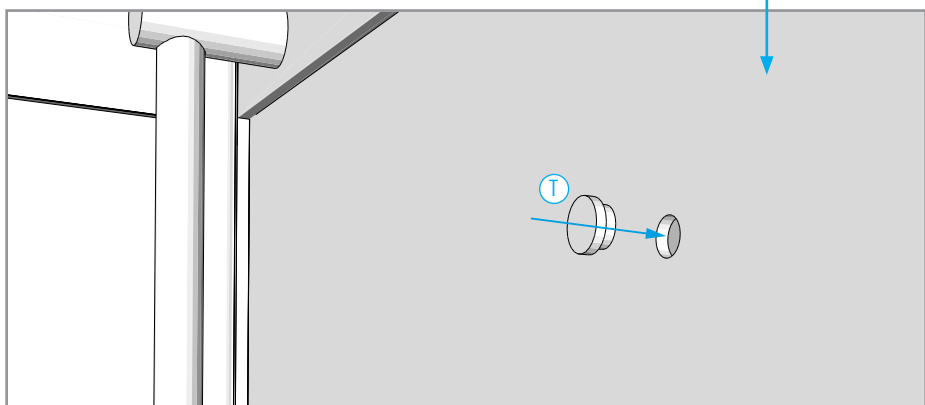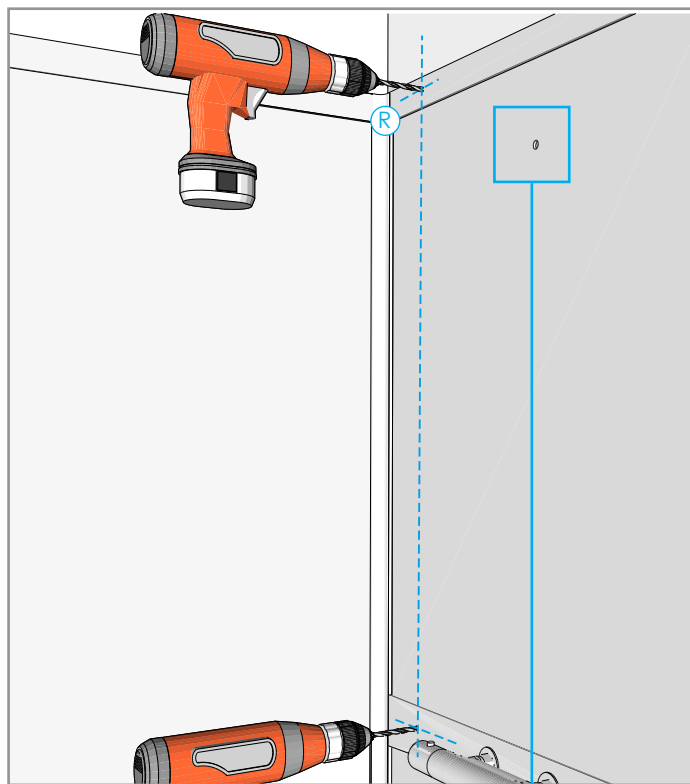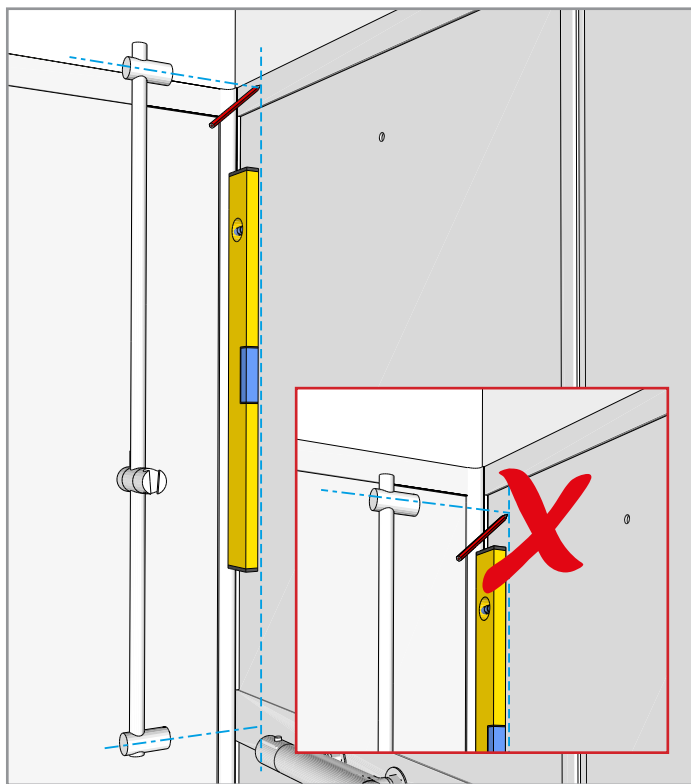



INSTALLATION OF RAINSHOWERSET - INSTALLATIE VAN DE REGENDOUCHESET
INSTALLATION DU DOUCHE DE PLUIE - INSTALLATION DER REGEN-DUSCHE

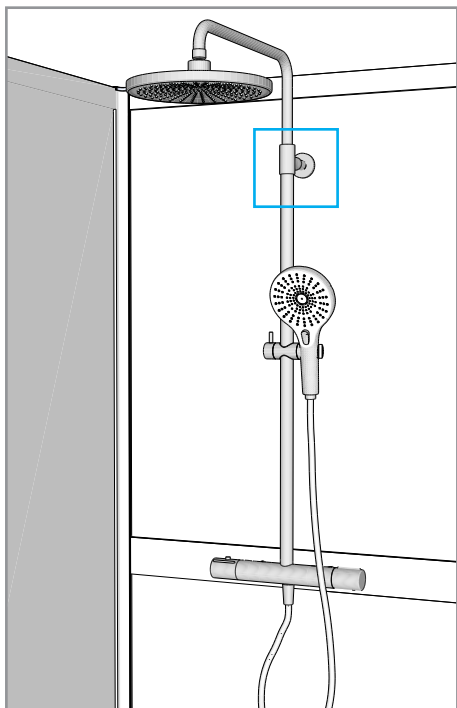



Part S is suited to install recommended rain shower sets. When you choose to install a different set, you may need to purchase other fastening hardware. **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS !** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

Onderdeel S is bijgevoegd om de aanbevolen regendouchesets te kunnen installeren. Wanneer u verkiest om een andere set te installeren kan het gebeuren dat u ander bevestigingsmateriaal dient aan te schaffen. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

Piece S est adapté pour installer des ensembles de douche de pluie recommandée. Lorsque vous choisissez d'installer un ensemble différent, vous devrez peut-être acheter d'autre matériel de fixation. **NE PERCER EN AUCUN CAS DE TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, ceci annulera toutes les garanties.

Teil S eignet sich zur empfohlenen Regen-Dusche-Sets zu installieren. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Set zu installieren, müssen Sie möglicherweise andere Befestigung Ausrüstung zu kaufen. **BOHREN SIE KEINESFALLS LÖCHER IN DAS GLAS !** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

Examples
Voorbeelden
Exemples
Beispiele

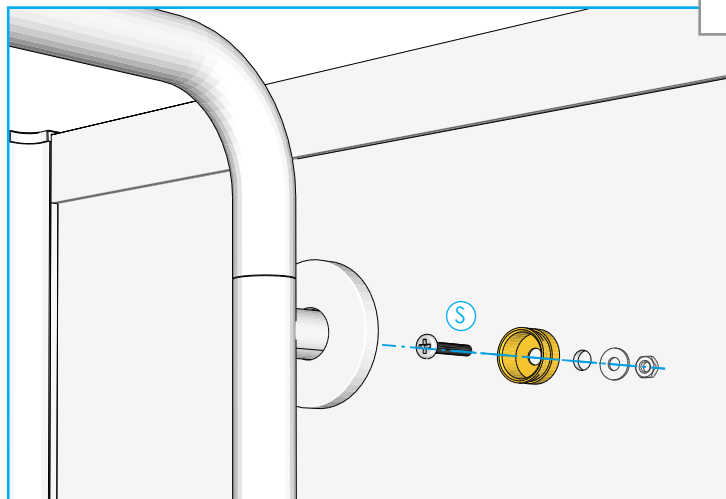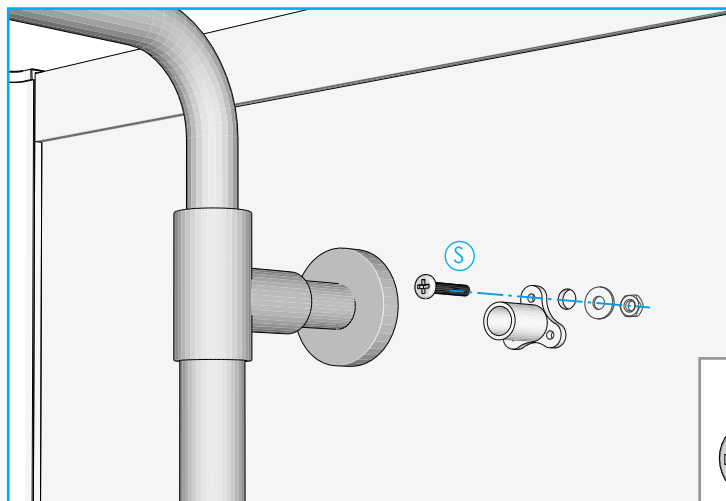


Follow the specific manual for the complete installation of your shower set.


Volg de specifieke handleiding voor de volledige plaatsing van jouw doucheset.

Suivez le manuel spécifique pour l'installation complète de votre ensemble de douche.


Befolgen Sie die spezifische Anleitung für die vollständige Installation Ihres Duschsets.

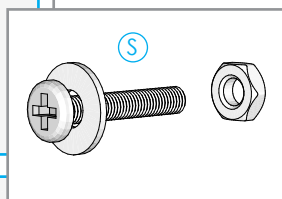


19

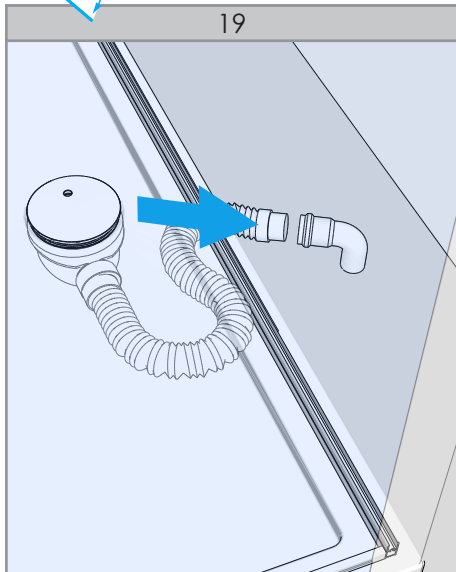

20

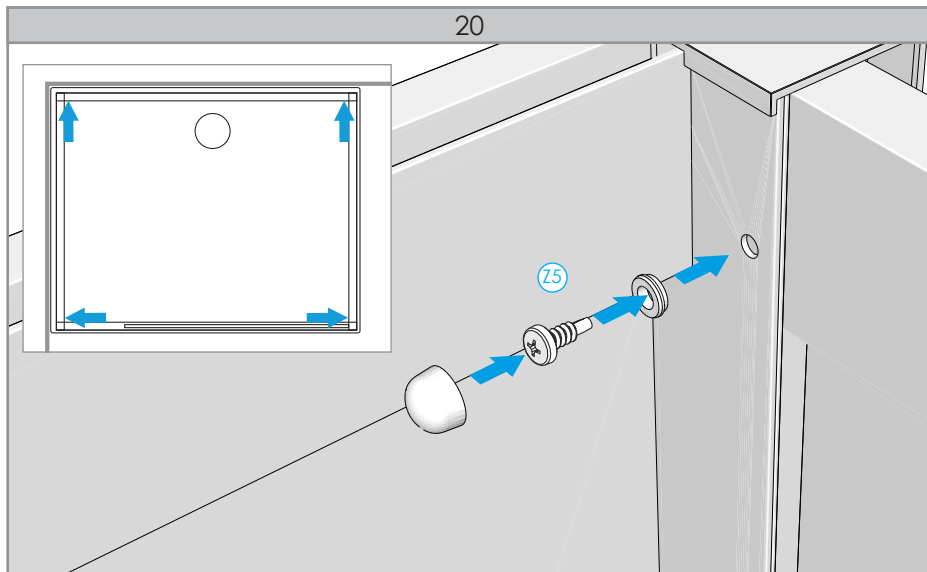

21







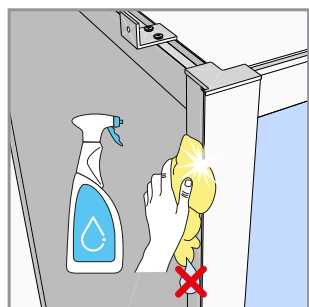




Degrease the profiles. Make sure everything is clean and dry before proceeding.

Ontvet de profielen. Zorg ervoor dat alles schoon en droog is voor je verder gaat.

Dégraissez les profilés! Assurez-vous que tout est propre et sec avant de continuer.

Entfetten Sie die Profile! Stellen Sie sicher, dass alles sauber und trocken ist, bevor Sie fortfahren.


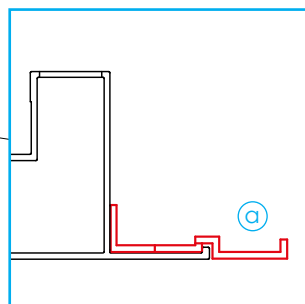
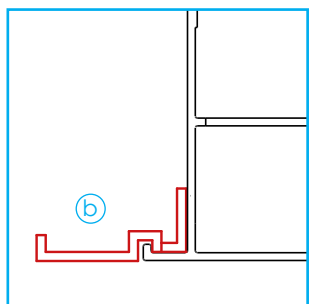
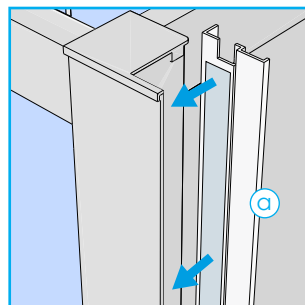
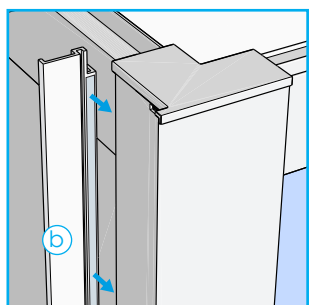
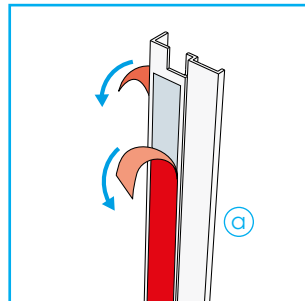
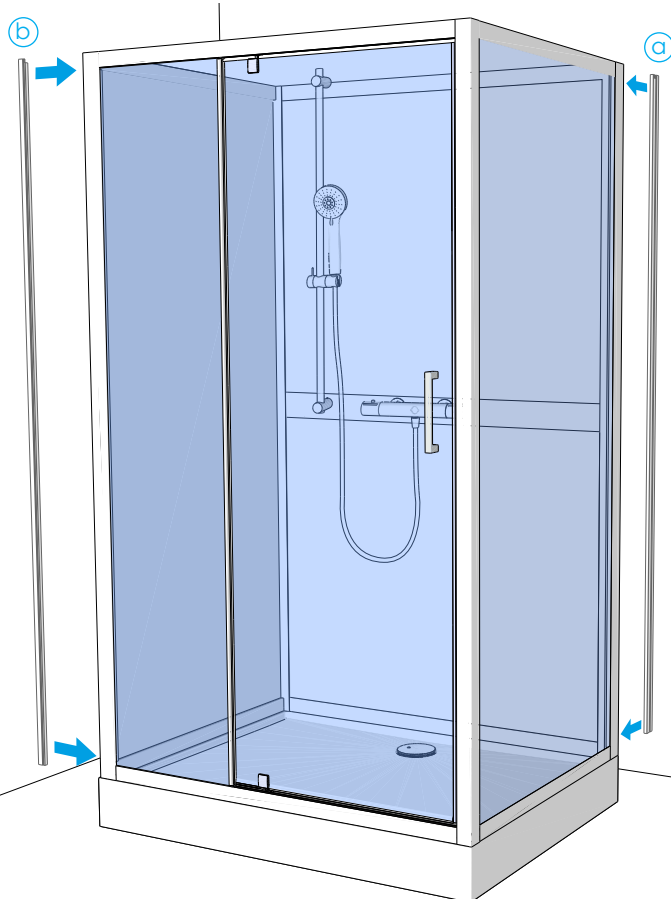
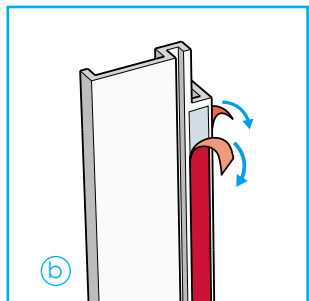








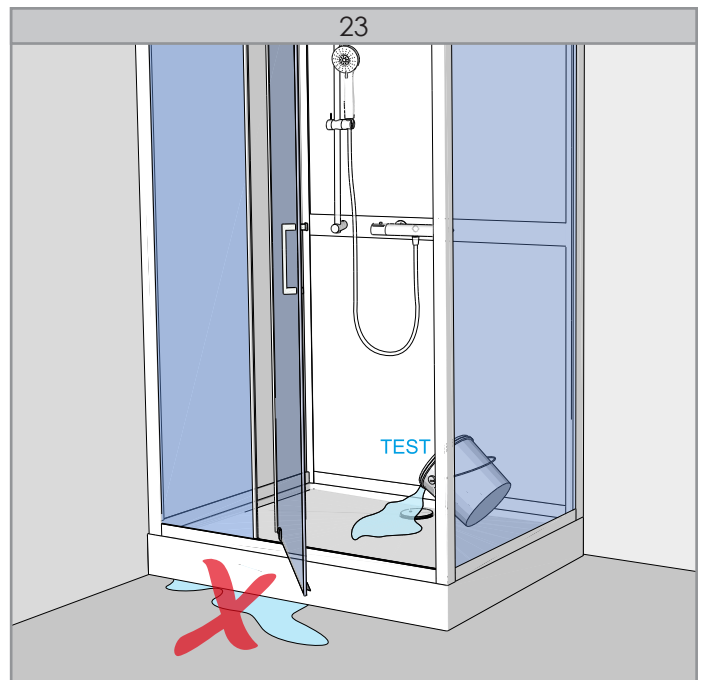
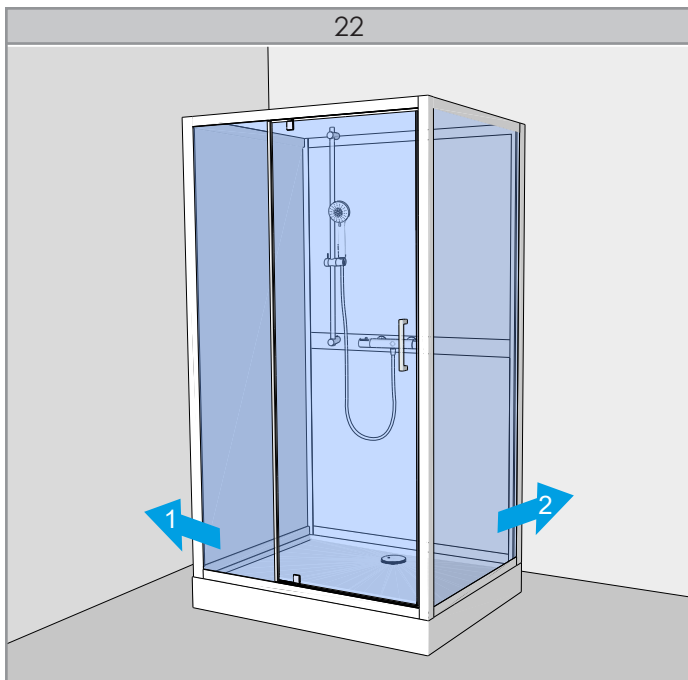




24

IMPORTANT! Secure the showercabin using the provided wall attachment.
BELANGRIJK! Zet de douchecabine vast mbv de meegelevde muurbevestiging.
IMPORTANT! Fixez la cabine de douche à l'aide de la fixation murale fournie.
WICHTIG! Sichern Sie die Duschkabine mit der mitgelieferten Wandbefestigung.

In case of gap
 In het geval van een opening
 En cas d'écart
 Im Falle einer Lücke

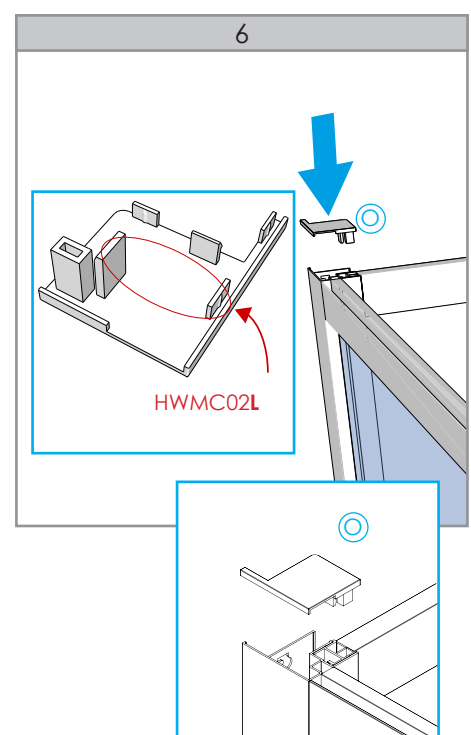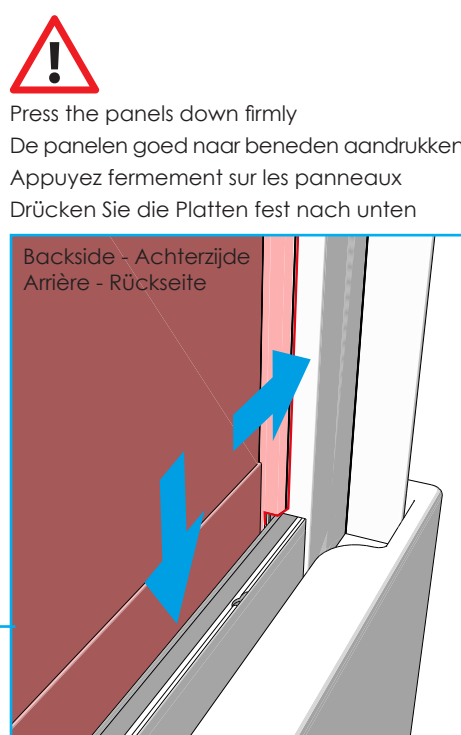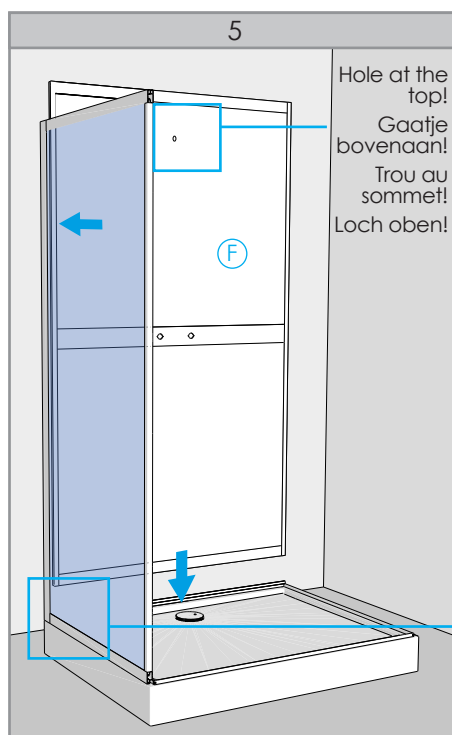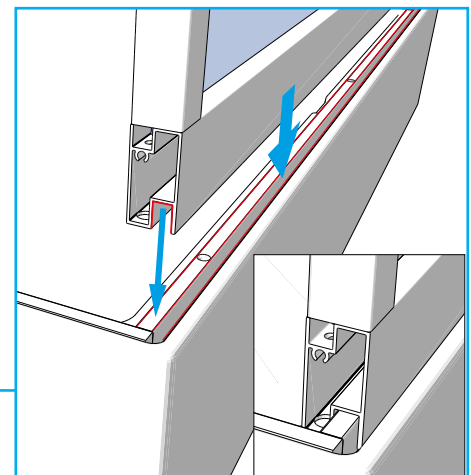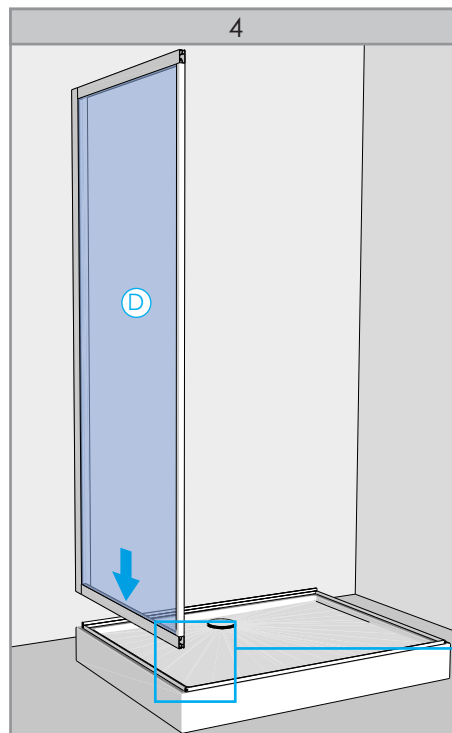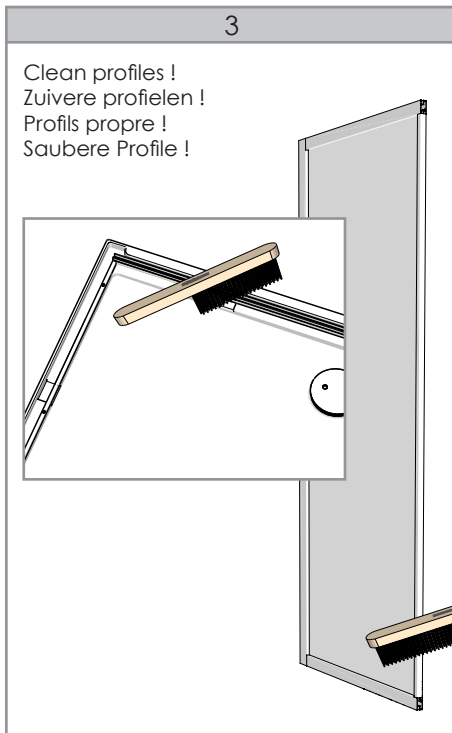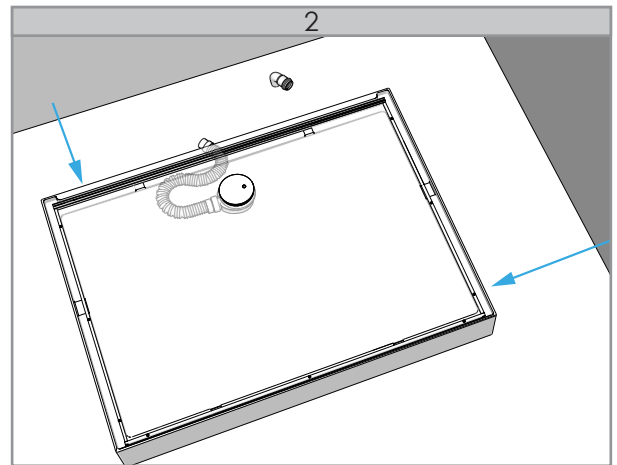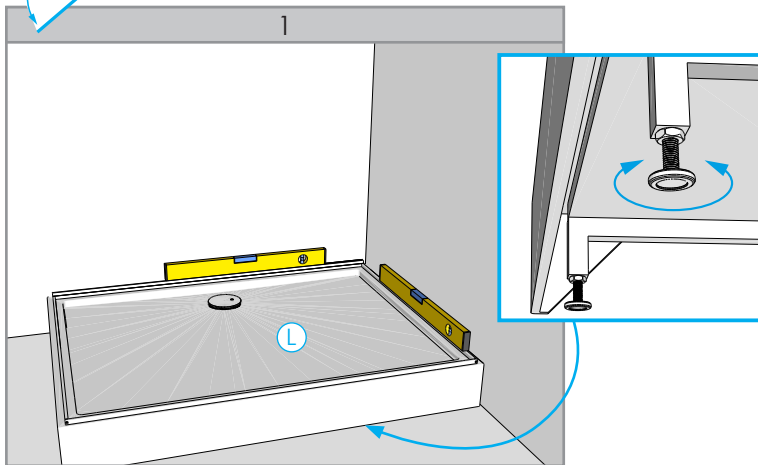

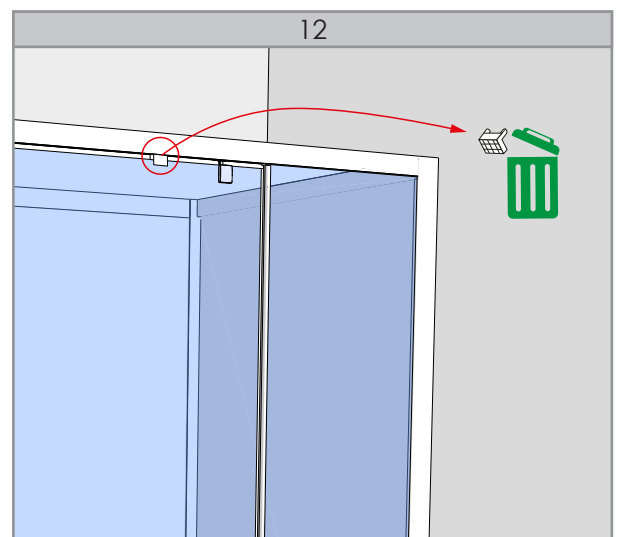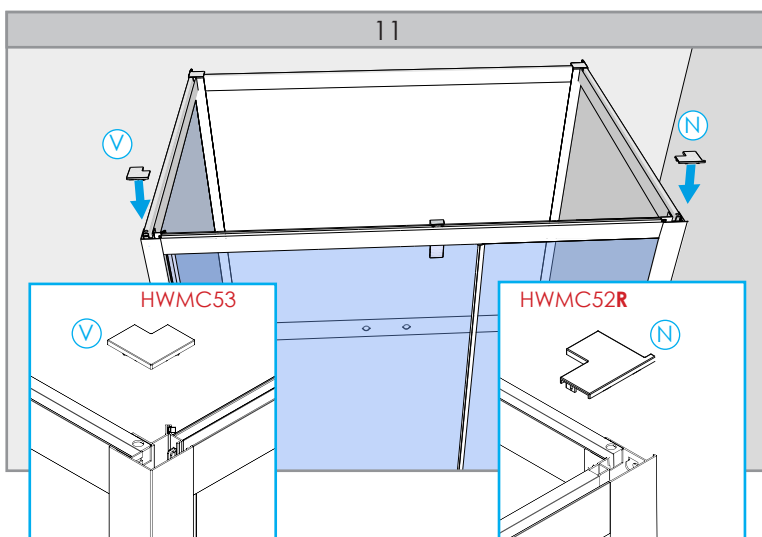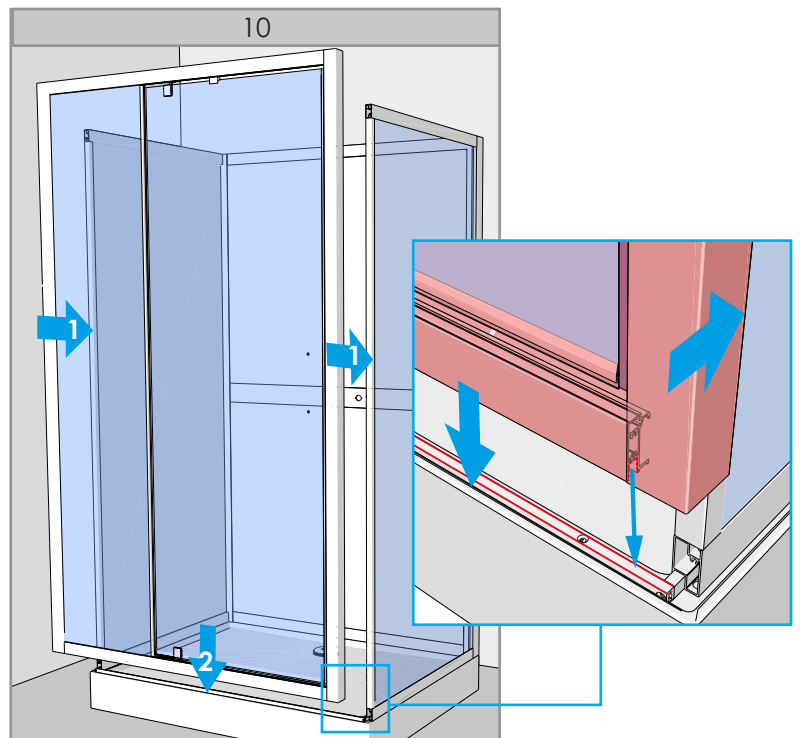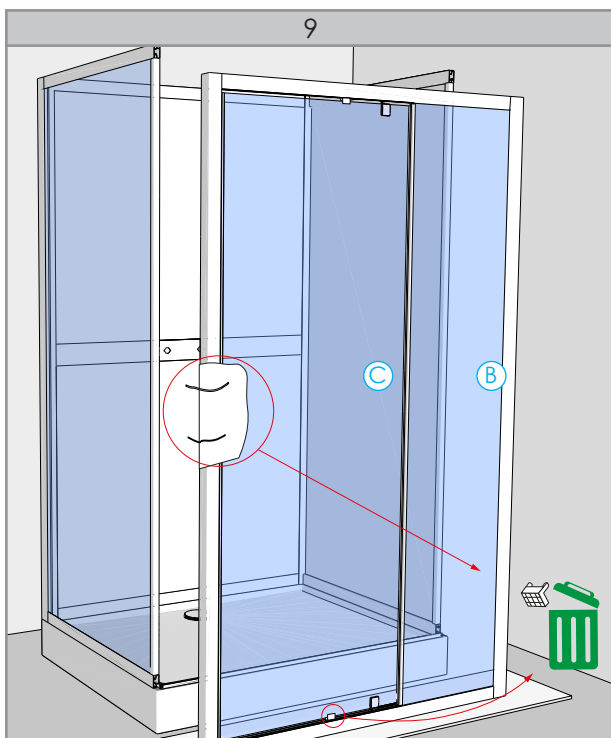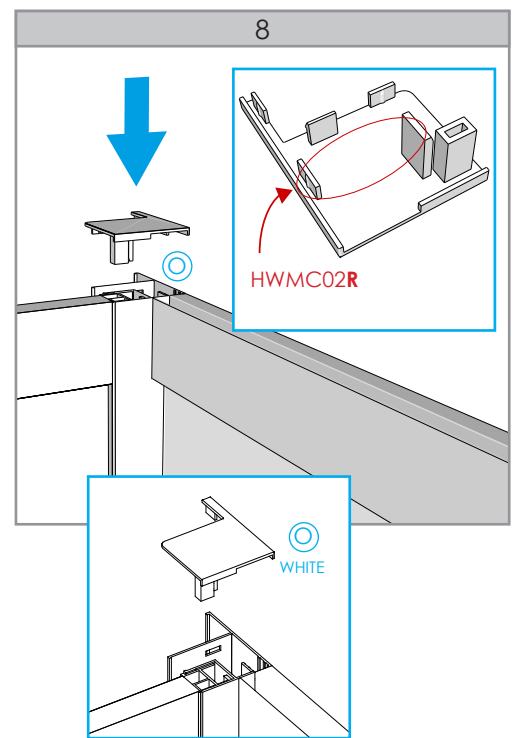
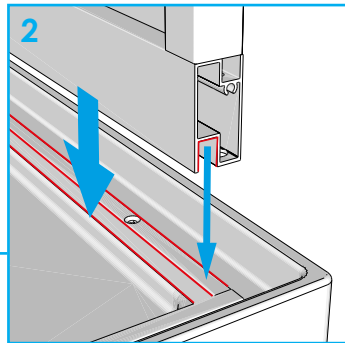
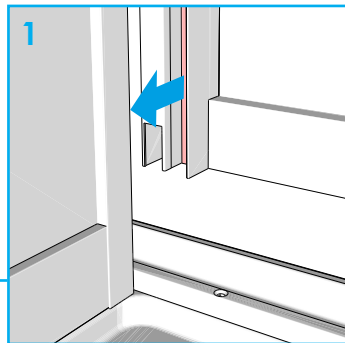
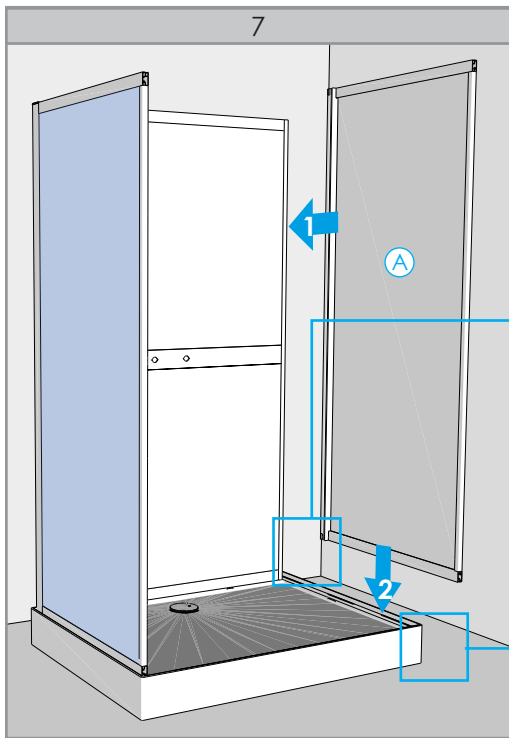


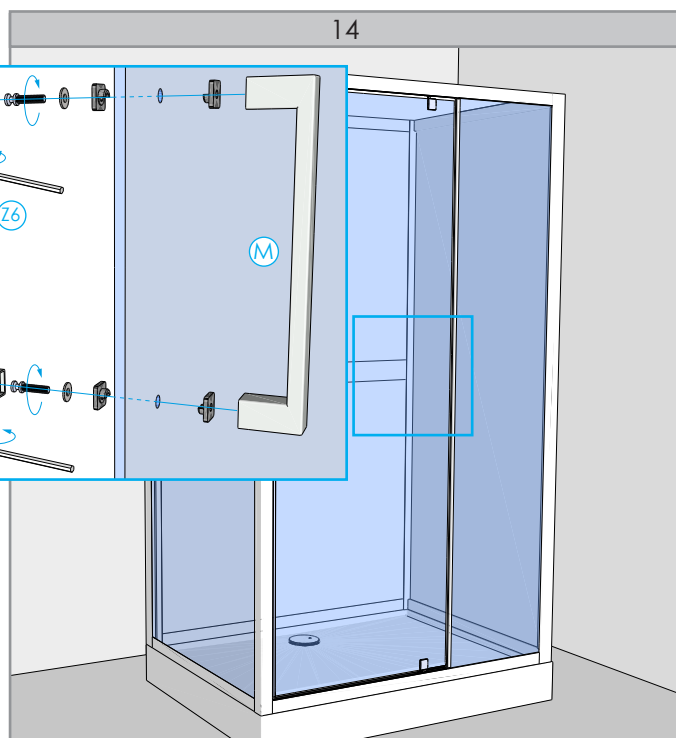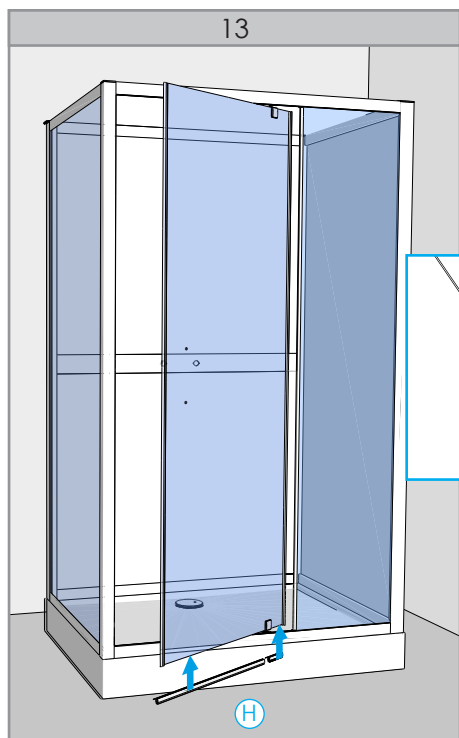


* Inside cabine
 Binnenzijde cabine
 À l'intérieur du cabine
 Innenseite der Kabine



INSTALLATION OF FAUCET - INSTALLATIE VAN DE KRAAN - INSTALLATION DU ROBINET INSTALLATION DER ARMATUR

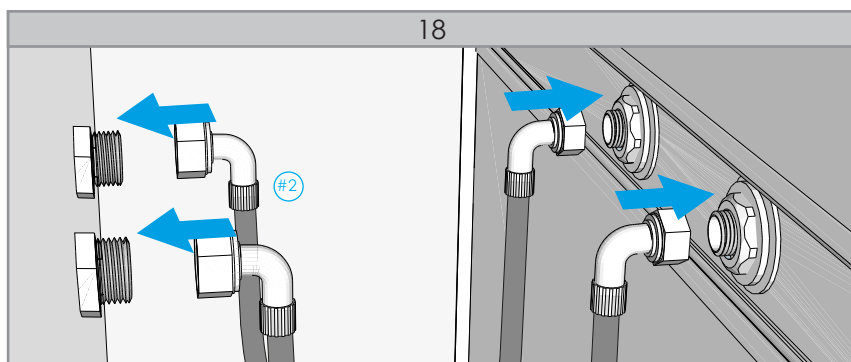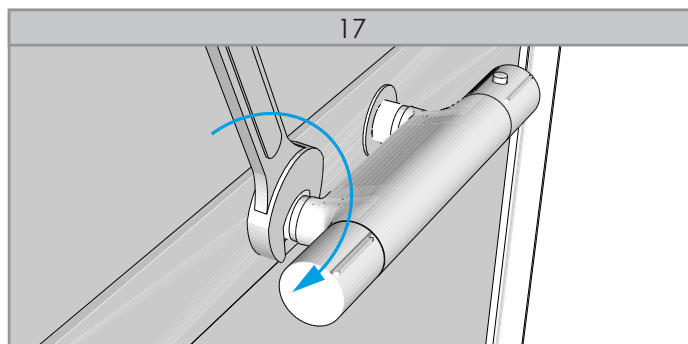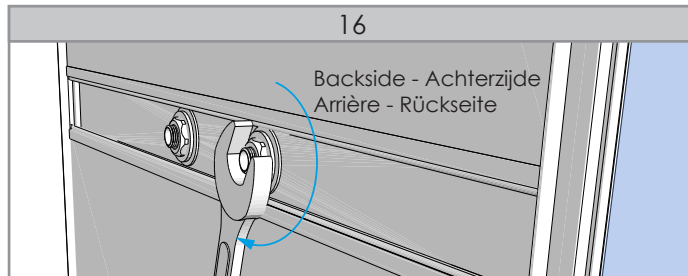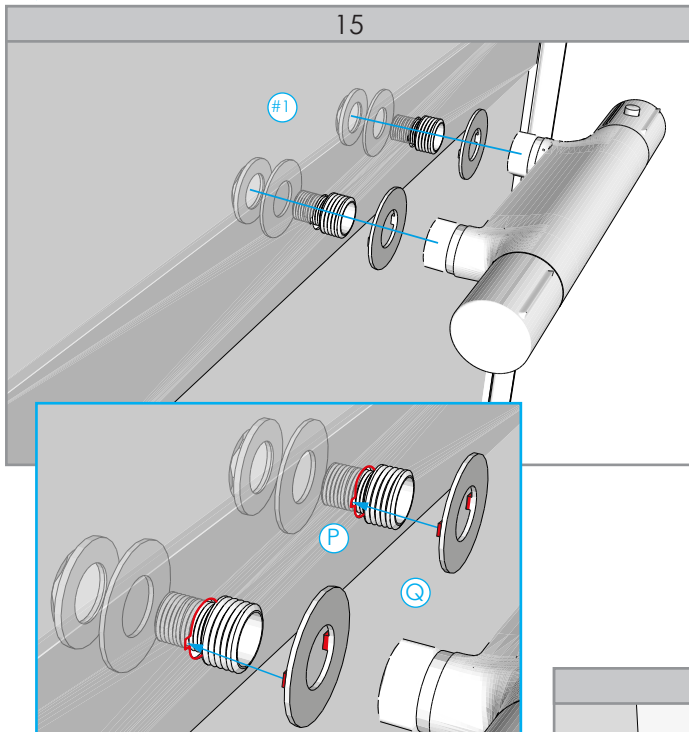



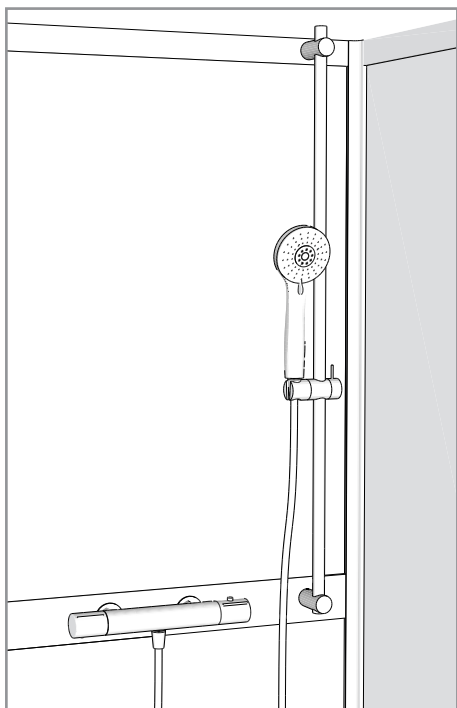



The shower rail of the shower set should be mounted on the profiles of the shower cabin; **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS!** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

De glijstang van de doucheset dient gemonteerd te worden op de profielen van de douchecabine : **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS!** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

La barre de l'ensemble de douche doit être montée sur les profils de la cabine de douche ; **NE PAS, SOUS N'IMPORTE QUEL CAS, PERCEZ DES TROUS DANS LE VERRE!** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, Ceci annulera toutes les garanties.

Die Garnitur muss auf den Profilen der Duschwand montiert werden; **BOHREN SIE NICHT, UNTER JEDEM FALL IM GLAS!** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

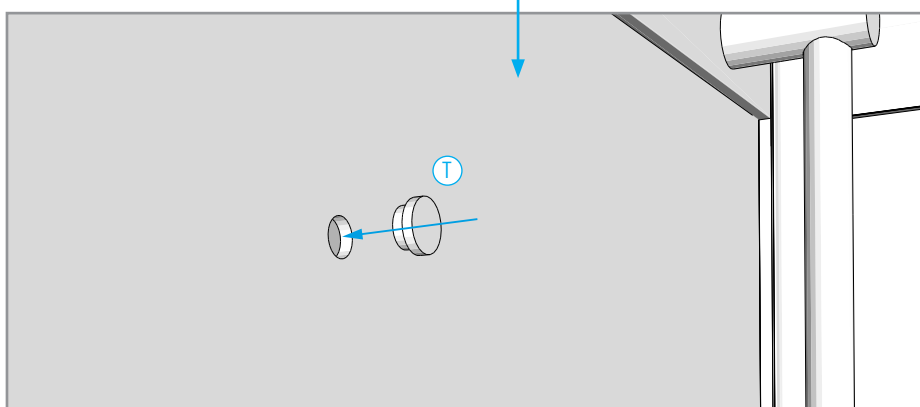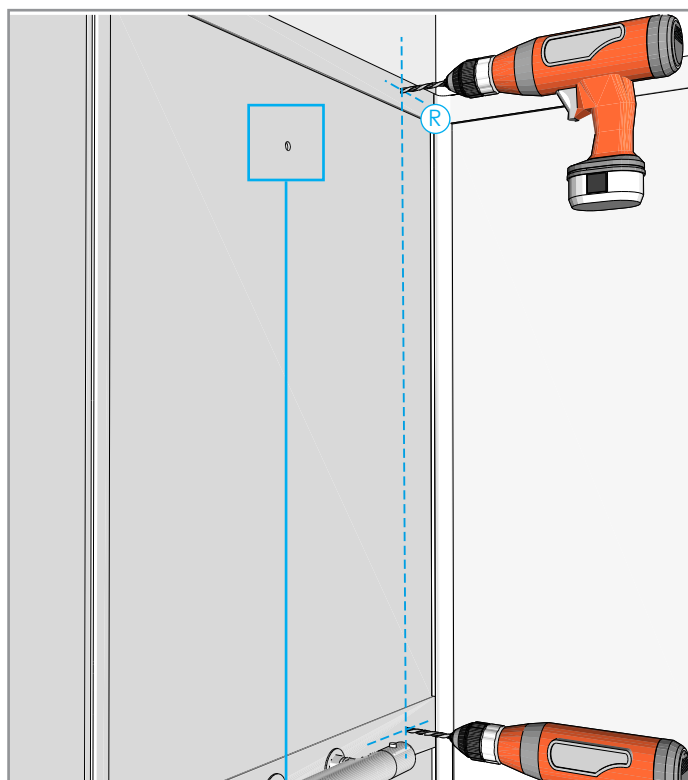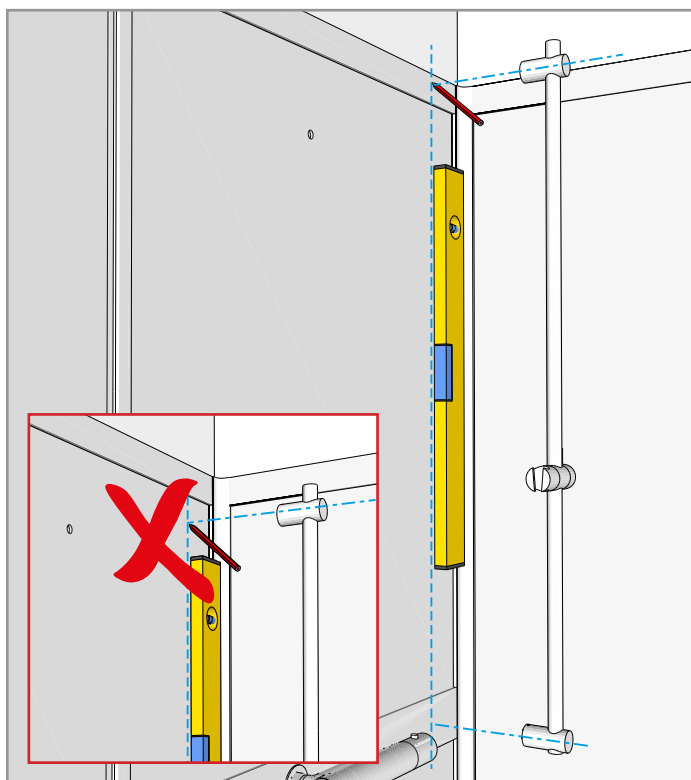

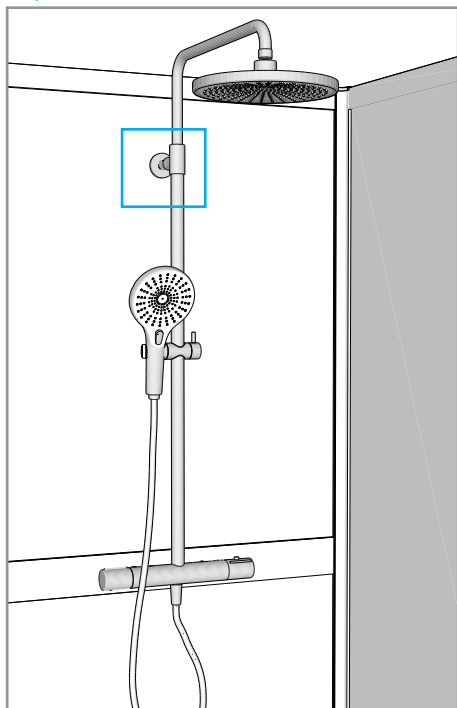


Part S is suited to install recommended rain shower sets. When you choose to install a different set, you may need to purchase other fastening hardware. **DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES DRILL HOLES IN THE GLASS!** This will inevitably lead to irreparable damage and, this will void all guarantees.

Onderdeel S is bijgevoegd om de aanbevolen regendouchesets te kunnen installeren. Wanneer u verkiest om een andere set te installeren kan het gebeuren dat u ander bevestigingsmateriaal dient aan te schaffen. **IN GEEN ENKEL GEVAL GATEN BOREN IN HET GLAS !** Dit zal onherroepelijk tot onherstelbare schade leiden en valt derhalve niet onder de garantie.

Piece S est adapté pour installer des ensembles de douche de pluie recommandée. Lorsque vous choisissez d'installer un ensemble différent, vous devrez peut-être acheter d'autre matériel de fixation. **NE PAS, SOUS N'IMPORTE QUEL RAISON, PERCEZ DES TROUS DANS LE VERRE !** Cela entraînera inévitablement des dommages irréparables et, ceci annulera toutes les garanties.

Teil S eignet sich zur empfohlenen Regen-Dusche-Sets zu installieren. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Set zu installieren, müssen Sie möglicherweise andere Befestigung Ausrüstung zu kaufen. **BOHREN SIE NICHT, UNTER IRGENDWELCHEN GRÜNDEN, IM GLAS!** Das wird zwangsläufig zu irreparablen Schäden führen und dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.

Examples
 Voorbeelden
 Exemples
 Beispiele


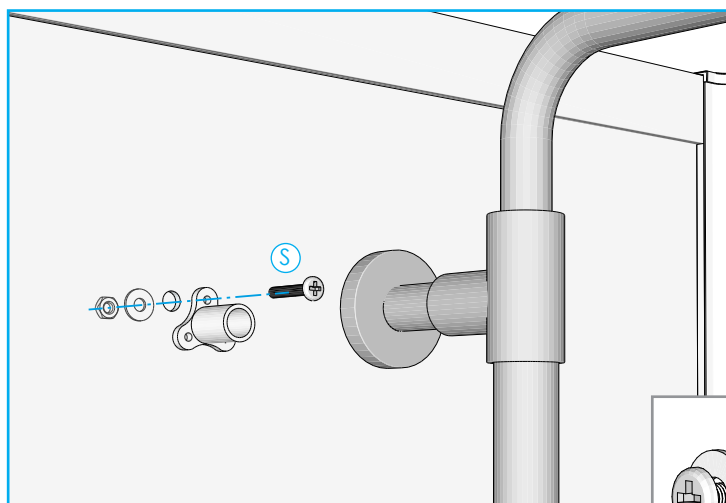


Follow the specific manual for the complete installation of your shower set.


Volg de specifieke handleiding voor de volledige plaatsing van jouw doucheset.

Suivez le manuel spécifique pour l'installation complète de votre ensemble de douche.


Befolgen Sie die spezifische Anleitung für die vollständige Installation Ihres Duschsets.

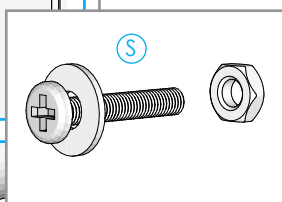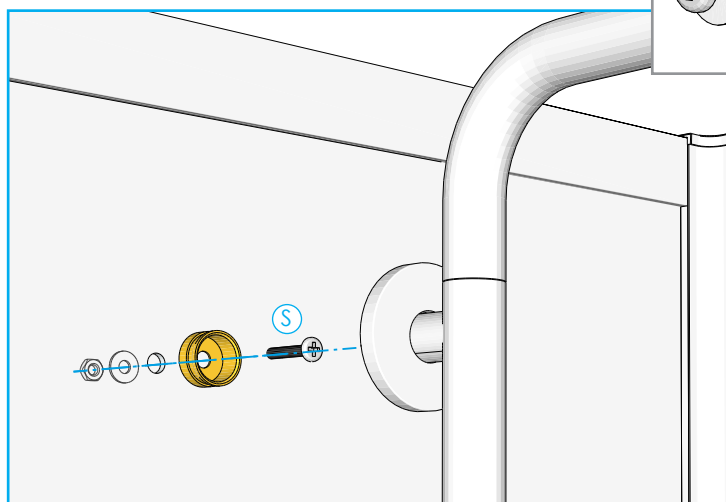


19

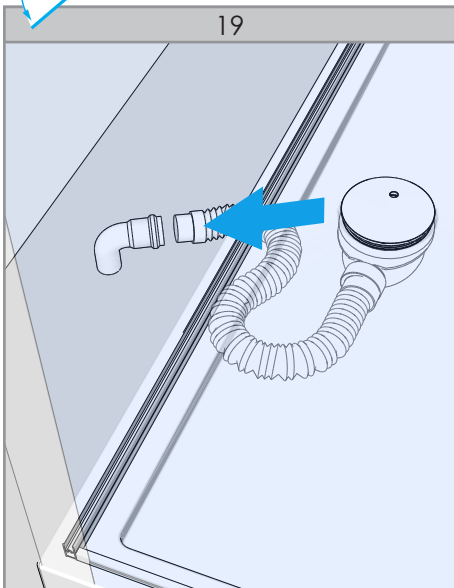

20

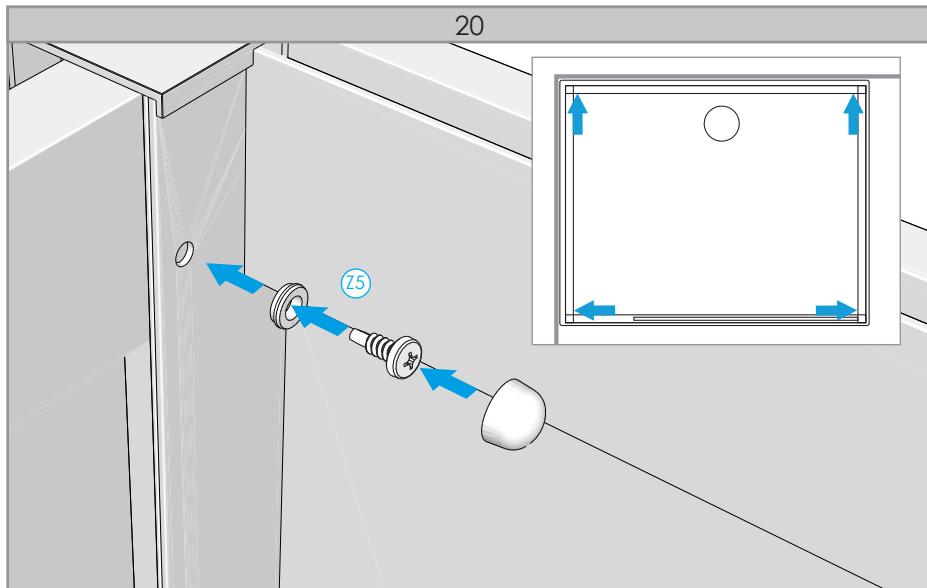

21







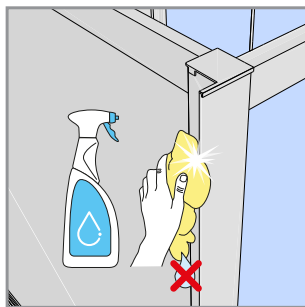





Degrease the profiles. Make sure everything is clean and dry before proceeding.

Ontvet de profielen. Zorg ervoor dat alles schoon en droog is voor je verder gaat.

Dégraissez les profilés! Assurez-vous que tout est propre et sec avant de continuer.

Entfetten Sie die Profile! Stellen Sie sicher, dass alles sauber und trocken ist, bevor Sie fortfahren.

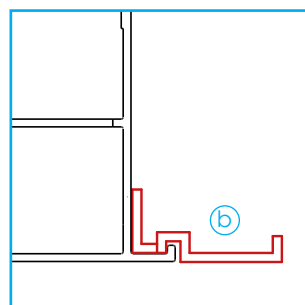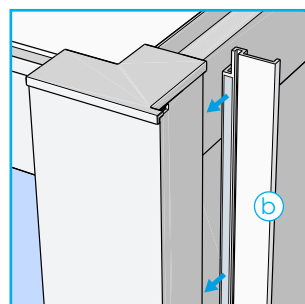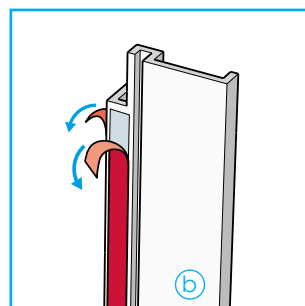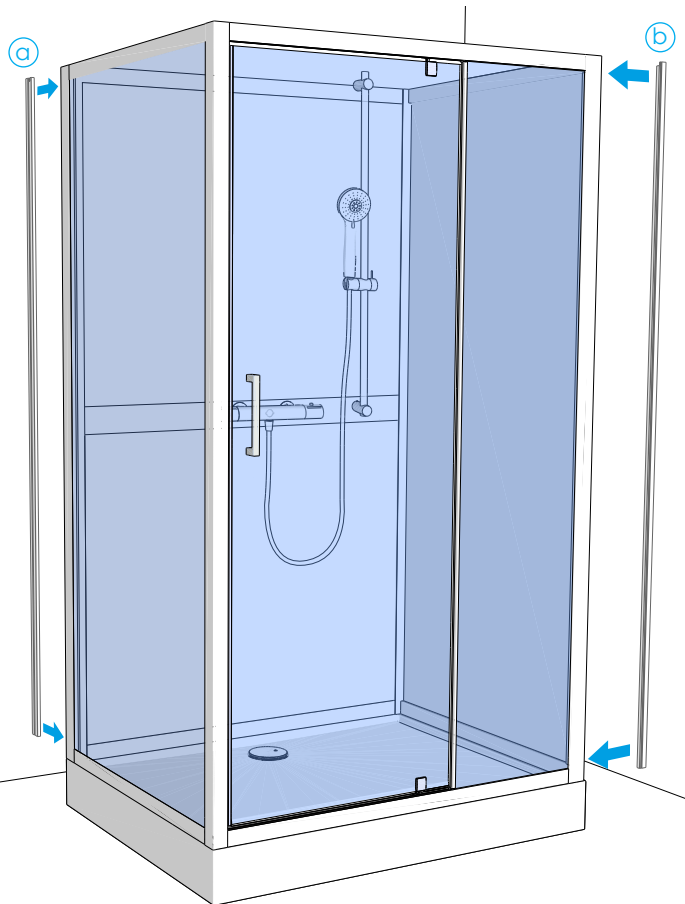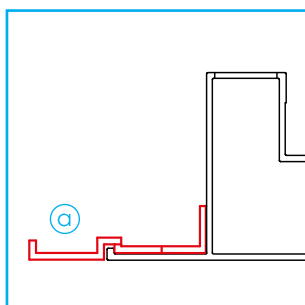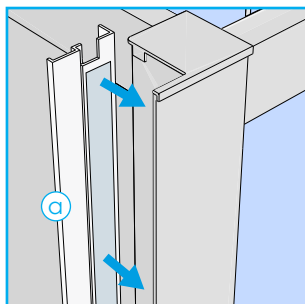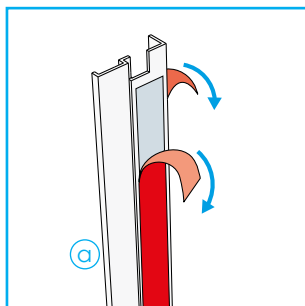

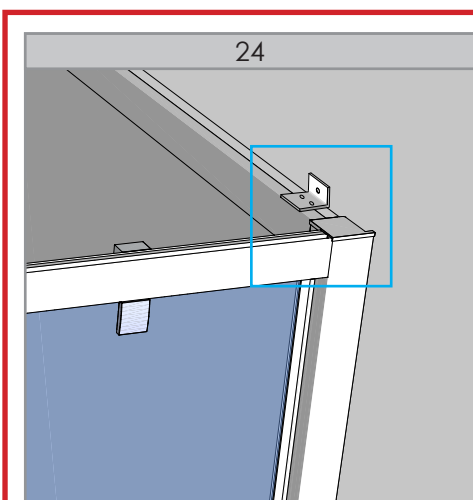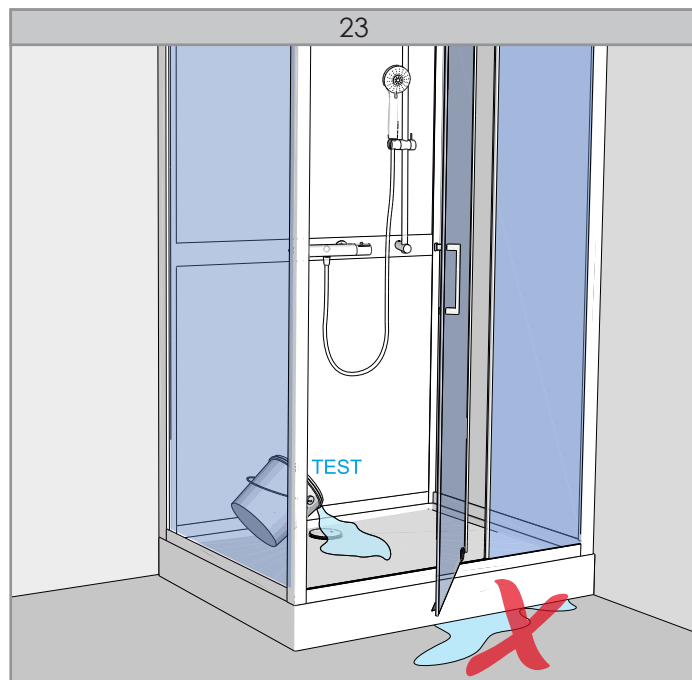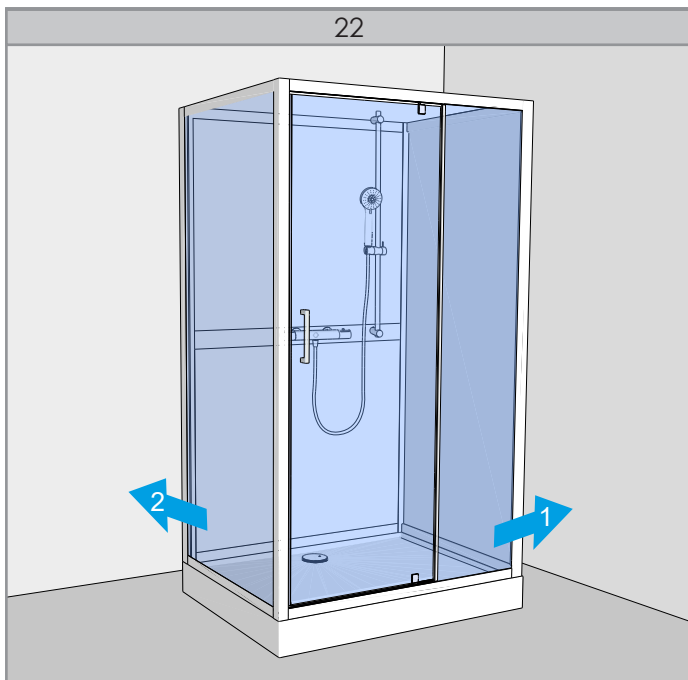

IMPORTANT! Secure the showercabin using the provided wall attachment.
BELANGRIJK! Zet de douchecabine vast mbv de meegelevde muurbevestiging.
IMPORTANT! Fixez la cabine de douche à l'aide de la fixation murale fournie.
WICHTIG! Sichern Sie die Duschkabine mit der mitgelieferten Wandbefestigung.

