FLEET
GEO

Die Anleitung für den Administrator **zu Vimcar Fleet Geo**

INHALT

Die ersten Schritte	**01**	Aktivierung von Fleet Geo
OBD Stecker	**02**	Installation des Vimcar Steckers
Telematik Box	**04**	Installation der Vimcar Box
GPS Funktion	**06**	Aktivierung der Routendokumentation in Fleet
FAQ	**08**	Offene Fragen?

Aktivierung von **Fleet Geo** für Administrator

Achtung: Nur als Administrator in Vimcar Fleet können Sie die Installation und Aktivierung von Fleet Geo durchführen. Wenn Sie keinen Zugang zu der Software haben, melden Sie sich bitte bei dem Fahrzeug-verwalter in Ihrem Unternehmen.

Ihre Funktionen auf einem Blick:
- **Routendokumentation**
- **GPS Live-Ortung**
- **Bewegungsmelder**
- **Daten-Export**

Die Benutzerfreundlichkeit stand bei der Entwicklung unserer Produkte stets im Vordergrund. Deswegen haben wir die Installation und Aktivierung von Vimcar Fleet so einfach wie möglich gestaltet. In der vorliegenden Anleitung finden Sie alle Informationen, die Sie für den Start brauchen.

Bitte beachten Sie: Nur wenn Sie das Gerät installieren und die Routendokumentation in Vimcar Fleet aktivieren, funktioniert die historische Streckenverfolgung. Die GPS Live-Ortung und der Bewegungsmelder sind nach der Installation automatisch aktiviert.


1. Welche Hardware liegt vor Ihnen?

Wenn Sie einen OBD-Stecker installieren, befolgen Sie bitte die Anleitung ab Seite 2. Installieren Sie die Vimcar Box, dann starten Sie die Anleitung ab Seite 4.

Installation des **Vimcar Steckers**



1. Vor der Installation muss der Motor des Fahrzeugs abgeschaltet sein.
2. Setzen Sie den Stecker gerade und mit ausreichend Druck ein.
3. Nach dem Einstecken sollte die LED-Leuchte am Stecker leuchten.
4. Warten Sie nach dem Einstecken des OBD-Steckers bitte 3 Minuten, bevor Sie den Motor starten.
5. Folgen Sie jetzt der Anleitung ab Seite 06 weiter.

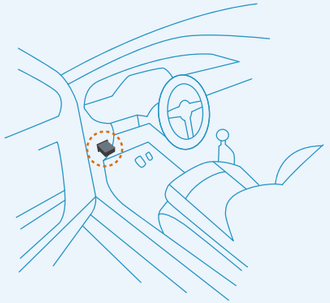

Die On-Board-Diagnose Schnittstelle ist in den meisten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor links oben im Fußraum zu finden. Im Zweifelsfall sollte Ihre Bedienungsanleitung die Schnittstellenposition angeben.

Installation der **Vimcar Box**

Zur Installation der Telematikbox benötigen Sie:
1 x Telematikbox, 1 x Gummihandschuh, 1 x Alkoholtuch,
1 x Innenkant- oder Außenkant-Schraubenschlüssel

Sie finden ein Video zur Installation der Box unter:
vimcar.de/installation



① Ziehen Sie den beigelegten Handschuh an und öffnen Sie die Motorhaube und, falls vorhanden, die Abdeckung der Autobatterie.

Wurde die Batterie so verbaut, dass kein Zugang möglich ist, hat das Fahrzeug Starthilfe-Bolzen im Motorraum, die Sie als Alternative nutzen können.

② Das rote Kabel wird am Pluspol der Batterie angeschlossen. Lockern Sie die mit einem „+“ gekennzeichnete Batterieschraube, bis Sie das gabelförmige Ende des Kabels unter den Schraubenkopf schieben können. Ziehen Sie die Schraube danach wieder fest.

③ Das schwarze Kabel wird am Minuspol der Batterie oder dem Masseanschluss befestigt. Für den Masseanschluss befindet sich die zugehörige Schraube an der Karosserie direkt neben der Batterie. Lockern Sie die Schraube, schieben Sie das gabelförmige Ende des Kabels darunter und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

④ Nach einigen Sekunden sollten die LED-Leuchten auf der Telematikeinheit grün leuchten. Das Gerät ist nun betriebsbereit und kann befestigt werden.

⑤ Reinigen Sie die gewünschte Klebestelle gründlich mit dem beigelegten Alkoholtuch. Bitte warten Sie bis die Fläche getrocknet ist, bevor Sie fortfahren.

⑥ Die Telematikeinheit kann nun auf die Batterie geklebt werden. Verfügt die Batterie über eine Abdeckung, sollte sie auf diese geklebt werden, damit eine optimale Signalstärke gesichert ist. Gleiches gilt für weitere Abdeckungen, die unter der Motorhaube angebracht sind.
Falls Sie demnächst einen Fahrzeug- oder Batteriewechsel planen, eignet sich die leicht zu entfernende Fixierung mit Klebeband.

Achtung: Bitte bringen Sie die Telematikbox unbedingt mit der LED Leuchte nach oben zeigend an. Für eine optimale Signalstärke muss sich möglichst wenig zwischen der Telematikbox und der Motorhaube befinden.

⑦ Kleben Sie das Gerät fest. Ziehen Sie die rote Plastikfolie von der Unterseite der Einheit ab. Drücken Sie das Gerät für einige Sekunden fest auf die Fläche.

⑧ Prüfen Sie, ob die Telematikbox fest sitzt und sich die Motorhaube gut schließen lässt. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie die Batterieabdeckung und Motorhaube schließen.

Aktivierung des **Fahrtenbuches** & der **Routendokumentation**



1. Melden Sie sich in Ihrem Vimcar Fleet Konto unter **fleet.vimcar.com** an.

2. Legen Sie unter dem Menübereich „Fahrzeuge“ über das blaue Plus-Symbol oben rechts das Fahrzeug an. Geben Sie alle Informationen an.
Ihre IMEI-Nummer (Stecker-ID) finden Sie hier:

Achtung: Geben Sie unbedingt den richtigen Fahrzeugtyp an. Sie können dabei zwischen Dienst- und Poolfahrzeugen unterscheiden. Poolfahrzeuge sind Fahrzeuge, die von mehreren Mitarbeitern genutzt werden. Dienstwagen werden nur von einem Mitarbeiter gefahren. Die GPS-gestützten Funktionen können nur bei Poolfahrzeugen eingesetzt werden.

3. Kreuzen Sie das Kästchen „Routendokumentation aktivieren“ an, wenn die historische Streckenverfolgung für das Fahrzeug erfolgen soll.

Eine detailliertere Beschreibung der Aktivierung der Routendokumentation finden Sie in der Anleitung unter: **vimcar.de/fleet-geo**

4. Erfahren Sie hier, wie Sie Fleet Geo mit unserer App nutzen können: **vimcar.de/flottenmanagement/fleet-app**

Offene Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Für alle Fragen rund um die Bedienung der Software melden Sie sich bitte bei Ihrem Ansprechpartner. Falls Sie den zuständigen Ansprechpartner für Ihr Unternehmen nicht kennen, schreiben Sie unserem Vimcar Fleet Team unter: **fleet@vimcar.de**

Wenn Sie technische Probleme bei der Nutzung der Software haben, melden Sie sich bitte bei unserem Support unter: **kontakt@vimcar.de**

Kennen Sie schon unsere Lernplattform Boxenstopp? Sie finden hier kostenlose Ressourcen und Artikel rund um das Fuhrparkmanagement. Entdecken Sie die Plattform unter: **vimcar.de/boxenstopp**