



Lockloy T400 – GEBRUIKSAANWIJZING

1 – Voorbereiding:

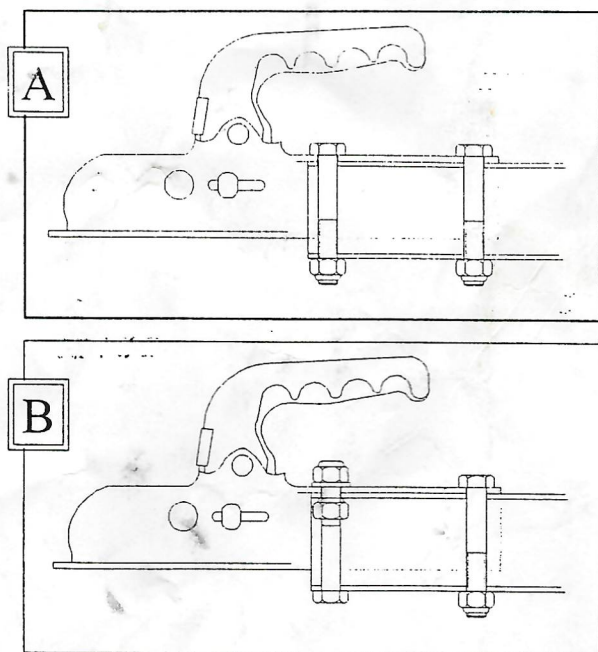

- ◆ Verwijder de voorste bout en zorg dat de boutkop aan de onderzijde van de koppeling komt. (zie afb. 1A+B)
- ◆ Monteer de meegeleverde zelfborgmoer in de pijp of koker, zoals dit op afbeelding 1B is aangegeven. (Indien mogelijk)
- ◆ Monteer nu de bovenste zelfborgmoer met de meegeleverde sluitring.

2 – Plaatsen Lockloy k:

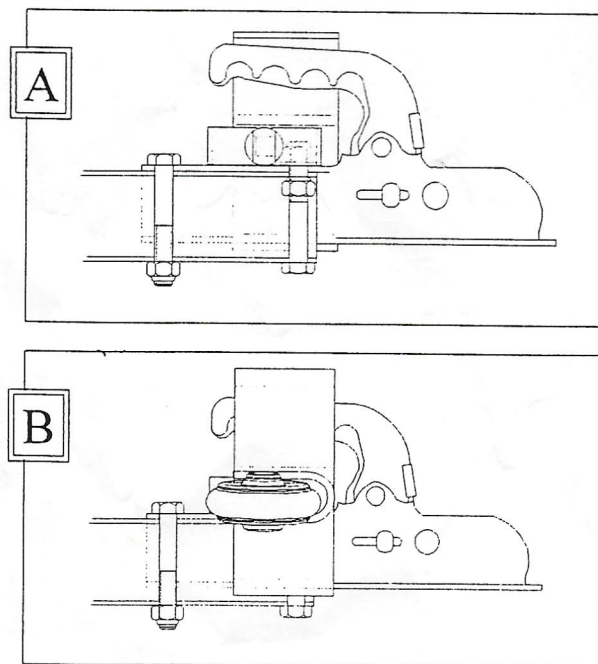

- ◆ Plaats het deel met de instelbare as zodanig dat de sleuf om de rand van de koppeling valt, zoals aangegeven op afbeelding 2A.
- ◆ Nu moet één van de beugels op de instelbare as over de moer van de voorste bout liggen.
- ◆ Plaats nu het deel met beschermkap op de koppeling, zodat het discusslot aangebracht kan worden. (Afbeelding 2B)
- ◆ Mocht de Traillock nu niet goed op de koppeling aansluiten (b.v. te veel speling) kan men de instelbare as in- of uitdraaien.

