



Tikli Jatkotikkaiden MSA-muuntosarjan asennusohje

Tällä asennusohjeella saat muunnettua punatulppaisen Tikli jatkotikkaan (uusi malli 2019 / vaakapienan koko 35x35mm) A-malliseksi.

Koukku ja asennustappi (Kuvat 1-4)

Tarvitset akkuporakoneen, 8 mm metalliporanterän, 8 mm avaimen (tai pihdit) ja 13 mm avaimen.

Asennustappi: 1. Poraa 8 mm reiät keskelle **leveämmän tikkaan** yläosaa 87 mm tulpan päästä mitattuna (uusimmissa tikkaissa reiänpaikka on esiporattu luistiin). (Kuva 1) **2.** Kiinnitä asennustapit (2 kpl) tikkaan sisäpuolelle, asenna aluslevyt (prikat) molemmin puolin ja kiristä Nylock-mutterilla. (Kuva 1)

Koukku: 1. Paina koukun selkä **kapeamman tikkaan** profiilia vasten tikkaan sisäpuolelle tikkaan yläosaan. Tarkista, että koukku osoittaa kuvan 4 mukaiseen suuntaan. (Kuva 4) **2.** Aseta koukun kolon sisäreuna tulpan pään tasalle (reiän keskikohta 75 mm tulpan päästä mitattuna). (Kuva 2) **3.** Poraa 8 mm reiät merkitsemiisi kohtiin. **4.** Asenna koukku (2 kpl) tikkaan sisäpuolelle. (Huom! C-profiilin jatkotikkaassa koukun ja tikkaan väliin asennetaan muovinen prikka). (Kuva 2) **5.** Kiristä ulkopuolelta Nylock-mutterilla.

Huom! Vanhempiin sinitulppaisiin jatkotikkaisiin ei tarvitse asentaa koukkua ja asennustappia. Katso erillinen ohje (www.tikli.com/tuotteet/asennusohjeet).

Vaakatuki (Kuva 5)

Soveltuu kaikkiin Tikli jatko- ja yksittäistikkaisiin. Täyttää EN 131-1:2015 mukaisen vakausvaateen alle 6,15 m nojatikkailla.

Tarvitset ristipäisen ruuvimeisselin ja 10 mm avaimen.


1. Kiinnitä vinotuet (2 kpl) vaakatuon alimpiin ulommaisiiin reikiin; 2 kpl pultti (6x40mm) + mutteri. **2.** Yhdistä vinotuet tikkaan alaosassa oleviin reikiin; 4 kpl pultti (6x16mm) + mutteri. **3.** Kiinnitä vaakatuon ylimmät pultit 2 kpl (6x40mm) + mutteri. Kiristä lopuksi!

Rajoitinhihna (Kuva 6)

Kiinnitä rajoitinhihna molempien tikkaiden 6-ylimpään vaakapienaan.



Kuva 6 - Jatkotikas A-mallisena

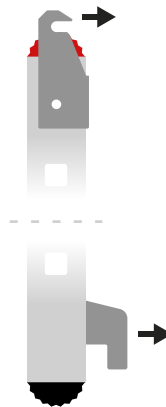


Kuva 4 - Koukun suunta



Kuva 1 - asennustappi leveässä tikkaassa



Kuva 2 - koukku kapeassa tikkaassa

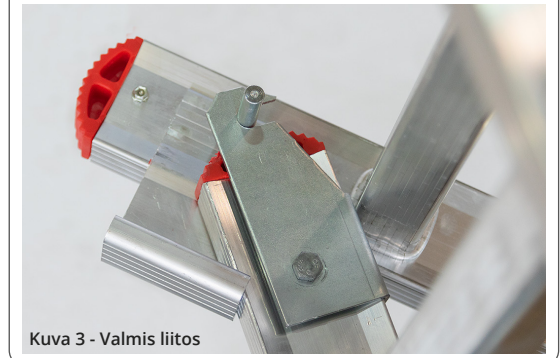

Kuva 3 - Valmis liitos



Kuva 5 - Vaakatuon asennus