Xantia

JANUARI 1995

REF. BRE 0012 S

ADDITIV Nr 1

REKOMMENDATIONER

● FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

UPPALLNING : UTSTÄLLNINGSFORDON

1 – VERKTYG SOM BEHÖVS

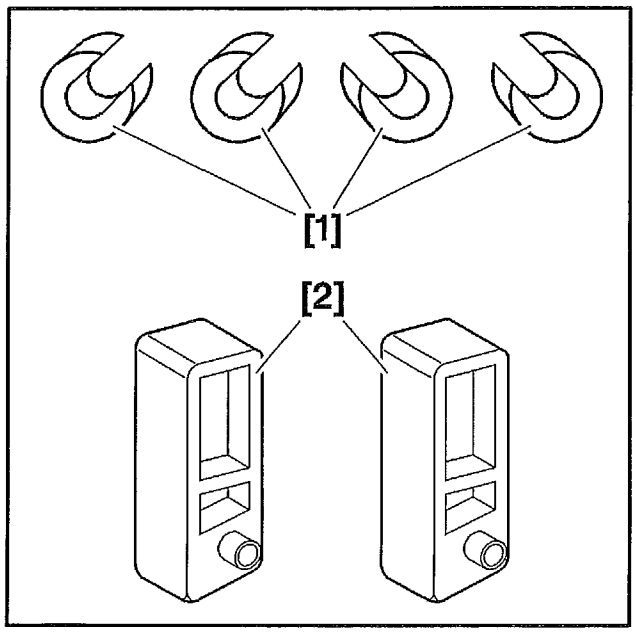


Fig : E5–P08AC

[1] främre mellanlägg (8007–T.A).

[2] bakre mellanlägg (8007–T.B).

2 – MONTERING AV MELLANLÄGG

Sätt fordonet i högsta läget.

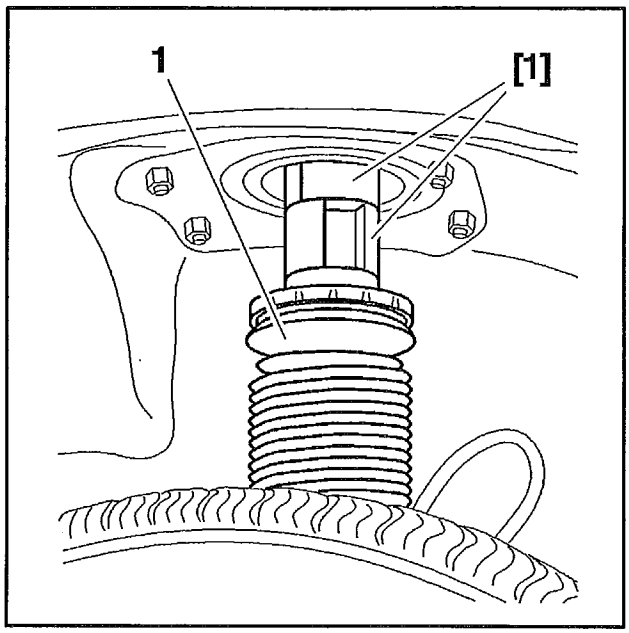


Fig : E2–P004C

Dra ner gummiskyddet (1).

Montera verktygen [1] (2 mellanlägg per fjäderben).

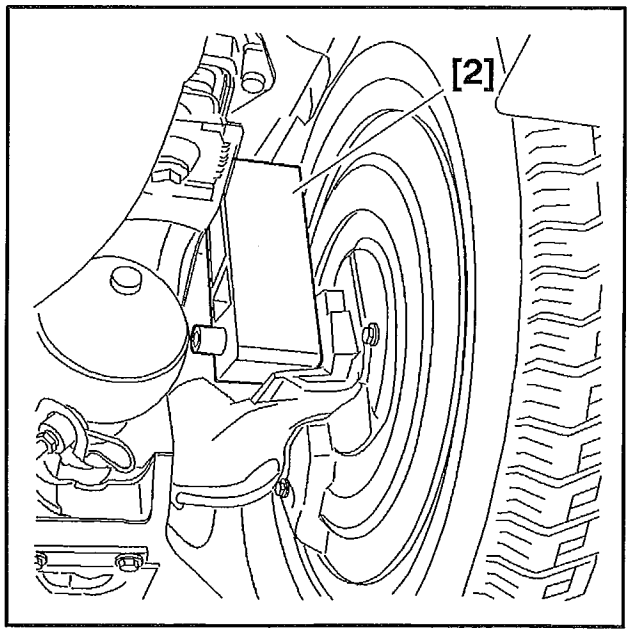


Fig : E2–P010C

Montera verktygen [2], sätt en av pluggarna i bakre bärarmens axeltapp.

Sätt fordonet i körläge.

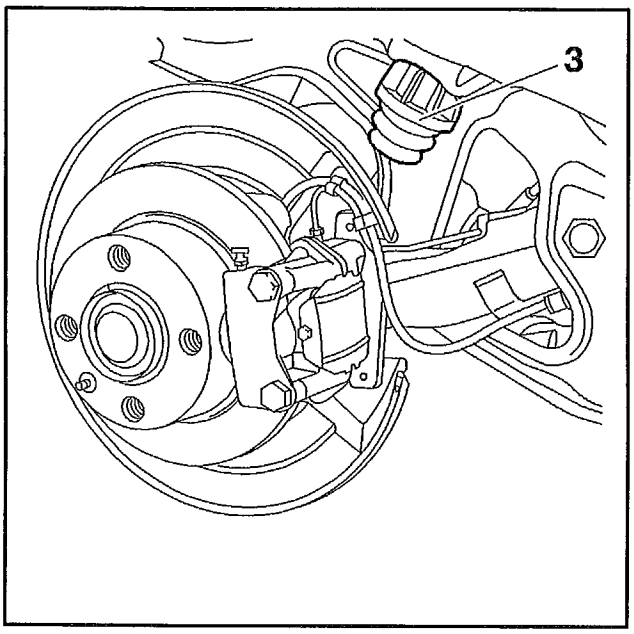


Fig : E2–P00ZC

VIKTIGT : De gamla mellanläggen 8001–T.B bör under inga omständigheter monteras på fordon som har nya fjädringsstopp bak (3).

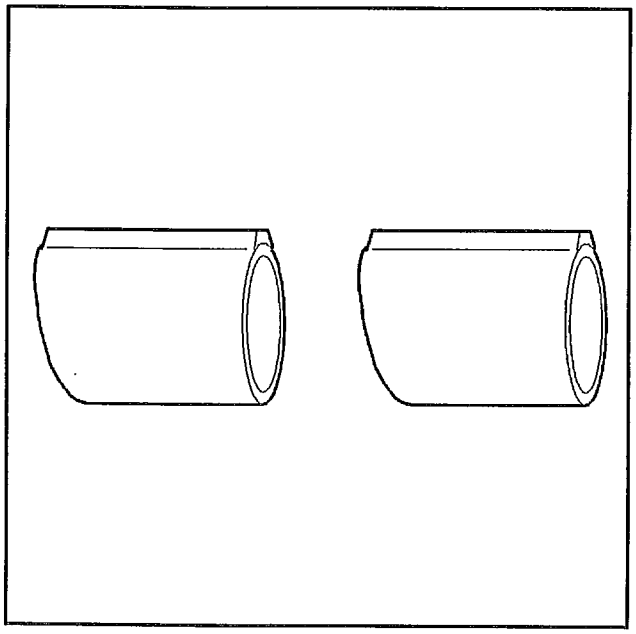


Fig : E5–P08BC

Gamla mellanlägg 8001–T.B.