Xantia

JANUARI 1995

REF. BRE 0068 S

ADDITIV Nr 2

PRESENTATION

ÅRSMODELL 1995

- **BAKVAGN**

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

UTVECKLING : JUSTERING AV BAKRE BÄRARM

Vid montering av en bakre bärarm är det nödvändigt att justera den, för att begränsa spelet mellan mellanlägget (2) och bakre ramens kant (3).

Shimset (1) finns i tre tjocklekar :
- 0,5 mm
- 1 mm
- 1,5 mm

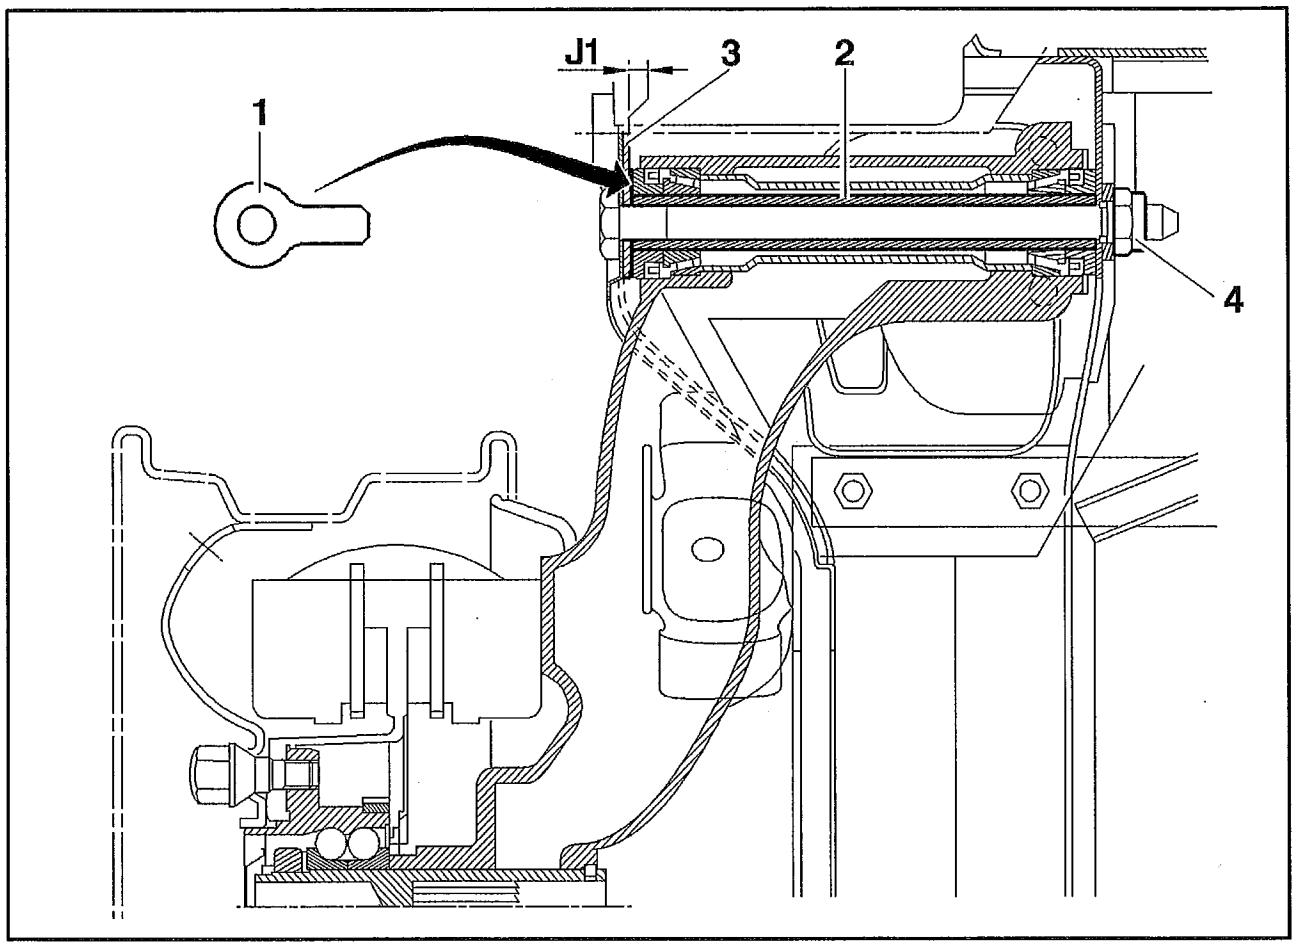


Fig. : B3DR003D

J1 = spel mellan mellanlägg (2) och ramens kant (3).

Shimset bör vändas med tungan mot marken.

Innan muttern (4) dras åt skall spelet J1 mätas :
- om J1 understiger 0,5 mm, inget shims
- om J1 är mellan 0,5 och 1 mm, sätt dit ett shims 0,5 mm
- om J1 ligger mellan 1 och 1,5 mm, sätt dit ett shims 1 mm
- om J1 överstiger 1,5 mm, sätt dit ett shims 1,5 mm

Då justeringen är utförd, skall mutterna (4) dras åt till 13 daNm (byt ut muttern NYLSTOP vid varje åtgärd).

MÄRK : för att justera en bakre bärarm, skall man endast använda maximalt ett shims.