Xantia

DECEMBER 1999


REF: BRE 0085 S

ADDITIV Nr 13

FJÄDRING STYRNING BROMSAR

- **BAKVAGN**
- **Demontering - Återmontering Bakre nav – lager**
- **Demontering – Återmontering Bakre hjulspindel**

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".

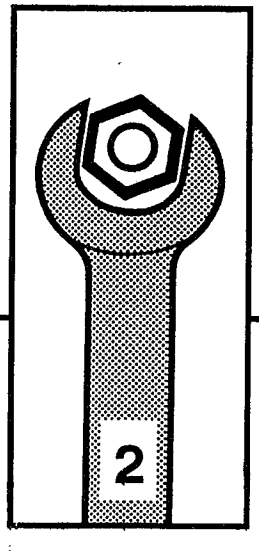

CITROËN
FÖRSÅLJNING EUROPA
SERVICEDOKUMENTATION

BAKVAGN

DEMONTERING – ÅTERMONTERING : NAV–LAGER BAK 1

1 – Skydd 1
2 – Lämpliga verktyg –
3 – Demontering 2
4 – Återmontering 4

DEMONTERING – ÅTERMONTERING : SPINDEL BAKHJUL 5

1 – Skydd 5
2 – Lämpliga verktyg –
3 – Demontering 6
4 – Återmontering –

DEMONTERING – ÅTERMONTERING : NAV–LAGER BAK

1 – SKYDD

VIKTIGT : Följ säkerhets– och renlighetsbestämmelserna.

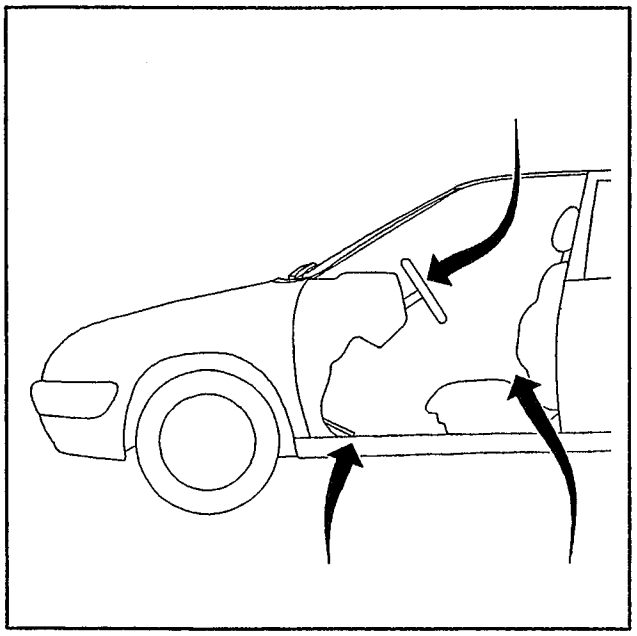


Fig : E1AP081C

Sätt ett skydd på följande delar :
- förarsäte
- golvmatta (på förarsidan)
- ratt

2 – LÄMPLIGA VERKTYG

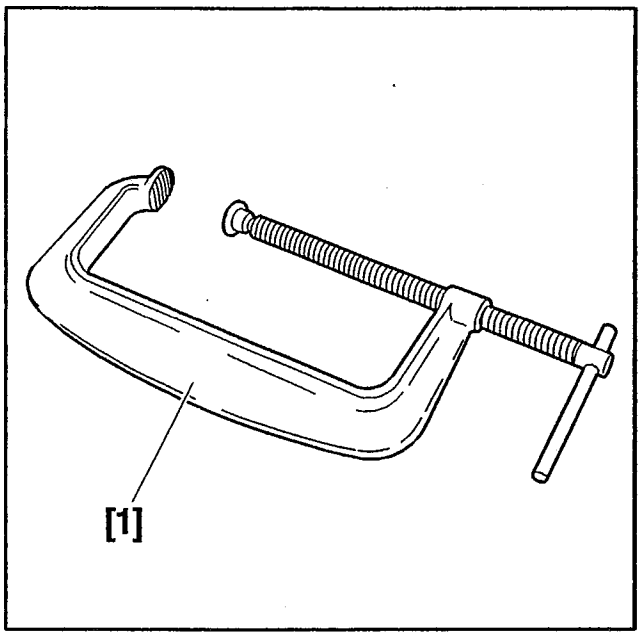


Fig : E5AP1JTC

[1] tving 250 mm.

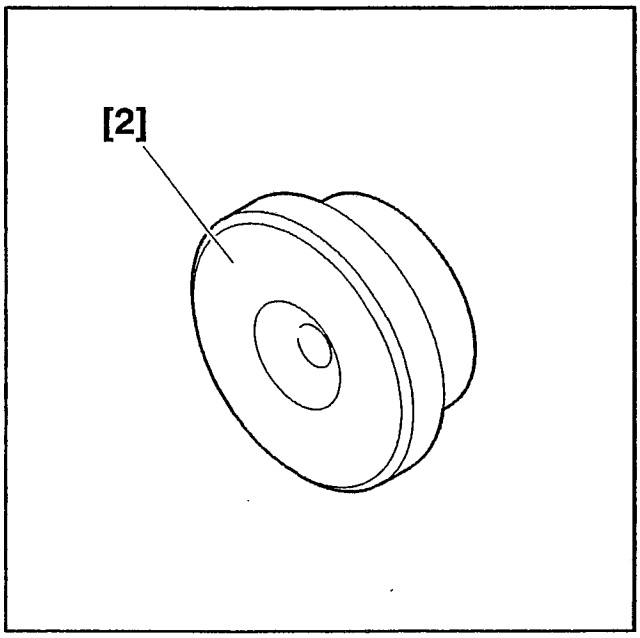


Fig : E5AP1JUC

[2] fäste 4508 T.J (verktygssats 7101 T).

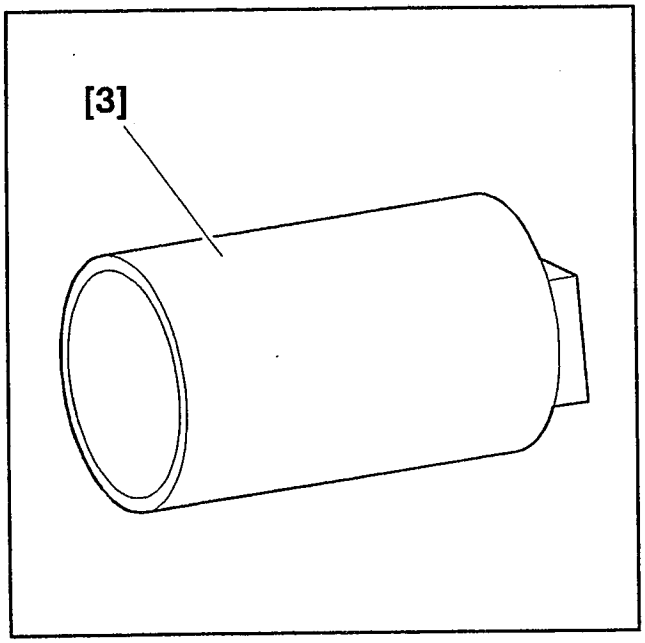


Fig : E5AP1JVC

[3] monteringshylsa 5708 T.Q (verktygssats 5708 T).

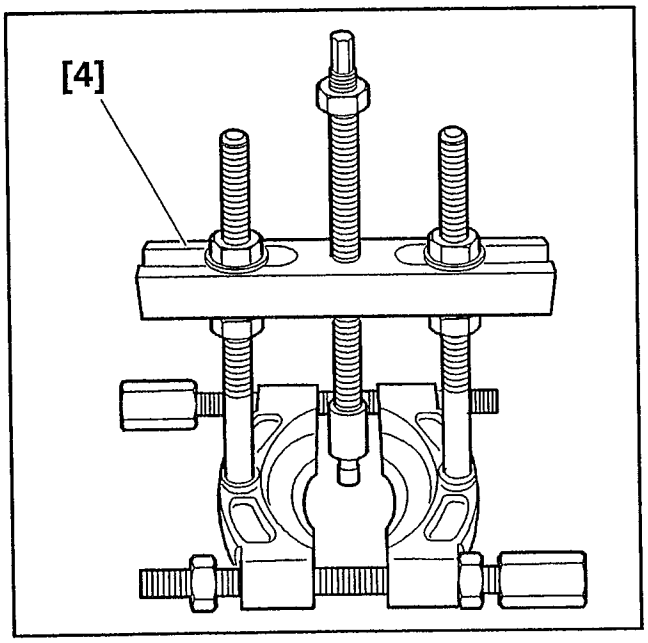


Fig : E5AP1JWC

[4] avdragare 2405 T.

3 – DEMONTERING

Lyft och palla upp fordonet på en 2–pelarlyft.

VIKTIGT : Se instruktioner för "hur hydraulkretsarna görs tryckfösa".

Demontera hjulet.

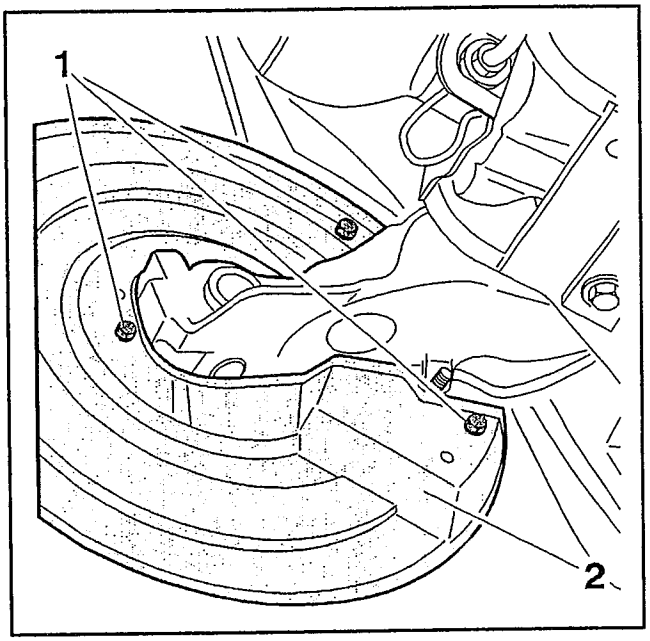


Fig : B3DP006C

Demontera :
- de 3 skruvarna (1)
- skyddsplåt (2)

3.1 – Fordon med ABS

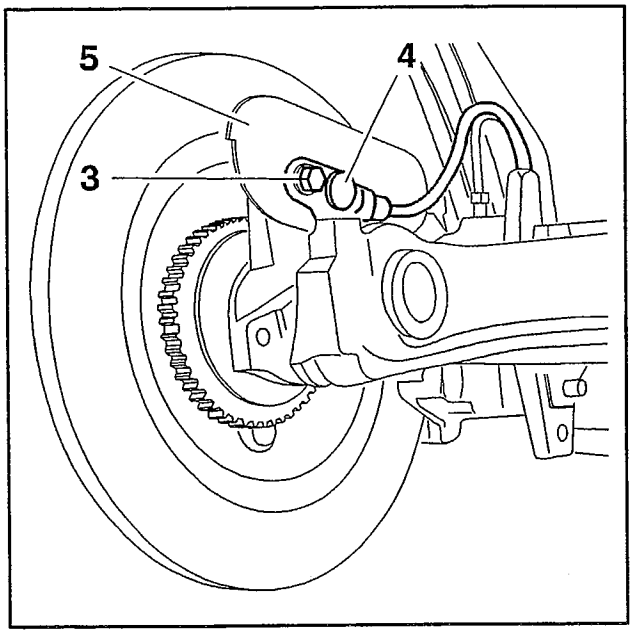


Fig : B3DP07JC

Demontera :
- skruven (3)
- ABS–givaren (4)
- värmeskärmen (5)

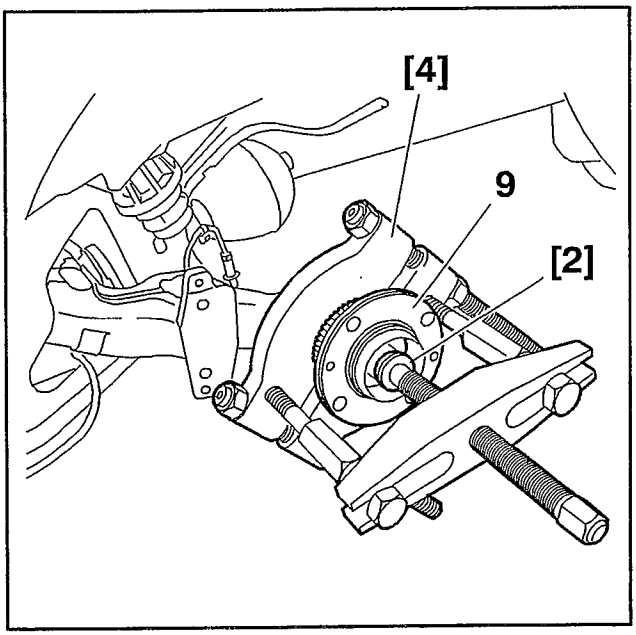


Fig : B3DP07LC

Placera verktygen [4] och [2] på det bakre navlagret (9).

OBS : Ta stöd mot den inre lagerbanan, för att ta ut hela lagret.

Demontera den bakre navlagerenheten (9).

3.2 – Fordon av alla modeller

Demontera :
- oket (se motsvarande åtgärd)
- bromsskivan (se motsvarande åtgärd)

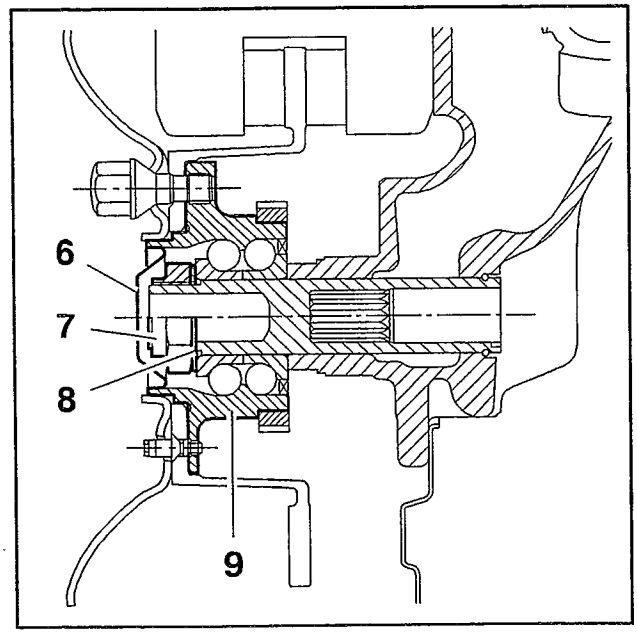


Fig : B3DP07KC

Demontera :
- tätningspluggen (6)
- navmutter (7)
- brickan (8)

4 – ÅTERMONTERING

Rengör och smörj spindeln (fett G6).

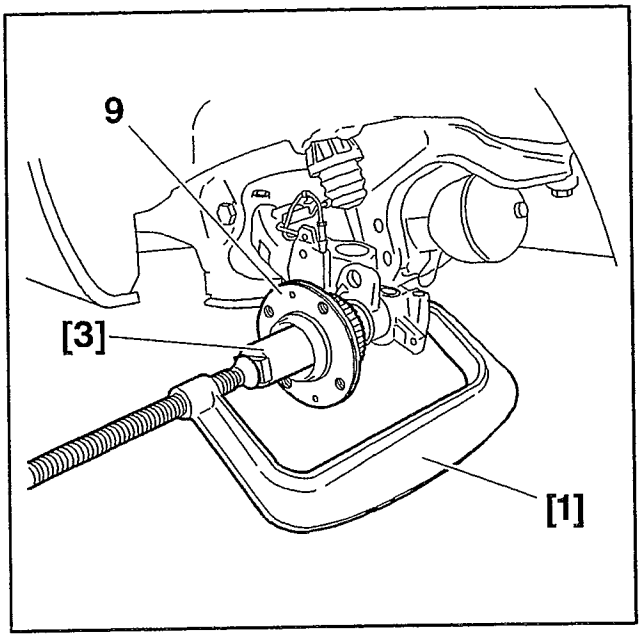


Fig : B3DP07MC

Sätt det nya navlagret (9) på spindeln.

Sätt verktygen [1] och [3] på plats genom att ta stöd mot den inre lagerbanan och spindeln.

För navlagret (9) till anslag på bärarmen.

Demontera verktygen [1] och [3].

Montera brickan (8).

VIKTIGT : Byt navmuttern (7) vid varje demontering.

Dra åt muttern (7) till 25 ± 2,5 daNm.

Lås muttern (7).

Montera :
- tätningspluggen (6)
- bromsskivan
- bromsoket
- skyddsplåt (2)

Montera, om fordonet har ABS :
- värmeskärmen (5)
- ABS-givaren (4)
- skruven (3)

Lufta av bromsarna (se motsvarande åtgärd).

Montera hjulet.

DEMONTERING – ÅTERMONTERING : SPINDEL BAKHJUL

1 – SKYDD

VIKTIGT : Följ säkerhets– och renlighetsbestämmelserna.

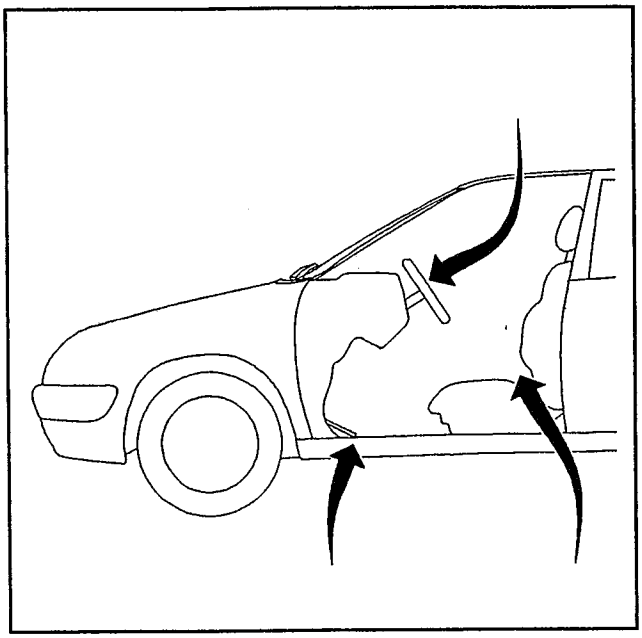


Fig : E1AP081C

Sätt ett skydd på följande delar :
- förarsäte
- golvmatta (på förarsidan)
- ratt

2 – LÄMPLIGA VERKTYG

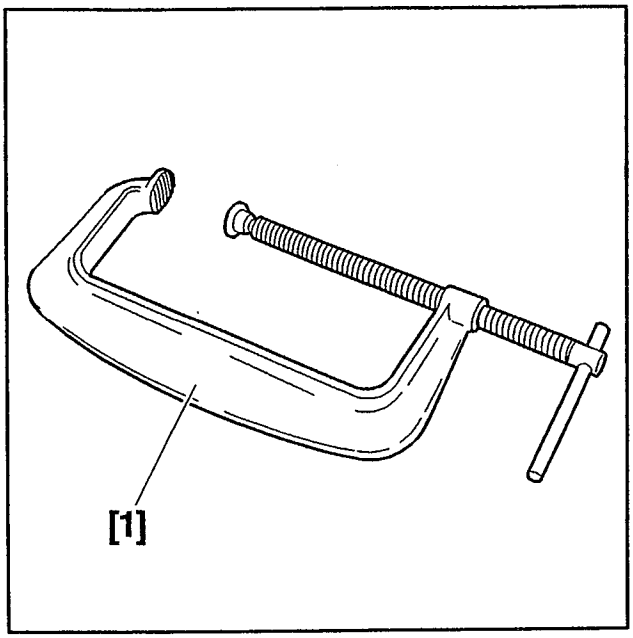


Fig : E5AP1JTC

[1] tving 250 mm.

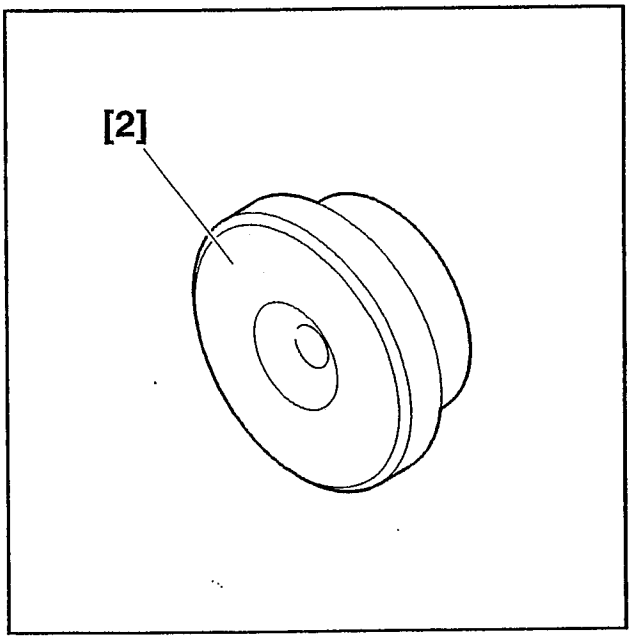


Fig : E5AP1JUC

[2] fäste 4508 T.J (verktygssats 7101 T).

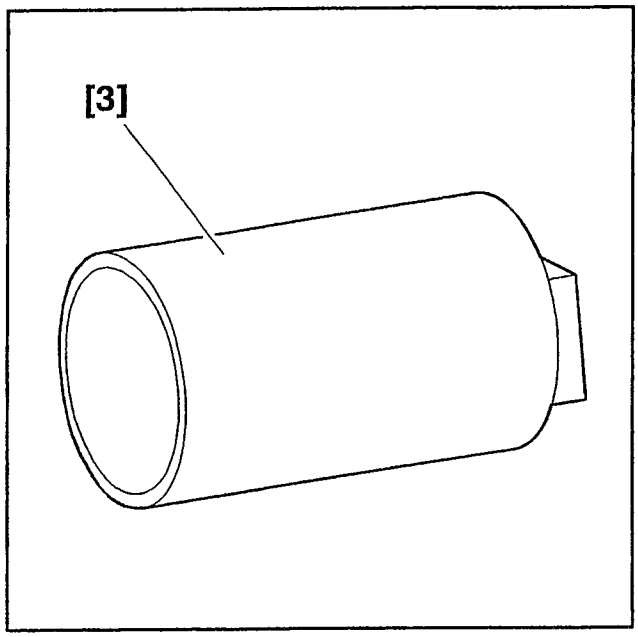


Fig : E5AP1JVC

[3] monteringshylsa 5708 T.Q (verktygssats 5708 T).

3 – DEMONTERING

Lyft och palla upp fordonet på en 2–pelarlyft.

Demontera :

- hjulet
- navlagret (se motsvarande åtgärd)

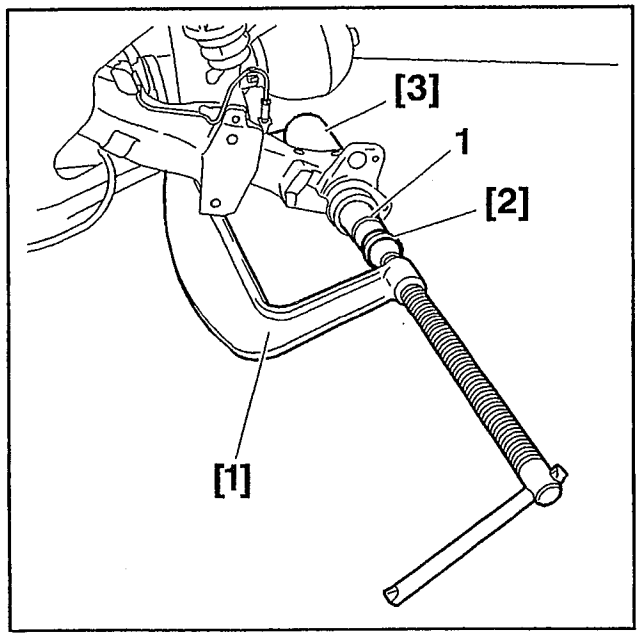


Fig : B3DP07NC

Sätt verktygen på plats [1]–[2]–[3].

Dra ur spindeln (1) ; med hjälp av verktyget [1].

Avsluta avdragningen av spindeln (1) med hjälp av en hammare och en bronsdorn.

Demontera spindeln (1).

4 – ÅTERMONTERING

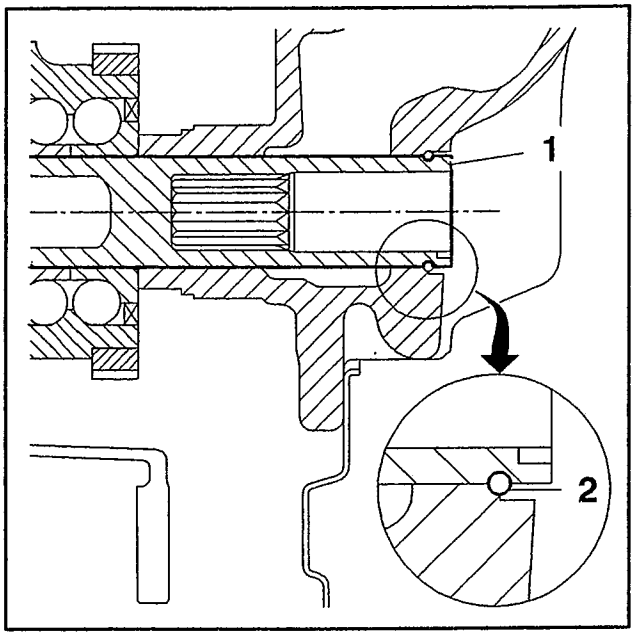


Fig : B3DP07PC

Kontrollera att låsringen (2) finns på plats i spindelns spår (1).

Rengör och smörj in spindeln (1) (fett G6).

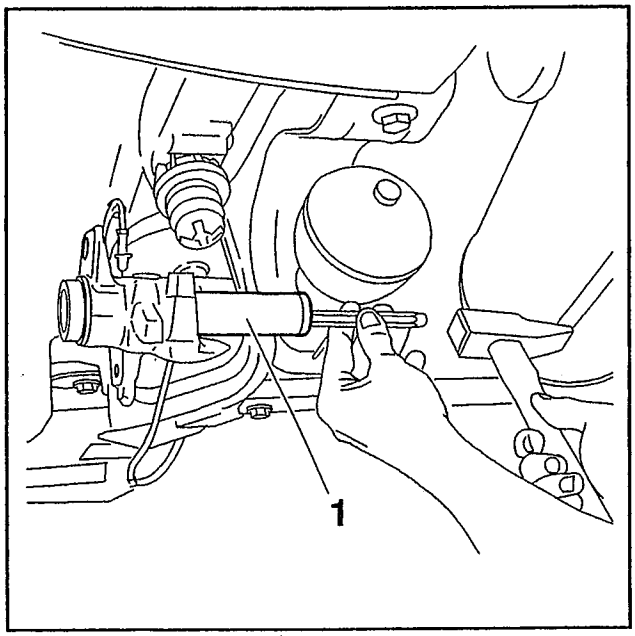


Fig : B3DP07QC

Sätt spindeln (1) på plats i bärarmen med hjälp av en hammare och en bronsdorn.

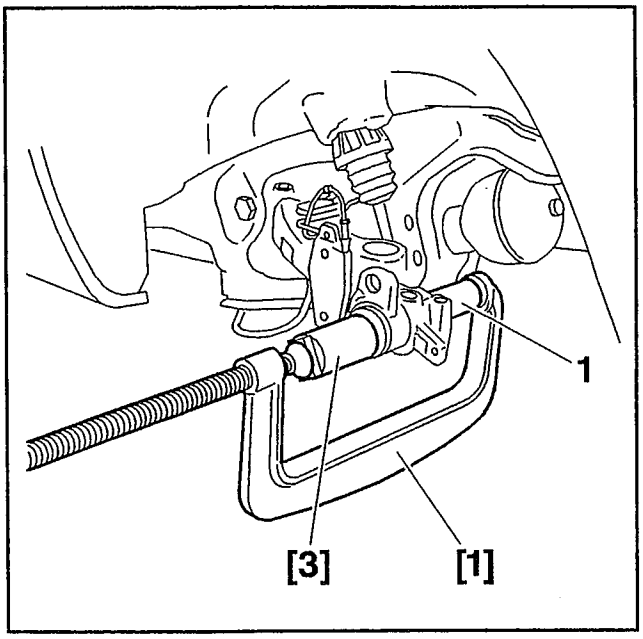


Fig : B3DP07RC

Sätt verktygen [1] och [3] på plats.

För spindeln (1) till stopp i bärarmen ; med hjälp av verktyget [1].

Demontera verktygen [1] och [3].

VIKTIGT : Montera ett nytt navlager varje gång detta demonteras.

Montera :
- navlagret (se motsvarande åtgärd)
- hjulet