Xantia

OKTOBER 2000

REF: BRE 0085 S

ADDITIV NR 15

FJÄDRING STYRNING BROMSAR

- **FRAMVAGN**
- **Renovering: Undre bärarm**

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".

CITROËN
FÖRSÅLJNING EUROPA
SERVICEDOKUMENTATION

2

FRAMVAGN

REPARATION : UNDRE BÄRARM 1

1 – Lämpliga verktyg 1
2 – Demontering av bakre silentblock 3
3 – Demontera det främre silentblocket 4
4 – Montering av det bakre silentblocket –
5 – Återmontering av främre silentblock 6

REPARATION : UNDRE BÄRARM

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

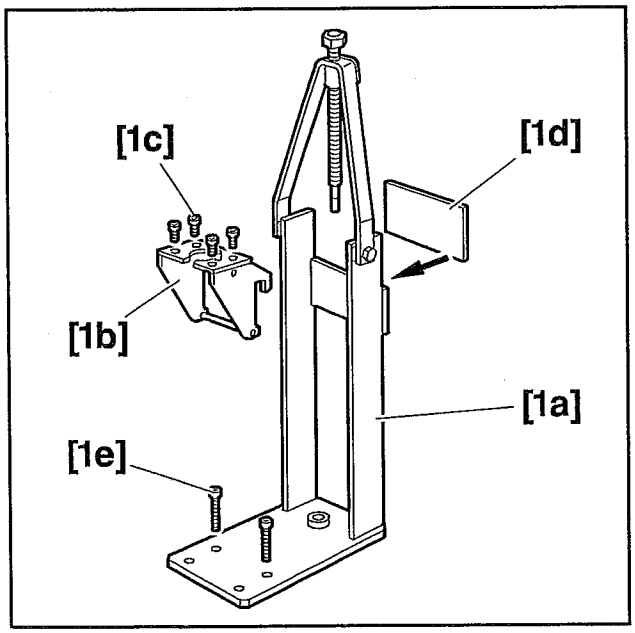


Fig : E5AP1R4C

[1] verktyg för demontering – montering av silentblocken :
- [1a] fäste för silentblock 8018–T1
- [1b] mothåll 8018–T2
- [1c] fästskruv för fästvinkel 8018–T3
- [1d] höjanordning 8018–T4
- [1e] fästskruv för centreringen 8018–T5

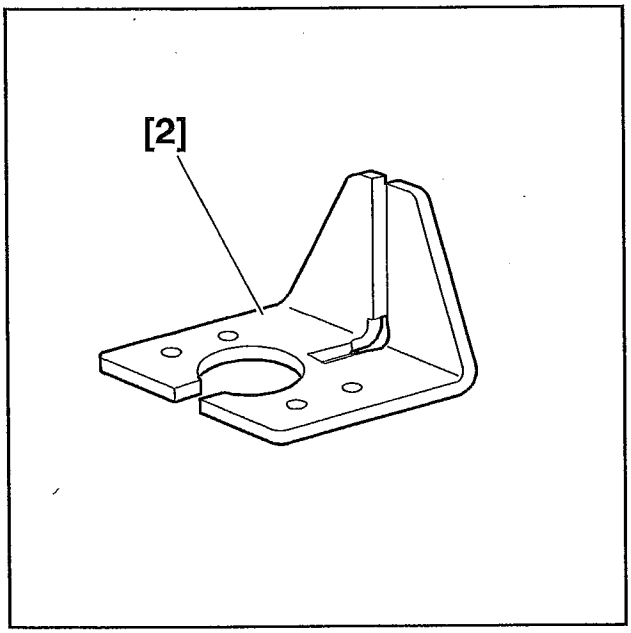


Fig : E5AP1R5C

[2] vinkelstyrning för silentblock bak 8018–TJ.

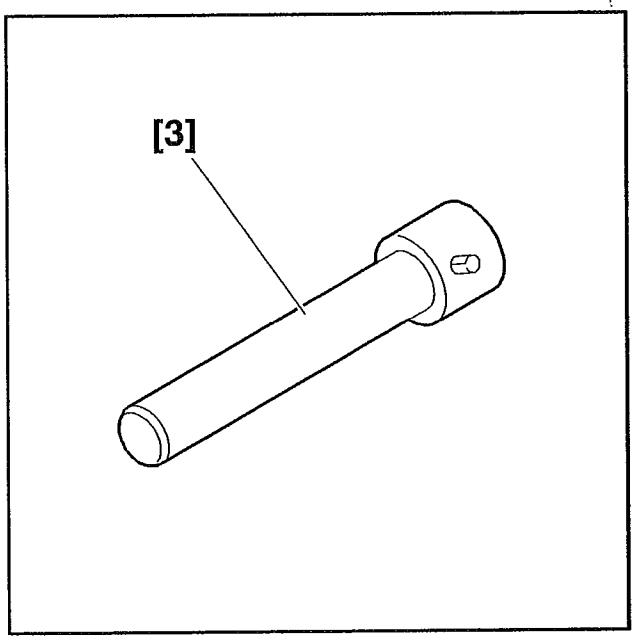


Fig : E5AP1R6C

[3] centrering för demontering av den bakre elastiska upphängningen 8018–TB.

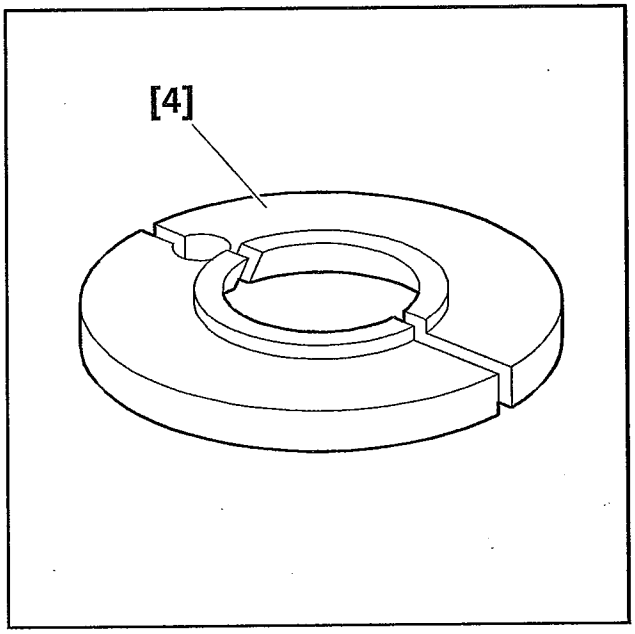


Fig : E5AP1RMC

[4] tryck för demontering–återmontering av den bakre elastiska upphängningen 8018–TC.

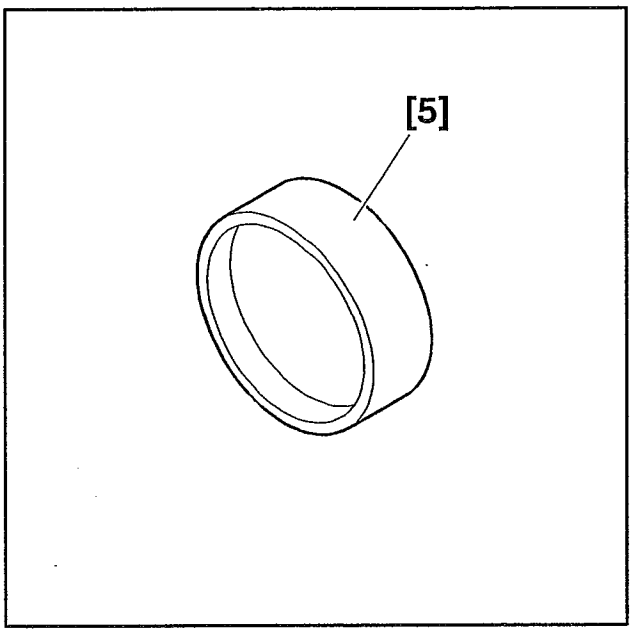


Fig : E5AP1R8C

[5] demonteringsverktyg för den främre elastiska upphängningen 8018–TK.

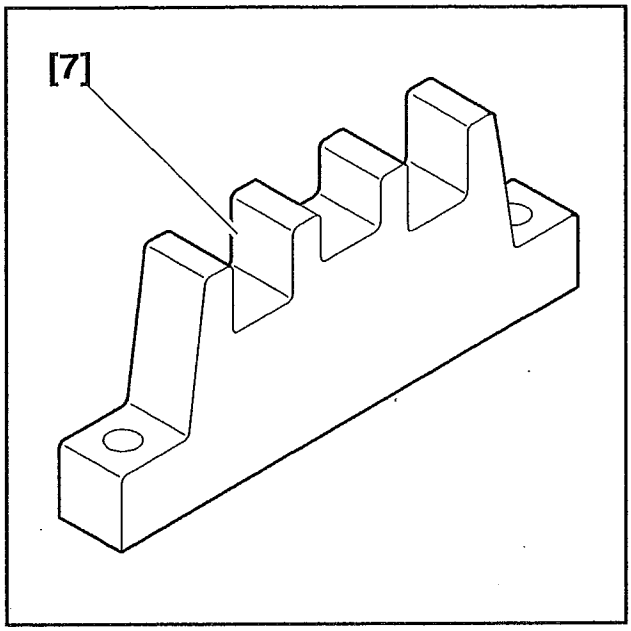


Fig : E5AP1RPC

[7] styrning för bärarmen 8018–TF.

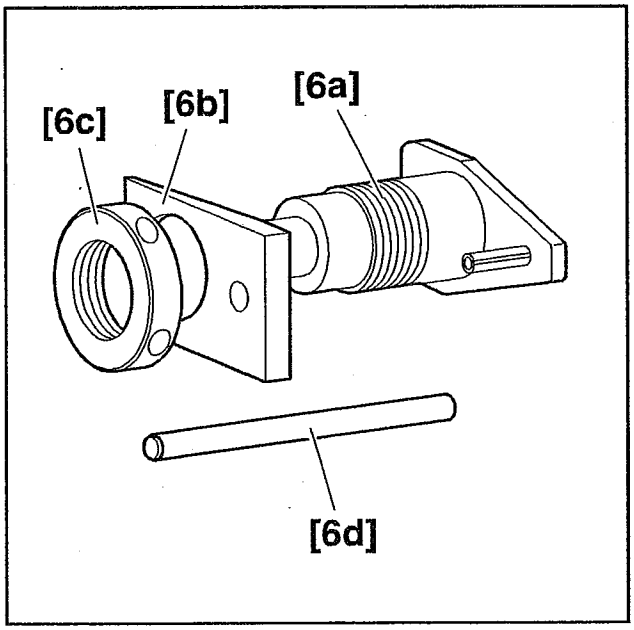


Fig : E5AP1RNC

[6] styrning för elastisk upphängning 8018–TL :
- [6a] centrumstyrning 8018–TL1
- [6b] mellanlägg 8018–TL2
- [6c] mutter 8018–TL3
- [6d] stång för blockering av mutter 8018–TL4

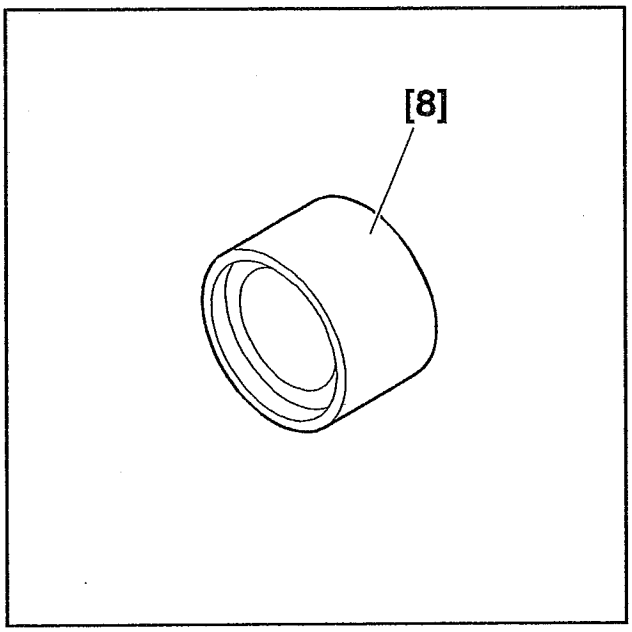


Fig : E5AP1RBC

[8] tryckare 8018–TG.

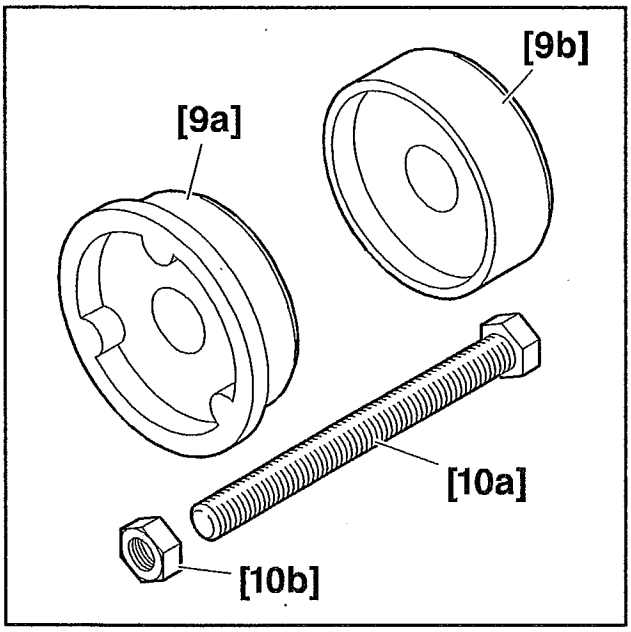


Fig : E5AP1RQC

[9] och [10] : monteringsverktyg för den elastiska upphängningen fram 8018–TG et 8018–TH :
- [9a] monteringsverktyg 8018–TM1
- [9b] monteringsverktyg 8018–TM2
- [10a] skruv H M12 x 120–120 8018–TH2
- [10b] mutter M12 8018–TH3

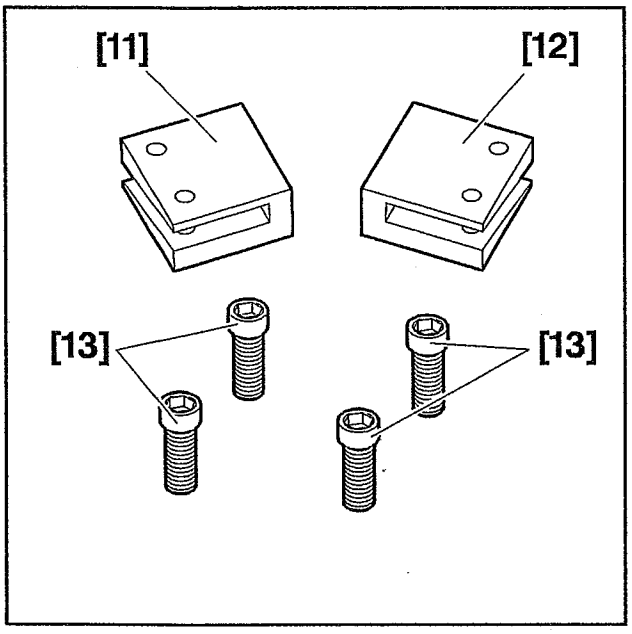


Fig : E5AP1RRC

[11] tolk för elastisk upphängning höger bak 8018–TN.

[12] tolk för elastisk upphängning vänster bak 8018–TP.

[13] fästskruv 8018–TQ.

2 – DEMONTERING AV BAKRE SILENTBLOCK

Sätt ihop följande verktyg :
- höjanordningen [1d]
- mothållet [1b]
- verktyget [2] med skruvarna [1c]
- verktyget [3]

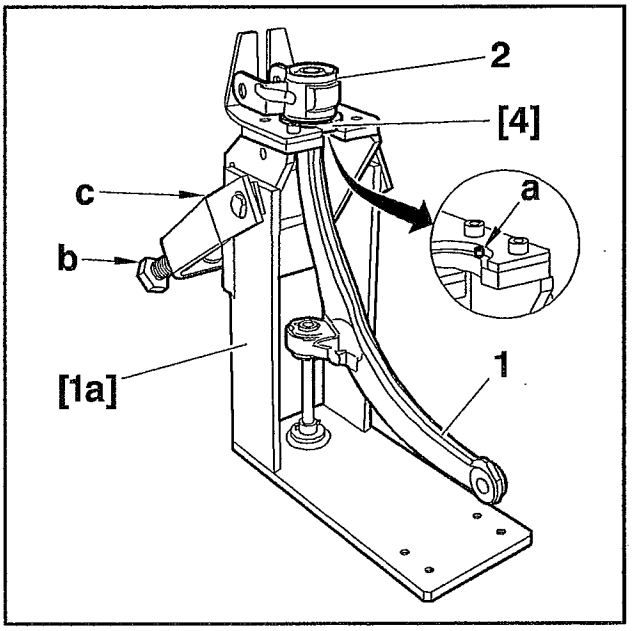


Fig : B3BP15EC

Placera bärarmen (1) i verktyget [1a].

Sätt verktyget [4] under det bakre silentblocket (2).

Sätt verktyget [4] på mothållets [1b] fästpunkt "a".

Sätt silentblocket (2) på verktyget [4].

Smörj in skruvens "b" gänga.

Placera avdragaren "c" på verktyget [1a].

Dra ur det bakre silentblocket (2) med hjälp av skruven "b".

3 – DEMONTERA DET FRÄMRE SILENTBLOCKET

Demontera det bakre silentblocket.

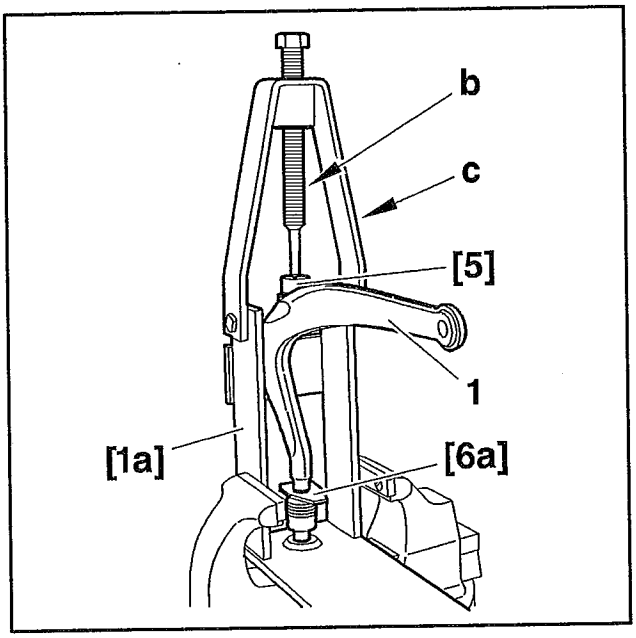


Fig : B3BP15FC

Placera följande delar på verktyget [1a] :
- verktyget [6a]
- bärarmen (1)
- verktyget [5]

Smörj in skruvens "b" gänga.

Placera avdragaren "c" på verktyget [1a].

Dra av silentblocket (2) med hjälp av skruven "b".

4 – MONTERING AV DET BAKRE SILENTBLOCKET

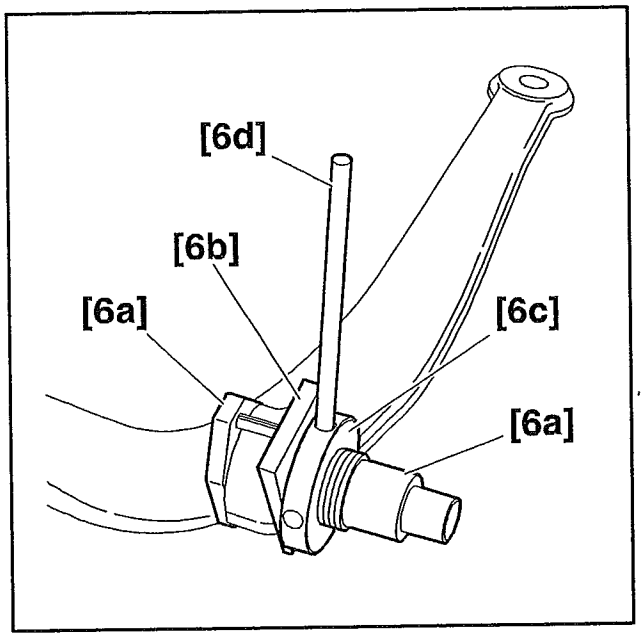


Fig : B3BP15GC

Sätt i :
- verktyget [6a] på bärarmen (1)
- verktyget [6b]
- verktyget [6c]

Dra åt verktyget [6c], med hjälp av verktyget [6d].

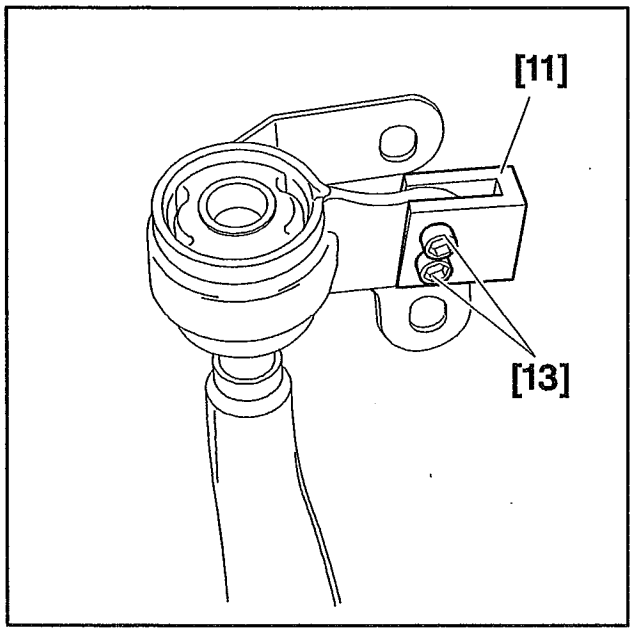


Fig : B3BP15HC

4.1 – Höger bärarm

Montera :
- verktyget [11] på den elastiska upphängningen (2)
- skruvarna (13)

4.2 – Vänster bärarm

Montera :
- verktyget [12] på den elastiska upphängningen (2)
- skruvarna (13)

VARNING : Följ verktygets monteringsriktning [11].

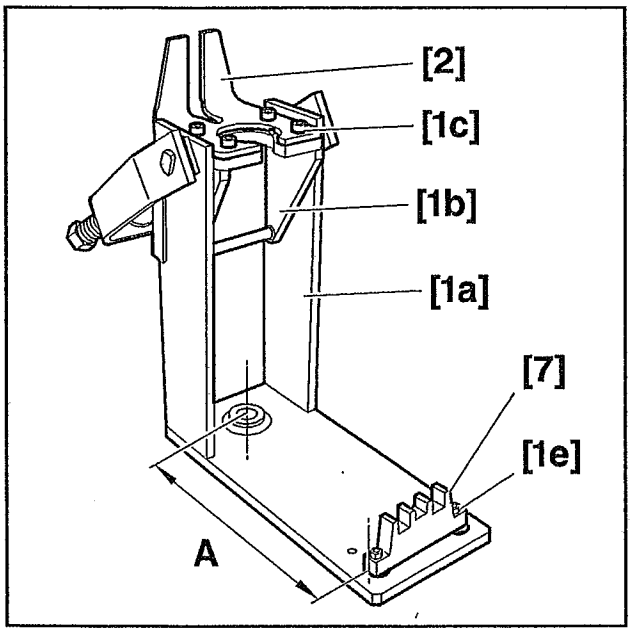


Fig : E5AP1RSC

Montera :
- verktyget [7] på verktyget [1a] med skruvarna [1e]
- mothållet [1b]
- verktyget [2] med skruvarna [1c]

OBS : A = 265 mm.

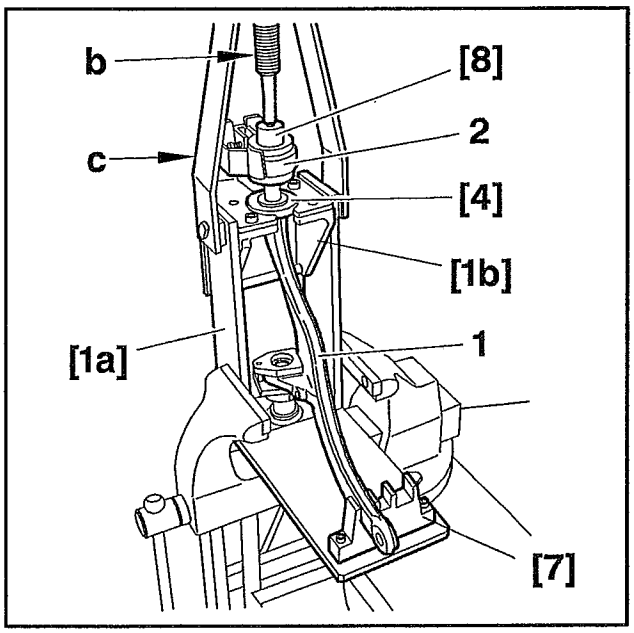


Fig : B3BP15JC

Placera bärarmen (1) i verktyget [1a].

Sätt bärarmen (1) i ett spår på verktyget [7].

VARNING : Höger bärarm : vänster spår på verktyget [7].

VARNING : Vänster bärarm : höger spår på verktyget [7].

Sätt verktyget [4] på stödbordet [1b].

Håll fram den elastiska upphängningen (2) på bärarmen (1).

Sätt verktyget [8] på det bakre silentblocket (2).

Smörj in skruvens "b" gänga.

Placera avdragaren "c" på verktyget [1a].

Med hjälp av skruven (b), sätt silentblocket (2) i bärarmen (1) tills den ligger an mot verktyget [4].

VARNING : Bakre silentblocket (2) är monterad åtdragen på bärarmen. Monteringen av det bakre silentblocket (2) bör göras med ett litet tvång när det sätts i. Då bakre silentblocket (2) monteras fritt ska man byta bärarmen.

5 – ÅTERMONTERING AV FRÄMRE UPPHÄNGNING

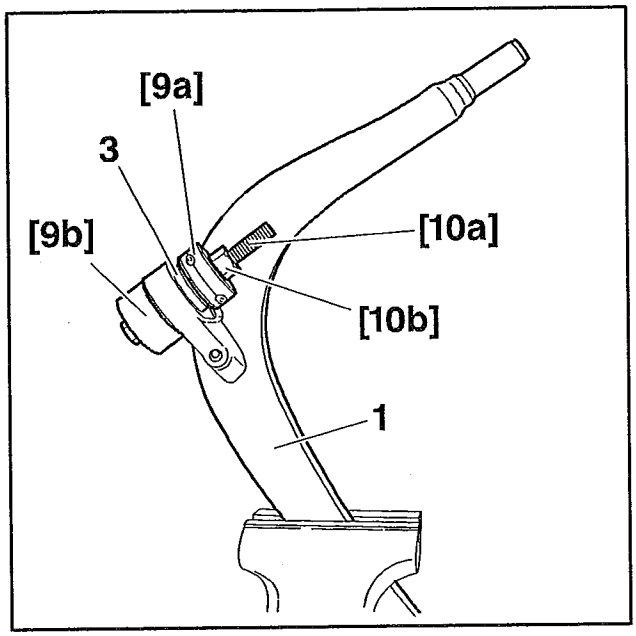


Fig : B3BP15KC

Placera :
- den elastiska upphängningen (3) i bärarmen (1)
- verktygen [9a], [9b], [10a] och [10b]

Sätt den elastiska upphängningen (3) i anslag mot bärarmen (1).

Demontera verktygen [9a], [9b], [10a] och [10b].

© " Rättigheterna till den tekniska informationen som finns i denna broschyr tillhör uteslutande Citroën. Kopiering, översättning eller distribution, helt eller delvis, av dessa informationer är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av Citroën".