
Xantia

SEPTEMBER 1995

REF. BRE 0125 S

SPECIALUTRUSTNING
FÖR BREAK-MODELLER

- FRAMPARTI
- BAKPARTI
- RUTOR
- SÄTEN OCH KLÄDSLAR
- SKYDD OCH SÄKERHET

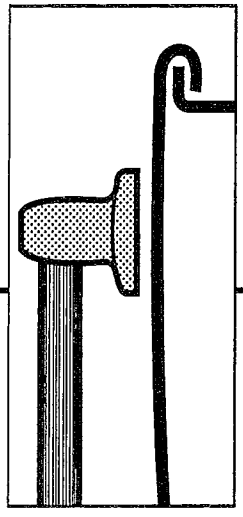

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

BAKPARTI

DEMONTERING – MONTERING : BAKLUCKA 3
DEMONTERING – MONTERING : BAKLUCKA 4

TAK

DEMONTERING – MONTERING : LÄNGSGÅENDE TAKBÅGE 8

GLASRUTOR

BYTE : RUTA I BAKLUCKA 10
BYTE : SIDORUTA BAK 15

SÄTEN OCH KLÄDSLAR

DEMONTERING – MONTERING : HELT RYGGSTÖD TILL BAKSÄTE 19
DEMONTERING – MONTERING : BAGAGERUMSKLÄDSEL 21

SKYDD OCH SÄKERHET

DEMONTERING – MONTERING : STÖTFÅNGARE BAK 23

DEMONTERING – MONTERING : BAKLUCKA

1 – DEMONTERING

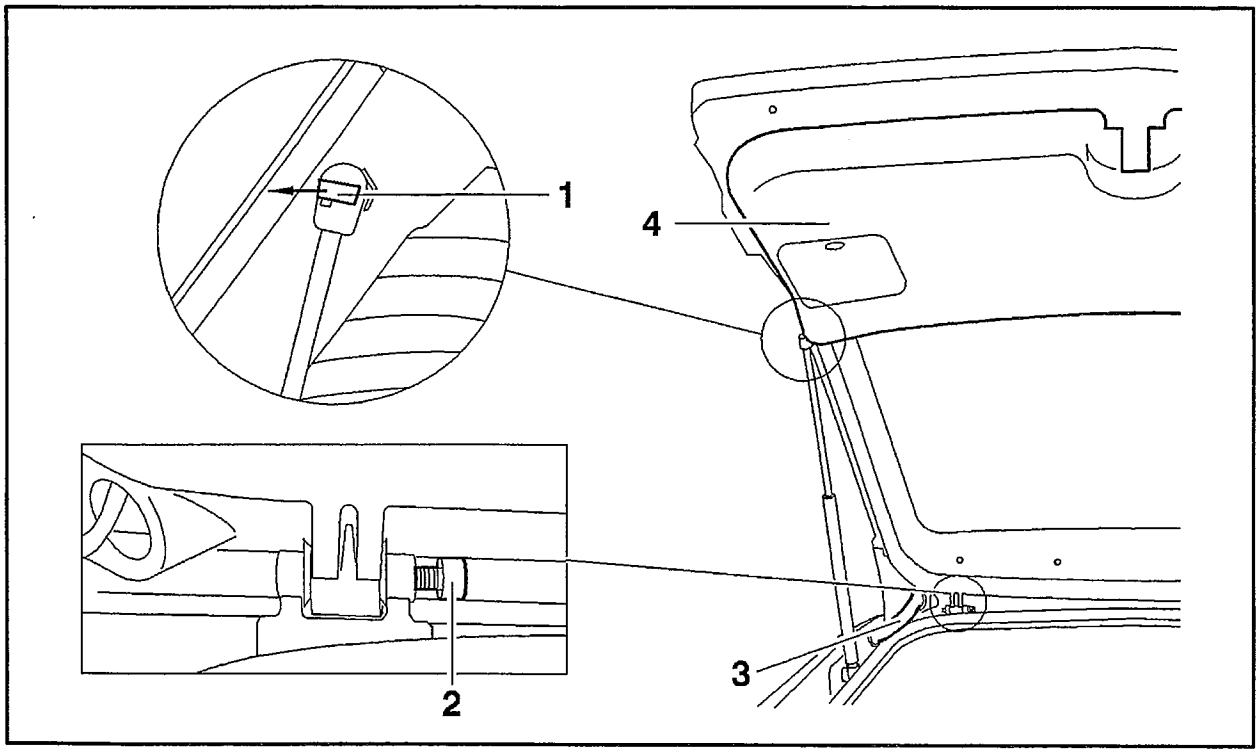


Fig : C4BP089D

Öppna bakluckan.

Demontera klädseln (4) på bakluckan.

Frigör kabelhälvorna (3) från luckans innerplåt.

Demontera klammern (1) som håller de gasfjädrade bagagerumsstöttornas kulled.

Ta loss de gasfjädrade bagagerumsstöttornas kulled från bakluckan.

Håll luckan öppen med ett stöd.

Arbetet kräver medverkan av två personer :
- demontera sprintarna till gångjärnen (2) (skruva upp)
- demontera bakluckan

2 – MONTERING

Gå till väga i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

VARNING : Dra åt gångjärnen med rätt moment : 1,4 daNm.

DEMONTERING – MONTERING : BAKLUCKA

1 – DEMONTERING

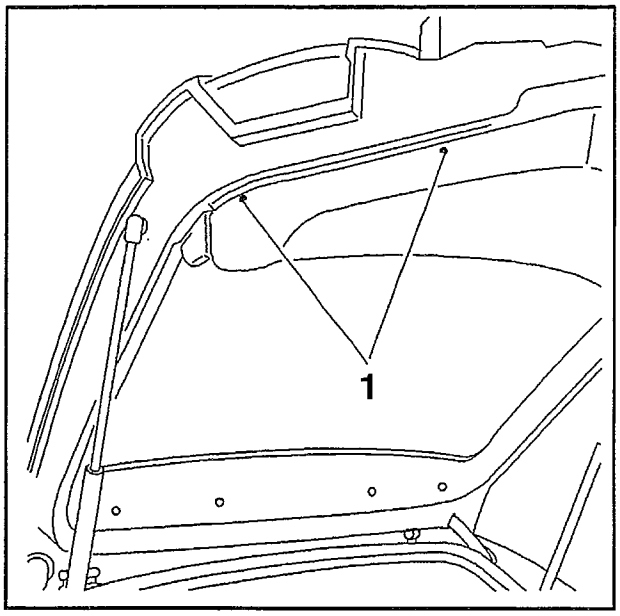


Fig : C4BP08AC

Öppna bakluckan.

Demontera skruvarna (1) (på ömse sidor).

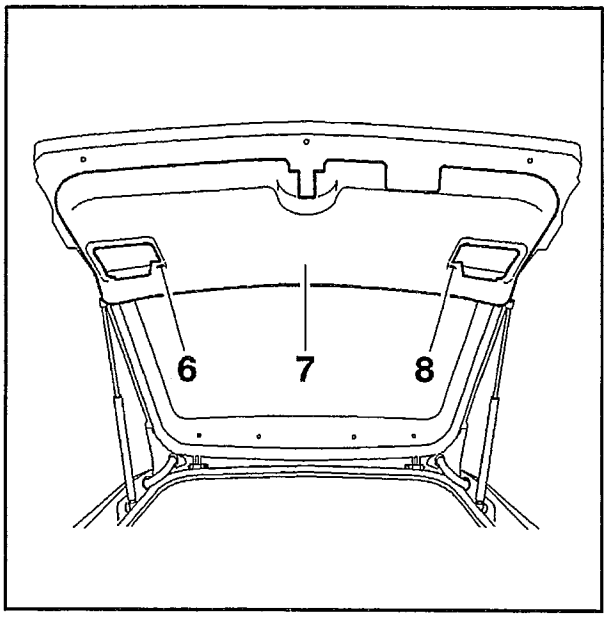


Fig : C4BP08CC

Demontera :

- skruvarna (6),(8)
- klädseln (7) på bakluckan

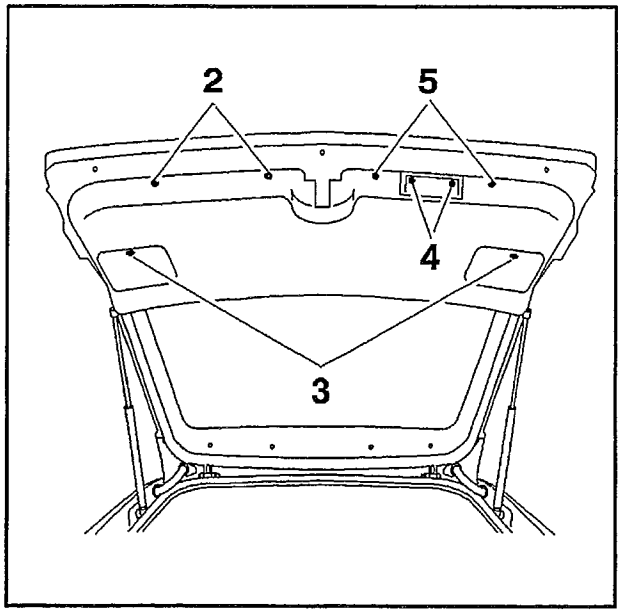


Fig : C4BP08BC

Demontera :

- skruvarna (2),(5)
- handtaget (skruv (4))
- pluggarna (3)

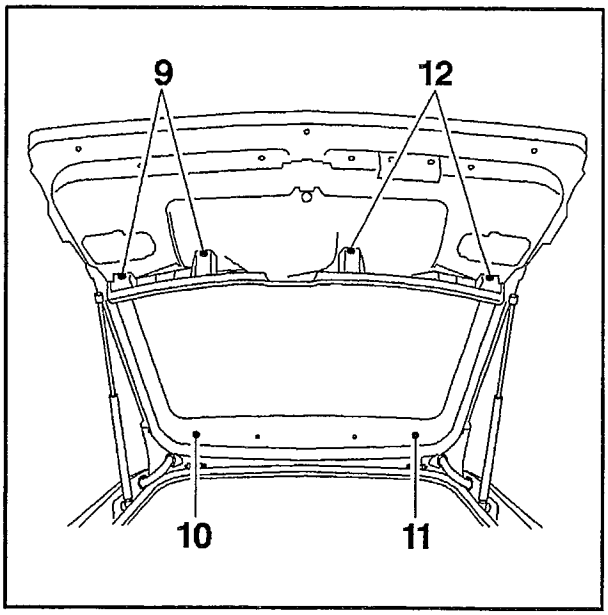


Fig : C4BP08DC

Demontera :

- nedre listen (skruvarna (9),(12))
- sidolisterna (skruvarna (10),(11))

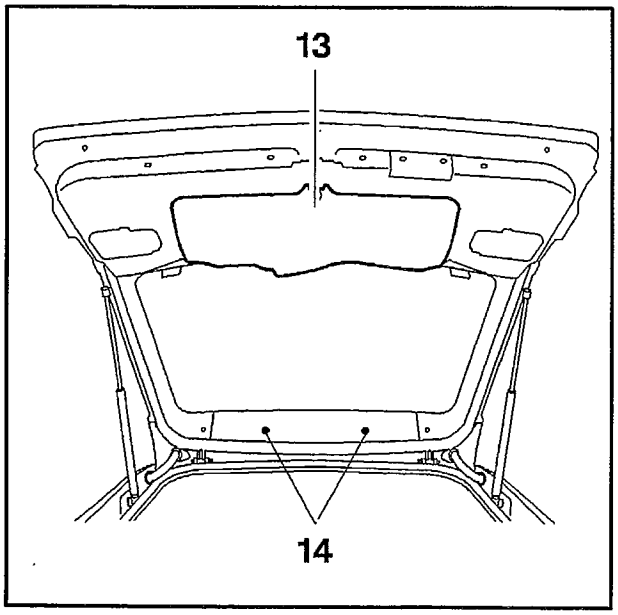


Fig : C4BP08EC

Demontera :
- skyddskåpa (13)
- övre listen (skruv (14))

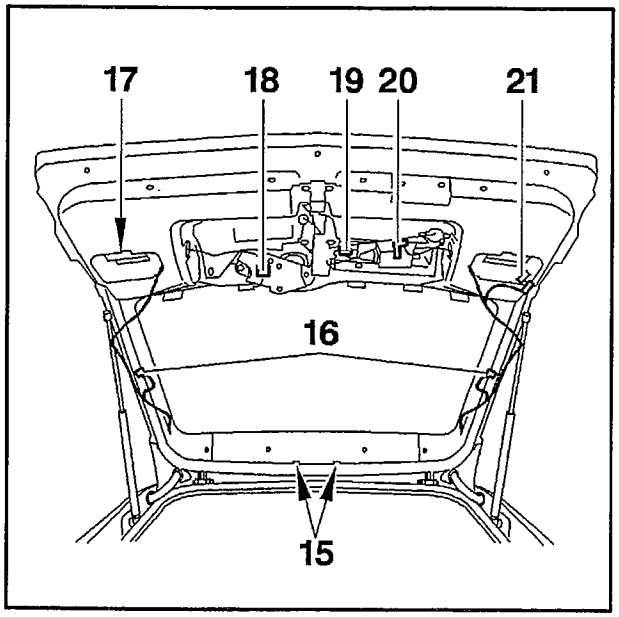


Fig : C4BP08FC

Koppla loss :
- motståndet i bakrutan (16)
- bakrutetorkarens motor (18)
- skyltbelysningarna (19)
- centrallåset (20)
- bakljusen (17),(21)

Demontera skruvarna (15) (tredje bromljus).

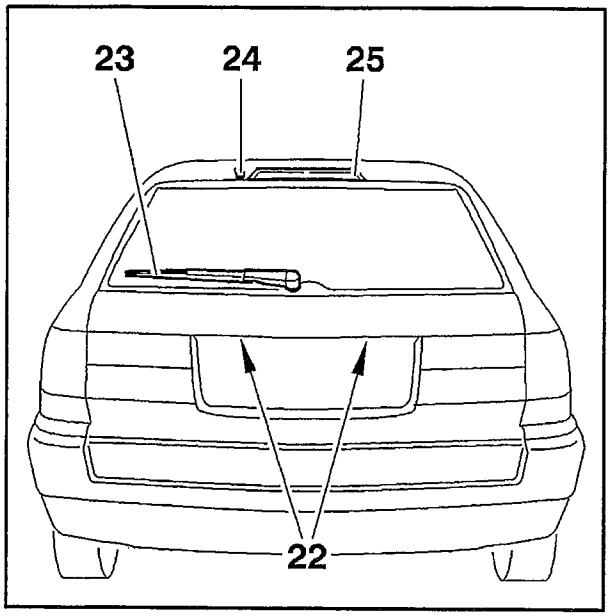


Fig : C4BP08GC

Koppla ur spolarslangen (24).

Koppla ur det tredje bromsljuset (25).

Demontera :
- det tredje bromsljuset (25)
- enheten torkararm och -blad (23)
- skyltbelysningarna (22)

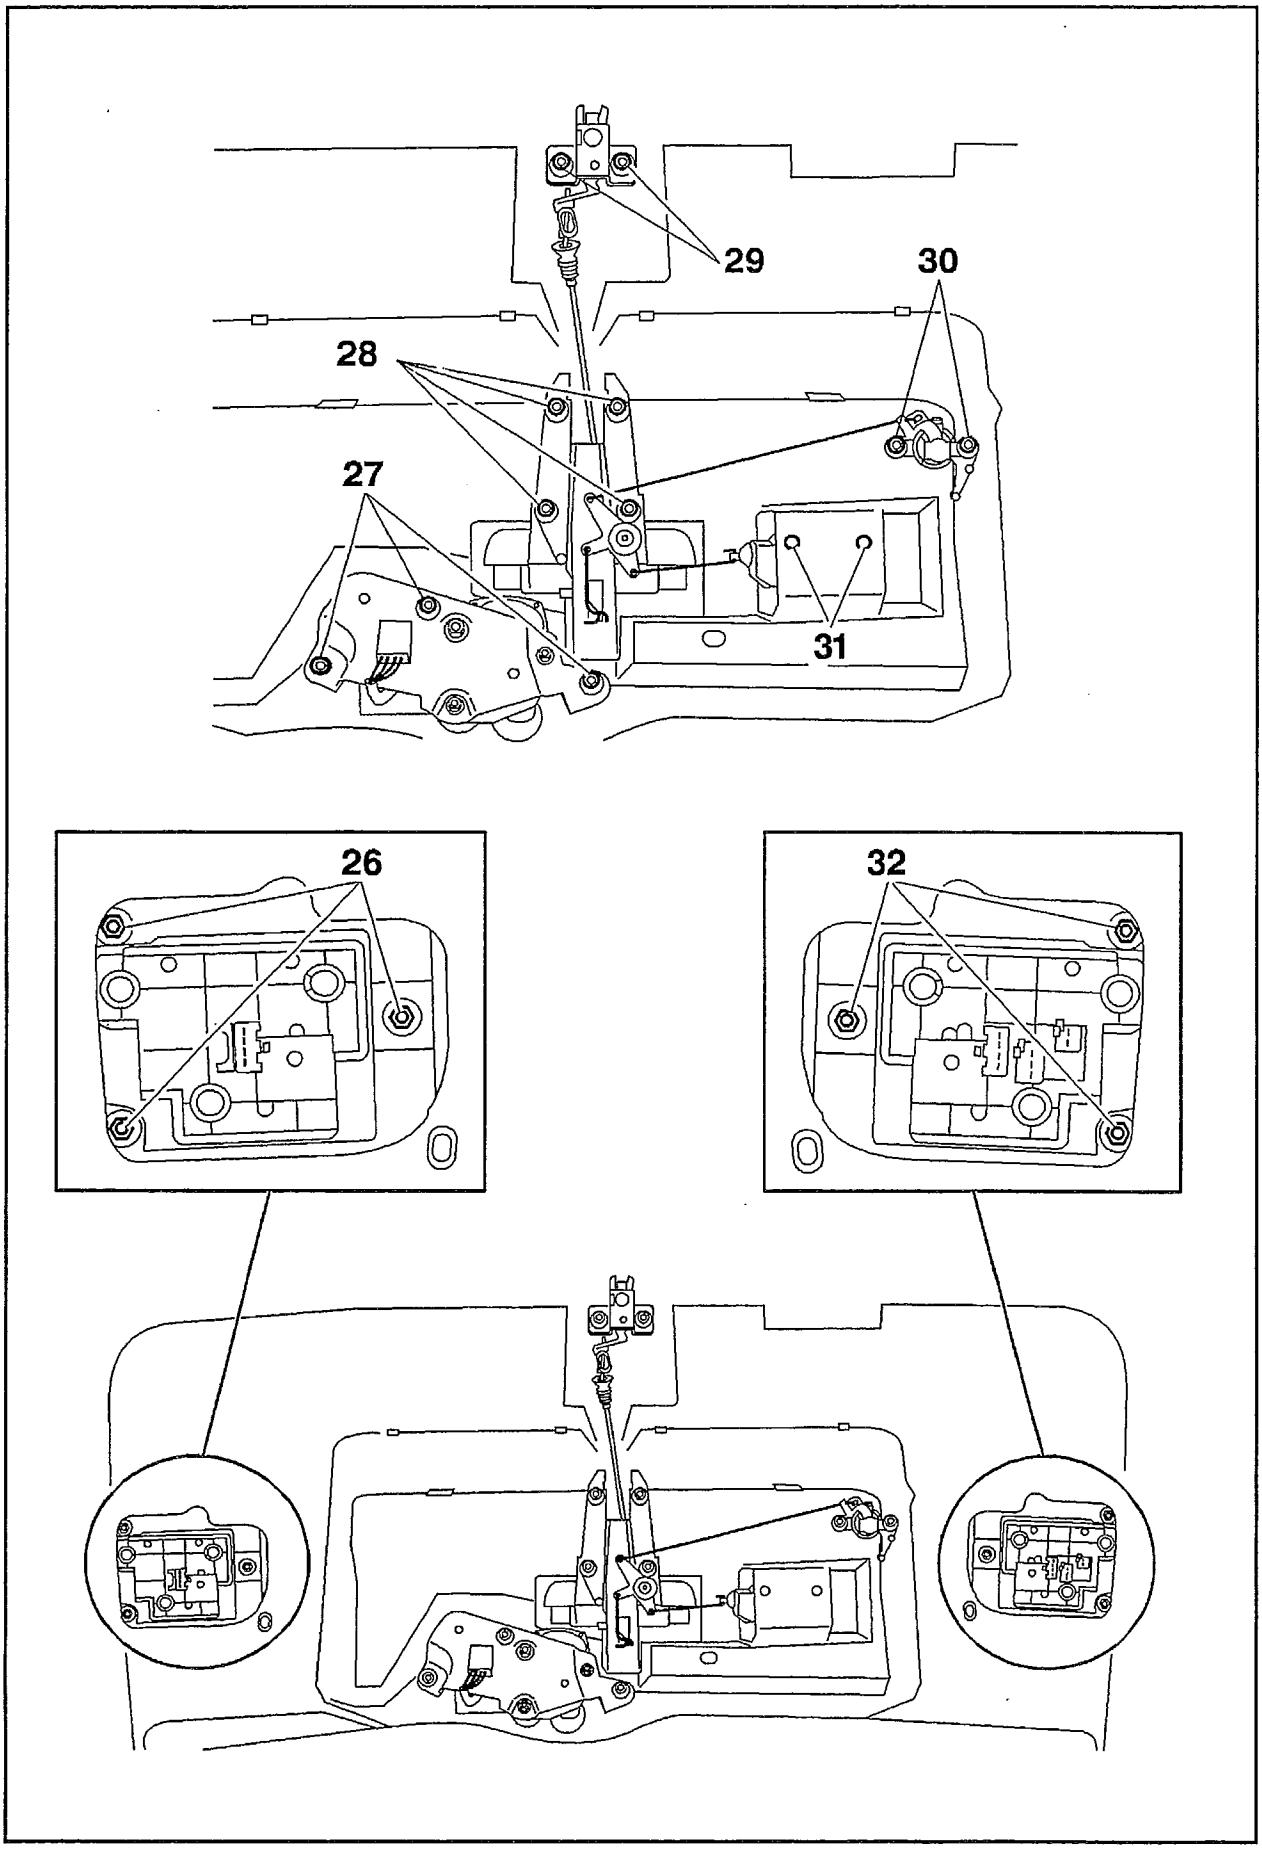


Fig : C4BP08HP

Demontera :
- bakljuskåporna (skruv (26),(32))
- bakrutetorkarens motor (skruv (27))
- låsfästet (skruv (30))
- centrallåset (beroende på utrustning) (skruv (31))
- låskroken (skruv (29))
- låsplattan (skruv (28))

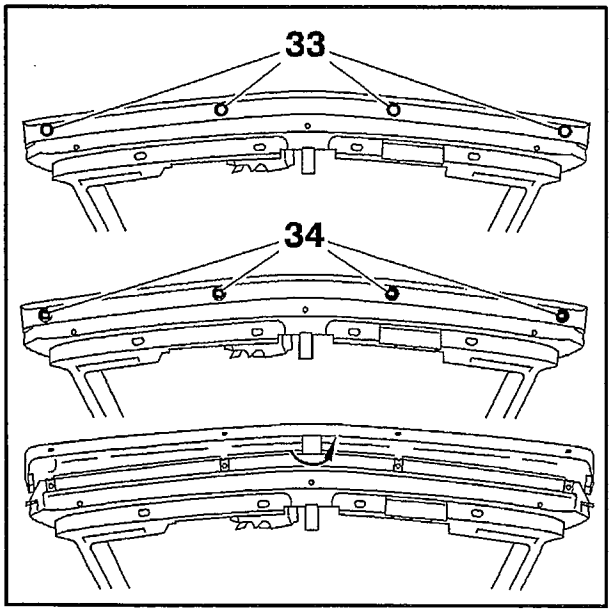


Fig : C4BP08JC

Demontera :
- pluggarna (33)
- skruvarna (34)

Lyft upp och dra sedan i nedre listen för att frigöra fästena från de övre spåren (35).

Demontera listen.

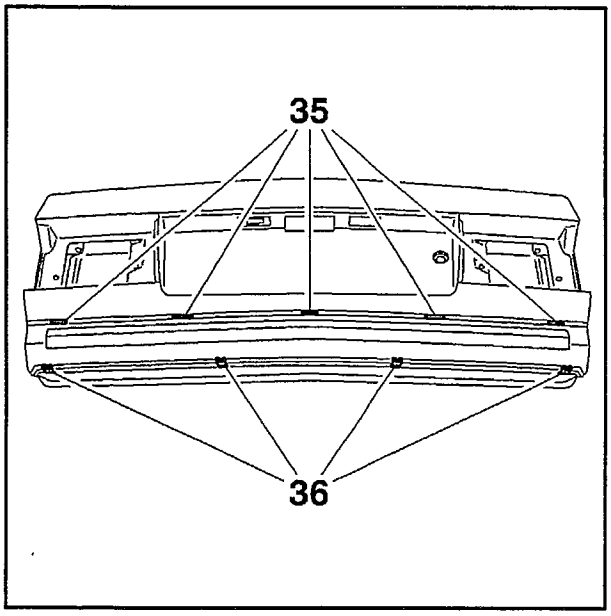


Fig : C4BP08KC

Övre spår (35).

Demontera mutterclipsen (36).

2 – MONTERING

Gå tillväga på samma sätt som vid demontering men i omvänd ordning.

DEMONTERING – MONTERING : LÄNGSGÅENDE TAKBÅGE

1 – DEMONTERING

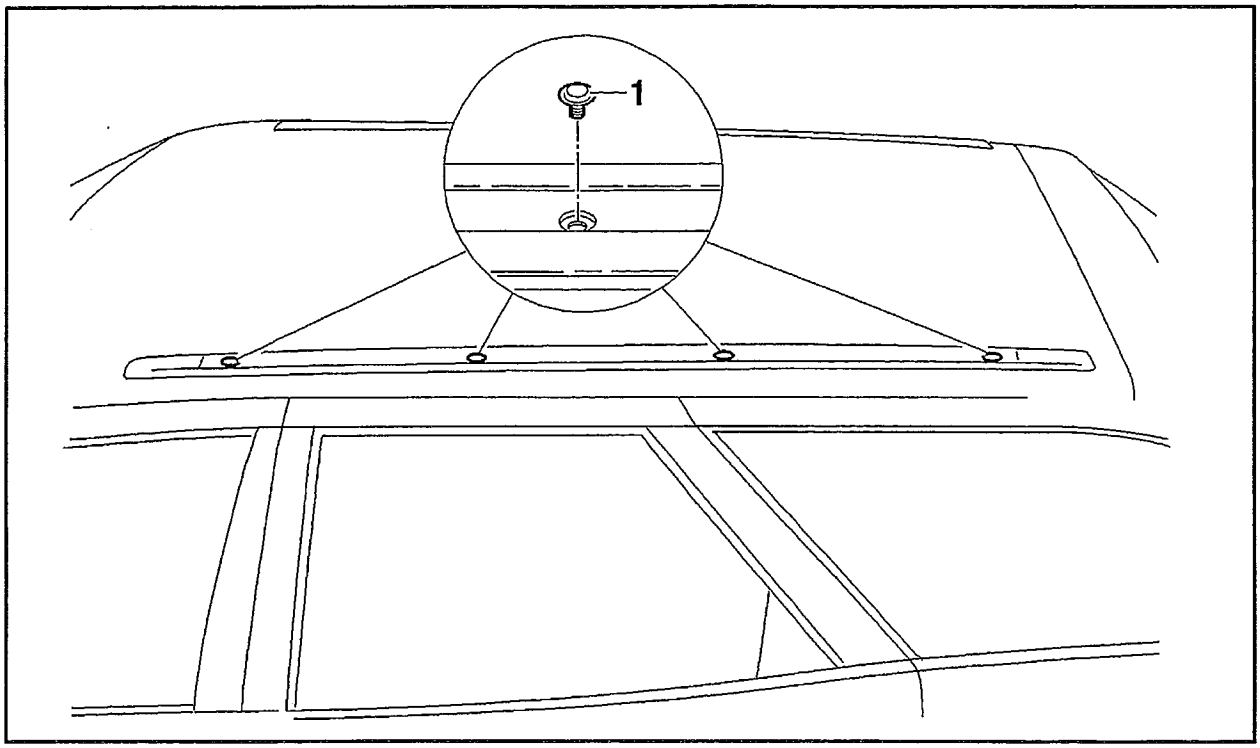


Fig : C4DP02VD

Demontera de 4 skruvarna (1).

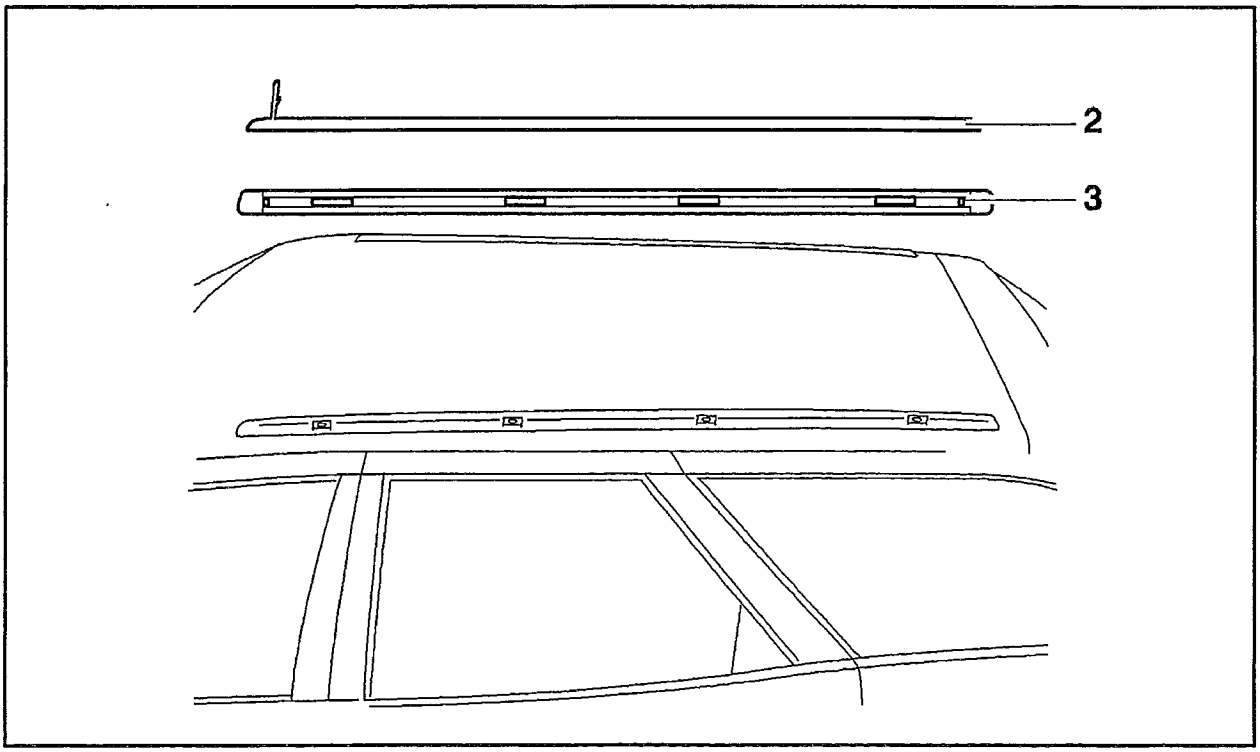


Fig : C4DP02WD

Demontera :

- den längsgående takbågen (2)
- fästspåret (3)

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

MÄRK : Stryk på medlet (*) i skruvgängorna (1).

"*" LOCTITE pré–imprégné (svag eller normal).

Åtdragningsmoment för skruvarna (1) :
0,8 daNm (± 10%).

BYTE : RUTA I BAKLUCKA

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

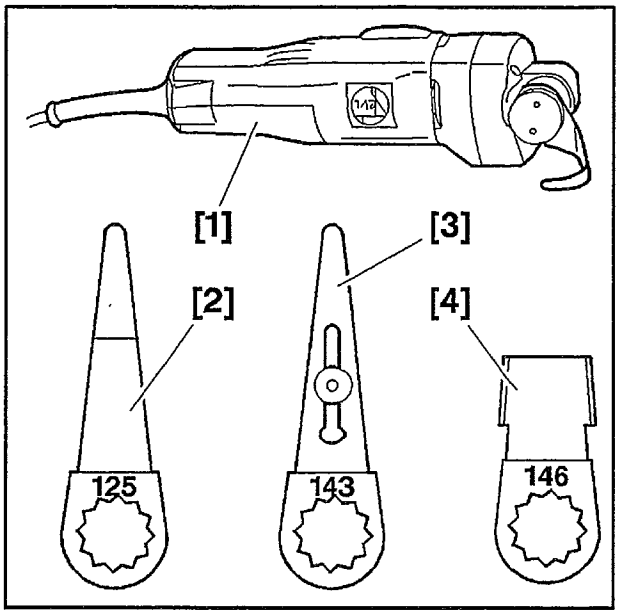


Fig : E5-P11JC

[1] elkniv.

[2] skärklinga (höger Nr 125).

[3] knivblad med reglerbart stopp (höger Nr 143).

[4] rensblad (N°146).

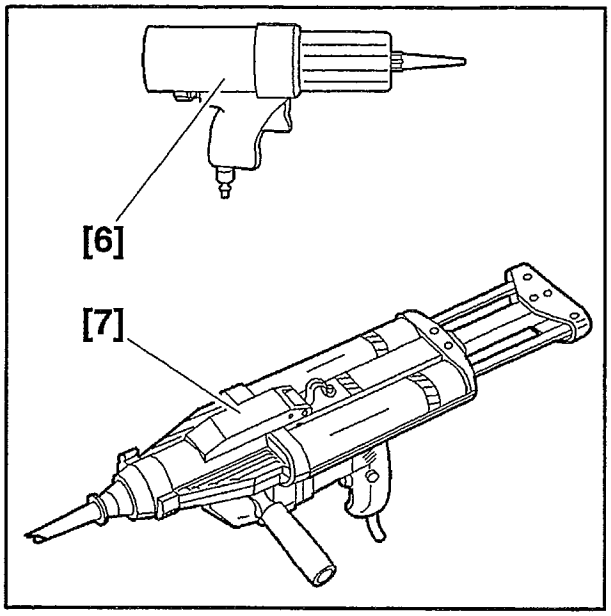


Fig : E5-P11KC

[6] doseringsverktyg (för enkomponentsinsats).

[7] elpistol (för tvåkomponentspatron).

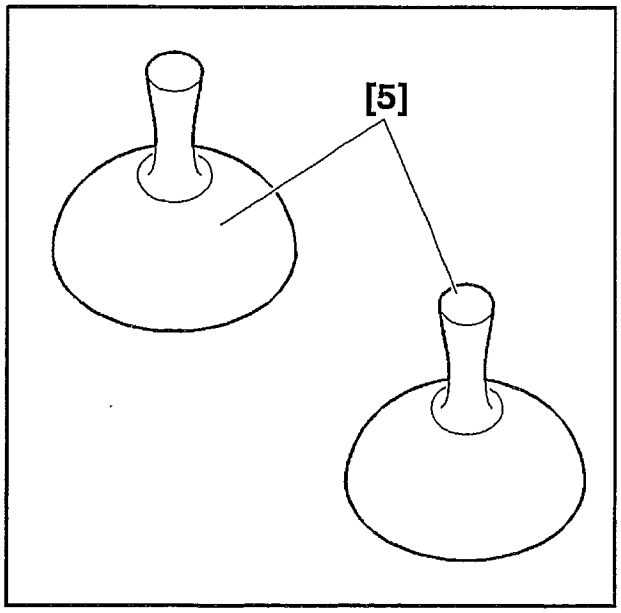


Fig : E5-P02VC

[5] sugdon.

2 – REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL

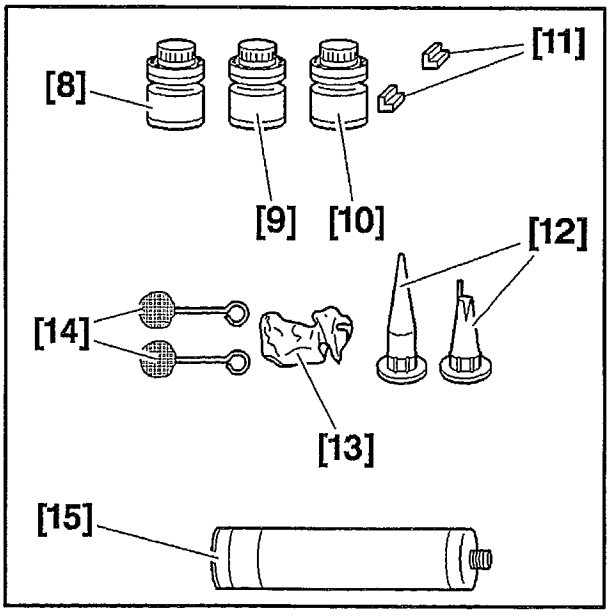


Fig : E5-P11LC

Uppsättning för limning :

- [8] primer för glas grön färg
- [9] primer för plåt röd färg (förbehandlad plåt)

- [10] avfettningsmedel gul färg
- [11] mellanlägg (gummi)
- [12] munstycken
- [13] torkpapper
- [14] applikator
- [15] patron 300 ml (polyuretan enkomponents tätningsmassa)

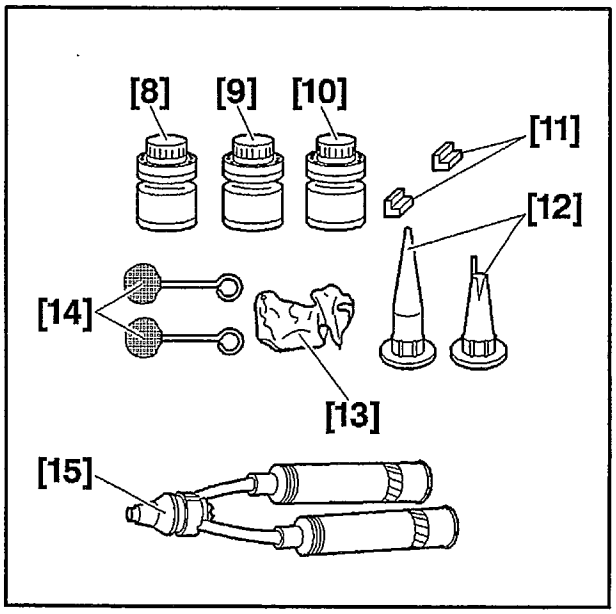


Fig : E5-P02XC

Uppsättning för limning :

- [8] primer för glas grön färg
- [9] primer för plåt röd färg
- [10] avfettningsmedel gul färg
- [11] mellanlägg (gummi)
- [12] munstycken
- [13] torkpapper
- [14] applikator
- [15] patron 450 ml (vidhäftande tvåkomponents polyuretanfog)

3 – DEMONTERING

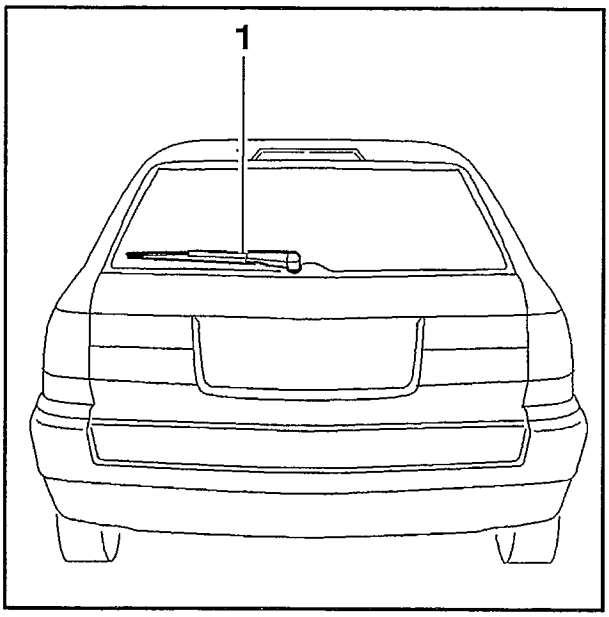


Fig : C5CP01VC

Demontera enheten torkararm/-blad (1).

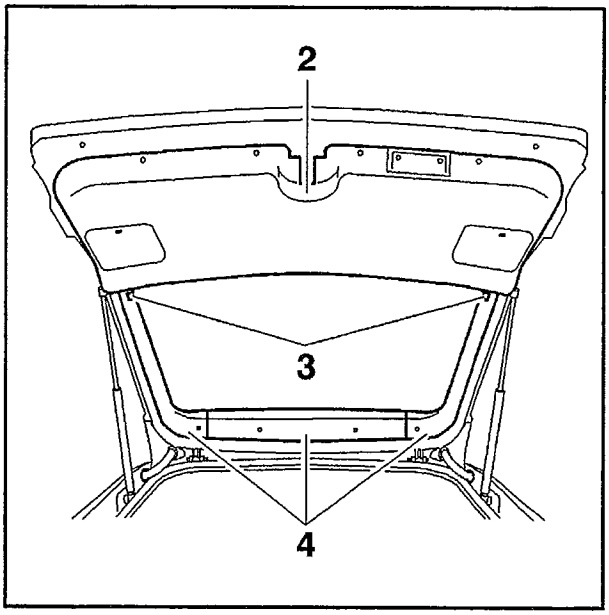


Fig : C5CP01WC

Demontera klädseln (2) på bakluckan.

Demontera klädseln (4) på bakluckan.

Koppla ur bakruteuppvärmningens elanslutningar (3).

Skydda fordonets insida.

VARNING : När man utför följande arbeten skall man använda handskar och skyddsglasögon.

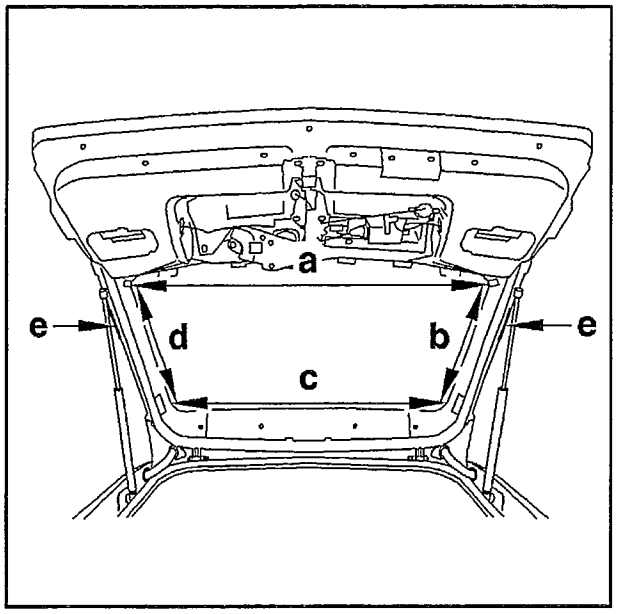


Fig : C5CP01XC

Sätt bladet [3] på den elektriska kniven :
- ställ stoppet i en längd av 30 mm (för sida a)
- ställ stoppet i en längd av 32 mm (för sida c)

Sätt bladet [2] på den elektriska kniven (för sidorna b ; d).

För att skydda gummilisten, stick en plåtbit " e " mellan listen och bakluckan.

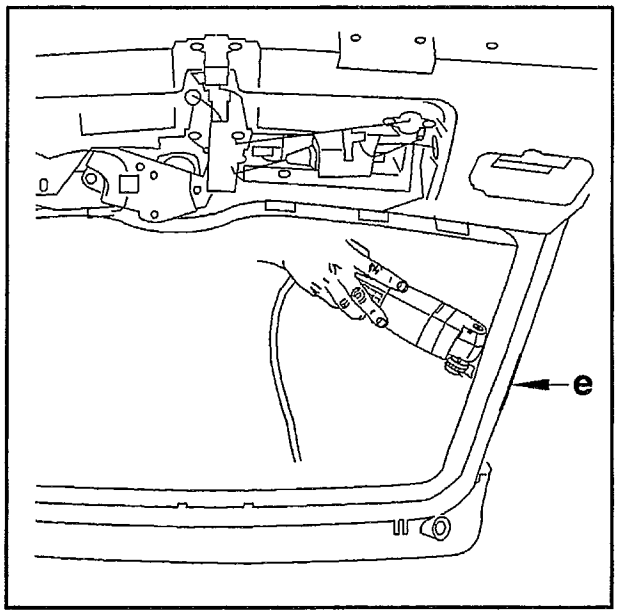


Fig : C5CP01YC

För in bladet mellan rutan och dess stöd.

Skär av delen a.

Skär av delen c-d-b.

Demontera bakrutan med hjälp av sugdonen.

4 – FÖRBEREDELSE

4.1 – Behandling av rutan

4.1.1 – Fall 1 : rutan återanvänds

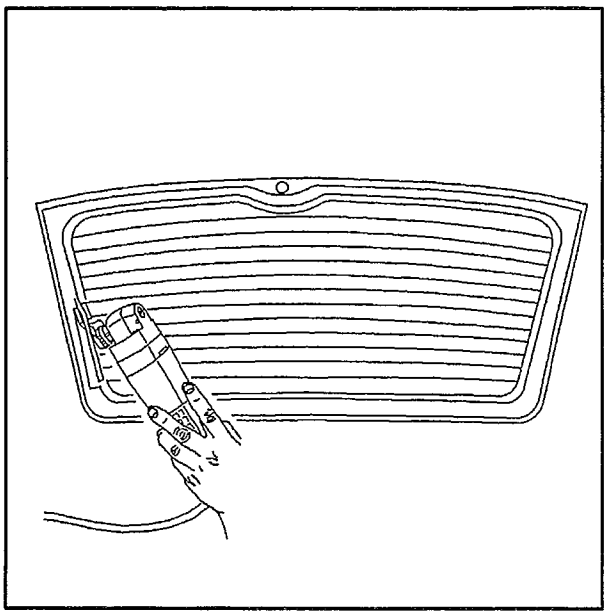


Fig : C5CP01ZC

Skrapa av kittsträngen.

Gör en enkel avdammning med ren trasa.

MÄRK : Lägg primer endast på de områden som har frilagts.

4.1.2 – Fall 2 : montering av en ny ruta

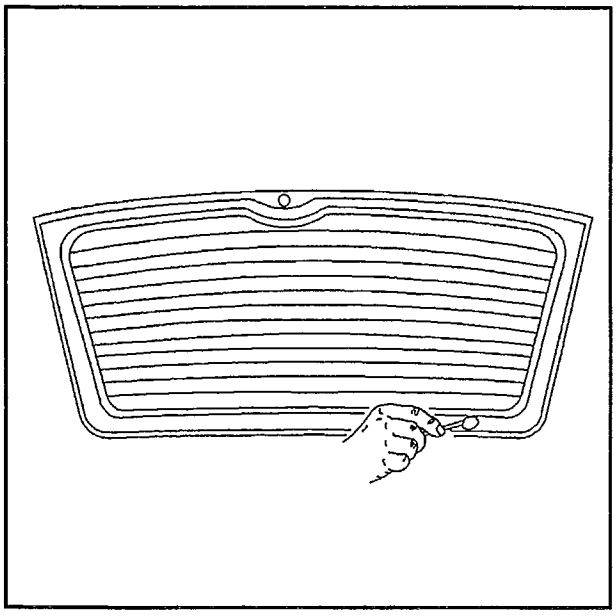


Fig : C5CP020C

Avfetta rutans kant.

Stryk på primer för glas, bredd 10 mm.

Låt torka 5 minuter.

4.2.2 – Fall 2 : på ny del

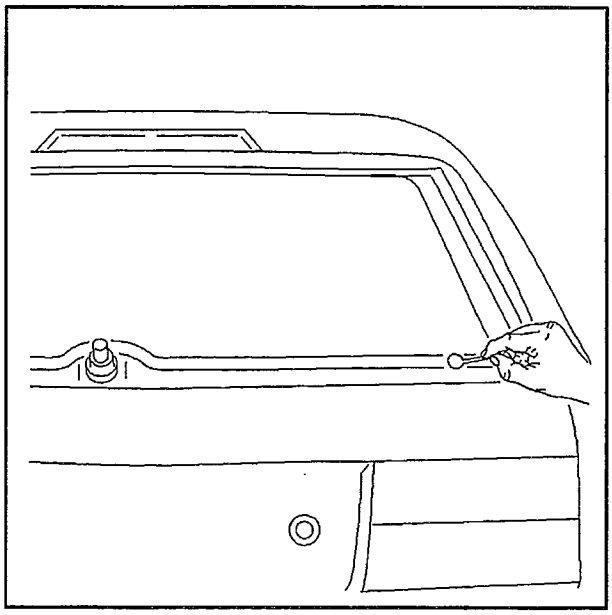


Fig : C5CP022C

Avfetta falsen.

Stryk på primer för plåt.

Låt torka 10 minuter.

4.2 – Behandling av falsen

4.2.1 – Fall 1 : på resten av kittsträngen

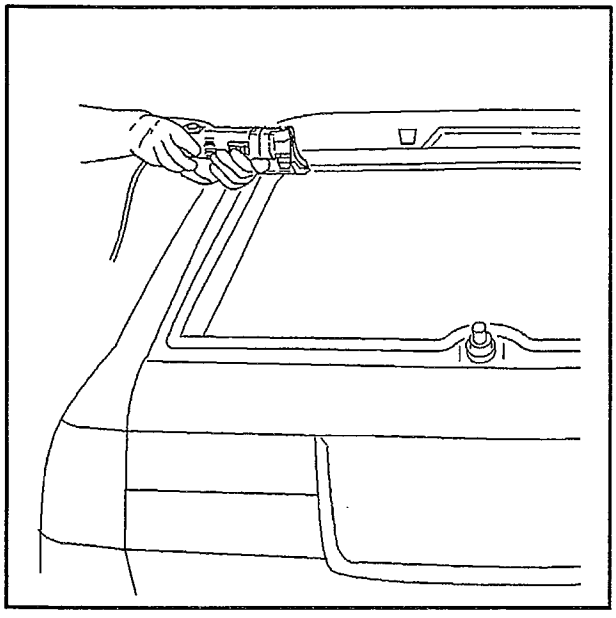


Fig : C5CP021C

Skrapa av kittsträngen.

Gör en enkel avdammning med ren trasa.

MÄRK : Lägg primer endast på de områden som har frilagts.

5 – MONTERING

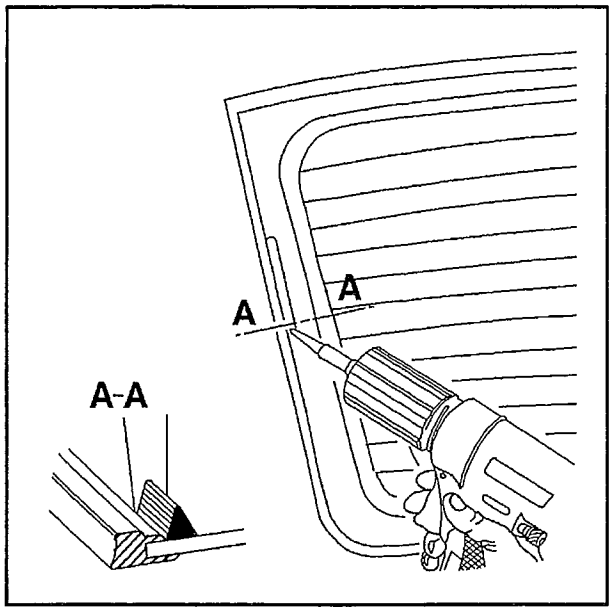


Fig : C5CP023C

Sätt patronen och specialmunstycket på pistolen.

Avsätt foglimsträngen på rutans omkrets.

VIKTIGT : Användning av dubbelkomponent-produkt : tiden för att montera rutan på fordonet och när foglimmet börjar strykas på är 5 minuter.

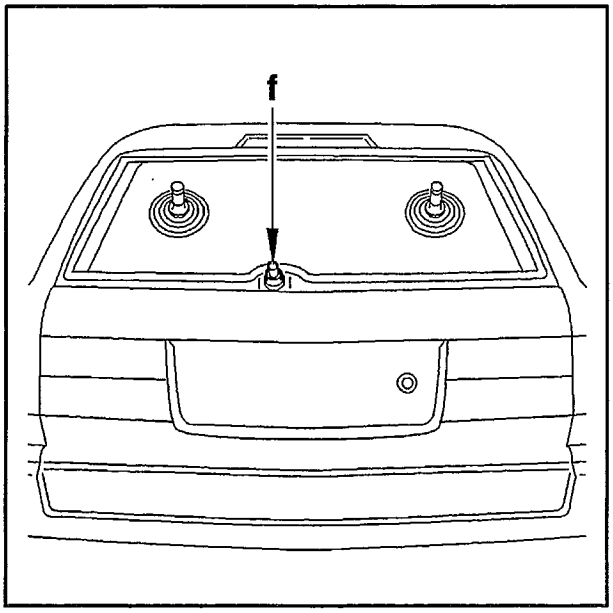


Fig : C5CP024C

Montera åter bakrutan med hjälp av sugkopparna.

VARNING : Var noga med att centrera rutan i förhållande till torkarens axel " f ".

Tryck lätt på rutans omkrets.

Rengör rutan och dess omkrets.

Återmontera de komponenter som tidigare demonterats.

Torkningstid vid 23 °C :

- enkomponent: 3 till 4 timmar
- tvåkomponent: 30 minuter

MÄRK : Mellan 0 °C och 10 °C är torkningstiden fördubblad.

BYTE : SIDORUTA BAK

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

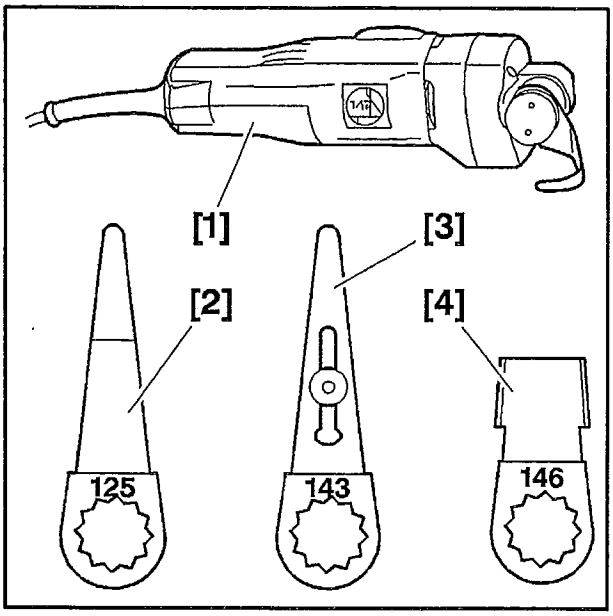


Fig : E5-P11JC

[1] elkniv.
[2] skärklinga (höger Nr 125).
[3] knivblad med reglerbart stopp (höger Nr 143).
[4] rensblad (N°146).

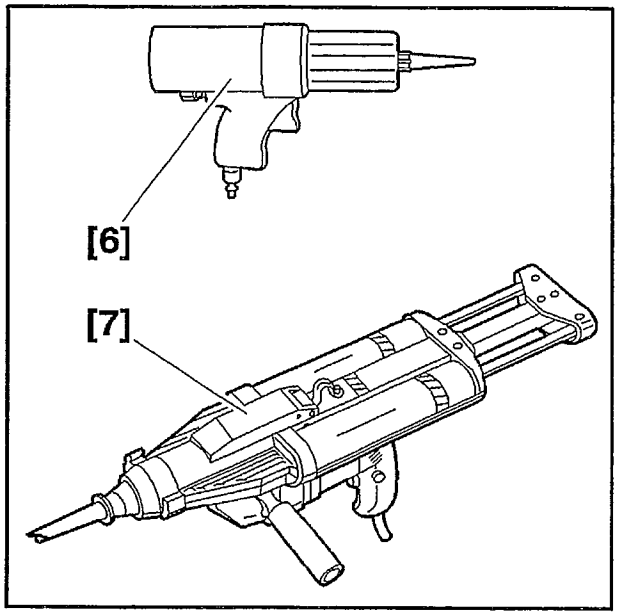


Fig : E5-P11KC

[6] doseringsverktyg (för enkomponentsinsats).
[7] elpistol (för tvåkomponentspatron).

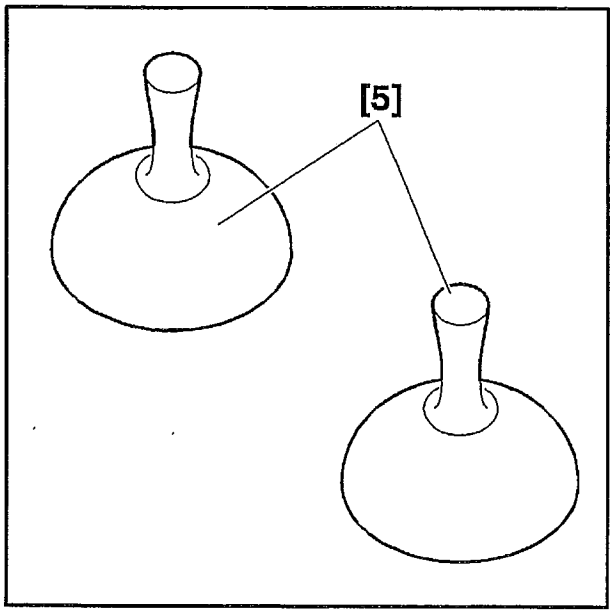


Fig : E5-P02VC

[5] sugdon.

2 - REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL

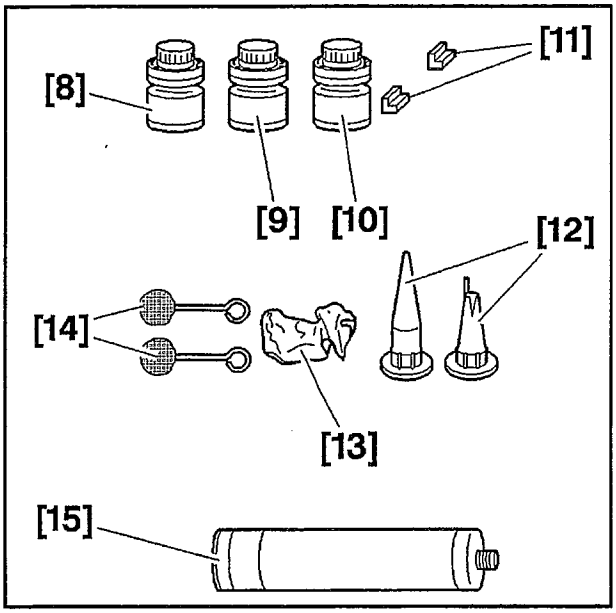


Fig : E5-P11LC

Uppsättning för limning :
- [8] primer för glas grön färg
- [9] primer för plåt röd färg (förbehandlad plåt)
- [10] avfettningsmedel gul färg
- [11] mellanlägg (gummi)
- [12] munstycken
- [13] torkpapper
- [14] applikator
- [15] patron 300 ml (polyuretan enkomponents tätningsmassa)

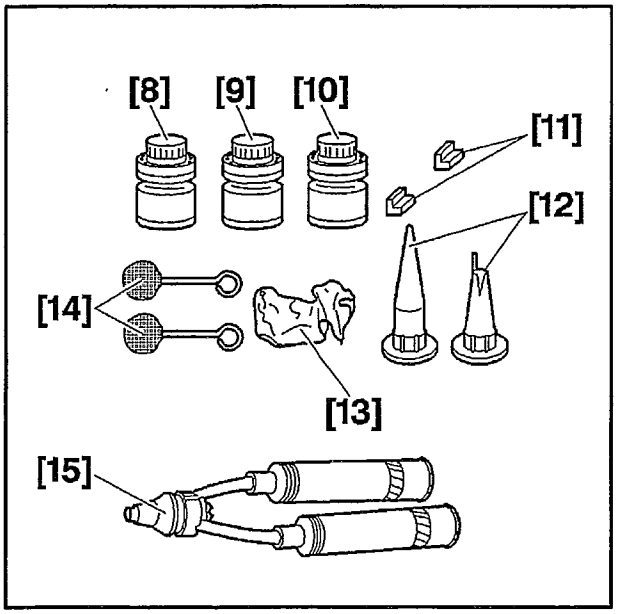


Fig : E5-P02XC

Uppsättning för limning :
- [8] primer för glas grön färg
- [9] primer för plåt röd färg
- [10] avfettningsmedel gul färg
- [11] mellanlägg (gummi)
- [12] munstycken
- [13] torkpapper
- [14] applikator
- [15] patron 450 ml (vidhäftande tvåkomponents polyuretanfog)

3 - DEMONTERING

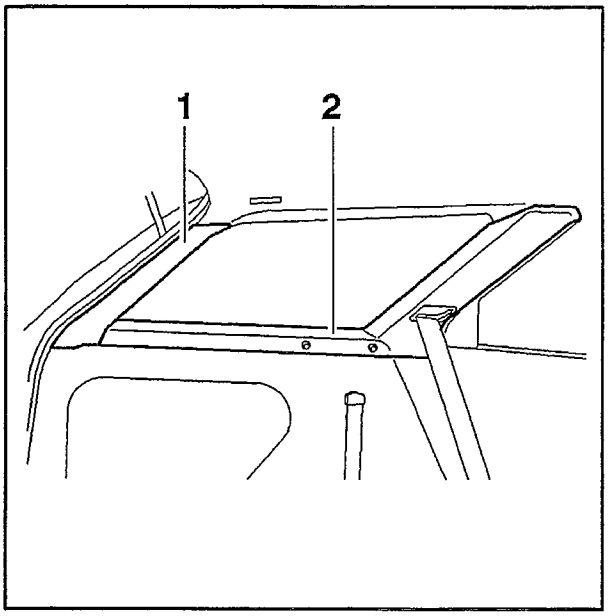


Fig : C5CP025C

Demontera bakstolpens klädsel (1).

Demontera bakstolpens klädsel (2).

VARNING : När man utför följande arbeten skall man använda handskar och skyddsglasögon.

4 – RENGÖRING – FÖRBEREDELSE

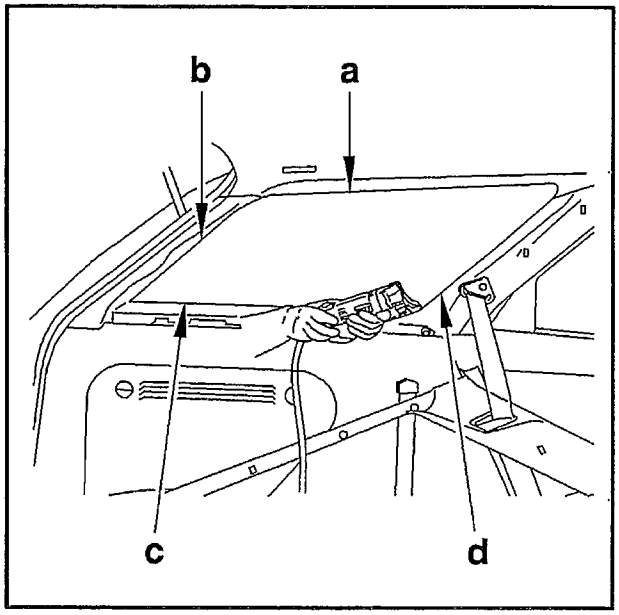


Fig : C5CP026C

Utrusta elkniven [1] med bladet :

- [2] (för sida d)
- [3] (för sidorna a , b , c) ; ställ stoppet i en längd av 26 mm

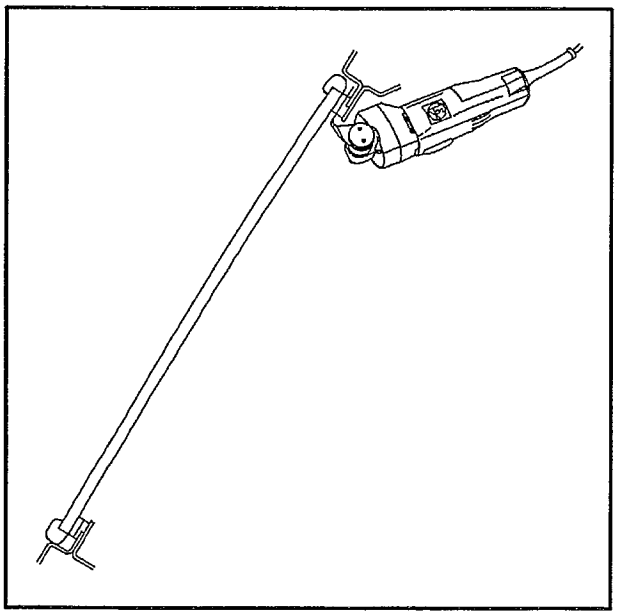


Fig : C5CP01AC

Sätt inifrån fordonet bladet mellan rutan och falsen.

VARNING : För att skydda gummilisten, stick in en plåtbit mellan listen och fordonet (för sida d).

Demontera sidorutan bak.

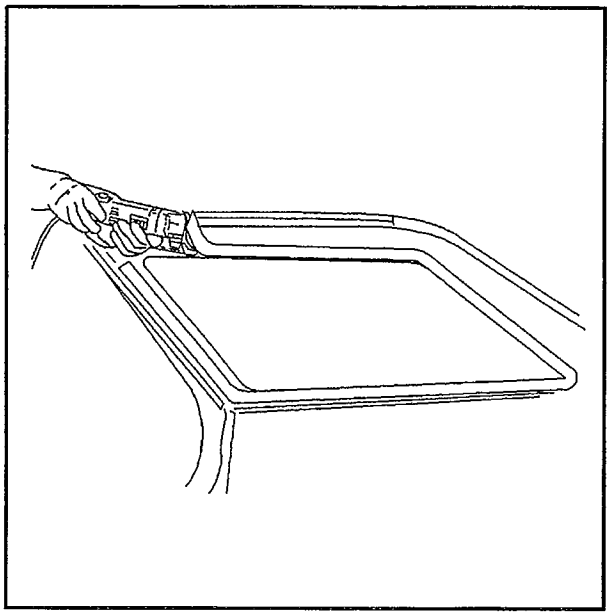


Fig : C5CP027C

Skrapa av vidhäftande fogen med hjälp av verktyg [1] utrustat med blad [4].

Utför rostskyddsretuscheringar.

Fetta av falsen med avfettningsmedel [10].

Låt torka 10 minuter.

Stryk på primern för plåt [9].

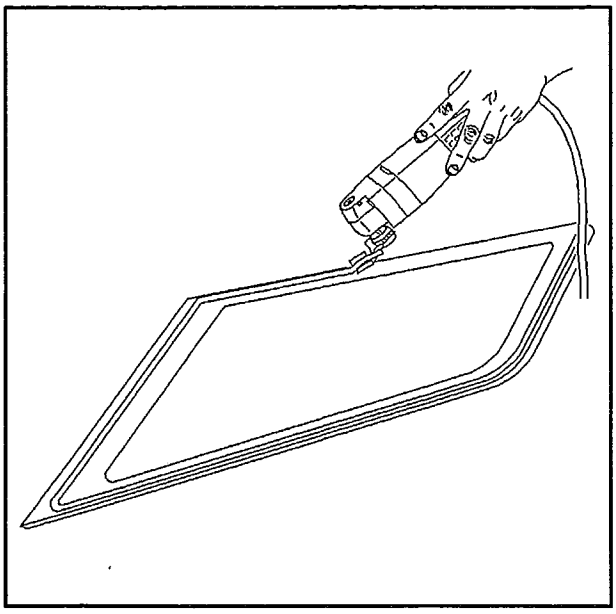


Fig : C5CP028C

Skrapa av vidhäftande fogen med hjälp av verktyg [1] utrustat med blad [4].

Rengör rutans omkrets med flaskan som har gult lock [10].

5 – MONTERING

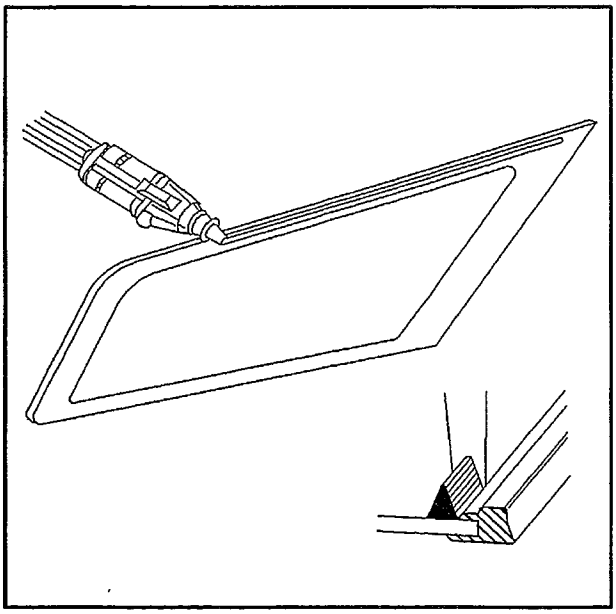


Fig : C5CP029C

Stryk på primern för glas [8] (för en ny sidoruta bak).

Låt torka 10 minuter.

Skär till munstycket triangelformat.

Avsätt foglimsträngen på rutans omkrets.

VIKTIGT : Användning av dubbelkomponent-produkt : tiden för att montera rutan på fordonet och när foglimmet börjar strykas på är 5 minuter.

Montera sidofönstret bak på fordonet.

Tryck lätt med händerna runt hela rutans omkrets.

Rengör rutan och dess omkrets.

Återmontera de komponenter som tidigare demonterats.

Torkningstid vid 23 °C :

- enkomponent: 3 till 4 timmar
- tvåkomponent: 30 minuter

MÄRK : Mellan 0 °C och 10 °C är torkningstiden fördubblad.

DEMONTERING – MONTERING : HELT RYGGSTÖD TILL BAKSÄTE

1 – VERKTYG SOM SKALL TILLVERKAS

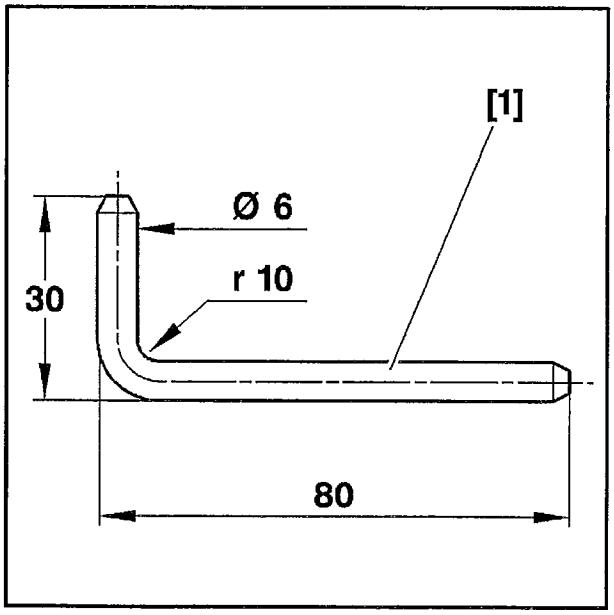


Fig : E5-P11MC

[1] stift (x2).

Material : valsat stål ; Ø 6 mm.

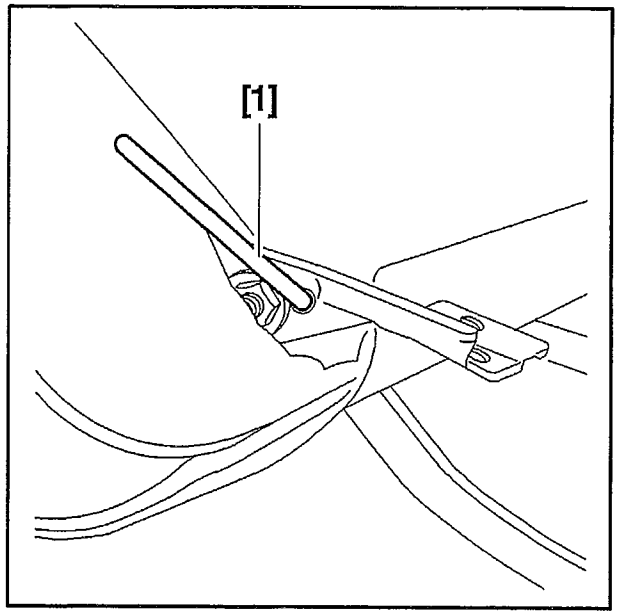


Fig : C5GP01EC

Sätt verktyget [1] på plats (på ömse sidor).

2 – DEMONTERING

Demontera säkerhetsbältet i mitten.

Frigör delvis bagagerumsmattan.

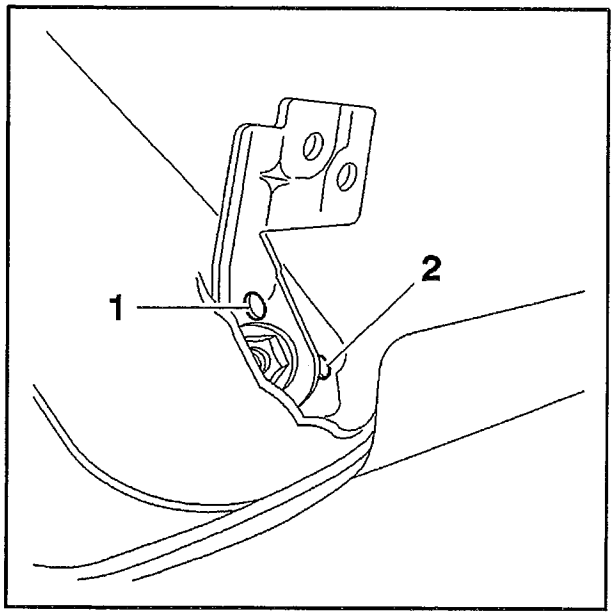


Fig : C5GP01DC

Passa in de 2 hålen (1) ; (2).

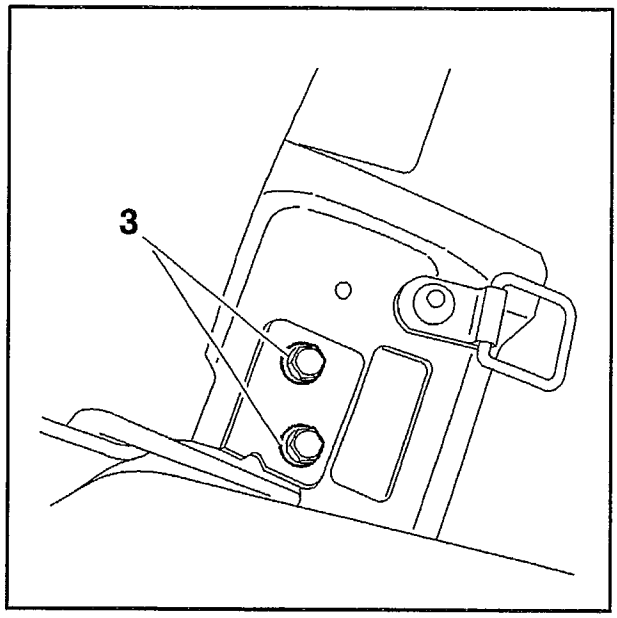


Fig : C5GP01FC

Demontera :

- de 2 skruvarna (3) (på ömse sidor)
- baksätets hela ryggstöd

3 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

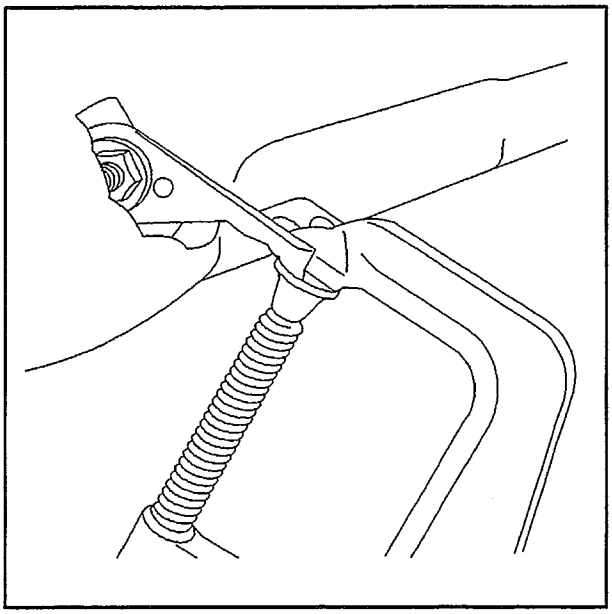


Fig : C5GP01GC

MÄRK : Montering av ett nytt helt ryggstöd : sträck med hjälp av ett monteringsverktyg, fjädern för att kunna sticka in sprintarna [1] i hålen (1) ; (2).

DEMONTERING – MONTERING : BAGAGERUMSKLÄDSEL

1 – DEMONTERING

Vippa baksätet och ryggstödet framåt.

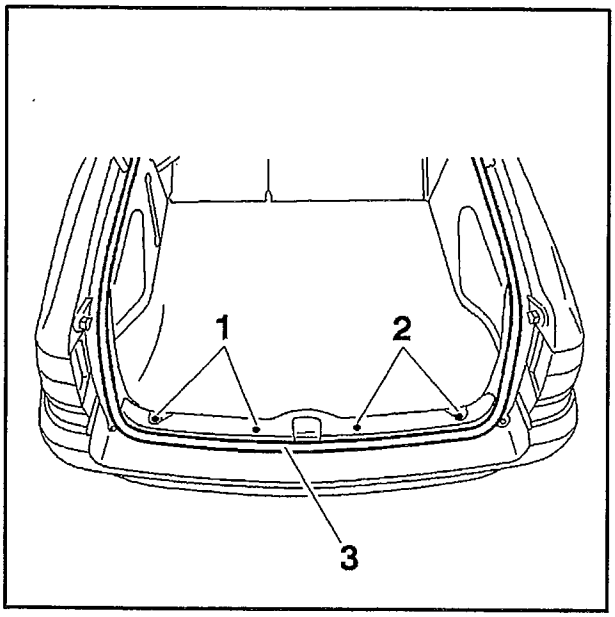


Fig : C5GP01HC

Demontera :

- snabbkopplingen (3) i bagagerumsöppningen (delvis)
- mittklädseln i bagagerumsöppningen (skruv (1); (2))

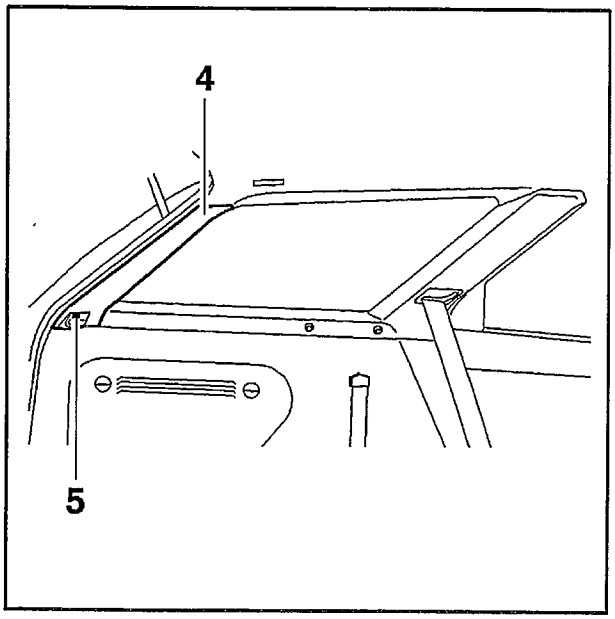


Fig : C5GP01JC

Demontera skruven (5).

Lossa baklucksramens stolpe (4).

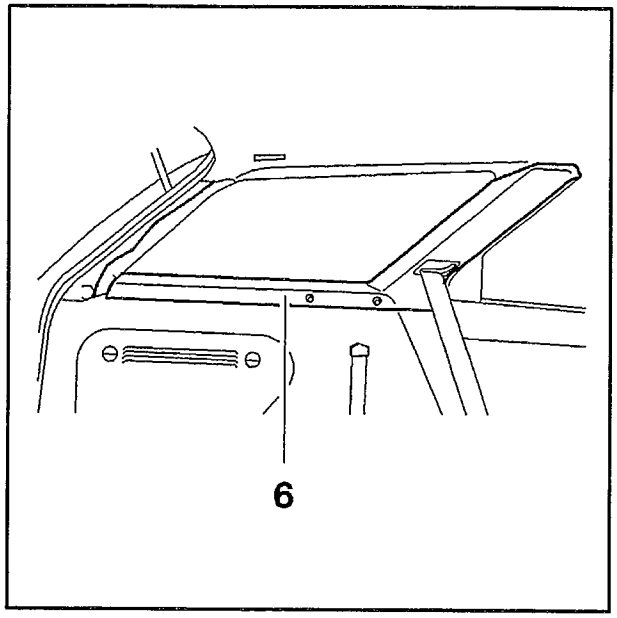


Fig : C5GP01KC

Lossa klädseln som inramar sidofönstret (6).

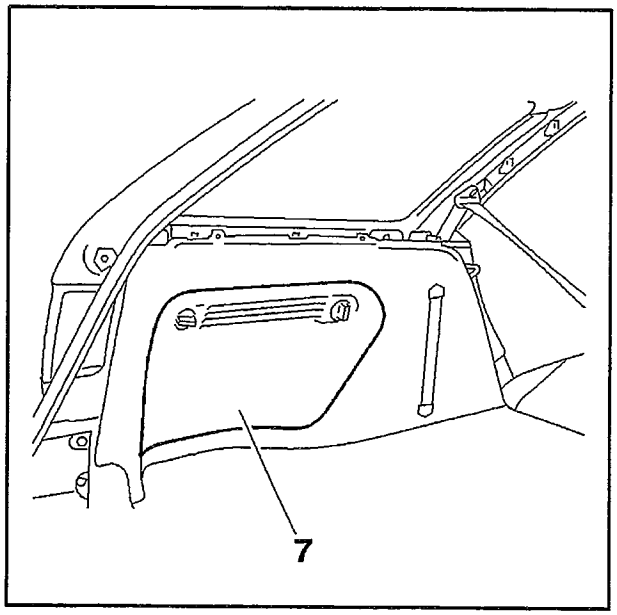


Fig : C5GP01LC

Demontera kåpan (7) (utrymme i hjulhuset).

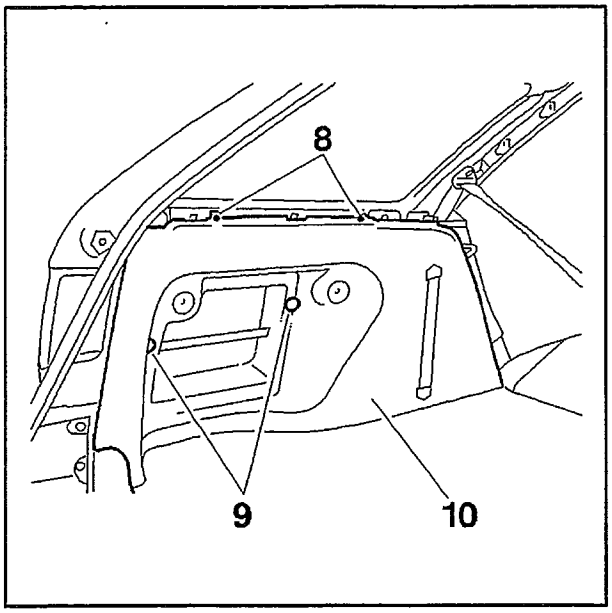


Fig : C5GP01MC

Demontera :
- skruvarna (8)
- muttrarna (9)

Demontera bagagerumsklädeln (10).

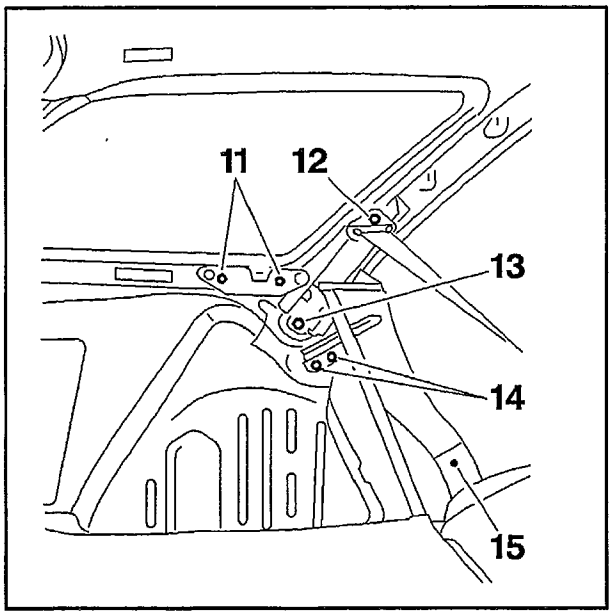


Fig : C5GP01NC

Demontera :
- hyllstödet (skruv (11))
- öglan på säkerhetsbältet (skruv (12))
- säkerhetsbältets inrullningsmekanism (13)
- lås för baksätets ryggstöd (skruv (14))
- skruven (15)

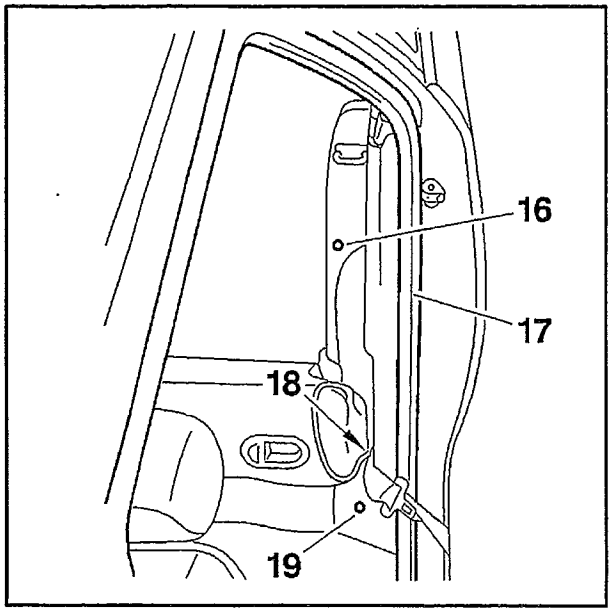


Fig : C5GP01PC

Demontera :
- snäpplisten i dörröppningen (17) (delvis)
- säkerhetsbältet bak (18)
- skruvarna (16) och (19)
- främre klädseln i bagagerumsinredningen

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : STÖTFÅNGARE BAK

1 – DEMONTERING

Öppna bakluckan.

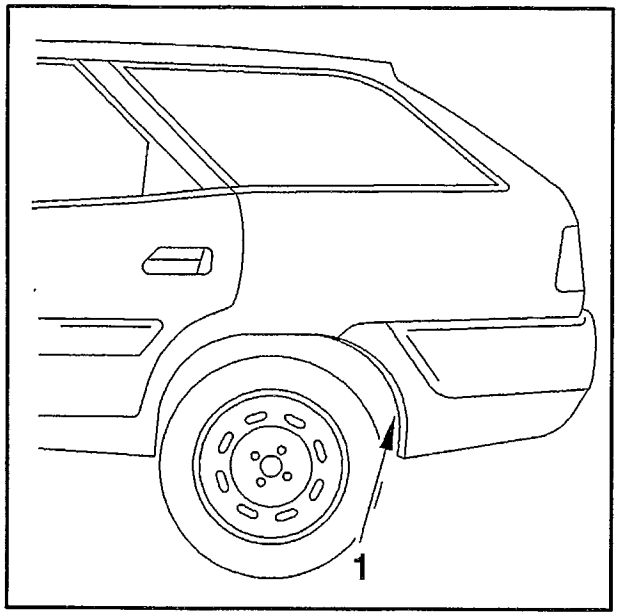


Fig : C5JP01UC

Lossa stänkskyddet i hjulhuset (1) (på ömse sidor).

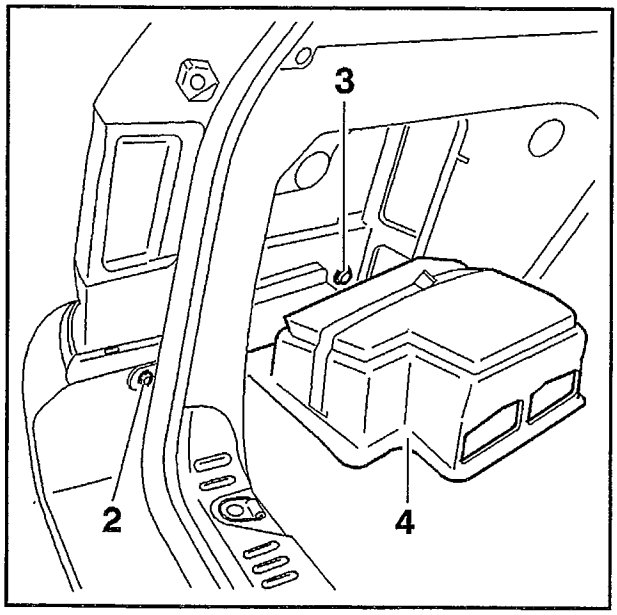


Fig : C5JP01VC

Demontera (på ömse sidor) :
- hjulhusets klädsel (4)
- skruvarna (2) och (3)

Demontera stötfångaren.

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

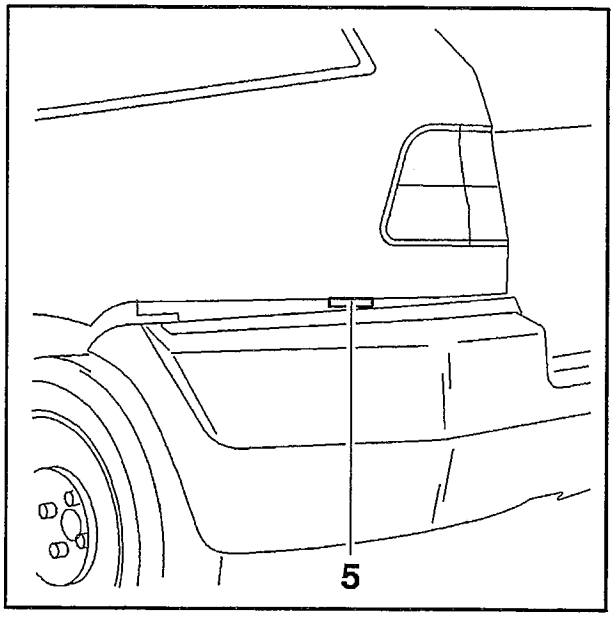


Fig : C5JP01WC

VARNING : Sätt stötfångaren i klammern (5).

Automobiles CITROËN
Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social : 62, boulevard Victor-Hugo
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Septembre 1995

Impression - Maulde et Renou

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN