CITROËN ALLA MODELLER

NOVEMBER 2002

ABONNEMANG GME

REF. BRE 1087 S

ANNULLERAR OCH ERSÄTTER
BRE 1025 S

UNDERHÅLL

ÅRSMODELL 2003


- **OMINITIALISERING AV SERVICEINDIKATOR**

MAN 106050

TILLÄMPNING : ALLA MODELLER

DISTRIBUTION : ALLA LÄNDER

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".

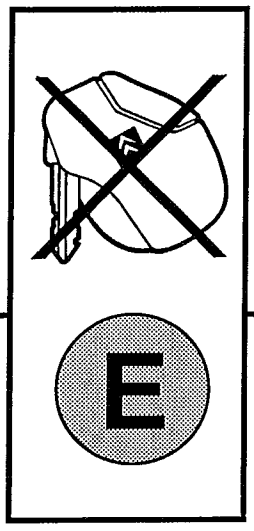

CITROËN
SERVICEDOKUMENTATION

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL : NY INITIERING AV UNDERHÅLLSINDIKATORN 1

1 – Allmänt 1
2 – CITROEN SAXO 1
3 – CITROEN C3 1
4 – CITROEN XSARA 1
5 – CITROEN BERLINGO – BERLINGO 2 2
6 – CITROEN XSARA PICASSO 2
7 – CITROEN XANTIA 3
8 – CITROEN EVASION – CITROEN JUMPY 3
9 – CITROËN C5 4
10 – CITROËN C8 4
11 – JUMPER 2 4

UNDERHÅLL : NY INITIERING AV UNDERHÅLLSINDIKATORN

1 – ALLMÄNT

Efter att en genomgång gjorts, bör en återinitialisering av serviceindikatorn göras.

Serviceindikatorn får inte återinitialiseras vid första servicetillfället 1500/2500 km (1000–1500 miles) (utom XSARA och CITROEN C3).

Om hela instrumenttavlan byts, måste man se i serviceboken när nästa underhållsservice ska göras.

2 – CITROEN SAXO

Tillämpas efter OPR: 8333.

Flera värden för serviceintervall är programmerade från fabrik och kan väljas enligt en procedur för konfigurering (se speciell broschyr "LEVERANSSERVICE: PARAMETRERING AV SERVICEINDIKATOR").

VARNING : CITROEN SAXO : underhållsindikatorerna lagrar 3 underhållsintervaller i minnet, varav 2 värden är identiska.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	En nedräkning på 10 sekunder följer ; underhållsloggan visas på displayen
Efter 10 sekunder : släpp knappen för ny initiering	Underhållssymbolen försvinner och värdet "=0" visas
Slå ifrån tändningen eller starta motorn	

3 – CITROEN C3

OBS : Proceduren för återinitialisering kan göras från instrumenttavlan eller med hjälp av ett diagnosinstrument.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	En nedräkning på 10 sekunder följer ; informationen "=0" visas
Släpp knappen för ny initiering	Informationen "=0" visas
Slå av tändningen	

VARNING : Vid första servicebesöket 1500/2500 km (1000–1500 miles) ska serviceindikatorn nollställas.

4 – CITROEN XSARA

Berörda fordon :
- Xsara (3 dörrar)
- Xsara (5 dörrar)
- XSARA kombi

4.1 – Tillämpning : till OPR Nr 8421

OBS : Serviceindikatorn kan inte återinitialiseras då körsträckan efter den senaste initialiseringen understiger 50 km.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	Släckt skärm
Slå på tändningen	Displayen med logon för serviceindikatorn bläddrar siffror och stannar på det värde som ursprungligen programmerats in (under 5 sekunder)
Släpp knappen för ny initiering	
Slå av tändningen	Släckt skärm

4.2 – Tillämpning : fr o m OPR 8421

OBS : Proceduren för återinitialisering kan göras från instrumenttavlan eller med hjälp av ett diagnosinstrument.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	En nedräkning på 10 sekunder följer : informationen "=0" visas
Släpp knappen för ny initiering	Informationen "=0" visas
Slå av tändningen	

VARNING : Fr o m OPR 9002, vid första servicebesöket 1500/2500 km (1000–1500 miles) ska serviceindikatorn nollställas.

5 – CITROEN BERLINGO – BERLINGO 2

Tillämpning : fr o m OPR 8610.

OBS : Proceduren för återinitialisering kan göras från instrumenttavlan eller med hjälp av ett diagnosinstrument.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	En nedräkning på 10 sekunder följer : informationen "=0" visas
Släpp knappen för ny initiering	Informationen "=0" visas
Slå av tändningen	

6 – CITROEN XSARA PICASSO

OBS : Proceduren för återinitialisering kan göras från instrumenttavlan eller med hjälp av ett diagnosinstrument.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	En nedräkning på 10 sekunder följer : informationen "=0" visas
Släpp knappen för ny initiering	Informationen "=0" visas
Slå av tändningen	

7 – CITROEN XANTIA

Tillämpas efter OPR: 8211 (ÅM 2000).

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	Släckt skärm
Slå på tändningen	Displayen med logon för serviceindikatorn bläddrar siffror och stannar på det värde som ursprungligen programmerats in (under 5 sekunder)
Släpp knappen för ny initiering	
Slå av tändningen	Släckt skärm

OBS : Serviceindikatorn kan inte återinitialiseras då körsträckan efter den senaste initialiseringen understiger 50 km.

8 – CITROEN EVASION – CITROEN JUMPY

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	Släckt skärm
Slå på tändningen	Visning av underhållsindikatorns logo och återstående avstånd som ska köras före nästa underhållsservice
Tryck på återställningsknappen ; (under 10 sekunder)	Underhållssymbolen försvinner och värdet "=0" visas
Slå av tändningen	Släckt skärm

9 – CITROËN C5

OBS : Proceduren för återinitialisering kan göras från instrumenttavlan eller med hjälp av ett diagnosinstrument.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	En nedräkning på 10 sekunder följer : informationen "=0" visas
Släpp knappen för ny initiering	Informationen "=0" visas
Slå av tändningen	

10 – CITROËN C8

OBS : Proceduren för återinitialisering kan göras från instrumenttavlan eller med hjälp av ett diagnosinstrument.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	En nedräkning på 10 sekunder följer : informationen "=0" visas
Släpp knappen för ny initiering	Informationen "=0" visas
Slå av tändningen	

11 – JUMPER 2

OBS : Proceduren för återinitialisering kan göras från instrumenttavlan eller med hjälp av ett diagnosinstrument.

Initieringsprocedur för underhållsindikator :

Åtgärder som skall utföras	Anmärkningar på displayen
Slå av tändningen	
Tryck på återställningsknappen (släpp inte upp den)	
Slå på tändningen	Avståndet till nästa service blinkar : informationen "=0" visas
Släpp knappen för ny initiering	Informationen "=0" visas
Slå av tändningen	

© " Rättigheterna till den tekniska informationen som finns i denna broschyr tillhör uteslutande Citroën. Kopiering, översättning eller distribution, helt eller delvis, av dessa informationer är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av Citroën".