Living+ Repeater è il nuovo dispositivo che permette l' estensione della copertura del segnale bluetooth fra il termostato Living+ e il suo Gateway e può essere usato ogni volta che ci sono problemi di connessione fra il termostato Living+ e il suo Gateway a causa di ostacoli come muri o solai presenti nell' installazione.

Non necessita di prese di corrente elettrica, essendo il suo funzionamento garantito da due batterie AAA incluse nella confezione che ne garantiscono una durata di circa due anni.

Come è fatto:

Vista frontale

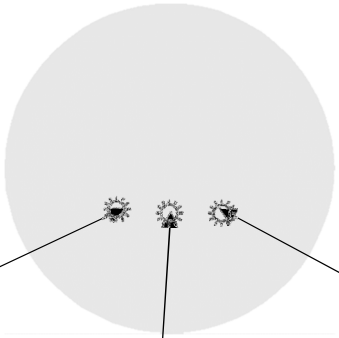

Led Gateway (blu)
Indica lo status della connessione fra repeater e Gateway:
Dei lampeggi veloci: indicano la mancanza di connessione fra Repeater e Gateway.
Un lampeggio: indica la corretta connessione fra repeater e Gateway.

Led Batteria (rosso)
Indica lo status della batteria:
Lampeggia quando la batteria è quasi scarica, vuol dire che rimane circa un mese prima che il Repeater smetta di funzionare.
Fissa: la batteria è scarica e il Repeater non funziona più, rimane accesa per circa 5 giorni

Led Living+ (blu)
Indica lo status della connessione fra repeater e Termostato Living+:
Dei lampeggi veloci: indicano la mancanza di connessione fra Repeater e Termostato Living+.
Un lampeggio: indica la corretta connessione fra Repeater e Termostato Living+.

Vista posteriore

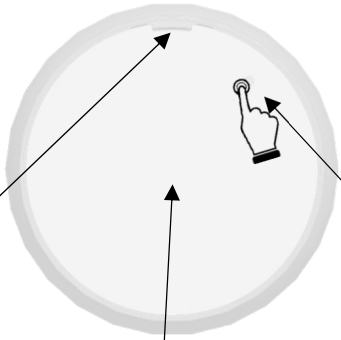

Sportello batterie
Permette l' accesso al vano batterie, si consiglia di usare un cavviavite per far leva e aprire lo sportello.

Supporto soft-touch magnetico
Il supporto posteriore è in materiale soft-touch antiscivolo, è dotato inoltre di una calamita per poterlo agganciare a parti metalliche, senza fare fori di fissaggio.

Tasto Configurazione
Il tasto di configurazione permette l' abbinamento fra Repeater e Gateway e fra Repeater e Termostato Living+.

Come funziona:

Per configurare il Repeater, seguire le istruzione di seguito riportate, si consiglia di posizionare il Repeater in una posizione intermedia fra il Gateway e il Termostato Living+, nel caso fosse impossibile, tenere il Repeater più vicino al Gateway rispetto al Termostato Living+.
Per la configurazione è necessario avere vicino a voi, sia il Gateway che il Termostato Living+.

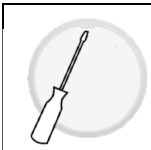		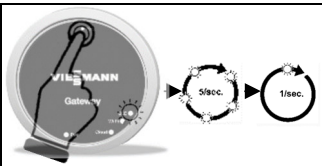	
Passo 1: Aprire lo sportello, usando un cacciavite per fare leva nella feritoia, e inserire le due batterie in dotazione, porre attenzione alla polarità seguendo le scritte + e -.	**Passo 2:** Il repeater si accenderà e cominceranno a lampeggiare i due led blu e se non è già stato abbinato con un gateway e un Termostato Living+, continuerà a far lampeggiare i due led blu, il led della batteria farà un lampeggio per verificare che il led sia funzionante.	**Passo 3:** Sul gateway, tenere premuto il pulsante Rst fino a vedere il led BLE che passa da fare 5 lampeggi al secondo, fino a fare un lampeggio al secondo. P.S. se si vuole abbinare il Repeater al Termostato Living+ della seconda o terza zona, premere il tasto Rst fino a fare lampeggiare due volte (Living+ zona 2) o tre volte (Living+ zona 3) al secondo il led BLE.	**Passo 4:** Sul Repeater, premere il tasto “configurazione” fino a quando non lampeggerà il led a Sx (led gateway). Il led BLE sul Gateway, lampeggerà velocemente, quando tornerà a lampeggiare una volta al secondo, è concluso l’ abbinamento fra Gateway e Repeater. Spegnere e riaccendere il Gateway.

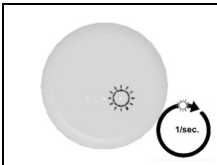			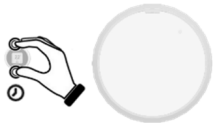
Passo 5: Sul Repeater, fare un click veloce sul tasto “configurazione”, lampeggerà il led a Dx (led Living+). Prendere il Termostato Living+,	**Passo 6:** Sul termostato Living+ dalla schermata principale, tenere premuto per tre secondi fino a far comparire il menu “schedule”, ruotare fino a visualizzare "Setting", premere e ruotare fino a vedere “Diagnostic”, premere per entrare.	**Passo 7:** Premere nuovamente sul termostato Living+, comparirà il messaggio “Pairing”, quando compare “Disconnect”, il termostato Living+ è associato al Repeater.	**Passo 8:** Premere a lungo sul termostato Living+ fino a tornare al menù principale. Sul Repeater, premere il tasto “configurazione”, il repeater si resetta, abbiamo terminato la configurazione.

Caratteristiche Living+ Repeater:

Dimensioni: diametro: 70mm, spessore 25mm
Colore: Bianco,
Tecnologia senza fili: Bluetooth 4.2 BLE
Distanza fra Repeater e Gateway: Massimo 15mt in base al numero e tipologia pareti (100mt in spazio aperto senza ostacoli).
Distanza fra Repeater e Termostato Living+: Massimo 15mt in base al numero e tipologia pareti (100mt in spazio aperto senza ostacoli).
Alimentazione: 2x Batterie 1,5Vdc mod AAA durata circa 2 anni*
Fissaggio: supporto soft-touch da tavolo e supporto magnetico integrato

* durata calcolata con uso normale, con uso in temperatura ambiente da 16° a 27°

Per qualsiasi altra informazione contattare il servizio assistenza