Scaricare file di log SmartLogger 3000 tramite portale webUI



Huawei Technologies Co. Ltd.


Version	Created by	Date	Remarks
02	Huawei	22.10.2021	

Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

Questo documento descrive la procedura per il download dei file di log dallo Smartlogger3000 e degli inverter ad esso collegati, seguendo la procedura guidata sulla WebUI del dispositivo stesso.

Operazioni preliminari

Assicurarsi di collegare il PC allo SmartLogger 3000 mediante cavo Ethernet alla **porta LAN** presente sullo SmartLogger (contrassegnata dalla dicitura LAN sul dispositivo e indicata con 11 nell'immagine seguente). La porta WAN (6 nell'immagine) andrà utilizzata per la connessione al router in caso di connessione cablata alla rete Internet.

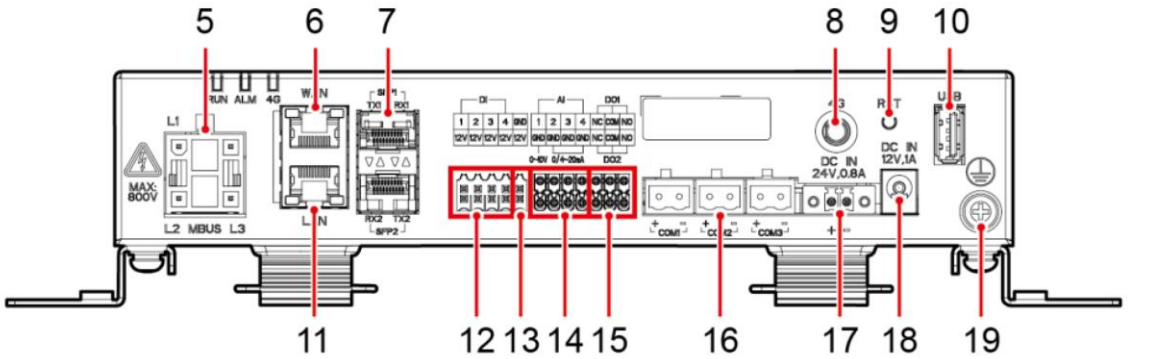


IL04W00003


(5) Porta MBUS (PLC)
(6) Porta Giga Ethernet GE (WAN)
(7) Porte SFP (SFP1, SFP2)
(8) Porta antenna 4G (4G)
(9) Tasto RST (RESET)
(10) Porta USB (USB)
(11) Porta Giga Ethernet (LAN)
(12) Ingressi Digitali (DI)
(13) Porta di uscita 12 V (12V/GND)
(14) Ingressi Analogici (AI)
(15) Uscite Digitali DO (DO1, DO2)
(16) Porte COM (COM1, COM2, COM3)
(17) Porta di ingresso 24 V (DC IN 24V, 0.8A)
(18) Ingresso alimentazione12 V (DC IN 12V, 1A)
(19) Punto di messa a terra

Prima di connettersi all'interfaccia utente (WebUI) dello SmartLogger 3000 tramite browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox etc.), sarà indispensabile accedere alle impostazioni della scheda di rete locale e impostare manualmente l'IP nello stesso segmento di rete dello Smartlogger. Per fare ciò in Windows 10 andare su

1. Avvio di Windows > 2. Impostazioni > 3. Rete e Internet

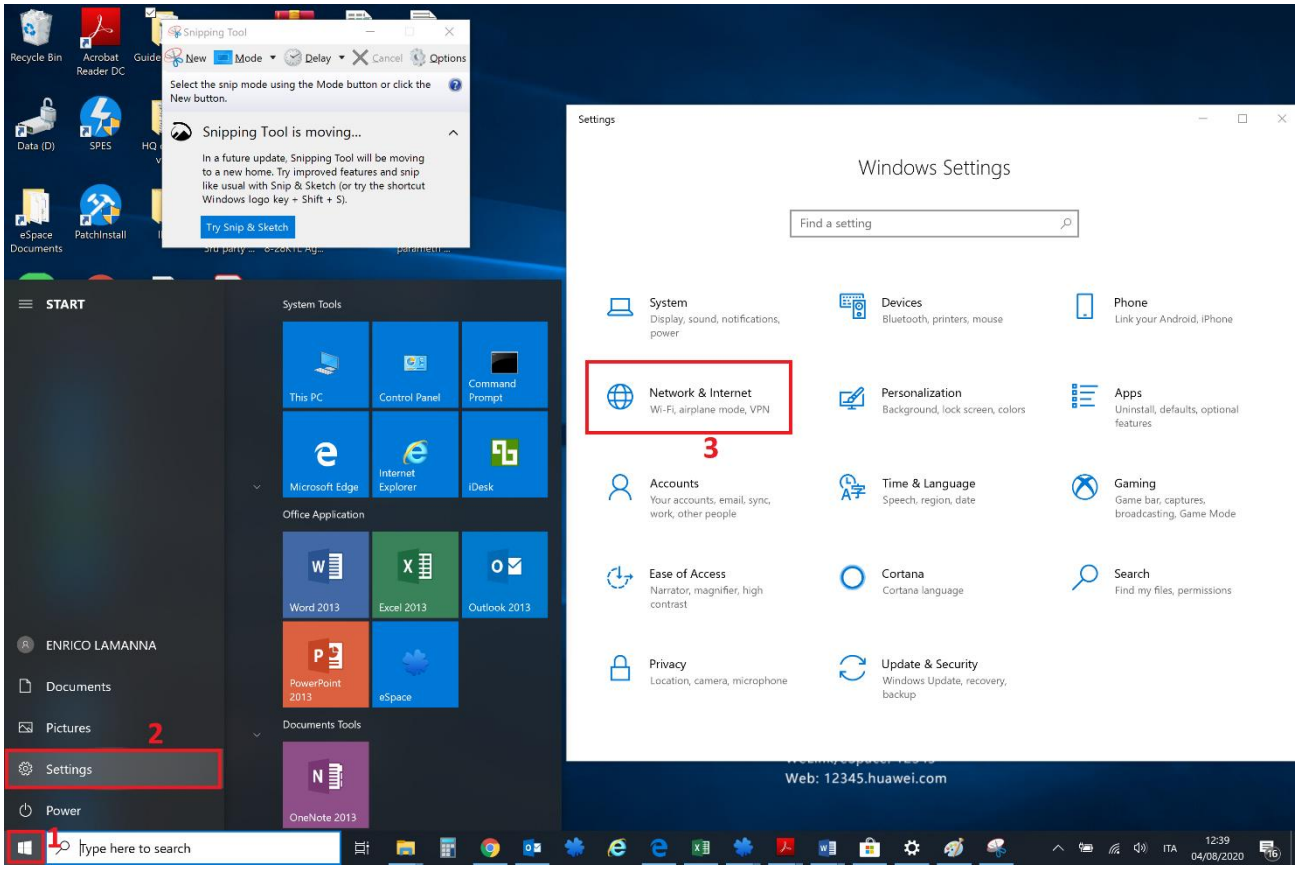


Alla voce **WiFi** sotto Impostazioni correlate andare su **Modifica opzioni scheda**.

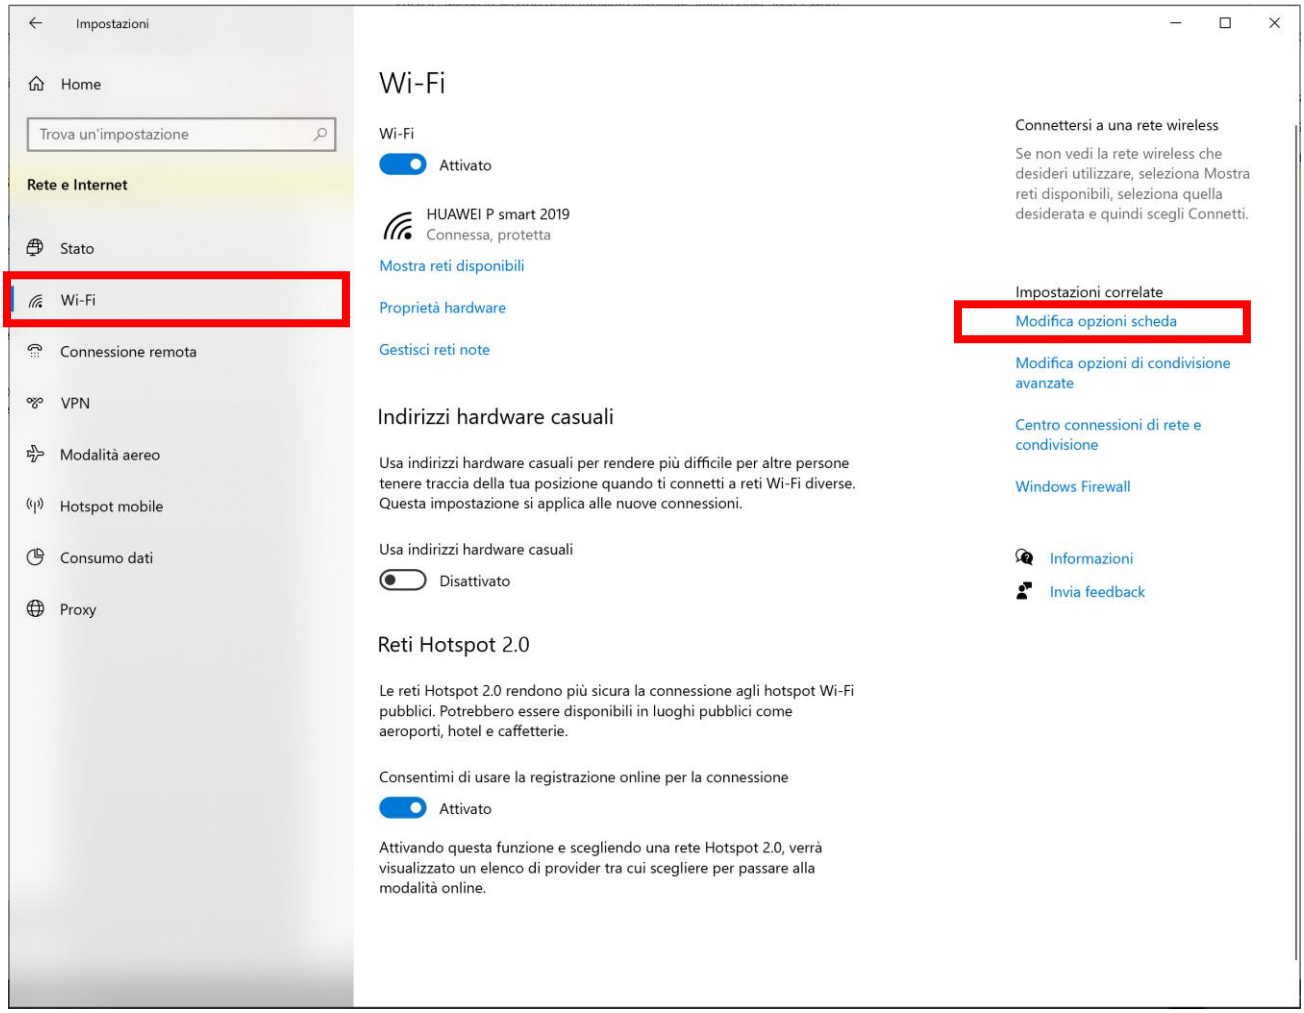

Si aprirà la finestra di Connessioni di Rete e da questa faremo doppio click sull'icona **Ethernet**, quindi nella nuova finestra andare su **Proprietà**, trovare e doppio click su **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (che a volte di trova tradotto in italiano Versione Protocollo Internet 4). Selezionare l'opzione **Utilizza il seguente indirizzo IP** e compilare i campi con i seguenti paremetri, quindi premere **OK** per confermare le impostazioni:

Porta	Impostazioni IP	Valore predefinito Smartlogger	Impostazione PC
Porta LAN	Indirizzo IP	192.168.8.10	192.168.8.11
	Maschera di sottorete	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway predefinito	192.168.8.1	192.168.8.1

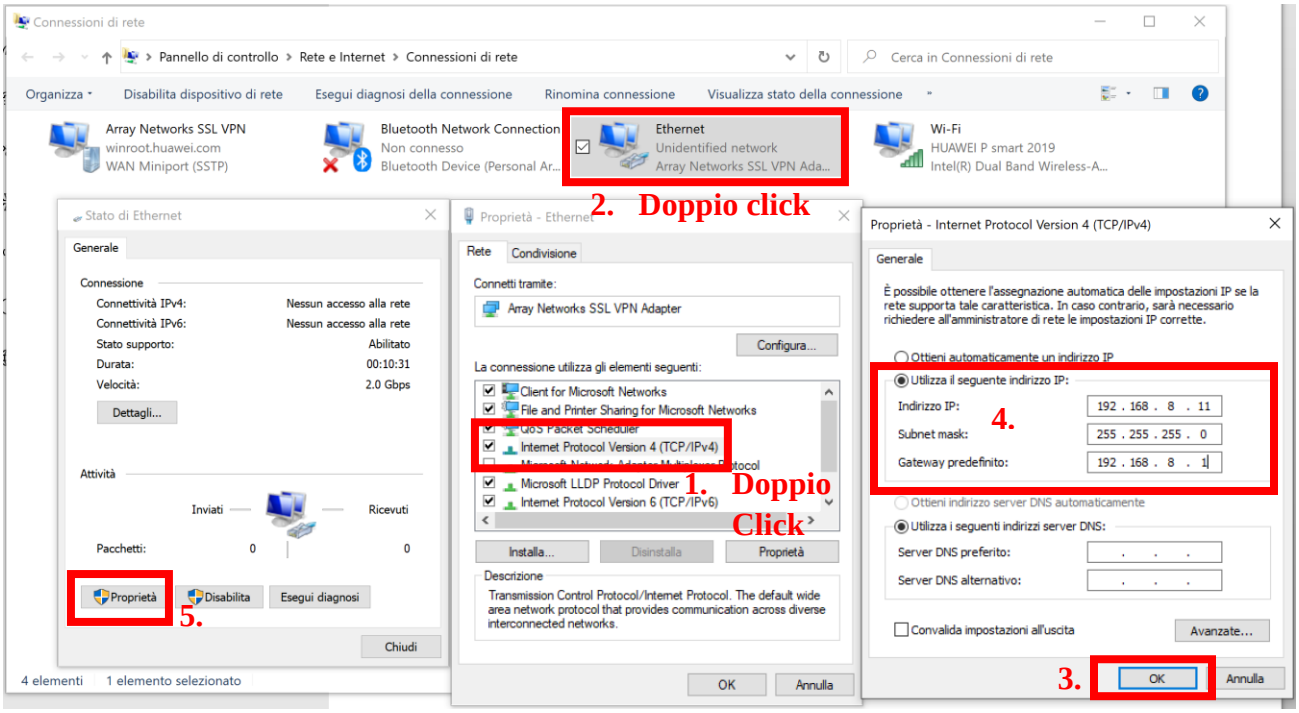

Accesso allo SmartLogger

Aprire un browser e inserire l'indirizzo **https://192.168.8.10** (prestare particolare attenzione a specificare il protocollo sicuro https)

ATTENZIONE: la prima volta che si accede allo SmartLogger, potrebbe essere visualizzato un errore sul certificato di sicurezza della pagina. Se così fosse, selezionare le impostazioni avanzate e l'opzione di procedere comunque sulla pagina web.

Una volta aperta la schermata di log-in, accedere come **admin** con la password predefinita **Changeme** (attenzione alla C maiuscola).



Scaricare i file di log

Per scaricare i file di log andare in **Manutenzione**, sulla sinistra andare in **Log dispositivo**, selezionare la **spunta relativa allo SmartLogger** e quindi cliccare su **Esporta registro** . Quando l'esportazione sarà ultimata, cliccare su **Log di archiviazione** per salvare i file di log sul computer e poterli allegare alla mail.

